

Карта меню

Список меню

Меню "Бумага"

Устройство подачи по умолчанию
 Формат и тип бумаги
 Настройка МУП
 Замена форматов
 Фактура бумаги
 Плотность бумаги
 загрузка бумаги
 Пользовательские типы
 Универсальная настройка

Отчеты

Страница настроек меню
 Статистика устройства
 Страница сетевых параметров¹
 Печать шрифтов
 Печать каталога
 Печать демонстрационной страницы
 Отчет по устройству
 Сводка журнала событий

Сеть/Порты

Активная сетевая плата
 Стандартная сеть²
 Стандартный USB
 Стандартный параллельный
 Настройка SMTP

Безопасность

Конфиденциальная печать
 Журнал проверки безопасности
 Установка даты и времени

Параметры

Общие настройки
 Параметры печати


Справка

Печать всех руководств
 Качество печати
 Руководство по печати
 Руководство по материалам для печати
 Руководство по устранению дефектов печати
 Карта меню
 Информац рук-во
 Руководство по подключениям
 Руководство по перевозке
 Руководство по расходным материалам

¹ В зависимости от настроек принтера, этот пункт меню появляется как "Страница сетевых параметров" или "Страницы настройки сети [x]".

² В зависимости от настроек принтера, этот пункт меню появляется как "Стандартная сеть" или "Сеть [x]".

Использование панели управления

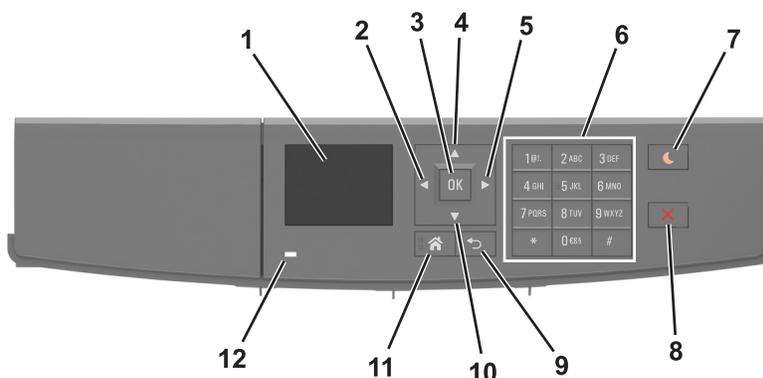

	Использовать	Чтобы
1	Отобразить	Просмотр состояния принтера и сообщений. Настройка и работа с принтером.
2	Кнопка со стрелкой влево	Прокрутка влево.
3	кнопка "Выбрать"	Выбор параметров меню. Сохранение настроек.
4	Кнопка со стрелкой вверх	Прокрутка вверх.
5	Кнопка со стрелкой вправо	Прокрутка вправо.
6	Клавиатура	Ввод чисел, букв или символов.
7	Кнопка перехода в спящий режим	Переход в спящий режим или режим гибернации. Выполните следующие действия для выведения принтера из спящего режима: <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите любую кнопку • Отправка задания печати с компьютера • Выполнение сброса настроек по включению питания с помощью выключателя питания Для выведения принтера из режима гибернации выполните следующие действия. <ul style="list-style-type: none"> • Нажимайте кнопку "Спящий режим" до тех пор, пока принтер не выйдет из соответствующего режима. • Выполнение сброса настроек по включению питания с помощью выключателя питания
8	Кнопка «Стоп» или «Отмена»	Остановка всех операций принтера.
9	кнопка "Назад"	Возврат к предыдущему экрану.
10	Кнопка со стрелкой вниз	Прокрутка вниз.
11	Кнопка "Начальный экран"	Возврат к начальному экрану.
По умолчанию применяется значение 12	Световой индикатор	Проверка состояния принтера.

Знакомство с цветами света кнопки перехода в спящий режим и цветами индикатора

Цвета света кнопки перехода в спящий режим и цвета индикатора на панели управления принтера обозначают состояние принтера.

Световой индикатор	Состояние принтера
Выкл.	Принтер отключен или находится в режиме гибернации.
Мигает зеленым цветом	Принтер прогревается, обрабатывает данные или печатает.
Постоянно горит зеленым цветом	Принтер включен, но простаивает.
Мигает красным цветом	Требуется вмешательство пользователя.

Свет кнопки перехода в спящий режим	Состояние принтера
Выкл.	Принтер выключен или в состоянии готовности.
Постоянно горит желтым цветом	Принтер находится в режиме сна.
Мигает желтым	Принтер входит в или выходит из режима гибернации.
Мигает желтым 0,1 секунды, затем полностью перестает гореть в течение 1,9 секунды, и так попеременно.	Принтер находится в режиме гибернации.