

Menyöversikt

Menylista

Pappersmeny

Default Source (standardkälla)
Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)
Configure MP (konf. univ.matare)
Substitute Size (ersättningsstorlek)
Paper Texture (Pappersstrukt.)
Paper Weight (Pappersvikt)
Paper Loading (pappersmatning)
Custom Types (anpassade typer)
Universal Setup (Universell inställning)

Rapporter

Sida med menyinställningar
Enhetsstatistik
Nätverksinställningssida¹
Skriv ut teckensnitt
Skriv ut katalog
Demoutskrift
Inventarierapport
Sammanfattning av händelselogg

Nätverk/portar

Active NIC (Aktivt nätverkskort)
Standardnätverk²
Standard-USB
Standardparallell
SMTP-inställningar

Säkerhet

Konfidentiell utskrift
Säkerhetsgranskningslogg
Ställ in datum och tid

Inställningar

Allmänna inställningar
Utskriftsinställningar


Hjälp

Skriv ut alla handböcker
Utskriftskvalitet
Guide för utskrift
Utskriftsmaterialguide
Guide för utskriftsfel
Menyöversikt
Informationsguide
Anslutningsguide
Flyttguide
Guide för förbrukningsmaterial

¹ Den här menyn visas antingen som Nätverksinställningssida eller Nätverk [x] Inställningssida, beroende på skrivarens inställning.

² Beroende på skrivarinställningarna visas det här menyalternativet som Standardnätverk eller Nätverk [x].

Använda kontrollpanelen

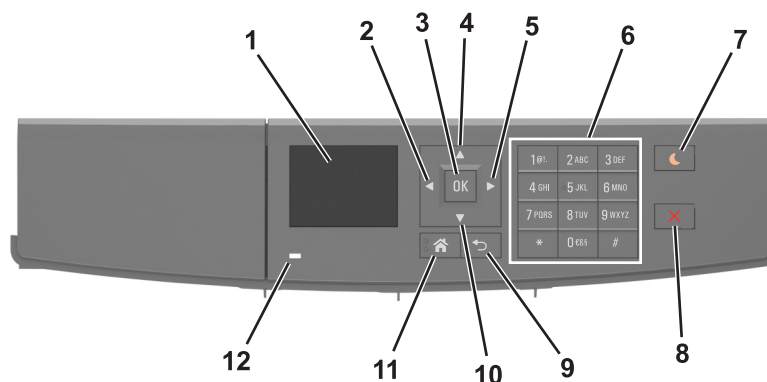

	Använd	För att
1	Bildskärm	Visa skrivarens status och meddelanden. Installera och använda skrivaren.
2	Vänster pilknapp	Bläddra åt vänster.

	Använd	För att
3	Väljarknapp	Välja menyalternativ. Spara inställningar.
4	Uppåtpilknapp	Bläddra uppåt.
5	Höger pilknapp	Bläddra åt höger.
6	Tangentbord	Ange siffror, bokstäver eller symboler.
7	Knapp för viloläge	Aktivera viloläge eller standbyläge. Följande åtgärder aktiverar skrivaren ur viloläget: <ul style="list-style-type: none"> Tryck på någon av skrivarens knappar Skicka ett utskriftsjobb från datorn Gör en strömåterställning med hjälp av huvudströmbrytaren Följande åtgärder aktiverar skrivaren ur standbyläget: <ul style="list-style-type: none"> Tryck på vilolägesknappen tills skrivaren aktiveras Gör en strömåterställning med hjälp av huvudströmbrytaren
8	Stopp- eller avstängningsknapp	Stoppa alla utskriftsaktiviteter.
9	Tillbakaknapp	Gå tillbaka till den tidigare visningen.
10	Nedåtpilknapp	Bläddra nedåt.
11	Knappen Hem	Gå till startskärmen.
12	Indikatorlampa	Kontrollera skrivarens status.

Förstå färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge

Färgerna på knappen för viloläge och indikatorlampan på skrivarens kontrollpanel visar vissa skrivarstatusar eller tillstånd.

Indikatorlampa	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd eller i standbyläge.
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.
Fast grönt	Skrivaren är på, men i viloläge.
Blinkar rött	Skrivaren kräver åtgärd av användare.

Lampan på knappen för viloläge	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd, i viloläge eller i läget Klar.
Fast gult	Skrivaren är i viloläge.
Blinkande gult	Skrivaren går in i eller ut ur standbyläget.
Blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett långsamt pulserande mönster	Skrivaren är i standbyläge.