



M5100 Series

دليل المستخدم

مهم: انقر فوق [هنا](#) قبل استخدام هذا الدليل.

محتويات

5..... معلومات السلامة

7..... عرض عام

7..... استخدام هذا الدليل

7..... العثور على معلومات عن الطابعة

9..... تحديد موقع للطابعة

11..... إعدادات الطابعة الإضافية

11..... تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

27..... تركيب الوحدات الاختيارية للجهاز

31..... توصيل الكبلات

33..... إعداد برنامج الطابعة

34..... شبكة الاتصال

39..... التحقق من إعداد الطابعة

40..... استخدام M5155 و M5163

40..... التعرف على الطابعة

46..... إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

50..... تحميل الورق والوسائط الخاصة

69..... الطابعة

74..... إدارة طابعتك

84..... استخدام M5170 (وضع التوفير)

84..... التعرف على الطابعة

90..... إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

94..... تحميل الورق والوسائط الخاصة

114..... الطابعة

120..... إدارة طابعتك

129..... دليل الورق والوسائط الخاصة

129..... استخدام الوسائط الخاصة

130..... إرشادات الورق

133..... أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

138..... فهم قوائم الطباعة

138.....	سرد Menus (القوائم).....
139.....	قائمة "الورق".....
149.....	قائمة Reports (التقارير).....
150.....	قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ".....
161.....	قائمة "الأمان".....
165.....	قائمة "الإعدادات".....
189.....	قائمة "تعليمات".....

190..... توفير الوقت والحفاظ على البيئة

190.....	ضبط سطوع شاشة الطباعة.....
190.....	توفير الورق ومسحوق الحبر.....
191.....	ضبط وضع "السكون".....
191.....	إعادة التدوير.....

193..... صيانة الطباعة

193.....	طلب المستلزمات.....
195.....	تخزين مستلزمات الطباعة.....
195.....	استبدال مستلزمات الطباعة.....
201.....	تنظيف أجزاء الطباعة.....
202.....	تحريك الطباعة.....

205..... التخلص من انحشار الورق

205.....	تجنب انحشار الورق.....
207.....	فهم رسائل الانحشار وأماكنه.....
209.....	[X]- عند انحشار الورق، ارفع الغطاء الأمامي لإزالة الخرطوشة. [201–200].....
211.....	[X]- عند انحشار الورق، افتح الباب الخلفي العلوي. [202].....
212.....	[X]- إذا حدث انحشار ورق، افتح الباب الخلفي العلوي والسفلي. [234–231].....
215.....	[X]- عند انحشار الورق، قم بإزالة انحشار الحاوية القياسية. [203].....
215.....	[X]- عند انحشار الورق، قم بإزالة الدرج 1 لمسح وحدة الطباعة على الوجهين. [239–235].....
216.....	[X]- عند انحشار الورق، افتح الدرج [24x]. [x].....
217.....	[X]- عند انحشار الورق، قم بإزالة الورق من وحدة التغذية اليدوية [250].....
218.....	[X]- عند الانحشار، قم بإزالة الورق وافتح باب وحدة التدبيس. اترك الورق في الحاوية. [457–455].....
221.....	[X]- عند الانحشار، قم بإزالة الورق وافتح الباب الخلفي لوحدة الإنهاء. اترك الورق في الحاوية. [451].....
222.....	[X]- عند الانحشار، قم بإزالة الورق وفتح الباب الخلفي لأداة التوسيع. اترك الورق في الحاوية. [41y.xx].....
223.....	[X]- عند الانحشار، قم بإزالة الورق وفتح الباب الخلفي لعبة البريد. اترك الورق في الحاوية. [43y.xx].....

225.....استكشاف الأخطاء وإصلاحها

225.....	فهم رسائل الطابعة
241.....	حل مشاكل الطابعة
272.....	حل مشاكل تطبيقات الشاشة الرئيسية
272.....	تعدر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)
273.....	الاتصال بخدمة دعم العملاء

274.....إشعارات

274.....	معلومات عن المنتج
274.....	إشعار الإصدار
278.....	استهلاك الطاقة

282.....فهرس

معلومات السلامة

قم بتوصيل سلك الطاقة مباشرة بمأخذ التيار الكهربائي مناسب وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تستخدم هذا المنتج مع أسلاك إطالة أو مشترك طاقة متعدد المآخذ الكهربائية أو موسعات متعددة المآخذ الكهربائية أو أنواع أخرى من أجهزة الحماية ضد التيار المتغير أو أجهزة UPS. فإنه يمكن إثقال قدرة استيعاب الطاقة لهذه الأنواع من الملحقات بواسطة طابعة ليزر بسهولة، وقد ينتج من ذلك أداء طابعة ضعيفاً أو إلحاق الضرر بالملفات أو إمكانية اندلاع حريق.

لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من المياه أو المواقع الرطبة.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يستخدم هذا المنتج الليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع ضار.

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: إن بطارية الليثيوم بهذا المنتج ليست مصممة ليتم استبدالها. فقد يحدث انفجار عند استبدال بطارية الليثيوم على نحو خطأ. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من بطاريات الليثيوم المستعملة وفقاً لإرشادات الشركة المنتجة واللوائح المحلية.

⚠ تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) ويلزم وجود شخصين مُدرّبين أو أكثر لرفعها بأمان.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: قبل نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
- في حال تم تركيب وحدتي إنهاء اختياريين أو أكثر، فأزل عندئذٍ وحدة الإنهاء من الطابعة على حدة.

ملاحظات:

- تأكد من إزالة وحدة الإنهاء العليا أولاً.
- لإزالة وحدة الإنهاء، امسك وحدة الإنهاء من الجهتين ثم ارفع المزليج لإلغاء قفل وحدة الإنهاء.
- في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تم تكوينها مع أدراج اختيارية، فعندئذٍ قم بإزالة الأدراج.
- ملاحظة:** حرك المزلاج الموجود على الجهة اليمنى من الدرج الاختياري باتجاه الجهة الأمامية للدرج حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.
- استخدم مقابض اليد الموجودة بكلا جانبي الطابعة لرفعها.
- تأكد من أن أصابعك ليست تحت الطابعة عند وضعها.
- تأكد من وجود مساحة كافية حول الطابعة.
- استخدم فقط سلك التيار المرفق مع هذا المنتج أو البديل المعتمد من قبل الشركة المصنعة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضاً، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: تأكد من تركيب كل التوصيلات الخارجية (مثل وصلة Ethernet وتوصيلات الأنظمة الهاتفية) بشكل صحيح في منافذ التوصيل المحددة.

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المُصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائماً. لا تتحمل الجهة المُصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه.

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاح، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لمندوب صيانة.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لا تقم بإعداد هذا المنتج أو إجراء أي توصيلات كهربائية أو توصيلات كابلات، مثل سلك التيار، أو ميزة الفاكس، أو كابل USB، خلال عاصفة برقية.

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة مع تهيئة مشابهة، فقد تحتاج إلى قطعة أثاث إضافية. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

يُرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

عرض عام

استخدام هذا الدليل

يوفر دليل المستخدم هذا معلومات عامة وخاصة تتعلق باستخدام طرز الطابعة المدرجة على صفحة الغلاف. تتضمن الفصول التالية معلومات قابلة للتطبيق على طرازات الطابعات كلها:

- [معلومات السلامة](#)
- [تحديد موقع للطابعة](#)
- [إعداد الطابعة الإضافي](#)
- [دليل الورق والوسائط الخاصة](#)
- [التعرف على قوائم الطابعة](#)
- [توفير الوقت والحفاظ على البيئة](#)
- [صيانة الطابعة](#)
- [التخلص من انحشار الورق](#)
- [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)

للبحث عن إرشادات حول الطابعة:

- استخدم جدول المحتويات.
- استخدم وظيفة Search (بحث) أو شريط أدوات البحث الخاص بالتطبيق للبحث عن محتوى الصفحة.

العثور على معلومات عن الطابعة

ما الذي تبحث عنه؟	يمكنك العثور عليه هنا
إرشادات الإعداد الأولي:	مراجع الإعداد—تم إرفاق مراجع الإعداد بالطابعة كما أنها تتوفر أيضًا على موقع الويب http://support.lexmark.com .
• توصيل الطابعة	
• تثبيت برنامج الطابعة	
إعداد الطابعة الإضافي والإرشادات الخاصة باستخدام الطابعة:	دليل المستخدم والدليل المرجعي السريع—يتوفر الدليلان على القرص المضغوط الخاص بـ المراجع. ملاحظة: يتوفر هذان الدليلان بلغات أخرى أيضًا.
• تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما	
• تحميل الورق	
• تهيئة إعدادات الطابعة	
• عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية	
• إعداد برنامج الطابعة واستخدامه	
• تهيئة الطابعة على شبكة	
• العناية بالطابعة وصيانتها	
• استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات	
معلومات حول إعداد ميزات إمكانية وصول الطابعة وتهيئتها.	دليل إمكانية الوصول من Lexmark—يتوفر هذا الدليل على http://support.lexmark.com .

يمكنك العثور عليه هنا	ما الذي تبحث عنه؟
تعليمات النظام Windows أو Mac—افتح برنامج الطابعة أو تطبيقها، ثم انقر فوق Help (تعليمات). انقر فوق  لعرض المعلومات ذات الصلة بالسياق. ملاحظات: • يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة. • يوجد برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب، وذلك وفقًا لنظام التشغيل المستخدم.	التعليمات اللازمة لاستخدام برنامج الطابعة
موقع Lexmark للدعم على الويب—http://support.lexmark.com ملاحظة: حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب. يمكن العثور على أرقام هواتف الدعم وساعات العمل الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع مركز الدعم على الويب أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة. قم بتسجيل المعلومات التالية (الموجودة على إيصال المتجر والجزء الخلفي من الطابعة)، ثم قم بتجهيزها عند الاتصال بدعم العملاء حتى يمكننا خدمتك بطريقة أسرع: • رقم نوع الجهاز • الرقم التسلسلي • تاريخ الشراء • اسم المتجر الذي تم الشراء منه	أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات ودعم العملاء: • الوثائق • تنزيلات برامج التشغيل • دعم المحادثة المباشرة • دعم البريد الإلكتروني • دعم الصوت
تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة: • في الولايات المتحدة—يُرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المضمن مع هذه الطابعة أو الانتقال إلى الموقع: http://support.lexmark.com. • للدول والمناطق الأخرى—يُرجى الرجوع إلى الضمان المطبوع المرفق بهذه الطابعة.	معلومات الضمان


تحديد موقع للطابعة

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجرامًا (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان. ⚠


عند تحديد موقع للطابعة، اترك فراغاً كافياً لفتح الأدراج والأغطية والأبواب. وإذا كنت تريد تركيب أية خيارات أجهزة، فاترك مساحة كافية لها أيضاً. من المهم أيضاً أن:

- يتم إعداد الطابعة قرب مأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة ويسهل الوصول إليه.
- التأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفر سطحاً منبسطاً قوياً وثابتاً.
- حافظ على الطابعة:
 - نظيفة وجافة وخالية من الأتربة.
 - بعيداً عن مشابك الورق والدبابيس المنحرفة.
 - بعيداً عن تيار الهواء المباشر الصادر عن مكيفات الهواء أو المدفآت أو أجهزة التهوية.
 - بعيداً عن ضوء الشمس المباشر والرطوبة العالية جداً.
- مراعاة درجات الحرارة الموصى بها وتجنب التقلبات:

درجة الحرارة في البيئة المحيطة	15.6 إلى 32.2 درجة مئوية (60 إلى 90 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين	-40 إلى 60 درجة مئوية (-40 إلى 140 درجة فهرنهايت)

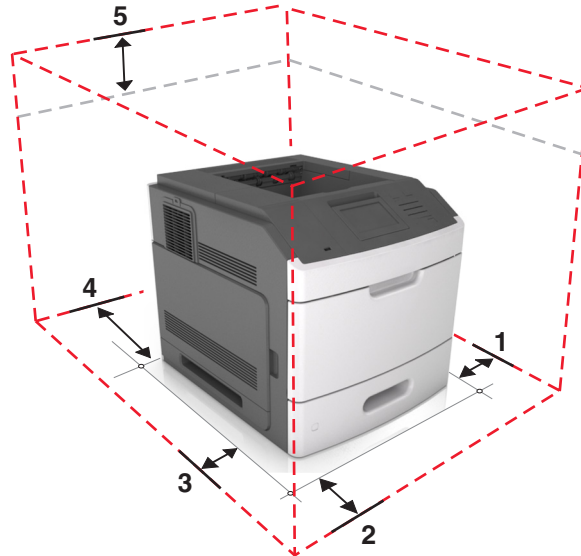

1	الجانب الأيمن	305 مم (12 بوصة)
2	المقدمة	508 مم (20 بوصة)
3	الجانب الأيسر	305 مم (12 بوصة)
4	خلفي	305 مم (12 بوصة)
5	لأعلى	115 مم (4.5 بوصة)

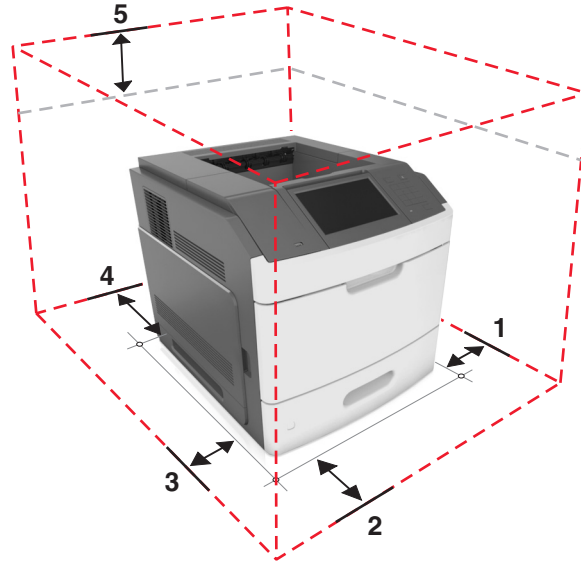

1	الجانب الأيمن	305 مم (12 بوصة)
2	المقدمة	508 مم (20 بوصة)
3	الجانب الأيسر	305 مم (12 بوصة)
4	خلفي	305 مم (12 بوصة)
5	لأعلى	115 مم (4.5 بوصة)

إعدادات الطابعة الإضافية

تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

الخيارات الداخلية المتوفرة


- بطاقة الذاكرة
- DDR3 DIMM –
- الذاكرة المؤقتة
- الخطوط
- بطاقات البرامج الثابتة
- النماذج والرمز الشريطي
- PRESCRIBE –
- IPDS –
- قرص الطابعة الصلب
- Lexmark™ منافذ الحلول الداخلية (ISP)
- واجهة B-1284 متوازية
- MarkNet™ ملقم طابعة لاسلكي طراز 802.11 b/g/n 8350
- واجهة RS-232-C تسلسلية

الوصول إلى لوحة وحدة التحكم


ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكاً مسطح الرأس.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.


1 قم بإزالة غطاء الوصول إلى لوحة وحدة التحكم.

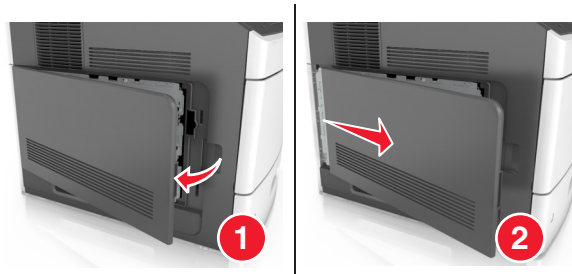

2 باستخدام مفك برغي، حرر المسامير الموجودة على الغطاء الواقي للوحة وحدة التحكم.

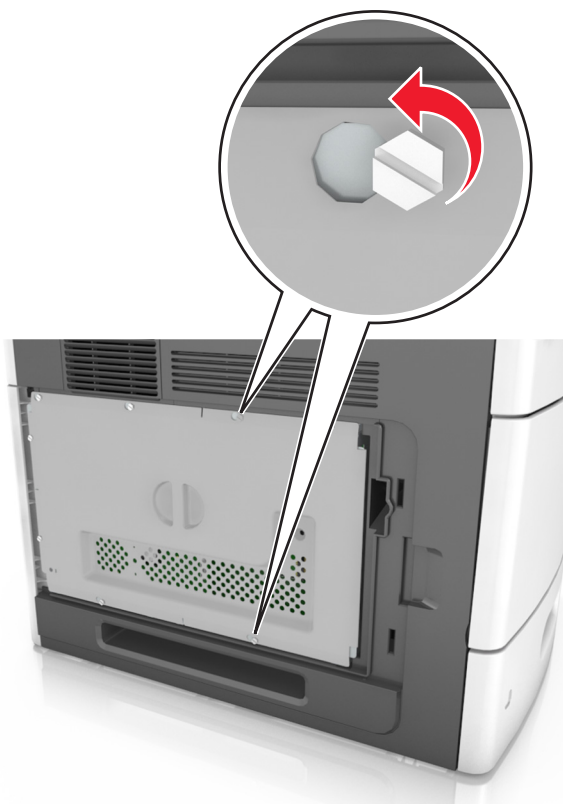


3 أخرج الغطاء الواقي.

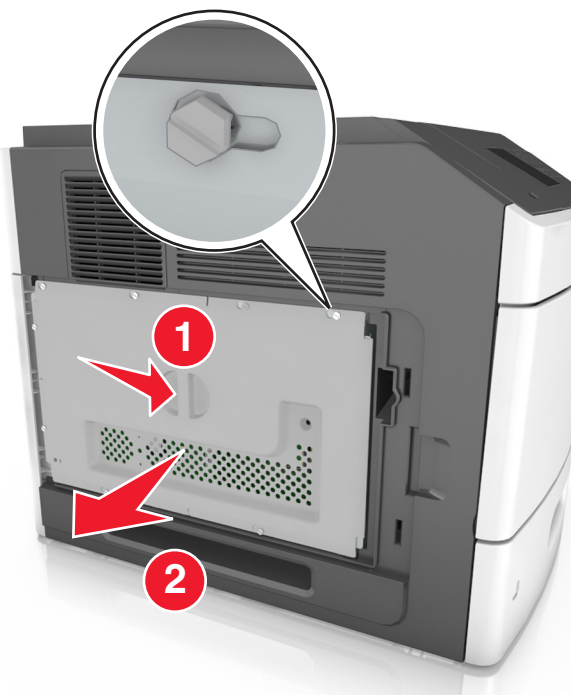


4 استخدم الرسم التوضيحي التالي لتحديد موقع الموصل الملائم:

تحذير - تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس أولاً سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكونات إلكترونية من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.

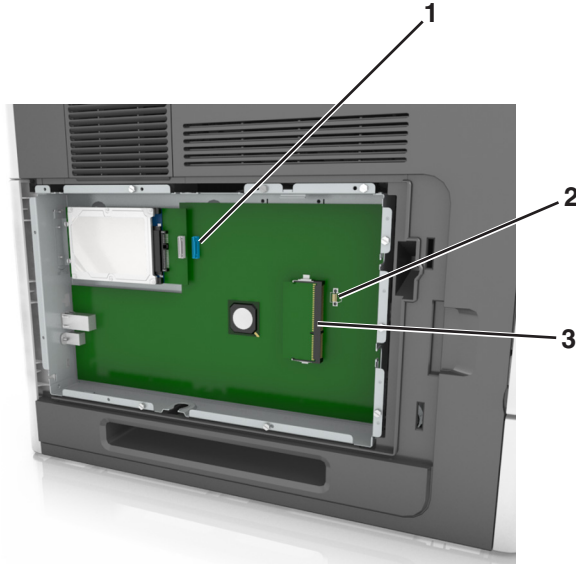


1	Lexmark موصل قرص الطابعة الصلب أو منفذ حلول داخلي
2	موصل بطاقة الخيارات
3	موصل بطاقة الذاكرة


5 قم بمحاذاة البراغي مع الثقوب الموجودة على الغطاء الواقى، ثم أعد تركيب الغطاء.

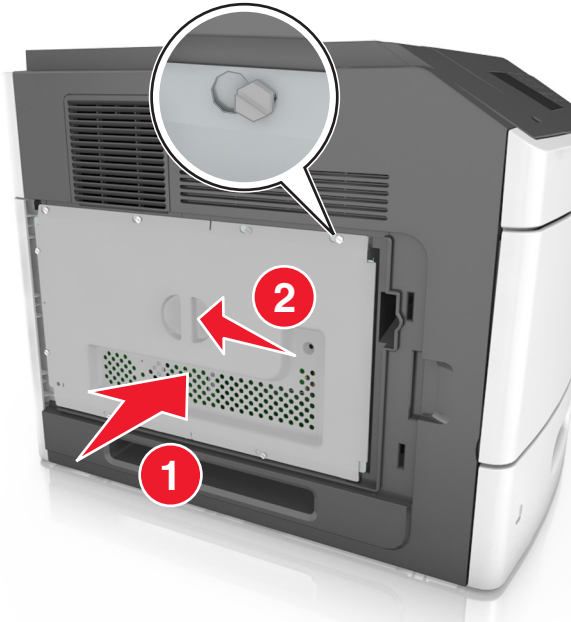

6 أحكم تثبيت المسامير على الغطاء الواقى.

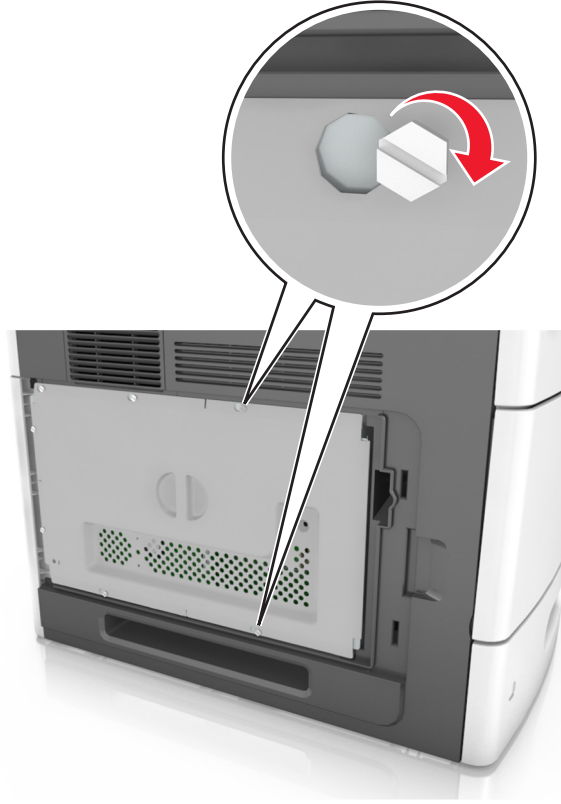

7 أعد تركيب غطاء الوصول.

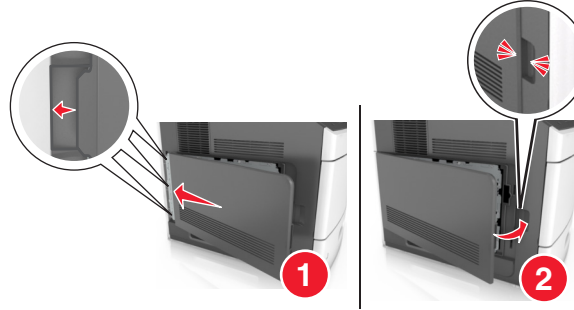

تركيب بطاقة ذاكرة

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس أولاً شيئاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي من الموصلات أو المكونات الإلكترونية على لوحة وحدة التحكم.

يمكن شراء بطاقة ذاكرة اختيارية منفصلة وتوصيلها بلوحة وحدة التحكم.


1 قم بالوصول إلى لوحة التحكم.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["الوصول إلى لوحة وحدة التحكم" في الصفحة 11](#).


2 فكّ تغليف بطاقة الذاكرة.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف.

3 قم بمحاذاة طرف التعليق (1) على بطاقة الذاكرة مع النتوء (2) على الموصل.

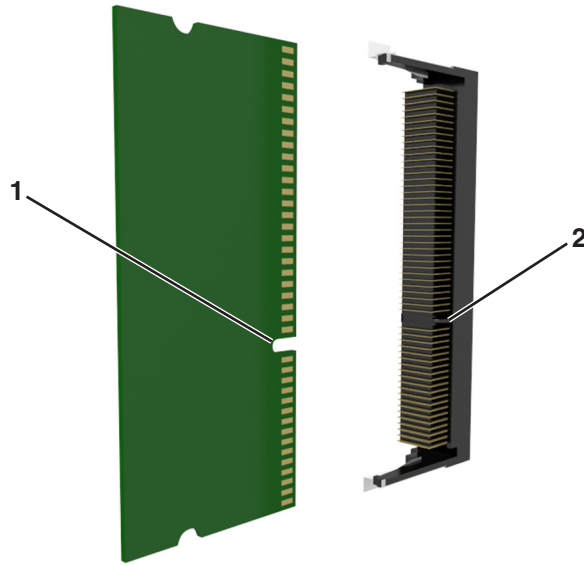

4 ادفع بطاقة الذاكرة مباشرة داخل الموصل، ثم ادفع البطاقة نحو حاجز لوحة وحدة التحكم حتى تسمع صوتاً يدل على أنها استقرت في مكانها.

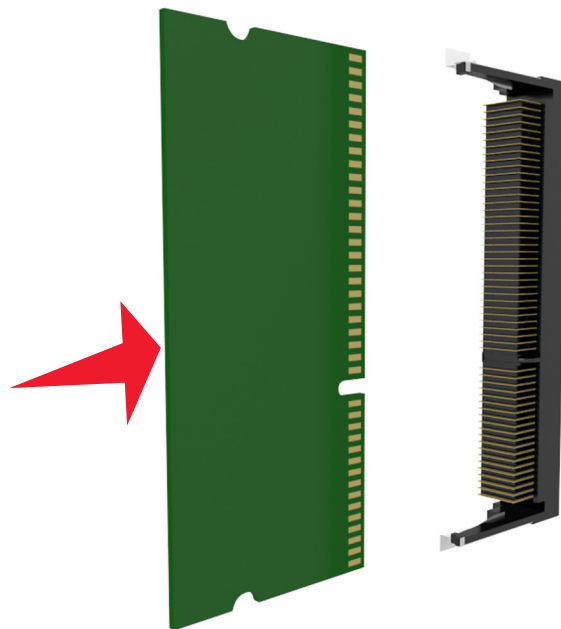

5 أعد توصيل الغطاء الواقي للوحة وحدة التحكم، ثم غطاء الوصول إلى لوحة وحدة التحكم.

تركيب منفذ حلول داخلية

تدعم لوحة وحدة التحكم منفذ حلول داخلية (ISP) اختياريًا واحدًا من Lexmark.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: يمكن للمكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم أن تتعرض للتلف بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس أولاً شيئًا معدنيًا على الطابعة قبل لمس أي من الموصلات أو المكونات الإلكترونية على لوحة وحدة التحكم.


1 قم بالوصول إلى لوحة التحكم.

لمزيد من المعلومات، انظر "[الوصول إلى لوحة وحدة التحكم](#)" في الصفحة 11.

2 إذا كانت الطابعة تشتمل على قرص صلب اختياري مرگب، فأخرجه أولاً.

لمزيد من المعلومات، انظر "[إخراج قرص الطابعة الصلب](#)" في الصفحة 25.

3 أخرج مجموعة منفذ الحلول الداخلية (ISP) من عبوتها.

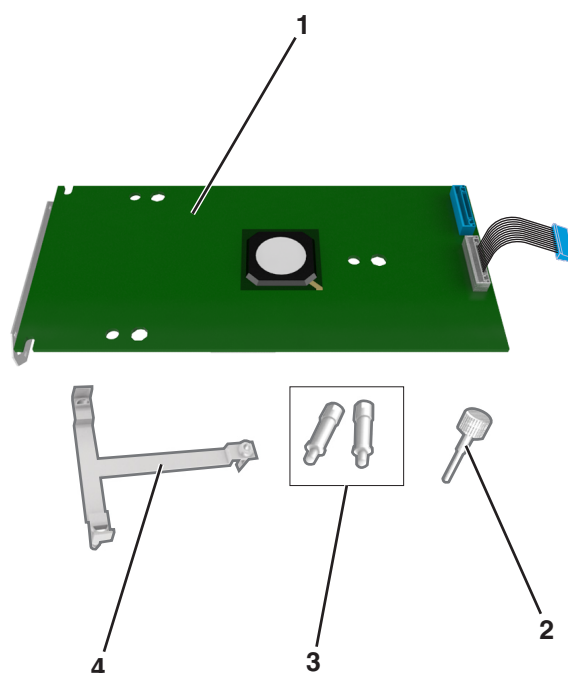

1	حل منفذ الحلول الداخلية (ISP)
2	مسمار لتثبيت المسند البلاستيكي بمنفذ الحلول الداخلية (ISP)
3	مسامير لتثبيت مسند تحميل منفذ الحلول الداخلية (ISP) بالغطاء الواقي للوحة وحدة التحكم
4	مسند بلاستيكي


- 4** أزل الغطاء المعدني من فتحة منافذ الحلول الداخلية.
أ قم بفك المسمار.




- ب ارفع الغطاء المعدني، ثم اسحبه إلى الخارج بالكامل.



- 5** قم بمحاذاة دعائم المسند البلاستيكي مع الثقوب الموجودة على هيكل لوحة وحدة التحكم، ثم اضغط على المسند البلاستيكي الموجود على هيكل لوحة وحدة التحكم حتى يصدّر صوتًا يدل على استقراره في مكانه. تأكد من أن الكابلات مثبتة بإحكام أسفل المسند البلاستيكي.


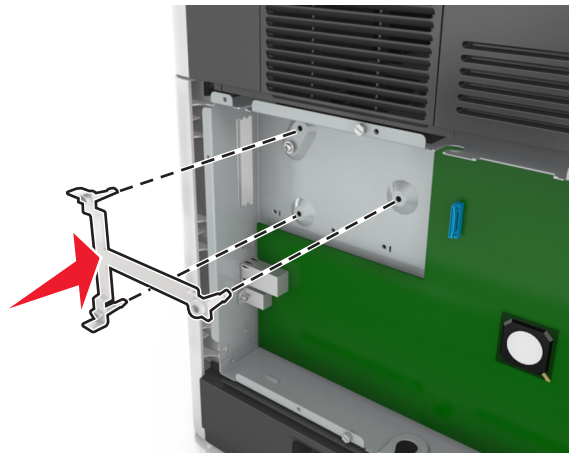


6 قم بتركيب منفذ الحلول الداخلية (ISP) على المسند البلاستيكي.

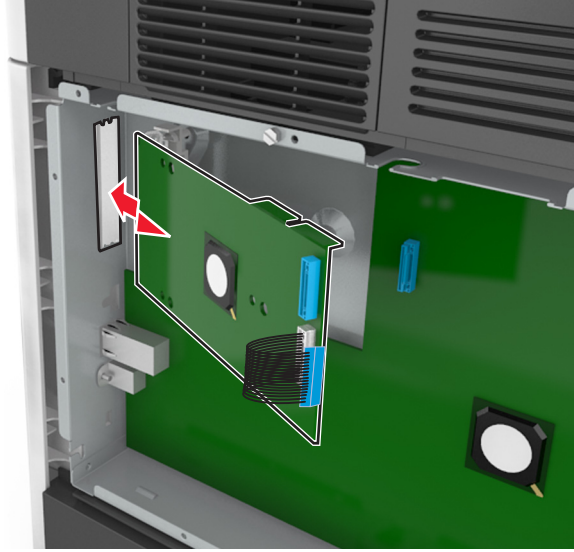


ملاحظة: حافظ على وضع منفذ الحلول الداخلية (ISP) بزاوية فوق المسند البلاستيكي بطريقة تسمح بمرور أي موصلات متدلية عبر فتحة منفذ الحلول الداخلية (ISP) في هيكل لوحة وحدة التحكم.

7 أخفض منفذ الحلول الداخلية (ISP) باتجاه المسند البلاستيكي إلى أن يستقر منفذ الحلول الداخلية (ISP) بين موجهات المسند البلاستيكي.

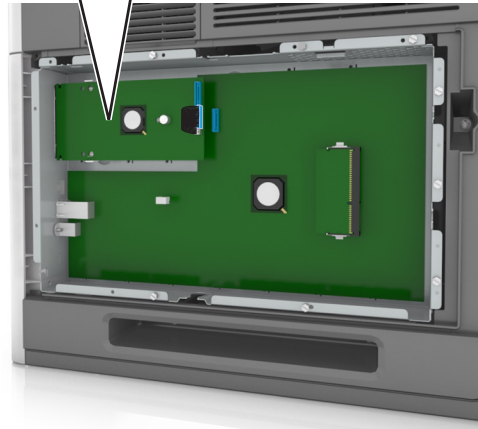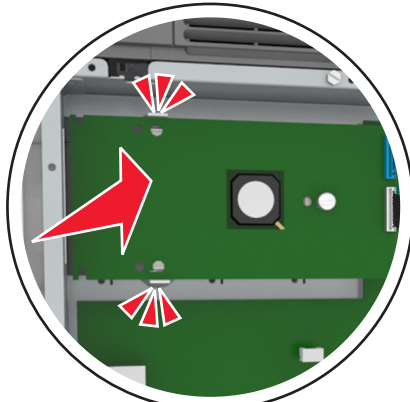


8 استخدم المسمار الإبهامي المرفق بمنفذ الحلول الداخلية (ISP) لتثبيت المسند البلاستيكي بمنفذ الحلول الداخلية (ISP).

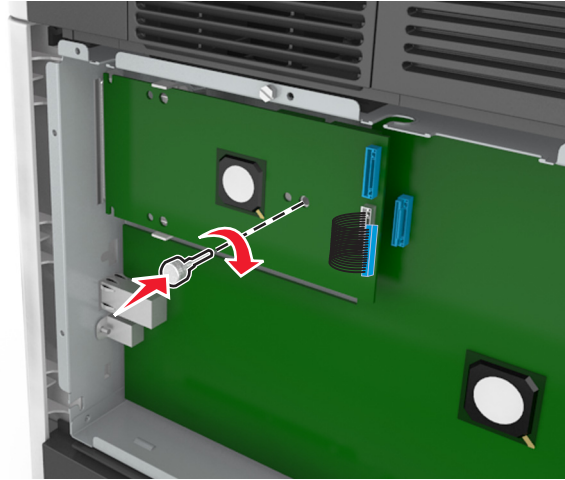

ملاحظة: أدر المسمار باتجاه عقارب الساعة، بما يكفي للمحافظة على منفذ الحلول الداخلية (ISP) في مكانه، ولكن لا تحكم شدّه الآن.

9 ثبّت المسمارين المتوفرين لإحكام تثبيت مسند تحميل منفذ الحلول الداخلية (ISP) بالغطاء الواقي للوحة وحدة التحكم.

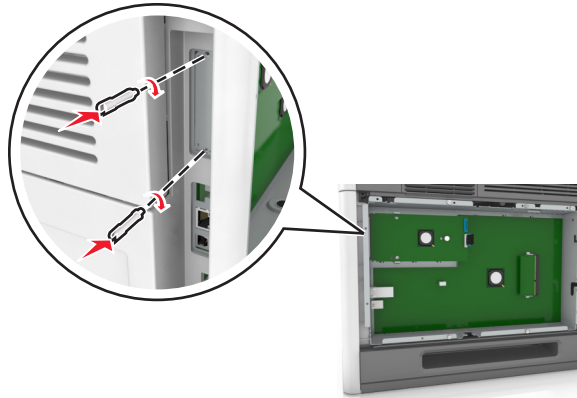


10 أحكم شدّ المسمار الإبهامي المثبت بمنفذ الحلول الداخلية (ISP).

تحذير - تلف محتمل: لا تحكم شدّه كثيرًا.

11 قم بتوصيل كابل واجهة حل منفذ الحلول الداخلية (ISP) بمقبس لوحة وحدة التحكم.

ملاحظة: يتم ترميز القوابس والمقابس بالألوان.

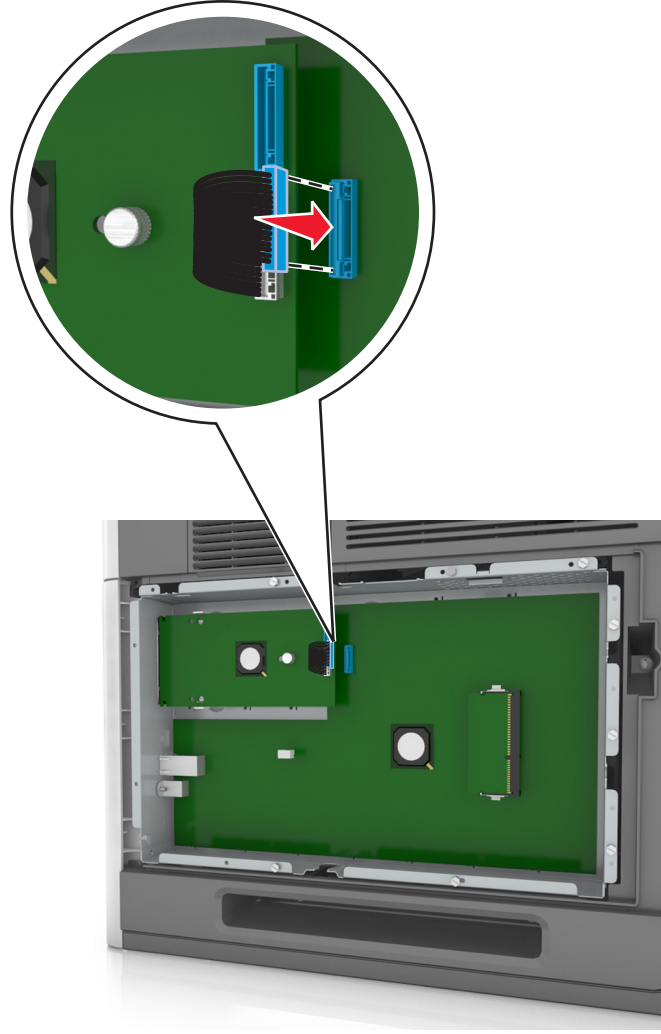

تركيب بطاقة اختيارية

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وبفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكونات إلكترونية من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.


1 قم بالوصول إلى لوحة التحكم.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "[الوصول إلى لوحة وحدة التحكم](#)" في الصفحة 11.


2 قم بفك تغليف البطاقة الاختيارية.

تحذير - تلف محتمل: تجنب لمس نقاط التوصيل بمحاذاة حافة البطاقة.

3 أثناء الإمساك بالبطاقة من جانبيها، قم بمحاذاة السنون البلاستيكية (1) على البطاقة مع الفتحات (2) الموجودة على لوحة التحكم.

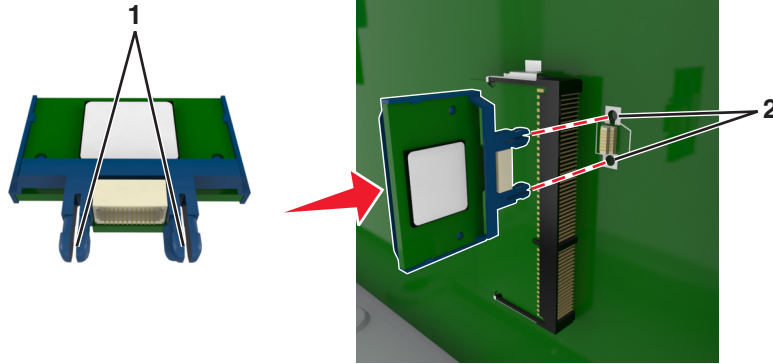

4 ادفع البطاقة بإحكام في مكانها كما هو موضح في الرسم.

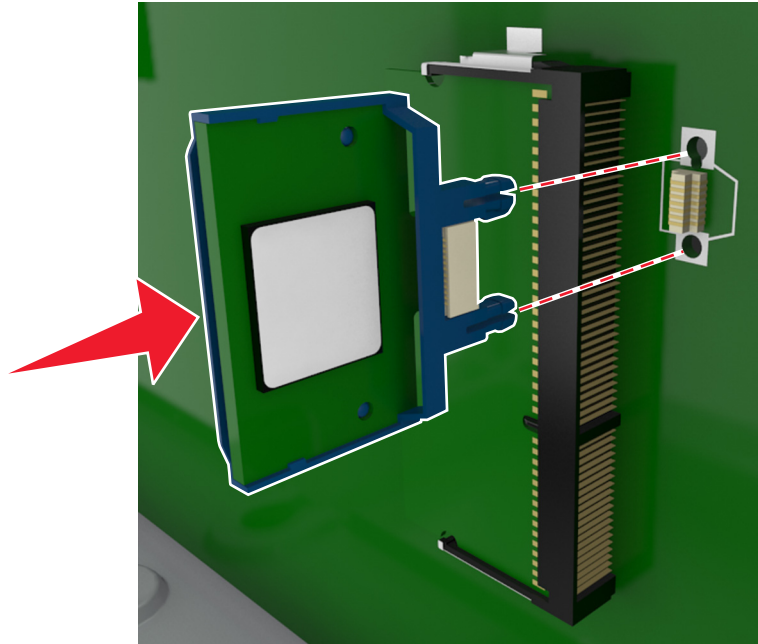

تحذير - تلف محتمل: يمكن أن يسبب التركيب غير الصحيح للبطاقة ضررًا للبطاقة وللوحة التحكم.

ملاحظة: يجب أن يلمس الطول الكامل للموصل الموجود على البطاقة لوحة التحكم وأن يكون محاذاً لها.

5 أغلق باب الوصول إلى لوحة التحكم.

ملاحظة: عند تثبيت برنامج الطابعة وأي وحدات اختيارية للجهاز، قد يكون من الضروري إضافة الخيارات يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعلها متوفرة لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 33](#).

تركيب قرص الطابعة الصلب

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.




تحذير - تلف محتمل: يمكن للمكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم أن تتعرض للتلف بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس شيئاً معدنيًا على الطابعة أولاً قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية على لوحة التحكم أو الموصلات.

1 قم بالوصول إلى لوحة التحكم.

لمزيد من المعلومات، انظر ["الوصول إلى لوحة وحدة التحكم" في الصفحة 11](#).

2 قم بفك تغليف قرص الطابعة الصلب.


3 حدد موقع الموصل المناسب على هيكل لوحة وحدة التحكم.

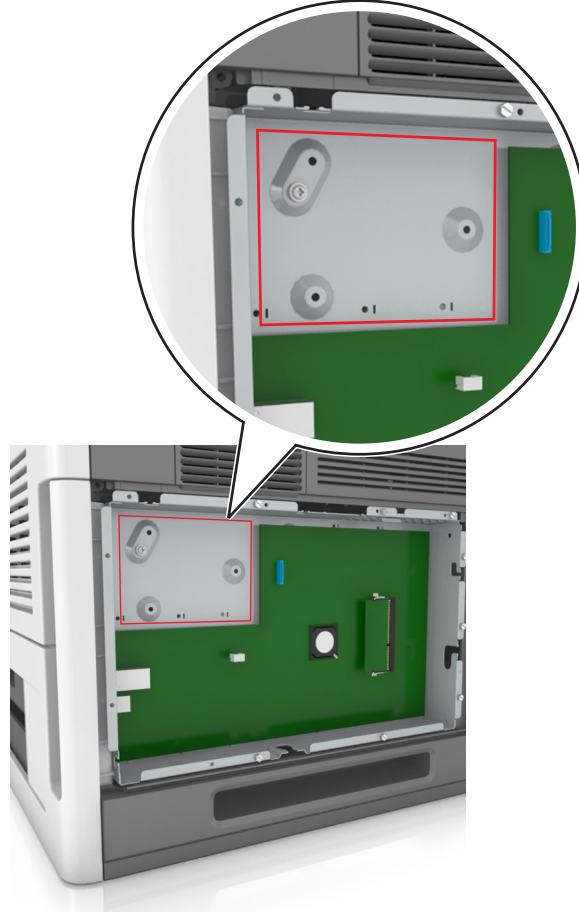

ملاحظة: في حال تم تثبيت ISP اختياري، عندئذ يجب تثبيت قرص الطابعة الصلب على ISP.


لتنصيب قرص طابعة صلب على ISP:

أ أزل المسامير اللولبية التي تثبت حامل تنصيب قرص الطابعة الصلب بقرص الطابعة الصلب، ثم أزل الحامل.

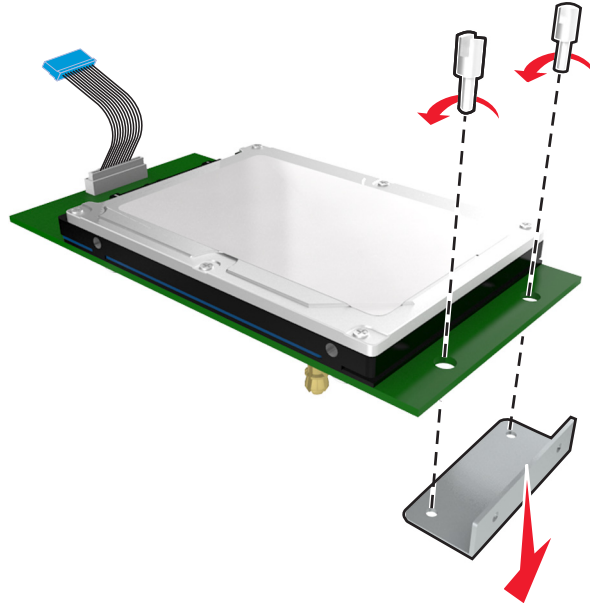


ب قم بمحاذاة قواعد قرص الطابعة الثابت مع الفتحات في ISP (منفذ الحلول الداخلي)، ثم اضغط لأسفل على قرص الطابعة الصلب إلى أسفل إلى أن تستقر القواعد في مكانها.

تحذير متعلق بالتركيب: أمسك فقط حواف مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة. لا تلمس أو تضغط على الجزء الأوسط من قرص الطابعة الصلب. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف.

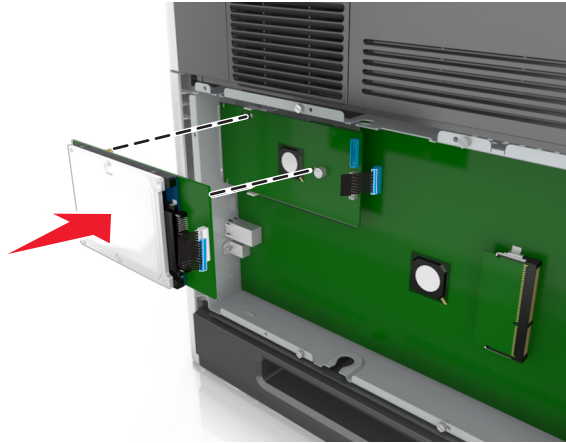


ج أدخل قابس كبل واجهة قرص الطابعة الصلب في مقبس ISP.


ملاحظة: القوابس والمقابس لها رموز لونية.

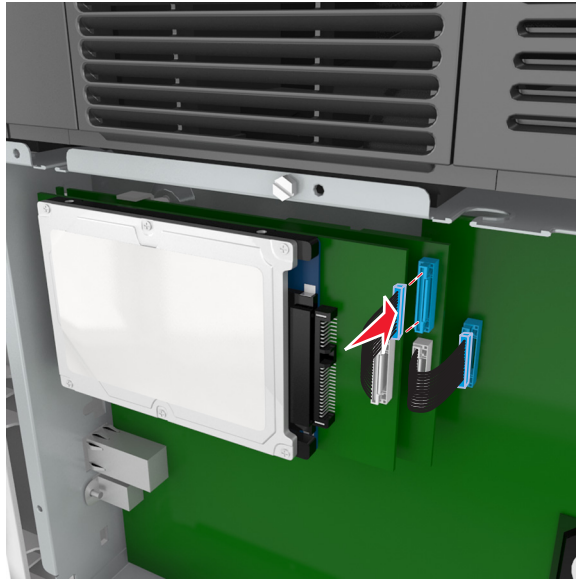

- 4** قم بمحاذاة قواعد قرص الطابعة الثابت مع الفتحات هيكل لوحة وحدة التحكم، ثم اضغط لأسفل على قرص الطابعة الصلب إلى أن تستقر القواعد في مكانها.
- تحذير متعلق بالتركيب:** أمسك فقط حواف مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة. لا تلمس أو تضغط على الجزء الأوسط من قرص الطابعة الصلب. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف.

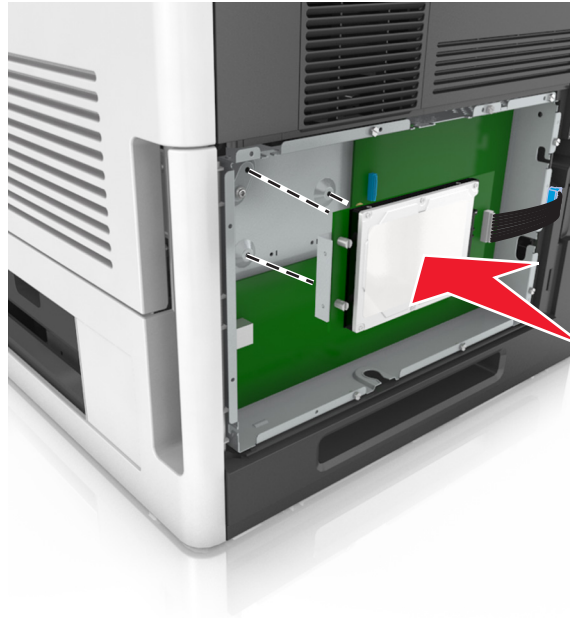

- ملاحظة:** تأكد من أن الكابلات مثبتة بإحكام أسفل قرص الطابعة الصلب.
- 5** أدخل قابس كابل واجهة قرص الطابعة الصلب في مقبس لوحة وحدة التحكم.
- ملاحظة:** القوابس والمقابس لها رموز لونية.

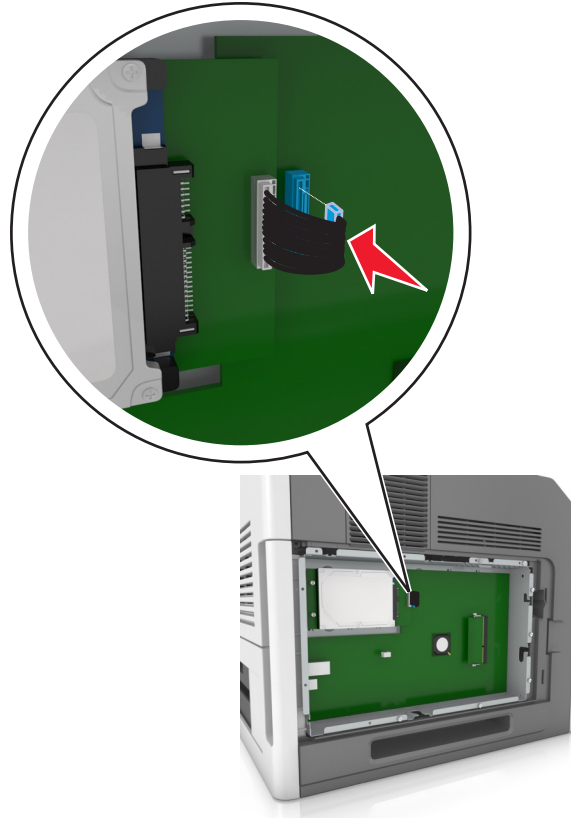

إخراج قرص الطابعة الصلب

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكاً مسطح الرأس.


تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة. ⚠️

تحذير - تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكونات إلكترونية من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.


1 قم بالوصول إلى لوحة التحكم.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "[الوصول إلى لوحة وحدة التحكم](#)" في الصفحة 11.


2 افصل كابل واجهة قرص الطابعة الصلب من لوحة وحدة التحكم، تاركا الكابل متصلاً بقرص الطابعة الصلب. لفصل الكابل، اضغط على محرك مقبس كبل الواجهة لفك المزلاج قبل دفع الكبل إلى الخارج.

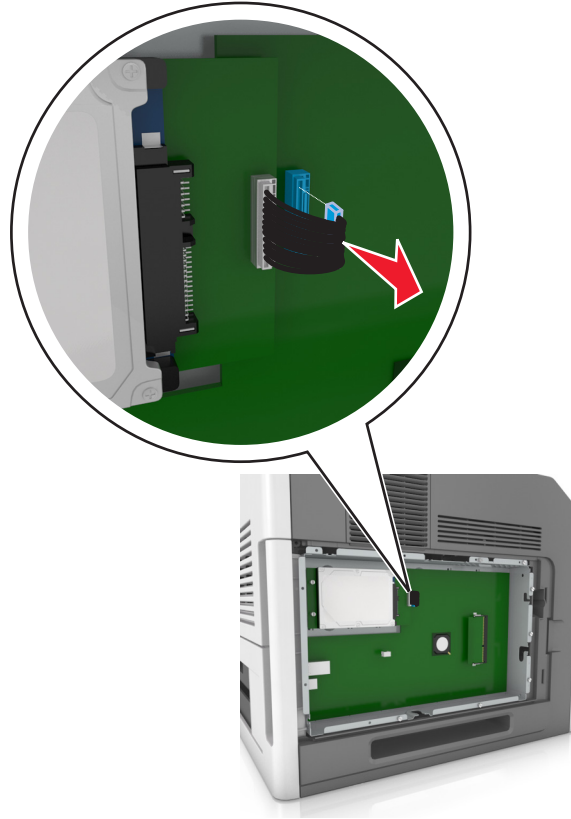

3 أزل المسامير التي تثبت قرص الطابعة الصلب في مكانه.

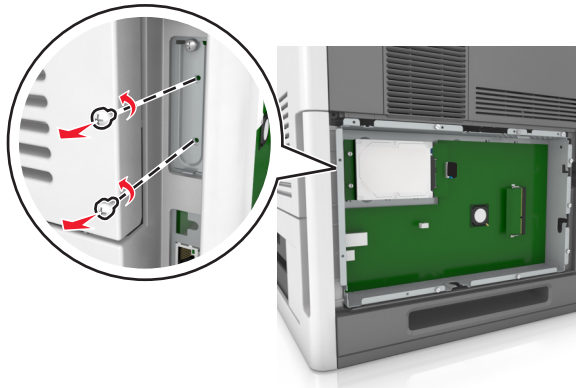

4 أخرج قرص الطابعة الصلب.

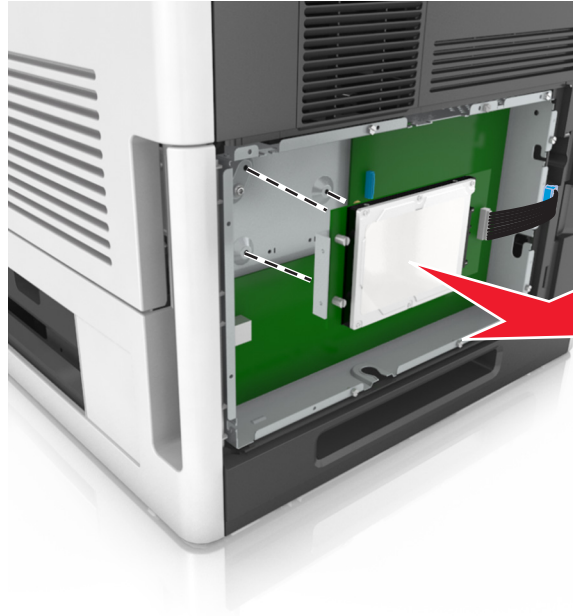

5 ضع جانباً قرص الطابعة الصلب.

تركيب الوحدات الاختيارية للجهاز

ترتيب التركيب

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان. ⚠️

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة. ⚠️

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة مع تهيئة مشابهة، فقد تحتاج إلى قطعة أثاث إضافية. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters. ⚠️

قم بتركيب الطابعة وأي وحدات اختيارية للجهاز قمت بشرائها بالترتيب التالي:

- قاعدة العجلة
- درج سعة 2100 ورقة أو مٌبعد
- درج اختياري سعة 550 أو 250 ورقة
- الطابعة

للحصول على المزيد من المعلومات حول تركيب قاعدة مثبتة على العجلات، أو درج اختياري سعة 550 أو 250 ورقة، أو مٌبعد، أو درج سعة 2100 ورقة، انظر ورقة الإعداد المرفقة مع الخيار.


تركيب أدرج اختيارية

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجرامًا (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان. ⚠️

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة. ⚠️



تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة مع تهيئة مشابهة، فقد تحتاج إلى قطعة أثاث إضافية. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 أوقف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل ثم افصل كابل الطاقة من المأخذ الكهربائي.

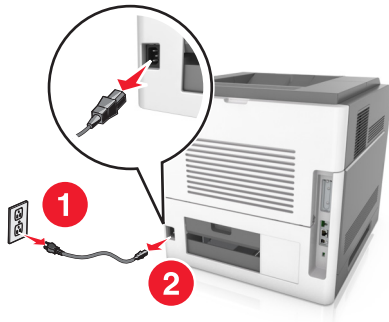

2 أخرج الدرج الاختياري من العبوة، ثم أزل كل مواد التغليف.

3 اسحب الدرج خارج القاعدة تمامًا.

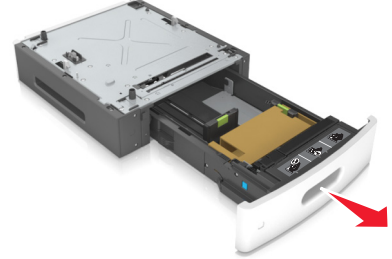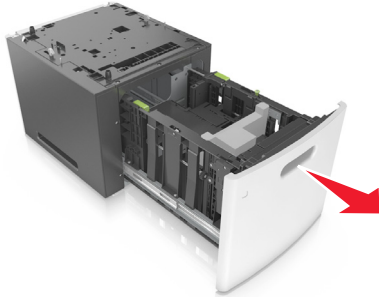


4 أزل أي مواد تغليف من داخل الدرج.

5 أدخل الدرج في القاعدة.


6 ضع الدرج بالقرب من الطابعة.

7 قم بمحاذاة الدرج الاختياري مع قاعدة العجلات.

ملاحظة: احرص على قفل عجلات قاعدة العجلات لتأمين الطابعة.

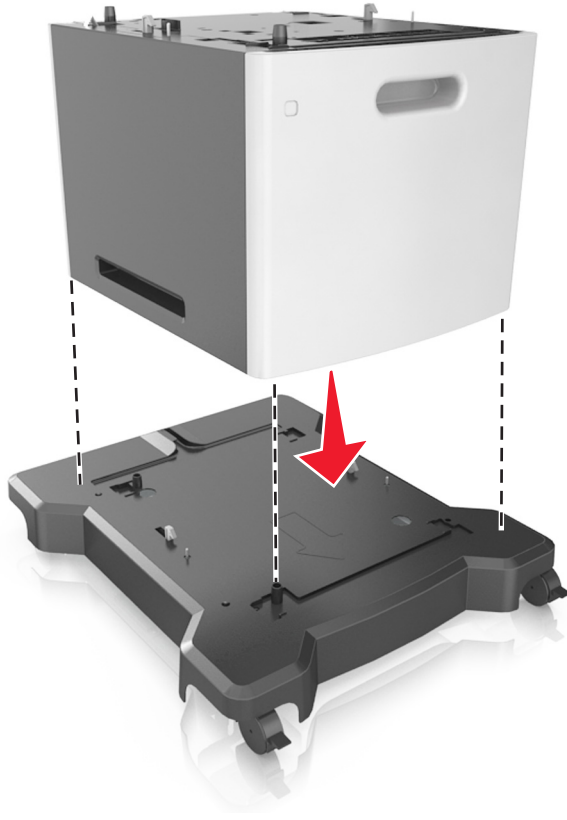

8 قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج، ثم قم بخفض الطابعة ببطء حتى تستقر في مكانها.
ملاحظة: يتم قفل الأدراج الاختيارية سويًا عند تجميعها.

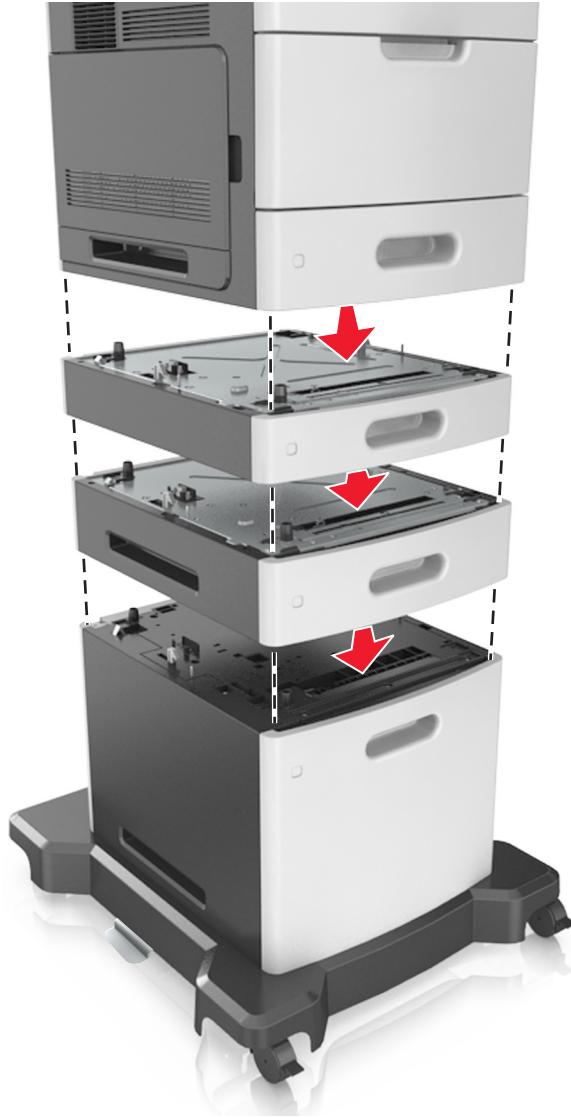

9 صل سلك الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضيًا بطريقة صحيحة، ثم شغل الطابعة.



ملاحظة: عند تثبيت برنامج الطابعة وأي أدراج اختيارية، قد تحتاج إلى إضافة الخيارات يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعلها متوفرة لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 33](#).

لإخراج الأدراج الاختيارية، حرك المزلاج على الجانب الأيمن من الطابعة نحو مقدمة الطابعة لحين استقراره في مكانه، ثم انزع الأدراج المكندسة واحد في كل مرة من أعلى لأسفل.


توصيل الكبلات

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تقم بإعداد هذا المنتج أو إجراء أية اتصالات كابلات أو كهربائية، مثل سلك طاقة، أو ميزة الفاكس، أو كابل USB، خلال عاصفة برقية. ⚠️

قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB أو كبل إيثرنت.

تأكد من مطابقة التالي:

- رمز USB على الكبل مع رمز USB على الطابعة
- كبل إيثرنت المناسب مع منفذ إيثرنت.
- الكابل المتوازي المناسب مع المنفذ المتوازي

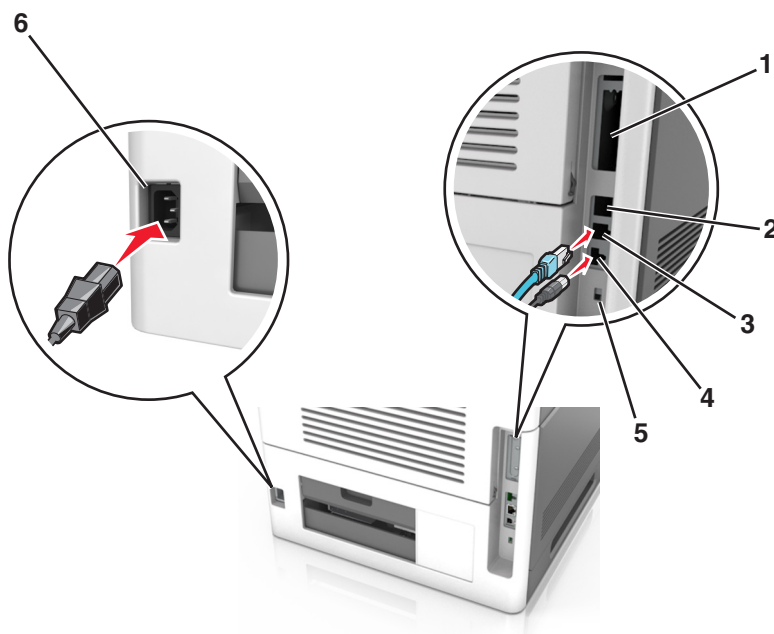

استخدم:	1
المنفذ المتوازي	1
منفذ USB	2
منفذ Ethernet	3
منفذ USB الخاص بالطابعة	4
فتحة الأمان	5
قابس سلك التيار الخاص بالطابعة	6

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس كابل USB أو أي مهائى شبكة اتصال لاسلكي أو طابعة في المناطق الموضحة أثناء تنشيط الطابعة. فقد يحدث فقدان للبيانات أو تعطل.

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط في حال اشتريبت أدرأجأ اختياري وقاعدة مثبتة على عجلات.
بعد توصيل كابل Ethernet وسلك تيار كهربائي، قم بثنى الكابلات بدقة في القنوات الموجودة في الجهة الخلفية من الطابعة.



إعداد برنامج الطابعة

تثبيت الطابعة

- 1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تثبيت البرامج.
 - 2 عليك تشغيل برنامج التثبيت، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - 3 لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، أضف الطابعة.
- ملاحظة: احصل على عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ.

إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.

في نظام Windows 8

من رمز البحث، اكتب **run (تشغيل)**، ثم انتقل إلى:

Run (تشغيل) < اكتب **control printers (التحكم بالطابعات)** < **OK (موافق)**

في نظام Windows 7 أو الإصدارات الأقدم

- أ انقر فوق  أو انقر فوق **Start** (ابدأ) ثم انقر فوق **Run** (تشغيل).
- ب اكتب **control printers** (التحكم بالطابعات).
- ج اضغط على **Enter** (إدخال) أو انقر فوق **OK** (موافق).
- 2 حدد الطابعة التي تريد تحديثها، ثم قم بأحد الإجراءين التاليين:
 - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7 أو الأحدث، حدد **Printer properties** (خصائص الطابعة).
 - بالنسبة للإصدارات الأقدم، حدد **Properties** (خصائص).
- 3 انتقل إلى علامة التبويب Configuration (تهيئة)، ثم حدد **Update Now - Ask Printer** (تحديث الآن - اسأل الطابعة).
- 4 طبق التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من **System Preferences** (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، انتقل إلى الطابعة الخاصة بك، ثم حدد **Options & Supplies** (الخيارات والمستلزمات).
- 2 انتقل إلى قائمة خيارات الأجهزة، ثم أضف أي خيارات مثبتة.
- 3 طبق التغييرات.

شبكة الاتصال

ملاحظات:

- اشتر مهائئ شبكة اتصال لاسلكية طراز MarkNet N8350 قبل إعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية. لمزيد من المعلومات حول تركيب مهائئ شبكة الاتصال اللاسلكية، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالمهائئ.
- معرّف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن اسم يتم تعيينه لشبكة الاتصال اللاسلكية. بروتوكول التشفير اللاسلكي (WEP) والوصول المحمي بتقنية (WPA) (Wi-Fi) و WPA2 (الوصول رقم 2 المحمي عبر Wi-Fi) و 802.1X-RADIUS هي أنواع أمان يتم استخدامها على شبكة الاتصال.

التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال Ethernet

لتهيئة الطابعة للاتصال بشبكة اتصال Ethernet، قم بتنظيم المعلومات التالية قبل أن تبدأ:

ملاحظة: إذا قامت شبكة الاتصال تلقائيًا بتعيين عناوين IP لأجهزة الكمبيوتر والطابعات، فاستمر في تثبيت الطابعة.

- عنوان IP صالح ومميز للطابعة المراد استخدامها على شبكة الاتصال
- عبارة شبكة الاتصال
- قناع شبكة الاتصال
- اسم مستعار للطابعة (اختياري)

ملاحظة: يمكن لاسم الطابعة المستعار أن يجعل من السهل عليك تعريف الطابعة على شبكة الاتصال. يمكن الاختيار بين استخدام الاسم المستعار الافتراضي للطابعة، أو تعيين اسم يسهل عليك تذكره.

ستحتاج إلى كابل Ethernet لتوصيل الطابعة بشبكة الاتصال، ومنفذ متاح يمكن للطابعة من خلاله الاتصال الفعلي بشبكة الاتصال. استخدم كابل شبكة اتصال جديدًا متى كان ذلك ممكنًا حتى تتجنب المشكلات الممكنة التي يسببها استخدام الكابل التالف.

التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية

ملاحظات:

- تأكد من تركيب مهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية بالطابعة وأنه يعمل بشكل سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.
 - تحقق من أن نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) قيد التشغيل وأنها تعمل بشكل سليم.
- تأكد من توفر المعلومات التالية قبل إعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية:
- **SSID** — يشار إلى SSID أيضاً باسم شبكة الاتصال.
 - **الوضع اللاسلكي (أو وضع شبكة الاتصال)** — يكون إما وضع الاتصال المباشر أو وضع البنية الأساسية.
 - **القناة (بالنسبة لشبكات الاتصال ذات الوضع المخصص)** — يتم ضبط القناة افتراضياً على الوضع التلقائي بالنسبة لشبكات الاتصال ذات وضع البنية الأساسية.
- سوف تتطلب أيضاً بعض شبكات الاتصال ذات الوضع المخصص الإعداد التلقائي. ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام للتحقق في حالة عدم التأكد من نوع القناة التي يتم تحديدها.
- **طريقة الأمان** — هناك أربعة خيارات أساسية لطريقة الأمان:
- **WEP مفتاح**
إذا كانت شبكة الاتصال تستخدم أكثر من مفتاح WEP، فقم بإدخال ما يصل إلى أربعة مفاتيح في الفراغات المتاحة. حدد المفتاح المستخدم حالياً في شبكة الاتصال عن طريق تحديد مفتاح إرسال WEP الافتراضي.
 - **عبارة المرور أو مفتاح WPA أو WPA2 المشترك مسبقاً**
تتضمن عبارة مرور WPA على إعداد تشفير للحصول على مستوى إضافي من الأمان. الخياران المتاحان هما AES أو TKIP. يجب تعيين التشفير على نفس النوع المستخدم للموجه والطابعة، وإلا فلن تتمكن الطابعة من الاتصال عبر شبكة الاتصال.
- **802.1X–RADIUS**
- في حال تركيب الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال 802.1X، فقد تحتاج إلى التالي:
- نوع المصادقة
 - نوع المصادقة الداخلية
 - اسم مستخدم وكلمة مرور 802.1X
 - الشهادات
- **"لا يوجد أمان"**
- في حالة عدم استخدام شبكة الاتصال اللاسلكية لأي نوع حماية، فإنه لن تكون لديك أية معلومات أمان.
- ملاحظة:** لا يوصى باستخدام شبكة اتصال لاسلكية ليس لها مفتاح أمان.

ملاحظات:

- إذا لم تكن تعرف مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الخاص بشبكة الاتصال الذي يتصل بها الكمبيوتر، فقم ببدء تشغيل الأداة المساعدة اللاسلكية لمهايئ شبكة الاتصال الخاصة بالكمبيوتر، ثم ابحث عن اسم شبكة الاتصال. إذا لم تتمكن من العثور على مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) أو معلومات الأمان الخاصة بشبكة الاتصال، فانظر المراجع الواردة مع نقطة الوصول، أو اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.
- للتعرف على عبارة مرور أو مفتاح WPA/WPA2 المشترك مسبقاً لشبكة الاتصال اللاسلكية، انظر الوثائق المرفقة بنقطة الوصول، أو انظر Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) المرتبط بنقطة الوصول أو ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام.

الاتصال بالطابعة باستخدام معالج الإعداد اللاسلكي

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة، يعمل على نحو سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالمهايئ.
- تم فصل كابل Ethernet من الطابعة.

- تم ضبط "بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة" على "تلقائي". لضبط هذا الإعداد على "تلقائي"، انتقل لأي مما يلي:
-  **Network/Ports** < (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Active NIC** (بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة) < **Auto** (تلقائي)
-  **Network/Ports** < (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Active NIC** (بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة) < **Auto** (تلقائي) < **Submit** (إرسال)

ملاحظة: تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم أعد تشغيل الطابعة.

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى أي مما يلي:

-  **Network/Ports** < (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Network[x]Setup** < (شبكة الاتصال [x]) < **Wireless Connection Setup** (إعداد الاتصال اللاسلكي)
-  **Network/Ports** < (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Network[x]Setup** < (شبكة الاتصال [x]) < **Wireless Connection Setup** (إعداد الاتصال اللاسلكي)

2 حدد إعداد اتصال لاسلكي.

حدد:	لـ
البحث عن شبكات الاتصال	اعرض الاتصالات اللاسلكية المتوفرة. ملاحظة: تعرض هذه القائمة جميع معرفات ضبط الخدمة (SSID) الآمنة أو غير الآمنة للبحث.
أدخل اسم شبكة اتصال	اكتب معرف ضبط خدمة (SSID) يدويًا. ملاحظة: تأكد من كتابة معرف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح.
إعداد Wi-Fi Protected Setup	قم بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi Protected Setup.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi Protected Setup (إعداد Wi-Fi المحمي)

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- أن نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) معتمدة من إعداد Wi-Fi Protected Setup (إعداد Wi-Fi المحمي) (WPS) أو متوافقة معه. لمزيد من المعلومات، انظر المستندات المرفقة لنقطة الوصول الخاصة بك.
- تم تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة وهو يعمل بشكل سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.

استخدم طريقة Push Button Configuration (التهيئة بضغط الزر)

1 وفقًا لطراز الطابعة الخاصة بك، انتقل إلى أي مما يلي:

-  **Network/Ports** < (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Network** < (شبكة الاتصال) < **Network[x] Setup** (إعداد شبكة الاتصال) < **Wireless** (اللاسلكية) < **Wi-Fi Protected Setup** (إعداد Wi-Fi المحمي) < **Start Push Button Method** (بدء تشغيل طريقة الضغط على زر)
-  **Network/Ports** < (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Network** < (شبكة الاتصال) < **Network[x] Setup** (إعداد شبكة الاتصال) < **Wireless** (اللاسلكية) < **Wi-Fi Protected Setup** (إعداد Wi-Fi المحمي) < **Start Push Button Method** (بدء تشغيل طريقة الضغط على زر)

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة.

استخدام طريقة Personal Identification Number (رقم التعريف الشخصي) (PIN)

1 وفقًا لطراز الطابعة الخاصة بك، انتقل إلى أي مما يلي:

-  **Network/Ports** < (شبكة الاتصال/المنافذ) **Network** < (شبكة الاتصال [x]) **Setup** < (إعدادات شبكة الاتصال) **Wireless** < (لاسلكية) **Wi-Fi Protected Setup** < (إعدادات Wi-Fi المحمي) **Start PIN Method** (بدء تشغيل طريقة رقم التعريف الشخصي)
-  **Network/Ports** < (شبكة الاتصال/المنافذ) **Network** < (شبكة الاتصال [x]) **Setup** < (إعدادات شبكة الاتصال) **Wireless** < (لاسلكية) **Wi-Fi Protected Setup** < (إعدادات Wi-Fi المحمي) **Start PIN Method** (بدء تشغيل طريقة رقم التعريف الشخصي)

2 انسخ رقم WPS PIN المكون من ثمانية أرقام.

3 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بنقطة الوصول في حقل العنوان.

ملاحظات:

- ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

4 قم بالوصول إلى إعدادات WPS. لمزيد من المعلومات، انظر المستندات المرفقة لنقطة الوصول الخاصة بك.

5 أدخل رقم PIN المكون من ثمانية أرقام، ثم احفظ الإعداد.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام ملقم الويب المضمن

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- الطابعة متصلة مؤقتًا بشبكة اتصال Ethernet.
- تم تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة وهو يعمل بشكل سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- عرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات <شبكة الاتصال/المنافذ> لاسلكي.

3 قم بتعديل الإعدادات لتطابق إعدادات نقطة الوصول الخاصة بك (موجه لاسلكي).

ملاحظة: تأكد من إدخال معرف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح وطريقة الأمان والعبارة أو المفتاح المشترك مسبقًا ووضع شبكة الاتصال والقناة.

4 انقر فوق "إرسال".

5 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل كابل Ethernet. ثم انتظر لمدة خمس ثوان على الأقل ثم أعد تشغيل الطابعة.

6 اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الطابعة بشبكة الاتصال. ثم في القسم بطاقة شبكة الاتصال [x]، راجع ما إذا كانت الحالة هي "متصلة" أم لا.

تغيير إعدادات المنفذ بعد تثبيت منفذ حلول داخلية (ISP) جديد على الشبكة

ملاحظات:

- في حال وجود عنوان IP ثابت للطابعة، فلن تكون بحاجة إلى إجراء أي تغييرات.
- وفي حال تهيئة أجهزة الكمبيوتر لاستخدام اسم شبكة الاتصال بدلاً من عنوان IP، فلن تحتاج إلى إجراء أي تغييرات.
- في حال قيامك بإضافة منفذ حلول داخلية (ISP) لاسلكي إلى طابعة تمت تهيئتها مسبقاً للقيام باتصال Ethernet، فتأكد من فصل الطابعة عن شبكة اتصال Ethernet.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.
- 2 من القائمة المختصرة للطابعة المزودة بمنفذ الحلول الداخلية (ISP) الجديد، افتح خصائص الطابعة.
- 3 قم بتهيئة المنفذ من القائمة.
- 4 حدّث عنوان IP.
- 5 طبّق التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من تفصيلات النظام في قائمة Apple، انتقل إلى لائحة الطابعات، ثم حدد < IP.
- 2 اكتب عنوان IP في حقل العنوان.
- 3 طبّق التغييرات.

إعداد الطابعة التسلسلية (Windows فقط)

بعد تثبيت المنفذ التسلسلي أو منفذ الاتصال (COM)، قم بتهيئة الطابعة والكمبيوتر.

ملاحظة: تخفف الطابعة التسلسلية من سرعة الطابعة.

- 1 قم بتعيين المعلومات في الطابعة.
 - أ من لوحة التحكم، انتقل إلى القائمة حيث توجد إعدادات المنافذ.
 - ب قم بتحديد موقع قائمة إعدادات المنفذ التسلسلي، ثم قم بضبط الإعدادات، إذا لزم الأمر.
 - ج احفظ الإعدادات.
- 2 من الكمبيوتر، افتح مجلد الطابعات ثم حدد الطابعة الخاصة بك.
- 3 افتح خصائص الطابعة، ثم حدد منفذ الاتصال من القائمة.
- 4 عيّن معلومات منفذ الاتصال في Device Manager (مدير الأجهزة).

استخدم مربع الحوار Run (تشغيل) لفتح موجه الأمر، ثم اكتب `devmgmt.msc`.

التحقق من إعداد الطابعة

عند تركيب جميع الوحدات الاختيارية للأجهزة وخيارات البرامج وتشغيل الطابعة، تحقق من إعداد الطابعة بشكل صحيح من خلال طباعة التالي:

- **صفحات إعدادات القوائم** — استخدم هذه الصفحات للتحقق من تثبيت جميع الوحدات الاختيارية للطابعة على النحو الصحيح. تظهر قائمة بالوحدات الاختيارية المثبتة تجاه أسفل الصفحة. في حالة عدم إدراج أي وحدة اختيارية قمت بتثبيتها، فإن ذلك يدل على عدم تثبيتها على النحو الصحيح. قم بإزالة الوحدة الاختيارية، وأعد تركيبها مرة أخرى.

لمزيد من المعلومات، انظر ["طباعة صفحة إعدادات القائمة" في الصفحة 76](#) أو ["طباعة صفحة إعدادات القائمة" في الصفحة 122](#)

- **صفحة إعداد Network (شبكة الاتصال)** — استخدم هذه الصفحة للتحقق من اتصال شبكة الاتصال. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساهم في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

ملاحظة: تأكد من أن الطابعة مزودة بإمكانية Ethernet أو إمكانية لاسلكية وأنها متصلة بشبكة اتصال.


لمزيد من المعلومات، انظر ["طباعة صفحة إعداد الشبكة" في الصفحة 77](#) أو ["طباعة صفحة إعداد الشبكة" في الصفحة 122](#).

استخدام M5155 و M5163

التعرف على الطابعة

مواصفات الطابعة

الطراز الأساسي

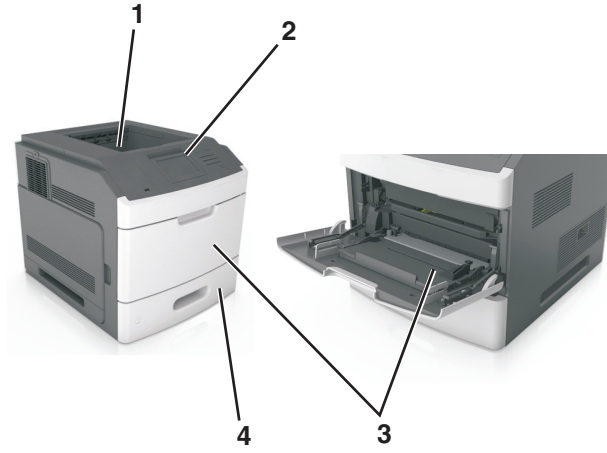

1	حاوية قياسية
2	لوحة تحكم الطابعة
3	وحدة التغذية متعددة الأغراض
4	الدرج القياسي سعة 550 ورقة (الدرج 1)

الطراز كامل المواصفات

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشترت طابعة مع تهيئة مشابهة، فقد تحتاج إلى قطعة أثاث إضافية. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

يبين الرسم التوضيحي التالي الحد الأقصى لعدد وحدات الإنهاء والأدراج الاختيارية التي تدعمها الطابعة. للمزيد من المعلومات حول عمليات التكوين الأخرى، تفضل بزيارة www.lexmark.com/multifunctionprinters.



خيار Hardware (أجهزة)	خيار Alternative hardware (أجهزة بديلة)
1 وحدة تشغيل الدبابيس	• أداة توسعة حاوية الإخراج • صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات • وحدة إنهاء التدبيس، تنقيب الفتحات
2 صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات	• وحدة تشغيل الدبابيس • وحدة إنهاء التدبيس، تنقيب الفتحات • أداة توسعة حاوية الإخراج
3 قاعدة العجلة	بلا
4 الدرج سعة 2100 ورقة	بلا
5 الدرج سعة 550 ورقة	الدرج سعة 250 ورقة
6 الدرج سعة 250 ورقة	الدرج سعة 550 ورقة
7 صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات	• أداة توسعة حاوية الإخراج • صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات
8 أداة توسعة حاوية الإخراج	• أداة توسعة حاوية الإخراج • صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات

يجب عدم جمع وحدة إنهاء تنقيب الفتحات ووحدة التدبيس مع أية خيارات إخراج أخرى.

• يمكن تثبيت وحدة زيادة الإخراج وصندوق البريد في أي ترتيب في تهيئة ذات وحدات إنهاء اختيارية ثلاثة.


• تتم التهيئة مع وحدتي إنهاء اختياريين:

– يجب أن تكون وحدات إنهاء التدبيس ممتلئة دائماً.

– ويجب أن تكون أداة توسيع حاوية الإخراج ذات السعة العالية في الجزء الأسفل دائماً.

- وحدة زيادة الإخراج هي الخيار الوحيد الذي يمكن وضعه أعلى وحدة زيادة الإخراج عالية السعة.
- في حال استخدام الأدراج الاختيارية:
 - استخدم دائماً قاعدة مثبتة على عجلات عند تهيئة الطابعة بدرجة سعة 2100 ورقة.
 - يجب أن يكون الدرج سعة 2100 ورقة دوماً بالأسفل في أي نموذج تهيئة.
 - يمكن تهيئة أربعة أدراج اختيارية مع الطابعة كحد أقصى.
 - يمكن تركيب كل من الأدراج الاختيارية سعة 250 ورقة و 550 ورقة بأي ترتيب.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

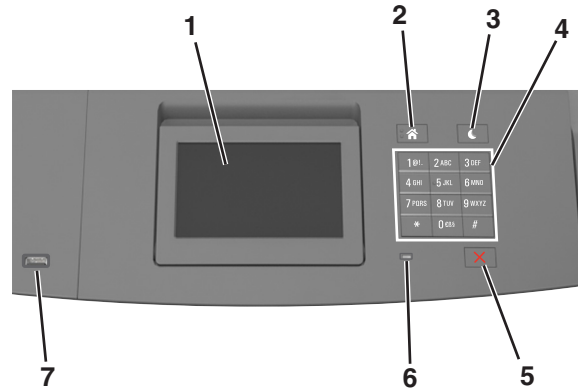

من أجل	استخدم	
• عرض حالة الطابعة. • لإعداد الطابعة وتشغيلها.	الشاشة	1
الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.	زر "الصفحة الرئيسية"	2
لتمكين وضع "السكون" أو وضع "الإسبات". اتبع الخطوات التالية لإخراج الطابعة من وضع "السكون": • الضغط على أي زر من أزرار الجهاز. • سحب الدرج 1 أو تحميل ورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض. • فتح الباب أو الغطاء. • إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر. • تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" باستخدام زر التشغيل الرئيسي. • توصيل جهاز بمنفذ USB موجود بالطابعة.	زر "السكون"	3
أدخل الأرقام أو الأحرف أو الرموز.	لوحة المفاتيح الرقمية	4
لإيقاف كل أنشطة الطابعة.	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	5
فحص حالة الطابعة.	مصباح المؤشر	6
توصيل محرك أقراص فلاش بالطابعة. ملاحظة: يدعم منفذ USB الأمامي فقط محركات أقراص فلاش.	منفذ USB	7

استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

تشير ألوان زر "السكون" ومصابيح المؤشر بلوحة التحكم إلى حالة أو وضع الطابعة.

مصابيح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
وميض أخضر	الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة.
أخضر خالص	الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.
وميض أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

ضوء زر "السكون"	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة متوقفة عن التشغيل أو في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة".
لون كهربائي ثابت	الطابعة في وضع "السكون".
لون كهربائي وامض	الطابعة تدخل في وضع "الإسبات" أو تخرج منه.
لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفئ تمامًا لمدة 1.9 ثانية بشكل بطيء ومتذبذب.	الطابعة في وضع "الإسبات".

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يتم عرض شاشة أساسية يتم الإشارة إليها باسم الشاشة الرئيسية. استخدم أزرار ورموز الشاشة الرئيسية لبدء إجراء ما.

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة للنشطة.



المس	ل
1	تغيير اللغة قم بتغيير اللغة الأساسية للطابعة.
2	Bookmarks (الإشارات المرجعية) لإنشاء مجموعة من الإشارات المرجعية (عناوين URLs) وتنظيمها وحفظها في عرض على شكل شجرة من ارتباطات الملفات والمجلدات. ملاحظة: لا تشمل طريقة عرض الشجرة الإشارات المرجعية التي تم إنشاؤها ضمن النماذج والمفضلة، كما لا تكون الإشارات المرجعية الموجودة في الشجرة قابلة للاستخدام في النماذج والمفضلة.
3	إيقاف المهام عرض جميع المهام المحجوزة حاليًا.
4	USB قم بعرض الصور الفوتوغرافية أو المستندات أو تحديد أو طباعتها من محرك أقراص محمول. ملاحظة: يظهر هذا الرمز فقط عند الرجوع إلى الشاشة الرئيسية أثناء توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص محمول بالطابعة.
5	قوائم قم بالوصول لقوائم الطابعة. ملاحظة: تصبح هذه القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في الحالة Ready (جاهزة).

المس	ل
6	• لعرض حالة الطابعة الحالية إما أنها Ready (جاهزة) أو Busy (مشغولة). • اعرض حالة مستلزمات الطابعة. • اعرض رسائل التدخل وإرشادات حول كيفية مسحها.
7	• اعرض رسالة تحذير أو رسالة خطأ من الطابعة عندما تتطلب التدخل لمتابعة المعالجة. • اطلع على مزيد من المعلومات حول رسالة التحذير أو رسالة الخطأ من الطابعة، وحول كيفية مسحها.
8	اعرض معلومات تعليمات حساسة للسياق.

وقد تظهر تلك أيضًا على الشاشة الرئيسية:


المس	ل
Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقفة)	البحث في المهام المحجوزة حاليًا.
المهام بحسب المستخدم	قم بالوصول إلى مهام الطابعة التي يحفظها المستخدم.
ملفات التعريف والتطبيقات	قم بالوصول إلى ملفات التعريف والتطبيقات.

الميزات

الميزة	الوصف
تنبيه رسالة الحضور 	إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.
تحذير 	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز.
عنوان IP الخاص بالطابعة مثال: 123.123.123.123	يقع عنوان IP الخاص بطابعتك في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة الرئيسية. يمكنك استخدام عنوان IP عند الوصول إلى ملقم ويب المضمن لعرض إعدادات الطابعة وتهيئتها عن بعد.

استخدام أزرار شاشة اللمس

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

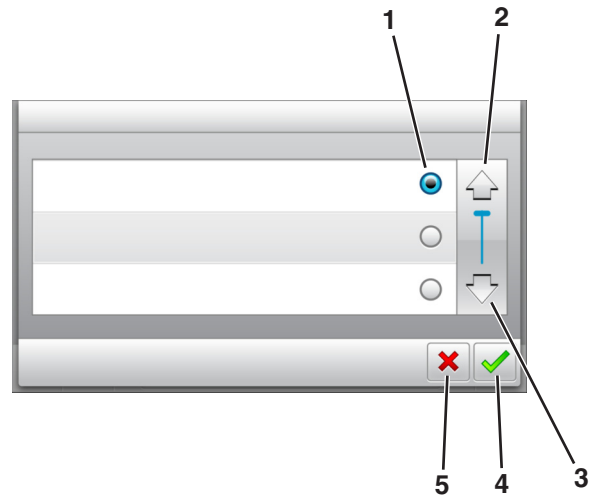

المس	الرمز	الوصف
1	زر اختيار	تحديد عنصر أو مسحه.
2	السهم لأعلى	التمرير لأعلى.
3	سهم لأسفل	التمرير لأسفل.
4	الزر Accept (قبول)	حفظ أحد الإعدادات.
5	زر إلغاء الأمر	- إلغاء إجراء أو تحديد. - ارجع إلى الشاشة السابقة.

المس	الرمز	الوصف
		العودة إلى الشاشة الرئيسية.
		افتح مربع حوار Help (التعليمات) المرتبط بالسياق على لوحة تحكم الطابعة.
		التمرير إلى اليسار.
		التمرير إلى اليمين.

إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

ملاحظات:

- قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والتطبيقات المضمنة النشطة. تكون بعض التطبيقات مدعومة في بعض طرازات الطابعات فقط.
- قد يتوفر المزيد من الحلول والتطبيقات للشراء. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.lexmark.com أو اتصل بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.

العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 في مربع الحوار Run (تشغيل)، اكتب **cmd** لفتح موجه الأمر.
- 2 اكتب **ipconfig**، ثم ابحث عن عنوان IP.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، حدد **Network** (الشبكات).
- 2 حدد نوع الاتصال الذي تستخدمه ثم انقر فوق **Advanced** (خيارات متقدمة) <TCP/IP.
- 3 ابحث عن عنوان IP.

العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة

ملاحظة: تأكد من أن الطابعة متصلة بالشبكة أو بخادم طباعة.

يمكنك العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة:

- من الزاوية العلوية اليسرى لشاشة الطابعة الرئيسية.
 - من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ.
 - من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP.
- ملاحظة:** ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

الوصول إلى ملقم ويب المضمن

يعد خادم الوصول المضمن عبارة عن صفحة ويب الطابعة التي تتيح لك عرض إعدادات الطابعة وتثبيتها عن بُعد حتى لو لم تكن بالقرب من الطابعة ماديًا.

- 1 احصل على عنوان IP للطابعة:
 - من الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة
 - من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ
 - من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP

ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.
 - 2 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - 3 اضغط على **Enter**.
- ملاحظة:** إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

تخصيص الشاشة الرئيسية

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- 2 جَرِّب حلاً أو أكثر مما يلي:
 - قم بعرض رموز وظائف الطابعة الأساسية أو إخفائها.
 - أ انقر فوق الإعدادات > إعدادات عامة > تخصيص الشاشة الرئيسية.
 - ب حدد مربعات الاختيار لتحديد الرموز التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.
- ملاحظة: إذا قمت بمسح مربع اختيار بجانب رمز، فلن يظهر الرمز عندئذٍ على الشاشة الرئيسية.
- ج انقر فوق **Submit (إرسال)**.
- قم بتخصيص الرمز لتطبيق. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ["العثور على معلومات حول تطبيقات الشاشة الرئيسية" في الصفحة 47](#) أو انظر المراجع المرفقة بالتطبيق.

استخدام تطبيقات الشاشة الرئيسية

العثور على معلومات حول تطبيقات الشاشة الرئيسية

تأتي الطابعة مزودة بتطبيقات الشاشة الرئيسية المثبتة مسبقاً. قبل التمكن من استخدام هذه التطبيقات، عليك أولاً تنشيط هذه التطبيقات وإعدادها باستخدام ملقم الويب المضمن. للحصول على مزيد من المعلومات حول الوصول إلى ملقم الويب المضمن، انظر ["الوصول إلى ملقم ويب المضمن" في الصفحة 46](#).

للحصول على مزيد من المعلومات حول تهيئة تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها، قم بما يلي:

- 1 انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com>.
- 2 انقر فوق **Software Solutions** (حلول البرامج)، ثم حدد أيًا مما يلي:
 - **Scan to Network** —يمكنك البحث عن معلومات حول تطبيق Scan to Network.
 - **تطبيقات أخرى** —يمكنك البحث عن معلومات حول التطبيقات الأخرى.
- 3 انقر فوق علامة التبويب **Manuals (الأدلة)**، ثم حدد مستند تطبيق الشاشة الرئيسية.

استخدام شاشة الخمول والخلفية

الوصف	الرمز
يسمح التطبيق بتخصيص شاشة الخمول والخلفية للشاشة الرئيسية للطابعة.	

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Change Background (تغيير الخلفية) > حدد الخلفية المراد استخدامها

- 2 المس .

إعداد "النماذج والمفضلة"

ملاحظة: قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطاً مباشراً إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من تحديثات دليل المستخدم هذا، انتقل إلى <http://support.lexmark.com>.

استخدام	لـ
	تنظيم إجراءات العمل عبر السماح لك بالعثور على النماذج الشائع استخدامها على إنترنت بسرعة وطباعتها مباشرة من الشاشة الرئيسية للطابعة. ملاحظة: يجب أن يكون لدى الطابعة الإذن للوصول إلى مجلد شبكة الاتصال، أو موقع FTP، أو موقع الويب حيث تم تخزين الإشارة المرجعية. من الكمبيوتر حيث تم تخزين الإشارة المرجعية، استخدم إعدادات المشاركة، والأمان، وجدار الحماية لإعطاء الطابعة حق الوصول للقراءة على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر المراجع المرفقة بنظام التشغيل.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات) < **Apps** (التطبيقات) < **Apps Management** (إدارة التطبيقات) < **Forms and Favorites** (النماذج والمفضلة).

3 انقر فوق **Add** (إضافة)، ثم خصص الإعدادات.

ملاحظات:

- انظر التعليمات التي تظهر عند المرور بالماوس عليها بجوار كل حقل للحصول على وصف للإعداد.
- للتأكد من صحة إعدادات الموقع للإشارة المرجعية، اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بكمبيوتر المضيف حيث تقع الإشارة المرجعية. لمزيد من المعلومات حول الحصول على عنوان IP الخاص بكمبيوتر المضيف، انظر "[العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر](#)" في الصفحة 46.
- تأكد من أن الطابعة تملك حقوق الوصول إلى المجلد حيث تقع الإشارة المرجعية.

4 انقر فوق **Apply** (تطبيق).

لاستخدام التطبيق، المس **Forms and Favorites** (النماذج والمفضلة) على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم تنقل عبر فئات النماذج، أو ابحث عن النموذج استناداً إلى رقم النموذج، أو اسمه، أو وصفه.

فهم "إعدادات التوفير"

الرمز	الوصف
	يتيح لك التطبيق سهولة إدارة إعدادات استخدام الورق واستهلاك الطاقة والضوضاء والحبر للمساعدة على الحد من التأثير البيئي لطابعتك.

تصدير التهيئة واستيرادها

يمكنك تصدير إعدادات التهيئة إلى ملف نصي، ثم استيراد الملف بعد ذلك لتطبيق الإعدادات على طابعات أخرى.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

2 لتصدير تكوين أو استيراده لتطبيق واحد، قم بما يلي:

أ انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Apps (التطبيقات) < Apps Management (إدارة التطبيقات)**.

ب من قائمة التطبيقات المثبتة، انقر فوق اسم التطبيق الذي تريد تهيئته.

ج انقر فوق **Configure (تكوين)**، ثم نفذ أي من الإجراءات التالية:

- لتصدير تهيئة إلى ملف، انقر فوق **Export (تصدير)**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لحفظ ملف التهيئة.

ملاحظات:

- عند حفظ ملف التهيئة، يمكنك كتابة اسم ملف فريد أو استخدام اسم الملف الافتراضي.
- في حال حدوث خطأ "نفاذ ذاكرة JVM" فكرر عندئذٍ عملية التصدير حتى يتم حفظ ملف التهيئة.
- لاستيراد تهيئة من ملف، انقر فوق **Import (استيراد)**، ثم قم بالاستعراض للوصول إلى ملف التهيئة المحفوظ والذي تم تصديره من طابعة تمت تهيئتها مسبقًا.

ملاحظات:

- قبل استيراد ملف التهيئة، يمكنك أن تختار إما مراجعته أولاً أو تحميله مباشرةً.
- إذا حدثت فترة توقف وظهرت شاشة فارغة، فقم بتحديث مستعرض ويب، ثم انقر فوق **Apply (تطبيق)**.

3 لتصدير تكوين أو استيراده لتطبيقات متعددة، قم بما يلي:

أ انقر فوق **Settings (إعدادات) < Import/Export (استيراد/تصدير)**.

ب نفذ أي مما يلي:

- لتصدير ملف تكوين، انقر فوق **Export Embedded Solutions Settings File (تصدير ملف إعدادات الحلول المضمنة)** ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لحفظ ملف التكوين.
- لاستيراد ملف تكوين، قم بما يلي:

1 انقر فوق **Import Embedded Solutions Settings File (استيراد ملف إعدادات الحلول المضمنة) Choose**

< File (اختيار ملف) ثم قم بالاستعراض للوصول إلى ملف التكوين المحفوظ والذي تم تصديره من طابعة تم تكوينها مسبقًا.

2 انقر فوق **Submit (إرسال)**.

إعداد لوحة التشغيل عن بعد

يتيح لك هذا التطبيق التفاعل مع لوحة التحكم بالطابعة حتى عندما لا تكون فعليًا بالقرب من طابعة شبكة الاتصال. ويمكنك، من الكمبيوتر، عرض حالة الطابعة وتحرير مهام الطابعة المحجوزة وإنشاء الإشارات المرجعية بالإضافة إلى القيام بمهام أخرى مرتبطة بالطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Remote Operator Panel Settings (إعدادات لوحة التشغيل عن بعد)**.

3 حدد خانة الاختيار **تمكين**، ثم قم بتخصيص الإعدادات.

4 انقر فوق **إرسال**.


لاستخدام التطبيق، انقر فوق **لوحة التشغيل عن بعد** > **بدء تشغيل تطبيق VNC الصغير**.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

يعتبر تحديد الورق والوسائط الخاصة وطريقة التعامل معها من الأمور التي من شأنها التأثير على مدى موثوقية طباعة المستندات. لمزيد من المعلومات، انظر ["تجنب انحشار الورق" في الصفحة 205](#) و ["تخزين الورق" في الصفحة 133](#).

تعيين حجم الورق ونوعه

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



تهيئة إعدادات الورق العام

حجم الورق Universal هو إعداد مُعرَّف من قبل المستخدم يُتيح لك الطباعة على أحجام ورق غير موجودة في قوائم الطابعة.

ملاحظات:

- أصغر حجم لورق Universal المدعوم هو 70 × 127 ملم (5 × 2.76 بوصات) للطباعة على وجه واحد و 105 × 148 ملم (4.13 × 5.83 بوصات) للطباعة على الوجهين (المزدوجة).
- أكبر حجم لورق Universal المدعوم هو 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصات) للطباعة على وجه واحد وعلى وجهين.
- أثناء الطباعة على ورق يقل عرضه عن 210 ملم (8.3 بوصات)، تقوم الطابعة بالطباعة بسرعة منخفضة بعد مرور فترة زمنية وذلك لضمان الحصول على أفضل أداء طباعة.
- إذا كنت تقوم بطباعة مهام كبيرة على ورق صغير بشكل منتظم، يمكنك عندئذ استخدام طرازات الطابعة من سلسلة MS710 التي تقوم بطباعة دفعات من 10 صفحات أو أكثر من الورق الصغير بسرعة أكبر. للحصول على مزيد من المعلومات حول طرازات الطابعة من سلسلة MS710، اتصل بممثل مبيعات شركة Lexmark.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Paper Menu (قائمة الورق) **Universal Setup** (الإعداد العام) **Units of Measure** (وحدات القياس) > حدد وحدة قياس.

2 المس **Portrait Width** (العرض الرأسي) أو **Portrait Height** (الارتفاع الرأسي).

3 حدد العرض والارتفاع ثم المس

تحميل درج سعة 250 ورقة أو 550 ورقة

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.


1 اسحب الدرج للخارج.

ملاحظات:


- عند تحميل ورق بحجم folio أو legal أو oficio، ارفع الدرج قليلاً واسحبه كلياً إلى الخارج.
- لا تقم بإزالة الأدراج أثناء طباعة إحدى المهام أو أثناء ظهور رسالة **Busy** (مشغولة) على الشاشة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحشار للورق.




2 اضغط على موجه العرض وحركه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي تم تحميله حتى يستقر في مكانه.

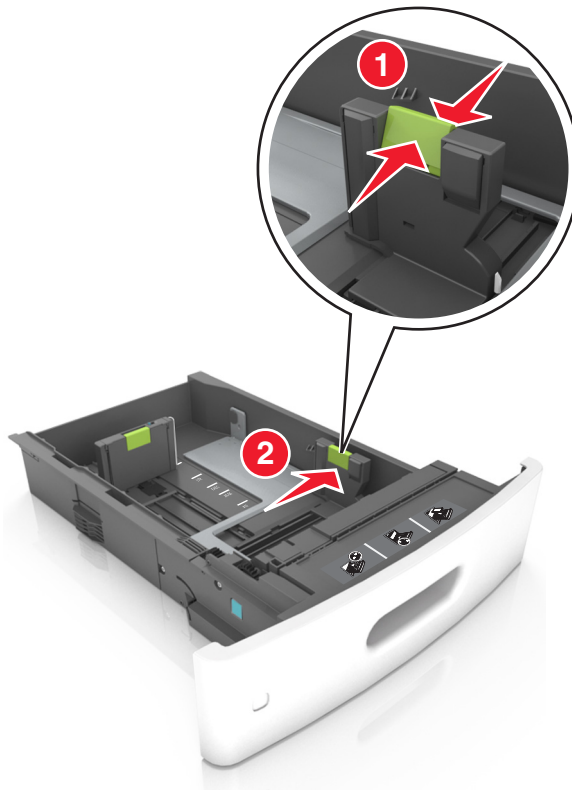

ملاحظة: استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات.

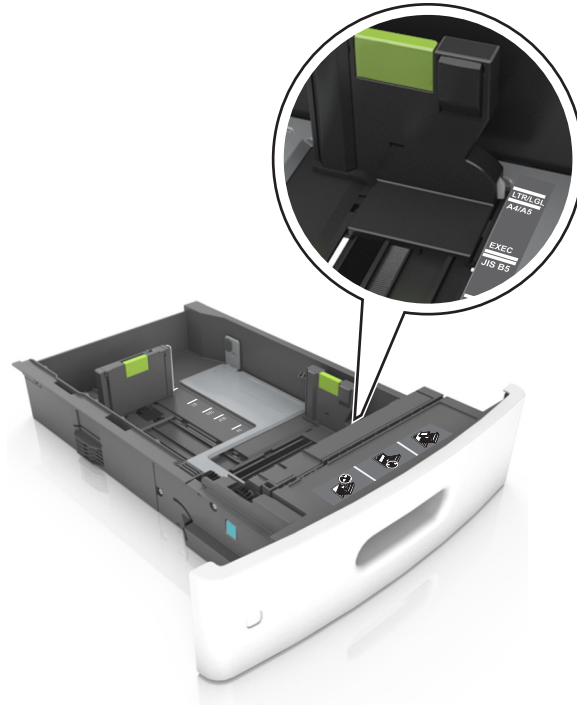


3 أَلغ قفل موجه الطول؛ ثم اضغط على الموجه وحركه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

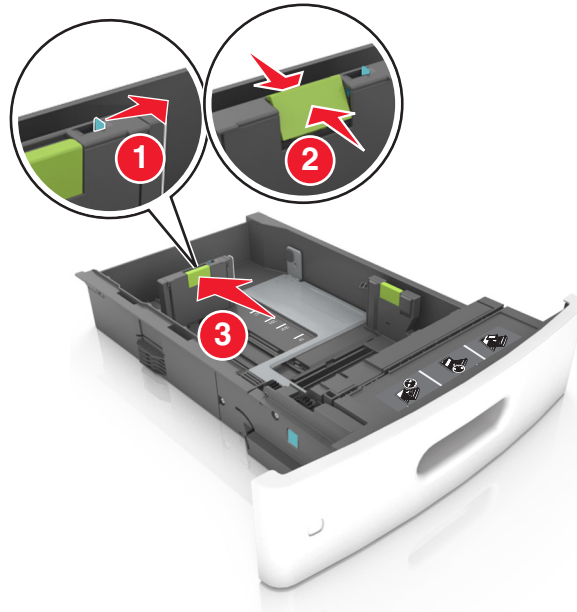


ملاحظات:

- أغلق قفل موجه الطول لجميع أحجام الورق.
- استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات.

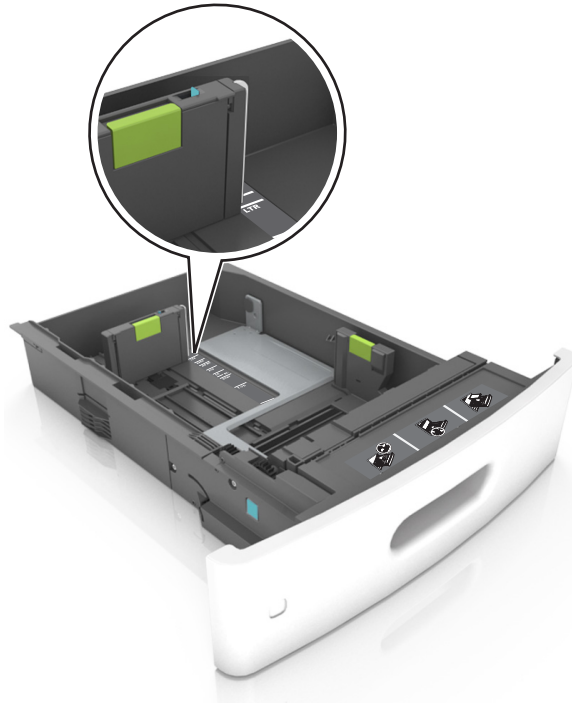

4 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بتهويتها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

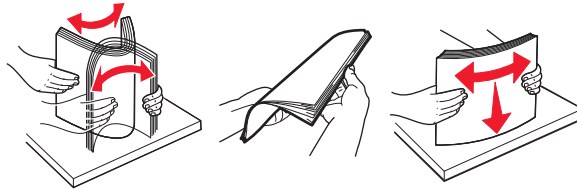


5 حمل رزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة لأسفل.

ملاحظة: تأكد من تحميل الورق أو الظرف على نحو صحيح.


• توجد طرق مختلفة لتحميل الورق ذي الرأسية وفقاً لما إذا كانت وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية مركبة أم لا.

مع وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية	بدون وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية
الطباعة على جانب واحد	الطباعة على جانب واحد
طباعة على الجانبين	طباعة على الجانبين


- في حال تحميل ورق مثقوب مسبقاً لاستخدامه مع وحدة إنهاء التدبيس، فتأكد من ضبط موضع الثقوب الموجودة على الحافة الطويلة للورق على الجانب الأيمن للدرج.

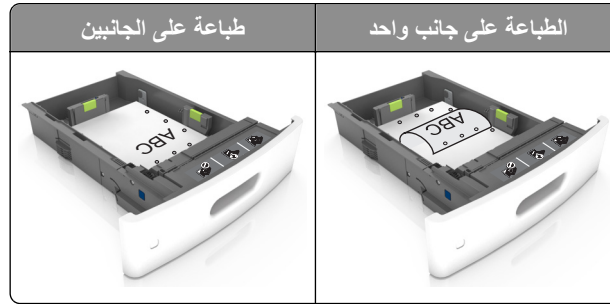

- **ملاحظة:** إذا كانت ثقوب الحافة القصيرة موجودة على الجانب الأيسر من الدرج، فقد يحدث انحناء ورق. لا تحرك الورق داخل الدرج. حمل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

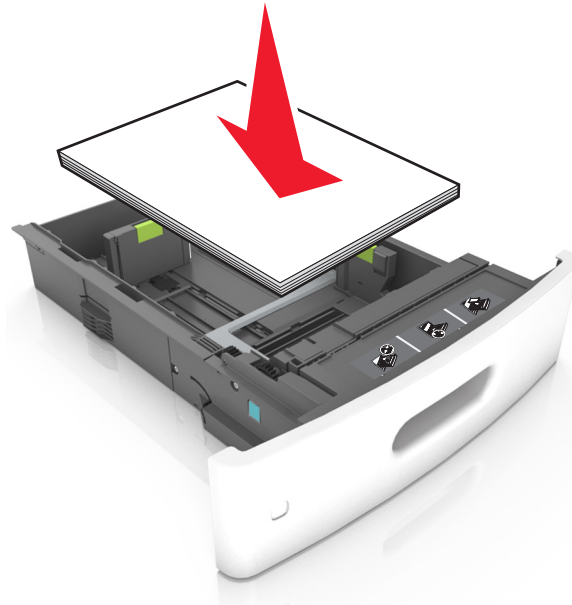


- في حالة تحميل أطرف، تأكد من أن جانب اللسان موجه لأعلى والأطرف بالجانب الأيسر من الدرج.

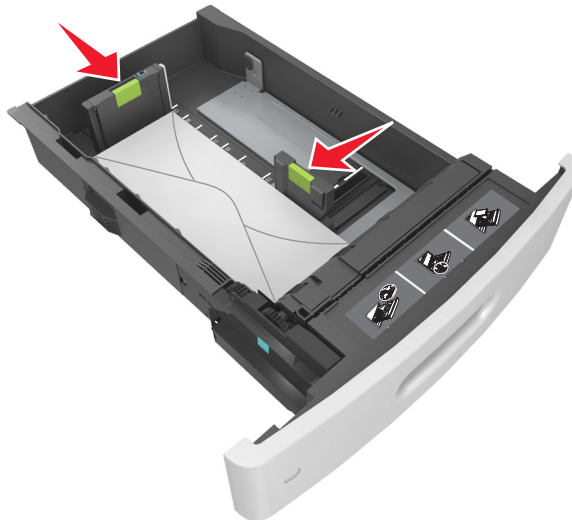

- تأكد من أن الورق لم يتعدَّ الخط الواضح، وهو مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.



- **تحذير - تلف محتمل:** يمكن أن يتسبب ملء درج الورق أكثر من اللازم في انحناء الورق. عند استخدام البطاقات أو الملصقات أو أنواع أخرى من الوسائط الخاصة، تأكد من أن الورق لا يتجاوز الخط المتقطع الذي يعتبر مؤشر تعبئة الورق البديل.

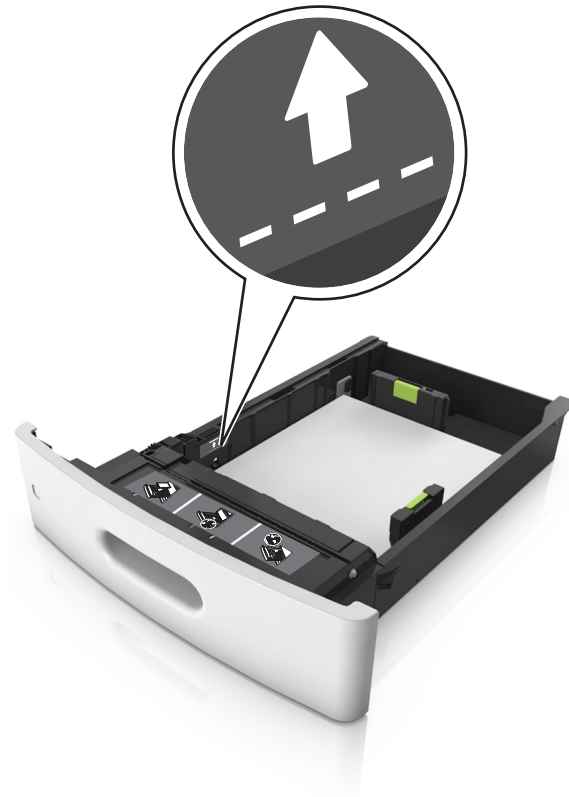

6 بالنسبة للورق ذي الحجم المخصص أو الورق ذي الحجم العام، اضبط موجهات الورق بحيث تلامس جوانب رزمة الورق برفق، ومن ثم أغلق موجه الطول.

7 قم بإدخال الدرج.



8 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) لي مطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. ملاحظة: عيّن حجم ونوع الورق الصحيحين لتجنب مشكلات جودة الطباعة وانحشار الورق.

تحميل الدرج سعة 2100 ورقة

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. 

1 اسحب الدرج للخارج.


2 اضبط موجهات العرض والطول.

تحميل ورق بحجم A5


أ اسحب موجه العرض لأعلى ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم A5.



ب اضغط على موجه الطول وحرّكه إلى موضع الحجم A5 حتى يستقر في مكانه.

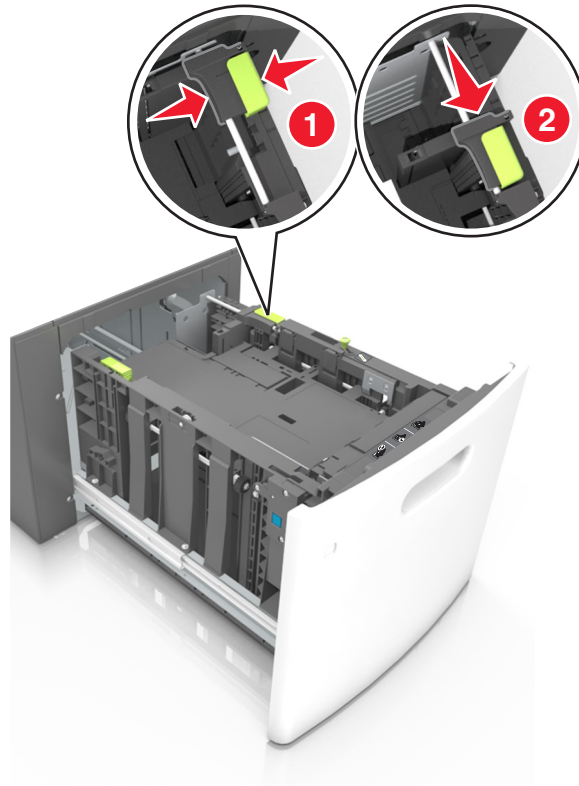


ج أخرج موجه طول A5 من حامله.

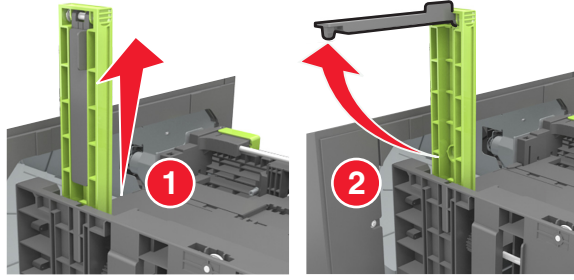


د أدخل موجه طول A5 في الفتحة المخصصة له.

ملاحظة: اضغط على موجه طول A5 حتى يستقر في مكانه.

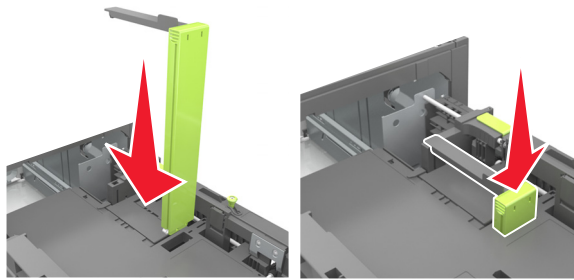


تحميل ورق بحجم A4، و letter، و legal، و Oficio، و Folio


أ اسحب موجه عرض الورق لأعلى ثم حركه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الجاري تحميله.

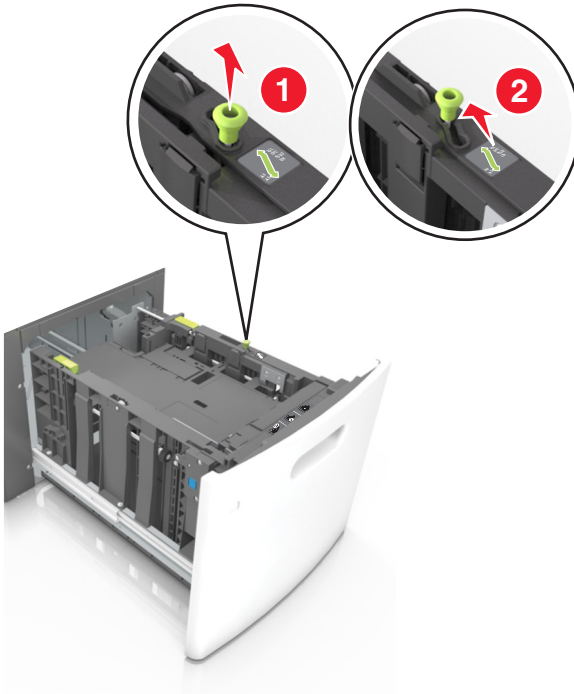


ب إذا كان موجه طول A5 لا زال متصلاً بموجه الطول؛ فانزعه من مكانه. إذا كان موجه طول A5 غير متصل، فانقل إلى الخطوة د.

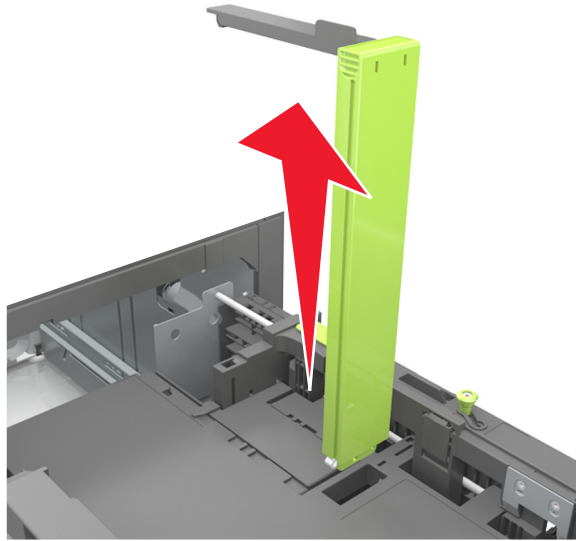


ج ضع موجه طول A5 في حامله.

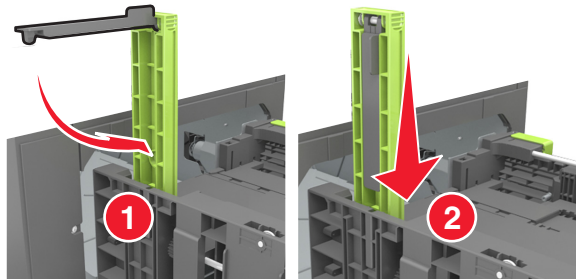

د اضغط على موجه الطول وحركه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي تم تحميله حتى يستقر في مكانه.

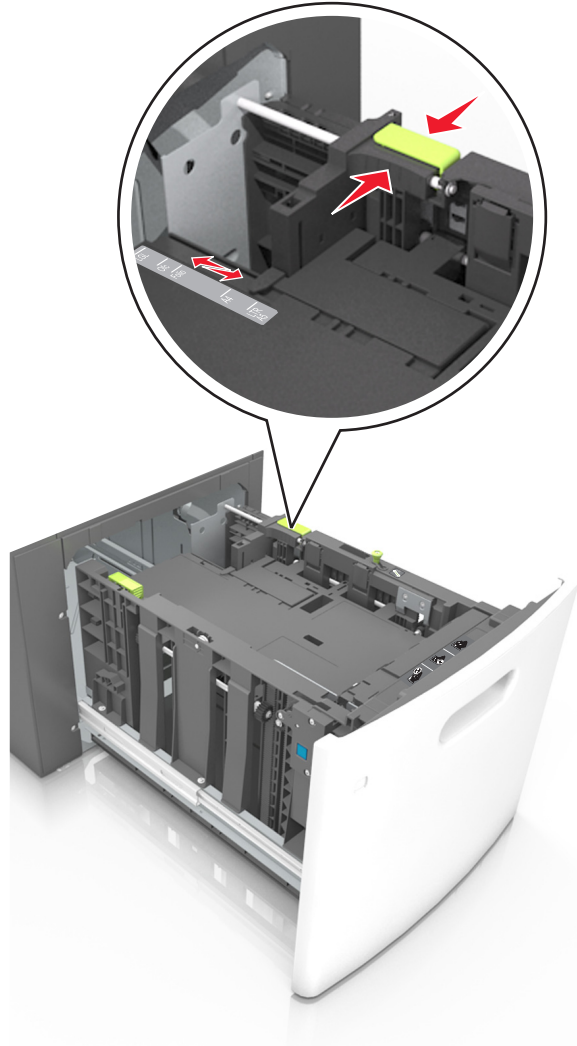

3 قم بثنى الورق للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

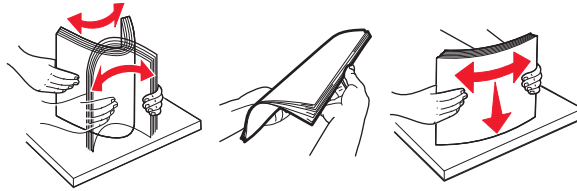

4 حمل رزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة لأسفل.

ملاحظة: تأكد من تحميل الورق على نحو صحيح

• توجد طرق مختلفة لتحميل الورق ذي الرأسية وفقاً لما إذا كانت وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية مركبة أم لا.




- في حال تحميل ورق مثقوب مسبقاً لاستخدامه مع وحدة إنهاء التدبيس، فتأكد من ضبط موضع الثقوب الموجودة على الحافة الطويلة للورق على الجانب الأيمن للدرج.



ملاحظة: إذا كانت ثقوب الحافة القصيرة موجودة على الجانب الأيسر من الدرج، فقد يحدث انحناء ورق.

- تأكد من أن الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

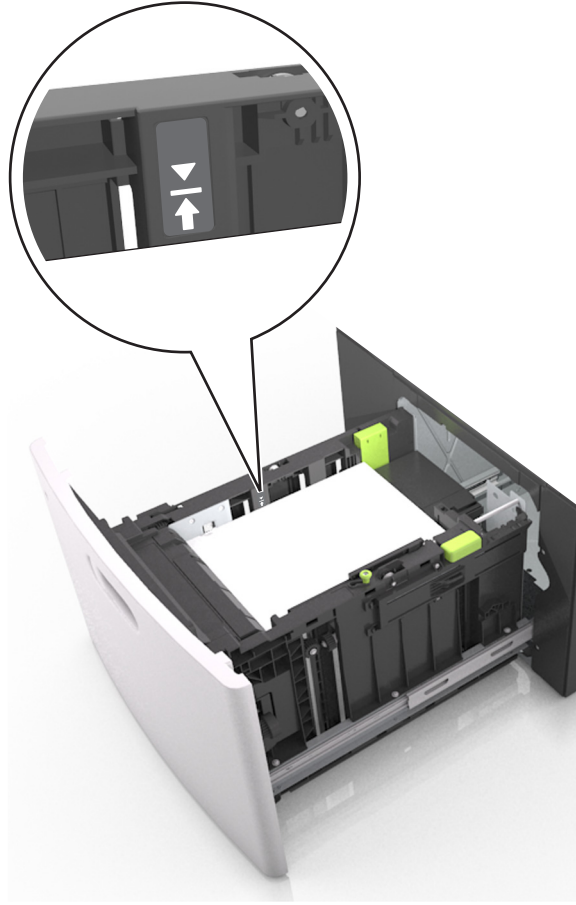

تحذير - تلف محتمل: يمكن أن يتسبب ملء درج الورق أكثر من اللازم في انحناء الورق.

5 قم بإدخال الدرج.

ملاحظة: اضغط على رزمة الورق لأسفل أثناء إدخال الدرج



6 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطباقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. **ملاحظة:** عيّن حجم ونوع الورق الصحيحين لتجنب مشكلات جودة الطباعة وانحشار الورق.


تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

1 اسحب باب وحدة التغذية متعددة الأغراض للأسفل.

ملاحظة: لا تقم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض أو إغلاقها أثناء طباعة إحدى المهام.




2 اسحب موسع وحدة التغذية متعددة الأغراض.

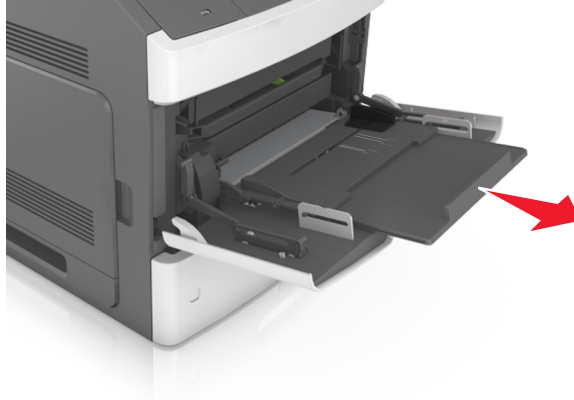


ملاحظة: وجه الموسع برفق بحيث تصبح وحدة التغذية متعددة الأغراض مفتوحة وموسعة بالكامل.

3 حرّك موجه العرض إلى الموضع المناسب لحجم الورق الجاري تحميله.

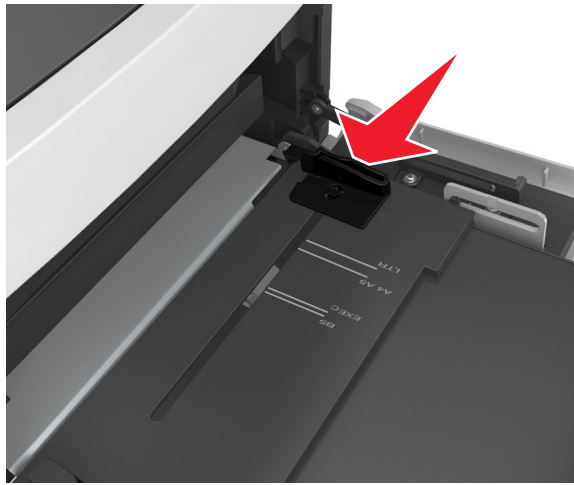


ملاحظة: استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات.

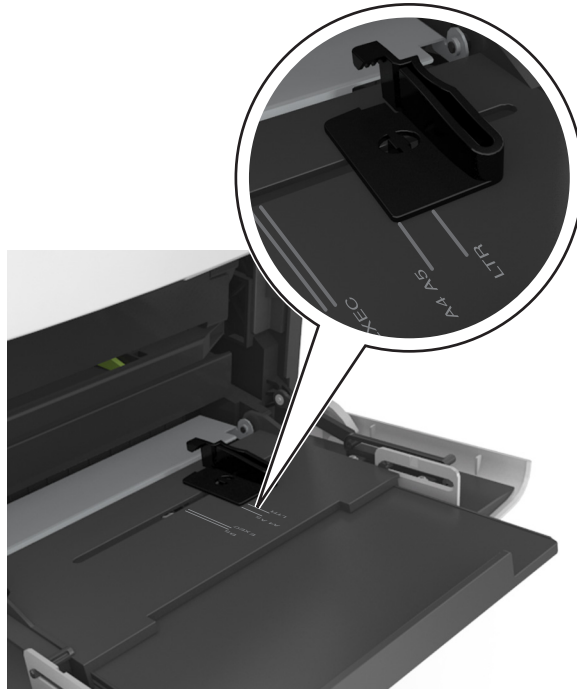


4 جَهِّز الورق أو الوسائط الخاصة للتحميل.

- قم بثني الورق للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

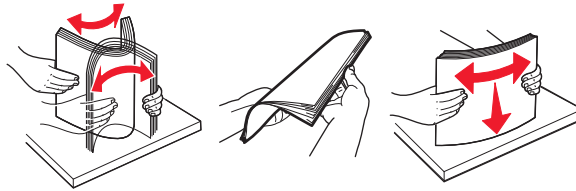

- أمسك الورق الشفاف من الأطراف ثم قم بتهويته. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

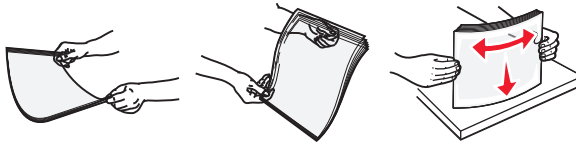

ملاحظة: تجنب لمس الوجه القابل للطباعة من الورق الشفاف. توخى الحذر لكي لا تترك خدوش عليهم.

- قم بثني مجموعة من الاطراف للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.



5 تحميل الورق أو الوسائط الخاصة.

ملاحظة: أدخل حزمة الورق برفق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض حتى تتوقف عن الحركة تمامًا.

- حمل حجمًا ونوعًا واحدًا فقط من الورق أو الوسائط الخاصة في كل مرة.
- تأكد من ملائمة الورق بإحكام في وحدة التغذية متعددة الأغراض وأنه غير منثنى أو مجعد.
- توجد طرق مختلفة لتحميل الورق ذي الرأسية وفقًا لما إذا كانت وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية مركبة أم لا.

مع وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية	بدون وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية
 الطباعة على جانب واحد	 الطباعة على جانب واحد
 طباعة على الجانبين	 طباعة على الجانبين

- في حال تحميل ورق مثقوب مسبقاً لاستخدامه مع وحدة إنهاء التدبيس، فتأكد من ضبط موضع الثقوب الموجودة على الحافة الطويلة للورق على الجانب الأيمن للدرج.


الطباعة على الجانبين	الطباعة على جانب واحد
	

ملاحظة: إذا كانت ثقوب الحافة القصيرة موجودة على الجانب الأيسر من الدرج، فقد يحدث انحناس ورق.

- حمل الأظرف مع توجيه جانب اللسان لأسفل وفي يسار وحدة التغذية متعددة الأغراض.



- **تحذير - تلف محتمل:** تجنب استخدام أظرف تحمل طوابع أو مشابك أو دبائيس أو إبريزم أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأظرف في إحداث تلف شديد في الطابعة.
- تأكد من عدم تجاوز الورق أو الوسائط الخاصة لمؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

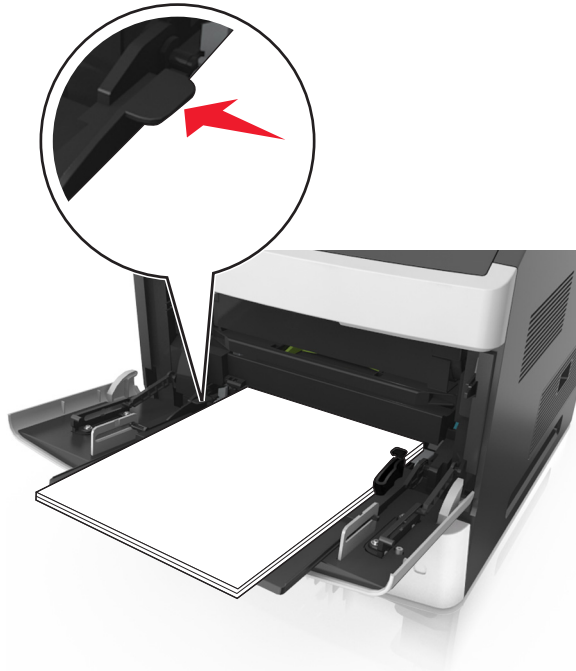

- **تحذير - تلف محتمل:** يمكن أن يتسبب ملء وحدة التغذية أكثر من اللازم في انحشار الورق.

6 بالنسبة للورق ذي الحجم المخصص أو الورق ذي الحجم العام؛ فاضبط موجهات العرض بحيث تلامس جوانب رزمة الورق برفق.

7 من قائمة "الورق" بلوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه لي مطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

ملاحظة: عيّن حجم ونوع الورق الصحيحين لتجنب مشكلات جودة الطباعة وانحشار الورق.

ربط الأدراج وفصلها

ربط الأدراج وفصلها

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات > قائمة الورق.

- 3 قم بتغيير إعدادات حجم ونوع الورق للأدراج التي تقوم بربطها.
- لربط الأدراج، تأكد من أن حجم ونوع الورق للدرج يتطابق مع الدرج الآخر.
 - لفصل الأدراج، تأكد من أن حجم ونوع الورق // يتطابق مع الدرج الآخر.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

ملاحظة: يمكنك كذلك تغيير إعدادات حجم ونوع الورق باستخدام لوحة التحكم بالطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["تعيين حجم الورق ونوعه" في الصفحة 50](#).

تحذير - تلف محتمل: يجب أن يتطابق الورق المحمل في الدرج مع اسم نوع الورق المخصص في الطابعة. تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقًا لنوع الورق المحدد. قد تحدث مشكلات في الطباعة إذا لم تتم تهيئة الإعدادات بشكل مناسب.

إنشاء اسم مخصص لنوع ورق

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات > قائمة الورق > أسماء مخصصة.

3 حدد اسمًا مخصصًا، ثم اكتب اسمًا لنوع ورق مخصص.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

5 انقر فوق Custom Types (الأنواع المخصصة)، ثم تحقق من أن اسم نوع الورق المخصص الجديد قد استبدل الاسم المخصص.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Paper Menu < (قائمة الورق) Custom Names (الأسماء المخصصة)

2 حدد اسمًا مخصصًا، ثم اكتب اسمًا لنوع ورق مخصص.

3  المس

4 المس Custom Types (الأنواع مخصصة)، ثم تحقق من أن اسم نوع الورق المخصص الجديد قد استبدل الاسم المخصص.

تعيين نوع ورق مخصص

استخدام "ملقم الويب المدمج"

عَيِّن اسم نوع ورق مخصص للدرج عند ربط الأدرج أو فصلها.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات <قائمة الورق> أنواع مخصصة.

3 حدد اسمًا لنوع الورق المخصص، ثم حدد نوعًا للورق.

ملاحظة: الورق هو من نوع إعداد المصنع الافتراضي لجميع الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Paper Menu < (قائمة الورق) Custom Types < (الأنواع مخصصة)

2 حدد اسمًا لنوع الورق المخصص، ثم حدد نوعًا للورق.

ملاحظة: الورق هو من نوع إعداد المصنع الافتراضي لجميع الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

3 المس .

الطباعة

طباعة النماذج ومستند

طباعة النماذج

استخدم "النماذج والمفضلة" للوصول بسرعة وسهولة إلى النماذج المستخدمة بشكل متكرر أو المعلومات الأخرى التي تتم طباعتها بشكل منتظم. قبل أن تتمكن من استخدام هذا التطبيق؛ قم بإعداده على الطابعة أولاً. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["إعداد النماذج والمفضلة" في الصفحة 48](#).

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

النماذج والمفضلة < حدد النموذج من القائمة < أدخل عدد النسخ < اضبط الإعدادات الأخرى

2 طَبِّق التغييرات.

طباعة مستند

1 من قائمة "الورق" بلوحة التحكم بالطابعة، عَيِّن نوع الورق وحجمه ليطباقا الورق الذي تم تحميله.

2 قم بإرسال مهمة الطباعة:

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- أ بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف <طباعة>.
- ب انقر فوق خصائص أو تفضيلات أو خيارات أو إعداد.
- ج اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- د انقر فوق موافق <طباعة>.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- أ خصّص الإعدادات من مربع الحوار Page Setup (إعداد الصفحة):
 - 1 أثناء فتح المستند، اختر File (ملف) <Page Setup> (إعداد الصفحة).
 - 2 اختر حجم الورق أو أنشئ حجمًا مخصصًا يتوافق مع الورق الذي تم تحميله.
 - 3 انقر فوق OK (موافق).
 - ب خصّص الإعدادات من مربع الحوار Print (طباعة):
 - 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر File (ملف) <Print> (طباعة).
 - 2 إذا لزم الأمر، فانقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات.
 - 2 من مربع الحوار Print (طباعة) والقوائم المنبثقة، اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- ملاحظة:** للطباعة على نوع ورق معين، اضبط إعداد نوع الورق ليتوافق مع الورق الذي تم تحميله أو حدد الدرج أو وحدة التغذية المناسبة.
- 3 انقر فوق Print (طباعة).

ضبط قنامة مسحوق الحبر

استخدام "ملقم الويب المدمج"

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
- ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 انقر فوق إعدادات <إعدادات الطباعة> قائمة الجودة <قنامة مسحوق الحبر>.
- 3 قم بضبط الإعداد، ثم انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطباعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

مسحوق الحبر < Settings (الإعدادات) < Print Settings (إعدادات الطباعة) < Quality Menu (قائمة الجودة) < Toner Darkness (قنامة

- 2 قم بضبط الإعداد، ثم المس .

الطباعة من وحدة تخزين محمولة أو جهاز محمول

الطباعة من محرك أقراص محمول

ملاحظات:

- قبل طباعة ملف PDF مشفر، تتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة التحكم بالطباعة.
- لا يمكنك طباعة ملفات ليس لديك تصاريحات بطباعتها.

1 أدخل محرك أقراص محمول في منفذ USB.

ملاحظات:

- يظهر رمز محرك الأقراص المحمول على الشاشة الرئيسية عند تركيب محرك الأقراص المحمول.
- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول حينما تكون الطباعة في حاجة إلى الانتباه، كما هو الحال حين يحدث انحشار للورق، فإن الطباعة تتجاهل جهاز الذاكرة.
- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول أثناء معالجة الطباعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة **مشغولة**. بعد الانتهاء من معالجة مهام الطباعة هذه، قد تحتاج إلى استعراض قائمة المهام المتوقفة لطباعة مستندات من محرك أقراص محمول.
- **تحذير - تلف محتمل:** لا تلمس الطباعة، أو محرك الأقراص المحمول في المنطقة الموضحة أثناء تنشيط الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة. فقد يحدث فقد للبيانات.



2 من لوحة تحكم الطباعة، المس المستند المطلوب طباعته.

3 المس الأسهم لتحديد عدد النسخ المطلوب طباعتها، ثم المس **طباعة**.

ملاحظات:

- لا تزل محرك الأقراص المحمول من منفذ USB إلى أن ينتهي المستند من الطباعة.
- إذا تركت محرك الأقراص المحمول في الطباعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فقم بلمس **Held Jobs (المهام المحجوزة)** على الشاشة الرئيسية لطباعة الملفات من محرك الأقراص المحمول.

الطباعة من جهاز محمول

لتنزيل تطبيق طباعة متوافق عبر الأجهزة المحمولة، تفضل بزيارة الموقع www.lexmark.com/mobile.

ملاحظة: وقد تتوفر أيضًا تطبيقات الطباعة عبر الأجهزة المحمولة من الجهة المُصنَّعة للجهاز المحمول.

أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة

ملاحظات:

- يجب أن تدعم محركات وحدات تخزين USB المحمولة عالية السرعة معيار السرعة الكاملة. إن أجهزة USB منخفضة السرعة غير مدعومة.
- يجب على محركات الأقراص المحمولة USB أن تدعم نظام جداول تخصيص الملف (FAT). الأجهزة المهيأة بنظام New Technology File System (NTFS)، أو أي نظام ملفات آخر، غير مدعومة.

نوع الملف	محركات أقراص فلاش الموصى بها
المستندات:	• Lexar JumpDrive FireFly (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
pdf.	• SanDisk Cruzer Micro (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
xps.	• Sony Micro Vault Classic (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
الصور:	
dcx.	
gif.	
jpg. أو jpeg.	
bmp.	
pcx.	
tif. أو tiff.	
png.	
fls.	

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

تخزين مهام الطباعة في الطباعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Security (الأمان) < Confidential Print (الطباعة السرية) < حدد نوع مهمة طباعة

استخدام	ل
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح)	لتحديد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح.
Confidential Job Expiration (السرية) (انتهاء فترة المهمة)	ملاحظة: عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطباعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN. يتيح لك الاحتفاظ بمهام الطباعة في الكمبيوتر حتى تُدخل رمز PIN من لوحة التحكم بالطباعة.
Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة)	ملاحظة: يتم تعيين رمز PIN من الكمبيوتر. يجب أن يتألف من أربعة أرقام من 0 إلى 9. اطبع وخرن مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة.
Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة)	يتيح لك طباعة نسخة واحدة من مهمة طباعة بينما تحتفظ بالطباعة بالنسخ الباقية. حيث يسمح بالتحقق مما إذا كانت النسخة الأولى مرضية. يتم حذف مهمة الطباعة تلقائيًا من ذاكرة الطباعة بمجرد أن تتم طباعة جميع النسخ.
Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة)	لتخزين مهام الطباعة لتتم طباعتها في وقت لاحق. ملاحظة: يتم الاحتفاظ بمهام الطباعة حتى يتم حذفها من قائمة "المهام المحجوزة".
ملاحظات:	
• قد يتم حذف مهام Reserve Print (حفظ الطباعة) عند حاجة الطباعة إلى مساحة ذاكرة إضافية لمعالجة مهام متوقفة إضافية. • يمكنك ضبط الطباعة لتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة حتى تبدأ مهمة الطباعة من لوحة تحكم الطباعة. • تسمى كل مهام الطباعة التي يمكن أن يبدأها المستخدم من الطباعة <i>مهام متوقفة</i>.	

2 المس

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

ملاحظة: يتم حذف مهام الطباعة بإعدادي "سرية" و "التحقق" تلقائيًا من الذاكرة بعد الطباعة. أما المهام بإعدادي "تكرار" و "حفظ" فيتم الاحتفاظ بها في الطباعة إلى أن تحذفها.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق **ملف > طباعة**.
- 2 انقر فوق **خصائص أو تفضيلات أو خيارات أو إعداد**.
- 3 انقر فوق **الطباعة والتوقف**.
- 4 حدد نوع مهمة الطباعة ("سرية" أو "حفظ" أو "تكرار" أو "التحقق")، ثم عيّن اسم المستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، أدخل رمز PIN مكونًا من أربعة أرقام.
- 5 انقر فوق **OK (موافق) أو Print (طباعة)**.
- 6 من شاشة الطابعة الرئيسية، حرّر مهمة الطباعة.
 - بالنسبة لمهام الطباعة السرية، انتقل إلى:
 - المهام المحجوزة > حدد اسم المستخدم > المهام السرية > أدخل رقم PIN > طباعة**
 - بالنسبة لمهام الطباعة الأخرى، انتقل إلى:
 - المهام المحجوزة > حدد اسم المستخدم > حدد مهمة الطباعة > حدد عدد النسخ > طباعة**

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File (ملف) > Print (طباعة)**.
إذا لزم الأمر، فانقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات.
- 2 من خيارات الطباعة أو القائمة المنبثقة **Copies & Pages (نسخ وصفحات)**، اختر **Job Routing (توجيه المهمة)**.
- 3 حدد نوع مهمة الطباعة ("سرية" أو "حفظ" أو "تكرار" أو "التحقق")، ثم عيّن اسم المستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، أدخل رمز PIN مكونًا من أربعة أرقام.
- 4 انقر فوق **OK (موافق) أو Print (طباعة)**.
- 5 من شاشة الطابعة الرئيسية، حرّر مهمة الطباعة.
 - بالنسبة لمهام الطباعة السرية، انتقل إلى:
 - المهام المحجوزة > حدد اسم المستخدم > المهام السرية > أدخل رقم PIN > طباعة**
 - بالنسبة لمهام الطباعة الأخرى، انتقل إلى:
 - المهام المحجوزة > حدد اسم المستخدم > حدد مهمة الطباعة > حدد عدد النسخ > طباعة**

طباعة صفحات المعلومات

طباعة قائمة عينات الخطوط

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Reports (التقارير) > Print Fonts (خطوط الطباعة)**

- 2 المس خطوط PCL أو خطوط PostScript.

طباعة قائمة الدليل

تعرض قائمة بالأدلة الموارد المخزنة في بطاقة ذاكرة محمولة أو على قرص الطابعة الصلب.
من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < Reports (تقارير) < Print Directory (دليل الطابعة)

إلغاء مهمة طباعة

إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطابعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس إلغاء المهام أو اضغط على  بلوحة المفاتيح.
- 2 المس المهمة المطلوب إلغاؤها، ثم المس .
- 3 اضغط على  بلوحة المفاتيح للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.
- 2 من قائمة انتظار الطابعة، حدد مهمة الطابعة التي تريد إلغاؤها، ثم قم بحذفها.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في قائمة Apple، انتقل إلى طابعتك.
- 2 من قائمة انتظار الطابعة، حدد مهمة الطابعة التي تريد إلغاؤها، ثم قم بحذفها.

إدارة طابعتك

العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسئول

يغطي هذا الفصل مهام الدعم الإدارية الأساسية باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). للتعرف على مزيد من مهام دعم النظام المتقدمة، انظر *Networking Guide* (دليل التوصيل بشبكة الاتصال) في القرص المضغوط الخاص بـ *Software* (البرنامج) أو *Embedded Web Server Administrator's Guide* (دليل مسؤول ملقم الويب المضمن) على الموقع <http://support.lexmark.com>.

فحص العرض الظاهري

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم خادمًا وكيلًا، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 افحص شاشة العرض الظاهرية التي تظهر في الركن العلوي الأيسر من الشاشة. تعمل شاشة العرض الظاهرية تمامًا كما تعمل الشاشة الفعلية الموجودة بلوحة تحكم الطابعة.

تهيئة إخطارات مستلزمات الطابعة من خلال ملقم الويب المضمّن

يمكنك تحديد الطريقة التي يتم إخطارك بها عندما تكون مستلزمات الطابعة على وشك الانخفاض، أو منخفضة، أو منخفضة للغاية، أو عندما تصل إلى انتهاء عمرها الافتراضي بواسطة إعداد التنبيهات القابلة للتحديد.

ملاحظات:

- يمكن تعيين التنبيهات القابلة للتحديد على خرطوشة مسحوق الحبر، ووحدة التصوير، ومجموعة الصيانة.
- يمكن تعيين كل التنبيهات القابلة للتحديد للحالات التي تكون فيها مستلزمات الطابعة على وشك الانخفاض أو منخفضة أو منخفضة للغاية. لا يمكن تعيين كل التنبيهات القابلة للتحديد للحالة التي تصل فيها مستلزمات الطابعة إلى انتهاء عمرها الافتراضي. إن التنبيه القابل للتحديد من خلال البريد الإلكتروني متاح لكل حالات مستلزمات الطابعة.
- يمكن تعيين النسبة المئوية لمستلزمات الطابعة المتبقية المقدرة التي تستدعي التنبيه على بعض مستلزمات الطابعة لحالات معينة لمستلزمات الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Print Settings (إعدادات الطابعة) < Supply Notifications (إخطارات مستلزمات الطابعة)**.

3 من قائمة المربع المنسدل لكل من مستلزمات الطابعة، حدد واحدًا من خيارات الإخطار التالية:

الإخطار	الوصف
إيقاف	يحدث السلوك الطبيعي للطابعة لكل مستلزمات الطابعة.
البريد الإلكتروني فقط	تقوم الطابعة بإنشاء بريد إلكتروني عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة. تظهر حالة مستلزمات الطابعة على صفحة القوائم وصفحة الحالة.
تحذير	تعرض الطابعة رسالة التحذير وتقوم بإنشاء بريد إلكتروني بشأن حالة مستلزمات الطابعة. لا تتوقف الطابعة عن العمل عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة.
التوقف المستمر ¹	تتوقف الطابعة عن معالجة المهام عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة، وعندها يحتاج المستخدم إلى الضغط على زر معين لمواصلة الطابعة.
التوقف غير المستمر ^{1,2}	تتوقف الطابعة عن معالجة المهام عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة. يجب استبدال مستلزمات الطابعة لمواصلة الطابعة.
¹ تقوم الطابعة بإنشاء بريد إلكتروني بشأن حالة مستلزمات الطابعة في حال تمكين إخطار مستلزمات الطابعة. ² تتوقف الطابعة عن العمل عندما تصبح بعض مستلزمات الطابعة فارغة وذلك للحيلولة دون تلفها.	

4 انقر فوق **Submit (إرسال)**.

تعديل إعدادات الطابعة السرية

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات <الأمان> إعداد الطابعة السرية.**3 تعديل الإعدادات:**

- قم بتعيين عدد أقصى لمحاولات إدخال رقم PIN. عندما يتجاوز المستخدم ذلك الرقم، يتم حذف جميع مهام هذا المستخدم.
 - قم بتعيين فترة انتهاء لمهام الطابعة السرية. وعندما لا يقوم مستخدم بطباعة المهام خلال تلك الفترة، يتم حذف جميع المهام الخاصة بهذا المستخدم.
- 4 انقر فوق Submit (إرسال) لحفظ الإعدادات المعدلة.**

نسخ إعدادات الطابعة إلى طابعات أخرى

ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط في طابعات شبكات الاتصال فقط.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.**ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Copy Printer Settings (نسخ إعدادات الطابعة).**3 لتغيير اللغة، حدد لغة من القائمة المنبثقة ثم انقر فوق Click here to submit language (انقر هنا لإرسال لغة).****4 انقر فوق Printer Settings (إعدادات الطابعة).****5 اكتب عناوين IP الخاصة بالطابعة المصدر والطابعات المستهدفة.**

ملاحظة: إذا أردت إضافة طابعات مستهدفة أو إزالتها، فانقر عندئذٍ فوق **Add Target IP (إضافة عنوان IP مستهدف)** أو **Remove Target IP (إزالة عنوان IP مستهدف)**.

6 انقر فوق Copy Printer Settings (نسخ إعدادات الطابعة).**طباعة صفحة إعدادات القائمة**

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Reports (تقارير) < Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)**

طباعة صفحة إعداد الشبكة

إذا كانت الطابعة موصلة بشبكة اتصال، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساهم في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < التقارير < صفحة إعداد شبكة اتصال

2 تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد شبكة الاتصال وتأكد من أن الحالة هي Connected (متصلة).

إذا كانت الحالة هي غير متصلة، فقد تكون لوحة تفرغ LAN غير نشطة أو قد يكون هناك خلل في كابل الشبكة. استشر الشخص المسئول عن دعم النظام، ثم اطبع صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

فحص حالة أجزاء الطابعة ومستلزماتها

تظهر رسالة على شاشة الطابعة عند الحاجة إلى استبدال أحد عناصر مستلزمات الطابعة أو إذا لزمتم الصيانة.

فحص حالة الأجزاء والمستلزمات من لوحة التحكم بالطابعة

من الشاشة الرئيسية، المس الحالة / مستلزمات الطابعة < عرض المستلزمات.

فحص حالة الأجزاء ومستلزمات الطابعة من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

ملاحظة: تأكد من توصيل كل من الكمبيوتر والطابعة بنفس شبكة الاتصال.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادمًا وكيلًا، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق "حالة الجهاز" < "مزيد من التفاصيل".

توفير الطاقة

استخدام "وضع التوفير"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Eco-Mode (وضع Eco).

3 حدد إعدادًا.

استخدام	لـ
إيقاف	استخدم إعدادات المصنع الافتراضية لكل الإعدادات المرتبطة بوضع التوفير. ملاحظات: • تتم إعادة تعيين الإعدادات التي تم تغييرها عند تحديد أوضاع أخرى إلى إعدادات المصنع الافتراضية. • يدعم الإعداد "إيقاف" مواصفات الأداء للطابعة.
Energy (الطاقة)	قلل استخدام الطاقة، خاصة أثناء خمول الطابعة. ملاحظات: • لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن يصبح المستند جاهزًا للطباعة. قد تلاحظ فترة تأخر قصيرة قبل طباعة الصفحة الأولى. • تدخل الطابعة في "وضع السكون" بعد دقيقة واحدة من عدم نشاطها. • يتم إيقاف تشغيل شاشة الطابعة عندما تكون الطابعة في وضع Sleep (السكون). • يتم إيقاف تشغيل مصابيح وحدة إنهاء التدبيس وغيرها من وحدات الإنهاء الاختيارية عندما تكون الطابعة في وضع Sleep (السكون).
Energy/Paper (الطاقة/الورق)	استخدم كل الإعدادات المرتبطة بوضعي الطاقة والورق.
الورق العادي	قم بتمكين ميزة الطباعة التلقائية على الوجهين (المزدوجة).

4 انقر فوق Submit (إرسال).

تخفيض ضجيج الطابعة

يمكن تمكين Quiet Mode (وضع السكون) للحد من ضجيج الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Quiet Mode (وضع السكون).

3 حدد إعدادًا.

استخدام	لـ
تشغيل	الحد من ضجيج الطابعة. ملاحظات: • سيتم معالجة مهام الطباعة بسرعة منخفضة. • لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن يصبح المستند جاهزًا للطباعة. هناك تأخير بسيط قبل طباعة الصفحة الأولى. • إيقاف تشغيل التحكم بالتنبيه وتنبيه الخرطوشة. • تتجاهل الطابعة أمر Advance Start (بداية متقدمة).
إيقاف	استخدام الإعدادات الافتراضية. ملاحظة: يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام وضع Hibernate (الإسبات)

إن وضع Hibernate (الإسبات) عبارة عن وضع توفير الطاقة بشكل فائق.

ملاحظات:

- إن الفترة الزمنية الافتراضية التي تسبق دخول الطابعة في وضع Hibernate (الإسبات) هي ثلاثة أيام.
 - تأكد من تشغيل الطابعة من وضع الإسبات قبل إرسال أي مهمة طباعة. وما يعمل على تشغيل الطابعة من وضع الإسبات أن تقوم بإعادة تعيين كلي أو أن تضغط مطولاً على زر وضع السكون.
 - وإذا كانت الطابعة في وضع الإسبات، فعندها يتم تعطيل ملقم الويب المضمن.
- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Settings < (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة)

2 المس Press Sleep Button (الضغط على زر السكون) أو Press and Hold Sleep Button (الضغط مع الاستمرار على زر السكون).

3 المس Hibernate (الإسبات) < .

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

إذا أردت الاحتفاظ بقائمة بإعدادات القائمة الحالية للرجوع إليها، فاطبع صفحة إعدادات القائمة قبل استعادة إعدادات المصنع الافتراضية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["طباعة صفحة إعدادات القائمة" في الصفحة 76](#).

إذا أردت التعرف على طريقة أكثر شمولاً لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية للطابعة، فقم بتنفيذ خيار إعدادات مسح الكل. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["مسح الذاكرة الدائمة" في الصفحة 81](#).

تحذير - تلف محتمل: يؤدي خيار استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الأصلية. تتضمن الاستثناءات إعدادات لغة العرض والرسائل والأحجام المخصصة وقائمة المنافذ/شبكات الاتصال. يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). لا تتأثر التنزيلات المخزنة في الذاكرة المحمولة أو في القرص الصلب للطابعة.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Settings < (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Factory Defaults (إعدادات المصنع الافتراضية) < Restore

Now (الاستعادة الآن) < 

تأمين الطابعة

استخدام ميزة قفل الأمان

الطابعة مجهزة بميزة قفل أمان. في حالة توصيل قفل متوافق مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة، تكون الطابعة مقفلة. عند القفل، تتعذر إزالة الغطاء الواقي للوحة وحدة التحكم ولوحة وحدة التحكم. قم بتوصيل قفل أمان للطابعة في المكان الموضح.



بيان الذاكرة

تحتوي الطابعة على أنواع مختلفة من الذاكرة التي يمكنها تخزين إعدادات شبكة الاتصال والجهاز وبيانات المستخدم.

نوع الذاكرة	الوصف
الذاكرة غير الدائمة	تستخدم الطابعة ذاكرة الوصول العشوائي ((RAM القياسية لتخزين بيانات المستخدم مؤقتًا أثناء مهام الطابعة البسيطة.
الذاكرة الدائمة	يمكن للطابعة استخدام شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM و NAND (ذاكرة فلاش). يتم استخدام النوعين كليهما لتخزين نظام التشغيل وإعدادات الجهاز ومعلومات شبكة الاتصال وإعدادات الإشارات المرجعية والحلول المضمنة.
ذاكرة القرص الصلب	تحتوي بعض الطابعات على محرك أقراص صلبة مركب بها. قرص الطابعة الصلب مصمم ليؤدي وظائف محددة خاصة بالجهاز. مما يسمح للجهاز بالاحتفاظ ببيانات المستخدم مؤقتًا من مهام الطابعة المعقدة، وكذلك بيانات النماذج وبيانات الخطوط.

امسح محتوى أية ذاكرة مُرغبة بالطابعة في الحالات التالية:

- التوقف عن استخدام الطابعة.
- استبدال قرص الطابعة الصلب.
- نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف.
- صيانة الطابعة بواسطة شخص من خارج شركتكم.
- نقل الطابعة من موقعك بغرض الصيانة.
- تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى.

التخلص من قرص الطابعة الصلب.

ملاحظة: قد لا تشمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.

في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من التأمين، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية الوصول إلى البيانات السرية المخزنة على قرص الطابعة الصلب عند نقل الطابعة - أو القرص الصلب - من موقعك.

- **إلغاء المغناطيسية** — تعريض القرص الصلب لمجال مغناطيسي مما يمسح البيانات المخزنة.
- **التكشير** — ضغط القرص الصلب مادياً لتكشير الأجزاء المكونة له وجعلها غير قابلة للقراءة
- **تهشيم** — تكشير القرص الصلب مادياً إلى أجزاء معدنية صغيرة

ملاحظة: يمكن مسح جميع البيانات إلكترونياً، إلا أن الطريقة الوحيدة لضمان مسح جميع البيانات تماماً هي التدمير المادي لكل جهاز ذاكرة قد يكون تم عليه تخزين بيانات.

مسح الذاكرة غير الدائمة

إن الذاكرة غير الدائمة (RAM) التي تم تركيبها في الطابعة تتطلب مصدرًا للطاقة لتحتفظ بالمعلومات. لمسح البيانات المخزنة مؤقتًا، ما عليك سوى إيقاف تشغيل الطابعة.

مسح الذاكرة الدائمة

قم بمسح الإعدادات الفردية وإعدادات الجهاز وشبكة الاتصال، وإعدادات الأمان، والحلول المضمنة باتباع الخطوات التالية:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** على لوحة المفاتيح أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بشكل تام، تظهر قائمة بالوظائف على شاشة الطابعة بدلاً من رموز الشاشة الرئيسية القياسية.

3 المسح كل الإعدادات.

ستقوم بالطابعة بإعادة التشغيل عدة مرات خلال هذه العملية.

ملاحظة: يؤدي Wipe All Settings (مسح كل الإعدادات) إلى إزالة كل إعدادات الجهاز وحلوله ومهامه وكلمات مروره بأمان عن ذاكرة الطابعة.

4 المس رجوع <الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

مسح ذاكرة قرص طابعة صلب

ملاحظات:

- قد لا تشتمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.
- يتيح خيار "تهيئة مسح ملفات البيانات المؤقتة" في قوائم الطابعة لك إزالة المواد السرية المتبقية التي تتخلف من مهام الطابعة وذلك من خلال استبدال الملفات التي تم تحديدها للحذف بشكل آمن.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

- 2 اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بالكامل، تعرض شاشة للمس قائمة بالوظائف.

3 المسح القرص ثم المس أحد الخيارات التالية:

- **مسح القرص (سريع)** — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص الصلب للطابعة بأصفار بتمريرة أحادية.
- **مسح القرص (أمن)** — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص باستخدام أنماط بت عشوائية لمرات متعددة، يتبع ذلك تمريرة للتحقق. يتوافق المسح الآمن مع معيار DoD 5220.22-M لمسح البيانات الآمن من القرص الصلب. يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام هذه الطريقة.

4 المس نعم لمتابعة مسح القرص.

ملاحظات:

- سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص.
- قد يستغرق مسح القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

5 المس رجوع <الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب

قم بتمكين تشفير القرص الصلب للحيلولة دون فقدان البيانات الحساسة في حال سرقة الطابعة أو القرص الصلب.

ملاحظة: قد لا تشمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات <الأمان> تشفير القرص.

ملاحظة: يظهر تشفير القرص في قائمة أمان فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب.

3 من قائمة تشفير القرص، حدد تمكين.

ملاحظات:

- يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات قرص الطابعة الصلب.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

- 2 اضغط مع الاستمرار على 2 و 6 أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم.
- 3 تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بشكل تام، تظهر قائمة بالوظائف على شاشة الطابعة.

3 المس تشفير القرص <تمكين.

ملاحظة: يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات قرص الطابعة الصلب.

4 المس نعم لمتابعة مسح القرص.

ملاحظات:

- لا توقف تشغيل الطابعة أثناء عملية التشفير. حيث قد يؤدي ذلك إلى فقد البيانات.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.
- سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص. بعد تشفير القرص، ستعود الطابعة إلى شاشة "تمكين/تعطيل".

5 المس رجوع <الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

البحث عن معلومات أمان الطابعة

في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من الأمان، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية وصول الأشخاص غير المصرح لهم إلى البيانات السرية المخزنة على الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [صفحة الويب المتعلقة بالأمان من Lexmark](#).

يمكنك كذلك الاطلاع على *Embedded Web Server* — الأمان: دليل المسؤول للحصول على معلومات إضافية:

1 انتقل إلى www.lexmark.com، ثم انتقل إلى الدعم & التنزيلات > حدد طابعتك.


2 انقر فوق علامة التبويب الأدلة ، ثم حدد *Embedded Web Server* — الأمان: دليل المسؤول.

استخدام M5170 (وضع التوفير)

التعرف على الطابعة

مواصفات الطابعة

الطراز الأساسي

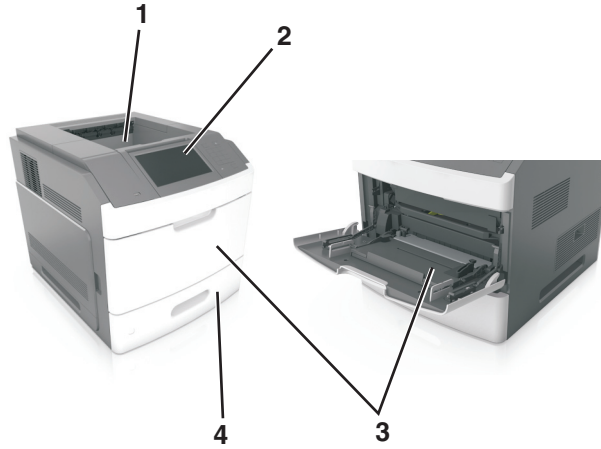

1	حاوية قياسية
2	لوحة تحكم الطابعة
3	وحدة التغذية متعددة الأغراض
4	الدرج القياسي سعة 550 ورقة (الدرج 1)

الطراز كامل المواصفات

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة مع تهيئة مشابهة، فقد تحتاج إلى قطعة أثاث إضافية. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.



يبين الرسم التوضيحي التالي الحد الأقصى لعدد وحدات الإنهاء والأدراج الاختيارية التي تدعمها الطابعة. للمزيد من المعلومات حول عمليات التكوين الأخرى، تفضل بزيارة www.lexmark.com/multifunctionprinters.



خيار Hardware (أجهزة)	خيار Alternative hardware (أجهزة بديلة)
1 وحدة تشغيل الدبابيس	• أداة توسعة حاوية الإخراج • صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات • وحدة إنهاء التدبيس، تنقيب الفتحات
2 صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات	• وحدة تشغيل الدبابيس • وحدة إنهاء التدبيس، تنقيب الفتحات • أداة توسعة حاوية الإخراج
3 قاعدة العجلة	بلا
4 الدرج سعة 2100 ورقة	بلا
5 الدرج سعة 550 ورقة	الدرج سعة 250 ورقة
6 الدرج سعة 250 ورقة	الدرج سعة 550 ورقة
7 صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات	• أداة توسعة حاوية الإخراج • صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات
8 أداة توسعة حاوية الإخراج	• أداة توسعة حاوية الإخراج • صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات

يجب عدم جمع وحدة إنهاء تنقيب الفتحات ووحدة التدبيس مع أية خيارات إخراج أخرى.

• يمكن تثبيت وحدة زيادة الإخراج وصندوق البريد في أي ترتيب في تهيئة ذات وحدات إنهاء اختيارية ثلاثة.


• تتم التهيئة مع وحدتي إنهاء اختياريين:

– يجب أن تكون وحدات إنهاء التدبيس ممتلئة دائماً.

– ويجب أن تكون أداة توسيع حاوية الإخراج ذات السعة العالية في الجزء الأسفل دائماً.

- وحدة زيادة الإخراج هي الخيار الوحيد الذي يمكن وضعه أعلى وحدة زيادة الإخراج عالية السعة.
- في حال استخدام الأدراج الاختيارية:
 - استخدم دائماً قاعدة مثبتة على عجلات عند تهيئة الطابعة بدرجة سعة 2100 ورقة.
 - يجب أن يكون الدرج سعة 2100 ورقة دوماً بالأسفل في أي نموذج تهيئة.
 - يمكن تهيئة أربعة أدراج اختيارية مع الطابعة كحد أقصى.
 - يمكن تركيب كل من الأدراج الاختيارية سعة 250 ورقة و 550 ورقة بأي ترتيب.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

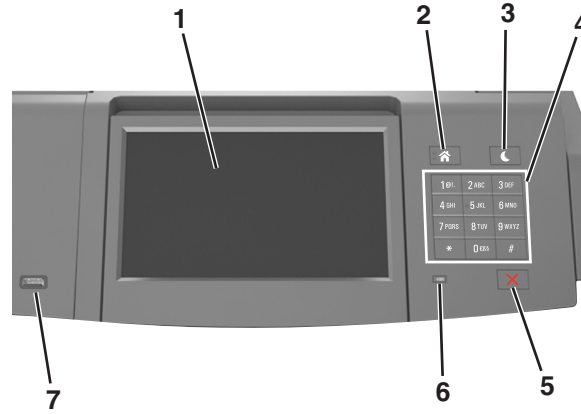

استخدم	من أجل
1	الشاشة • عرض حالة الطابعة. • لإعداد الطابعة وتشغيلها.
2	زر "الصفحة الرئيسية"
3	زر "السكون" • لتمكين وضع "السكون" أو وضع "الإسبات". • اتباع الخطوات التالية لإخراج الطابعة من وضع "السكون": • الضغط على زر "السكون" وتحريره. • لمس الشاشة أو الضغط على أي من أزرار الجهاز. • فتح درج أو غطاء أو باب. • إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر. • تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" باستخدام زر التشغيل الرئيسي. • توصيل أي جهاز بمنفذ USB.
4	لوحة المفاتيح الرقمية
5	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"
6	مصباح المؤشر
7	منفذ USB • للسماح بتوصيل مهائى USB Bluetooth أو محرك أقراص فلاش بالطابعة. • ملاحظة: يدعم منفذ USB الأمامي فقط محركات أقراص فلاش.

استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

تشير ألوان زر "السكون" ومصابيح المؤشر بلوحة تحكم الطابعة إلى حالة أو وضع محدد للطابعة.


مصابيح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
وميض أخضر	الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة.
أخضر ثابت	الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.
وميض أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

ضوء زر "السكون"	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة متوقفة عن التشغيل أو في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة".
لون كهربائي ثابت	الطابعة في وضع "السكون".
لون كهربائي وامض	تدخل الطابعة في وضع "الإسبات" أو يتم تنبيهها منه.
لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفئ تمامًا لمدة 1.9 ثانية بشكل بطيء ومتذبذب.	الطابعة في وضع "الإسبات".

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يُظهر العرض شاشة أساسية، يُشار إليها باسم الشاشة الرئيسية. استخدم أزرار ورموز الشاشة الرئيسية لبدء إجراء ما.

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

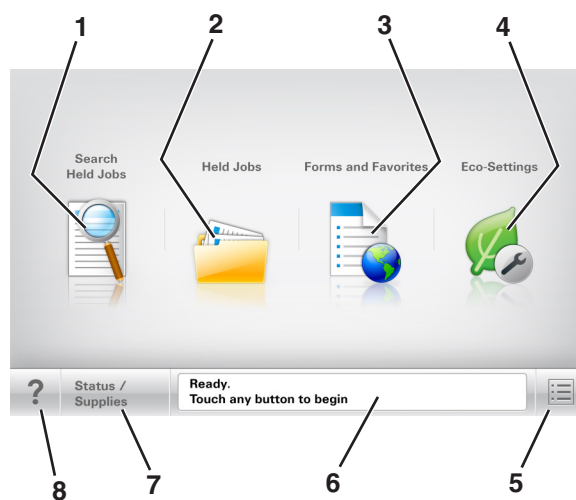

الرمز	من أجل
1	البحث في المهام المحجوزة
2	البحث في المهام المحجوزة حاليًا.
3	المهام المحجوزة
4	اعرض جميع المهام المحجوزة حاليًا.
5	النماذج والمفضلة
6	للوصول إلى نماذج الإنترنت المستخدمة بشكل متكرر.
7	إعدادات التوفير
8	لضبط استهلاك الطاقة والوضوء واستخدام الورق ومسحوق الحبر.
9	القوائم
10	قم بالوصول لقوائم الطابعة.
11	ملاحظة: تصبح هذه القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في الحالة "جاهزة".
12	6
13	شريط رسالة الحالة
14	• اعرض حالة الطابعة الحالية مثل جاهزة أو مشغولة .
15	• لعرض أوضاع الطابعة مثل وحدة التصوير منخفضة أو انخفاض مستوى الحبر بالخطوط .
16	• اعرض رسائل التدخل وإرشادات حول كيفية مسحها.


المس	من أجل	
7	الحالة / مستلزمات الطباعة	• لعرض رسالة تحذير من الطباعة أو رسائل خطأ عندما تتطلب الطباعة التدخل لمتابعة المعالجة. • اطلع على مزيد من المعلومات حول رسائل أو تحذيرات الطباعة، وحول كيفية مسحها.
8	تلميحات	افتح معلومات حول "تعليمات" حساسة للسياق على لوحة تحكم الطباعة.

الميزات

الميزة	الوصف
تنبيه رسالة الحضور	إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.
تحذير	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز.
عنوان IP الخاص بالطابعة مثال: 123.123.123.123	يقع عنوان IP الخاص بطابعة شبكتك في الزاوية اليسرى العلوية للشاشة الرئيسية ويتم عرضه على شكل أربع مجموعات من الأرقام تفصل ما بينها نقاط. يمكنك استخدام عنوان IP عند الوصول إلى خادم ويب المضمن لكي تتمكن من عرض إعدادات الطباعة وتكوينها عن بعد، حتى عندما لا تكون بالقرب من الطباعة.

استخدام أزرار شاشة اللمس

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية والرموز والأزرار وفقاً لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

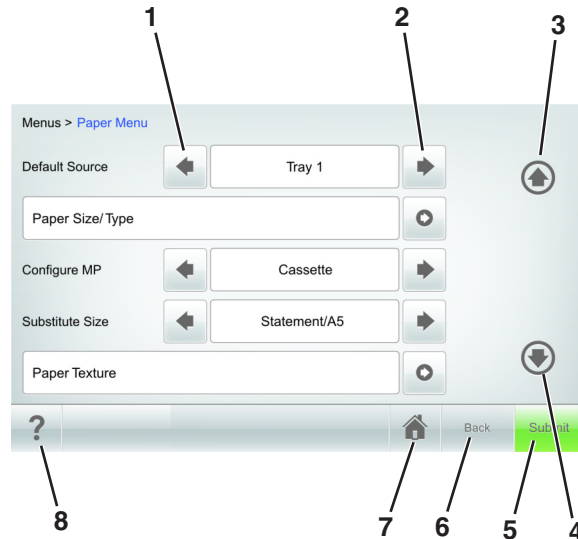

المس	الإجراء	
1	السهم لليسار	التمرير إلى اليسار.
		

المس	الإجراء
2	السهم لليمين التمرير إلى اليمين.
3	سهم لأعلى التمرير لأعلى.
4	سهم لأسفل التمرير لأسفل.
5	Submit (إرسال)
6	Back (السابق)
7	Home (الشاشة الرئيسية) العودة إلى الشاشة الرئيسية.
8	تلميحات افتح مربع حوار Help (تعليمات) المرتبطة بالسياق على لوحة تحكم الطابعة.

استخدام أزرار شاشة اللمس الأخرى

المس	الإجراء
Accept (قبول)	حفظ الإعدادات.
Cancel (إلغاء)	- إلغاء إجراء أو تحديد. - الخروج من الشاشة والرجوع إلى الشاشة السابقة من دون حفظ التغييرات.
Increase (زيادة)	تحديد قيمة أعلى.

المس	الإجراء
Decrease (خفض)	تحديد قيمة أقل.
Exit (خروج)	الخروج من الشاشة الحالية.
Search (بحث)	البحث في المهام المحجوزة حاليًا.
Warning (تحذير)	عرض تحذير أو رسالة خطأ.

إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

ملاحظات:

- قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والتطبيقات المضمنة النشطة. تكون بعض التطبيقات مدعومة في بعض طرازات الطابعات فقط.
- قد يتوفر المزيد من الحلول والتطبيقات للشراء. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.lexmark.com أو اتصل بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.

العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 في مربع الحوار Run (تشغيل)، اكتب **cmd** لفتح موجه الأمر.
- 2 اكتب **ipconfig**، ثم ابحث عن عنوان IP.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، حدد **Network** (الشبكات).
- 2 حدد نوع الاتصال الذي تستخدمه ثم انقر فوق **Advanced** (خيارات متقدمة) <TCP/IP.
- 3 ابحث عن عنوان IP.

العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة

ملاحظة: تأكد من أن الطابعة متصلة بالشبكة أو بخادم طباعة.

يمكنك العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة:

- من الزاوية العلوية اليسرى لشاشة الطابعة الرئيسية.
 - من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ.
 - من خلال طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP.
- ملاحظة:** ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

الوصول إلى ملقم ويب المضمن

يعد خادم الوصول المضمن عبارة عن صفحة ويب الطابعة التي تتيح لك عرض إعدادات الطابعة وتهيئتها عن بُعد حتى لو لم تكن بالقرب من الطابعة ماديًا.

- 1 احصل على عنوان IP للطابعة:
 - من الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة
 - من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ
 - من خلال طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP

ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.
 - 2 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - 3 اضغط على Enter.
- ملاحظة:** إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

تخصيص الشاشة الرئيسية

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - 2 جرب حلًا أو أكثر مما يلي:
 - قم بعرض رموز وظائف الطابعة الأساسية أو إخفائها.
 - أ انقر فوق الإعدادات > إعدادات عامة > تخصيص الشاشة الرئيسية.
 - ب حدد خانة الاختيار لتحديد الرموز التي تظهر على الشاشة الرئيسية للطابعة.

ملاحظة: إذا قمت بمسح مربع الاختيار بجانب رمز، فلن يظهر الرمز عندئذٍ على الشاشة الرئيسية.
 - ج انقر فوق Submit (إرسال).
- قم بتخصيص الرمز لتطبيق. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ["العثور على معلومات حول تطبيقات الشاشة الرئيسية" في الصفحة 91](#) أو انظر المراجع المرفقة مع التطبيق.

استخدام تطبيقات الشاشة الرئيسية

العثور على معلومات حول تطبيقات الشاشة الرئيسية

تأتي الطابعة مزودة بتطبيقات الشاشة الرئيسية المثبتة مسبقًا. قبل التمكن من استخدام هذه التطبيقات، عليك أولاً تنشيط هذه التطبيقات وإعدادها باستخدام ملقم الويب المضمن. للحصول على مزيد من المعلومات حول الوصول إلى ملقم الويب المضمن، انظر ["الوصول إلى ملقم ويب المضمن" في الصفحة](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول تهيئة تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها، قم بما يلي:

- 1 انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com>.
- 2 انقر فوق **Software Solutions** (حلول البرامج)، ثم حدد أيًا مما يلي:
 - **Scan to Network**—يمكنك البحث عن معلومات حول تطبيق Scan to Network.
 - **تطبيقات أخرى**—يمكنك البحث عن معلومات حول التطبيقات الأخرى.
- 3 انقر فوق علامة التبويب **Manuals (الأدلة)**، ثم حدد مستند تطبيق الشاشة الرئيسية.

استخدام الخلفية وشاشة السكون

استخدام	ل
	قم بتخصيص شاشة الخمول والخلفية للصفحة الرئيسية للطابعة.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Change Background (تغيير الخلفية) < حدد خلفية للاستخدام < Apply (تطبيق)

إعداد "النماذج والمفضلة"

ملاحظة: قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطًا مباشرًا إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات لدليل المستخدم هذا، تفضل بزيارة <http://support.lexmark.com>.

استخدام	ل
	ابحث بسرعة عن النماذج المستخدمة بشكل متكرر على الإنترنت واطبعها مباشرة من الشاشة الرئيسية للطابعة. ملاحظة: يجب أن يكون لدى الطابعة الإنن للوصول إلى مجلد شبكة الاتصال، أو موقع FTP، أو موقع الويب حيث تم تخزين الإشارة المرجعية. من الكمبيوتر حيث تم تخزين الإشارة المرجعية، استخدم إعدادات المشاركة، والأمان، وجدار الحماية لإعطاء الطابعة حق الوصول للقراءة على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر المراجع المرفقة بنظام التشغيل.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- 2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Apps (التطبيقات) < Apps Management (إدارة التطبيقات) < Forms and Favorites (النماذج والمفضلة)**.

- 3 انقر فوق **Add (إضافة)**، ثم خصص الإعدادات.

ملاحظات:

- انظر التعليمات التي تظهر عند المرور بالماوس عليها بجوار كل حقل للحصول على وصف للإعداد.
- للتأكد من صحة إعدادات الموقع للإشارة المرجعية، اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بكمبيوتر المضيف حيث تقع الإشارة المرجعية. لمزيد من المعلومات حول الحصول على عنوان IP الخاص بكمبيوتر المضيف، انظر **"العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر"** في الصفحة 46.

- تأكد من أن الطابعة تملك حقوق الوصول إلى المجلد حيث تقع الإشارة المرجعية.

4 انقر فوق **Apply** (تطبيق).

لاستخدام التطبيق، المس **Forms and Favorites (النماذج والمفضلة)** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم تنقل عبر فئات النماذج، أو ابحث عن النماذج استناداً إلى رقم النموذج، أو اسمه، أو وصفه.

فهم "إعدادات التوفير"

استخدام	لـ
	إدارة إعدادات استخدام الورق واستهلاك الطاقة والضوضاء والحبر للمساعدة على الحد من التأثير البيئي لطابعتك.

تصدير التهيئة واستيرادها

يمكنك تصدير إعدادات التهيئة إلى ملف نصي، ثم استيراد الملف بعد ذلك لتطبيق الإعدادات على طابعات أخرى.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

2 لتصدير تكوين أو استيراده لتطبيق واحد، قم بما يلي:

أ انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Apps (التطبيقات) < Apps Management (إدارة التطبيقات)**.

ب من قائمة التطبيقات المثبتة، انقر فوق اسم التطبيق الذي تريد تهيئته.

ج انقر فوق **Configure** (تكوين)، ثم نفذ أي من الإجراءات التالية:

- لتصدير تهيئة إلى ملف، انقر فوق **Export (تصدير)**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لحفظ ملف التهيئة.

ملاحظات:

- عند حفظ ملف التهيئة، يمكنك كتابة اسم ملف فريد أو استخدام اسم الملف الافتراضي.
- في حال حدوث خطأ "نفاذ ذاكرة JVM" فكرر عندئذٍ عملية التصدير حتى يتم حفظ ملف التهيئة.
- لاستيراد تهيئة من ملف، انقر فوق **Import (استيراد)**، ثم قم بالاستعراض للوصول إلى ملف التهيئة المحفوظ والذي تم تصديره من طابعة تمت تهيئتها مسبقاً.

ملاحظات:

- قبل استيراد ملف التهيئة، يمكنك أن تختار إما مراجعته أولاً أو تحميله مباشرةً.
- إذا حدثت فترة توقف وظهرت شاشة فارغة، فقم بتحديث مستعرض ويب، ثم انقر فوق **Apply (تطبيق)**.

3 لتصدير تكوين أو استيراده لتطبيقات متعددة، قم بما يلي:

أ انقر فوق **Settings** (إعدادات) < **Import/Export** (استيراد/تصدير).

ب نفذ أي مما يلي:

- لتصدير ملف تكوين، انقر فوق **Export Embedded Solutions Settings File** (تصدير ملف إعدادات الحلول المضمنة) ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لحفظ ملف التكوين.
- لاستيراد ملف تكوين، قم بما يلي:

1 انقر فوق **Import Embedded Solutions Settings File** (استيراد ملف إعدادات الحلول المضمنة) **Choose**

File < (اختيار ملف) ثم قم بالاستعراض للوصول إلى ملف التكوين المحفوظ والذي تم تصديره من طابعة تم تكوينها مسبقًا.

2 انقر فوق **Submit** (إرسال).

إعداد لوحة التشغيل عن بعد

يتيح لك هذا التطبيق التفاعل مع لوحة التحكم بالطابعة حتى عندما لا تكون فعليًا بالقرب من طابعة شبكة الاتصال. ويمكنك، من الكمبيوتر، عرض حالة الطابعة وتحرير مهام الطابعة المحجوزة وإنشاء الإشارات المرجعية بالإضافة إلى القيام بمهام أخرى مرتبطة بالطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات) < **Remote Operator Panel Settings** (إعدادات لوحة التشغيل عن بعد).

3 حدد خانة الاختيار **تمكين**، ثم قم بتخصيص الإعدادات.

4 انقر فوق إرسال.

لاستخدام التطبيق، انقر فوق لوحة التشغيل عن بعد < بدء تشغيل تطبيق VNC الصغير.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

يعتبر تحديد الورق والوسائط الخاصة وطريقة التعامل معها من الأمور التي من شأنها التأثير على مدى موثوقية طباعة المستندات. لمزيد من المعلومات، انظر ["تجنب انحسار الورق" في الصفحة 205](#) و ["تخزين الورق" في الصفحة 133](#).

تعيين حجم الورق ونوعه

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < قائمة "الورق" < "حجم/ نوع الورق" < حدد درجة < حدد حجم الورق أو نوعه < "إرسال"

ملاحظات:

- يتم تعيين حجم الورق تلقائيًا وفقًا لموضع موجهات الورق في كل درج، ما عدا وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- يجب تعيين حجم الورق لوحدة التغذية متعددة الأغراض يدويًا من قائمة "حجم الورق".
- ويجب تعيين نوع الورق يدويًا بالنسبة لجميع الأدراج التي لا تحتوي على ورق عادي.

تهيئة إعدادات الورق العام

حجم الورق Universal هو إعداد مُعرَّف من قبل المستخدم يتيح لك الطباعة على أحجام ورق غير موجودة في قوائم الطباعة.

ملاحظات:

- أصغر حجم لورق Universal المدعوم هو 70 × 127 ملم (5 × 2.76 بوصات) للطباعة على وجه واحد و 105 × 148 ملم (5.83 × 4.13 بوصات) للطباعة على الوجهين (المزدوجة).
- أكبر حجم لورق Universal المدعوم هو 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصات) للطباعة على وجه واحد وعلى وجهين.
- أثناء الطباعة على ورق يقل عرضه عن 210 ملم (8.3 بوصات)، تقوم الطابعة بالطباعة بسرعة منخفضة بعد مرور فترة زمنية وذلك لضمان الحصول على أفضل أداء طباعة.
- إذا كنت تقوم بطباعة مهام كبيرة على ورق صغير بشكل منتظم، يمكنك عندئذ استخدام طرازات الطابعة من سلسلة MS710 التي تقوم بطباعة دفعات من 10 صفحات أو أكثر من الورق الصغير بسرعة أكبر. للحصول على مزيد من المعلومات حول طرازات الطابعة من سلسلة MS710، اتصل بممثل مبيعات شركة Lexmark.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Paper Menu** (قائمة الورق) < **Universal Setup** (الإعداد العام) < **Units of Measure** (وحدات القياس) < حدد وحدة قياس.

2 المس **Portrait Width** (العرض الرأسي) أو **Portrait Height** (الارتفاع الرأسي).

3 حدد العرض والطول ثم المس **Submit** (إرسال).

تحميل درج سعة 250 ورقة أو 550 ورقة

 **تنبيه - احتمال التعرض للإصابة:** لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.


1 اسحب الدرج للخارج.

ملاحظات:


- عند تحميل ورق بحجم folio أو legal أو oficio، ارفع الدرج قليلاً، ثم اسحبه كلياً إلى الخارج.
- لا تقم بإزالة الأدراج أثناء طباعة إحدى المهام أو أثناء ظهور رسالة **Busy** (مشغولة) على الشاشة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحشار للورق.




2 اضغط على موجه العرض وحركه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي تم تحميله حتى يستقر في مكانه.

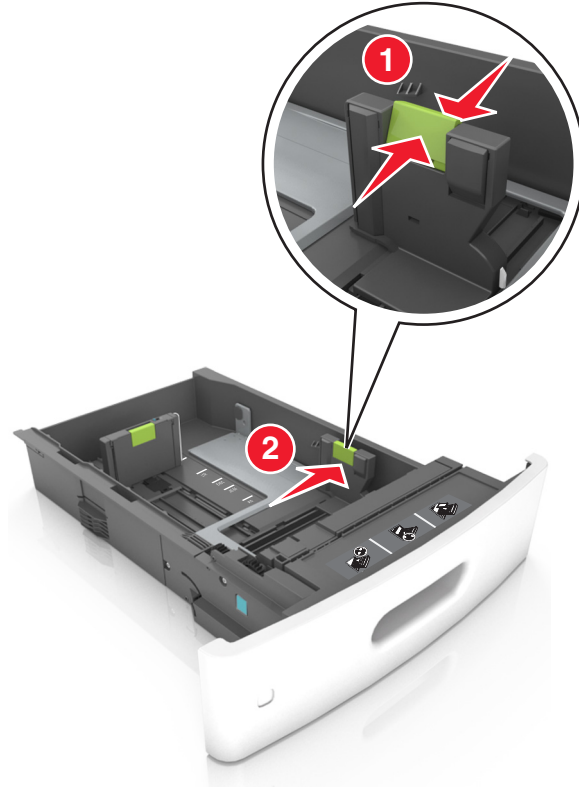

ملاحظة: استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات.

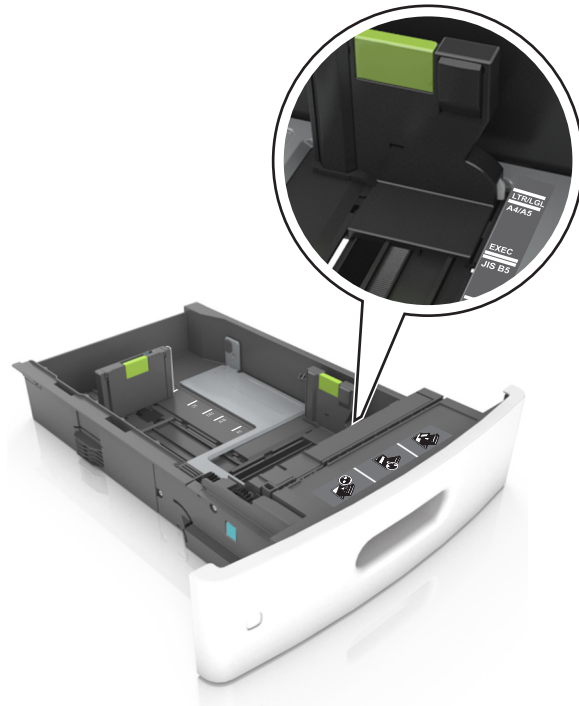


3 أَلغ قفل موجه الطول؛ ثم اضغط على الموجه وحركه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

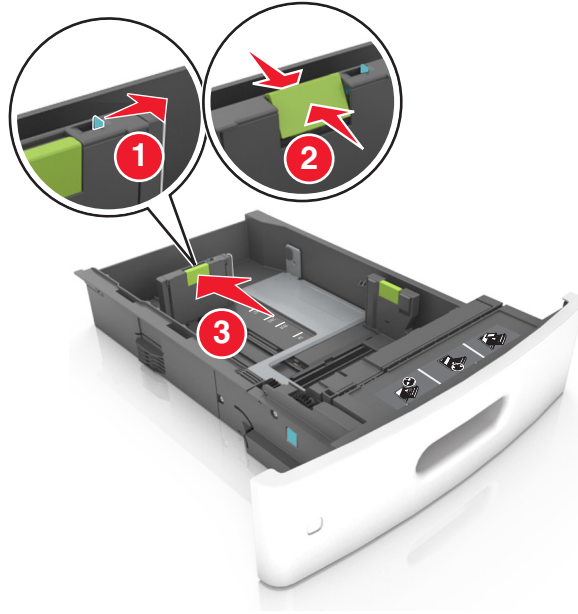


ملاحظات:

- أغلق قفل موجه الطول لجميع أحجام الورق.
- استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات.

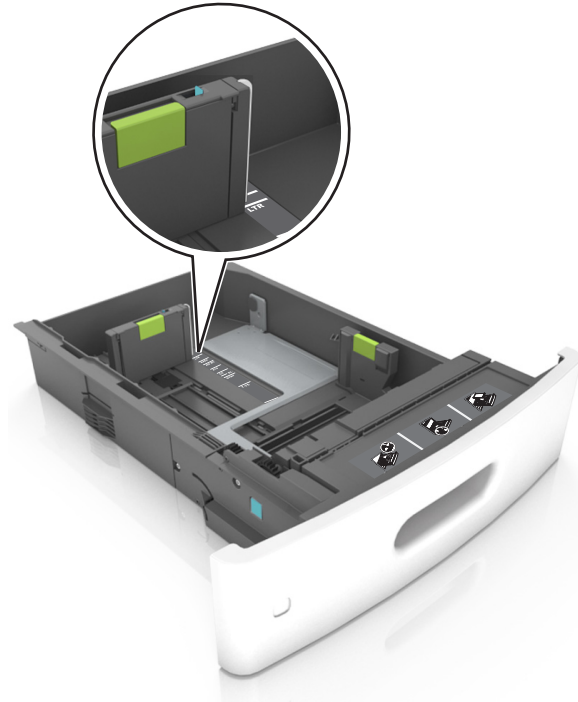

4 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بتهويتها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

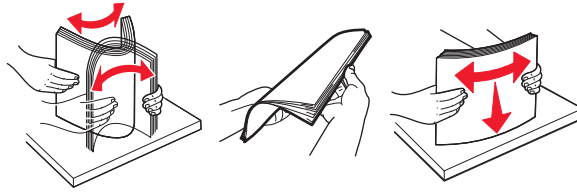



5 حمل رزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة لأسفل.

ملاحظة: تأكد من تحميل الورق أو الظرف على نحو صحيح.

• توجد طرق مختلفة لتحميل الورق ذي الرأسية وفقاً لما إذا كانت وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية مركبة أم لا.


مع وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية	بدون وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية
 الطباعة على جانب واحد	 الطباعة على جانب واحد
 طباعة على الجانبين	 طباعة على الجانبين

• في حال تحميل ورق مثقوب مسبقاً لاستخدامه مع وحدة إنهاء التدبيس، فتأكد من ضبط موضع الثقوب الموجودة على الحافة الطويلة للورق على الجانب الأيمن للدرج.

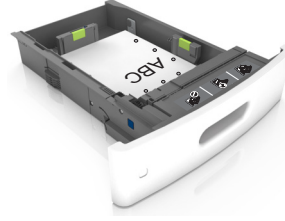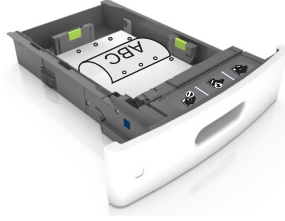
الطباعة على الجانبين	الطباعة على جانب واحد
	

ملاحظة: إذا كانت ثقوب الحافة القصيرة موجودة على الجانب الأيسر من الدرج، فقد يحدث انحشار ورق.

- لا تحرك الورق داخل الدرج. حمّل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

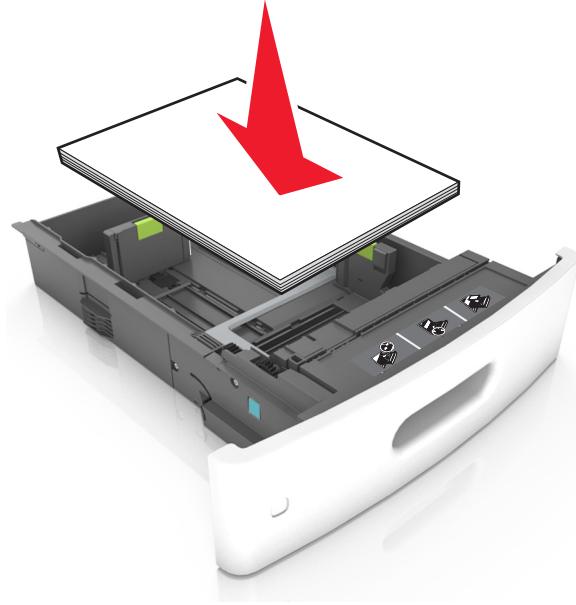

- في حالة تحميل أطرف، تأكد من أن جانب اللسان موجه لأعلى والأطرف بالجانب الأيسر من الدرج.

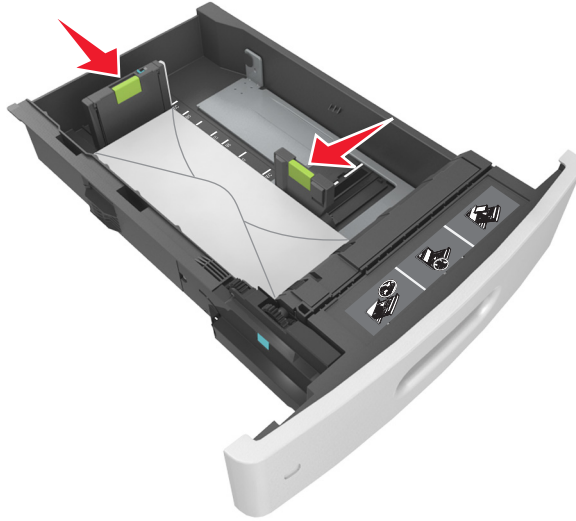


- تأكد من عدم تجاوز الورق الحد الأقصى للخطوط الخالصة التي تكون بمثابة مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.



تحذير - تلف محتمل: يمكن أن يتسبب ملء درج الورق أكثر من اللازم في انحناء الورق.

- عند استخدام البطاقات أو الملصقات أو أنواع أخرى من الوسائط الخاصة، تأكد من أن الورق لا يتجاوز الخط المتقطع الذي يعتبر مؤشر تعبئة الورق البديل.

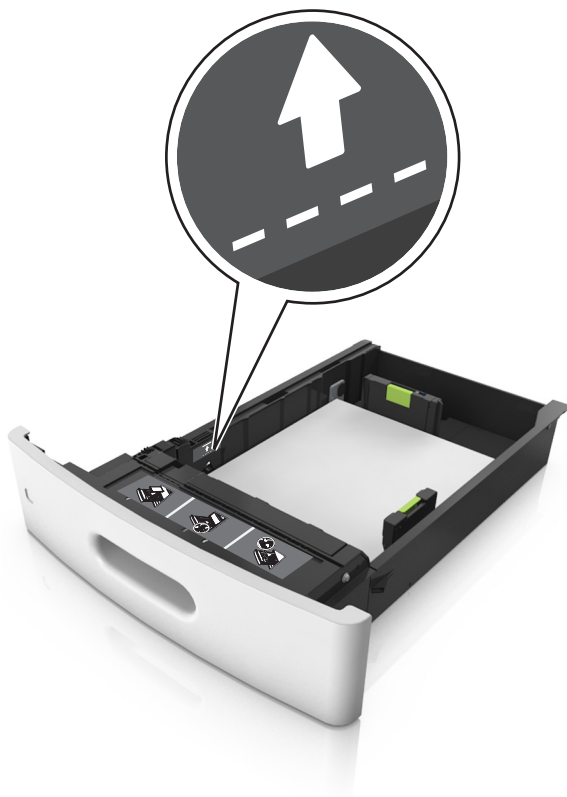

6 بالنسبة للورق ذي الحجم المخصص أو الورق ذي الحجم العام، اضبط موجهات الورق بحيث تلامس جوانب رزمة الورق برفق، ومن ثم أغلق موجه الطول.

7 قم بإدخال الدرج.



8 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) لي مطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. ملاحظة: عيّن حجم ونوع الورق الصحيحين لتجنب مشكلات جودة الطباعة وانحشار الورق.

تحميل الدرج سعة 2100 ورقة


تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. 

1 اسحب الدرج للخارج.


2 اضبط موجهات العرض والطول.

تحميل ورق بحجم A5


أ اسحب موجه العرض لأعلى ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم A5.

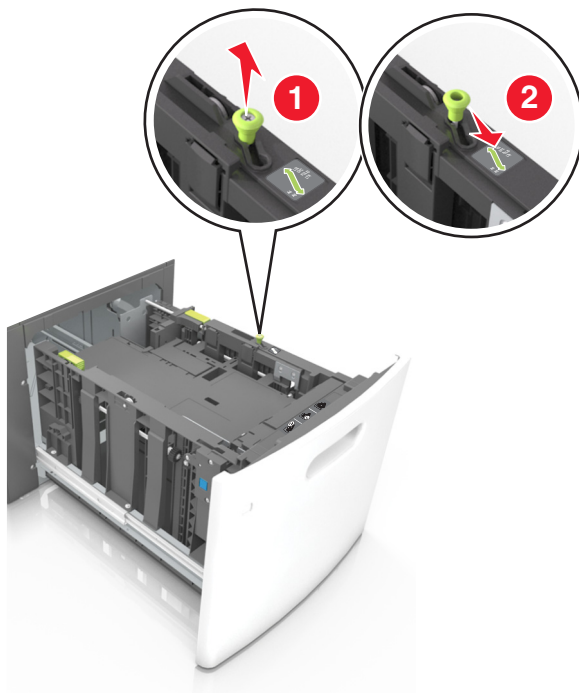

ب اضغط على موجه الطول وحرّكه إلى موضع الحجم A5 حتى يستقر في مكانه.

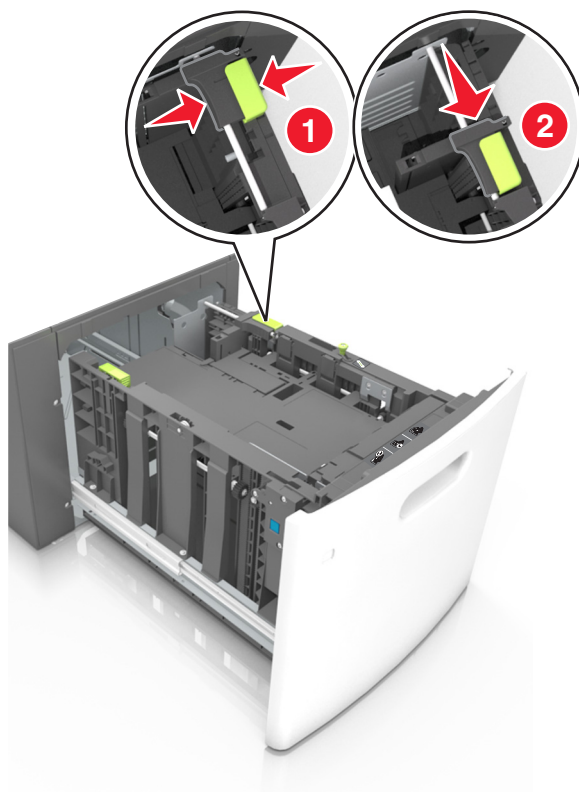


ج أخرج موجه طول A5 من حامله.

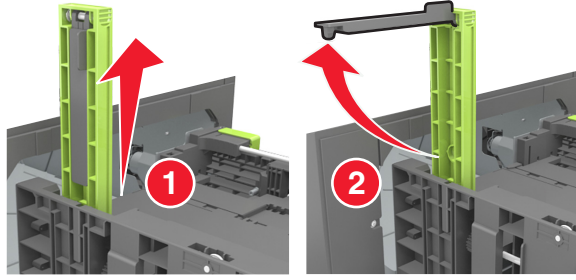


د أدخل موجه طول A5 في الفتحة المخصصة له.

ملاحظة: اضغط على موجه طول A5 حتى يستقر في مكانه.

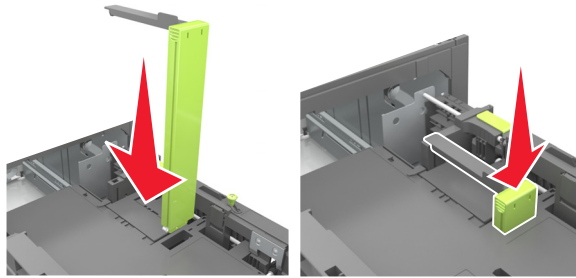


تحميل ورق بحجم A4 و Letter و legal و oficio و folio


أ اسحب موجه عرض الورق لأعلى ثم حركه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الجاري تحميله.

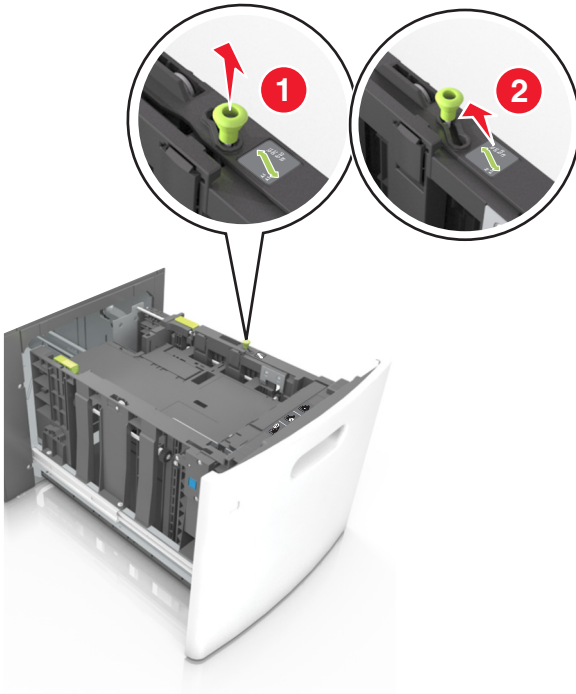


ب إذا كان موجه طول A5 لا زال متصلاً بموجه الطول؛ فانزعه من مكانه. إذا كان موجه طول A5 غير متصل، فانقل إلى الخطوة د.

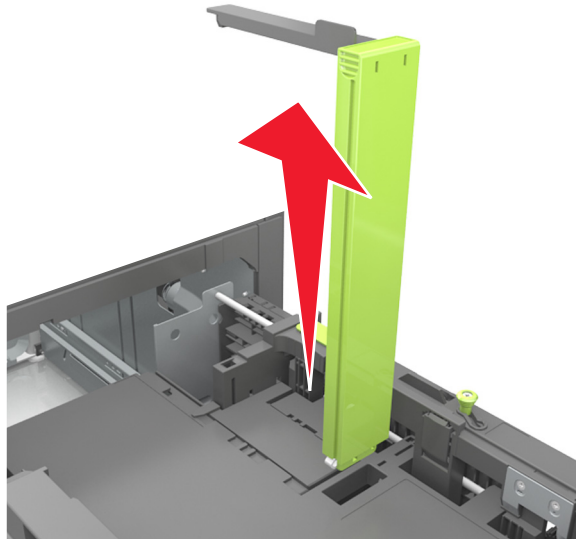


ج ضع موجه طول A5 في حامله.

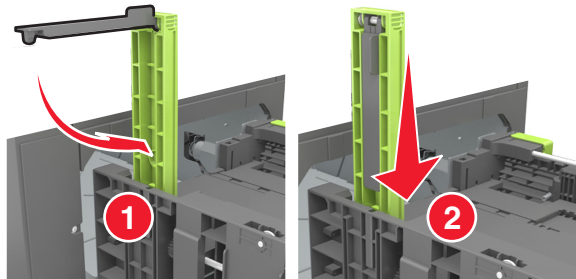

د اضغط على موجه الطول وحركه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي تم تحميله حتى يستقر في مكانه.

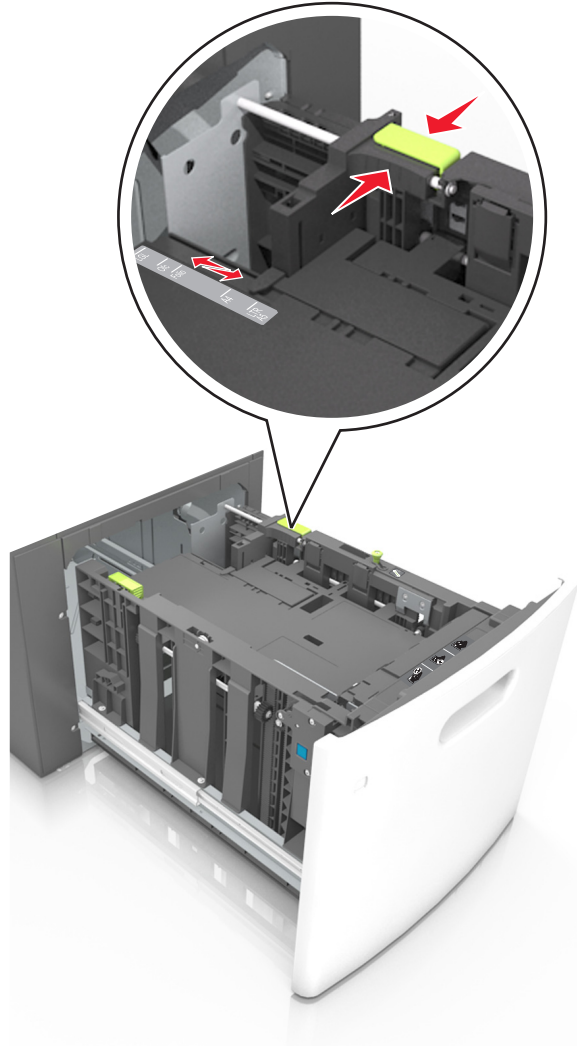

3 قم بثنى الورق للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

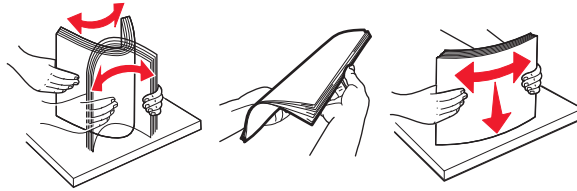

4 حمل رزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة لأسفل.

ملاحظة: تأكد من تحميل الورق على نحو صحيح

- توجد طرق مختلفة لتحميل الورق ذي الرأسية وفقاً لما إذا كانت وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية مركبة أم لا.




- في حال تحميل ورق مثقوب مسبقاً لاستخدامه مع وحدة إنهاء التدبيس، فتأكد من ضبط موضع الثقوب الموجودة على الحافة الطويلة للورق على الجانب الأيمن للدرج.



ملاحظة: إذا كانت ثقوب الحافة القصيرة موجودة على الجانب الأيسر من الدرج، فقد يحدث انحناء ورق.


- تأكد من أن الورق لم يتعدَّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

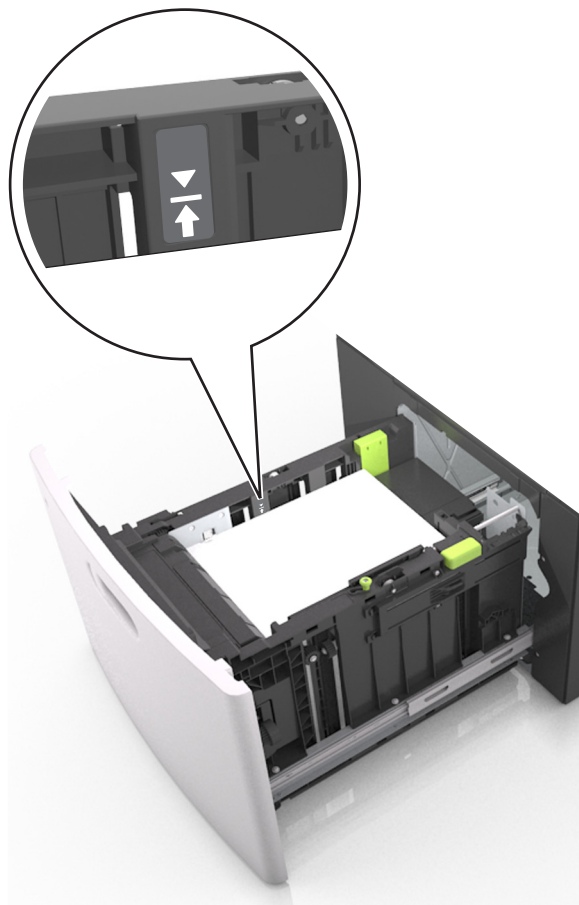

تحذير - تلف محتمل: يمكن أن يتسبب ملء درج الورق أكثر من اللازم في انحناء الورق.

5 قم بإدخال الدرج.

ملاحظة: اضغط على رزمة الورق لأسفل أثناء إدخال الدرج

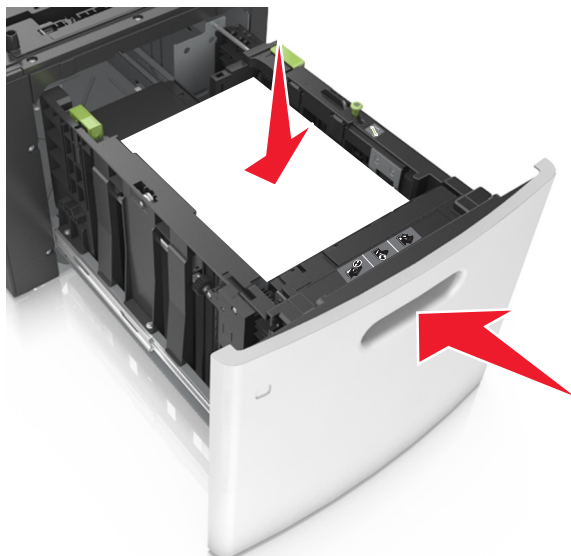

6 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" لي مطابقا الورق الذي تم تحميله.
ملاحظة: عيّن حجم ونوع الورق الصحيحين لتجنب مشكلات جودة الطباعة وانحشار الورق.


تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

1 اسحب باب وحدة التغذية متعددة الأغراض للأسفل.

ملاحظة: لا تقم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض أو إغلاقها أثناء طباعة إحدى المهام.




2 باستخدام المقبض، اسحب موسع وحدة التغذية متعددة الأغراض.

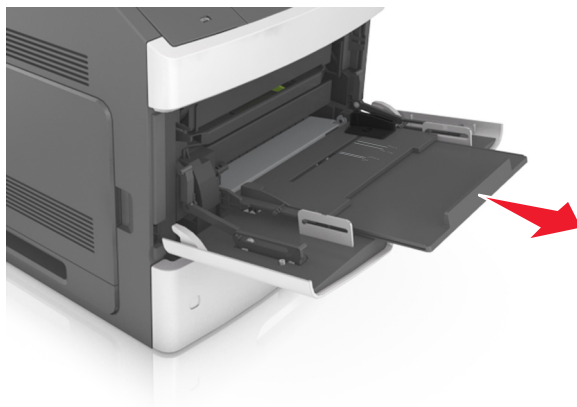


ملاحظة: وجه الموسع برفق بحيث تصبح وحدة التغذية متعددة الأغراض مفتوحة وموسعة بالكامل.

3 حرّك موجه العرض إلى الموضع المناسب لحجم الورق الجاري تحميله.

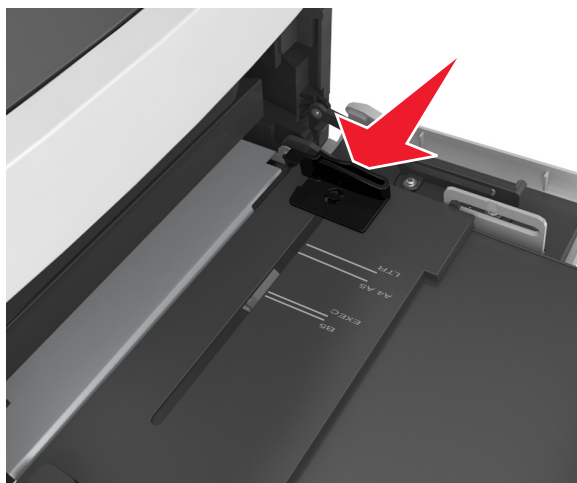


ملاحظة: استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات.

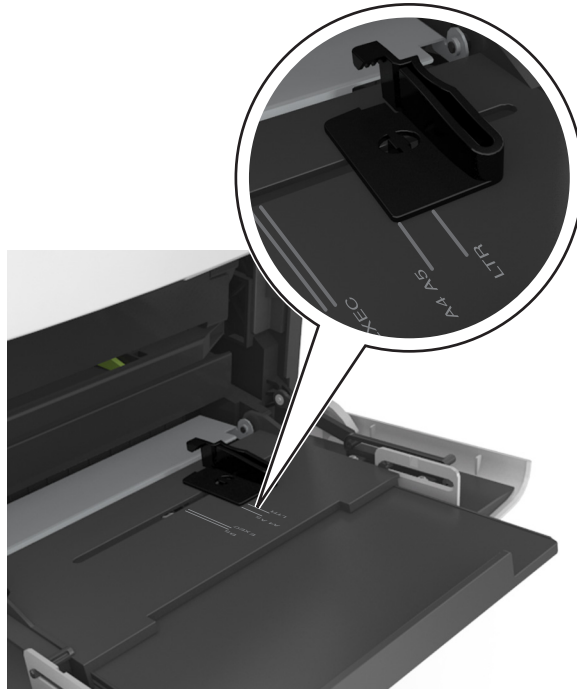


4 جهّز الورق أو الوسائط الخاصة للتحميل.

- قم بثني الورق للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

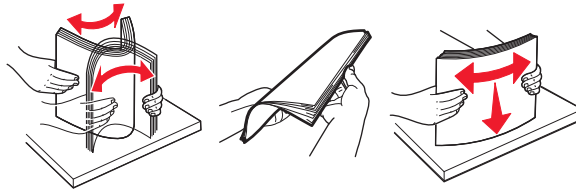

- أمسك الورق الشفاف من الأطراف ثم قم بتهويته. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

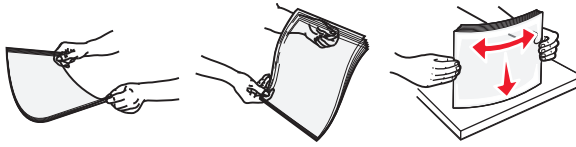

ملاحظة: تجنب لمس الوجه القابل للطباعة من الورق الشفاف. توخى الحذر لكي لا تترك خدوش عليهم.

- قم بثني مجموعة من الاطراف للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.



5 تحميل الورق أو الوسائط الخاصة.

ملاحظة: أدخل حزمة الورق برفق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض حتى تتوقف عن الحركة تمامًا.

- حمل حجمًا ونوعًا واحدًا فقط من الورق أو الوسائط الخاصة في كل مرة.
- تأكد من ملائمة الورق بإحكام في وحدة التغذية متعددة الأغراض وأنه غير منثنٍ أو مجعد.
- توجد طرق مختلفة لتحميل الورق ذي الرأسية وفقًا لما إذا كانت وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية مركبة أم لا.

مع وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية	بدون وحدة إنهاء التدبيس الاختيارية
 الطباعة على جانب واحد	 الطباعة على جانب واحد
 طباعة على الجانبين	 طباعة على الجانبين

- في حال تحميل ورق مثقوب مسبقاً لاستخدامه مع وحدة إنهاء التدبيس، فتأكد من ضبط موضع الثقوب الموجودة على الحافة الطويلة للورق على الجانب الأيمن للدرج.


طباعة على الجانبين	الطباعة على جانب واحد
	

ملاحظة: إذا كانت ثقوب الحافة القصيرة موجودة على الجانب الأيسر من الدرج، فقد يحدث انحناس ورق.

- حمل الأظرف مع توجيه جانب اللسان لأسفل وفي يسار وحدة التغذية متعددة الأغراض.



- تحذير - تلف محتمل:** تجنب استخدام أظرف تحمل طوابع أو مشابك أو دبائيس أو إبريزم أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأظرف في إحداث تلف شديد في الطابعة.
- تأكد من عدم تجاوز الورق أو الوسائط الخاصة لمؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

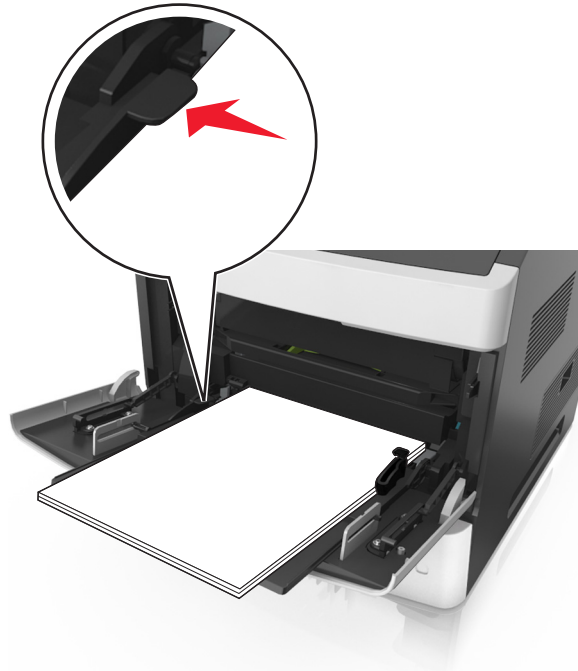

- تحذير - تلف محتمل:** يمكن أن يتسبب ملء وحدة التغذية أكثر من اللازم في انحشار الورق.

6 بالنسبة للورق ذي الحجم المخصص أو الورق ذي الحجم العام؛ فاضبط موجهات العرض بحيث تلامس جوانب رزمة الورق برفق.

7 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

ملاحظة: عيّن حجم ونوع الورق الصحيحين لتجنب مشكلات جودة الطباعة وانحشار الورق.

ربط الأدرج وفصلها

ربط الأدرج وفصلها

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات > قائمة الورق.

3 قم بتغيير إعدادات حجم ونوع الورق للأدرج التي تقوم بربطها.

- لربط الأدرج، تأكد من ضبط حجم ونوع الورق للدرج بما يتطابق مع الدرج الآخر.
- لفصل الأدرج، تأكد من ضبط حجم ونوع الورق للدرج الذي لا يتطابق مع الدرج الآخر.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

ملاحظة: يمكنك كذلك تغيير إعدادات حجم ونوع الورق باستخدام لوحة التحكم بالطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["تعيين حجم الورق ونوعه" في الصفحة 94](#).

تحذير - تلف محتمل: يجب أن يتطابق الورق المحمل في الدرج مع اسم نوع الورق المخصص في الطابعة. تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقًا لنوع الورق المحدد. قد تحدث مشكلات في الطباعة إذا لم تتم تهيئة الإعدادات بشكل مناسب.

إنشاء اسم مخصص لنوع ورق

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات > قائمة الورق > أسماء مخصصة.

3 حدد اسمًا مخصصًا، ثم اكتب اسم نوع ورق مخصص.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

5 انقر فوق Custom Types (أنواع مخصصة)، ثم تحقق مما إذا حلّ اسم نوع الورق المخصص الجديد مكان الاسم المخصص.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Paper Menu (قائمة الورق) < Custom Names (أسماء مخصصة)

2 حدد اسمًا مخصصًا، ثم اكتب اسم نوع ورق مخصص.

3 المس Submit (إرسال).

4 المس Custom Types (أنواع مخصصة)، ثم تحقق مما إذا حلّ اسم نوع الورق المخصص الجديد مكان الاسم المخصص.

تعيين نوع ورق مخصص

استخدام "ملقم الويب المدمج"

عَيِّن اسم نوع ورق مخصص للدرج عند ربط الأدرج أو فصلها.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات <قائمة الورق> أنواع مخصصة.

3 حدد اسم نوع ورق مخصص، ثم حدد نوع الورق.

ملاحظة: يعتبر الإعداد Paper (الورق) إعداد المصنع الافتراضي لنوع الورق لكافة الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Paper Menu <قائمة الورق> Custom Types (أنواع مخصصة)

2 حدد اسم نوع ورق مخصص، ثم حدد نوع الورق.

ملاحظة: يعتبر الإعداد Paper (الورق) إعداد المصنع الافتراضي لنوع الورق لكافة الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

3 المس Submit (إرسال).

الطباعة

طباعة النماذج ومستند

طباعة النماذج

استخدم تطبيق "النماذج والمفضلة" للوصول بسرعة وسهولة إلى النماذج المستخدمة بشكل متكرر أو المعلومات الأخرى التي تتم طباعتها بشكل منتظم. قبل أن تتمكن من استخدام هذا التطبيق؛ قم بإعداده على الطابعة أولاً. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "[إعداد النماذج والمفضلة](#)" في الصفحة 92.

1 من الشاشة الرئيسية للطابعة، انتقل إلى:

النماذج والمفضلة < حدد النموذج من القائمة < أدخل عدد النسخ < اضبط الإعدادات الأخرى

2 وفقاً لطرز الطابعة؛ المس  أو  أو إرسال.

طباعة مستند

1 من لوحة التحكم بالطابعة، عَيِّن نوع الورق وحجمه ليطباقا الورق الذي تم تحميله.

2 إرسال مهمة الطباعة:

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- أ بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق **ملف > طباعة**.
- ب انقر فوق **Properties** (خصائص) أو **Preferences** (تفضيلات) أو **Options** (خيارات) أو **Setup** (إعدادات).
- ج اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- د انقر فوق **موافق > طباعة**.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- أ خصّص الإعدادات من مربع الحوار **Page Setup** (إعداد الصفحة):
- 1 أثناء فتح المستند، اختر **File > (ملف) > Page Setup** (إعداد الصفحة).
 - 2 اختر حجم الورق أو أنشئ حجمًا مخصصًا يتوافق مع الورق الذي تم تحميله.
 - 3 انقر فوق **OK** (موافق).
- ب خصّص الإعدادات من مربع الحوار **Print** (طباعة):
- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File > (ملف) > Print** (طباعة).
 - 2 انقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات، إذا لزم الأمر ذلك.
 - 2 من القوائم المنبثقة لخيارات الطباعة، اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- ملاحظة:** للطباعة على نوع ورق معين، اضبط إعداد نوع الورق ليتوافق مع الورق الذي تم تحميله أو حدد الدرج أو وحدة التغذية المناسبة.
- 3 انقر فوق **Print** (طباعة).

ضبط قائمة مسحوق الحبر

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
- ملاحظات:**
- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
- 2 انقر فوق إعدادات > إعدادات الطباعة > قائمة الجودة > قائمة مسحوق الحبر.
 - 3 اضبط قائمة مسحوق الحبر، ثم انقر فوق **Submit** (إرسال).
- استخدام لوحة تحكم الطباعة**
- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
-  **Settings > (الإعدادات) > Print Settings > (إعدادات الطباعة) > Quality Menu > (قائمة الجودة) > Toner Darkness > (قائمة مسحوق الحبر)**
- 2 اضبط الإعدادات، ثم المس **Submit** (إرسال).

الطباعة من وحدة تخزين محمولة أو جهاز محمول

الطباعة من محرك أقراص محمول

ملاحظات:

- قبل طباعة ملف PDF مشفر، تتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة التحكم بالطباعة.
- لا يمكنك طباعة ملفات ليس لديك تصاريحات بطباعتها.

1 أدخل محرك أقراص محمول في منفذ USB.



ملاحظات:

- يظهر رمز محرك الأقراص المحمول على الشاشة الرئيسية عند تركيب محرك الأقراص المحمول.
 - إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول حينما تكون الطباعة في حاجة إلى الانتباه، كما هو الحال حين يحدث انحشار للورق، فإن الطباعة تتجاهل جهاز الذاكرة.
 - إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول أثناء معالجة الطباعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة **مشغولة**. بعد الانتهاء من معالجة مهام الطباعة هذه، قد تحتاج إلى استعراض قائمة المهام المتوقفة لطباعة مستندات من محرك أقراص محمول.
- تحذير - تلف محتمل:** لا تلمس كابل USB أو أيًا من مهايئات شبكة الاتصال اللاسلكية أو أي موصل أو وحدة الذاكرة أو الطباعة في المناطق الموضحة أثناء تنشيط الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة. فقد يحدث فقد للبيانات.



2 من لوحة تحكم الطابعة، المس المستند المطلوب طباعته.

3 المس الأسهم لتحديد عدد النسخ المطلوب طباعتها، ثم المس **طباعة**.

ملاحظات:

- لا تزل محرك الأقراص المحمول من منفذ USB إلى أن ينتهي المستند من الطباعة.
- إذا تركت محرك الأقراص المحمول في الطابعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فقم بلمس **Held Jobs (المهام المحجوزة)** على الشاشة الرئيسية لطباعة الملفات من محرك الأقراص المحمول.

الطباعة من جهاز محمول

لتنزيل تطبيق طباعة متوافق عبر الأجهزة المحمولة، تفضل بزيارة الموقع www.lexmark.com/mobile.

ملاحظة: وقد تتوفر أيضًا تطبيقات الطباعة عبر الأجهزة المحمولة من الجهة المُصنَّعة للجهاز المحمول.

أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة

ملاحظات:

- يجب أن تدعم محركات وحدات تخزين USB المحمولة عالية السرعة معيار السرعة الكاملة. إن أجهزة USB منخفضة السرعة غير مدعومة.
- يجب على محركات الأقراص المحمولة USB أن تدعم نظام جداول تخصيص الملف (FAT). الأجهزة المهيأة بنظام New Technology File System (NTFS)، أو أي نظام ملفات آخر، غير مدعومة.

نوع الملف	محركات أقراص فلاش الموصى بها
المستندات:	• Lexar JumpDrive FireFly (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
pdf.	• SanDisk Cruzer Micro (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
xps.	• Sony Micro Vault Classic (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
الصور:	
dcx.	
gif.	
jpg. أو jpeg.	
bmp.	
pcx.	
tif. أو tiff.	
png.	
fls.	

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

تخزين مهام الطباعة في الطابعة

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 **Security (الأمان) < Confidential Print (الطباعة السرية) >** حدد نوع مهمة الطباعة

استخدام	لـ
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح)	لتحديد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح. ملاحظة: عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطباعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.
Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية)	احتفظ بمهام الطباعة في الكمبيوتر حتى تُدخل رمز PIN من لوحة التحكم بالطابعة. ملاحظة: يتم تعيين رمز PIN من الكمبيوتر. يجب أن يتألف من أربعة أرقام من 1 إلى 9.
Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة)	اطبع مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة وقم بتخزينها.
Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة)	اطبع نسخة واحدة من مهمة طباعة ما بينما تحتفظ بالنسخ الباقية. حيث يسمح بالتحقق مما إذا كانت النسخة الأولى مرضية. يتم حذف مهمة الطباعة تلقائيًا من ذاكرة الطباعة بمجرد أن تتم طباعة جميع النسخ.
Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة)	قم بتخزين مهام الطباعة لتتم طباعتها في وقت لاحق. ملاحظة: يتم الاحتفاظ بمهام الطباعة حتى يتم حذفها من قائمة "المهام المحجوزة".
ملاحظات:	
- قد يتم حذف مهام Reserve Print (حفظ الطباعة) عند حاجة الطباعة إلى مساحة ذاكرة إضافية لمعالجة مهام متوقفة إضافية. - يمكنك ضبط الطباعة لتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة حتى تبدأ مهمة الطباعة من لوحة تحكم الطباعة. - تسمى كل مهام الطباعة التي يمكن أن يبدأها المستخدم من الطباعة <i>مهام متوقفة</i>.	

2 المس Submit (إرسال).

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

ملاحظة: يتم حذف مهام الطباعة بإعدادي "سرية" و"التحقق" تلقائيًا من الذاكرة بعد الطباعة. أما المهام بإعدادي "تكرار" و"حفظ" فيتم الاحتفاظ بها في الطباعة إلى أن تحذفها.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف <طباعة>.
- 2 انقر فوق Properties (خصائص) أو Preferences (تفضيلات) أو Options (خيارات) أو Setup (إعدادات).
- 3 انقر فوق الطباعة والتوقف.
- 4 حدد نوع مهمة الطباعة ("سرية" أو "حفظ" أو "تكرار" أو "التحقق")، ثم عيّن اسم المستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، أدخل رمز PIN مكونًا من أربعة أرقام.
- 5 انقر فوق موافق أو طباعة.
- 6 من شاشة الطباعة الرئيسية، حرر مهمة الطباعة.
 - بالنسبة لمهام الطباعة السرية، انتقل إلى: المهام المحجوزة < حدد اسم المستخدم < المهام السرية < أدخل رقم PIN < حدد مهمة الطباعة < حدد عدد النسخ < طباعة
 - بالنسبة لمهام الطباعة الأخرى، انتقل إلى: المهام المحجوزة < حدد اسم المستخدم < حدد مهمة الطباعة < حدد عدد النسخ < طباعة

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر File (ملف) <Print (طباعة).
انقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات، إذا لزم الأمر ذلك.
- 2 من خيارات الطباعة أو القائمة المنبثقة "نسخ وصفحات"، اختر توجيه المهمة.
- 3 حدد نوع مهمة الطباعة ("سرية" أو "حفظ" أو "تكرار" أو "التحقق")، ثم عيّن اسم المستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، أدخل رمز PIN مكونًا من أربعة أرقام.

4 انقر فوق موافق أو طباعة.**5 من شاشة الطابعة الرئيسية، حرر مهمة الطباعة.**

- بالنسبة لمهام الطباعة السرية، انتقل إلى:
المهام المحجوزة > حدد اسم المستخدم > المهام السرية > أدخل رقم PIN > حدد مهمة الطباعة > حدد عدد النسخ > طباعة
- بالنسبة لمهام الطباعة الأخرى، انتقل إلى:
المهام المحجوزة > حدد اسم المستخدم > حدد مهمة الطباعة > حدد عدد النسخ > طباعة

طباعة صفحات المعلومات**طباعة قائمة عينات الخطوط****1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:**

 < Reports (التقارير) < Print Fonts (خطوط الطباعة)

2 المس خطوط PCL أو خطوط PostScript.**طباعة قائمة الدليل**

تعرض قائمة الدليل الموارد المخزنة في بطاقة ذاكرة محمولة أو في قرص الطابعة الصلب.
من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < Reports (التقارير) < Print Directory (دليل الطباعة)

إلغاء مهمة طباعة**إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطابعة**

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، المس إلغاء المهمة أو اضغط على  في لوحة المفاتيح الرقمية.
 - 2 المس مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها، ثم المس حذف المهام المحددة.
- ملاحظة: إذا قمت بالضغط على  بلوحة المفاتيح الرقمية، فالمس استئناف للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر**لمستخدمي نظام التشغيل Windows**

- 1 افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.
- 2 من قائمة انتظار الطباعة، حدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها، ثم قم بحذفها.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في قائمة Apple، انتقل إلى طابعتك.
- 2 من قائمة انتظار الطباعة، حدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها، ثم قم بحذفها.

إدارة طابعتك

العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسئول

يغطي هذا الفصل مهام الدعم الإدارية الأساسية باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). للتعرف على مزيد من مهام دعم النظام المتقدمة، انظر *Networking Guide* (دليل التوصيل بشبكة الاتصال) في القرص المضغوط الخاص بـ *Software* (البرنامج) أو *Embedded Web Server Administrator's Guide* (دليل مسؤول ملقم الويب المضمن) على الموقع <http://support.lexmark.com>.

فحص شاشة العرض الافتراضية

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 افحص العرض الظاهري الذي يظهر في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.

تعمل شاشة العرض الظاهرية تمامًا كما تعمل الشاشة الفعلية الموجودة بلوحة تحكم الطابعة.

تهيئة إخطارات مستلزمات الطابعة من خلال ملقم الويب المضمن

يمكنك تحديد الطريقة التي يتم إخطارك بها عندما تكون مستلزمات الطابعة على وشك الانخفاض، أو منخفضة، أو منخفضة للغاية، أو عندما تصل إلى انتهاء عمرها الافتراضي بواسطة إعداد التنبيهات القابلة للتحديد.

ملاحظات:

- يمكن تعيين التنبيهات القابلة للتحديد على خرطوشة مسحوق الحبر ووحدة التصوير ومجموعة الصيانة.
- يمكن تعيين جميع التنبيهات القابلة للتحديد للحالات التي تكون فيها مستلزمات الطابعة على وشك الانخفاض أو منخفضة أو منخفضة للغاية. لا يمكن تعيين جميع التنبيهات القابلة للتحديد للحالة التي تصل فيها مستلزمات الطابعة إلى انتهاء عمرها الافتراضي. إن التنبيه القابل للتحديد من خلال البريد الإلكتروني متاح لكل حالات مستلزمات الطابعة.
- يمكن تعيين النسبة المئوية لمستلزمات الطابعة المتبقية المقدرة التي تستدعي التنبيه على بعض مستلزمات الطابعة لحالات معينة لمستلزمات الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Print Settings (إعدادات الطابعة) < Supply Notifications (إخطارات مستلزمات الطابعة)**.

3 من قائمة المربع المنسدل لكل من مستلزمات الطابعة، حدد واحدًا من خيارات الإخطار التالية:

الإخطار	الوصف
إيقاف	يحدث السلوك الطبيعي للطابعة لكل مستلزمات الطابعة.
البريد الإلكتروني فقط	تقوم الطابعة بإنشاء بريد إلكتروني عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة. سوف تظهر حالة مستلزمات الطابعة على صفحة القوائم وصفحة الحالة.
تحذير	تعرض الطابعة رسالة التحذير وتقوم بإنشاء بريد إلكتروني بشأن حالة مستلزمات الطابعة. لا تتوقف الطابعة عن العمل عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة.
التوقف المستمر ¹	تتوقف الطابعة عن معالجة المهام عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة، وعندها يحتاج المستخدم إلى الضغط على زر معين لمواصلة الطابعة.
التوقف غير المستمر ^{1,2}	تتوقف الطابعة عن العمل عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة. يجب استبدال مستلزمات الطابعة لمواصلة الطابعة.
¹ تقوم الطابعة بإنشاء بريد إلكتروني بشأن حالة مستلزمات الطابعة في حال تمكين إخطار مستلزمات الطابعة. ² تتوقف الطابعة عن العمل عندما تصبح بعض مستلزمات الطابعة فارغة وذلك للحيلولة دون تلفها.	

4 انقر فوق **Submit** (إرسال).

تعديل إعدادات الطابعة السرية

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات <الأمان> إعداد الطابعة السرية.

3 تعديل الإعدادات:

- قم بتعيين عدد أقصى لمحاولات إدخال رقم PIN. عندما يتجاوز المستخدم ذلك الرقم، يتم حذف جميع مهام هذا المستخدم.
- قم بتعيين فترة انتهاء لمهام الطابعة السرية. وعندما لا يقوم مستخدم بطباعة المهام خلال تلك الفترة، يتم حذف جميع المهام الخاصة بهذا المستخدم.

4 انقر فوق **Submit** (إرسال) لحفظ الإعدادات المعدلة.

نسخ إعدادات الطابعة إلى طابعات أخرى

ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط في طابعات شبكات الاتصال فقط.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Copy Printer Settings** (نسخ إعدادات الطابعة).

3 لتغيير اللغة، حدد لغة من القائمة المنسدلة ثم انقر فوق **Click here to submit language** (انقر هنا لإرسال لغة).

4 انقر فوق **Printer Settings** (إعدادات الطابعة).

5 اكتب عناوين IP الخاصة بالطابعات المصدر والطابعات المستهدفة.

ملاحظة: إذا أردت إضافة طابعات مستهدفة أو إزالتها، فانقر عندئذٍ فوق **Add Target IP** (إضافة عنوان IP مستهدف) أو **Remove Target IP** (إزالة عنوان IP مستهدف).

6 انقر فوق **Copy Printer Settings** (نسخ إعدادات الطابعة).

طباعة صفحة إعدادات القائمة

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Reports < (التقارير) < Menu Settings Page** (صفحة إعدادات القائمة)

طباعة صفحة إعداد الشبكة

إذا كانت الطابعة موصلة بشبكة اتصال، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساهم في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Reports < (التقارير) < Network Setup Page** (صفحة إعداد شبكة الاتصال)

2 تحقق من القسم الأول من صفحة إعداد شبكة الاتصال وتأكد من أن الحالة هي **Connected** (متصلة).

إذا كانت الحالة هي غير متصلة، فقد تكون لوحة تفرغ LAN غير نشطة أو قد يكون هناك خلل في كابل الشبكة. استشر الشخص المسؤول عن دعم النظام، ثم اطبع صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

فحص حالة أجزاء الطباعة ومستلزماتها

تظهر رسالة على شاشة الطابعة عند الحاجة إلى استبدال أحد عناصر مستلزمات الطباعة أو إذا لزمَت الصيانة.

فحص حالة الأجزاء والمستلزمات من لوحة التحكم بالطابعة

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Status/Supplies (الحالة/المستلزمات) **< View Supplies** (عرض المستلزمات)

فحص حالة الأجزاء ومستلزمات الطباعة من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

ملاحظة: تأكد من أن الكمبيوتر والطابعة متصلين بشبكة الاتصال نفسها.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق "حالة الجهاز" < "مزيد من التفاصيل".

توفير الطاقة

استخدام "وضع التوفير"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Eco-Mode (وضع Eco).

3 حدد إعدادًا.

استخدام	إ
إيقاف	استخدم إعدادات المصنع الافتراضية لكل الإعدادات المرتبطة بوضع التوفير. ملاحظات: • تتم إعادة تعيين الإعدادات التي تم تغييرها عند تحديد الأوضاع الأخرى إلى إعدادات المصنع الافتراضية. • يدعم الإعداد "إيقاف" مواصفات الأداء للطابعة.
Energy (الطاقة)	قلل استخدام الطاقة، خاصة أثناء خمول الطابعة. ملاحظات: • لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن يصبح المستند جاهزًا للطباعة. قد تلاحظ فترة تأخر قصيرة قبل طباعة الصفحة الأولى. • تدخل الطابعة في "وضع السكون" بعد دقيقة واحدة من عدم نشاطها. • يتم إيقاف تشغيل شاشة الطابعة عندما تكون الطابعة في وضع Sleep (السكون). • يتم إيقاف تشغيل مصابيح وحدة إنهاء التدبيس وغيرها من وحدات الإنهاء الاختيارية عندما تكون الطابعة في وضع Sleep (السكون).
Energy/Paper (الطاقة/الورق)	استخدم كل الإعدادات المرتبطة بوضعي الطاقة والورق.
الورق العادي	قم بتمكين ميزة الطباعة على الوجهين (المزدوجة) تلقائيًا.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

تخفيض ضجيج الطابعة

قم بتمكين Quiet Mode (وضع السكون) للحد من ضجيج الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Quiet Mode (وضع السكون).

3 حدد إعدادًا.

استخدام	لـ
تشغيل	الحد من ضجيج الطابعة. ملاحظات: • سيتم معالجة مهام الطابعة بسرعة مخفضة. • لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن يصبح المستند جاهزًا للطباعة. هناك تأخير بسيط قبل طباعة الصفحة الأولى. • إيقاف تشغيل التحكم بالتنبيه وتنبيه الخرطوشة. • ستتجاهل الطابعة أمر "تقدم البدء".
إيقاف	استخدام الإعدادات الافتراضية. ملاحظة: يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام وضع Hibernate (الإسبات)

وضع Hibernate (الإسبات) هو وضع تشغيل منخفض الطاقة بشكل فائق.

ملاحظات:

- إن الفترة الزمنية الافتراضية التي تسبق دخول الطابعة في وضع Hibernate (الإسبات) هي ثلاثة أيام.
 - تأكد من تشغيل الطابعة من وضع الإسبات قبل إرسال أي مهمة طباعة. وما يعمل على تشغيل الطابعة من وضع الإسبات أن تقوم بإعادة تعيين كلي أو أن تضغط مطولاً على زر وضع السكون.
 - وإذا كانت الطابعة في وضع الإسبات، فعندها يتم تعطيل ملقم الويب المضمن.
- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Settings < (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة)

- 2 من القائمة "Press Sleep Button" (الضغط على زر السكون) أو "Press and Hold Sleep Button" (الضغط مع الاستمرار على زر السكون)، حدد **Hibernate (الإسبات)**، ثم المس **Submit (إرسال)**.

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

إذا أردت الاحتفاظ بقائمة بإعدادات القائمة الحالية للرجوع إليها، فاطبع صفحة إعدادات القائمة قبل استعادة إعدادات المصنع الافتراضية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["طباعة صفحة إعدادات القائمة" في الصفحة 122](#).

إذا أردت التعرف على طريقة أكثر شمولاً لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية للطابعة، فقم بتنفيذ خيار إعدادات مسح الكل. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["مسح الذاكرة الدائمة" في الصفحة 126](#).

تحذير - تلف محتمل: يؤدي خيار استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الأصلية. تتضمن الاستثناءات إعدادات لغة العرض والرسائل والأحجام المخصصة وقائمة المنافذ/شبكات الاتصال. يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). لا تتأثر التنزيلات المخزنة في الذاكرة المحمولة أو في القرص الصلب للطابعة.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Settings < (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Factory Defaults (إعدادات المصنع الافتراضية) < Restore Now (الاستعادة الآن) < Submit (إرسال)

تأمين الذاكرة قبل نقل الطابعة

استخدام ميزة قفل الأمان

الطابعة مجهزة بميزة قفل أمان. في حالة توصيل قفل متوافق مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة، تكون الطابعة مقفلة. عند القفل، تتعذر إزالة الغطاء الواقي للوحة وحدة التحكم ولوحة وحدة التحكم. قم بتوصيل قفل أمان للطابعة في المكان الموضح.



بيان الذاكرة

تحتوي الطابعة على أنواع مختلفة من الذاكرة التي يمكنها تخزين إعدادات شبكة الاتصال والجهاز وبيانات المستخدم.

نوع الذاكرة	الوصف
الذاكرة غير الدائمة	تستخدم الطابعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية لتخزين بيانات المستخدم مؤقتًا أثناء مهام الطابعة البسيطة.
الذاكرة الدائمة	يمكن للطابعة استخدام شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM وNAND (ذاكرة فلاش). يتم استخدام النوعين كليهما لتخزين نظام التشغيل وإعدادات الجهاز ومعلومات شبكة الاتصال وإعدادات الإشارات المرجعية والحلول المضمنة.
ذاكرة القرص الصلب	تحتوي بعض الطابعات على محرك أقراص صلبة مركب بها. قرص الطابعة الصلب مصمم ليؤدي وظائف محددة خاصة بالجهاز. مما يسمح للجهاز بالاحتفاظ ببيانات المستخدم المخزنة مؤقتًا من مهام الطابعة المعقدة، وكذلك بيانات النماذج وبيانات الخطوط.

امسح محتوى أية ذاكرة مُرغبة بالطابعة في الحالات التالية:

- التوقف عن استخدام الطابعة.
- استبدال قرص الطابعة الصلب.
- نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف.
- صيانة الطابعة بواسطة شخص من خارج شركتكم.
- نقل الطابعة من موقعك بغرض الصيانة.
- تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى.

التخلص من قرص الطابعة الصلب.

ملاحظة: قد لا تشمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.

في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من التأمين، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية الوصول إلى البيانات السرية المخزنة على قرص الطابعة الصلب عند نقل الطابعة - أو القرص الصلب - من موقعك.

- **إلغاء المغناطيسية** — تعريض القرص الصلب لمجال مغناطيسي مما يمسح البيانات المخزنة.
- **التكسير** — ضغط القرص الصلب مادياً لتكسير الأجزاء المكونة له وجعلها غير قابلة للقراءة
- **تهشيم** — تكسير القرص الصلب مادياً إلى أجزاء معدنية صغيرة

ملاحظة: يمكن مسح جميع البيانات إلكترونياً، إلا أن الطريقة الوحيدة لضمان مسح جميع البيانات تماماً هي التدمير المادي لكل جهاز ذاكرة قد يكون تم عليه تخزين بيانات.

مسح الذاكرة غير الدائمة

إن الذاكرة غير الدائمة (RAM) التي تم تركيبها في الطابعة تتطلب مصدرًا للطاقة لتحتفظ بالمعلومات. لمسح البيانات المخزنة مؤقتاً، ما عليك سوى إيقاف تشغيل الطابعة.

مسح الذاكرة الدائمة

قم بمسح الإعدادات الفردية وإعدادات الجهاز وإعدادات شبكة الاتصال وإعدادات الأمان والحلول المضمنة عبر اتباع الخطوات التالية:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بشكل كامل، تظهر قائمة الوظائف على شاشة الطابعة بدلاً من رموز الشاشة الرئيسية القياسية.
- 3 **المسح كل الإعدادات.**
ستقوم الطابعة بإعادة التشغيل عدة مرات خلال هذه العملية.
- ملاحظة:** يؤدي مسح كل الإعدادات بشكل آمن إلى إزالة إعدادات الجهاز والحلول والمهام وكلمات المرور من ذاكرة الطابعة.
- 4 **المسح رجوع > الخروج من قائمة التهيئة.**
ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

مسح ذاكرة قرص طابعة صلب

ملاحظات:

- قد لا تشتمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.
- يتيح خيار "تهيئة مسح ملفات البيانات المؤقتة" في قوائم الطابعة لك إزالة المواد السرية المتبقية التي تتخلف من مهام الطابعة وذلك من خلال استبدال الملفات التي تم تحديدها للحذف بشكل آمن.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بالكامل، تعرض شاشة للمس قائمة بالوظائف.
- 3 **المسح القرص** ثم المس أحد الخيارات التالية:
 - **مسح القرص (سريع)** — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص الصلب للطابعة بأصفار بتمريرة أحادية.
 - **مسح القرص (آمن)** — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص باستخدام أنماط بت عشوائية لمرات متعددة، يتبع ذلك تمريرة للتحقق. يتوافق المسح الآمن مع معيار DoD 5220.22-M لمسح البيانات الآمن من القرص الصلب. يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام هذه الطريقة.

4 المس نعم لمتابعة مسح القرص.**ملاحظات:**

- سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص.
- قد يستغرق مسح القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

5 المس رجوع > الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب

قم بتمكين تشفير القرص الصلب لمنع فقدان البيانات الحساسة في حال تمت سرقة الطابعة أو القرص الصلب.

ملاحظة: قد لا تشمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات > الأمان > تشفير القرص.

ملاحظة: يظهر تشفير القرص في قائمة أمان فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب.

3 من قائمة تشفير القرص، حدد تمكين.**ملاحظات:**

- يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات قرص الطابعة الصلب.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

4 انقر فوق Submit (إرسال).**استخدام لوحة تحكم الطابعة****1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.**

2 اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بشكل كامل، تظهر قائمة الوظائف على شاشة الطابعة.

3 المس تشفير القرص > تمكين.

ملاحظة: يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات قرص الطابعة الصلب.

4 المس نعم لمتابعة مسح القرص.**ملاحظات:**

- لا توقف تشغيل الطابعة أثناء عملية التشفير. حيث قد يؤدي ذلك إلى فقد البيانات.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.
- سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص. بعد تشفير القرص، ستعود الطابعة إلى شاشة "تمكين/تعطيل".

5 المس رجوع > الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

البحث عن معلومات أمان الطابعة

في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من الأمان، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية وصول الأشخاص غير المصرح لهم إلى البيانات السرية المخزنة على الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [صفحة الويب المتعلقة بالأمان من Lexmark](#).

يمكنك كذلك الاطلاع على *Embedded Web Server* — الأمان: دليل المسؤول للحصول على معلومات إضافية:

1 انتقل إلى www.lexmark.com، ثم انتقل إلى الدعم & التنزيلات > حدد طابعتك.

2 انقر فوق علامة التبويب الأدلة ، ثم حدد *Embedded Web Server* — الأمان: دليل المسؤول.

دليل الورق والوسائط الخاصة

ملاحظات:

- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه ووزنه على نحو صحيح على لوحة التحكم بالطابعة أو الكمبيوتر.
- قم بثني الوسائط الخاصة، وتهويتها، وتسويتها قبل تحميلها.
- قد تقوم الطابعة بالطباعة بسرعة مخفضة للحيلولة دون تلف وحدة الصهر.
- لمزيد من المعلومات عن البطاقات والملصقات، انظر *Card Stock & Label Guide* (دليل البطاقات والملصقات) المتوفر على <http://support.lexmark.com>.

استخدام الوسائط الخاصة

نصائح بشأن كيفية استخدام البطاقات

- تعتبر البطاقات وسائط خاصة ثقيلة مكونة من طبقة واحدة. من الممكن أن تؤثر العديد من خصائصها المتنوعة، مثل محتوى الرطوبة والسماكة والمادة، على جودة الطباعة بشكل كبير.
- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة Paper (الورق) ليطابق البطاقات التي تم تحميلها في الدرج.
 - اطبع عينات على الملصقات التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
 - حدد مادة الورق ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
 - يمكن أن يؤثر الورق المطبوع مسبقًا والمتقوب والمجدد بصورة كبيرة على جودة الطباعة ويسبب انحشار الورق أو مشاكل أخرى تتعلق بتغذية الورق.
 - قبل تحميل رزمة البطاقات في الدرج، قم بثنيها إلى الخلف وإلى الأمام وتهويتها لفصلها عن بعضها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

تلميحات حول استخدام الأظرف

- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه ومادته ووزنه من قائمة Paper (الورق) ليطابق الأظرف التي تم تحميلها في الدرج.
- اطبع عينات على الأظرف التي تريد استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- استخدم الأظرف المصممة خصيصًا لطابعات الليزر.
- للحصول على أفضل أداء، استخدم أظرفًا مصنوعة من ورق وزنه 90 جرام/متر² (24 رطلاً) أو ورق قطني بنسبة 25%.
- استخدم فقط الأظرف الجديدة من عبوات غير تالفة.
- للحصول على أفضل أداء وللحد من انحشار الورق، لا تستخدم أظرفًا:
 - تحتوي على تجعد أو لي زائد.
 - ملتصقة ببعضها البعض أو تالفة بأي شكل من أشكال التلف.
 - تحتوي على إطارات أو فتحات أو ثقوب أو قصاصات أو نقوش.
 - تستخدم المشابك أو أربطة السلسلة أو أشرطة طي.
 - لها تصميم قفل داخلي.
 - مرفق بها طوابع بريد.
- بها أية مواد لاصقة مكشوفة عندما يكون الجنيح في الوضع المحكم الغلق
- تحتوي على أركان مثنية.
- تشطيبات خشنة أو مجمعة أو مدموغة.
- اضبط موجهات العرض لتتلاءم مع عرض الأظرف.
- قبل تحميل الأظرف في الدرج، قم بثني رزمة الأظرف إلى الخلف وإلى الأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بعملية التهوية. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

ملاحظة: قد تؤدي الرطوبة المرتفعة (أعلى من 60%) ودرجات الحرارة المرتفعة في الطباعة إلى تعجيد الأطراف أو غلقها.

تلميحات حول الملصقات

- من لوحة التحكم بالطباعة، عيّن حجم الورق ونوعه ومادته ووزنه في قائمة Paper (الورق) ليطابق الملصقات التي تم تحميلها في الدرج.
 - اطبع عينات على الملصقات التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
 - للحصول على مزيد من المعلومات عن طباعة الملصقات وخصائصها وتصميمها، انظر *Card Stock & Label Guide* (دليل البطاقات والملصقات) المتوفر في موقع Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.
 - استخدم الملصقات المصممة خصيصًا لطابعات الليزر.
 - لا تستخدم ملصقات مع مواد خلفية شديدة النعومة.
 - لا تستخدم ملصقات فيها مواد لاصقة مكشوفة.
 - استخدم أوراق ملصقات كاملة. الأوراق الجزئية قد تتسبب في إزالة أغلفة الملصقات أثناء الطباعة، مما يؤدي إلى انحشار الورق. كما أن الأوراق الجزئية تلوث الطباعة والخرطوشة بالمادة اللاصقة، وقد تبطل ضمانات الطباعة وخرطوشة مسحوق الحبر.
 - قبل تحميل الملصقات في الدرج، قم بثنيتها وتهويتها لفصلها عن بعضها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.
- ملاحظة:** يتم دعم ملصقات البوليلستر والفينيل في طرازات الطباعة من سلسلة MS710 فقط.

تلميحات حول استخدام الورق الشفاف

- من لوحة التحكم بالطباعة، عيّن حجم الورق ونوعه ومادته ووزنه في قائمة Paper (الورق) ليطابق الورق الشفاف الذي تم تحميله في الدرج.
- اطبع صفحة اختبار على الورق الشفاف الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- استخدم الملصقات المصممة خصيصًا لطابعات الليزر.
- تجنب وضع بصمات الأصابع على الورق الشفاف لتفادي أي مشاكل في جودة الطباعة.
- قبل تحميل الورق الشفاف، قم بثنى الورق وتهويته لمنع التصاقه ببعضه البعض.
- عند الطباعة على كمية كبيرة من الورق الشفاف، احرص على الطباعة على حزم لا تتعدى 20 ورقة بفارق زمني لا يقل عن ثلاث دقائق بين الحزمة والأخرى، لمنع التصاق الورق بعضه ببعض في الحاوية. كما يمكنك إزالة الورق الشفاف من الحاوية بحزم مؤلفة من 20 ورقة للحزمة الواحدة.

إرشادات الورق

سمات الورق

تؤثر سمات الورق التالية على جودة الطباعة والموثوقية. يجب مراعاة هذه العوامل قبل الطباعة عليها:

الوزن

يمكن لأدراج الطباعة ووحدة التغذية متعددة الأغراض القيام تلقائيًا بتغذية ورق ذي تحبب طولي يتراوح وزنه بين 60 و176 جرامًا/متر² (16–47 رطلاً). يمكن للدرج البالغة سعته 2100 ورقة القيام بتغذية تلقائيًا لورق ذي تحبب طولي بأوزان تصل إلى 60–135 جرامًا/متر² (16–36 رطلاً). قد لا يكون الورق الذي يقل وزنه عن 60 جرامًا/متر² (16 رطلاً) صلبًا بصورة كافية لتتم تغذيته بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انحشار الورق.

ملاحظة: أما الطباعة على الوجهين فمدعومة لورق يتراوح وزنه بين 60 و176 جرامًا/متر² (16–47 رطلاً).

طي

الطي هو ميل الوسائط إلى أن تتحني عند الحواف. التجدد الزائد يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات خاصة بتغذية الورق. قد يحدث التجدد بعد مرور الورق عبر الطباعة، حيث يكون معرضًا لدرجات حرارة عالية. تخزين الورق بحيث يكون غير ملفوف في ظروف الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الجفاف، حتى في الأدراج، يمكن أن يسهم في تجدد الورق قبل الطباعة مما يؤدي إلى مشكلات في تغذية الورق.

نعومة

تؤثر نعومة الورق على جودة الطباعة بشكل مباشر. إذا كان الورق خشناً للغاية، فقد لا يتمكن مسحوق الحبر من الدمج بطريقة ملائمة. إذا كان الورق شديد النعومة، فقد يؤدي إلى حدوث مشكلات في تغذية الورق وجودة الطباعة. استخدم دائماً الورق الذي تتراوح نعومته بين 100 و 300 نقطة من نقاط Sheffield، إلا أن نعومة الورق التي تتراوح بين 150 و 250 نقطة من نقاط Sheffield تؤدي إلى الحصول على أفضل جودة للطباعة.

محتوى Moisture

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطباعة وقدرة الطباعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي إلى حين استخدامه. يعمل هذا على الحد من تعرض الورق لتغيرات الرطوبة مما قد يؤثر بالسلب على الأداء.

قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي في البيئة نفسها مثل الطباعة لمدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة قبل الطباعة. قم بإطالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تماماً عن بيئة الطباعة. قد يتطلب الورق السميك أيضاً فترة تكييف أطول.

اتجاه التحبب

يشير التحبب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. يكون التحبب طويلاً، بمعنى أنه يكون باتجاه طول الورق، أو عرضياً باتجاه عرض الورق. بالنسبة إلى الورق الذي يتراوح وزنه بين 60 و 176 جراماً/متر² (16-47 رطلاً)، فمن الموصى به استخدام الورق ذي التحبب الطولي.

محتوى الألياف

يتم صناعة ورق التصوير الجاف الأعلى جودة من لب الخشب المعالج كيميائياً بنسبة 100%. يوفر هذا المحتوى للورق درجة عالية من الثبات، مما يقلل من مشاكل تغذية الورق ويحقق جودة طباعة أفضل. الورق الذي يحتوي على ألياف، مثل القطن، يمكن أن يؤثر بالسلب على عملية معالجة الورق.

تحديد الورق

يؤدي استخدام الورق المناسب للمساعدة في تفادي حالات الانحشار ويضمن الطباعة الخالية من المشاكل.

للمساعدة في تفادي انحشار الورق وجودة الطباعة الودية:

- احرص دوماً على استخدام ورق جديد غير تالف.
- قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطباعة الموصى به. عادة ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
- لا تستخدم ورقاً تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخلط بين أحجام الورق أو أوزانه أو أنواعه في نفس الدرج؛ حيث يؤدي هذا الخلط إلى انحشار الورق.
- لا تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة التصوير الفوتوغرافي الإلكتروني.

تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

- استخدم التحبب الطولي للورق بوزن 60-90 جم/م² (16-24 رطلاً).
- استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام الطباعة الليثوغرافية (الحجرية) بالإزاحة أو عملية الطباعة بالحفر.
- تجنب استخدام أنواع الورق ذات الأسطح الخشنة أو المصنوعة من مادة ثقيلة.
- استخدم أحبار لا تتأثر بالراتنج في مسحوق الحبر. تفي الأحبار المعدة بالأكسدة أو القائمة على الزيوت، بوجه عام، بهذه المتطلبات؛ أما أحبار عصارة الأشجار فقد لا تفي بهذه المتطلبات.
- اطبع عينات على النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها. هذا يحدد ما إذا كان الحبر في النموذج المطبوع مسبقاً أو الورق ذي الرأسية سيؤثر على جودة الطباعة.
- متى راودك الشك، اتصل بمورّد الورق.

استخدام الورق المُعاد تدويره وأوراق المكتب الأخرى

لأن شركة Lexmark تهتم بقضايا حماية البيئة، فإنها تدعم استخدام الورق المُعاد تدويره والمنتج خصيصاً ليتم استخدامه في طابعات الليزر (التي تعمل بتقنية التصوير الضوئي الإلكتروني).

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الجزم بشكل قاطع بأن كافة أنواع الورق المعاد تدويره ستتم تغذيتها في الطباعة بنجاح، إلا أن شركة Lexmark تعمل بدأب على اختبار ورق الناسخة المقصوص المُعاد تدويره المتوفر بالسوق العالمية. يتم إجراء هذه الاختبارات العلمية بدقة بالغة وبشكل منظم. يتم أخذ عوامل كثيرة في الاعتبار، سواء كل على حدة أو بشكل متكامل، بحيث تتضمن ما يلي:

- كمية نفايات ما بعد الاستخدام (تختبر شركة Lexmark ما يصل إلى 100% من إجمالي نفايات ما بعد الاستخدام).
- ظروف درجة الحرارة والرطوبة (تحاكي غرف الاختبار الأحوال الجوية في كافة أنحاء العالم).
- نسبة الرطوبة (يجب أن يحتوي الورق التجاري على نسبة رطوبة منخفضة: 4-5%).
- تعني مقاومة الإنثناء ودرجة الصلابة الملائمة تغذية الورق على النحو الأمثل في الطباعة.
- السمك (يؤثر في الكم الذي يمكن تحميله في الدرج)
- خشونة السطح (تُقاس بوحدات شيفلد، وتؤثر في درجة وضوح المطبوعات ودرجة ثبات مسحوق الحبر على الورق)
- احتكاك السطح (يحدد درجة سهولة فصل الورق)
- التحبيب والتكوين (يؤثران على التجمع، الذي يؤثر أيضاً على آليات سلوك الورق أثناء انتقاله في الطباعة)
- السطوع والمادة (المظهر والإحساس)

أصبح الورق المُعاد تدويره أفضل من أي وقت مضى، إلا أن نسبة المحتوى المعاد تدويره في الورق تؤثر في درجة التحكم في العناصر الأخرى. وعلى الرغم من أن الورق المُعاد تدويره يُعد طريقة جيدة للطباعة مع الوفاء بالمسؤولية تجاه البيئة، إلا أنه لا يُعد مثاليًا. غالبًا ما تتولد عن الطاقة اللازمة لإزالة الحبر والمواد الإضافية مثل المواد الملونة و"الصمغ" انبعاثات كربونية أكثر من تلك الناجمة عن إنتاج الورق العادي. إلا أن استخدام الورق المعاد تدويره يُتيح إمكانية إدارة الموارد ككل بشكل أفضل.

تهتم شركة Lexmark بوجه عام باستخدام الورق بمسؤولية، وتعتمد في ذلك على عمليات تقييم دورة حياة منتجاتها. لفهم تأثير الطابعات على البيئة بشكل أفضل، أجرت الشركة عددًا من عمليات التقييم لدورة حياة المنتجات ووجدت أن الورق هو المساهم الرئيسي (بما يصل إلى 80%) في الانبعاثات الكربونية الناتجة خلال العمر الافتراضي الكامل للجهاز (بدءًا من التصميم وحتى انتهاء العمر الافتراضي). يرجع هذا إلى عمليات التصنيع اللازمة لصناعة الورق والتي تحتاج إلى طاقة كبيرة.

ولذا، تسعى شركة Lexmark إلى توعية العملاء والشركاء بشأن تقليل تأثير الورق على البيئة. ويُعد استخدام الورق المُعاد تدويره أحد السبل لتحقيق ذلك. كما يُعد تجنب الاستهلاك الزائد عن الحاجة وغير الضروري للورق طريقة أخرى. شركة Lexmark مؤهلة بما يكفي لمساعدة العملاء على تقليل النفايات الصادرة عن الطباعة والنسخ. علاوة على ذلك، تشجع الشركة على شراء الورق من الموزعين الذين يبدون التزامهم بالممارسات التي تحافظ على استدامة الغابات.

لا تعتمد شركة Lexmark موزعين محددين، ولكن يتم الاحتفاظ بقائمة منتجات المحول للتطبيقات الخاصة. إلا أن إرشادات اختيار الورق التالية ستساعد في التخفيف من أثر الطباعة على البيئة:

- 1 قلل استهلاك الورق إلى الحد الأدنى.
- 2 اختر بعناية مصدر الألياف الخشبية. اشتر من موزعين معتمدين من قبل منظمات مثل مجلس الإشراف على الغابات (FSC) أو برنامج مساندة خطط إصدار الشهادات للغابات (PEFC). تضمن هذه الاعتمادات أن الجهة المصنعة للورق تستخدم عجينة خشبية مصدرها القائمين على إدارة الغابات الذين يتبعون ممارسات مسؤولة تجاه البيئة والمجتمع في إدارة الغابات والحفاظ عليها.
- 3 اختر الورق الأكثر ملاءمة لاحتياجات الطباعة: ورق عادي 75 أو 80 جم/م² أو ورق معتمد أو ورق ذو وزن أقل أو ورق معاد تدويره.

أمثلة على أنواع الورق غير المقبولة

تُشير نتائج الاختبارات إلى وجود خطورة في استخدام أنواع الورق التالية مع طابعات الليزر:

- الورق المعالج كيميائيًا والمستخدم لإنشاء نُسخ بدون استخدام ورق الكربون، ويُعرف كذلك باسم الورق غير الكربوني
- الأوراق المطبوعة مسبقًا والتي تحتوي على مواد كيميائية قد تلوث الطباعة
- الأوراق المطبوعة مسبقًا والتي يمكن أن تتأثر بدرجة الحرارة داخل جهاز الصهر بالطابعة.
- الورق المطبوع مسبقًا الذي يتطلب محاذاة (موضع الطباعة الدقيق على الصفحة) أكبر من ± 2.3 مم (± 0.9 بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR). في بعض الحالات، يمكن ضبط المحاذاة من خلال برنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج.)
- الورق المطلي (ورق ربط قابل للمسح) والورق الصناعي والورق الحراري
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو الأسطح الخشنة أو المصنوع من مادة معينة مزودة بمواد خشنة أو الورق المجعد
- الورق المعاد تدويره الذي لا يفي بمتطلبات EN12281:2002 (الاختبارات الأوروبية)

- الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م² (16 رطلاً)
- المستندات أو النماذج متعددة الأجزاء

لمزيد من المعلومات حول شركة Lexmark، تفضل بزيارة الموقع www.lexmark.com. ويمكن الاطلاع على معلومات عامة حول الاستدامة من خلال ارتباط **Environmental Sustainability** (الاستدامة البيئية).

تخزين الورق

- استخدم توجيهات تخزين الورق تلك للمساعدة في تجنب حالات انحشار الورق وجودة الطباعة غير المتساوية:
- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق في درجة حرارة تبلغ 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية تبلغ 40 بالمائة. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح من 18 إلى 24 درجة مئوية (من 65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و60 بالمائة.
 - قم بتخزين الورق في علب كرتونية، على منصة نقالة أو رف، بدلاً من وضعها على الأرضية.
 - قم بتخزين العبوات الفردية على سطح مستو.
 - لا تقم بتخزين أي شيء فوق عبوات الورق الفردية.
 - أخرج الورق من العبوة الكرتونية أو الغلاف فقط عندما تكون جاهزاً لتحميله في الطابعة. حيث تساعد العبوة الكرتونية أو الغلاف في الحفاظ على الورق نظيفاً، وجافاً، ومستوياً.

أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

تقدم الجداول التالية معلومات حول مصادر إدخال الورق القياسية والاختيارية وأحجام الورق التي تدعمها وأنواعها وأوزانها.

ملاحظة: بالنسبة لأحجام الورق غير المدرجة بالقائمة، حدد حجم الورق الأكبر والأقرب للحجم المطلوب.

أنواع وأوزان الورق الذي تدعمه الطابعة

يدعم محرك الطابعة أوزان الورق 60–176 جم/م² (16–47 رطلاً).

نوع الورق	أدراج سعة 250 أو 550 ورقة	الدرج سعة 2100-ورقة	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	على الوجهين
ورق	✓	✓	✓	✓
البطاقات	✓	X	✓	✓
ظرف عادي	✓	X	✓	X
ظرف خشن	✓	X	✓	X
ملصقات الورق	✓	X	✓	X
ملصقات الأدوية	✓	X	✓	✓
الورق الشفاف*	✓	X	✓	X

* اطبع على الورق الشفاف بحجم لا تتعدى 20 ورقة لمنع التصاق الورق ببعضه ببعض. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "تلميحات حول استخدام الورق الشفاف" في الصفحة 130.

أحجام الورق المدعومة من الطابعة

ملاحظة: أثناء الطباعة على ورق يقل عرضه عن 210 ملم (8.3 بوصات)، تقوم الطابعة بالطباعة بسرعة منخفضة بعد مرور فترة زمنية وذلك لضمان الحصول على أفضل أداء طباعة.

حجم الورق ¹	الأبعاد	درج قياسي أو اختياري سعة 250 أو 550 ورقة	درج اختياري سعة 2100 ورقة	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	على الوجهين
A4	297 × 210 ملم (8.3 × 11.7 بوصة)	✓	✓	✓	✓
A5	210 × 148 ملم (5.8 × 8.3 بوصة)	✓	2✓	✓	✓
A6	148 × 105 ملم (4.1 × 5.8 بوصة)	✓	✗	✓	✓
JIS B5	257 × 182 ملم (7.2 × 10.1 بوصة)	✓	✗	✓	✓
Letter	279 × 216 مم (8.5 × 11 بوصة)	✓	✓	✓	✓
Legal	356 × 216 مم (8.5 × 14 بوصة)	✓	✓	✓	✓
Executive	267 × 184 مم (7.3 × 10.5 بوصة)	✓	✗	✓	✓
Oficio	340 × 216 ملم (8.5 × 13.4 بوصة)	✓	✓	✓	✓
Folio	330 × 216 ملم (8.5 × 13 بوصة)	✓	✓	✓	✓
Statement	216 × 140 مم (5.5 × 8.5 بوصة)	✓	✗	✓	✓
Universal³	148 × 105 ملم إلى 356 × 216 ملم (5.83 × 4.13 بوصة إلى 14 × 8.5 بوصة)	✓	✗	✓	✓
	127 × 70 ملم إلى 356 × 216 إلى (5 × 2.76 إلى 14 × 8.5 بوصة)	✗	✗	✓	✗
ظرف 7 3/4 (Monarch)	191 × 98 مم (3.9 × 7.5 بوصة)	✓	✗	✓	✗
ظرف 9	225 × 98 مم (3.9 × 8.9 بوصة)	✓	✗	✓	✗
Envelope 10	241 × 105 مم (4.1 × 9.5 بوصة)	✓	✗	✓	✗
ظرف DL	220 × 110 ملم (4.3 × 8.7 بوصة)	✓	✗	✓	✗
C5 Envelope	229 × 162 ملم (6.38 × 9.01 بوصة)	✓	✗	✓	✗
ظرف B5	250 × 176 ملم (6.93 × 9.84 بوصة)	✓	✗	✓	✗
ظرف آخر	162 × 98 مم (3.9 × 6.4 بوصة) إلى 250 × 176 مم (6.9 × 9.8 بوصة)	✓	✗	✓	✗

¹ إذا تعذر تعيين حجم الورق الافتراضي المفضل لديك في لوحة التحكم بالطابعة، فيمكنك عندها تحديد أحجام ورق شائعة تتطابق مع وضع موجّه الطول في الدرج من قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع الورق). وإذا كان حجم الورق غير متوفر، فحدد عندها **Universal (عالمي)** أو أوقف تشغيل ميزة استشعار حجم الدرج. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

² الورق مدعوم في اتجاه الحافة الطويلة.

³ يكون Universal مدعومًا في وضع الطباعة على الوجهين فقط إذا كان العرض يتراوح من 105 ملم (4.13 بوصة) إلى 216 ملم (8.5 بوصة)، والطول من 148 ملم (5.83 بوصة) إلى 356 ملم (14 بوصة).

أحجام الورق وأنواعه وأوزانه التي تدعمها خيارات الإخراج

أحجام الورق المدعومة

حجم الورق	صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات	أداة توسعة الإخراج وأداة توسعة الإخراج ذات السعة العالية	وحدة تشطيب الدبابيس	وحدة إنهاء التدبيس، تثقيب الفتحات
A6	✓	✓	×	×
A5	✓	✓	✓ ¹	✓ ^{1,3}
JIS B5	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Executive	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓ ³
Folio	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓	✓	✓	✓
Statement	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Universal	✓	✓	✓ ⁴	✓ ^{3,4}
الأظرف	×	✓	×	×

¹ تقوم وحدة الإنهاء بتدبيس الورق في حال تحميل الحافة الطويلة للورق أولاً.

² تقوم وحدة الإنهاء بتجميع الورق ولكنها لا تقوم بتدبيسه أو ثقب الفتحات فيه.

³ تقوم وحدة الإنهاء بتجميع الورق وتدبيسه لكنها لا تثقب الفتحات فيه.

⁴ تقوم وحدة الإنهاء بتدبيس الورق إذا كان عرضه يتراوح بين 210 ملم (8.27 بوصة) و217 ملم (8.54 بوصة).

أنواع الورق وأوزانه المدعومة

نوع الورق	وزن الورق	صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات	أداة توسعة الإخراج وأداة توسعة الإخراج ذات السعة العالية	وحدة تشطيب الدبابيس	وحدة إنهاء التدبيس، تثقيب الفتحات
الورق العادي	90-176 جم/م ² (ورق سندات بوزن 24-47 رطلاً)	×	✓	×	×
	60-90 جم/م ² (ورق سندات بوزن 16-24 رطلاً)	✓	✓	✓	✓
بطاقات	163 جرام/متر ² (فهرس بوزن 90 رطلاً)	×	✓	✓ ¹	✓ ¹
	199 جرام/متر ² (فهرس بوزن 110 رطلاً)	×	✓	×	×

¹ تقوم وحدة الإنهاء بتجميع الورق ولكنها لا تقوم بتدبيسه أو ثقب الفتحات فيه.

² اطبع على الورق الشفاف بحزم لا تتعدى 20 ورقة لمنع التصاق الورق بعضه ببعض. لمزيد من المعلومات، انظر "تلميحات حول استخدام الورق الشفاف" في الصفحة 130.

نوع الورق	وزن الورق	صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات	أداة توسعة الإخراج وأداة توسعة الإخراج ذات السعة العالية	وحدة تشطيب الدبابيس	وحدة إنهاء التدبيس، تثقيب الفتحات
ورق شفاف ²	146 جرام/متر ² (ورق سندات بوزن 39 رطلا)	×	✓	✓ ¹	✓ ¹
معاد تدويره	90-176 جم/م ² (ورق سندات بوزن 24-47 رطلا)	×	✓	×	×
	60-90 جم/م ² (ورق سندات بوزن 16-24 رطلا)	✓	✓	✓	✓
ملصقات الورق	180 جرام/متر ² (ورق سندات بوزن 48 رطلا)	×	✓	×	×
ملصقات ويب مزدوجة ومدمجة	180 جرام/متر ² (ورق سندات بوزن 48 رطلا)	×	✓	×	×
ورق سندات	90-176 جم/م ² (ورق سندات بوزن 24-47 رطلا)	×	✓	×	×
	60-90 جم/م ² (ورق سندات بوزن 16-24 رطلا)	✓	✓	✓	✓
ظرف	105 جرام/متر ² (ورق سندات بوزن 28 رطلا)	×	✓	×	×
ظرف خشن	105 جرام/متر ² (ورق سندات بوزن 28 رطلا)	×	✓	×	×
ورق ذو رأسية	90-176 جم/م ² (ورق سندات بوزن 24-47 رطلا)	×	✓	×	×
	60-90 جم/م ² (ورق سندات بوزن 16-24 رطلا)	✓	✓	✓	✓
مطبوعة مسبقًا	90-176 جم/م ² (ورق سندات بوزن 24-47 رطلا)	×	✓	×	×
	60-90 جم/م ² (ورق سندات بوزن 16-24 رطلا)	✓	✓	✓	✓
ورق ملون	90-176 جم/م ² (ورق سندات بوزن 24-47 رطلا)	×	✓	×	×
	60-90 جم/م ² (ورق سندات بوزن 16-24 رطلا)	✓	✓	✓	✓
ورق خفيف	90-176 جم/م ² (ورق سندات بوزن 24-47 رطلا)	×	✓	×	×
	60-90 جم/م ² (ورق سندات بوزن 16-24 رطلا)	✓	✓	✓	✓

¹ تقوم وحدة الإنهاء بتجميع الورق ولكنها لا تقوم بتدبيسه أو ثقب الفتحات فيه.

² اطبع على الورق الشفاف بحزم لا تتعدى 20 ورقة لمنع التصاق الورق ببعضه ببعض. لمزيد من المعلومات، انظر "تلميحات حول استخدام الورق الشفاف" في الصفحة 130.

نوع الورق	وزن الورق	صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات	أداة توسعة الإخراج وأداة توسعة الإخراج ذات السعة العالية	وحدة تشطيب الدبابيس	وحدة إنهاء التدبيس، تثقيب الفتحات
ورق ثقيل	176-90 جم/م ² (ورق سندات بوزن 47-24 رطلا)	×	✓	×	×
	90-60 جم/م ² (ورق سندات بوزن 24-16 رطلا)	✓	✓	✓	✓
خشن/فطني	176-90 جم/م ² (ورق سندات بوزن 47-24 رطلا)	×	✓	×	×
	90-60 جم/م ² (ورق سندات بوزن 24-16 رطلا)	✓	✓	✓	✓
النوع المخصص [x]	176-90 جم/م ² (ورق سندات بوزن 47-24 رطلا)	×	✓	×	×
	90-60 جم/م ² (ورق سندات بوزن 24-16 رطلا)	✓	✓	✓	✓

¹ تقوم وحدة الإنهاء بتجميع الورق ولكنها لا تقوم بتدبيسه أو ثقب الفتحات فيه.

² اطلع على الورق الشفاف بحزم لا تتعدى 20 ورقة لمنع التصاق الورق ببعضه ببعض. لمزيد من المعلومات، انظر ["تلميحات حول استخدام الورق الشفاف" في الصفحة 130](#).

فهم قوائم الطابعة

سرد Menu (القوائم)

Network/Ports (الشبكة/المنافذ)	Reports (التقارير)	Paper Menu (قائمة الورق)
بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة	صفحة إعدادات القائمة	Default Source (المصدر الافتراضي)
شبكة الاتصال القياسية ²	إحصائيات الجهاز	Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)
USB قياسي	اختبار الدياسة	Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض)
متوازي [x] ¹	صفحة إعدادات شبكة الاتصال ¹	Substitute Size (استبدال الحجم)
[x] تسلسلي	قائمة ملفات التعريف	مادة الورق
إعدادات SMTP	خطوط الطباعة	وزن الورق
	دليل الطباعة	تحميل الورق
	تقرير الأصول	الأنواع المخصصة
		الأسماء المخصصة ³
		أسماء الحاوية المخصصة ³
		الإعداد العام
		إعداد الحاوية
		الأمان
تعليمات	إعدادات	تحرير عمليات إعداد الأمان ⁴
طباعة جميع الأدلة	إعدادات عامة	إعدادات الأمان المتنوعة ³
جودة الطباعة	قائمة وحدة التخزين المحمولة	طباعة سرية
دليل الطباعة	إعدادات الطباعة	مسح ملفات البيانات الموقته
دليل عيوب الطباعة		سجل مراقبة الأمان
دليل المعلومات		ضبط التاريخ والوقت
دليل المستلزمات		

¹ وفقًا لإعدادات الطابعة يظهر عنصر القائمة هذا كصفحة إعدادات شبكة اتصال أو صفحة إعدادات شبكة اتصال [x].

² استنادًا إلى إعدادات الطابعة، يظهر عنصر القائمة هذا كشبكة اتصال قياسية أو شبكة اتصال [x].

³ هذه القائمة تظهر فقط في طُرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس.

⁴ هذه القائمة تظهر فقط في طُرُز محددة من الطابعات المزودة بشاشات اللمس.

قائمة "الورق"

قائمة "المصدر الافتراضي"

استخدام	من أجل
المصدر الافتراضي الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الأغراض ¹ وحدة التغذية متعددة الأغراض ² ورق يدوي التغذية اليدوية للأطراف	تعيين مصدر ورق افتراضي لجميع مهام الطباعة. ملاحظات: • "الدرج 1 (درج قياسي)" هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة الورق، قم بتعيين تهيئة الجهاز المتعدد الأغراض على وضع "درج" حتى تظهر وحدة التغذية متعددة الأغراض أو وحدة تغذية MP كإعداد في القائمة. • في حال احتوى درجان على ورق من الحجم والنوع نفسه، وفي حال كان الدرجان يملكان الإعدادات نفسها، فسيتم عندئذٍ ربط الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرج المرتبط.
¹ هذه القائمة تظهر فقط في طرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. ² هذه القائمة تظهر فقط في طرُز الطابعات غير المزودة بشاشات اللمس.	

قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع الورق)

استخدام	لـ
حجم الدرج [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal Envelope 7 3/4 ظرف 9 Envelope 10 ظرف DL C5 Envelope ظرف B5 ظرف آخر	حدد حجم الورق المحمل في كل درج. ملاحظات: • Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • في حال احتوى درجان على ورق من الحجم والنوع نفسه وفي حال كان الدرجان يملكان الإعدادات نفسها، فسيتم عندئذٍ ربط الدرجين تلقائيًا. قد يتم ربط وحدة التغذية متعددة الأغراض أيضاً. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرج المرتبط. • إن حجم الورق A6 مدعوم فقط في الدرج 1 وفي وحدة التغذية متعددة الأغراض.
ملاحظة: يتم سرد الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

ل	استخدام
تحديد نوع الورق المحمل في كل درج. ملاحظات: • Plain Paper (ورق عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1. النوع المخصص [x] هو إعداد المصنع الافتراضي لكافة الأدراج الأخرى. • في حالة توفر اسم محدد من قبل المستخدم، سيظهر هذا الاسم بدلاً من "النوع المخصص" [x]. • استخدم هذه القائمة لتهيئة ربط أدراج الورق تلقائيًا.	نوع الدرج [x] الورق العادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ورق العناوين ورق فاخر ظرف ظرف خشن ورق ذو رأسية مطبوعة مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل خشن/قطن النوع المخصص [x]
حدّد حجم الورق المحمل في وحدة التغذية متعددة الأغراض. ملاحظات: • Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • من قائمة Paper (الورق)، قم بتعيين Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض) على الوضع "Cassette" (درج) ليظهر MP Feeder Size (حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض) كقائمة. • لا تقوم وحدة التغذية متعددة الأغراض باكتشاف حجم الورق تلقائيًا. تأكد من تعيين قيمة حجم الورق.	MP Feeder Size (حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal Envelope 7 3/4 ظرف 9 Envelope 10 ظرف DL C5 Envelope ظرف B5 ظرف آخر
ملاحظة: يتم سرد الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

لـ	استخدام
تحديد نوع الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض. ملاحظات: • Plain Paper (ورق عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة Paper (الورق)، يجب تعيين Configure (تهيئة) على الوضع "Cassette" (درج) ليظهر MP Feeder Type (نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض) كقائمة.	MP Feeder Type (نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض) الورق العادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ورق العناوين ورق فاخر ظرف ظرف خشن ورق ذو رأسية مطبوعة مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل خشن/قطن النوع المخصص [x]
لتحديد حجم الورق الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظة: Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.	Manual Paper Size (حجم الورق اليدوي) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal
تحديد نوع الورق الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظات: • Plain Paper (ورق عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة Paper (الورق)، يجب ضبط الإعداد MP Configure (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض) على الوضع Manual (يدوي) حتى يظهر الخيار Manual Paper Type (نوع الورق اليدوي) كقائمة.	Manual Paper Type (نوع الورق اليدوي) الورق العادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ورق العناوين ورق فاخر ورق ذو رأسية مطبوعة مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل خشن/قطن النوع المخصص [x]
ملاحظة: يتم سرد الأدراس ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

استخدام	لـ
Manual Envelope Size (حجم الظرف اليدوي) Envelope 7 3/4 ظرف 9 Envelope 10 ظرف DL C5 Envelope ظرف B5 ظرف آخر	تحديد حجم الظرف الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظة: Envelope 10 هو إعداد المصنع الافتراضي US. DL Envelope هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
Manual Envelope Type (نوع الظرف اليدوي) ظرف ظرف خشن النوع المخصص [x]	تحديد نوع الظرف الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظة: Envelope (ظرف) هو إعداد المصنع الافتراضي.
ملاحظة: يتم سرد الأدراس ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض"

استخدم	من أجل
تهيئة MP الدرجة "يدوي" الأول	لتحديد الوقت الذي تقوم فيه الطابعة بتحديد الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "الدرجة". يؤدي إعداد "الدرجة" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر تلقائي للورق. - يؤدي الإعداد "يدوي" إلى تعيين وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط لمهام الطباعة بالتغذية اليدوية. - يؤدي إعداد "الأول" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر أساسي للورق.

قائمة "حجم بديل"

استخدم	من أجل
حجم بديل إيقاف Statement/A5 Letter/A4 عرض الكل	لاستبدال حجم ورق محدد إذا كان حجم الورق المطلوب غير متاح. ملاحظات: "عرض الكل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن إتمام جميع الاستبدالات المتاحة. - يشير الإعداد "إيقاف" إلى عدم إمكانية إجراء تبديل للحجم. - يتيح ضبط استبدال الحجم إمكانية متابعة مهمة الطباعة بدون ظهور رسالة "تغيير الورق".

قائمة Paper Texture (مادة الورق)

استخدام	لـ
مادة الورق العادي Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للورق العادي الذي تم تحميله في درج محدد. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
Card Stock Texture (مادة البطاقات) Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للبطاقات التي تم تحميلها في درج محدد. ملاحظات: • Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر هذه الخيارات فقط إذا كانت البطاقات من النوع المدعوم.
Transparency Texture (مادة الورق الشفاف) Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للورق الشفاف الذي تم تحميله في درج محدد. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Recycled Texture (مادة معاد تدويرها) Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للورق المعاد تدويره الذي تم تحميله في درج محدد. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الملصقات Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للملصقات التي تم تحميلها في درج محدد. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Vinyl Labels Texture (مادة ملصقات الفينيل) Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية لملصقات الفينيل التي تم تحميلها في درج محدد. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ورق الربط Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية لورق السندات الذي تم تحميله في درج محدد. ملاحظة: Rough (خشن) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة المغلف Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للأطراف التي تم تحميلها في درج محدد. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Rough Envelope Texture (مادة الأطراف الخشنة) Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للأطراف الخشنة التي تم تحميلها في درج محدد. ملاحظة: Rough (خشن) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق ذو الرأسية Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله في درج محدد. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الأوراق المطبوعة مسبقاً Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للورق المطبوع مسبقاً الذي تم تحميله في درج محدد. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ملونة Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للورق الملون الذي تم تحميله في درج محدد. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
Light Texture (مادة ساطعة) Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للورق الخفيف الذي تم تحميله في درج محدد. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Heavy Texture (مادة ثقيلة) Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للورق الثقيل الذي تم تحميله في درج محدد. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Rough/Cotton Texture (مادة الورق الخشن/القطني) Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للورق الخشن أو القطني الذي تم تحميله في درج محدد. ملاحظة: Rough (خشن) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة [x] المخصصة Smooth (ناعم) عادية Rough (خشن)	تحديد المادة النسبية للورق المخصص الذي تم تحميله في درج محدد. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة أوزان الورق

استخدام	لـ
وزن الورق العادي خفيف عادية ثقل	لتحديد الوزن النسبي للورق العادي الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن البطاقات خفيف عادية ثقل	لتحديد الوزن النسبي للبطاقات التي تم تحميلها. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق الشفاف خفيف عادية ثقل	لتحديد الوزن النسبي للورق الشفاف الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق المعاد تدويره خفيف عادية ثقل	لتحديد الوزن النسبي للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الملصقات خفيف عادية ثقل	لتحديد الوزن النسبي للملصقات التي تم تحميلها. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Vinyl Labels Weight (وزن ملصقات الفينيل) خفيف عادية ثقل	لتحديد الوزن النسبي لملصقات الفينيل التي تم تحميلها. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
وزن ورق الربط خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي لورق السندات الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الظرف خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للأظرف التي تم تحميلها. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Rough Envelope Weight (وزن الأظرف الخشنة) خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للأظرف الخشنة التي تم تحميلها. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Letterhead Weight (وزن الورق ذو الرأسية) خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Preprinted Weight (وزن الأوراق المطبوعة مسبقًا) خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق المطبوع مسبقًا الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق الملون خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الملون الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Light Weight (وزن الورق الساطع) خفيف	التحديد بأن وزن الورق الذي تم تحميله خفيف.
Heavy Weight (وزن الورق الكثيف) ثقيل	التحديد بأن وزن الورق الذي تم تحميله ثقيل.
Rough/Cotton Weight (وزن الورق الخشن/القطني) خفيف عادية ثقيل	تحديد الوزن النسبي للورق القطني أو الخشن الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن [x] مخصص خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق المخصص الذي تم تحميله. ملاحظات: - Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر الخيارات فقط إذا عندما يكون النوع المخصص مدعومًا.

قائمة "الورق"

استخدام	أ
Card Stock Loading (تحميل مخزون البطاقات) وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Card Stock (البطاقات) باعتبارها نوع الورق.
تحميل ورق معاد تدويره وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Recycled (المعاد تدويره) باعتبارها نوع الورق.
Labels Loading (جاري تحميل الملصقات) وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Labels (الملصقات) باعتبارها نوع الورق.
Vinyl Labels Loading (تحميل ملصقات الفينيل) وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Vinyl Labels (ملصقات الفينيل) باعتبارها نوع الورق.
تحميل ورق الربط وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Bond (ورق سندات) باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق ذي رأسية وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Letterhead (الورق ذو الرأسية) باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق مطبوع مسبقًا وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Preprinted (المطبوع مسبقًا) باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق ملون وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Colored (ملون) باعتباره نوع الورق.
Light Loading (تحميل ورق خفيف) وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Light (خفيف) باعتباره نوع الورق.
Heavy Loading (تحميل ورق ثقيل) وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Heavy (ثقيل) باعتباره نوع الورق.
تحميل الورق الخشن/القطني وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Rough or Cotton (الورق الخشن أو القطني) باعتباره نوع الورق.
تحميل [x] ورق مخصص وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Custom (مخصص) [x] باعتباره نوع الورق. ملاحظة: يكون الخيار Custom [x] Loading (تحميل ورق مخصص) متاحًا فقط إذا كان نوع الورق المخصص مدعومًا.

ملاحظات:

- Off (إيقاف) هو إعداد المصنع الافتراضي لكافة تحديدات القائمة Paper Loading (تحميل الورق).
- يعمل خيار الطباعة على الوجهين على تعيين الإعداد الافتراضي للطباعة على الطباعة على جانبي الورقة لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من مربع الحوار Print Properties (خصائص الطباعة) أو Print (طباعة) في نظام التشغيل الخاص بك.

قائمة الأنواع المخصصة

إلى	الاستخدام
لربط بين نوع ورق أو وسائط خاصة واسم [x] نوع مخصص. ملاحظات: "الورق" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "نوع الورق المخصص" [x]. - يجب أن يكون نوع الوسائط الخاصة مدعومًا في الدرج أو وحدة التغذية المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.	النوع المخصص [x] الورق بطاقات الورق الشفاف خشن/قطن ورق العناوين ظرف
لتحديد نوع الورق في حالة تحديد إعداد "معاد تدويره" في قوائم أخرى. ملاحظات: - يمثل الإعداد Paper (ورق) إعداد المصنع الافتراضي. - يجب أن يكون نوع الورق "معاد تدويره" مدعومًا في الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.	المعاد تدويره الورق بطاقات ورق شفاف خشن/قطن ورق العناوين ظرف قطني

قائمة Custom Names (الأسماء المخصصة)

استخدام	لـ
اسم مخصص [x]	تحديد اسم مخصص لنوع ورق. يحل هذا الاسم محل النوع المخصص [x] في قوائم الطباعة.

قائمة "أسماء الحاوية المخصصة"

استخدام	لـ
حاوية قياسية	حدد اسمًا مخصصًا للحاوية القياسية.
الحاوية [x]	حدد اسمًا مخصصًا للحاوية [x].

قائمة الإعدادات العالمي

استخدام	من أجل
وحدات القياس بوصات مليمترات	تحديد وحدات القياس. ملاحظات: "بوصات" هو إعداد المصنع الافتراضي للولايات المتحدة. "مليمتر" هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
العرض الرأسى 3 – 14.17 بوصة 76–360 ملم	تعيين عرض الاتجاه الطولي. ملاحظات: - إذا تجاوز العرض الحد الأقصى، فتستخدم الطباعة أقصى حد مسموح به للعرض. "8.5 بوصة" هو إعداد المصنع الافتراضي للولايات المتحدة. يمكنك زيادة العرض بزيادات قدرها 0.01 بوصة. 216 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. يمكنك زيادة العرض بزيادات قدرها 1 مم.

استخدام	من أجل
الارتفاع الرأسي 3 – 14.17 بوصة 360–76 ملم	ضبط الارتفاع الرأسي. ملاحظات: - إذا تجاوز الارتفاع الحد الأقصى، فستستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للارتفاع. "14 بوصة" هو إعداد المصنع الافتراضي للولايات المتحدة. يمكنك زيادة الارتفاع بزيادات قدرها 0.01 بوصة. 356 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. يمكنك زيادة الارتفاع بزيادات قدرها 1 ملم.
اتجاه التغذية حافة قصيرة حافة طويلة	تحديد اتجاه التغذية عند إمكانية تحميل الورق في أي اتجاه. ملاحظات: "حافة قصيرة" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر "الحافة الطويلة" فقط إذا كانت أطول حافة أقصر من الحد الأقصى للعرض الذي يدعمه الدرج.

قائمة Bin Setup (إعداد الحاوية)

استخدام	لـ
حاوية الإخراج حاوية قياسية الحاوية [x]	حدد الحاوية الافتراضية. ملاحظات: - إذا تم تعيين الاسم نفسه لحاويات متعددة، فسيظهر الاسم عندئذ مرة واحدة في القائمة. - Standard Bin (حاوية قياسية) هي إعداد المصنع الافتراضي.
Configure Bins (تهيئة الحاويات) علبة البريد ارتباط تجاوز سعة البريد ارتباط اختياري Type Assignment (تعيين النوع)	حدد خيارات التهيئة للحاويات. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". يعامل هذا الإعداد كل حاوية كعلبة بريد منفصلة. - يؤدي الارتباط إلى تهيئة الحاويات المتوفرة كلها كحاوية واحدة كبيرة. - يجري تجاوز سعة البريد تهيئة لكل حاوية كصندوق بريد منفصل. - يقوم الارتباط Optional links (ارتباط اختياري) بربط الحاويات المتوفرة كلها باستثناء الحاوية القياسية ويظهر فقط عند تركيب حاويتين اختياريتين على الأقل. - يقوم Type Assignment (تعيين النوع) بتعيين كل نوع ورقة إلى حاوية أو مجموعة حاويات مترابطة. - يتم تلقائيًا ربط الحاويات التي تم تخصيص نفس الاسم لها ما لم يتم تحديد Link Optional (ارتباط اختياري).
سلة زيادة الكم حاوية قياسية الحاوية [x]	حدد حاوية بديلة عندما تصبح إحدى الحاويات المحددة ممتلئة. ملاحظات: - Standard Bin (حاوية قياسية) هي إعداد المصنع الافتراضي. - إذا تم تعيين الاسم نفسه لحاويات متعددة، فسيظهر عندئذ الاسم فقط مرة واحدة في قائمة الحاويات. [x] يمكن أن يكون أي رقم بين 1 و 12 إذا تم تركيب الحاويات الاختيارية المناسبة.

استخدام	لـ
تخصيص النوع/السلة Plain Paper Bin (حاوية الورق العادي) Card Stock Bin (حاوية البطاقات) Transparency Bin (حاوية الورق الشفاف) Recycled Bin (حاوية الورق المعاد تدويره) Labels Bin (حاوية الملصقات) Vinyl Labels Bin (حاوية ملصقات الفينيل) Bond Bin (حاوية ورق الربط) سلة المغلفات Rough Envelope Bin (حاوية الأظرف الخشنة) Letterhead Bin (حاوية الأوراق ذات الرأسية) Preprinted Bin (حاوية الطباعة المسبقة) Colored Bin (حاوية الورق الملون) Light Paper Bin (حاوية الورق الخفيف) Heavy Paper Bin (حاوية الورق الثقيل) Rough/Cotton Bin (حاوية الورق الخشن/القطني) الحاوية [x] المخصصة	حدد حاوية لكل نوع ورق مدعوم. لكل نوع، حدد الخيارات التالية: تعطيل حاوية قياسية الحاوية [x] ملاحظات: - Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي. [x] يمكن أن يكون أي رقم بين 1 و 12 إذا تم تركيب الحاويات الاختيارية المناسبة. - إذا تم تعيين الاسم نفسه لحاويات متعددة، فسيظهر عندئذٍ الاسم فقط مرة واحدة في قائمة الحاويات.

قائمة Reports (التقارير)

قائمة Reports (التقارير)

استخدام	لـ
Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	لطباعة تقرير يضم معلومات حول الورق الذي تم تحميله في الأدراج والذاكرة المؤكدة وإجمالي عدد الصفحات والإنذارات وزمن التوقف ولغة لوحة التحكم بالطابعة وعنوان TCP/IP وحالة مستلزمات الطباعة وحالة اتصال الشبكة ومعلومات أخرى.
Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	لطباعة تقرير يحتوي على إحصائيات الطابعة مثل معلومات عن مستلزمات الطباعة وتفاصيل بشأن الصفحات المطبوعة.
اختبار الدباسة	لطباعة تقرير يؤكد أن وحدة إنهاء التدبيس تعمل على نحو سليم. ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط إذا تم تركيب وحدة إنهاء تدبيس اختيارية.
Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة)	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال؛ مثل معلومات عنوان TCP/IP. ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.
صفحة إعداد [x] الشبكة	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال؛ مثل معلومات عنوان TCP/IP. ملاحظات: - يصبح عنصر القائمة هذا متاحًا فقط عند تثبيت أكثر من خيار شبكة اتصال. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.
Profiles List (قائمة ملفات التعريف)	لطباعة قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطابعة. ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تمكين LDSS.
Print Fonts (خطوط الطباعة) خطوط PCL خطوط PostScript	لطباعة تقرير بكل الخطوط المتاحة بالنسبة للغة الطباعة المعينة حاليًا في الطابعة. ملاحظة: توجد قائمة منفصلة لعمليات محاكاة PCL و PostScript.

استخدام	لـ
Print Directory (دليل الطباعة)	لطباعة قائمة بكل الموارد المخزنة في بطاقة الذاكرة المؤقتة الاختيارية أو القرص الصلب للطابعة. ملاحظات: - يجب ضبط Job Buffer Size (حجم المخزن المؤقت للمهمة) على 100%. - تأكد من تثبيت الذاكرة المؤقتة الاختيارية أو القرص الصلب للطابعة بصورة صحيحة، وأنهما يعملان على الوجه الصحيح. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب وحدة تخزين محمولة اختيارية أو قرص طباعة صلب.
Asset Report (تقرير الأصول)	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات أصول الطابعة، مثل الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز.

قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ"

قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)

استخدام	لـ
Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) Auto (تلقائي) [قائمة ببطاقات الشبكات المتاحة]	السماح للطابعة بالاتصال بشبكة اتصال. ملاحظات: - Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حال تركيب مهايئ شبكة اتصال اختياري.

قائمة Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) أو Network (شبكة الاتصال) [x].

ملاحظة: تظهر المنافذ النشطة فقط في هذه القائمة.

استخدام	لـ
إيثرنت ذات كفاءة في توفير الطاقة تمكين تعطيل	لتخفيض استهلاك الطاقة عندما لا تتلقى الطابعة أي بيانات من شبكة اتصال Ethernet. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	ضبط الطابعة لتنتقل تلقائياً إلى محاكاة PCL عندما تتطلب مهمة الطباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية. ملاحظات: - On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. - في حالة تعطيل PCL SmartSwitch، فلن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم اللغة الافتراضية للطابعة المحددة في قائمة Setup (إعداد).
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	ضبط الطابعة لتنتقل تلقائياً إلى محاكاة PS عندما تتطلب مهمة الطباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية. ملاحظات: - On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. - في حالة تعطيل PS SmartSwitch، فلن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم اللغة الافتراضية للطابعة المحددة في قائمة Setup (إعداد).
NPA Mode (وضع NPA) إيقاف Auto (تلقائي)	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقاً للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA. ملاحظات: - Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائياً عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم.

استخدام	لـ
Network Buffer (المخزن المؤقت للشبكة) Auto (تلقائي) 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به]	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإدخال شبكة الاتصال. ملاحظات: • Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وكون Resource Save (حفظ المورد) في وضع On (التشغيل) أم Off (إيقاف التشغيل). • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت للشبكة، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية وشبكة الاتصال. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم.
Job Buffering (التخزين المؤقت للمهمة) إيقاف تشغيل Auto (تلقائي)	لتخزين مهام الطابعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطابعة. تظهر هذه القائمة فقط عند تركيب قرص مهبط. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم. ومن ثم يتم تحديث القائمة.
MAC PS الثنائي تشغيل إيقاف Auto (تلقائي)	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إعداد شبكة الاتصال القياسية أو إعداد شبكة الاتصال [x] Reports (التقارير) Network Card (بطاقة شبكة الاتصال) TCP/IP IPv6 Wireless (لاسلكي) AppleTalk	عرض وتعيين إعدادات شبكة اتصال الطابعة. ملاحظة: تظهر قائمة Wireless (لاسلكي) فقط عند توصيل الطابعة بشبكة لاسلكية.

قائمة Reports (التقارير)

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Standard Network** (شبكة الاتصال القياسية) < **Standard Network Setup** (إعداد شبكة الاتصال القياسية) < **Reports** (التقارير)
- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Network** (شبكة الاتصال) < **[x] Setup** (إعداد شبكة الاتصال) < **Reports** (التقارير)

استخدام	لـ
صفحة إعداد الطابعة	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال؛ مثل عنوان TCP/IP.

قائمة Network Card (بطاقة الشبكة)

للوصول إلى القائمة، انتقل إلى أي مما يلي:

- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Standard Network** (شبكة الاتصال القياسية) < **Standard Network Setup** (إعداد شبكة الاتصال القياسية) < **Network Card** (بطاقة شبكة الاتصال)
- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Network** (شبكة الاتصال) < **[x] Setup** (إعداد شبكة الاتصال) < **[x]** < **Network Card** (بطاقة شبكة الاتصال)

استخدام	لـ
عرض حالة البطاقة "متصل" غير متصلة	عرض حالة اتصال مهائي شبكة الاتصال اللاسلكية.
عرض سرعة البطاقة	عرض سرعة مهائي شبكة الاتصال اللاسلكية النشطة.
"عنوان شبكة الاتصال" UAA LAA	اعرض عناوين الشبكة.
زمن إيقاف المهمة 0، و 10-225 ثانية	قم بتعيين مقدار الوقت الذي يستغرقه إلغاء مهمة طباعة على شبكة. ملاحظات: • "90 ثانية" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تعطل قيمة الإعداد 0 زمن التوقف. • عند تحديد قيمة تتراوح بين 1 و 9، فسوف تظهر Invalid (غير صالحة) على الشاشة، ولا يتم حفظ القيمة.
صفحة شعار إيقاف تشغيل	اسمح للطابعة بطباعة صفحة شعار. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة TCP/IP

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Standard Network** (شبكة الاتصال القياسية) < **Standard Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < **TCP/IP**
- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Network [x]** (شبكة الاتصال [x]) < **Network [x] Setup** (إعدادات شبكة الاتصال) < **TCP/IP**

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط بطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطابعة.

استخدام	لـ
تعيين اسم المضيف	لتعيين اسم المضيف الحالي لعنوان TCP/IP. ملاحظة: يمكن تغيير هذا الاسم فقط من ملقم الويب المضمن.
عنوان IP	لعرض معلومات عنوان TCP/IP الحالية أو تغييرها. ملاحظة: يعمل الإعداد اليدوي لعنوان IP على ضبط إعدادات Enable DHCP (تمكين DHCP) و Enable Auto IP (تمكين عنوان IP تلقائيًا) على Off (إيقاف التشغيل). كما يعمل على ضبط Enable BOOTP (تمكين BOOTP) و Enable RARP (تمكين RARP) على Off (إيقاف التشغيل) في الأنظمة التي تدعم بروتوكولي RARP و BOOTP.
Netmask (قناع الشبكة)	لعرض معلومات قناع شبكة TCP/IP الحالية أو تغييرها.
Gateway (مدخل)	لعرض معلومات عبّارة TCP/IP الحالية أو تغييرها.
تمكين DHCP تشغيل إيقاف	تحديد عنوان بروتوكول DHCP وتعيين المعلمات. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين RARP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول RARP. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

استخدام	لـ
تمكين BOOTP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول BOOTP. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين AutoIP نعم لا	لتحديد إعداد "شبكات اتصال التهيئة الصفرية". ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين FTP/TFTP نعم لا	لتمكين ملقم FTP المدمج، والذي يتيح لك إمكانية إرسال ملفات إلى الطابعة باستخدام بروتوكول نقل الملفات. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Enable HTTP Server (HTTP) (تمكين ملقم) نعم لا	لتمكين ملقم الويب المدمج (Embedded Web Server). عند تمكين هذا الملقم، يمكن مراقبة الطابعة وإدارتها عن بُعد باستخدام مستعرض ويب. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
WINS Server Address (WINS ملقم) (عنوان) نعم لا	لعرض عنوان ملقم WINS الحالي أو تغييره.
تمكين DDNS نعم لا	لعرض إعداد DDNS الحالي أو تغييره. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Enable mDNS (تمكين mDNS) نعم لا	لعرض إعداد mDNS الحالي أو تغييره. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
DNS Server Address (WINS) (عنوان ملقم) نعم لا	لعرض عنوان ملقم DNS الحالي أو تغييره.
عنوان ملقم DNS الاحتياطي عنوان ملقم DNS الاحتياطي 2 عنوان ملقم DNS الاحتياطي 3	عرض عناوين ملقم DNS الاحتياطي أو تغييرها.
تمكين HTTPS نعم لا	لعرض إعداد HTTPS الحالي أو تغييره. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة IPv6

للوصول إلى القائمة، انتقل إلى أي مما يلي:

- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) < Standard Network Setup (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < IPv6**
- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network (شبكة الاتصال) [x] < Network [x] Setup (إعدادات شبكة الاتصال) [x] < IPv6**

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط بطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطباعة.

استخدام	لـ
تمكين IPv6 تشغيل إيقاف	قم بتمكين IPv6 في الطابعة. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
Auto Configuration (تهيئة تلقائية) تشغيل إيقاف	تحديد ما إذا كان مهائى شبكة الاتصال اللاسلكية يقبل إدخال تهيئة عنوان IPv6 التلقائي التي يقدمها الموجه أم لا. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
View Hostname (عرض اسم المضيف)	قم بتعيين اسم المضيف.
View Address (عرض العنوان)	ملاحظة: يمكن تغيير هذه الإعدادات فقط من "ملقم الويب المضمن".
View Router Address (عرض عنوان الموجه)	
تمكين DHCPv6 تشغيل إيقاف	قم بتمكين DHCPv6 في الطابعة. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة Wireless (لاسلكي)

ملاحظة: هذه القائمة متوفرة فقط في الطابعات المتصلة بشبكة اتصال لاسلكية أو بطرز طابعة بها مهائى شبكة اتصال لاسلكية.

للوصول إلى القائمة، انتقل إلى:

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < [Network [x] (شبكة الاتصال [x]) Setup [x] Network < (إعداد شبكة الاتصال) < Wireless (لاسلكية)

استخدام	لـ
إعداد Wi-Fi Protected Setup بدء طريقة النسخ بضغط زر أسلوب Start PIN Method	أنشئ شبكة اتصال لاسلكية وقم بتمكين أمان شبكة الاتصال. ملاحظات: • الإعداد Start Push Button Method (بدء طريقة النسخ بضغط زر) يصل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية عن طريق الضغط على الأزرار الموجودة بكل من الطابعة ونقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) خلال فترة زمنية محددة. • الإعداد Start PIN Method (بدء طريقة رقم التعريف الشخصي) يصل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية بإدخال رمز PIN الموجود على الطابعة في الإعدادات اللاسلكية لنقطة الوصول.
تمكين/تعطيل اكتشاف WPS التلقائي تمكين تعطيل	لاكتشاف طريقة الاتصال تلقائيًا التي تستخدمها نقطة وصول مزودة بـ WPS؛ سواء "بدء طريقة النسخ بضغط زر" أو "بدء طريقة PIN". ملاحظة: "تعطيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وضع الشبكة نوع BSS (ضبط الخدمة الأساسي) Infrastructure (البنية الأساسية) Ad hoc	لتحديد وضع شبكة الاتصال. ملاحظات: • Infrastructure (البنية الأساسية) هو إعداد المصنع الافتراضي. وهذا الوضع يسمح للطابعة بالوصول إلى إحدى شبكات الاتصال باستخدام نقطة وصول. • Ad hoc (وضع الاتصال المباشر) يؤدي إلى تهيئة اتصال لاسلكي مباشرة بين الطابعة والكمبيوتر.
التوافق b/g 802.11 b/g/n 802.11	لتحديد المعيار اللاسلكي لشبكة الاتصال اللاسلكية. ملاحظة: 802.11b/g/n هو إعداد المصنع الافتراضي.
اختيار "شبكة اتصال"	لتحديد شبكة اتصال متاحة حتى تستخدمها الطابعة.
عرض "جودة الإشارة"	لعرض جودة الاتصال اللاسلكي.
عرض "وضع الأمان"	لعرض طريقة التشفير التي تستخدمها شبكة الاتصال اللاسلكية.

قائمة AppleTalk

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- شبكة الاتصال/المنافذ <شبكة الاتصال القياسية> إعداد شبكة الاتصال القياسية <AppleTalk
- Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) <Network (شبكة اتصال) [x] <إعداد شبكة اتصال [x] <AppleTalk

استخدام	ل
Activate (تنشيط) نعم لا	تمكين دعم AppleTalk أو تعطيله. ملاحظة: "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
View Name (عرض الاسم)	لعرض اسم AppleTalk المخصص. ملاحظة: يمكن تغيير اسم AppleTalk فقط من ملقم الويب المضمن.
View Address (عرض العنوان)	لعرض عنوان AppleTalk المخصص. ملاحظة: يمكن تغيير عنوان AppleTalk فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
Set Zone (منطقة الضبط) [قائمة بالمناطق المتاحة على شبكة الاتصال]	لتوفير قائمة بمناطق AppleTalk المتاحة على شبكة الاتصال. ملاحظة: إن المنطقة الافتراضية لشبكة الاتصال هي إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة USB القياسي

استخدم	من أجل
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تشغيل إيقاف تلقائي	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. يضبط الإعداد "تلقائي" الطابعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عند تغيير الإعداد من لوحة التحكم بالطابعة. ومن ثم يتم تحديث القائمة.

استخدم	من أجل
المخزن المؤقت لـ USB تعطيل تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به]	لضبط حجم المخزن المؤقت لإدخال USB. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير قيمة حجم مخزن USB المؤقت بمعدلات زيادة قدرها 1 ك. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت لـ USB، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والمخازن المؤقتة التسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم بالطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين مهام الطابعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطباعة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يخزن الوضع "تشغيل" المهام على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطابعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
MAC PS الثنائي تشغيل إيقاف تلقائي	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة. • يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي.
عنوان ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال لملمع طباعة خارجي. ملاحظة: هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.
قناع شبكة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات قناع الشبكة لملمع طباعة خارجي. ملاحظة: هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.
عبارة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات العبارة لملمع طباعة خارجي. ملاحظة: هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة [x] المتوازية

ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط عندما تم تركيب بطاقة متوازية اختيارية.

استخدم	من أجل
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".

استخدم	من أجل
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تشغيل إيقاف تلقائي	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
ذاكرة التخزين المؤقت للمنفذ المتوازية تعطيل تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به]	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت للإدخال عبر منفذ متواز. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام طباعة تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير إعداد قيمة حجم المخزن المؤقت المتوازي بزيادة قدرها 1 كيلوبايت. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت المتوازي، قم بتعطيل أو تقليل حجم مخازن USB المؤقتة والمخازن المؤقتة التسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين مهام الطباعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطباعة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
الحالة المتقدمة تشغيل إيقاف	لتمكين الاتصال ثنائي الاتجاه عبر المنفذ المتوازي. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي الإعداد "إيقاف" إلى تعطيل الاتصال عبر المنفذ المتوازي.
بروتوكول قياسية وحدات بايت سريعة	لتخصيص بروتوكول المنفذ المتوازي. ملاحظات: • "وحدات بايت سريعة" هو إعداد المصنع الافتراضي. يوفر التوافق مع أغلب المنافذ المتوازية الموجودة وهو الإعداد الموصى به. • يحاول الإعداد "قياسي" حل مشكلات الاتصال عبر المنفذ المتوازي.

استخدم	من أجل
قبول بدء التشغيل تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تقبل طلبات بدء تشغيل الأجهزة من الكمبيوتر. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الكمبيوتر بطلب بدء التشغيل عن طريق تنشيط إشارة بدء التشغيل من المنفذ المتوازي. يقوم العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية بتنشيط إشارة بدء التشغيل في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر.
وضع التوازي 2 تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت بيانات المنفذ المتوازي يتم أخذ عينة منها على حافة المصباح الإشاري الأمامي أو الخلفي. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
MAC PS الثاني تشغيل إيقاف تلقائي	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.
عنوان ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال لملمق طباعة خارجي. ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.
قناع شبكة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات قناع الشبكة لملمق طباعة خارجي. ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.
عبارة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات العبارة لملمق طباعة خارجي. ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة [x] التسلسلي

ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط عندما يتم تركيب بطاقة تسلسلية اختيارية.

استخدم	من أجل
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند تعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند تعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".

استخدم	من أجل
وضع NPA تشغيل إيقاف تلقائي	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. يضبط الإعداد "تلقائي" الطابعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح. • في حالة التعيين على "تشغيل"، تعمل الطابعة على أداء معالجة NPA. إذا لم تكن البيانات بتنسيق NPA، يتم رفضها باعتبارها بيانات رديئة. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تنفذ الطابعة معالجة NPA. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
المخزن المؤقت التسلسلي تعطيل تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به]	لتعيين حجم المخزن المؤقت للإدخال التسلسلي. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على القرص قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير إعداد حجم المخزن المؤقت التسلسلي بمعدلات زيادة قدرها 1 كيلوبايت في كل مرة. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت التسلسلي، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين مهام الطابعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطابعة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. لا تخزن الطابعة مهام الطابعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطابعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطابعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
بروتوكول DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	لتحديد إعدادات مزامنة الجهاز والبرنامج للمنفذ التسلسلي. ملاحظات: • "DTR" هو إعداد المصنع الافتراضي. • DTR/DSR هو إعداد مزامنة جهاز. • XON/XOFF هو إعداد مزامنة برنامج. • XON/XOFF/DTR و XONXOFF/DTRDSR هي إعدادات مزامنة جهاز وبرنامج مجموعين.
Robust XON (XON قوي) تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان اتصال الطابعة بالكمبيوتر متاحًا. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يُطبق عنصر القائمة هذا فقط على المنفذ التسلسلي إذا تم ضبط "البروتوكول التسلسلي" على XON/XOFF.

استخدم	من أجل
الباود 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	لتحديد المعدل الذي يمكن به استلام البيانات عبر المنفذ التسلسلي. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 9600. • يتم فقط عرض معدلات 138200 و 172800 و 230400 و 345600 باود في قائمة "تسلسلي قياسي". لا تظهر هذه الإعدادات في قوائم "الخيار التسلسلي 1" أو "الخيار التسلسلي 2" أو "الخيار التسلسلي 3".
وحدات بت للبيانات 7 8	لتحديد عدد وحدات بت للبيانات التي يتم إرسالها في كل إطار إرسال. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 8.
تمائل زوجي فردي بلا تجاهل	لضبط التماثل لأطر الإدخال التسلسلي وبيانات الإخراج. ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Honor DSR تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تستخدم "إشارة DSR" أم لا. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • DSR هي إشارة مزامنة تستخدمها معظم الكابلات التسلسلية. يستخدم المنفذ التسلسلي DSR لتمييز البيانات التي يقوم الكمبيوتر بإرسالها عن البيانات التي يتم إنشاؤها بسبب التشويش الكهربائي في الكابل التسلسلي. قد يؤدي التشويش الكهربائي إلى طباعة أحرف مشتتة. اضبط هذا الخيار على "تشغيل" لمنع طباعة أحرف مشتتة.

قائمة "إعداد SMTP"

استخدام	لـ
مدخل SMTP الرئيسي منفذ مدخل SMTP الرئيسي مدخل SMTP الثانوي منفذ مدخل SMTP الثانوي	حدد معلومات المنفذ وعيارة خادم SMTP. ملاحظة: 25 هو منفذ مدخل SMTP الافتراضي.
مهلة SMTP 5 إلى 30	حدد مقدار الوقت بالتواني قبل توقف الخادم عن محاولة إرسال رسالة بريد إلكتروني. ملاحظة: 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان الرد	حدد عنوان الرد الذي يتكون مما يصل إلى 128 حرفًا في رسالة البريد الإلكتروني التي ترسلها الطابعة.
استخدام SSL تعطيل تفاوض مطلوب	اضبط الطابعة لاستخدام SSL للحصول على مستوى أمان أعلى عند الاتصال بخادم SMTP. ملاحظات: • Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة استخدام إعداد "التفاوض"، يحدد ملقم SMTP ما إذا كان سيتم استخدام SSL.

استخدام	ل
المصادقة ملقم SMTP لا تلزم مصادقة تسجيل الدخول/عادي CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	حدد نوع مصادقة المستخدم المطلوبة لامتيازات المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني. ملاحظة: "لا تلزم مصادقة" هو إعداد المصنع الافتراضي.
بريد إلكتروني يبدأه الجهاز لا يوجد استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز	حدد بيانات الاعتماد التي سيتم استخدامها عند الاتصال بخادم SMTP. تتطلب بعض ملقمات SMTP بيانات اعتماد لإرسال رسالة بريد إلكتروني. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي للخيار بريد إلكتروني يبدأه الجهاز وبيد إلكتروني يبدأه المستخدم. • يتم استخدام معرف مستخدم الجهاز وكلمة مرور الجهاز لتسجيل الدخول إلى ملقم SMTP في حالة تحديد "استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز".
بريد إلكتروني يبدأه المستخدم* لا يوجد استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز استخدام معرف مستخدم الجلسة وكلمة مرورها استخدام عنوان البريد الإلكتروني للجلسة وكلمة مرورها مطالبة المستخدم	
معرف مستخدم الجهاز	
كلمة مرور الجهاز	
Kerberos 5 Realm	
NTLM مجال	

قائمة "الأمان"

قائمة "تحرير عمليات إعداد الأمان"

ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طرازات محددة من الطابعات ذات شاشات اللمس.

استخدام	ل
تحرير كلمة المرور الاحتياطية استخدام كلمة المرور الاحتياطية • إيقاف • تشغيل كلمة المرور	لإنشاء كلمة مرور احتياطية. ملاحظات: • يعتبر الإعداد Off (إيقاف تشغيل) إعداد المصنع الافتراضي لـ "Use Backup Password" (استخدام كلمة المرور الاحتياطية). • تظهر هذه القائمة فقط في حال وجود كلمة مرور احتياطية.

استخدام	لـ
تحرير كتل الإنشاء الحسابات الداخلية NTLM إعدادات Kerberos بسيط إعدادات Kerberos دليل نشط LDAP LDAP+GSSAPI كلمة المرور رقم PIN	تحرير إعدادات للحسابات الداخلية و NTLM وإعدادات Kerberos بسيط وإعدادات Kerberos والدليل النشط و LDAP وكلمة المرور ورقم PIN.
تحرير قوائم الأمان [قائمة القوائم المتوفرة]	إضافة قالب أمان أو تحريره.
تحرير عناصر التحكم في الوصول قوائم الإدارة الوصول إلى الوظيفة الإدارة الحلول إلغاء مهام في الجهاز	للتحكم في الوصول إلى قوائم الطابعة وتحديثات البرنامج الثابت والمهام المحجوزة ونقاط وصول أخرى.

قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة"

استخدام	لـ
Login Restrictions (قيود تسجيل الدخول) فشل تسجيل الدخول إطار وقت الفشل وقت التأمين Panel Login Timeout (زمن توقف تسجيل دخول للوحة) Remote Login Timeout (زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد)	حدد عدد ووقت الإطارات الخاصة بمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة من لوحة تحكم الطابعة قبل أن يتم تأمين كل المستخدمين. ملاحظات: - يحدد "فشل تسجيل الدخول" عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. تتراوح الإعدادات بين 1-10. إعداد المصنع الافتراضي هو 3 محاولات. - يحدد "إطار وقت الفشل" إطار الوقت الذي يمكن خلاله إجراء محاولات تسجيل دخول فاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. تتراوح الإعدادات ما بين 1-60 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو 5 دقيقة. - يحدد "وقت التأمين" فترة تأمين المستخدمين بعد أن تخطت المحاولات الفاشلة لتسجيل الدخول الحد الأقصى. تتراوح الإعدادات ما بين 1-60 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو 5 دقيقة. يشير الرقم 1 إلى أن الطابعة لا تفرض وقت تأمين. - يحدد "زمن توقف تسجيل دخول للوحة" فترة بقاء الطابعة في وضع الخمول على الشاشة الرئيسية قبل أن يتم تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. تتراوح الإعدادات بين 1 و 900 ثانية. 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد Remote Login Timeout (زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد) مدة خمول الواجهة عن بعد قبل تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. تتراوح الإعدادات بين 1 و 120 ثانية. إعداد المصنع الافتراضي هو 10 دقيقة.
رابط إعادة تعيين الأمان بلا تأثير عناصر التحكم في الوصول = "بلا أمان" إعادة تعيين إعدادات أمان المصنع الافتراضية	ملاحظات: - تغيير قيمة إعدادات الأمان. - عناصر التحكم في الوصول = "بلا أمان" تؤدي إلى المحافظة على جميع معلومات الأمان التي حددها المستخدم. إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا أمان". - يعني إعداد No Effect (بلا تأثير) أن إعادة التعيين ليس لها تأثير على تهيئة أمان الجهاز. "إعادة تعيين إعدادات أمان المصنع الافتراضية" تحذف جميع معلومات الأمان التي حددها المستخدم، وتخصص قيمة المصنع الافتراضية لكل إعداد في قسم إعدادات الأمان المتنوعة لكل من اللوحة وملقم الويب المضمن.
الحد الأدنى لطول رمز PIN 16-1	تحديد طول أرقام رمز PIN. ملاحظة: 4 هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "الطابعة السرية"

استخدم	من أجل
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح) إيقاف 10-2	لتحديد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح. ملاحظات: • تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب. • عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطابعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.
Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية) إيقاف ساعة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع	لتحديد الفترة الزمنية التي تبقى خلالها مهمة طابعة سرية في الطابعة قبل أن يتم حذفها. ملاحظات: • في حالة تغيير إعداد "انتهاء فترة المهمة السرية" أثناء وجود مهام طابعة سرية في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بالطابعة أو قرص الطابعة الصلب، فإن فترة الانتهاء الخاصة بمهام الطابعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة. • في حالة إيقاف تشغيل الطابعة، فإنه يتم حينئذٍ حذف جميع مهام الطابعة السرية المحفوظة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في الطابعة.
Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة) إيقاف ساعة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع	لتعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة.
Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة) إيقاف ساعة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع	لتعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة التي تحتاج للتحقق منها.
Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة) إيقاف ساعة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع	لتعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة التي ستتم طباعتها في وقت لاحق.
ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.	

مسح قائمة ملفات البيانات المؤقتة

يقوم خيار "مسح ملفات البيانات المؤقتة" بحذف بيانات مهمة الطابعة من قرص الطابعة الصلب التي ليست قيد الاستخدام في الوقت الحالي من قبل نظام الملفات. يتم الحفاظ على جميع البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة.

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

استخدام	من أجل
وضع المسح تلقائي	حدد الوضع المطلوب لمسح ملفات البيانات المؤقتة.

استخدام	من أجل
الطريقة التلقائية تمرير أحادي تمرير متعدد	قم بتمييز كافة المساحات المتوفرة على القرص التي تم استخدامها في مهمة طباعة سابقة. لا تسمح هذه الطريقة لنظام الملفات بإعادة استخدام هذه المساحة حتى يتم إزالتها. ملاحظات: • "تمرير أحادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • وحده خيار المسح التلقائي يمكن المستخدمين من مسح ملفات البيانات المؤقتة من دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الطابعة لفترة زمنية طويلة. • ويجب مسح المعلومات التي تنسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة التمرير المتعدد فقط.

قائمة سجل مراقبة الأمان

استخدام	لـ
سجل التصدير	تمكين مستخدم مخول بتصدير سجل المراقبة. ملاحظات: • لتصدير سجل المراقبة من لوحة تحكم الطابعة، يجب تثبيت محرك أقراص فلاش في الطابعة. • يمكن تنزيل سجل المراقبة من ملقم الويب المضمن وحفظه على أي جهاز كمبيوتر.
حذف السجل نعم لا	تحديد ما إذا كان سيتم حذف سجلات المراقبة أم لا. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تكوين السجل تمكين التدقيق نعم لا تمكين سجل النظام عن بعد لا نعم أداة إنشاء سجل النظام عن بعد 23-0 أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل 7-0	تحديد الطريقة التي تم بها إنشاء سجلات المراقبة وهل تم إنشاؤها أم لا. ملاحظات: • يحدد "تمكين المراقبة" إذا كان يتم تسجيل الأحداث في سجل المراقبة الآمن وسجل النظام عن بعد. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يحدد "تمكين سجل النظام عن بعد" إذا كان يتم إرسال السجلات إلى ملقم بعيد. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تحدد "أداة إنشاء سجل النظام عن بعد" القيمة المستخدمة لإرسال السجلات إلى ملقم سجل النظام عن بعد. إعداد المصنع الافتراضي هو 4. • مع تفعيل سجل مراقبة الأمان، تكون قيمة الخطورة لكل حدث مسجلة. إعداد المصنع الافتراضي هو 4.

قائمة "تعيين التاريخ/الوقت"

استخدام	لـ
التاريخ والوقت الحاليين	اعرض إعدادات التاريخ والوقت الحاليين بالطابعة.
ضبط التاريخ والوقت يدويًا	أدخل التاريخ والوقت. ملاحظة: يتم تعيين التاريخ/الوقت بتنسيق "سنة-شهر-يوم ساعة:دقيقة:ثانية" لتنسيق الثواني
المنطقة الزمنية	حدد المنطقة الزمنية. ملاحظة: GMT (ذاكرة الوصول العشوائي) هي إعداد المصنع الافتراضي.
"بدء التوقيت الصيفي تلقائيًا" تشغيل إيقاف	اضبط الطابعة على استخدام مواعيد بدء ونهاية التوقيت الصيفي المعمول به (DST) والمرتبطة بإعداد "المنطقة الزمنية" للطابعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل" ويستخدم "التوقيت الصيفي" المعمول به والمرتبطة بإعداد "المنطقة الزمنية".

استخدام	لـ
تمكين NTP تشغيل إيقاف	لتمكين "بروتوكول وقت شبكة الاتصال"، والذي يقوم بمزامنة ساعات الأجهزة على شبكة الاتصال. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "الإعدادات"

قائمة General Settings (الإعدادات العامة)

استخدام	لـ
Display Language (لغة العرض) الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإيطالية الأسبانية الدانمركية النرويجية الهولندية السويدية البرتغالية الفنلندية الروسية البولندية اليونانية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية الكورية اليابانية	تعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة الطابعة. ملاحظة: ليست كل اللغات متوفرة لكل طرز الطابعة.
عرض تقديرات مستلزمات الطابعة عرض التقديرات عدم عرض التقديرات	الحصول على تقدير بشأن حالة مستلزمات الطابعة. ملاحظات: • تعرض Show estimates (عرض التقديرات) حالة مستلزمات الطابعة المقدرة في الصفحات على لوحة التحكم، وعلى صفحة الويب الخاصة بالطابعة، وعلى تقارير Menu Settings (إعدادات القائمة) و Device Statistics (إحصائيات الجهاز). • تقوم ميزة Do not show estimates (عدم عرض التقديرات) بإخفاء حالة مستلزمات الطابعة المقدرة في أي مكان.

استخدام	لـ
Eco-Mode (وضع Eco) إيقاف Energy (الطاقة) Energy/Paper (الطاقة/الورق) ورق	لتخفيض استهلاك الطاقة أو الورق أو الوسائط الخاصة. ملاحظات: • بالنسبة لطرز الطابعات المزودة بشاشة لمس، المس الوضع الاقتصادي، ثم حدد من الخيارات. • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يعمل الإعداد Off (إيقاف التشغيل) على إعادة تعيين الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بها. • يعمل إعداد "الطاقة" على تقليل مقدار الطاقة التي تستهلكها الطابعة. قد يتأثر مستوى الأداء ولكن لا تتأثر جودة الطباعة. • يعمل الإعداد Energy/Paper (الطاقة/الورق) على تقليل استهلاك الطاقة والورق والوسائط الخاصة. • يعمل الإعداد Paper (الورق) على تقليل كمية الورق والوسائط الخاصة التي تتطلبها أية مهمة طباعة. قد يتأثر مستوى الأداء ولكن لا تتأثر جودة الطباعة.
وضع السكون إيقاف تشغيل	لتقليل كمية الضوضاء الصادرة من الطابعة. ملاحظات: • بالنسبة لطرز الطابعات المزودة بشاشة لمس، المس الوضع الهادئ، ثم حدد من الخيارات. • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة. • يعمل إعداد "تشغيل" على تهيئة الطابعة لإصدار أقل قدر ممكن من الضوضاء. هذا الإعداد يتناسب على أفضل وجه لطباعة النصوص والرسومات الخطية. • قد يؤدي تحديد Photo (صورة) من برنامج تشغيل الطابعة إلى تعطيل Quiet Mode (وضع السكون) وتقديم جودة طباعة أفضل وطباعة بالسرعة القصوى.
Run Initial Setup (تشغيل الإعداد الأولي) نعم لا	إعطاء تعليمات للطابعة لتشغيل معالج الإعداد. ملاحظات: • Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي. • بعد إكمال معالج الإعداد عن طريق تحديد Done (تم) على شاشة تحديد Country (الدولة)، فإن الإعداد الافتراضي يكون No (لا).

استخدام	لـ
لوحة مفاتيح نوع لوحة المفاتيح الإنجليزية الفرنسية الفرنسية الكندية الألمانية الإيطالية الألمانية اليونانية الدانمركية النرويجية الهولندية السويدية الفنلندية البرتغالية الروسية البولندية السويسرية الألمانية السويسرية الفرنسية الكورية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية اليابانية مفتاح مخصص 1 مفتاح مخصص 2	تحديد لغة ومعلومات مفاتيح مخصصة للوحة مفاتيح لوحة التحكم. تمكن علامات التبويب الإضافية الوصول إلى علامات التشكيل والرموز من لوحة المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم. ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في طُرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. - يظهر المفتاح المخصص 2 فقط في طُرُز محددة من الطابعات المزودة بشاشات اللمس.
أحجام الورق الولايات المتحدة مترى	تحديد وحدة قياس أحجام الورق. ملاحظات: - US (ذاكرة الوصول العشوائي) هي إعداد المصنع الافتراضي. - يتم تحديد الإعداد الأولي حسب اختيار الدولة أو المنطقة في معالج الإعداد الأولي.

استخدام	لـ
المعلومات المعروضة الجانب الأيسر الجانب الأيمن	تحديد ما يتم عرضه في الركنين العلويين الأيسر والأيمن من لوحة التحكم. لخيارات الجانب الأيسر والجانب الأيمن، حدد أحد الخيارات التالية: لا يوجد عنوان IP Hostname (اسم المضيف) اسم جهة الاتصال الموقع التاريخ/الوقت mDNS/DDNS Service Name (اسم خدمة mDNS/DDNS) اسم Zero Configuration النص المخصص [x] اسم الطراز ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في طرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. - IP Address (عنوان IP) هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيسر. - Date/Time (التاريخ/الوقت) هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيمن.
المعلومات المعروضة (تتمة) النص المخصص [x]	تخصيص المعلومات المعروضة التي تظهر في الركنين العلويين الأيسر والأيمن من لوحة التحكم. ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس.
المعلومات المعروضة (تتمة) Black Toner (مسحوق حبر أسود)	تخصيص المعلومات المعروضة لمسحوق الحبر الأسود. حدد أحد الخيارات التالية: وقت العرض Do not display (عدم العرض) Display (العرض) Message to Display (الرسالة التي سيتم عرضها) إعدادات افتراضية بديل إعدادات افتراضية [إدخال النص] بديل [إدخال النص] ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في طرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. "عدم العرض" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "وقت العرض". "افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الرسالة التي سيتم عرضها".

استخدام	لـ
المعلومات المعروضة (تتمة) Paper Jam (انحشار الورق) تحميل الورق. Service Errors (أخطاء في الصيانة)	تخصيص المعلومات المعروضة لأخطاء Paper Jam (انحشار الورق) و Load Paper (تحميل الورق) و Service (الخدمة). حدد أحد الخيارات التالية: Display (العرض) نعم لا Message to Display (الرسالة التي سيتم عرضها) إعدادات افتراضية بديل إعدادات افتراضية [إدخال النص] بديل [إدخال النص] ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في طرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "العرض". "افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الرسالة التي سيتم عرضها".
تخصيص الشاشة الرئيسية تغيير اللغة Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقفة) إيقاف المهام برنامج تشغيل USB ملفات التعريف والتطبيقات Bookmarks (الإشارات المرجعية) المهام بحسب المستخدم	تغيير الرموز والأزرار التي تظهر على لوحة التحكم. بالنسبة لكل رمز أو زر، حدد من بين الخيارات التالية: Display (العرض) Do not display (عدم العرض) ملاحظات: - تظهر Profiles and Apps (ملفات التعريف والتطبيقات) فقط في طرازات الطابعات المزودة بشاشة-لمس. Display (عرض) هو إعداد المصنع الافتراضي لكل من Search Held Jobs (بحث في المهام المحجوزة)، و Held jobs (المهام المحجوزة)، و USB Drive (محرك أقراص USB). Do not display (عدم العرض) هو إعداد المصنع الافتراضي لكل من Change Language (تغيير اللغة) و Profiles and Apps (ملفات التعريف والتطبيقات) و Bookmarks (الإشارات المرجعية) و Jobs by user (المهام بحسب المستخدم).
تخصيص الشاشة الرئيسية النماذج والمفضلة شاشة الخمول والخلفية Eco-Settings (إعدادات التوفير)	تغيير الرموز والأزرار التي تظهر على لوحة التحكم. بالنسبة لكل رمز أو زر، حدد من بين الخيارات التالية: Display (العرض) Do not display (عدم العرض) ملاحظات: - يظهر كل من Forms and Favorites (النماذج والمفضلة) و Background and Idle Screen (الخلفية وشاشة السكون) و Eco-Settings (إعدادات التوفير) فقط في طرازات الطابعات المزودة بشاشة-لمس. Display (عرض) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Date Format (تنسيق التاريخ) شهر - يوم - سنة يوم - شهر - سنة سنة - شهر - يوم	لتنسيق تاريخ الطابعة. ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في طرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. MM-DD-YYYY (ش - ي - ي - س س س س) هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة.

استخدام	لـ
Time Format (تنسيق الوقت) 12 ساعة صباحًا / مساءً 24 ساعة	لتنسيق توقيت الطابعة. ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طُرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس.
Screen Brightness (إضاءة الشاشة) 100–20	تحديد سطوع الشاشة. ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في طُرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. - إعداد المصنع الافتراضي هو 100.
تفتيح مخرجات الطباعة Normal/Standby Mode (الوضع عادي/وضع الاستعداد) إيقاف Dim (معتم) Bright (ساطع)	ضبط مقدار الضوء الصادر عن الحاوية. ملاحظات: - في حالة تعيين "وضع التوفير" على "الطاقة" أو "الطاقة/الورق"، يكون إعداد المصنع الافتراضي عندئذ هو "معتم". - في حالة تعيين Eco-Mode (وضع التوفير) على Off (إيقاف) أو Paper (الورق)، يكون إعداد المصنع الافتراضي هو عندئذ Bright (ساطع). - تظهر هذه القائمة فقط عند تركيب مصباح المؤشر على الحاوية أو عند إضافة حاوية اختيارية بها مصباح مؤشر.
التعليقات الصوتية تعليقات الأزرار تشغيل إيقاف مستوى الصوت 1 إلى 10	تحديد ما إذا كانت الرموز والأزرار تصدر استجابة صوتية. ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في طُرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "تعليقات الأزرار". "5" هي إعداد المصنع الافتراضي لخيار "مستوى الصوت".
Show Bookmarks (عرض الإشارات المرجعية) نعم لا	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض الإشارات المرجعية من منطقة "المهام المحجوزة". ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في طُرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. - Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي. عند تحديد "نعم"، تظهر الإشارات المرجعية في منطقة "المهام المحجوزة".
Web Page Refresh Rate (معدل تحديث صفحة الويب) 300–30	حدد عدد الثواني بين مرات تحديث خادم الويب المضمن. ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في طُرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. - إعداد المصنع الافتراضي هو 120.
اسم جهة الاتصال	حدد اسم جهة اتصال للطابعة. ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في طُرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. - سوف يتم تخزين اسم الاتصال في "ملقم الويب المضمن".
الموقع	لتحديد موقع الطابعة. ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في طُرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. - سيتم تخزين الموقع في ملقم ويب المضمن.

استخدام	لـ
Alarms (إنذارات) Alarm Control (التحكم في الإنذار) Cartridge Alarm (إنذار الخرطوشة) إنذار الديوس إنذار Hole Punch	قم بتعيين الإنذار لإصدار صوت عندما تتطلب الطابعة تدخل المستخدم. حدد من بين الخيارات التالية لكل نوع من أنواع الإنذار: إيقاف فردية متتابع ملاحظات: - يُعد "فردية" هو إعداد المصنع الافتراضي الخاص بـ "التحكم في الإنذار". يصدر الإعداد Single (فردية) ثلاث نغمات سريعة. - يُعد Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي لـ Cartridge Alarm (إنذار الخرطوشة) و Staple Alarm (إنذار التدبيس) و Hole Punch Alarm (إنذار تثقيب الفتحات). يشير الإعداد Off (إيقاف التشغيل) إلى أنه لن يتم إصدار أي إنذار. - يكرر الإعداد Continuous (متتابع) ثلاث نغمات كل 10 ثوان.
Timeouts (زمن التوقف) Standby Mode (وضع الاستعداد) تعطيل 240–1	حدد عدد دقائق توقف النشاط قبل دخول الطابعة في حالة خفض الطاقة. ملاحظات: - يظهر Standby Mode (وضع الاستعداد) فقط في طُرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. - إعداد المصنع الافتراضي هو 15.
Timeouts (زمن التوقف) وضع السكون تعطيل 120–1	تعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بعد طباعة إحدى المهام قبل الدخول في حالة خفض استهلاك الطاقة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 20. - يظهر الإعداد "معطل" فقط إذا تم ضبط "الحفاظ على الطاقة" على "إيقاف". - تساعد إعدادات خفض استهلاك الطاقة على توفير قدر أكبر من الطاقة، ولكنها قد تتطلب أوقات أطول للإحماء. - حدد إعداد عالي إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام المستمر. في أغلب الأحيان، يحافظ هذا الإعداد على استعداد الطابعة للطباعة بأدنى فترة إحماء.
Timeouts (زمن التوقف) الطابعة مع توقف تشغيل الشاشة إتاحة الطابعة لدى توقف تشغيل الشاشة تشغيل الشاشة عند الطابعة	السماح للطابعة بالطباعة حتى عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل. ملاحظة: تشغيل الشاشة عند الطابعة هو إعداد المصنع الافتراضي.
Timeouts (زمن التوقف) Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات) تعطيل 20 minutes (20 دقيقة) 1 hour (ساعة واحدة) 2 hours (24 ساعة) 3 hours (24 ساعة) 6 hours (24 ساعة) يوم 2 أيام 3 أيام 1 week (أسبوع) أسبوعان شهر	عَيِّن الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة قبل الدخول في وضع "الإسبات". ملاحظات: - عند انتهاء المدة الزمنية لـ Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات)، تستخدم الطابعة اتصال Ethernet للتحقق من قيمة Hibernate Timeout on Connection (زمن توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال). - في حالة تعيين Hibernate Timeout on Connection (زمن توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال) إلى Do Not Hibernate (عدم استخدام وضع الإسبات)، فلن تدخل الطابعة مطلقاً في وضع الإسبات بشكل تلقائي. - في حالة تعيين Hibernate Timeout on Connection (زمن توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال) إلى Hibernate (إسبات)، فستقوم الطابعة باتتباع قيمة زمن توقف وضع الإسبات، إلا إذا تم تعيينها على Disabled (معطل). - إعداد المصنع الافتراضي هو 3 أيام.

استخدام	لـ
Timeouts (زمن التوقف) زمن توقف الشاشة 15-300 ثانية	تعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بالثواني قبل رجوع شاشة الطابعة إلى حالة الاستعداد. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "30 ثانية".
Timeouts (زمن التوقف) Prolong Screen Timeout (تقليص زمن توقف الشاشة) إيقاف تشغيل	تعيين الطابعة لمتابعة مهمة محددة بدون الرجوع إلى الشاشة الرئيسية عند انتهاء المهلة الزمنية لـ Screen Timeout (زمن توقف الشاشة). ملاحظات: - تظهر Prolong Screen Timeout (تقليص زمن توقف الشاشة) فقط في طُرُر الطابعات المزودة بشاشات اللمس. - يُتيح اختبار On (تشغيل) للمستخدم فرصة إعادة تعيين مؤقت Screen Timeout (زمن توقف الشاشة) بدلاً من الرجوع إلى حالة الاستعداد. - تتبع Off (إيقاف) قيمة Screen Timeout (زمن توقف الشاشة). - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
Timeouts (زمن التوقف) Print Timeout (زمن توقف الطابعة) تعطيل 1-255 ثانية	لتعيين مقدار الوقت بالثواني الذي تنتظره الطابعة لاستقبال رسالة إنهاء مهمة الطابعة قبل إلغاء الجزء المتبقي من مهمة الطابعة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 90 ثانية. - عند انتهاء صلاحية المؤقت، تتم طباعة أي صفحة ذات طباعة جزئية موجودة في الطابعة، ثم تقوم الطابعة بالفحص لمعرفة ما إذا كانت توجد مهام طباعة جديدة قيد الانتظار. - يصبح Print Timeout (زمن توقف الطابعة) متاحاً فقط عند استخدام محاكاة PCL. لا يؤثر هذا الإعداد على مهام طباعة محاكاة PostScript.
Timeouts (زمن التوقف) Wait Timeout (مهلة الانتظار) تعطيل 15-65535 ثانية	لتعيين مقدار الوقت بالثواني الذي تنتظره الطابعة للحصول على بيانات إضافية قبل إلغاء مهمة طباعة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 40 ثانية. - تكون Wait Timeout (مهلة الانتظار) متاحة فقط عندما تستخدم الطابعة محاكاة PostScript. لا يؤثر هذا الإعداد على مهام طباعة محاكاة PCL.
Timeouts (زمن التوقف) Job Hold Timeout (زمن إيقاف المهمة) 255-5 ثانية	لتعيين الوقت الذي تنتظره الطابعة لتدخل المستخدم قبل إيقاف مهام الطباعة التي تتطلب موارد غير متوفرة، والاستمرار بطباعة مهام أخرى في قائمة انتظار الطباعة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "30 ثانية". - لا تظهر هذه القائمة إلا في حالة تركيب قرص طباعة صلب.
إصلاح الخطأ: Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي) Reboot when idle (إعادة التشغيل في وضع السكون) Reboot always (إعادة التشغيل دائماً) Reboot never (عدم إعادة التشغيل مطلقاً) Max Auto Reboots (الحد الأقصى لمرات إعادة التشغيل التلقائي) 20-1	تعيين الطابعة على إعادة التشغيل عند مواجهة خطأ ما. ملاحظات: - Reboot always (إعادة التشغيل دائماً) هو إعداد المصنع الافتراضي لـ Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي). 5 هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار Max Auto Reboots (الحد الأقصى لمرات إعادة التشغيل التلقائي). - في حالة تنفيذ الطابعة لنفس عدد مرات إعادة التشغيل التلقائي المعين في الطابعة ضمن فترة زمنية محددة، فستعرض الطابعة الخطأ القابل للتطبيق بدلاً من إعادة التشغيل.

استخدام	لـ
إصلاح الخطأ: Max Auto Reboots (الحد الأقصى لمرات إعادة التشغيل التلقائي) 20-1	تعيين عدد مرات إعادة التشغيل التلقائي التي يمكن للطابعة تنفيذها. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 5. - في حالة تنفيذ الطابعة لنفس عدد مرات إعادة التشغيل التلقائي التي تمثل نفس العدد الموضح في إعداد القائمة ضمن فترة زمنية محددة، فستعرض الطابعة الخطأ القابل للتطبيق بدلاً من إعادة التشغيل.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Auto Continue (متابعة تلقائية) تعطيل 255-5	يُتيح للطابعة الاستمرار في الطابعة تلقائيًا في بعض مواقف عدم الاتصال بالشبكة عند عدم حل هذه المواقف خلال الفترة الزمنية المحددة. ملاحظة: Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) تشغيل إيقاف Auto (تلقائي)	حدد ما إذا كانت الطابعة ستعيد طباعة الصفحات المحشورة. ملاحظات: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تقوم الطابعة بإعادة طباعة الصفحات المنحشرة ما لم يتم الاحتياج إلى الذاكرة المطلوبة للاحتفاظ بالصفحات لمهام أخرى بالطابعة. - يعمل On (تشغيل) على ضبط الطابعة لإعادة طباعة الصفحات المنحشرة دائمًا. - يعمل Off (إيقاف التشغيل) على ضبط الطابعة لعدم إعادة طباعة الصفحات المنحشرة مطلقًا.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Jam Assist (المساعدة على التخلص من انحشار الورق) تشغيل إيقاف	تعيين الطابعة للتحقق من الورق المحشور تلقائيًا. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Page Protect (حماية الصفحة) إيقاف تشغيل	اسمح للطابعة بطباعة صفحة بنجاح رغم أنه قد تتعذر طباعتها بطريقة أخرى. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يقوم Off (إيقاف التشغيل) بطباعة جزء من الصفحة عند عدم وجود ذاكرة كافية لطباعة الصفحة بالكامل. - يقوم On (تشغيل) بضبط الطابعة لمعالجة الصفحة بالكامل بحيث تتم طباعة الصفحة كلها.
Hibernate Timeout on Connection (زمن توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال) Do Not Hibernate (عدم استخدام وضع الإسبات) وضع الإسبات	عَيّن الطابعة على Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات) حتى في حالة وجود اتصال Ethernet نشط. ملاحظات: - في حالة تعيين Hibernate Timeout on Connection (زمن توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال) إلى Do Not Hibernate (عدم استخدام وضع الإسبات)، فلن تدخل الطابعة مطلقًا في وضع الإسبات بشكل تلقائي. - في حالة تعيين Hibernate Timeout on Connection (زمن توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال) إلى Hibernate (إسبات)، فستقوم الطابعة باتتباع قيمة زمن توقف وضع الإسبات، إلا إذا تم تعيينها على Disabled (معطل). "عدم الإسبات" هو إعداد المصنع الافتراضي.
الضغط على زر السكون لا شيء السكون وضع الإسبات	تحديد طريقة رد فعل الطابعة لضغطة قصيرة على زر Sleep (السكون) أثناء وجودها في حالة السكون. ملاحظة: "السكون" هو إعداد المصنع الافتراضي.
الضغط مع الاستمرار على زر السكون لا شيء السكون وضع الإسبات	تحديد رد فعل الطابعة للضغط مع الاستمرار على زر Sleep (السكون) أثناء وجودها في حالة السكون. ملاحظة: "لا شيء" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
إعدادات المصنع الافتراضية Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) Restore Now (الاستعادة الآن)	استعادة إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ملاحظات: - Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) هو إعداد المصنع الافتراضي. يحتفظ الإعداد Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) بالإعدادات المحددة من قبل المستخدم. - يعمل الخيار Restore Now (استعادة الآن) على إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات قائمة Network/Ports (الشبكة/المنافذ). يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). لا تتأثر التنزيلات المخزنة في ذاكرة فلاش أو في القرص الصلب للطابعة.
Custom Home Message (رسالة الصفحة الأساسية المخصصة) إيقاف عنوان IP Hostname (اسم المضيف) اسم جهة الاتصال الموقع اسم Zero Configuration Custom Text 1 (نص مخصص 1)	تحديد Custom Home Messages (رسائل الشاشة الرئيسية المخصصة) على شاشة الطابعة. ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طرز الطابعات غير المزودة بشاشات اللمس.
Export Configuration Package (تصدير حزمة التهيئة) "تصدير"	تصدير حزمة تهيئة الطابعة إلى محرك أقراص فلاش. ملاحظة: يتعذر تصدير حزمة التهيئة إلا إذا تم تركيب محرك أقراص فلاش بالطابعة.

Flash Drive Menu (قائمة محرك أقراص فلاش)

قائمة Print Settings (إعدادات الطابعة)

استخدام	من أجل
النسخ 999-1	حدد عدد نُسخ افتراضي لكل مهمة طباعة. ملاحظة: "1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر الورق الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الأغراض ¹ وحدة التغذية متعددة الأغراض ² ورق يدوي التغذية اليدوية للأطرف	تعيين مصدر ورق افتراضي لجميع مهام الطباعة. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
ترتيب (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	قم بتكديس صفحات إحدى مهام الطباعة بالتسلسل عند طباعة نسخ متعددة. ملاحظة: "(1,2,3) (1,2,3)" هو إعداد المصنع الافتراضي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتحديد ما إذا كانت المطبوعات ستكون على وجه واحد من الصفحة أم على الوجهين. ملاحظة: "على وجه واحد" هو إعداد المصنع الافتراضي.
¹ هذه القائمة تظهر فقط في طرز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. ² هذه القائمة تظهر فقط في طرز الطابعات غير المزودة بشاشات اللمس.	

استخدام	من أجل
تدبيس إيقاف تشغيل	تحديد ما إذا تم تدبيس المطبوعات. ملاحظات: • "إيقاف التشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يسمح On (تشغيل) للطباعة بتدبيس مهام الطباعة. • تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تدبيس مدعومة.
تنقيب الفتحات إيقاف تشغيل	تحديد ما إذا كان للمطبوعات ثقب للجلد أم لا. ملاحظات: • "إيقاف التشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تنقيب فتحات أو وحدة تدبيس مدعومة.
وضع تنقيب الفتحات 2 فتحات 3 فتحات 4 فتحات	تحديد عدد الثقوب المطلوبة على المطبوعات. ملاحظات: • "3 ثقوب" هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. "4 ثقوب" هو إعداد المصنع الافتراضي العالمي. • تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تنقيب فتحات أو وحدة تدبيس مدعومة.
تجليد على الوجهين حافة طويلة حافة قصيرة	تحديد طريقة تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وطباعتها. ملاحظات: • يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). هذا هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي إعداد الحافة القصيرة إلى تجليد الصفحات على امتداد الحافة القصيرة للصفحة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
اتجاه موفر الورق تلقائي عرضي طولي	حدد اتجاه لمستند متعدد الصفحات. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤثر هذا الإعداد على المهام إذا لم يتم تعيين قيمة إعداد Paper Saver (موفر الورق) في نفس القائمة على Off (إيقاف تشغيل).
موفر الورق إيقاف	حدد طباعة صور متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سوف يتم طباعتها على الوجه الواحد.
حد موفر الورق بلا متواصل	طباعة حد على كل صورة صفحة عند استخدام N-Up (طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة) (pages per side) (عدد الصفحات لكل وجه). ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤثر هذا الإعداد على المهام إذا لم يتم تعيين قيمة إعداد Paper Saver (موفر الورق) في نفس القائمة على Off (إيقاف تشغيل).

¹ هذه القائمة تظهر فقط في طرُز الطباعات المزودة بشاشات اللمس.

² هذه القائمة تظهر فقط في طرُز الطباعات غير المزودة بشاشات اللمس.

استخدام	من أجل
طلب موفر الورق أفقي عكس الأفقي عكس الرأس رأس	تحديد وضع صور الصفحات المتعددة عند استخدام N-Up (طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة) (pages per side) (عدد الصفحات لكل وجه). ملاحظات: • "أفقي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طولياً أو عرضياً. • يؤثر هذا الإعداد على المهام إذا لم يتم تعيين قيمة إعداد Paper Saver (موفر الورق) في نفس القائمة على Off (إيقاف تشغيل).
الأوراق الفاصلة إيقاف بين النسخ بين المهام بين الصفحات	تحديد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة. ملاحظات: • "إيقاف التشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الخيار Between Copies (بين النسخ) بإدراج ورقة فارغة بين كل نسخة وأخرى من مهمة الطباعة إذا تم تعيين Collate (ترتيب) على "(1,2,3) (1,2,3)". وفي حال تعيين Collate (ترتيب) على "(1,1,1) (2,2,2)", فيتم إدراج ورقة فارغة بين كل مجموعة أوراق مطبوعة، مثل ما يحدث بعد اختيار all page 1's (كل الصفحات الأولى) وبعد all page 2's (كل الصفحات الثانية). • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين مهام الطباعة. • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيداً عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما لتدوين ملاحظات.
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [X] وحدة التغذية اليدوية وحدة التغذية متعددة الأغراض ¹ وحدة التغذية متعددة الأغراض ²	تحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
صفحات فارغة عدم الطباعة طباعة	تحديد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة. ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.
¹ هذه القائمة تظهر فقط في طُرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. ² هذه القائمة تظهر فقط في طُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات اللمس.	

إعدادات الطباعة

قائمة Setup (الإعداد)

استخدام	لـ
Printer Language (لغة) الطابعة PCL Emulation (محاكاة) (PS) PS Emulation (محاكاة PS)	لتعيين لغة الطباعة الافتراضية. ملاحظات: • "محاكاة PCL" هي إعداد المصنع الافتراضي. • وتستخدم محاكاة PostScript مترجم PostScript لمعالجة مهام الطباعة. • تستخدم محاكاة PCL مترجم PCL لمعالجة مهام الطباعة. • لا يؤدي إعداد لغة الطباعة كلفة افتراضية إلى منع برنامج ما من إرسال مهام الطباعة التي تستخدم لغة طباعة أخرى.

استخدام	لـ
Job Waiting (انتظار مهمة) تشغيل إيقاف	حدد إزالة مهام الطابعة من قائمة انتظار الطابعة في حال تطلبت هذه المهام خيارات طباعة غير متاحة أو إعدادات مخصصة. يتم تخزين هذه المهام في قائمة انتظار منفصلة، وبالتالي تتم طباعة المهام الأخرى بصورة عادية. وعندما يتم الحصول على المعلومات أو الخيارات المفقودة، أو على كليهما، تتم طباعة المهام المخزنة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - لا تظهر هذه القائمة إلا في حالة تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته. يعمل هذا المتطلب على عدم حذف المهام المخزنة في حالة فقدت الطابعة الطاقة.
Print Area (منطقة الطباعة) عادية احتواء ضمن الصفحة Whole Page (الصفحة الكاملة)	لتعيين المنطقة القابلة للطباعة منطقياً وفعلياً. ملاحظات: - Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. عند محاولة طباعة بيانات في المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد Normal (عادي)، تقوم الطابعة بقص الصورة عند الحد. - يعمل الخيار "ملاءمة للصفحة" على ملاءمة محتوى الصفحة مع حجم الورق المحدد. - يُتيح إعداد "الصفحة الكاملة" نقل الصورة إلى المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد "عادي"، ولكن الطابعة ستقوم بقص الصورة عند حد الإعداد "عادي". يؤثر هذا الإعداد فقط في الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL 5e بينما لا يؤثر في الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL XL أو PostScript.
Download Target (هدف التنزيل) ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ذاكرة محمولة القرص	لتعيين موقع تخزين التنزيلات. ملاحظات: - RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) هي إعداد المصنع الافتراضي. يتم تخزين التنزيلات في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) مؤقتاً. - يؤدي تخزين التنزيلات في ذاكرة فلاش أو على قرص الطابعة الصلب إلى وضعها في وحدة التخزين الدائم. تظل التنزيلات موجودة في ذاكرة فلاش أو على قرص الطابعة الصلب حتى عند إيقاف تشغيل الطابعة. - لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تركيب ذاكرة مؤقتة اختيارية أو قرص طباعة صلب صالح للعمل ومهيأ.
Resource Save (حفظ المورد) تشغيل إيقاف	تحديد كيفية قيام الطابعة بمعالجة التنزيلات المؤقتة، مثل الخطوط ووحدات الماكرو المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) عندما تتلقى الطابعة مهمة طباعة تتطلب ذاكرة أكبر من تلك المتاحة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يؤدي هذا الأمر إلى تعيين الطابعة للاحتفاظ بالتنزيلات حتى يتم الاحتياج إلى الذاكرة فقط. يتم حذف التنزيلات لمعالجة مهام الطباعة. - يقوم الإعداد "تشغيل" بضبط الطابعة للاحتفاظ بالتنزيلات أثناء تغييرات اللغة وعمليات إعادة تعيين الطابعة. في حال امتلاء ذاكرة الطابعة، تظهر الرسالة Memory Full (الذاكرة ممتلئة) [38] على شاشة الطابعة، ولكن لا يتم حذف التنزيلات.
Print All Order (ترتيب طباعة الكل) Alphabetical (ترتيب أبجدي) Oldest First (الأقدم أولاً) Newest First (الأحدث أولاً)	تحديد الترتيب الذي تتم به طباعة المهام المحجوزة والسرية عند تحديد Print All (طباعة الكل). ملاحظة: Alphabetical (ترتيب أبجدي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "الإنهاء"

استخدام	من أجل
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتحديد ما إذا كان قد تم تعيين إعداد الطباعة على الوجهين (على جانبي الورقة) كإعداد افتراضي لجميع مهام الطباعة. ملاحظات: • "على وجه واحد" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكنك ضبط خيار الطباعة على الوجهين من برنامج الطباعة. - لمستخدمي نظام التشغيل Windows: انقر فوق ملف <طباعة>، ثم انقر فوق خصائص، أو تفضيلات، أو خيارات، أو إعداد. - لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh: اختر File (ملف) <Print> (طباعة)، ثم اضبط الإعدادات من مربع حوار Print (طباعة) والقوائم المنبثقة.
تجليد على الوجهين حافة طويلة حافة قصيرة	تحديد طريقة تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وطباعتها. ملاحظات: • "حافة طويلة" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد الحافة القصيرة إلى تجليد الصفحات على امتداد الحافة القصيرة للصفحة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
النسخ 999–1	لتحديد عدد افتراضي للنسخ لكل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
صفحات فارغة عدم الطباعة طباعة	حدد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة. ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.
ترتيب (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	تكنيس صفحات إحدى مهام الطباعة في تتابع عند طباعة نسخ متعددة. ملاحظة: "(1,1,1) (2,2,2)" هو إعداد المصنع الافتراضي.
الأوراق الفاصلة إيقاف بين النسخ بين المهام بين الصفحات	لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الخيار Between Copies (بين النسخ) بإدراج ورقة فارغة بين كل نسخة وأخرى من مهمة الطباعة إذا تم تعيين Collate (ترتيب) على "(1,2,3) (1,2,3)". وفي حال تعيين Collate (ترتيب) على "(1,1,1) (2,2,2)"، فيتم إدراج ورقة فارغة بين كل مجموعة أوراق مطبوعة، مثل ما يحدث بعد اختيار all page 1's (كل الصفحات الأولى) وبعد all page 2's (كل الصفحات الثانية). • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين مهام الطباعة. • يعمل إعداد "بين الصفحات" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيداً عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما.
مصدر الفاصل الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الأغراض ¹ وحدة التغذية متعددة الأغراض ²	تحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة. ملاحظات: • "الدرج 1 (درج قياسي)" هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة الورق، قم بتعيين تهيئة الجهاز المتعدد الأغراض على وضع "درج" حتى تظهر وحدة التغذية متعددة الأغراض أو وحدة تغذية MP كإعداد في القائمة.

¹ هذه القائمة تظهر فقط في طرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس.

² هذه القائمة تظهر فقط في طرُز الطابعات غير المزودة بشاشات اللمس.

استخدام	من أجل
موفر الورق إيقاف صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحة في ورقة واحدة 16 صفحة في ورقة واحدة	لطباعة صور متعددة على وجه واحد من الورقة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سوف يتم طباعتها على الوجه الواحد.
طلب موفر الورق أفقي Reverse Horizontal (عكس الأفقي) Reverse Vertical (عكس الرأس) رأسي	لتحديد وضع صور الصفحات المتعددة عند استخدام إعداد "موفر الورق" ملاحظات: • Horizontal (أفقي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طولياً أو عرضياً.
اتجاه موفر الورق Auto (تلقائي) عرضي طولي	حدد اتجاه لمستند متعدد الصفحات. ملاحظة: "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. تختار الطابعة بين الطولي والعرضي.
حد موفر الورق بلا Solid (متواصل)	طباعة حد عند استخدام "موفر الورق". ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مهمة التدبيس إيقاف تشغيل	تحديد ما إذا كانت المخرجات المطبوعة تم تدبيسها. ملاحظات: • "إيقاف التشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تدبيس مدعومة.
اختبار وحدة التدبيس	طباعة تقرير يؤكد على أن وحدة إنهاء التدبيس تعمل على نحو سليم. ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تدبيس مدعومة.
تنقيب الفتحات تشغيل إيقاف	تحديد ما إذا كان سيتم عمل ثقب على المخرجات المطبوعة بغرض تجميع الصفحات في غلاف أو مجلد واحد. ملاحظات: • "إيقاف التشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تنقيب فتحات أو وحدة تدبيس مدعومة.
وضع تنقيب الفتحات 2 فتحات 3 فتحات 4 فتحات	تحديد عدد الثقوب التي سيتم إنشاؤها على المخرجات المطبوعة بغرض تجميع الصفحات في غلاف أو مجلد واحد. ملاحظات: • "3 ثقوب" هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. "4 ثقوب" هو إعداد المصنع الافتراضي العالمي. • تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تنقيب فتحات أو وحدة تدبيس مدعومة.

¹ هذه القائمة تظهر فقط في طرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس.

² هذه القائمة تظهر فقط في طرُز الطابعات غير المزودة بشاشات اللمس.

استخدام	من أجل
صفحات الإزاحة بلا بين النسخ بين المهام	إزاحة الصفحات عند مواضع معينة. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الخيار Between Copies (بين النسخ) بإدراج ورقة فارغة بين كل نسخة وأخرى من مهمة الطباعة إذا تم تعيين Collate (ترتيب) على "(1,2,3)" وفي حال تعيين Collate (ترتيب) على "(1,1,1)" (2,2,2)، فيتم إدراج ورقة فارغة بين كل مجموعة أوراق مطبوعة، مثل ما يحدث بعد اختيار all page 1's (كل الصفحات الأولى) وall page 2's (كل الصفحات الثانية). • يؤدي الإعداد "بين المهام" إلى تعيين وضع الإزاحة لمهمة الطباعة بالكامل بغض النظر عن عدد النسخ المطبوعة. • تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تدبيس مدعومة.
1 هذه القائمة تظهر فقط في طرُز الطابعات المزودة بشاشات اللمس. 2 هذه القائمة تظهر فقط في طرُز الطابعات غير المزودة بشاشات اللمس.	

قائمة "الجودة"

استخدام	لـ
دقة الطباعة 300 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة 1200 نقطة لكل بوصة جودة الصورة 1200 جودة الصورة 2400	تحديد درجة دقة المخرجات المطبوعة باستخدام قياس نقطة لكل بوصة. ملاحظة: 600 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
زيادة وحدات البكسل إيقاف الخطوط أفقيًا رأسيًا كلا الاتجاهين معًا	تمكين وحدات بكسل إضافية للطباعة في مجموعات للوضوح، من أجل تحسين الصور أفقيًا أو رأسيًا، أو لتحسين الخطوط. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
قائمة الحبر 1 إلى 10	لتفتيح المخرجات المطبوعة أو تغميقها. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 8. • قد يساعد تحديد عدد نسخ أقل إلى توفير مسحوق الحبر.
تحسين الخطوط الدقيقة تشغيل إيقاف	تمكين وضع الطباعة المفضل لملفات مثل الرسومات المعمارية والخرائط والرسومات البيانية للدوائر الكهربائية ومخططات التدفق. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • لتعيين هذا الخيار باستخدام خادم الويب المضمن، اكتب عنوان IP لطابعة شبكة الاتصال في حقل عنوان مستعرض الويب.
Gray Correction (تصحيح اللون الرمادي) Auto (تلقائي) إيقاف	ضبط تحسين التباين المطبق على الصور تلقائيًا. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
الإضاءة 6- إلى 6	اضبط الناتج المطبوع إما عبر زيادة سطوعه أو إعتامه. ويمكنك توفير مسحوق الحبر عبر زيادة سطوع الناتج. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

استخدام	لـ
التيابن 0 إلى 5	اضبط تباين الكائنات المطبوعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

قائمة حساب المهمة

ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص صلب. تأكد من أن القرص الصلب غير محمي من القراءة/الكتابة أو من الكتابة.

استخدام	لـ
سجل حساب المهمة إيقاف تشغيل	لتعيين ما إذا كانت الطابعة ستتشئ سجلاً بمهام الطابعة التي تتلقاها. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الأدوات المساعدة لحساب المهمة	لطباعة أو حذف ملفات السجلات أو تصديرها إلى محرك أقراص فلاش.
تكرار سجل الحساب يوميًا أسبوعيًا شهريًا	لتعيين عدد مرات إنشاء ملف سجل. ملاحظة: "كل شهر" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إجراء السجل عند نهاية التكرار لا يوجد إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي وحذفه نشر السجل الحالي وحذفه	لتعيين رد فعل الطابعة عند انتهاء صلاحية حد التكرار. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".
سجل وشك الامتلاء إيقاف 99-1	لتحديد الحد الأقصى لحجم ملف السجل قبل أن تنفذ الطابعة "سجل إجراء وشك الامتلاء". ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
سجل إجراء وشك الامتلاء لا يوجد إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي وحذفه نشر السجل الحالي وحذفه نشر أقدم سجل وحذفه حذف السجل الحالي وحذفه حذف أقدم سجل حذف كل السجلات حذف الكل باستثناء الحالي	لتعيين استجابة الطابعة عندما يوشك قرص الطابعة الصلب على الامتلاء. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا". • إن القيمة المحددة في إعداد "سجل وشك الامتلاء" تحدد وقت تنفيذ هذا الإجراء.

استخدام	ل
سجل إجراء الامتلاء لا يوجد إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي وحذفه نشر أقدم سجل وحذفه حذف السجل الحالي حذف أقدم سجل حذف كل السجلات حذف الكل باستثناء الحالي	لتعيين رد فعل الطابعة عند وصول استخدام القرص إلى الحد الأقصى (100 ميجابايت). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".
عنوان URL لنشر السجلات	لتعيين المكان الذي تنشر فيه الطابعة سجلات حساب المهمة.
عنوان البريد الإلكتروني لإرسال السجلات	لتحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي سيرسل إليه الجهاز سجلات حساب المهمة.
بادئة ملف السجل	لتحديد البادئة المطلوبة لاسم ملف السجل. ملاحظة: اسم المضيف الحالي المحدد في قائمة TCP/IP يتم استخدامه كبادئة افتراضية لملف السجل.

قائمة Utilities (الأدوات المساعدة)

استخدام	ل
Remove Held Jobs (إزالة مهام التعليمات) Confidential (سري) Held (إيقاف) Not Restored (لم تتم الاستعادة) الكل	لحذف المهام السرية والمحجوزة من قرص الطابعة الصلب. ملاحظات: - يؤثر تحديد إعداد ما فقط على مهام الطابعة التي يتم تخزينها في قرص الطابعة الصلب. بينما لا تتأثر الإشارات المرجعية ومهام الطابعة الموجودة على محركات أقراص فلاش والأنواع الأخرى من المهام المحجوزة. - يؤدي إعداد Not Restored (لم تتم استعادتها) إلى إزالة جميع مهام Print and Hold (الطابعة والانتظار) التي لم تتم استعادتها من قرص الطابعة الصلب أو الذاكرة.
تهيئة الذاكرة المحمولة نعم لا	تهيئة بطاقة الذاكرة المحمولة. تحذير - تلف محتمل: لا توقف تشغيل الطابعة أثناء تهيئة الذاكرة المؤقتة. ملاحظات: - يؤدي تحديد "نعم" لحذف كل البيانات المخزنة في الذاكرة المحمولة. - تؤدي No (لا) إلى إلغاء طلب التهيئة. - تشير الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة التي تُضاف عن طريق تثبيت بطاقة ذاكرة فلاش في الطابعة. - يجب ألا تكون بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة محمية ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تثبيت ذاكرة فلاش مهيئة وتعمل بشكل صحيح.
حذف التنزيلات الموجودة على القرص حذف الآن لا تقم بالحذف	لحذف التنزيلات من قرص الطابعة الصلب، بما في ذلك كافة المهام المحجوزة والمهام التي تم تخزينها مؤقتًا والمهام المتوقفة. ملاحظات: - يؤدي خيار "حذف الآن" إلى ضبط الطابعة لحذف التنزيلات والرجوع إلى الشاشة الأصلية بعد إتمام عملية الحذف. - يؤدي إعداد Do Not Delete (عدم الحذف) إلى تعيين شاشة الطابعة للرجوع إلى قائمة Utilities (الأدوات المساعدة) الرئيسية.
تنشيط تتبع سداسي عشري	للمساعدة في تحديد مصدر مشكلة مهمة الطابعة. ملاحظات: - في حالة تنشيط هذا الإعداد، تتم طباعة جميع البيانات المرسلّة إلى الطابعة بحروف سداسية عشرية وتمثيل الأحرف ورموز التحكم لا تُنفذ. - للخروج من Hex Trace (التتبع السداسي العشري) أو إلغاء تنشيطه، عليك إيقاف تشغيل الطابعة.

استخدام	ل
Coverage Estimator (مقدر التغطية) إيقاف تشغيل	لتقدير النسبة المئوية لتغطية مسحوق الحبر في إحدى الصفحات. وتتم طباعة هذا التقدير على صفحة منفصلة في نهاية كل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة XPS

استخدم	من أجل
طباعة صفحات الخطأ إيقاف تشغيل	لطباعة صفحة تحتوي على معلومات حول الأخطاء؛ بما في ذلك أخطاء علامة XML. ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PDF

استخدم	من أجل
تغيير الحجم للملاءمة نعم رقم	لتغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "لا".
التعليقات الإيضاحية عدم الطباعة طباعة	لطباعة التعليقات الإيضاحية بتنسيق PDF. ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PostScript

استخدام	ل
خطأ في طباعة PS تشغيل إيقاف	لطباعة صفحة تحتوي على خطأ PostScript. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
وضع بدء قفل PS تشغيل إيقاف	تعطيل ملف SysStart. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
أولوية الخط دائم Flash/Disk (مؤقت/قرص)	إنشاء ترتيب البحث عن الخطوط. ملاحظات: • Resident (دائم) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يكون عنصر القائمة هذا متاحاً فقط في حالة تثبيت وعمل بطاقة ذاكرة فلاش اختيارية مهيأة أو قرص طباعة صلب بشكل صحيح. • تأكد من أن ذاكرة الفلاش الاختيارية أو القرص الثابت ليسا محميين ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو محميين بكلمة مرور. • يجب ألا يتم تعيين "حجم ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100 %.

قائمة PCL Emul

استخدام	ل
مصدر الخط دائم القرص تنزيل ذاكرة محمولة الكل	تحديد مجموعة الخطوط التي تستخدمها قائمة Font Name (اسم الخط). ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "Resident" (المتبث بالطباعة). يعرض الإعداد Resident (المتبث بالطباعة) مجموعة خطوط المصنع الافتراضية التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). • توضح إعدادات كل من "Flash" (ذاكرة فلاش) و "Disk" (القرص) كل الخطوط المثبتة في هذا الخيار. • يجب أن تتم تهيئة وحدة ذاكرة الفلاش الاختيارية بطريقة صحيحة ولا يجب حمايتها ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو حمايتها بكلمة مرور. • يعرض الخيار "Download" (تنزيل) جميع الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). • يعرض الخيار "All" (الكل) كافة الخطوط المتاحة لأي خيار.
اسم الخط Courier 10	تعريف خط محدد والخيار حيث تم تخزينه. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Courier 10. يوضح Courier 10 اسم الخط ومعرّف الخط وموقع التخزين في الطباعة. يكون اختصار مصدر الخط هو R للخيار "دائم" و F لخيار "الذاكرة المؤقتة" و K لخيار "القرص" و D لخيار "التنزيل".
مجموعة الرموز 10U PC-8 12U PC-850	تحديد مجموعة الرموز لاسم كل خط. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة هو 10U PC-8. 12U PC-850 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • مجموعة الرموز هي عبارة عن مجموعة من الحروف الأبجدية والرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات الخاصة بالنص العلمي. يتم إظهار مجموعة الرموز المدعومة فقط.
إعدادات محاكاة PCL حجم النقطة 1008.00–1.00	تغيير حجم النقطة لخطوط الطباعة القابلة لتغيير الحجم. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 12. • يشير "حجم النقطة" إلى ارتفاع الأحرف في الخط. تساوي النقطة الواحدة 0.014 من البوصة تقريبًا. • يمكن زيادة أحجام النقطة أو تقليلها بمعدل زيادة قدره 0.25 نقطة.
إعدادات محاكاة PCL درجة الميل 0.08 إلى 100	لتحديد درجة الخط للخطوط أحادية المسافة القابلة لتغيير الحجم. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 10. • تشير درجة الخط إلى عدد الأحرف ذات المسافات الثابتة لكل بوصة (حرف لكل بوصة). • يمكن زيادة درجة الخط أو تقليلها بمعدل قدره 0.01 حرف لكل بوصة. • بالنسبة للخطوط أحادية المسافة غير القابلة لتغيير الحجم، تظهر درجة الميل على شاشة العرض ولكن يتعذر تغييرها.
إعدادات محاكاة PCL Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	تحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة. ملاحظات: • Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي. يطبع Portrait (طولي) النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة القصيرة. • Landscape (عرضي) النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة الطويلة.

استخدام	لـ
إعدادات محاكاة PCL الأسطر بكل صفحة 255-1	لتحديد عدد الأسطر التي تتم طباعتها على كل صفحة. ملاحظات: • 60 هو إعداد مصنع الولايات المتحدة الافتراضي. 64 هو الإعداد الدولي الافتراضي. • تقوم الطابعة بتعيين مقدار المسافة بين كل خط وفقاً لإعدادات Lines per Page (الخطوط لكل صفحة) و Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه). حدد Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه) المطلوبين قبل تعيين Lines per Page (عدد الأسطر لكل صفحة).
إعدادات محاكاة PCL A4 Width (عرض A4) 198 ملم 203 ملم	تعيين الطابعة لطباعة ورق بحجم-A4. ملاحظات: • "198 ملم" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي الضبط على 203 ملم إلى تعيين عرض الصفحة لإتاحة طباعة ثمانين حرفاً بحجم 10 درجات.
إعدادات محاكاة PCL Auto CR after LF (إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر) تشغيل إيقاف	تحديد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائياً بإرجاع حرف جديد (CR) بعد إجراء أمر التحكم الخاص بتغذية سطر (LF). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
إعدادات محاكاة PCL Auto LF after CR (تغذية سطر تلقائية بعد إرجاع الحرف) تشغيل إيقاف	تحديد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائياً بتغذية سطر (LF) بعد إجراء أمر التحكم الخاص بإرجاع حرف (CR). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) Assign MP Feeder (تخصيص وحدة تغذية متعددة الأغراض) إيقاف لا يوجد 199-0 تعيين الدرج [x] إيقاف لا يوجد 199-0 Assign Manual Paper (تخصيص الورق اليدوي) إيقاف لا يوجد 199-0 تعيين الأطراف اليدوية إيقاف لا يوجد 199-0	تهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج الطابعة أو البرامج التي تستخدم تخصيصات مصدر مختلفة بالنسبة للأدراج ووحدات التغذية. ملاحظات: • "Off" (إيقاف تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي تعيين الإعداد على "None" (بلا) إلى تجاهل الأمر Select Paper Feed (تحديد تغذية الورق). يظهر هذا التحديد فقط في حال تحديده عن طريق مترجم PCL 5. • يتيح "199-0" تعيين إعداد مخصص.

استخدام	لـ
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) عرض إعدادات المصنع الافتراضية الإعداد الافتراضي لوحدة التغذية متعددة الأغراض = 8 الإعداد الافتراضي للدرج 1 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 4 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 5 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 20 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 21 = 1 الإعداد الافتراضي للأظرف = 6 الإعداد الافتراضي للورق M = 2 الإعداد الافتراضي للأظرف M = 3	عرض إعداد المصنع الافتراضي المُخصص لكل درج أو وحدة تغذية.
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) استعادة الإعدادات الافتراضية نعم لا	إعادة جميع تخصيصات الأدراج ووحدات التغذية إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

قائمة PPDS (وصف طباعة بوستسكريبت)

عنصر القائمة	الوصف
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	يضبط اتجاه النص والرسومات على الصفحة ملاحظات: • Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تم تكرار الإعدادات في قائمة PCL Emulation (محاكاة PCL).
الأسطر بكل صفحة 255-1	يضبط عدد الأسطر التي يتم طباعتها في كل صفحة ملاحظات: • 64 هو إعداد المصنع الافتراضي. • تقوم الطباعة بتعيين مقدار المسافة بين كل خط وفقًا لإعدادات Lines per Page (الخطوط لكل صفحة) و Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه). حدد Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه) المطلوب قبل إعداد Lines per Page (الخطوط لكل صفحة).
الأسطر بكل بوصة 30.00-0.25	يضبط عدد الأسطر التي يتم طباعتها بكل بوصة ملاحظات: • 6 هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة أو تقليل عدد الأسطر بكل بوصة بمقدار 0.25 بوصة
Page Format (تنسيق الصفحة) Print (الطباعة) Whole (الكل)	يضبط المساحة المنطقية والمادية القابلة للطباعة من الصفحة ملاحظات: • Print (طباعة) هو إعداد المصنع الافتراضي. تحتفظ بيانات الطباعة بموضعها بالنسبة لحافة الورق. • عند تحديد Whole (الكل)، يتم حساب هوامش المستند من الزاوية العليا اليسرى الخاصة بالحافة المادية من الصفحة. • لا تحدث طباعة خارج المنطقة القابلة للطباعة.

عنصر القائمة	الوصف
Character Set (مجموعة الأحرف) 1 2	تحدد مجموعة أحرف افتراضية لمهام طباعة PPDS. ملاحظات: • 2 هو إعداد المصنع الافتراضي. تتكون Character Set 2 (مجموعة الأحرف 2) من أحرف ورموز قابلة للطباعة تستخدم في اللغات الإنجليزية غير الأمريكية. • عند تحديد Characters Set 1 (مجموعة الأحرف 1)، يتم تفسير القيم المعطاة للطباعة باعتبارها أوامر الطابعة.
Best Fit (الاحتواء الأفضل) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يستبدل الخط المفقود بآخر مشابه ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. في حالة عدم العثور على الخط المطلوب، تستخدم الطابعة خط آخر مشابه.
Tray 1 Renumber (إعادة ترقيم الدرج 1) Off (إيقاف التشغيل) الدرج 2	يقوم بتهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج أو برامج الطابعة التي تستخدم تخصيصات مصدر مختلفة فيما يتعلق بأدراج الورق والأدراج ووحدات التغذية ملاحظات: • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يتم عرض Tray 2 (الدرج 2) عند تثبيته فقط.
Auto CR after LF (إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائيًا بإرجاع حرف جديد (CR) بعد عنصر التحكم في تغذية الأسطر (LF). ملاحظات: • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تم تكرار الإعدادات في قائمة PCL Emulation (محاكاة PCL).
Auto LF after CR (تغذية سطر تلقائي بعد إرجاع الحرف) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائيًا بأداء تغذية الأسطر (LF) بعد عنصر التحكم إرجاع حرف (CR). ملاحظات: • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تم تكرار الإعدادات في قائمة PCL Emulation (محاكاة PCL).

قائمة HTML

استخدام	اسم الخط
Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy مرات TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers

استخدام	اسم الخط
لتعيين حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML. ملاحظات: • 12 نقطة هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الخط بمعدلات زيادة قدرها نقطة واحدة.	Font Size (حجم الخط) 1-255 نقطة
لتغيير حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". • يمكن زيادة حجم الخط بزيادة قدرها 1%.	Scale (تغيير الحجم) 1-400%
لتعيين اتجاه الصفحة لمستندات HTML. ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.	Orientation (الاتجاه) طولي عرضي
لتعيين هوامش الصفحة لمستندات HTML. ملاحظات: • 19 مم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الهوامش بزيادة قدرها 1 مم.	Margin Size (حجم الهوامش) 8-255 مم

استخدام	لـ
Backgrounds (خلفيات) عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كانت ستتم طباعة الخلفيات على مستندات HTML. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

قائمة الصور

استخدم	من أجل
ملاءمة تلقائية تشغيل إيقاف	لتحديد حجم الورق المثالي وضبط الحجم والاتجاه. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا الإعداد إلى تجاوز إعدادات تغيير الحجم والاتجاه بالنسبة لبعض الصور.
عكس تشغيل إيقاف	لعكس الصور أحادية اللون ثنائية الدرجة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • هذا الإعداد لا ينطبق على الصور بتنسيق GIF أو JPEG.
ضبط الحجم إرساء إلى أعلى يسارًا أفضل ملاءمة إرساء في الوسط ملاءمة الارتفاع/العرض ملاءمة الارتفاع ملاءمة العرض	لتغيير حجم الصورة لتتلاءم مع حجم الورق المحدد. ملاحظات: • "أفضل ملاءمة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعيين "الملاءمة التلقائية" على "تشغيل"، يتم تعيين "ضبط الحجم" تلقائيًا على "أفضل الملاءمة".
الاتجاه طولي اتجاه العكس الطولي العكس الأفقي	لتعيين اتجاه الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".

قائمة "تعليمات"

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
طباعة جميع الأدلة	طباعة كافة موجهات الورق.
جودة الطباعة	توفر معلومات حول حل مشكلات جودة الطباعة
Printing Guide (دليل الطباعة)	يوفر معلومات حول تحميل الورق والوسائط الخاصة الأخرى
Media Guide (دليل الوسائط)	يوفر قائمة بأحجام الورق المدعوم في الأدراج ووحدات التغذية
دليل عيوب الطباعة	يوفر قالبًا لتحديد سبب عيوب جودة الطباعة المتكررة ويعدّد الإعدادات التي يمكن استخدامها لضبط جودة الطباعة
Menu Map (خريطة القائمة)	توفر قائمة بقوائم لوحة التحكم الخاصة بالطابعة وإعداداتها
Information Guide (دليل المعلومات)	يوفر تعليمات حول تحديد موقع المعلومات الإضافية
Connection Guide (دليل التوصيل)	يوفر معلومات حول توصيل الطابعة محليًا (USB) أو توصيلها بشبكة
Moving Guide (دليل النقل)	يوفر إرشادات خاصة بنقل الطابعة بأمان
Supplies Guide (دليل المستلزمات)	يوفر معلومات حول طلب المستلزمات

توفير الوقت والحفاظ على البيئة

تلتزم Lexmark بمبدأ الاستدامة البيئية، كما تعمل باستمرار على تطوير طابعاتها لتقليل تأثيرها على البيئة. فنحن نصمم منتجاتنا مع وضع البيئة في الاعتبار ونقوم بهندسة عبوات المنتجات لتقليل المواد، كما نوفر برامج للتجميع وإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

• فصل الإشعارات

• قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment

• برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

عن طريق تحديد إعدادات طباعة أو مهام معينة، يمكنك تقليل تأثير الطابعة بدرجة أكبر. يوضح هذا الفصل الإعدادات والمهام التي يمكن أن تحقق فائدة بيئية أكبر.

ضبط سطوع شاشة الطابعة

لتوفير الطاقة أو في حال مواجهة مشكلة في قراءة الشاشة، اضبط إعدادات سطوع الشاشة.

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات > إعدادات عامة.

3 في حقل "سطوع الشاشة"، أدخل النسبة المئوية للسطوع المطلوب لشاشة العرض.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

توفير الورق ومسحوق الحبر

أظهرت الدراسات أن ما يُعادل 80 % من مجموع الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن الطابعة تتعلق باستخدام الورق. ويمكنك تقليل الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بدرجة كبيرة باستخدام ورق مُعاد تدويره والالتزام باقتراحات الطابعة التالية، مثل الطابعة على كلا وجهي الورقة وطباعة صفحات متعددة على وجه واحد لورقة واحدة.

للحصول على معلومات حول كيفية توفير الطاقة والورق بسرعة باستخدام إعداد طابعة واحد، انظر ["استخدام 'وضع التوفير' في الصفحة 77"](#) أو ["استخدام 'وضع التوفير' في الصفحة 123"](#).

استخدام الورق المُعاد تدويره

يوصفها شركة تراعي الاعتبارات البيئية، تدعم Lexmark استخدام ورق المكتب المُعاد تدويره المنتج خصيصًا للاستخدام مع طابعات الليزر. لمعرفة مزيد من المعلومات حول الورق المُعاد تدويره الذي يعمل جيدًا مع الطابعة، انظر ["استخدام الورق المُعاد تدويره وأوراق المكتب الأخرى" في الصفحة 131](#).

توفير مستلزمات الطباعة

استخدام كلا وجهي الورقة

إذا كان طراز الطابعة يعتمد الطباعة على وجهين، فيمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب في أن تظهر الطباعة على وجه واحد أو وجهين.

ملاحظات:

- إن Two-sided printing (الطباعة على وجهين) هو الإعداد الافتراضي في برنامج تشغيل الطباعة.
- للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمنتجات المدعومة، انتقل إلى <http://support.lexmark.com>.

ضع صفحات متعددة على ورقة واحدة.

يمكنك طباعة ما يصل لغاية 16 صفحة متتالية من مستند متعدد الصفحات على وجه واحد لورقة واحدة، وذلك من خلال تحديد الإعداد multiple page printing (N-Up) (طباعة صفحات متعددة) لمهمة الطباعة.

التحقق من المسودة الأولى للتأكد من صحتها

قبل الطباعة أو قبل إنشاء نسخ متعددة لمستند:

- استخدم ميزة المعاينة للاطلاع على شكل المستند قبل طباعته.
- اطبع نسخة واحدة من المستند للتحقق من المحتوى ومن التنسيق بهدف التأكد من صحتها.

تجنب انحشار الورق

عَيّن نوع الورق وحجمه بشكل صحيح لتجنب حدوث انحشار الورق. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "[تجنب انحشار الورق](#)" في الصفحة 205.

ضبط وضع "السكون"

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Settings < (إعدادات) < General Settings < (إعدادات عامة) < Timeouts (مهلات التوقف) < Sleep Mode (وضع السكون)

2 في حقل Sleep Mode (وضع السكون)، حدد عدد الدقائق الذي تريد أن تنتظره الطابعة قبل الدخول في Sleep Mode (وضع السكون).

3 طَبِّق التغييرات.

إعادة التدوير

توفر Lexmark برامج تجميع وأساليب متقدمة بيئيًا لإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات
- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment
- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark بغرض إعادة تدويرها:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.

2 اِثْر على نوع المنتج المطلوب إعادة تدويره، ثم حدد البلد أو المنطقة من القائمة.

3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

ملاحظة: يمكن أن يتم إعادة تدوير مستلزمات الطباعة والأجهزة غير المدرجة في برنامج التجميع الخاص بـ Lexmark عبر مركز إعادة التدوير المحلي. اتصل بمركز إعادة التدوير المحلي لديك لتحديد العناصر التي يقبلها.

إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark

تسعى Lexmark جاهدة باستمرار لتقليل مواد التغليف إلى الحد الأدنى. حيث يساعد تقليل مواد التغليف على ضمان نقل طابعات Lexmark بطريقة أكثر فاعلية ومراعاة للبيئة ولضمان تقليل مواد التغليف التي يتم التخلص منها. تؤدي هذه الأساليب الفعالة للتوفير إلى تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتوفير الطاقة وتوفير الموارد الطبيعية.

صناديق Lexmark الكرتونية قابلة تمامًا لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الورق المتموج. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

مادة الفلين المستخدمة في مواد التغليف التي تستخدمها Lexmark قابلة لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الفلين. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

عند إرجاع خرطوشة الحبر إلى Lexmark، يمكن إعادة استخدام الصندوق التي أنت فيه. ستقوم Lexmark بإعادة تدوير الصندوق.

إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها

يحوّل برنامج تجميع خراطيش Lexmark الملايين من خراطيش Lexmark الموجودة في النفايات سنويًا عبر جعل الأمر سهلاً ومجانيًا لعملاء Lexmark لإعادة الخراطيش المستخدمة من أجل أن تعيد Lexmark استخدامها أو تدويرها. وتتم إعادة استخدام نسبة 100% من الخراطيش المستخدمة التي يتم إرجاعها لشركة Lexmark أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. كما أنه تتم إعادة تدوير الصناديق المستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، اتبع الإرشادات المرفقة مع الطباعة أو الخرطوشة واستخدم ملصق الشحن المدفوع مقدّمًا. يمكنك أيضًا إجراء ما يلي:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.

2 من قسم Toner Cartridges (خراطيش مسحوق الحبر)، حدد البلد أو المنطقة.

3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

صيانة الطابعة

تحذير - تلف محتمل: وقد يؤدي عدم الحفاظ على أداء الطابعة الأمثل أو استبدال الأجزاء والمستلزمات إلى إتلاف طابعتك.

طلب المستلزمات

لطلب شراء مستلزمات الطابعة في الولايات المتحدة، تستطيع الاتصال بـ Lexmark على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء Lexmark المعتمدين لمستلزمات الطابعة في المنطقة التي تقيم فيها. للدول أو المناطق الأخرى، انتقل إلى موقع Lexmark الإلكتروني www.lexmark.com، أو اتصل بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.

استخدام مستلزمات الطابعة والأجزاء الأصلية من Lexmark

تم تصميم طابعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكل أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي توفرها جهة أخرى. تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها، وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة أو أجزائها. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المحدد له في إتلاف طابعة Lexmark أو المكونات المرتبطة بها.

العدد التقديري للصفحات المتبقية

يستند العدد التقديري للصفحات المتبقية إلى أحدث سجل طباعة للطابعة. يمكن لدقة هذا العدد أن تختلف بشكل ملحوظ إذ إنها تعتمد على العديد من العوامل مثل محتوى المستند الفعلي وإعدادات جودة الطباعة وإعدادات أخرى خاصة بالطابعة.

يمكن للعدد التقديري للصفحات المتبقية أن ينخفض عندما يكون استهلاك الطابعة الفعلي مختلفًا عن استهلاك الطابعة في السجل. خذ مستوى الدقة المتغير في الاعتبار قبل شراء مستلزمات تعتمد على التقدير أو استبدالها. يتم تحديد إنتاجية الخرطوشة المقدرة وفقًا لتغطية بنسبة 5% تقريبًا لكل صفحة حتى يتم الحصول على محفوظات طباعة كافية.

طلب خرطوشة حبر

ملاحظات:

- تم تحديد إنتاجية الخرطوشة المقدرة وفقًا لتغطية بنسبة 5% تقريبًا لكل صفحة.
- قد تتسبب تغطية الطابعة شديدة الانخفاض لفترات زمنية طويلة في التأثير سلبًا على الإنتاجية الفعلية.

الصف:	خرطوشة برنامج الإرجاع
خرطوشة حبر ذات إنتاجية عالية إضافية	24B6015

طلب وحدة تصوير

قد تتسبب تغطية الطابعة شديدة الانخفاض لفترات زمنية طويلة في إتلاف أجزاء من وحدة التصوير قبل نفاذ مسحوق الحبر. للحصول على مزيد من المعلومات حول استبدال وحدة التصوير، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطابعة.

اسم الجزء	برنامج الإرجاع من Lexmark
وحدة التصوير	24B6025

طلب خراطيش دبابيس

اسم الجزء	رقم الجزء
خراطيش الدبابيس	25A0013

طلب مجموعة صيانة

- لتحديد نوع وحدة الصهر المدعومة، اطلع على الملصق الموجود على وحدة الصهر. نفذ أي مما يلي:
- أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. يمكن رؤية رمز نوع وحدة الصهر المؤلف من رقمين (مثل 00 أو 01) في الجهة الأمامية من وحدة الصهر.

- تحذير - تلف محتمل:** لا تعرض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.
- اسحب باب الطباعة الخلفي لأسفل. يمكن رؤية رمز نوع وحدة الصهر المؤلف من رقمين (مثل 00 أو 01) في الجهة الخلفية من وحدة الصهر.

ملاحظات:

- قد يتطلب استخدام أنواع معينة من الورق استبدال مجموعة أدوات الصيانة بصورة أكثر تكرارًا.
- تشتمل مجموعة الصيانة على أسطوانة الفاصل ووحدة الصهر ومجموعة أسطوانة الالتقاط وأسطوانة النقل جميعًا، ويمكن طلب كل منها على حدة واستبدالها إذا لزم الأمر.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول استبدال الأجزاء المضمنة في مجموعة الصيانة، انظر ورقة الإرشادات المرفقة مع الجزء.

نوع مجموعة الصيانة لوحدة الصهر التابعة لبرنامج الإرجاع من Lexmark

نوع مجموعة صيانة وحدة الصهر	رقم الجزء
مجموعة الصيانة لوحدة الصهر التابعة لبرنامج الإرجاع للسلسلة M5100 النوع 00	40X8420
مجموعة الصيانة لوحدة الصهر التابعة لبرنامج الإرجاع للسلسلة M5100 النوع 01	40X8421
مجموعة الصيانة لوحدة الصهر التابعة لبرنامج الإرجاع للسلسلة M5100 النوع 02	40X8422
مجموعة الصيانة لوحدة الصهر التابعة لبرنامج الإرجاع للسلسلة M5100 النوع 03	40X8423
مجموعة الصيانة لوحدة الصهر التابعة لبرنامج الإرجاع للسلسلة M5100 النوع 04	40X8424

نوع مجموعة الصيانة لوحدة الصهر العادية من Lexmark

نوع مجموعة صيانة وحدة الصهر	رقم الجزء
مجموعة الصيانة لوحدة الصهر العادية للسلسلة M5100 النوع 05	40X8425
مجموعة الصيانة لوحدة الصهر العادية للسلسلة M5100 النوع 06	40X8426
مجموعة الصيانة لوحدة الصهر العادية للسلسلة M5100 النوع 07	40X8427
مجموعة الصيانة لوحدة الصهر العادية للسلسلة M5100 النوع 08	40X8428
مجموعة الصيانة لوحدة الصهر العادية للسلسلة M5100 النوع 09	40X8429

مجموعة أسطوانات Lexmark

اسم الجزء	رقم الجزء
مجموعة أسطوانات السلسلة M5100	40X7706

تخزين مستلزمات الطابعة

اختر منطقة تخزين باردة ونظيفة لمستلزمات الطابعة الخاصة بالطابعة. قم بتخزين مستلزمات الطابعة في عبواتها الأصلية بحيث يكون جانبها الأيمن لأعلى، وذلك إلى أن تحتاج إلى استخدامها.


يجب عدم تعريض مستلزمات الطابعة لما يلي:

- ضوء الشمس المباشر
- درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)
- الرطوبة العالية (أعلى من 80%)
- الهواء المالح
- الغازات المسببة للتآكل
- الغبار الثقيل


استبدال مستلزمات الطابعة

استبدال Toner Cartridge (خرطوشة الحبر)


1 ارفع الغطاء الأمامي، ثم اسحب باب وحدة التغذية المتعددة الأغراض للأسفل.

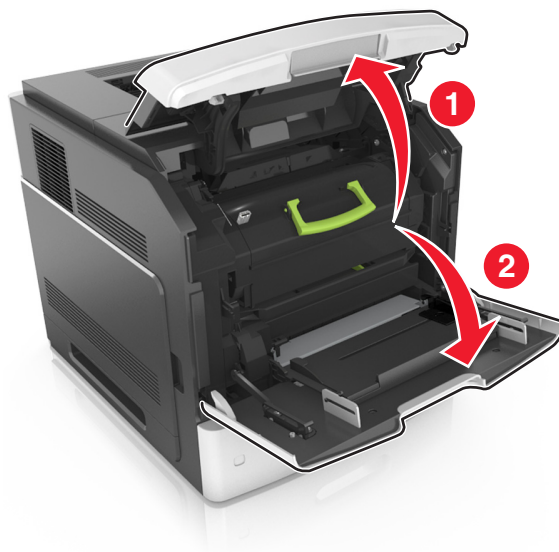


2 اسحب الخرطوشة إلى خارج الطابعة باستخدام المقبض.

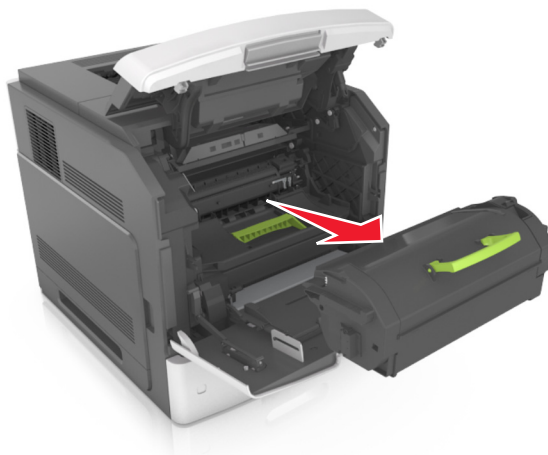

3 فك تغليف خرطوشة مسحوق الحبر، ثم أزل مواد التغليف وقم برجّ الخرطوشة لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

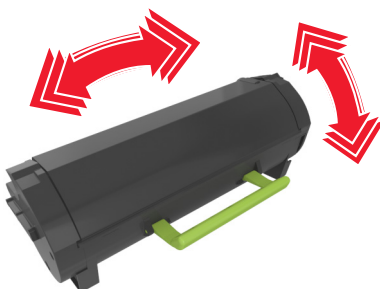


4 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر في الطابعة عبر محاذاة القضبان الجانبية للخرطوشة مع الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية داخل الطابعة. **ملاحظة:** تأكد من دفع الخرطوشة بشكل تام في مكانها.

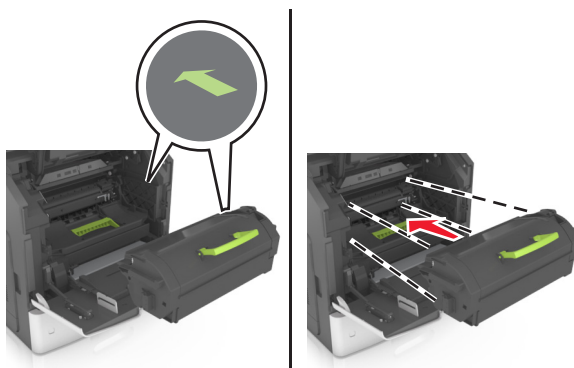


تحذير - تلف محتمل: عند استبدال خرطوشة مسحوق الحبر، لا تترك وحدة التصوير عرضة للضوء المباشر لفترة طويلة من الوقت. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطابعة.

5 أغلق باب وحدة التغذية متعددة الأغراض والغطاء الأمامي.

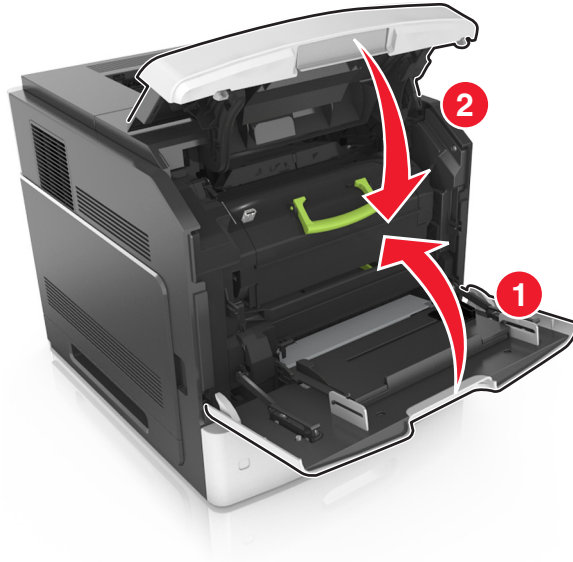


استبدال وحدة التصوير


1 ارفع الغطاء الأمامي، ثم اسحب باب وحدة التغذية متعددة الأغراض للأسفل.

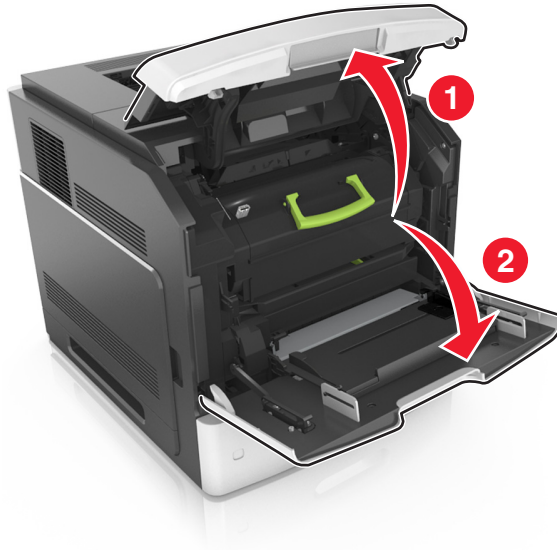


2 اسحب خرطوشة الحبر إلى خارج الطابعة باستخدام المقبض.

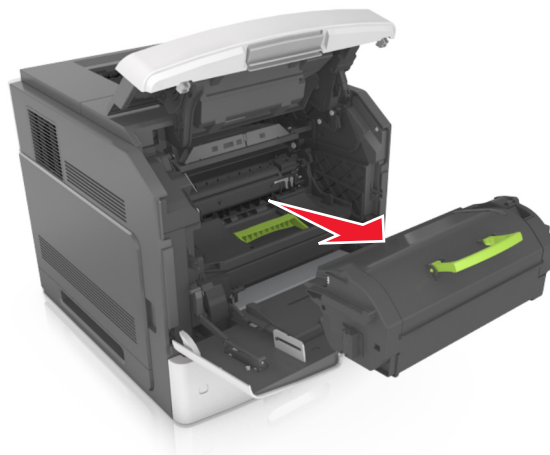

3 ارفع المقبض الأخضر، ثم اسحب وحدة التصوير خارج الطابعة.

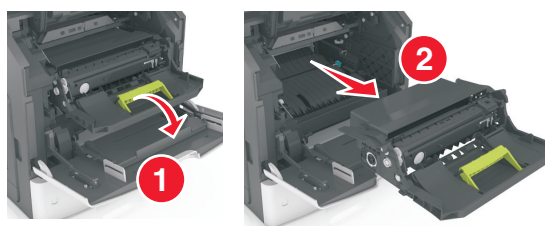


4 أخرج وحدة التصوير الجديدة من عبوتها ثم رجها.

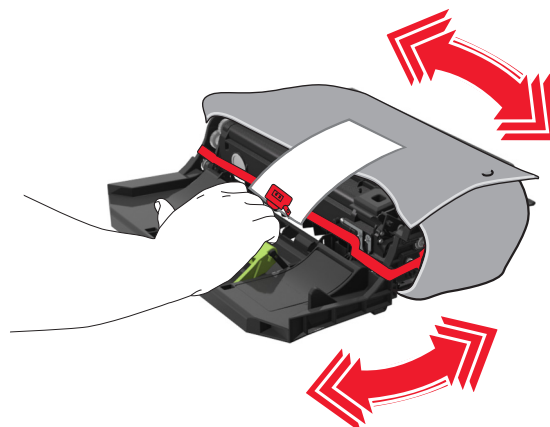


5 أزل جميع مواد التغليف من وحدة التصوير.

تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


تحذير - تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.

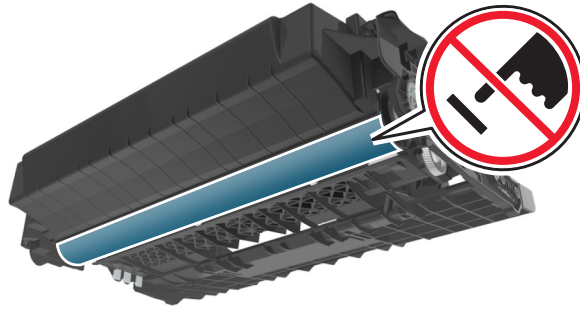


6 أدخل وحدة التصوير في الطابعة عبر محاذاة الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية الموجودة على القضبان الجانبية داخل الطابعة.

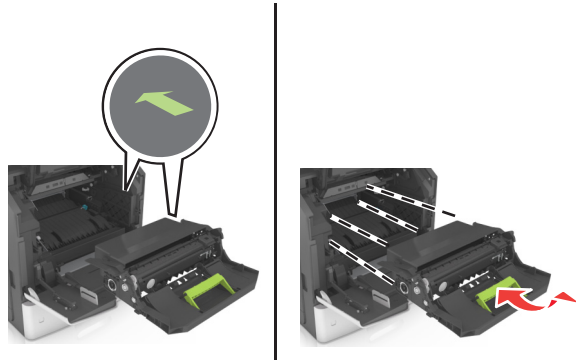

7 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر في الطابعة عبر محاذاة القضبان الجانبية للخرطوشة مع الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية داخل الطابعة.

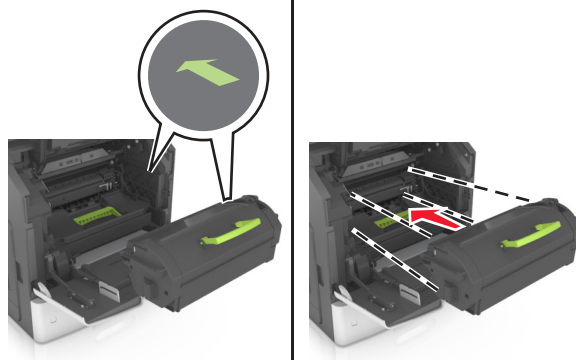


8 أغلق باب وحدة التغذية متعددة الأغراض والغطاء الأمامي.

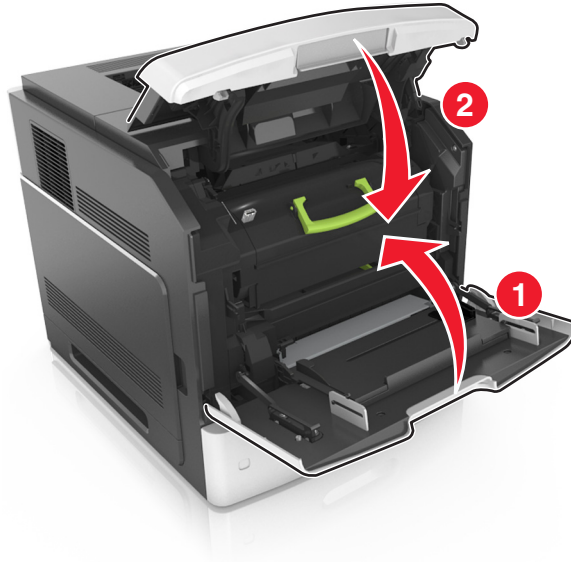


استبدال خرطوشة الدبايبس


1 افتح باب وحدة التدبيس.

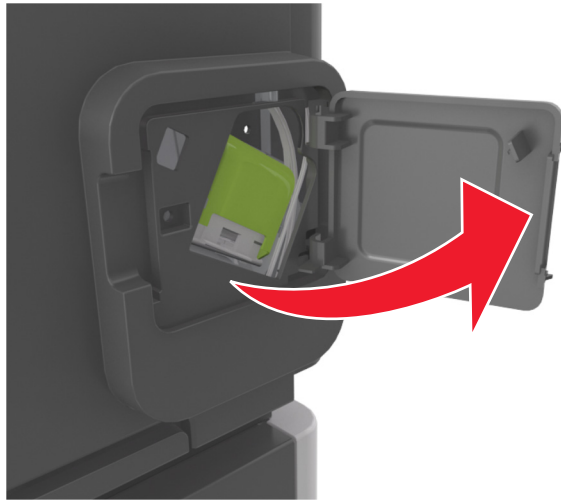


2 اسحب ماسكة حامل خرطوشة الدبايبس لأسفل، ثم اسحب الحامل خارج وحدة الإنهاء.

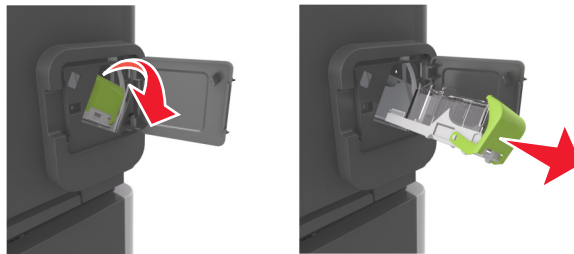

3 اضغط على كلا جانبي علبة الدبابيس الفارغة بأصابعك، ثم أزل علبة الدبابيس من الخرطوشة.

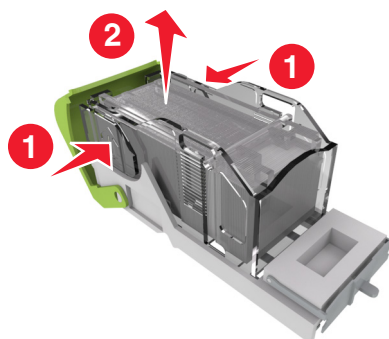

4 أدخل الجانب الأمامي من علبة الدبابيس الجديدة في خرطوشة الدبابيس، ثم ادفع الجانب الخلفي إلى داخل الخرطوشة.

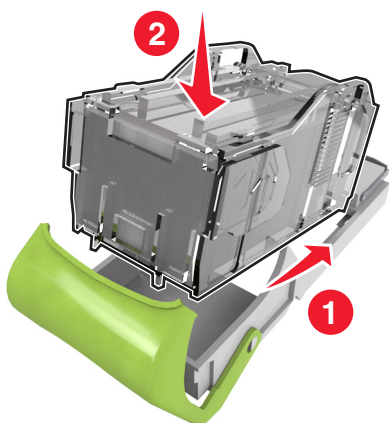

5 ادفع خرطوشة الدبابيس إلى داخل وحدة الإنهاء حتى تصدر صوتاً يوضح استقرارها في موضعها.

6 أغلق باب وحدة التدبيس.

تنظيف أجزاء الطابعة

تنظيف الطابعة

ملاحظة: قد يلزم إجراء هذه المهمة مرة كل بضعة أشهر.

تحذير - تلف محتمل: لا يشمل ضمان الطابعة تلف الطابعة الناجم عن التعامل معها بطريقة غير صحيحة.

1 تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وفصلها عن مأخذ التيار الكهربائي.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة.


2 أزل الورق من الحاوية القياسية ووحدة التغذية متعددة الأغراض.

3 أزل أي أتربة ووبر وقطع ورق من حول الطابعة باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية.


- 4 بلل قطعة نظيفة من القماش الخالي من الوبر بالماء واستخدمها لمسح السطح الخارجي للطابعة.
- تحذير - تلف محتمل: لا تستخدم مواد التنظيف المنزلية أو المطهرات لمنع الضرر الذي قد تسببه مثل هذه المواد لسطح الطابعة الخارجي.
- 5 تأكد من جفاف جميع أجزاء الطابعة قبل إرسال مهمة طباعة جديدة.

تفريغ صندوق تنقيب الفتحات


- 1 اسحب صندوق تنقيب الفتحات.

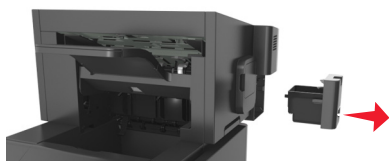

- 2 أفرغ الحاوية.

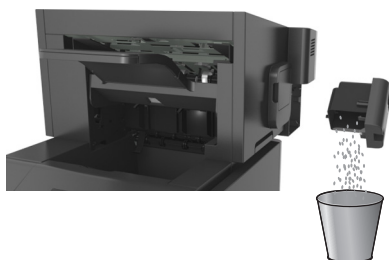

- 3 أعد إدخال علبة وحدة النقب التي تم إفراغها في وحدة الإنهاء حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

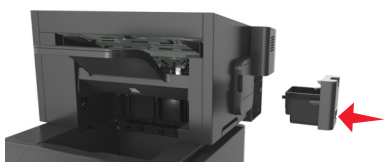

تحريك الطابعة

- ⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلا) وتحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان.

قبل نقل الطابعة

- ⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: قبل نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
 - افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
 - في حال تم تركيب وحدتي إنهاء اختياريين أو أكثر، فأزل عندئذ وحدة الإنهاء من الطابعة على حدة.
- ملاحظات:

- تأكد من إزالة وحدة الإنهاء العليا أولاً.
- لإزالة وحدة الإنهاء، امسك وحدة الإنهاء من الجهتين ثم ارفع المزاليج لإلغاء قفل وحدة الإنهاء.



- في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تم تكوينها مع أدراج اختيارية، فعندئذٍ قم بإزالة الأدراج.
- ملاحظة:** حرك المزلاج الموجود على الجهة اليمنى من الدرج الاختياري باتجاه الجهة الأمامية للدرج حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.



- استخدم مقابض اليد الموجودة بكلا جانبي الطابعة لرفعها.
 - تأكد من أن أصابعك ليست تحت الطابعة عند وضعها.
 - تأكد من وجود مساحة كافية حول الطابعة.
 - استخدم فقط سلك التيار المرفق مع هذا المنتج أو البديل المعتمد من قبل الشركة المصنعة.
- تحذير - تلف محتمل:** لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

تحريك الطابعة إلى موقع آخر

يمكن تحريك الطابعة والملحقات الاختيارية بأمان إلى موقع آخر من خلال اتباع هذه الاحتياطات:

- يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
- يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الملحقات الاختيارية ذات سطح يدعم أبعاد الملحقات الاختيارية.
- احتفظ بالطابعة في وضع عمودي.
- تجنّب عمليات التحريك الشديدة.

شحن الطابعة

عند شحن الطابعة، استخدم الغلاف الأصلي أو اتصل بموقع الشراء للحصول على عدة الإرسال إلى مكان جديد.

التخلص من انحشار الورق


عليك تحديد الورق والوسائط الخاصة بعناية وتحميلها بشكل صحيح لتجنب معظم حالات انحشار الورق. في حالة حدوث انحشار، اتبع الخطوات الموضحة في هذا الفصل.

ملاحظة: تم تعيين "إصلاح الانحشار" على "تلقائي" كإعداد افتراضي. تقوم الطابعة بإعادة طباعة الصفحات المنحشرة ما لم يتم الاحتياج إلى الذاكرة المطلوبة للاحتفاظ بالصفحات لمهام أخرى بالطابعة.

تجنب انحشار الورق


حمل الورق تحميلًا صحيحًا

- تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج.

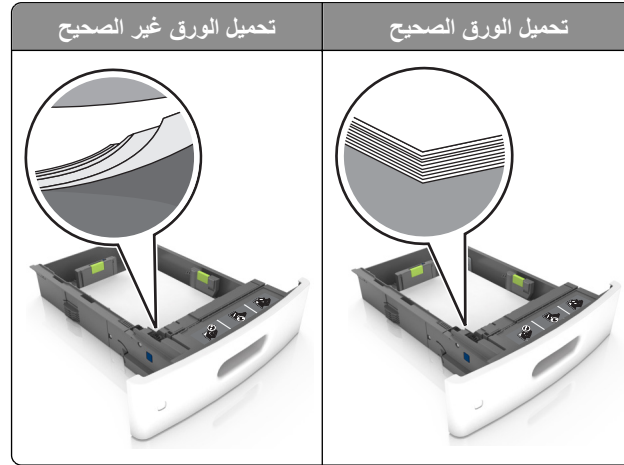

- لا تخرج الدرج أثناء إجراء الطباعة للطباعة.
- لا تُحمّل الدرج أثناء إجراء الطباعة للطباعة. يجب عليك تحميل الورق إما قبل الطباعة أو الانتظار حتى تتم مطابنتك بتحميله.
- عدم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.


- لا تحرك الورق داخل الدرج. حمل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

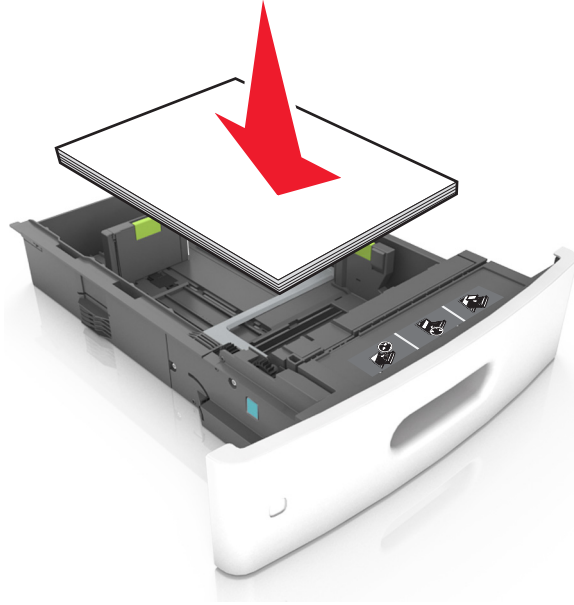

- تأكد من أن موضع الموجهات الموجودة في الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض محدد بشكل صحيح وأنها لا تضغط بقوة على الورق أو الأظرف.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.
- في حال تحميل ورق مثقوب مسبقاً لاستخدامه مع وحدة إنهاء التدبيس، فتأكد من ضبط موضع الثقوب الموجودة على الحافة الطويلة للورق على الجانب الأيمن للدرج. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر القسم "تحميل الورق والوسائط الخاصة" من دليل المستخدم.

اسمح بدخول الورق إلى حاويات صندوق البريد الاختيارية بشكل صحيح.


- تأكد من ضبط أداة توسيع الحاوية حتى تتسنى مطابقة مؤشرات حجم الورق مع حجم الورق المستخدم.

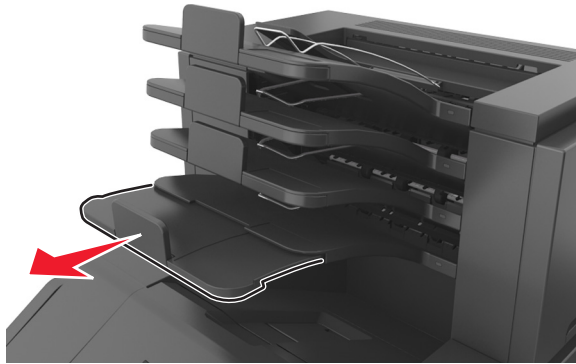

ملاحظات:

- وإذا كانت أداة توسيع الحاوية أقصر من حجم الورق الذي تقوم بالطباعة عليه، فسوف ينحشر الورق في حاوية صندوق البريد. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بالطباعة على ورق بحجم legal مع تعيين أداة توسيع الحاوية على حجم letter، فسيحدث انحشار.
- وإذا كانت أداة توسيع الحاوية أطول من حجم الورق الذي تقوم بالطباعة عليه، فسيحدث تفاوت في الحواف ومن ثم لن يتم تجميع الورق بصورة صحيحة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بالطباعة على ورقة بحجم letter مع تعيين أداة توسيع الحاوية على حجم legal، فلن يتم تجميع الورق بصورة صحيحة.


- إذا كانت الورقة بحاجة إلى إعادتها إلى حاوية صندوق البريد، فقم بإدراج الورقة أسفل ذراع الحاوية، ثم ادفع الورقة بالكامل إلى الخلف.

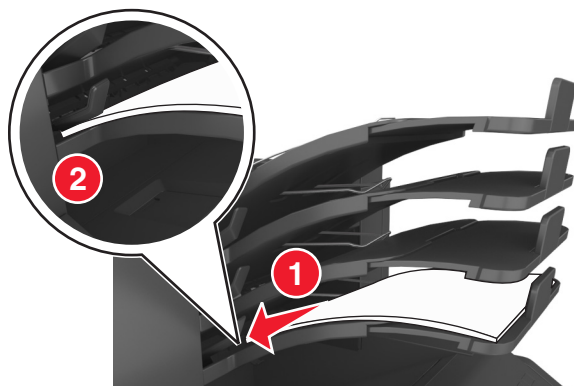

ملاحظة: وإذا لم تكن الورقة أسفل ذراع الحاوية، فسيحدث انحشار بسبب الإفراط في تعبئة الحاوية.

استخدم الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقم بتحميل ورق مجعد أو مثني أو رطب أو ملتو أو مطوي.
- قم بثني الورق أو الوسائط الخاصة وتهويته وتسويته قبل تحميله.

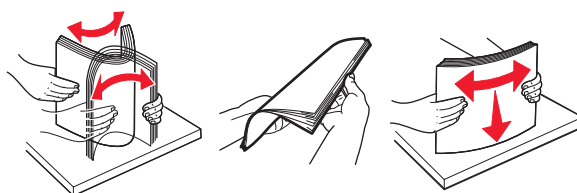


- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه على نحو صحيح من الكمبيوتر أو لوحة تحكم الطابعة.
- خزّن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المصنّعة.

فهم رسائل الانحشار وأماكنه

عند حدوث انحشار للورق، تظهر رسالة تشير إلى مكان انحشار الورق، والمعلومات الخاصة به لمسح خطأ الانحشار الذي يظهر على شاشة الطابعة. افتح الأبواب، والأغطية، والأدراج المشار إليها على الشاشة لإزالة الانحشار.

ملاحظات:

- عند تعيين Jam Assist (المساعدة على التخلص من الانحشار) على On (تشغيل)، تظهر Discarding pages (تجاهل الصفحات) على الشاشة وتصبح الطابعة فارغة أو يتم تعيين الصفحات ذات المطبوعات الجزئية إلى الحاوية القياسية بعد إزالة ورقة محشورة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) على On (تشغيل) أو Auto (تلقائي)، تقوم الطابعة بطباعة الصفحات المحشورة. ومع ذلك، يقوم الإعداد Auto (تلقائي) بإعادة طباعة الصفحات المحشورة إذا كانت هناك ذاكرة كافية بالطابعة.

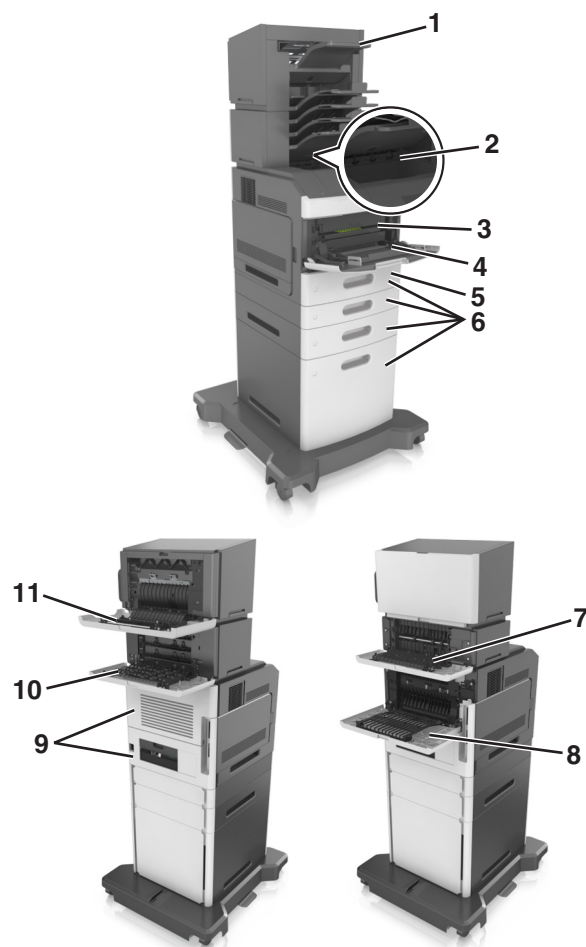


موقع الانحشار	رسالة الطابعة	ما ينبغي القيام به
1 وحدة تشطيب الدبابيس	[x]- عند الانحشار، قم بإزالة الورق وافتح باب وحدة التدبيس. اترك الورق في الحاوية. [457-455]	قم بإزالة الورق من حاوية التدبيس، وافتح باب وحدة التدبيس، ثم أزل خرطوشة الدبابيس، وأخيراً قم بإزالة الدبابيس المحشورة.
2 Standard Bin (حاوية قياسية)	[x]- عند انحشار الورق، قم بإزالة انحشار الحاوية القياسية. [203]	أخرج الورق المحشور من الحاوية القياسية.
3 داخل الطابعة	[x]- عند انحشار الورق، ارفع الغطاء الأمامي لإزالة الخرطوشة. [201-200]	افتح الغطاء الأمامي ووحدة التغذية متعددة الأغراض، ثم قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر ووحدة التصوير، ثم أزل الورق المحشور.
4 وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	[x]- عند الانحشار، قم بإزالة الورق من وحدة التغذية اليدوية. [250]	أزل جميع الورق المحشور من وحدة التغذية متعددة الأغراض، ثم أزل الورق المحشور.
5 منطقة Duplex (الطباعة على الوجهين)	[x]- عند انحشار الورق، قم بإزالة الدرج 1 لمسح وحدة الطباعة على الوجهين. [239-235]	اسحب الدرج 1 للخارج بالكامل، واضغط على جنب وحدة الطباعة على الوجهين الأمامي لأسفل، ثم أخرج الورق المحشور.
6 الأدراج	[x]- عند انحشار الورق، افتح الدرج [24x]. [x].	اسحب الدرج المحدد، ثم أخرج الورق المحشور.
7 أداة توسعة حاوية الإخراج	[x]- عند الانحشار، قم بإزالة الورق وفتح الباب الخلفي لأداة التوسيع. اترك الورق في الحاوية. [41y.xx]	افتح الباب الخلفي من أداة توسعة الإخراج، ثم أخرج الورق المحشور.
8 الباب الخلفي العلوي	[x]- عند انحشار الورق، افتح الباب الخلفي العلوي. [202]	افتح الباب الخلفي بالطابعة، ثم أزل الورق المحشور.
9 الباب الخلفي والمنطقة الخلفية للطباعة على الوجهين	[x]- إذا حدث انحشار ورق، افتح البابين الخلفيين العلوي والسفلي. [234-231]	افتح الباب الخلفي بالطابعة والمنطقة الخلفية للطباعة على الوجهين، ثم أزل الورق المحشور.

موقع الانحشار	رسالة الطابعة	ما ينبغي القيام به
10 علبة البريد	[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق وفتح الباب الخلفي لعبلة البريد. اترك الورق في الحاوية. [43y.xx]	افتح الباب الخلفي بصندوق البريد، ثم أزل الورق المحشور.
11 الباب الخلفي لوحدة التدبيس	[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق وافتح الباب الخلفي لوحدة الإنهاء. اترك الورق في الحاوية. [451]	افتح الباب الخلفي بوحدة إنهاء التدبيس، ثم أزل الورق المحشور.


[x]-عند انحشار الورق، ارفع الغطاء الأمامي لإزالة الخرطوشة. [201-200]

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه. 

1 ارفع الغطاء الأمامي، ثم اسحب باب وحدة التغذية المتعددة الأغراض للأسفل.

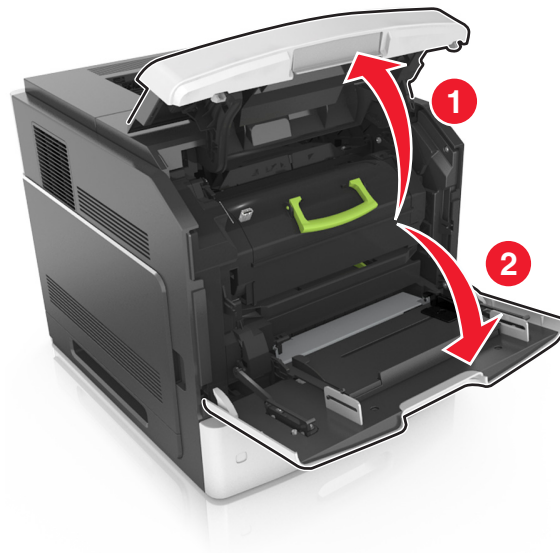


2 ارفع المقبض الأخضر، ثم اسحب خرطوشة مسحوق الحبر خارج الطابعة.

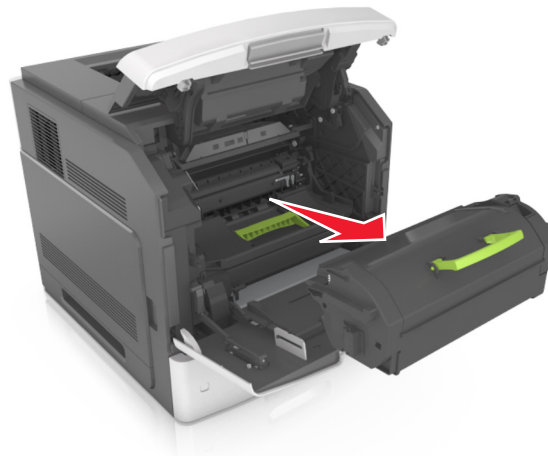

3 ضع الخرطوشة جانباً.

4 ارفع المقبض الأخضر، ثم اسحب وحدة التصوير خارج الطابعة.

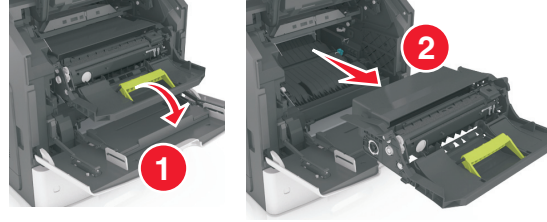


5 ضع وحدة التصوير جانباً على سطح مستو وأملس.

تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


6 اسحب الورق المحشور برفق إلى اليمين، ثم قم بإزالته من الطابعة.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

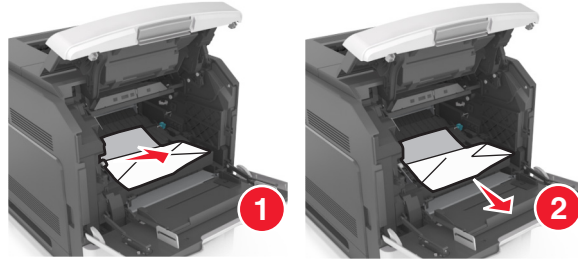


تحذير - تلف محتمل: قد تتم تغطية الورق المحشور بطبقة من مسحوق الحبر، مما قد يتسبب في تلطخ الثياب والبشرة.

7 قم بتنشيط وحدة التصوير.

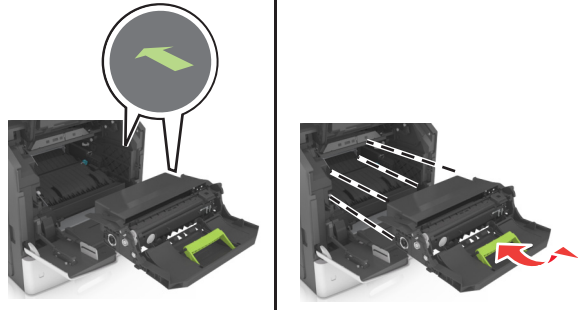

ملاحظة: استخدم الأسهم الموجودة على جانب الطابعة كموجه.


8 أدخل الخرطوشة في الطابعة، ثم ادفع المقبض الأخضر مرة أخرى إلى مكانه.

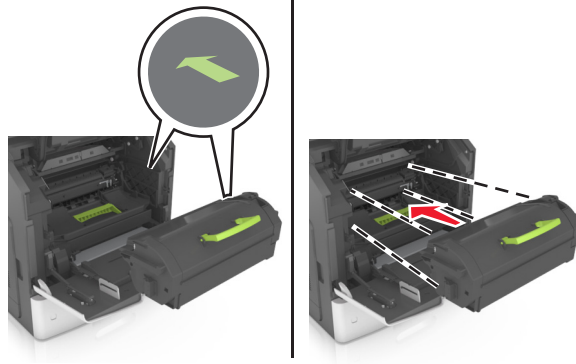

ملاحظات:

- قم بمحاذاة الأسهم الموجودة على موجهات خرطوشة مسحوق الحبر مع الأسهم الموجودة في الطابعة.
- تأكد من دفع الخرطوشة بشكل تام في مكانها.

9 أغلق باب وحدة التغذية متعددة الأغراض والغطاء الأمامي.

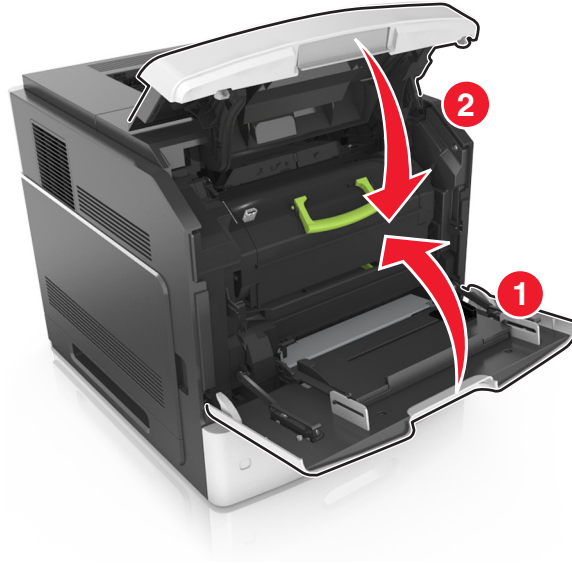


10 المس  أو Done (تم) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.


[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب الخلفي العلوي. [202]

⚠ تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

1 اسحب الباب الخلفي لأسفل.

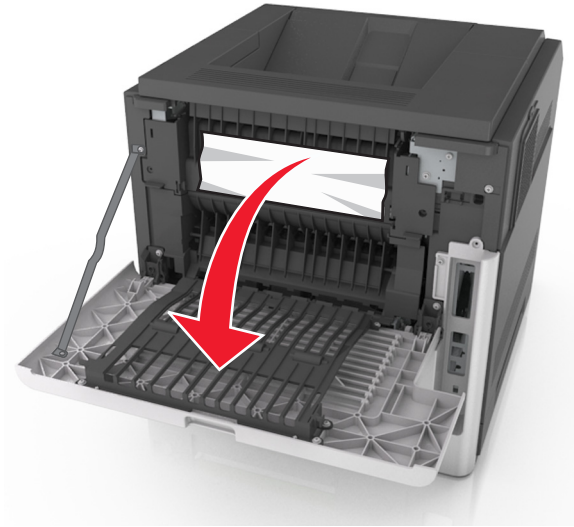

2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

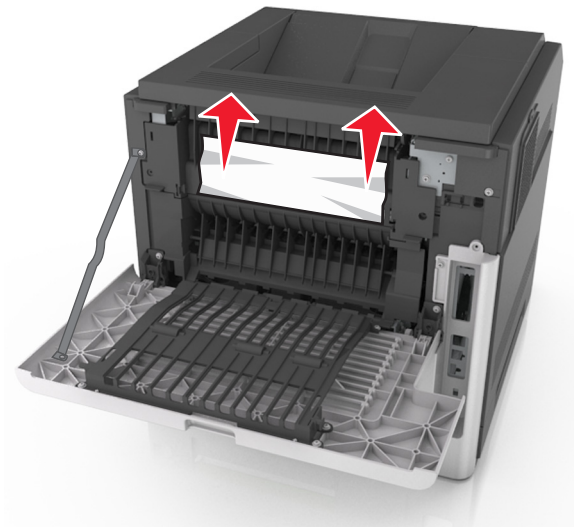


3 أغلق الباب الخلفي.

4 المس  أو Done (تم) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

[x]-إذا حدث انحشار ورق، افتح البابين الخلفيين العلوي والسفلي. [234-231]

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه. 

1 اسحب الباب الخلفي لأسفل.

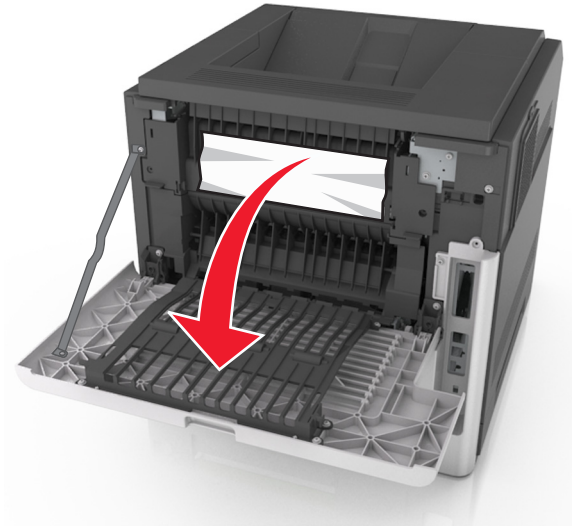

2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



3 أغلق الباب الخلفي.

4 ادفع الجزء الخلفي من الدرج القياسي.



5 اضغط على جنبيح وحدة الطباعة على الوجهين الخلفي، ثم أمسك الورق المحشور بإحكام واسحب الورق برفق إلى الخارج.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.




6 قم بإدخال الدرج القياسي.

7 المس ☒ أو Done (تم) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

[x]-عند انحشار الورق، قم بإزالة انحشار الحاوية القياسية. [203]

1 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

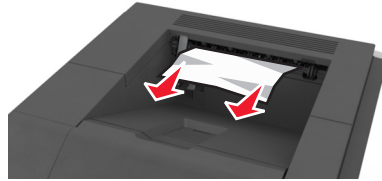


2 المس ☒ أو Done (تم) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

[x]-عند انحشار الورق، قم بإزالة الدرج 1 لمسح وحدة الطباعة على الوجهين. [239-235]


1 اسحب الدرج للخارج بالكامل.

ملاحظة: قم برفع الدرج قليلاً ثم اسحبه إلى الخارج.

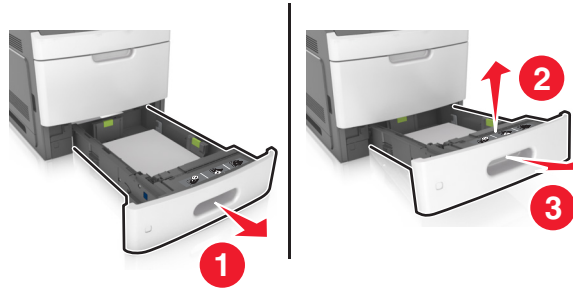

2 قم بإزالة جنيح وحدة الطباعة على الوجهين الأمامي، ثم أمسك الورق المحشور بإحكام واسحبه برفق إلى اليمين وخارج الطابعة.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

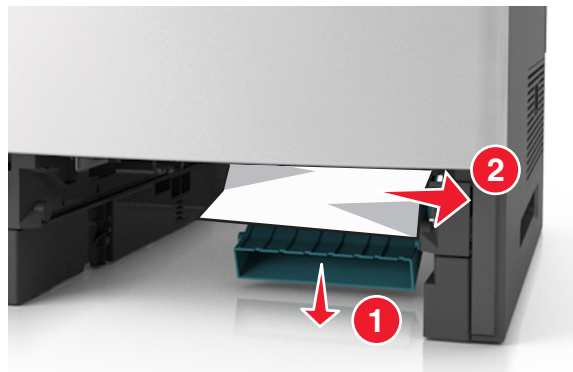

3 قم بإدخال الدرج.

4 المس ☒ أو Done (تم) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

[x]-عند انحشار الورق، افتح الدرج [24x]. [x]

1 افحص أي درج مبین على شاشة الطابعة، ثم اسحب الدرج.



2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.




3 قم بإدخال الدرج.


4 المس  أو Done (تم) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

[x]-عند انحشار الورق، قم بإزالة الورق من وحدة التغذية اليدوية [250]

- 1 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا جانبي وحدة التغذية متعددة الأغراض، ثم اسحبه للخارج برفق.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

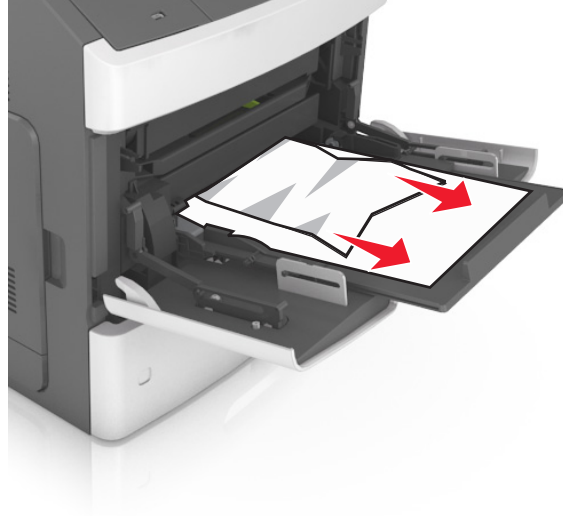

- 2 قم بثني الورق للخلف وللأمام للمباعدة بينهم. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.
- 3 أعد تحميل الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- 4 اضبط موجه الورق حتى يستقر برفق عند حافة الورق.

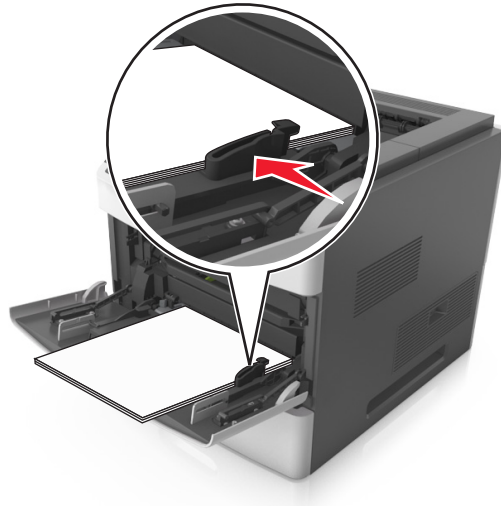


- 5 المس ☒ أو Done (تم) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.


[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق وافتح باب وحدة التدبيس. اترك الورق في الحاوية. [457-455]

1 من حاوية وحدة التدبيس، أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

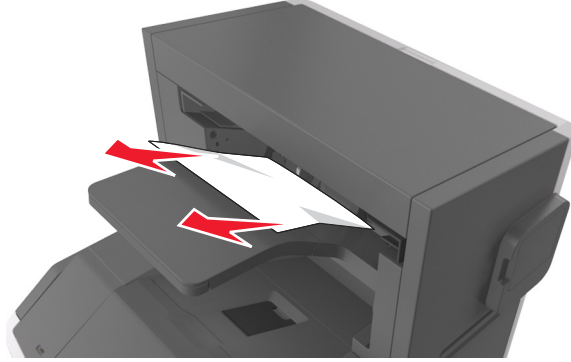


2 افتح باب وحدة التدبيس.

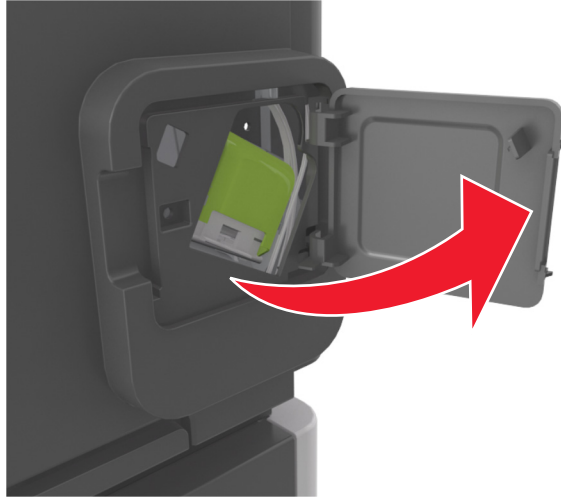


3 اسحب ماسكة حامل خرطوشة الدبايبس، ثم اسحب الحامل لخارج الطابعة.

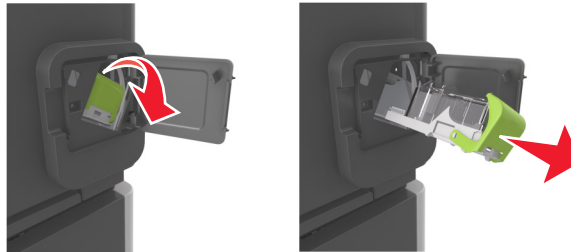


4 استخدم اللسان المعدني لرفع أداة حماية الدبابيس، ثم أخرج أية دبابيس غير مثبتة.

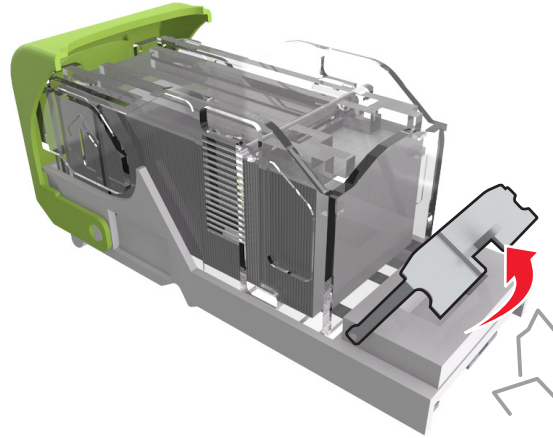


5 اضغط لأسفل على أداة حماية الدبابيس حتى سماع صوت استقرارها في مكانها.

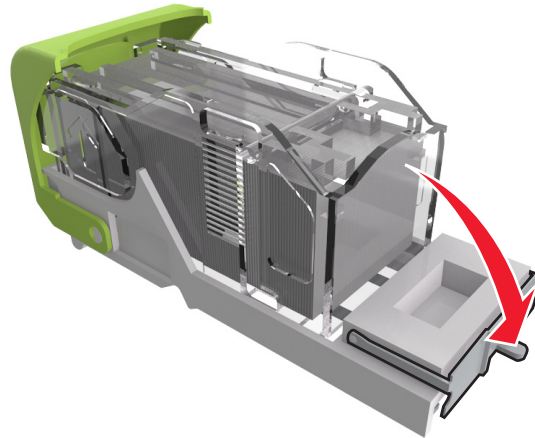

6 اضغط الدبابيس على الدعامة المعدنية.

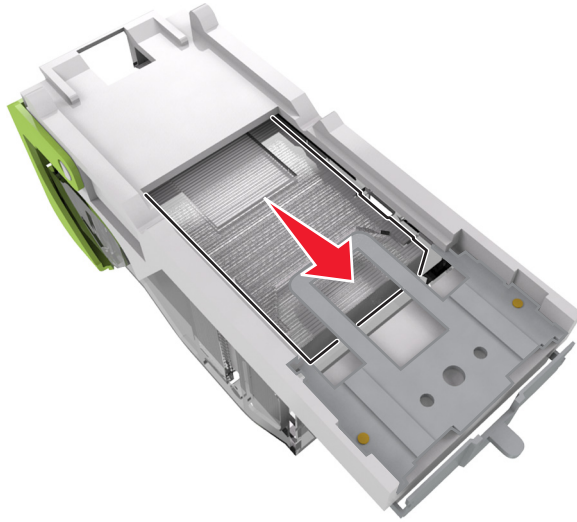

ملاحظة: إذا كانت الدبابيس خلف الخرطوشة، قم عندئذٍ برج الخرطوشة لأسفل لتوجيه الدبابيس إلى قرب الدعامة المعدنية.

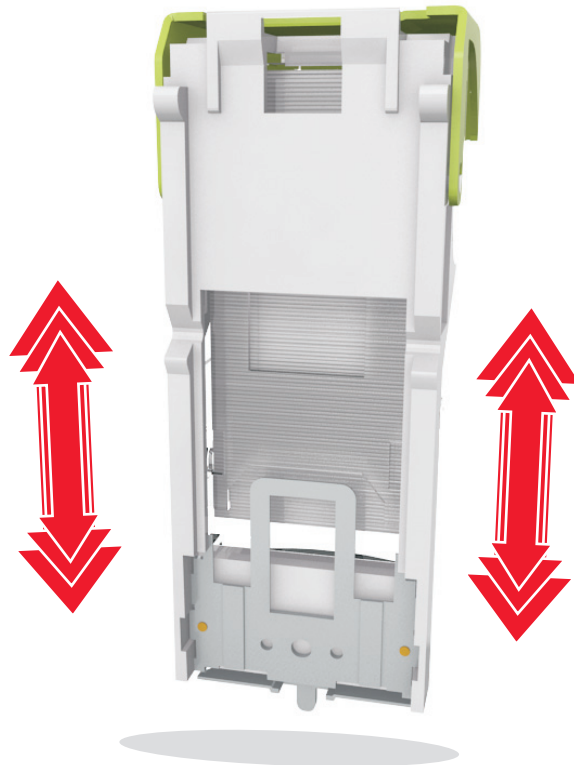


7 اضغط على حامل الخرطوشة بقوة إلى داخل وحدة التدبيس حتى تسمع صوت استقرار حامل الخرطوشة في مكانه.

8 أغلق باب وحدة التدبيس.

9 المس  أو Done (تم) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

[x]- عند الانحشار، قم بإزالة الورق وافتح الباب الخلفي لوحدة الإنهاء. اترك الورق في الحاوية. [451]

1 أغلق الباب الخلفي لوحدة إنهاء التدبيس.

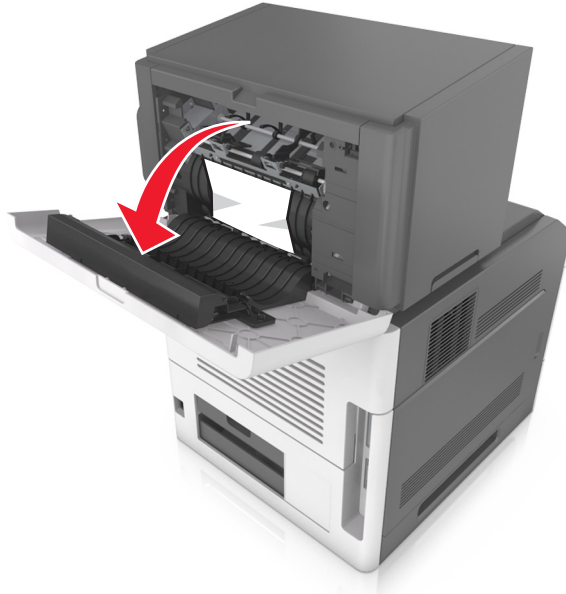

2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق. ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



3 أغلق باب وحدة إنهاء التدبيس.

4 المس ☒ أو Done (تم) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.


[x]- عند الانحشار، قم بإزالة الورق وفتح الباب الخلفي لأداة التوسيع. اترك الورق في الحاوية. [41y.xx]

1 افتح الباب الخلفي لأداة توسيع الإخراج.



2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

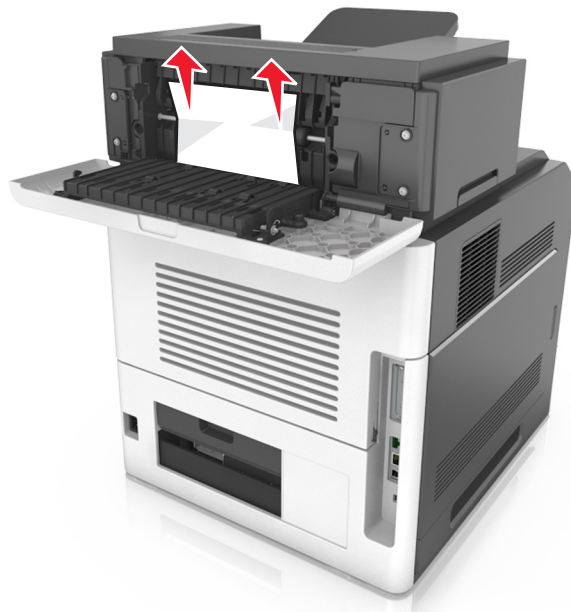


3 اغلق الباب الخلفي لأداة توسيع الإخراج.

4 المس  أو Done (تم) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

[x]- عند الانحشار، قم بإزالة الورق وفتح الباب الخلفي لعلبة البريد. اترك الورق في الحاوية. [43y.xx]

1 افتح الباب الخلفي لعلبة البريد.

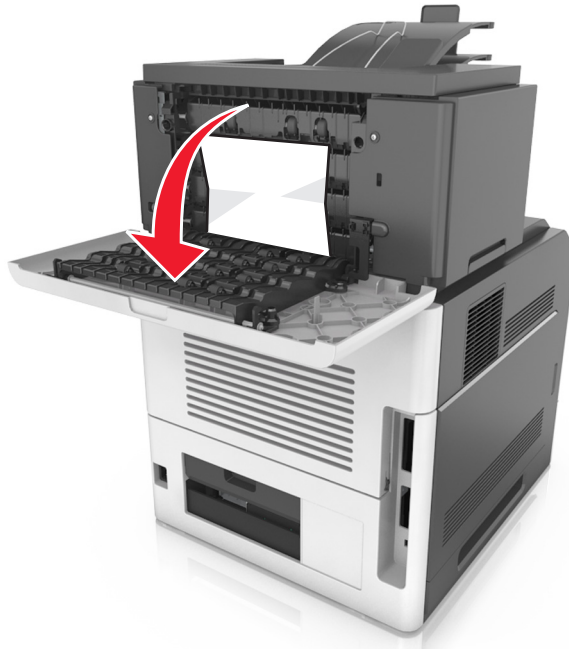


2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.




3 أغلق الباب الخلفي لعلبة البريد.

4 إذا كان الانحشار في حاوية علبة البريد، فامسك الورق المحشور بإحكام، ثم اسحبه برفق إلى الخارج.

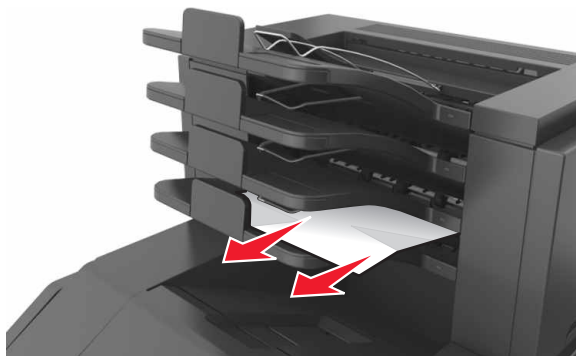

ملاحظات:

- تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- عند استخدام أحجام الأوراق A4 أو Folio أو legal، احرص على ضبط موسّع الحاوية لتتمكن الأوراق من الدخول إلى الحاوية بشكل صحيح.

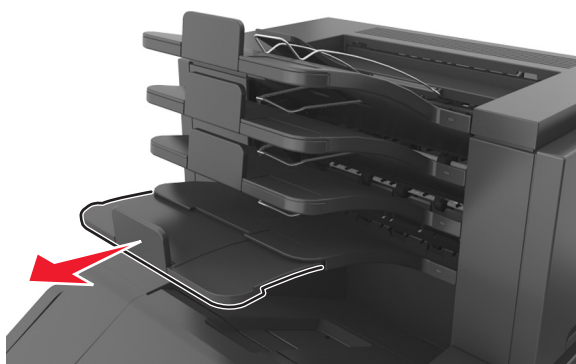

5 المس  أو **Done (تم)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فهم رسائل الطابعة

مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض [xy.88]

قد تحتاج إلى طلب خرطوشة مسحوق حبر. من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.

أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على الانخفاض [xy.88]

إذا لزم الأمر، المس **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر [xy.88]

قد تحتاج إلى استبدال خرطوشة مسحوق الحبر في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم. من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لطُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس؛ اضغط على  للتأكيد.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [سلسلة مخصصة]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج، ثم حدد حجم الورق ونوعه في Paper menu (قائمة الورق) على لوحة تحكم الطابعة، ثم المس **Finished changing paper (انتهى تغيير الورق)**.
- المس **Reset active bin (إعادة تعيين الحاوية النشطة)** لإعادة تعيين الدرج النشط لمجموعة مترابطة من الأدراج.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم نوع مخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج، ثم حدد حجم الورق ونوعه في Paper menu (قائمة الورق) على لوحة تحكم الطابعة، ثم المس **Finished changing paper (انتهى تغيير الورق)**.
- حدد **Reset active bin (إعادة تعيين الحاوية النشطة)** لإعادة تعيين الدرج النشط لمجموعة مترابطة من الأدراج.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج، ثم حدد حجم الورق ونوعه في Paper menu (قائمة الورق) على لوحة تحكم الطابعة، ثم المس **Finished changing paper (انتهى تغيير الورق)**.
- المس **Reset active bin (إعادة تعيين الحاوية النشطة)** لإعادة تعيين الدرج النشط لمجموعة مترابطة من الأدراج.

- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم الورق] [نوع الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج، ثم حدد حجم الورق ونوعه في Paper menu (قائمة الورق) على لوحة تحكم الطابعة، ثم المس **Finished changing paper** (انتهى تغيير الورق).
- المس **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الدرج النشط لمجموعة مترابطة من الأدراج.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

فحص اتصال الدرج [x]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
- في حالة حدوث الخطأ مرة ثانية:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 أزل الدرج المشار إليه.
- 4 أعد تركيب الدرج.
- 5 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 6 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
- في حالة حدوث الخطأ مرة ثانية:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الدرج.
- 4 قم بالاتصال بدعم العملاء.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة المهمة.

أغلق الباب أو أدخل الخرطوشة

خرطوشة مسحوق الحبر مفقودة أو لم يتم تثبيتها بالشكل الصحيح. أدخل الخرطوشة، ثم أغلق كل الأبواب والأغطية.

أغلق الباب الخلفي

أغلق باب الطابعة الخلفي.

صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات [39]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لتجاهل الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- قم بتركييب ذاكرة طابعة إضافية.

يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة [57]

تم تعطيل المهام المحجوزة بسبب هذه التغييرات الممكنة التالية التي حدثت في الطابعة:

- تم تحديث البرنامج الثابت للطابعة.
 - تمت إزالة درج مهمة الطباعة.
 - تم إرسال مهمة الطباعة من وحدة التخزين المحمولة التي لم تعد متصلة بمنفذ الـ USB.
 - يحتوي قرص الطابعة الصلب على مهام طباعة تم تخزينها عندما كان مثبتاً في طراز طابعة مختلف.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.

تم اكتشاف ذاكرة محمولة معيبة [51]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل بطاقة الذاكرة المحمولة المعيبة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لتجاهل الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

القرص ممتلئ [62]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة المعالجة.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها بقرص الطابعة الصلب.
- ركب قرص طابعة صلباً ذا سعة أكبر.

يجب تهيئة القرص لاستخدامه على هذا الجهاز

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Format disk** (تهيئة القرص) لتهيئة القرص الصلب الخاص بالطابعة ومسح الرسالة.

ملاحظة: تؤدي التهيئة إلى حذف كل الملفات المخزنة على قرص الطابعة الصلب.

القرص أوشك على الامتلاء. مسح آمن للمساحة المتوفرة على القرص.

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حدد متابعة لمسح الرسالة. بالنسبة لطرز الطابعات التي لا تشتمل على شاشة لمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- احذف الخطوط وملفات الماكرو والبيانات الأخرى المخزنة في القرص الصلب للطابعة.
- ركب قرصاً صلباً ذا سعة أعلى.

تفريغ صندوق تثقيب الفتحات

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أفرغ صندوق تثقيب الفتحات.
- حدد متابعة على لوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة USB.

تم إدخال جهاز USB غير مدعوم. قم بإزالة جهاز USB، ثم أدخل جهازاً آخر مدعوماً.

خطأ في قراءة محور USB. أزل المحور.

تم إدخال محور USB غير مدعوم. أخرج محور USB، ثم ركب محوراً آخر مدعوماً.

وحدة التصوير منخفضة [xy.84]

قد تحتاج إلى طلب وحدة تصوير. من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.

أوشكت وحدة التصوير على الانخفاض [xy.84]

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.

شحن وحدة التصوير منخفض للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر [xy.84]

قد تحتاج إلى استبدال وحدة التصوير في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم. من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لطرز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس؛ اضغط على  للتأكيد.

حاوية الإخراج غير متوافقة [x] [59]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإزالة الحاوية المحددة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة من دون استخدام الحاوية المحددة.

درج غير متوافق [x] [59]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أزل الدرج المشار إليه.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة من دون استخدام الدرج المحدد.

حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق] [34]

ملاحظة: قد يكون مصدر الورق إما درج أو وحدة تغذية.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل مصدر الورق بورق من الحجم الصحيح.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة والطباعة باستخدام مصدر ورق مختلف. لطرز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- تحقق من موجهات الطول والعرض بمصدر الورق وتأكد من تحميل الورق بطريقة صحيحة.
- تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه الصحيحين في **Print Preferences** (تفضيلات الطباعة) أو مربع حوار **Print** (طباعة).
- تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه في قائمة **Paper** (الورق) على لوحة تحكم الطابعة.
- تأكد من تعيين حجم الورق بشكل صحيح. على سبيل المثال، إذا تم تعيين حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض أو وحدة التغذية MP على **Universal**، فتأكد من أن الورق كبير بما يكفي لطباعة البيانات عليه.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

أدخل صندوق ثقب الفتحات

ركب صندوق تنقيب الفتحات في وحدة الإنهاء، ثم المس متابعة لمسح الرسالة.

Insert staple cartridge (أدخل خرطوشة دبابيس)

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أدخل خرطوشة دبابيس. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.
- حدد **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة والطباعة من دون استخدام وحدة إنهاء التدبيس. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

قم بإدخال الدرج [x]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإدخال الدرج المحدد في الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.
- قم بإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات التي تم ربطها عبر تحديد **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) على لوحة تحكم الطابعة.

قم بتثبيت الحاوية [x]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتثبيت الحاوية المحددة:

 - 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 - 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
 - 3 قم بتثبيت الحاوية المحددة.
 - 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
 - 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

- قم بإعادة تعيين الحاوية النشطة

قم بتثبيت الدرج [x]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتثبيت الدرج المحدد:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 ركب الدرج المحدد.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.
- قم بإعادة تعيين الحاوية النشطة.

ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة بطاقة الذاكرة المحمولة [37]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى الموجودة في ذاكرة الطابعة.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.

الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام المحجوزة [37]

من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.

ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام المحجوزة [37]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة.
- احذف المهام المحجوزة الأخرى لتحرير ذاكرة إضافية للطابعة.

الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة [37]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لطباعة جزء من المهمة المخزنة بالفعل وبدء ترتيب بقية المهمة الطباعة.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

الذاكرة غير كافية لدعم ميزة حفظ المورد [35]

قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية أو المس **Continue** (متابعة) لتعطيل ميزة Resource Save (حفظ المورد)، وامسح الرسالة وتابع الطباعة.

تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة النوع المخصص] [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.

OK

- لاستخدام درج بالحجم أو النوع الصحيحين، حدد **انتهى تحميل الورق** على لوحة تحكم الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **التأكيد**.

ملاحظة: إذا عثرت الطابعة على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة العثور على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع المخصص] [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.

OK

- لاستخدام درج بالحجم أو النوع الصحيحين، حدد **انتهى تحميل الورق** على لوحة تحكم الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **التأكيد**.

ملاحظة: إذا عثرت الطابعة على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة العثور على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بحجم الورق الصحيح.

- لاستخدام درج أو وحدة تغذية بالحجم أو النوع الصحيحين من الورق، فحدد **انتهى تحميل الورق** على لوحة تحكم الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم

اللمس، اضغط على **OK** **للتأكيد**.

ملاحظة: إذا عثرت الطابعة على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة العثور على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل [مصدر الورق] بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.

- لاستخدام درج أو وحدة تغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، حدد **انتهى تحميل الورق** على لوحة تحكم الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم

اللمس، اضغط على **OK** **للتأكيد**.

ملاحظة: إذا عثرت الطابعة على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة العثور على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [السلسلة المخصصة] [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حمل وحدة التغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق.
- المس **Continue (متابعة)** أو اضغط على **OK** وفقاً لطراز طابعتك لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- **ملاحظة:** في حالة عدم تحميل الورق في وحدة التغذية عند تحديد **Continue (متابعة)** أو **OK**، فإن الطابعة تلغي الطلب تلقائياً، ثم تطبع من درج الورق المحدد تلقائياً.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص] [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- قم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بالنوع والحجم الصحيحين من الورق.
- المس **Continue (متابعة)** أو اضغط على **OK** وفقاً لطراز طابعتك لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- **ملاحظة:** في حالة عدم تحميل الورق في وحدة التغذية عند تحديد **Continue (متابعة)** أو **OK**، فإن الطابعة تلغي الطلب يدوياً، ثم تطبع من درج الورق المحدد تلقائياً.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- قم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بالحجم الصحيح من الورق.
- المس **Continue (متابعة)** أو اضغط على **OK** وفقاً لطراز طابعتك لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- **ملاحظة:** في حالة عدم تحميل الورق في وحدة التغذية عند تحديد **Continue (متابعة)** أو **OK**، فإن الطابعة تلغي الطلب يدوياً، ثم تطبع من درج الورق المحدد تلقائياً.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- قم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بالنوع والحجم الصحيحين من الورق.
- المس **Continue (متابعة)** أو اضغط على **OK** وفقاً لطراز طابعتك لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- **ملاحظة:** في حالة عدم تحميل الورق في وحدة التغذية عند تحديد **Continue (متابعة)** أو **OK**، فإن الطابعة تلغي الطلب يدوياً، ثم تطبع من درج الورق المحدد تلقائياً.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

قم بتحميل الدبايس

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم باستبدال أو إدخال خرطوشة الدبايس المحددة في وحدة الإنهاء.
- حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

مجموعة الصيانة منخفضة [xy.80]

قد تحتاج إلى طلب مجموعة صيانة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم قم بالإبلاغ عن الرسالة.

حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة، إذا لزم الأمر. لطرز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

أوشكت مجموعة الصيانة على الانخفاض [xy.80]

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم قم بالإبلاغ عن الرسالة.

حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة، إذا لزم الأمر. لطرز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

مجموعة أدوات الصيانة منخفضة للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر [xy.80]

قد تحتاج إلى استبدال مجموعة الصيانة في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم قم بالإبلاغ عن الرسالة.

من لوحة تحكم الطباعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة إذا لزم الأمر. لطرز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

الذاكرة ممتلئة [38]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطباعة، المس **Cancel job (إلغاء المهمة)** لمسح الرسالة.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.

خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال [54]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطباعة، حدد **Continue (متابعة)** لمتابعة الطباعة. لطرز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- أوقف تشغيل الطباعة، وانتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الطباعة مرة أخرى.
- قم بتحديث برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطباعة أو ملقم الطباعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع دعم Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

[نوع مستلزمات الطباعة] ليست من إنتاج Lexmark، انظر دليل المستخدم [xy.33]

ملاحظة: قد يشير نوع مستلزمات الطباعة إلى خرطوشة مسحوق الحبر أو وحدة التصوير أو وحدة الصهر.

اكتشفت الطابعة مستلزمات طباعة ليست من إنتاج Lexmark أو جزء مثبت في الطابعة.

تم تصميم طابعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكل أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها.

تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها، وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة أو أجزائها. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المعد له في إتلاف طابعة Lexmark الخاصة بك أو المكونات المرتبطة بها.

تحذير - تلف محتمل: قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث.

لقبول أي من هذه المخاطر أو لقبولها جميعاً، وللمتابعة باستخدام مستلزمات الطباعة أو الأجزاء غير الأصلية في طابعتك، اضغط واستمر بالضغط على  وعلى الزر # في لوحة تحكم الطابعة لمدة 15 ثانية لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

إذا لم ترغب في قبول هذه المخاطر، يتعين عليك عندئذٍ إزالة المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها الطرف الثالث من طابعتك، ثم تثبيت مستلزمات أو أجزاء أصلية من إنتاج Lexmark.

ملاحظة: للحصول على قائمة مستلزمات الطباعة المدعومة، انظر قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة www.lexmark.com.

مساحة فارغة غير كافية في بطاقة ذاكرة محمولة للموارد [52]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها في بطاقة ذاكرة محمولة.
- قم بتركيبة بطاقة ذاكرة محمولة تملك سعة أكبر.

ملاحظة: يتم حذف الخطوط ووحدات الماكرو التي تم تنزيلها ولم يتم تخزينها مسبقاً في بطاقة الذاكرة المحمولة.

يلزم إجراء تغييرات للورق

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Use current supplies (استخدام مستلزمات الطباعة الحالية)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

- لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

المنفذ المتوازي [x] معطل [56]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **متابعة** لمسح الرسالة.
- تمكين المنفذ المتوازي. من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى: الشبكات/المنافذ <متوازي [x]> ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية <تلقائي

ملاحظة: تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.

لزم للطابعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة الطباعة الأخيرة غير مكتملة.

من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
للحصول على مزيد من المعلومات، قم بزيارة <http://support.lexmark.com> أو اتصل بمركز دعم العملاء.

قم بإعادة تركيب الحاوية [x]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
- أعد تركيب الحاوية المحددة.
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الحاوية المحددة.
- 4 قم بإعادة تركيب الحاوية.
- 5 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 6 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
- إزالة الحاوية المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الحاوية المحددة.
- 4 اتصل بدعم العملاء على <http://support.lexmark.com> أو مندوب الخدمة الخاص بك.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة والطباعة من دون استخدام الحاوية المحددة.

قم بإعادة تركيب حاويات [x] – [y]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
- إعادة تركيب الحاويات المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الحاويات المحددة.
- 4 قم بإعادة تركيب الحاويات.
- 5 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 6 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
- إزالة الحاويات المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الحاويات المحددة.
- 4 اتصل بدعم العملاء على <http://support.lexmark.com> أو مندوب الخدمة الخاص بك.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة والطباعة من دون استخدام الحاويات المحددة.

إعادة تثبيت الخرطوشة المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تحقق ما إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر مفقودة. وفي حال فقدانها، قم بتركيب خرطوشة مسحوق الحبر.
 - لمزيد من المعلومات حول تركيب الخرطوشة، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم.
 - وفي حال تركيب خرطوشة مسحوق الحبر، قم بإخراج خرطوشة مسحوق الحبر التي لا تستجيب، ثم أعد تركيبها.
- ملاحظة:** إذا ظهرت الرسالة بعد إعادة تثبيت مستلزمات الطباعة، تكون الخرطوشة عندئذٍ معيبة. استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

قم بإعادة تثبيت وحدة الصهر المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أخرج وحدة التصوير غير المستجيبة، ثم أعد تثبيتها.
- ملاحظة:** إذا ظهرت الرسالة بعد إعادة تثبيت مستلزمات الطباعة، تكون وحدة الصهر عندئذٍ معيبة. استبدل وحدة الصهر.
- قم بتثبيت وحدة الصهر المفقودة.
 - للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت وحدة الصهر، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء.

أعد تثبيت وحدة التصوير المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تحقق ما إذا كانت وحدة التصوير مفقودة. وفي حال فقدانها، قم بتركيب وحدة التصوير.
 - لمزيد من المعلومات حول تركيب وحدة التصوير، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم.
 - وفي حال تركيب وحدة التصوير، قم بإخراج وحدة التصوير التي لا تستجيب، ثم أعد تركيبها.
- ملاحظة:** إذا ظهرت الرسالة بعد إعادة تثبيت مستلزمات الطباعة، تكون وحدة التصوير عندئذٍ معيبة. استبدل وحدة التصوير.

قم بإزالة القرص المعيب [61]

قم بإزالة القرص الصلب المعيب الخاص بالطابعة واستبداله.

إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة]

1 أزل أية مواد تغليف متبقية من الموقع المحدد.

2 حدد متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. بالنسبة لطرز الطابعات التي لا تشتمل على شاشة لمس، اضغط على  للتأكيد.

قم بإزالة الورق من كافة الحاويات

لقد وصلت الحاويات إلى سعتها. قم بإزالة الورق من كافة الحاويات لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

إذا لم تسفر عملية إزالة الورق عن مسح الرسالة، فحينئذٍ حدد **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.

قم بإزالة الورق من الحاوية [x]

قم بإزالة الورق من الحاوية المحددة. تكتشف الطابعة تلقائيًا إزالة الورق وتستأنف الطباعة.

إذا لم تسفر عملية إزالة الورق عن مسح الرسالة، فحينئذٍ حدد **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

إزالة الورق من [اسم حاوية المجموعة المرتبطة]

أزل الورق من الحاوية المحددة. تكتشف الطابعة تلقائيًا إزالة الورق وتستأنف الطابعة.

إذا لم تسفر عملية إزالة الورق عن مسح الرسالة، فحينئذٍ حدد **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية

قم بإزالة رزمة الورق من الحاوية القياسية.

استبدل الخرطوشة، عدد الصفحات المتبقية المتوقع: صفر [xy.88]

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطابعة أو راجع قسم "استبدال مستلزمات الطابعة" الموجود في دليل المستخدم.

ملاحظة: في حال عدم وجود خرطوشة بديلة، اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة موقع الويب www.lexmark.com.

استبدل الخرطوشة، عدم تطابق منطقة الطابعة [xy.42]

قم بتركيب خرطوشة حبر تتوافق مع رقم منطقة الطابعة. x يشير إلى القيمة المعطاة لمنطقة الطابعة. y يشير إلى قيمة منطقة الخرطوشة. يمكن أن يكون لـ x و y القيم التالية:

قائمة بمناطق الطابعة وخرطوشة مسحوق الحبر

رقم المنطقة	المنطقة
0	عمومي
1	الولايات المتحدة، كندا
2	المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، سويسرا
3	المحيط الهادئ وآسيا، أستراليا، نيوزيلندا
4	أمريكا اللاتينية
5	إفريقيا، الشرق الأوسط، بقية أوروبا
9	Invalid (غير صالحة)

ملاحظات:

- القيمتان x و y هما xy . لرمز الخطأ الظاهر على لوحة التحكم بالطابعة.
- يجب أن تتطابق القيمتان x و y لتستمر الطابعة.

استبدال وحدة التصوير، عدد الصفحات المتبقية المتوقع: صفر [xy.84]

استبدل وحدة التصوير لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة أو راجع قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" الموجود في دليل المستخدم.

ملاحظة: في حال عدم وجود وحدة تصوير بديلة، اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة موقع الويب www.lexmark.com.

استبدال مجموعة أدوات الصيانة، عدد الصفحات المتبقية المتوقع هو صفر [xy.80]

الطابعة مجدولة للصيانة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بمندوب الخدمة، ثم قم بالإبلاغ عن الرسالة.

استبدال الخرطوشة غير المدعومة [xy.32]

أخرج خرطوشة مسحوق الحبر، ثم قم بتنصيب خرطوشة مدعومة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة أو راجع قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" الموجود في دليل المستخدم.

ملاحظة: في حال عدم وجود خرطوشة بديلة، اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة موقع الويب www.lexmark.com.

استبدال وحدة الصهر غير المدعومة [xy.32]

قم بإزالة وحدة الصهر، ثم قم بتنصيب وحدة مدعومة. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء.

استبدال وحدة التصوير غير المدعومة [xy.32]

أخرج وحدة التصوير ثم قم بتركيب وحدة مدعومة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة أو راجع قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" الموجود في دليل المستخدم.

ملاحظة: في حال عدم وجود وحدة تصوير بديلة، اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة موقع الويب www.lexmark.com.

هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Restore (استعادة)** لاستعادة كافة المهام المحجوزة المخزنة على القرص الصلب الخاص بالطابعة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Do not restore (عدم الاستعادة)** في حال لم تكن تريد استعادة أي مهام الطباعة.

خطأ في [x] الخيار التسلسلي [54]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue (متابعة)** لمتابعة الطباعة.
- تأكد من اتصال الكابل التسلسلي بصورة صحيحة وأنه الكابل المناسب للمنفذ التسلسلي.
- تأكد من ضبط معلومات الواجهة التسلسلية (البروتوكول والباود والتماثل ووحدات البت الخاصة بالبيانات) بشكل صحيح على الطابعة والكمبيوتر.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.

المنفذ التسلسلي [x] معطل [56]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ التسلسلي المحدد.
- تأكد من عدم تعيين ذاكرة التخزين المؤقت التسلسلية على Disabled (تعطيل).
- من لوحة تحكم الطابعة، قم بتعيين ذاكرة التخزين المؤقت التسلسلية على تلقائي في قائمة [x] التسلسلي.

لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة

من لوحة تحكم الطابعة، المس Continue (متابعة) لحذف المهمة المشار إليها.

ملاحظة: تبقى المهام المحجوزة التي لم تتم استعادتها على قرص الطابعة الصلب ولا يمكن الوصول إليها.

خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية [54]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد Continue (متابعة) لمتابعة الطباعة. لطُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
- قم بتحديث برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطابعة أو ملقم الطباعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع دعم Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

منفذ USB القياسي معطل [56]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
 - تمكين منفذ USB. من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى: الشبكة/المنافذ > ذاكرة التخزين المؤقت لـ USB > تلقائي
- ملاحظة: تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.

مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة

نفذ أي مما يلي:

- قم بتنصيب المستلزمات المفقودة لاستكمال المهمة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تم تركيب عدد كبير جداً من الحاويات [58]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الحاويات الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

تم تثبيت عدد كبير للغاية من الأقراص [58]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الأقراص الصلبة الزائدة الخاصة بالطابعة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

تم تثبيت وحدات ذاكرة محمولة كثيرة للغاية [58]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة بطاقة الذاكرة المحمولة الزائدة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج [58]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الأدراج الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

حجم ورق غير مدعوم في الدرج [x]

إن حجم الورق في الدرج المحدد غير مدعوم. استبدله بحجم ورق مدعوم.

تم اكتشاف وحدة تخزين غير مهيأة [53]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue (متابعة)** لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطابعة.
- تهيئة بطاقة الذاكرة المحمولة.

ملاحظة: إذا استمرت رسالة الخطأ بالظهور، فقد تكون بطاقة الذاكرة المحمولة معيبة ويلزم استبدالها.

قرص غير مدعوم

أخرج قرص الطابعة الصلب غير المدعوم، ثم أدخل قرصاً آخر مدعوماً.

خيار غير مدعوم في الفتحة [x] [55]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أخرج البطاقة الاختيارية غير المدعومة من لوحة تحكم الطابعة، ثم استبدلها ببطاقة مدعومة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

منفذ USB [x] معطل [56]

من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.

ملاحظات:

- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت USB" على "تعطيل".

حل مشاكل الطابعة

- "الطابعة لا تستجيب" في الصفحة 241
- "مشاكل الطابعة" في الصفحة 243
- "مشاكل الأجهزة والوحدات الاختيارية الداخلية" في الصفحة 250
- "مشاكل تغذية الورق" في الصفحة 253
- "مشكلات جودة الطباعة" في الصفحة 255

الطابعة لا تستجيب

الطابعة لا تستجيب

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 تأكد من تشغيل الطابعة. هل الطابعة قيد التشغيل؟	انتقل إلى الخطوة 2.	قم بتشغيل الطابعة.
خطوة 2 تحقق ما إذا كانت الطابعة في وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإسبات). هل الطابعة في وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإسبات)؟	اضغط على زر Sleep (السكون) لتشغيل الطابعة من وضع Sleep (السكون) أو وضع Hibernate (الإسبات).	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 تأكد من أن أحد طرفي سلك التيار موصل بالطابعة والآخر بمأخذ كهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة. هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	قم بتوصيل طرف سلك التيار الخاص بالطابعة والطرف الآخر بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 4 تحقق ما إذا كان هنالك أجهزة كهربائية أخرى متصلة بمأخذ التيار الكهربائي. هل الأجهزة الكهربائية الأخرى تعمل؟	افصل الأجهزة الكهربائية الأخرى، ثم قم بتشغيل الطابعة. وإذا لم تعمل الطابعة، فأعد توصيل الأجهزة الكهربائية الأخرى.	انتقل إلى الخطوة 5.
خطوة 5 تحقق من إدخال الكابلات المتصلة بالطابعة وجهاز الكمبيوتر في المنافذ الصحيحة. هل تم إدخال الكابلات في المنافذ الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 6.	تأكد من مطابقة التالي: • رمز USB على الكبل مع رمز USB على الطابعة • كابل Ethernet المناسب مع منفذ Ethernet
خطوة 6 تأكد من عدم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع. هل تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع؟	قم بتشغيل المفتاح أو أعد تعيين القاطع.	انتقل إلى الخطوة 7.
خطوة 7 تحقق ما إن كانت الطابعة متصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة. هل الطابعة موصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة؟	قم بتوصيل سلك التيار الخاص بالطابعة مباشرة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.	انتقل إلى الخطوة 8.
خطوة 8 تحقق من توصيل أحد طرفي كابل الطابعة بأحد المنافذ الموجودة على الطابعة وأن الطرف الآخر متصل بجهاز الكمبيوتر، أو بملقم الطابعة، أو بالخيار أو بأي أجهزة شبكة اتصال أخرى. هل كابل الطابعة متصل بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى؟	انتقل إلى الخطوة 9.	قم بتوصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.
خطوة 9 تأكد من تثبيت جميع خيارات الأجهزة بشكل صحيح ثم قم بإزالة أي مواد تغليف. هل تم تثبيت جميع خيارات الأجهزة بشكل صحيح وهل تمت إزالة جميع مواد التغليف؟	انتقل إلى الخطوة 10.	قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وقم بإزالة جميع مواد التغليف، ثم أعد تثبيت خيارات الأجهزة، ثم شغل الطابعة.
خطوة 10 تحقق من تحديد إعدادات المنافذ الصحيحة في برنامج تشغيل الطابعة. هل إعدادات المنافذ صحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 11.	استخدم إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الصحيحة.
خطوة 11 تحقق من برنامج تشغيل الطابعة الذي تم تثبيته. هل تم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح؟	انتقل إلى الخطوة 12.	قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.
خطوة 12 أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. هل الطابعة تعمل؟	لقد تم حل المشكلة.	مسنول الاتصال دعم العملاء .

شاشة الطابعة فارغة

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 اضغط على الزر Sleep (الخمول) الموجود على لوحة تحكم الطابعة. هل تظهر Ready (جاهزة) على شاشة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أوقف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى. هل يظهر كل من Please wait (الرجاء الانتظار) و Ready (جاهزة) على شاشة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم اتصل بقسم دعم العملاء .

مشاكل الطابعة

تعذر طباعة المهام السرية والمتوقفة

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ من لوحة تحكم الطابعة، افتح مجلد Held Jobs (المهام المحجوزة)، ثم تحقق من إدراج مهمة الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر "طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى" في الصفحة 73 أو "طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى" في الصفحة 118. هل تم طبع المهمات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • قم بحذف مهمة الطابعة، ثم أعد إرسالها. • إذا كنت تطبع ملفات PDF وقمت بإنشاء ملف جديد، ثم قمت بطباعتها مجدداً. هل تم طبع المهمات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 أ قم بزيادة حجم ذاكرة الطابعة. جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • قم بحذف بعض مهمات الطابعة. • قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تم طبع المهمات؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

لصق الأطراف أثناء الطباعة

الإجراء	نعم	لا
أ استخدم الأطراف التي تم تخزينها في بيئة جافة. ملاحظة: فالطباعة على الأطراف التي تحتوي على درجة رطوبة عالية قد يؤدي إلى لصق السنة الأطراف. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل يتم لصق الطرف عند الطباعة؟	مسئول الاتصال دعم العملاء.	لقد تم حل المشكلة.

ظهور رسالة خطأ بشأن قراءة وحدة التخزين المحمولة

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 تأكد من إدخال وحدة تخزين محمولة في الفتحة الأمامية لـ USB. ملاحظة: لن تعمل وحدة التخزين المحمولة إذا تم إدخالها في الفتحة الخلفية لـ USB. هل تم إدخال وحدة التخزين المحمولة في الفتحة الأمامية لـ USB؟	انتقل إلى الخطوة 2.	أدخل وحدة التخزين المحمولة في الفتحة الأمامية لـ USB.
خطوة 2 تأكد من أن ضوء المؤشر الموجود على لوحة تحكم الطابعة يومض باللون الأخضر. ملاحظة: يشير الوميض الأخضر إلى أن الطابعة مشغولة. هل يومض ضوء المؤشر باللون الأخضر؟	انتظر حتى تجهز الطابعة واعرض قائمة المهام المحجوزة، ثم اطبع المستندات.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 أ تأكد من ظهور رسالة خطأ على الشاشة. ب امسح الرسالة. هل تستمر رسالة الخطأ بالظهور؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 تأكد من أن وحدة التخزين المحمولة مدعومة. لمزيد من المعلومات حول محركات أقراص فلاش USB المختبرة والمعتمدة، انظر "أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة" في الصفحة 72 أو "أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة" في الصفحة 117. هل تستمر رسالة الخطأ بالظهور؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 5 تأكد من تعطيل فتحة USB من قبل الشخص المسؤول عن دعم النظام. هل تستمر رسالة الخطأ بالظهور؟	مسئول الاتصال دعم العملاء.	لقد تم حل المشكلة.

طباعة أحرف غير صحيحة

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 تأكد من عدم وجود الطابعة في وضع Hex Trace (التتبع السداسي العشري). ملاحظة: في حال ظهور Ready Hex (سداسي عشري جاهز) على شاشة الطابعة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى لإلغاء تنشيط وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري). هل الطابعة في وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري)؟	إلغاء تنشيط وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري).	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ من لوحة التحكم بالطابعة، حدد Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو Network (شبكة اتصال) [x]، ثم عيّن SmartSwitch على On (تشغيل). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة أحرف غير صحيحة؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

تتم طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ تأكد من أنك تطبع على ورق يدعمه الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ من قائمة Paper (الورق) على لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 أ بناءً على نظام التشغيل الخاص بك، افتح مربع الحوار Printing Preferences (تفضيلات الطباعة) أو Print (الطباعة)، ثم حدد نوع الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
خطوة 4 أ تحقق من أن الأدراس ليست مرتبطة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

لا يتم ترتيب المهام الكبيرة

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ من قائمة Finishing (إنهاء) في لوحة التحكم بالطابعة، عيّن Collate (ترتيب) على (1,2,3). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ من برنامج الطابعة، عيّن Collate (ترتيب) على (1,2,3) (1,2,3). ملاحظة: يؤدي تعيين Collate (ترتيب) على (1,1,1) (2,2,2) في البرنامج إلى إلغاء الإعداد في قائمة Finishing (الإنهاء). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 قلل تعقيد مهمة الطباعة من خلال التخلص من عدد الخطوط وحجمها وعدد الصور وتعقيدها وعدد الصفحات في المهمة. هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة اللغات

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ تحقق ما إذا كان تم تعيين خيارات الطباعة الخاصة بإخراج PDF لتضمين جميع الخطوط. ب أنشئ ملف PDF جديدًا، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة الملفات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ قم بفتح الملف الذي ترغب في طباعته باستخدام برنامج Adobe Acrobat. ب انقر فوق File (الملف) > Print (الطباعة) > Advanced (الخيارات المتقدمة) > Print As Image (الطباعة كصورة) > OK (موافق) > OK (موافق) . هل تمت طباعة الملفات؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

تستغرق المهمة وقتًا أطول من المتوقع

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 تغيير الإعدادات البيئية للطابعة. أ من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى: Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) ب حدد Eco-Mode (وضع التوفير) أو Quiet Mode (وضع الهدوء) ، ثم حدد Off (إيقاف تشغيل) . ملاحظة: قد يؤدي تعطيل وضع Eco-Mode (وضع التوفير) أو Quiet Mode (وضع السكون) إلى زيادة استهلاك الطاقة أو مستلزمات الطابعة، أو كليهما. هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 قلل عدد الخطوط وحجمها، وعدد الصور وتعقيدها، وعدد الصفحات في مهمة الطابعة، ثم أعد إرسال المهمة. هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 أ قم بإزالة المهام المحجوزة في ذاكرة الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
خطوة 4 أ تعطيل ميزة Page Protect (حماية الصفحة) . من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى: إعدادات > إعدادات عامة > إصلاح الطابعة > حماية الصفحة > إيقاف ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 5.
خطوة 5 قم بتكوين ذاكرة طابعة إضافية، ثم أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

لا تتم طباعة مهام الطابعة

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار Print (طباعة) وتحقق من تحديد الطابعة الصحيحة. ملاحظة: إذا لم تكن الطابعة هي الطابعة الافتراضية، فيجب تحديد الطابعة لكل مستند تريد طباعته. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 2 أ تحقق من توصيل الطابعة بمصدر التيار وتشغيلها، وإذا كانت Ready (جاهزة) تظهر على شاشة الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 في حال ظهور رسالة خطأ على شاشة الطابعة، فقم بمسح الرسالة. ملاحظة: تواصل الطابعة الطابعة بعد مسح الرسالة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
خطوة 4 أ تحقق من أن المنافذ (USB والتسلسلي وEthernet) تعمل ومن أن الكبلات محكمة التوصيل بالكمبيوتر والطابعة. ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعداد الواردة مع الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 5.
خطوة 5 أ أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 6.
خطوة 6 أ أزل برنامج الطابعة، ثم أعد تثبيته. لمزيد من المعلومات، انظر " تثبيت الطابعة " في الصفحة 33. ملاحظة: يتوفر برنامج الطابعة على العنوان http://support.lexmark.com . ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

الطابعة تتباطأ

ملاحظات:

- عند الطباعة باستخدام ورق ضيق، تقوم الطابعة بالطباعة بسرعة منخفضة للحيلولة دون تلف وحدة الصهر.
- قد تقل سرعة الطباعة عند الطباعة لفترات زمنية طويلة، أو الطباعة في درجات حرارة مرتفعة.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ تأكد من مطابقة حجم الورق المحمل في الدرج مع نوع وحدة الصهر. ملاحظة: استخدم وحدة صهر بقوة 110 فولت للطباعة على ورق بحجم letter، ووحدة صهر بقوة 220 فولت للطباعة على ورق بحجم A4. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تزداد سرعة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 2 أ استبدل وحدة الصهر. للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت وحدة الصهر، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تزداد سرعة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

تعذر عمل ارتباط درج الورق

ملاحظات:

- يمكن للأدراج اكتشاف طول الورق.
- لا تقم وحدة التغذية متعددة الأغراض باكتشاف حجم الورق تلقائيًا. يجب أن تقوم بتعيين الحجم من قائمة "حجم/نوع الورق".

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ افتح الأدراج، ثم تحقق مما إذا كانت تحتوي على ورق بنفس الحجم والنوع أم لا. • تحقق ما إذا كانت موجّهات الورق في المواضع الصحيحة بالنسبة لحجم الورق المحمل في كل درج. • تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجّهات الورق محاذية لمؤشرات حجم الورق على الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ من لوحة التحكم بالطباعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) ليطابق الورق الذي تم تحميله في الأدراج المطلوب ربطها. ملاحظة: يجب أن يتطابق حجم الورق ونوعه مع الأدراج المطلوب ربطها. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات

الإجراء	نعم	لا
زيادة مهلة توقف الطباعة. أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Timeouts (مهلة التوقف) ب قم بزيادة إعداد مهلة توقف الطباعة، ثم المس Submit (إرسال). ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة الخطوط بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	تحقق من الملف الأصلي لفواصل الصفحات اليدوية.

مشاكل الأجهزة والوحدات الاختيارية الداخلية

مشاكل الدرج ذو سعة 2100 ورقة

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ اسحب الدرج، ثم نفذ إجراءً واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية: • تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج. • تأكد من عدم انحشار الورق أو سوء التغذية. • تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجهات الورق محاذاة لمؤشرات حجم الورق على الدرج. • تأكد من أن موجهات الورق محاذاة لحواف الورق. • تأكد من أن الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. • تأكد من أنك تطبع على حجم ورق ونوع موصى بهما. • تأكد مما إذا كان الورق أو الوسائط الخاصة تتوافق مع المواصفات وغير تالفة. ب أدخل الدرج بشكل صحيح. ملاحظة: اضغط على رزمة الورق لأسفل أثناء إدخال الدرج. هل يعمل الدرج بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وانتظر لحوالي 10 ثوان، ثم أعد تشغيلها من جديد. هل يعمل الدرج بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة، ثم تحقق ما إذا كان الدرج مدرجًا في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة). ملاحظة: إذا كان الدرج مدرجًا في صفحة إعدادات القوائم، لكن يحدث انحشار للورق عند دخوله إلى الدرج أو خروجه منه، فمن المحتمل أن لم يتم تركيبه على النحو الصحيح. هل الدرج مدرج في صفحة إعدادات القائمة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإعدادات المرفقة مع الدرج ذو سعة 2100 ورقة.
خطوة 4 تحقق من أن الدرج متاح في برنامج تشغيل الطابعة. ملاحظة: يمكن أن تحتاج إلى إضافة الدرج يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متوفرًا لمهام الطباعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 33. هل الدرج متاح في برنامج تشغيل الطابعة؟	انتقل إلى الخطوة 5.	أضف الدرج في برنامج تشغيل الطابعة يدويًا.
خطوة 5 تأكد من تحديد الدرج. من التطبيق الذي تستخدمه، حدد الدرج. إذا كنت تستخدم الإصدار 9 من نظام Mac OS X، فتأكد عندئذٍ من تعيين الطابعة في Chooser (المنتقى). هل يعمل الدرج بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

تعذر التعرف على الخيار الداخلي

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوان ثم شغل الطابعة. هل تم تشغيل الخيار الداخلي على نحو صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 تحقق من تركيب الخيار الداخلي على النحو المناسب في لوحة التحكم. أ أوقف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل ثم افصل كبل الطاقة من المأخذ الكهربائي. ب تأكد من تركيب الخيار الداخلي في الموصل المناسب بلوحة التحكم. ج صِل سلك الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضياً بطريقة صحيحة، ثم شغل الطابعة. هل تم تركيب الخيار الداخلي على النحو المناسب في لوحة التحكم؟	انتقل إلى الخطوة 3.	صِل الخيار الداخلي بلوحة التحكم.
خطوة 3 اطبع صفحة إعدادات القائمة ثم تحقق من إدراج الخيار الداخلي في قائمة "الميزات المثبتة". هل الخيار الداخلي مدرج بصفحة إعدادات القائمة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	أعد تركيب الخيار الداخلي.
خطوة 4 أ تحقق من تحديد الخيار الداخلي. قد تلزم إضافة الخيار الداخلي يدوياً في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحاً لمهام الطباعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 33 . ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تم تشغيل الخيار الداخلي على نحو صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

ملقم الطباعة الداخلي لا يعمل بشكل صحيح

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أعد تثبيت ملقم الطباعة الداخلي. أ قم بإزالة ملقم الطباعة الداخلي ثم بإعادة تثبيته. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "تركيب منفذ حلول داخلية" في الصفحة 16 . ب قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كان ملقم الطباعة الداخلي مدرجاً في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة). هل ملقم الطباعة الداخلي مدرج في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة)؟	انتقل إلى الخطوة 2.	تحقق ما إذا كانت الطابعة تدعم ملقم الطباعة الداخلي. ملاحظة: قد لا يعمل ملقم الطباعة الداخلي من طابعة أخرى مع هذه الطابعة.
خطوة 2 تحقق من توصيل الكابل وملقم الطباعة الداخلي. استخدم الكابل الصحيح، ثم تأكد من توصيله بإحكام بملقم الطباعة الداخلي. هل ملقم الطباعة الداخلي يعمل على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

مشاكل الدرج

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ اسحب الدرج، ثم نفذ إجراء واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية: • تأكد من عدم انحشار الورق أو سوء التغذية. • تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجهات الورق محاذية لمؤشرات حجم الورق على الدرج. • إذا كنت تقوم بالطباعة على ورق ذي حجم مخصص، فتأكد من أن موجهات الورق لا تزال مستقرة على حوافي الورق. • تأكد من أن الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. • تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج. ب تأكد من إغلاق الدرج بصورة صحيحة. هل الدرج يعمل؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الدرج يعمل؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 تحقق إذا تم تثبيت الدرج وتم التعرف إليه من قبل الطابعة. قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة، ثم تحقق ما إذا كان الدرج مدرجًا في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة). هل الدرج مدرج في صفحة إعدادات القائمة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	أعد تركيب الدرج. لمزيد من المعلومات، راجع مستندات الإعداد المرفقة بالدرج.
خطوة 4 تحقق من أن الدرج متاح في برنامج تشغيل الطابعة. ملاحظة: إذا لزم الأمر، أضف الدرج يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحًا لمهام الطباعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 33 . هل الدرج متاح في برنامج تشغيل الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

منفذ الحلول الداخلية لا يعمل بشكل صحيح

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 تأكد من تركيب منفذ الحلول الداخلي (ISP). أ ثبّت ISP. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "تركيب منفذ حلول داخلية" في الصفحة 16 . ب قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كان منفذ الحلول الداخلية (ISP) مدرجًا في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة). هل منفذ الحلول الداخلية (ISP) مدرج في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة)؟	انتقل إلى الخطوة 2.	تحقق ما إذا كان لديك منفذ حلول داخلي مدعوم. ملاحظة: فقد لا يعمل منفذ الحلول الداخلي من طابعة أخرى على هذه الطابعة.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 2 تحقق من توصيل الكابل ومنفذ الحلول الداخلي. أ استخدم الكابل الصحيح، ثم تأكد من توصيله بمنفذ الحلول الداخلي بأمان. ب تحقق من توصيل كابل واجهة حل منفذ الحلول الداخلي بأمان في قابس لوحة وحدة التحكم. ملاحظة: يتميز كل من كابل واجهة حل منفذ الحلول الداخلي والقابس الموجود على لوحة وحدة التحكم بالرموز اللونية. هل منفذ الحلول الداخلي يعمل على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء . مسئول الاتصال دعم العملاء .

بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB لا تعمل بشكل صحيح

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 تأكد من تركيب بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية. أ قم بتركيب بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "تركيب منفذ حلول داخلية" في الصفحة 16. ب قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كانت بطاقة واجهة USB أو بطاقة واجهة متوازية مدرجة في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة). هل بطاقة واجهة USB أو بطاقة واجهة متوازية مدرجة في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة)؟	انتقل إلى الخطوة 2.	تحقق مما إذا كان لديك بطاقة واجهة USB أو بطاقة واجهة متوازية مدعومة. ملاحظة: قد لا تعمل بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية من طابعة أخرى على هذه الطابعة.
خطوة 2 تحقق من الكابل ومن اتصال بطاقة واجهة USB أو بطاقة واجهة متوازية. استخدم الكابل الصحيح، ثم تأكد من توصيله ببطاقة واجهة USB أو بطاقة واجهة متوازية بأمان. هل تعمل بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء . مسئول الاتصال دعم العملاء .

مشاكل تغذية الورق

تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة

الإجراء	نعم	لا
تشغيل Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق). أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  Settings < (إعدادات) < General Settings (إعدادات عامة) < Print < Recovery (إصلاح الطباعة) ب من القائمة Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق)، المس الأسهم للتمرير إلى On (تشغيل) أو Auto (تلقائي) . ج المس Submit (إرسال) . هل تتم إعادة طباعة الصفحات بعد انحشار الورق؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء . مسئول الاتصال دعم العملاء .

انحشار الورق بشكل متكرر


الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ اسحب الدرج، ثم نفذ إجراءً واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية: • تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج. • تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجهات الورق محاذاة لمؤشرات حجم الورق على الدرج. • تأكد من أن موجهات الورق محاذاة لحواف الورق. • تأكد من أن الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. • تأكد من أنك تطيع على حجم ورق ونوع موصى بهما. ب أدخل الدرج بشكل صحيح. إذا تم تمكين إصلاح انحشار الورق، عندئذٍ ستجري مهام الطباعة إعادة طباعة تلقائيًا. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 أ راجع التلميحات حول تقادي انحشار الورق. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "تجنب انحشار الورق" في الصفحة 205 . ب اتبع التوصيات، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار

الإجراء	نعم	لا
أ المس  Done (تم). ب اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطباعة. هل تستمر رسالة انحشار الورق بالظهور؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


مشكلات جودة الطباعة

الحروف غير مستقيمة أو غير مستوية الحواف

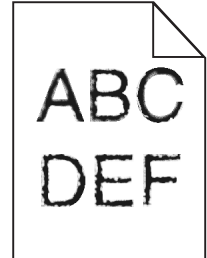

لا	نعم	الإجراء
حدد أحد الخطوط التي تدعمها الطباعة.	انتقل إلى الخطوة 2.	خطوة 1 أ اطبع قائمة بنماذج الخطوط إذا كانت الخطوط المستخدمة تدعمها الطباعة. 1 من لوحة تحكم الطباعة، انتقل إلى: القوائم > التقارير > خطوط الطباعة 2 حدد خطوط PCL أو خطوط PostScript. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تستخدم خطوطًا تدعمها طباعة؟
اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.	خطوة 2 تحقق من أن الخطوط المثبتة على الكمبيوتر تدعمها الطباعة. هل الخطوط المثبتة على الكمبيوتر تدعمها الطباعة؟

الصفحات أو الصور المقصوصة

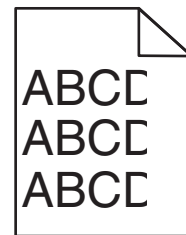

لا	نعم	الإجراء
لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.	خطوة 1 أ حرّك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصوصة؟



الإجراء	نعم	لا
خطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" لي مطابقاً الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل يتطابق حجم الورق ونوعه مع الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • حدد حجم الورق من إعدادات الدرج لي مطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليتطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج.
خطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصوفة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 أ أعد تركيب وحدة التصوير. 1 قم بإزالة خرطوشة الحبر. 2 أخرج وحدة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 3 ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصوفة؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور الصور المضغوطة على المطبوعات

ملاحظة: إنّ الطباعة على ورق بحجم letter باستخدام وحدة صهر بقوة 220 فولت تضغط الصور.


الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ تأكد من مطابقة حجم الورق المحمل في الدرج مع نوع وحدة الصهر. ملاحظة: استخدم وحدة صهر بقوة 110 فولت للطباعة على ورق بحجم letter ووحدة صهر بقوة 220 فولت للطباعة على ورق بحجم A4. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ستستمر الصور المضغوطة بالظهور؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ استبدل وحدة الصهر. للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت وحدة الصهر، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ستستمر الصور المضغوطة بالظهور؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

الخلفية رمادية اللون على المطبوعات

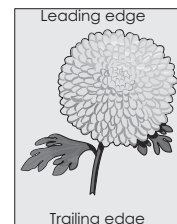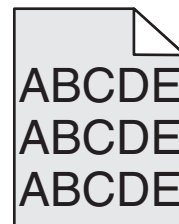

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطابعة، قلّل درجة قتامة الحبر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 8. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل اختفت الخلفية رمادية اللون من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أعد تركيب وحدة التصوير ثم خرطوشة مسحوق الحبر. أ قم بإزالة خرطوشة الحبر. ب أخرج وحدة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطابعة. ج ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. د أعد إرسال مهمة الطابعة. هل اختفت الخلفية رمادية اللون من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطابعة. هل اختفت الخلفية رمادية اللون من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ دعم العملاء .


ظهور فراغات أفقية على المطبوعات

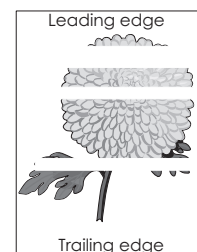

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ تأكد من أن البرنامج يستخدم نمط تعبئة صحيح. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 2 أ حمل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بنوع موسى به من الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 أ أعد توزيع مسحوق الحبر في وحدة التصوير. 1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. 2 قم برج وحدة التصوير بقوة. تحذير - تلف محتمل: لا تعرض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 3 أعد تركيب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

هوامش غير صحيحة على المطبوعات

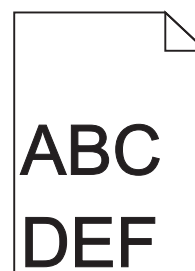

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل حجم الورق يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: - حدد حجم الورق من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج ليتطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ دعم العملاء .

تجعد الورق

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. هل موجهات العرض والطول في وضع صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اضبط موجهات العرض والطول.
خطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل يطابق نوع الورق ووزنه نظيريهما المحددين في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	حدد نوع الورق ووزنه من إعدادات الدرج ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.
خطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعداً؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 أ أخرج الورق من الدرج ثم اقلبه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعداً؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 5 أ حملّ الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعداً؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

طباعة حروف متقطعة



الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطباقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل إعدادات الطباعة تطابق نوع ووزن الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	حدد حجم الورق ونوعه من إعدادات الدرج ليطباقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.
خطوة 3 أ وفقا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 تأكد مما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج مزودًا بحواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن مادة الورق من قائمة "الورق" لتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.	انتقل إلى الخطوة 5.
خطوة 5 أ حملّ الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 6 أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	اتصل بـ دعم العملاء على العنوان http://support.lexmark.com أو مندوب الصيانة. rk.com	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة قاتمة للغاية



الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطابعة، قلّل درجة قتامة الحبر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 8. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل زالت الطابعة قائمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تم ضبط الدرج على نوع ومادة ووزن الورق الذي تم تحميله؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلًا أو أكثر مما يلي: - حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ومادته ووزنه المحدد في إعدادات الدرج.
خطوة 3 أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطابعة" أو من مربع الحوار "طابعة". ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل زالت الطابعة قائمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 تأكد مما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج مزودًا بحواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم بالطابعة؛ غيّر إعدادات المادة من قائمة "مادة الورق" لتطابق الورق الذي تتم الطباعة عليه.	انتقل إلى الخطوة 5.
خطوة 5 أ حملّ الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل زالت الطابعة قائمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 6 أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطابعة. هل زالت الطابعة قائمة للغاية؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


الطباعة فاتحة للغاية



الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطابعة، قم بزيادة درجة قتامة الحبر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 8. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل تم ضبط الدرج على نوع ومادة ووزن الورق الذي تم تحميله؟	انتقل إلى الخطوة 3.	غيّر نوع الورق ومادته ووزنه ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
خطوة 3 أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 تأكد من عدم احتواء الورق على حواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم بالطابعة؛ غيّر إعدادات المادة من قائمة "مادة الورق" لتطابق الورق الذي تتم الطباعة عليه.	انتقل إلى الخطوة 5.
خطوة 5 أ حمل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 6 أ أعد توزيع مسحوق الحبر في وحدة التصوير. 1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. 2 قم برفع وحدة التصوير بقوة. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 3 ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 7.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 7 أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطابعة تقوم بطباعة صفحات فارغة

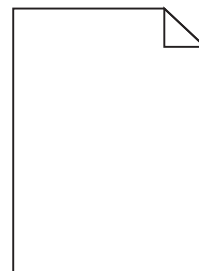

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ تأكد من عدم وجود أي مواد تغليف على وحدة التصوير. 1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. 2 تأكد من إزالة مواد التغليف على نحو صحيح من وحدة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 3 أعد تركيب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تطبع الطابعة صفحات فارغة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.


الإجراء	نعم	لا
خطوة 2 أ أعد توزيع مسحوق الحبر في وحدة التصوير. 1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. 2 قم برفع وحدة التصوير بقوة. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 3 أعد تركيب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تطبع الطباعة صفحات فارغة؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تطبع الطباعة صفحات فارغة؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد




الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ أعد تركيب وحدة التصوير. 1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 2 ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور عيوب متكررة على المطبوعات

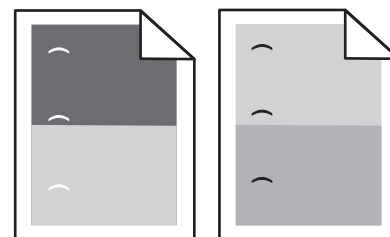

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ استبدل وحدة التصوير إذا كانت المسافات بين العيوب مساوية لأي مما يلي: • 47.8 ملم (1.88 بوصة) • 96.8 ملم (3.81 بوصة) • 28.5 ملم (1.12 بوصة) ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر عيوب متكررة على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ استبدل وحدة الصهر إذا كانت المسافات بين العيوب مساوية لأي مما يلي: • 94.25 ملم (3.71 بوصة) • 95.2 ملم (3.75 بوصة) ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر عيوب متكررة على المطبوعات؟	مسنول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات

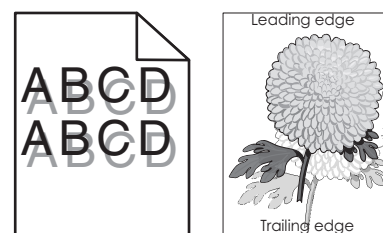

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 حمل ورقاً من النوع والوزن المحددين في الدرج. هل تم تحميل ورق من النوع والوزن المحددين في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حمل ورقاً من النوع والوزن المحددين في الدرج.
خطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" لي مطابقاً الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل تم ضبط الدرج على نوع ووزن الورق الذي تم تحميله؟	انتقل إلى الخطوة 3.	غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج لي مطابق نوع الورق ووزنه المحددين في إعدادات الدرج.


الإجراء	نعم	لا
خطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة منحرفة

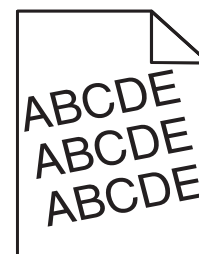


الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة منحرفة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ تأكد من أنك تطبع على ورق يدعمه الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة منحرفة؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور خطوط أفقية على المطبوعات

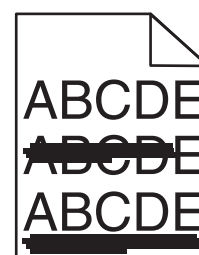


الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد الدرج أو وحدة التغذية من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل يطابق نوع الورق ووزنه نظيريهما المحددين في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	غيّر نوع الورق ووزنه ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.
خطوة 3 أ حملّ الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 أ أعد تركيب وحدة التصوير. 1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 2 ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 5 أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	اتصل ب دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور خطوط رأسية على المطبوعات

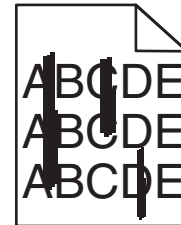


الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل نوع الورق ومادته ووزنه يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلًا أو أكثر مما يلي: • حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ومادته ووزنه المحدد في إعدادات الدرج.
خطوة 3 أ حمل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 أ أعد تركيب وحدة التصوير. 1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 2 ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 5 أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء على العنوان http://support.lexma rk.com أو مندوب الصيانة.	لقد تم حل المشكلة.

ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على المطبوعات

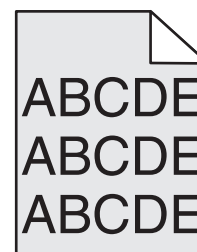

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ أعد تركيب وحدة التصوير. 1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 2 ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفى ضباب مسحوق الحبر أو ظلال الخلفية من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفى ضباب مسحوق الحبر أو ظلال الخلفية من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ دعم العملاء .

زوال الحبر

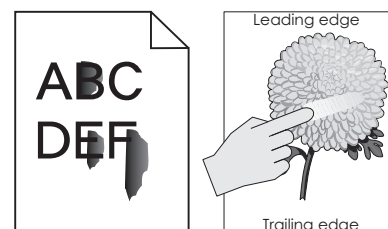

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 من قائمة الورق بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من نوع الورق ومادته ووزنه. هل نوع الورق ومادته ووزنه يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
خطوة 2 أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لازال مسحوق الحبر يُمحي؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور بقع حبر على المطبوعات

الإجراء	نعم	لا
أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر بقع حبر على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

جودة طباعة الورق الشفاف رديئة


الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل نوع الورق بالدرج معين على "الورق الشفاف"؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اضبط نوع الورق على "الورق الشفاف".
خطوة 2 أ تأكد من استخدام نوع موصى به من الورق الشفاف. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت جودة الطباعة رديئة للغاية؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

كثافة الطباعة متفاوتة



الإجراء	نعم	لا
أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل كثافة الطباعة متفاوتة؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور فراغات رأسية على المطبوعات

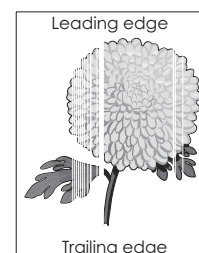

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ تأكد من أن البرنامج يستخدم نمط تعبئة صحيح. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 2 أ من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطباقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 تأكد من استخدام نوع موصى به من الورق. أ حمل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بنوع موصى به من الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 أ أعد توزيع مسحوق الحبر في وحدة التصوير. 1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. 2 قم برفع وحدة التصوير بقوة. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 3 أعد تركيب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 5 أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

حل مشاكل تطبيقات الشاشة الرئيسية

حدث خطأ في تطبيق

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 افحص سجل النظام للاطلاع على التفاصيل ذات الصلة. أ افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان. إذا كنت لا تعلم عنوان IP الخاص بالطابعة، فيمكنك: • اعرض عنوان IP على الشاشة الرئيسية للطابعة. • اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم حدد موقع عنوان IP في قسم بروتوكول TCP/IP. ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123. ب انقر فوق Settings (الإعدادات) < Apps (التطبيقات) < Apps Management (إدارة التطبيقات) < علامة تبويب System (النظام) < Log (السجل). ج من القائمة Filter (تصفية)، حدد حالة تطبيق. د من القائمة Application (تطبيق)، حدد تطبيقاً ثم انقر فوق Submit (إرسال). هل تظهر رسالة خطأ في السجل؟	انتقل إلى الخطوة 2.	مسئول الاتصال دعم العملاء .
خطوة 2 قم بحل الخطأ. هل يعمل التطبيق الآن؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

تعذر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 تأكد من صحة عنوان IP الخاص بالطابعة. عرض عنوان IP الخاص بالطابعة: • من الشاشة الرئيسية للطابعة • من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ • من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123. هل عنوان IP الخاص بالطابعة صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بالطابعة في حقل العنوان في متصفح الويب. ملاحظة: ووفقاً لإعدادات شبكة الاتصال، قد تحتاج إلى كتابة "https://" بدلاً من "http://" قبل عنوان IP الخاص بالطابعة للوصول إلى ملقم الويب المضمن.
خطوة 2 تأكد من تشغيل الطابعة. هل الطابعة قيد التشغيل؟	انتقل إلى الخطوة 3.	قم بتشغيل الطابعة.
خطوة 3 تأكد مما إذا كان اتصال شبكة الاتصال يعمل. هل يعمل اتصال شبكة الاتصال؟	انتقل إلى الخطوة 4.	اتصل بمسئول دعم النظام.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 4 تأكد من إحكام ربط توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة. هل تم ربط توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة بإحكام؟	انتقل إلى الخطوة 5.	أحكام توصيل الكابل.
خطوة 5 قم بتعطيل الملقمات الوكيلية للويب بشكل مؤقت. ملاحظة: قد تعمل الملقمات الوكيلية على منع أو تقييد الوصول إلى مواقع ويب محددة بما في ذلك Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). هل تم تعطيل الملقمات الوكيلية للويب؟	انتقل إلى الخطوة 6.	اتصل بمسئول دعم النظام.
خطوة 6 قم بالوصول إلى ملقم الويب المضمن مرة أخرى عبر كتابة عنوان IP الصحيح في حقل العنوان. هل فتح ملقم الويب المضمن؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

الاتصال بخدمة دعم العملاء

عند الاتصال بخدمة دعم العملاء، ستكون بحاجة الآن لامتلاك القدرة على وصف المشكلة التي تواجهك والرسالة المعروضة على شاشة الطابعة وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي اتخذتها بالفعل للعثور على حل.

يجب عليك معرفة نوع طراز الطابعة والرقم التسلسلي. لمزيد من المعلومات، انظر الملصق بالجزء الخلفي من الطابعة. يتم إدراج الرقم التسلسلي أيضًا في صفحة إعدادات القائمة.

تمتلك Lexmark عدة طرق لمساعدتك على حل مشكلة الطابعة. تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>، ثم حدد أي مما يلي:

المكتبة التقنية	يمكنك استعراض مكتبة الأدلة ومراجع الدعم وبرامج التشغيل والتنزيلات الأخرى لمساعدتك على حل المشكلات الشائعة.
بريد إلكتروني	يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى فريق عمل Lexmark، تصف فيه مشكلتك. وسيرد عليك أحد مندوبي الصيانة ويزودك بالمعلومات اللازمة لحل المشكلة.
المحادثة المباشرة	يمكنك إجراء محادثة مباشرة مع مندوب الصيانة. فبإمكانهم العمل معك لحل المشكلة التي تواجهها طابعتك أو تقديم يد العون من خلال "الخدمة المساعدة" حيث يمكن لمندوب الصيانة أن يتصل بالكمبيوتر الخاص بك عن بُعد عبر الإنترنت لاستكشاف المشكلات وحلها، أو تثبيت التحديثات، أو إكمال المهام الأخرى لمساعدتك في استخدام منتج Lexmark بنجاح.

الدعم الهاتفي متوفر كذلك. في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. في الدول والمناطق الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://support.lexmark.com>.

إشعارات

معلومات عن المنتج

اسم المنتج:

Lexmark M5155، وM5163، وM5170

نوع الجهاز:

4063

الطراز (الطرازات):

29E، و49E، و69E

إشعار الإصدار

أكتوبر 2014

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com>.

لمزيد من المعلومات حول طلب مستلزمات الطباعة والتنزيلات، تفضل بزيارة www.lexmark.com.

© Lexmark International, Inc 2014.

جميع الحقوق محفوظة.

العلامات التجارية

تعد Lexmark وLexmark مع تصميم الماسة علامتين تجاريتين لشركة Lexmark International, Inc ومسجلتين في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

إن Mac وشعار Mac هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

إن PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard Company. PCL هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطباعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطباعة متوافقة مع لغة PCL 3. يعني ذلك أن الطباعة تتعرف على أوامر لغة PCL 3 المستخدمة في مختلف برامج التطبيقات وأن الطباعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

المصطلحات التالية هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
The Monotype Corporation plc هو أحد منتجات شركة Agfa Corporation، استناداً إلى Times New Roman وبموجب ترخيص من The Monotype Corporation plc	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	Monaco
.Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Palatino
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy
The Monotype Corporation plc	Times New Roman
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Univers

أما جميع العلامات التجارية الأخرى فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

تُعد كل من AirPrint وشعار AirPrint علامات تجارية لشركة Apple, Inc.

إشعارات الترخيص

يمكن عرض جميع إشعارات الترخيص المرتبطة بهذا المنتج من الدليل الجذري للقرص المضغوط الخاص بالوثائق.

مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً لـ ISO 7779 ووصفها طبقاً لـ ISO 9296.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل صوتي	
الطابعة	57 (M5155)؛ 58 (M5163 و M5170)
جاهز	32

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

التوجيه المتعلق بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)



يعبر شعار التوجيه المتعلق بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) عن برامج إعادة التدوير والإجراءات الخاصة بالمنتجات الإلكترونية في بلدان European Union (الاتحاد الأوروبي). ونحن نشجع إعادة تدوير منتجاتنا.

إذا كانت لديك مزيد من الأسئلة المتعلقة بخيارات إعادة التدوير، فقم بزيارة موقع Lexmark على الويب على www.lexmark.com للحصول على رقم هاتف مكتب المبيعات الخاص بنا في منطقتك.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

التخلص من المنتج

لا تتخلص من الطابعة أو مستلزماتها بنفس الطريقة المتبعة للتخلص من النفايات المنزلية العادية. استشر السلطات المحلية لديك للتعرف على خيارات التخلص من المنتج وإعادة تدويره.

إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية



هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس الأجزاء القريبة من هذه الرموز قبل أن تلمس الإطار المعدني للطابعة.

برنامج ENERGY STAR

يُعتبر أي جهاز من أجهزة Lexmark التي تحمل شعار ENERGY STAR على المنتج أو في شاشة بدء التشغيل معتمداً للتوافق مع برنامج ENERGY STAR التابع لوكالة حماية البيئة (EPA) وفقاً لتهينته حال شحنه من قبل شركة Lexmark.



معلومات درجة الحرارة

درجة حرارة التشغيل المحيطة	15.6 إلى 32.2 درجة مئوية (60 إلى 90 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة الشحن	40- إلى 43.3 درجة مئوية (-40 إلى 110 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين والرطوبة النسبية	1 إلى 35 درجة مئوية (34 إلى 95 درجة فهرنهايت) 8 إلى 80% رطوبة نسبية

إشعار الليزر

تم اعتماد هذه الطابعة في <1> الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات القسم الفرعي ي من الفصل الأول من CFR (أنظمة إدارة التصدير الأمريكية) 21 التابعة لـ DHHS (إدارة الصحة والخدمات البشرية) للفئة 1 (I) من منتجات الليزر، ويتم اعتمادها فيما عدا ذلك كمنتج ليزر فئة 1 يتوافق مع متطلبات IEC 60825-1.

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. تحتوي الطابعة من الداخل على ليزر من الفئة IIIb (3ب) الذي يبلغ اسماً 10 مللي واط ليزر زرنيج الغاليوم الذي يعمل ضمن طول الموجة التي تصل إلى 787-800 نانومتر. تم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يصل شعاع الليزر فوق مستوى الفئة I إلى الإنسان أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المقررة.

ملصق تقرير الليزر

قد يتم تثبيت ملصق إرشادات ليزر على هذه الطابعة على النحو الموضح:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitsperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονόαλωσης. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 .Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 .FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 .危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。
 .危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 .危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

استهلاك الطاقة

استهلاك المنتج للطاقة

يؤثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

الوضع	الوصف	استهلاك الطاقة (بالواط)
الطباعة	يُخرج المنتج نسخًا مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.	700 (M5155)؛ 800 (M5163)؛ 830 (M5170)
النسخ	قيام المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.	غير متاحة
مسح ضوئي	قيام المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.	غير متاحة
جاهز	المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.	60 (جاهزة 1)؛ 30 (جاهزة 2)
وضع السكون	المنتج في وضع توفير طاقة عالي المستوى.	3.3 (M5155)؛ 3.3 (M5163)؛ 3.7 (M5170)
وضع الإسبات	المنتج في وضع توفير طاقة منخفض المستوى.	0.5
إيقاف	المنتج موصل بمصدر تيار كهربائي، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.	0.1

تمثل مستويات استهلاك الطاقة المدرجة في الجدول السابق وحدات قياس حسب متوسط الوقت. وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

وضع السكون

لقد تم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى وضع السكون. ويعمل "وضع السكون" على توفير استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يدخل هذا المنتج في "وضع السكون" تلقائيًا بعد عدم استخدامه لفترة زمنية معينة، والتي تسمى زمن توقف وضع السكون.

إعداد المصنع الافتراضي لـ "زمن توقف وضع السكون" لهذا المنتج (بالدقائق): 30

باستخدام قوائم التهيئة؛ يمكن تعديل "زمن توقف وضع السكون" بتعيينه على مدة تتراوح بين دقيقة واحدة و120 دقيقة. ويؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، ولكن قد يؤدي إلى زيادة وقت استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة عالية إلى الاحتفاظ باستجابة سريعة للمنتج، ولكن مع استهلاك طاقة أكبر.

وضع الإصابات

هذا المنتج مزود بوضع تشغيل منخفض الطاقة للغاية يسمى وضع "الإصابات". في حالة التشغيل في وضع "الإصابات"، يتم إيقاف تشغيل جميع الأنظمة والأجهزة الأخرى بشكل آمن.

يمكن الدخول في وضع "الإصابات" من خلال أي من الطرق التالية:

- استخدام "مهلة الإصابات"
- استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"
- استخدام زر "السكون/الإصابات"

مهلة وضع الإصابات الافتراضية من المصنع لهذا المنتج في كافة الدول أو المناطق 3 أيام

يمكن تعديل الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد طباعة المهمة وقبل الدخول في وضع "الإصابات" بحيث تتراوح بين ساعة واحدة وشهر واحد.

وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلًا من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي لإيقاف استهلاك طاقة المنتج بشكل كامل.

إجمالي استخدام الطاقة

يُعد إجراء حساب إجمالي استهلاك الجهاز متعدد الإمكانات للطاقة مفيدًا في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة في مقدار الوقت الذي تقضيه الطابعة في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. يكون إجمالي استخدام المنتج الطاقة هو حاصل جمع استخدام الطاقة لكل وضع.

إشعار المكون النمطي

قد يحتوي هذا المنتج على المكون (المكونات) النمطي التالي:

نوع/طراز Lexmark التنظيمي LEX-M01-005؛ معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): IYLLEXM01005؛ الصناعة الكندية IC: 2376A-M01005

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service

الإشعارات التنظيمية الخاصة بالمنتجات اللاسلكية

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية التالية المتعلقة بالمنتجات اللاسلكية التي تتضمن وحدات الإرسال على سبيل المثال لا الحصر بطاقات شبكة الاتصال اللاسلكية أو وحدات قراءة البطاقات القريبة.

التعرض لإشعاع تردد الراديو

طاقة الإخراج المشعة لهذا الجهاز أقل بكثير من حدود التعرض للتردد اللاسلكي المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والوكالات التنظيمية الأخرى. يجب المحافظة على ترك مسافة 20 سم (8 بوصات) على الأقل بين الهوائي وأية أشخاص لكي يحقق الجهاز الإيفاء بمتطلبات التعرض لتردد الراديو المقررة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى.

المعلومات الخاصة بالطراز

تنطبق المعلومات التالية على طراز الطابعة M5170 فقط.

الإشعارات التنظيمية الخاصة بالمنتجات اللاسلكية

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية التالية المتعلقة بالمنتجات اللاسلكية التي تتضمن وحدات الإرسال على سبيل المثال لا الحصر بطاقات شبكة الاتصال اللاسلكية أو وحدات قراءة البطاقات القريبة.

التعرض لموجات التردد اللاسلكي

طاقة الإخراج المشعة لهذا الجهاز أقل بكثير من حدود التعرض للتردد اللاسلكي المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى. يجب المحافظة على ترك مسافة 20 سم (8 بوصات) على الأقل بين الهوائي وأية أشخاص ليفي الجهاز بمتطلبات التعرض للتردد اللاسلكي المقررة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى.

إشعار إلى المستخدمين في الاتحاد الأوروبي

تتطابق المنتجات التي تحمل علامة CE مع متطلبات الحماية الواردة في توجيهات مجلس الاتحاد الأوروبي EC/2004/108 و EC/2006/95 و EC/1999/5 و EU/2011/65 بشأن التقارب والتوافق مع قوانين الدول الأعضاء في ما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي وسلامة الأجهزة الكهربائية المصممة للاستخدام في إطار حدود معينة من الجهد الكهربائي، وأجهزة الراديو وأجهزة الاتصالات الطرفية، وتقييد استخدام مواد خطرة معينة في المعدات الكهربائية والإلكترونية.

يتم الإشارة إلى التوافق بواسطة علامة CE.



مصنّع هذا المنتج هو: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. المندوب المخوّل هو: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY، يتوفر إعلان مطابقة متطلبات التوجيهات بناء على الطلب لدى المندوب المخوّل.

يتوافق هذا المنتج مع شروط الفئة أ في EN 55022 ومتطلبات السلامة في EN 60950-1.

يتطابق هذا المنتج مع متطلبات الحماية الواردة في توجيهات مجلس الاتحاد الأوروبي EC/2004/108 و EC/2006/95 و EC/1999/5 بشأن التقارب والتوافق مع قوانين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي وسلامة الأجهزة الكهربائية المصممة للاستخدام في إطار حدود معينة من الجهد الكهربائي وعلى جهاز الاتصالات اللاسلكي بالراديو وجهاز الاتصالات الطرفي.

يتم الإشارة إلى التوافق بواسطة علامة CE.



يتم السماح بالتشغيل في كل بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر، ولكن يتم تقييده للاستخدام الداخلي فقط.

مصنّع هذا المنتج هو: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. المندوب المخوّل هو: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY، يتوفر إعلان مطابقة متطلبات التوجيهات بناء على الطلب لدى المندوب المخوّل.

فهرس

إخفاء الرموز على الشاشة الرئيسية 47, 91
إزالة الورق من [اسم حاوية المجموعة المرتبطة] 237
إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة] 236
إشعارات 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
إشعارات FCC 280
إشعارات الانبعاث 280, 275, 281
إضافة الوحدات الاختيارية للأجهزة
برنامج تشغيل الطباعة 33
إعادة التصنيع
خراطيش الحبر 192
منتجات Lexmark 191
مواد تغليف Lexmark 192
إعادة تركيب الحاوية [x] 235
إعداد
حجم الورق 50, 94
عنوان TCP/IP 152
نوع الورق 50, 94
إعداد "وضع التوفير" 77, 123
إعداد Ethernet
التجهيز لإعداد 34
إعداد الطباعة
التحقق من 39
إعداد الطباعة التسلسلية 38
إعداد شبكة الاتصال اللاسلكية
استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 37
إعدادات التوفير
التعرف على 93
حول 48
إعدادات الحفظ
إضاءة، ضبط 190
الوضع الهادئ 78, 123
توفير المستلزمات 191
وضع Eco 77, 123
وضع الإسبات 79, 124
وضع السكون 191
إعدادات المسؤول
ملقم الويب المضمن 74, 120
إعدادات المنافذ
تهيئة 38
إعدادات بيئية
الوضع الهادئ 78, 123
توفير المستلزمات 191
سطوح شاشة الطباعة، ضبط 190
وضع Eco 77, 123
وضع الإسبات 79, 124
وضع السكون 191

U
Universal Paper Size (حجم الورق العالمي) إعداد 50
أ
أجزاء
إلغاء، من لوحة تحكم الطباعة 77
استخدام خراطيش Lexmark الأصلية 193
فحص حالة 77, 122
فحص، باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 77, 122
فحص، بلوحة التحكم بالطباعة 122
أحجام الورق المدعومة 133
أحجام الورق المدعومة 133
أدخل صندوق ثقب الفتحات 229
أزرار الشاشة الرئيسية
التعرف على 43, 87
أشياء غير معتادة في الطباعة 259
أعد تثبيت الخرطوشة المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31] 236
أعد تثبيت وحدة التصوير المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31] 236
أغلق الباب أو أدخل الخرطوشة 226
أغلق الباب الخلفي 226
أمان الطباعة
معلومات حول 83, 128
أنواع الورق المدعومة 133
أنواع الورق المدعومة 133
أوزان الورق المدعومة 133
أوزان الورق المدعومة 133
أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على الانخفاض [xy.88] 225
أوشكت مجموعة الصيانة على الانخفاض [xy.80] 233
إ
إخراج قرص الطباعة الصلب 25
إخطارات تهيئة مستلزمات الطباعة 75, 120
إخطارات مستلزمات الطباعة تهيئة 75, 120

طريقة التهيئة بضغط زر استخدام 36
]
[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق وافتح الباب الخلفي لوحدة الإنهاء. اترك الورق في الحاوية. [451] 221
[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق وافتح باب وحدة التدبيس. اترك الورق في الحاوية. [457-455] 218
[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق وافتح الباب الخلفي لأداة التوسيع. اترك الورق في الحاوية. [41y.xx] 222
[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق وافتح الباب الخلفي لعلبة البريد. اترك الورق في الحاوية. [43y.xx] 223
[x]-عند انحشار الأوراق، افتح الدرج [x]. [x]24 216
[x]-عند انحشار الورق، ارفع الغطاء الأمامي لإزالة الخرطوشة. [201-200] 209
[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب الخلفي العلوي. [202] 211
[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب العلوي والباب الخلفي السفلي. [234-231] 212
[x]-عند انحشار الورق، قم بإزالة الدرج 1 لمسح وحدة الطباعة على وجهين. [235]-239 215
[x]-عند انحشار الورق، قم بإزالة الورق من وحدة التغذية اليدوية [250] 217
[x]-عند انحشار الورق، قم بإزالة انحشار الحاوية القياسية. [203] 215

C
Custom Type (نوع الورق المخصص) [x]
إنشاء اسم مخصص 68
تغيير الاسم 113

F
Factory Defaults (إعدادات المصنع الافتراضية)
استعادة 79, 124

I
Insert staple cartridge (أدخل خرطوشة دبائيس) 229

- إعدادات شبكة الاتصال
ملقم الويب المضمن 74, 120
إعدادات صديقة للبيئة
الوضع الهادئ 78, 123
وضع Eco 77, 123
وضع الإصابات 79, 124
إلغاء ربط الأدرج 68, 69, 113, 114
إلغاء مهمة الطباعة
من جهاز كمبيوتر 74, 119
من لوحة تحكم الطباعة 74, 119
إنشاء اسم مخصص
نوع الورق 68
- استبدال خرطوشة الدبابيس 200
استبدال خرطوشة مسحوق الحبر 195, 197
استبدال مستلزمات الطباعة
خرطوشة الدبابيس 200
استبدال الخرطوشة غير المدعومة
[xy.32] 238
استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة الطباعة
[xy.42] 237
استبدال الخرطوشة، يقدّر عدد الأوراق المتبقية
ب 0 [xy.88] 237
استبدال مجموعة الصيانة، عدد الصفحات
المتبقية المتوقع: صفر [xy.80] 238
استبدال وحدة التصوير غير المدعومة
[xy.32] 238
استبدال وحدة التصوير، عدد الصفحات المتبقية
المتوقع: صفر [xy.84] 238
استبدال وحدة الصهر المفقودة أو غير
المستجيبة [xy.31] 236
استبدال وحدة الصهر غير المدعومة
[xy.32] 238
استخدام "النماذج والمفضلة" 69, 114
استخدام أزرار شاشة اللمس 44, 88
استخدام الورق المعد تدويره 190
استخدام الوضع الهادئ 123
استخدام وضع الإصابات 79, 124
استعادة إعدادات المصنع
الافتراضية 79, 124
استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها
انحشار الورق بشكل متكرر 254
تتم طباعة أحرف غير صحيحة 245
تجدد الورق 259
تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 247
تعذر إعادة طباعة الصفحات
المحشورة 253
تعذر طباعة المهام المحجوزة. 243
تعذر عمل ارتباط درج الورق 249
خطأ في قراءة محرك أقراص فلاش 244
- طباعة المهمة على ورقة غير
صحيحة 245
طباعة المهمة من درج غير صحيح 245
ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 249
قفل الأظرف أثناء الطباعة 244
لا تتم طباعة المهام 247
لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة
اللغات 246
لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 246
هوامش غير صحيحة على
المطبوعات 258
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تغذية الورق
استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد
التخلص من الانحشار 254
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الطباعة
أشياء غير معتادة في الطباعة 259
الحروف غير مستقيمة الحواف 255
الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 257
الصفحات أو الصور المقصوصة 255
الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد 264
الطباعة غامقة جداً 260
الطباعة فاتحة جداً 262
الطباعة منحرفة 266
جودة طباعة الورق الشفاف رديئة 270
خطوط بيضاء 270
خطوط عمودية من لون مختلف 267
زوال الحبر 269
صفحات فارغة 263
ظهور الصور المضغوطة على
المطبوعات 256
ظهور بقع حبر على المطبوعات 269
ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 266
ظهور صور ذات ظلال على
المطبوعات 265
ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية
على المطبوعات 268
ظهور عيوب متكررة على
المطبوعات 265
- ظهور فراغات أفقية على المطبوعات 257
كثافة طباعة متفاوتة 270
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 273
تعذر فتح Embedded Web Server
(ملقم الويب المضمن) 272
حدث خطأ في تطبيق 272
حل المشكلات الأساسية للطباعة 241
فحص طباعة لا تستجيب 241
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الشاشة
شاشة الطباعة فارغة 243
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطباعة
الطباعة تباطأ 248
انحشار الورق بشكل متكرر 254
تتم طباعة أحرف غير صحيحة 245
تجدد الورق 259
تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 247
تعذر إعادة طباعة الصفحات
المحشورة 253
تعذر طباعة المهام المحجوزة. 243
تعذر عمل ارتباط درج الورق 249
خطأ في قراءة محرك أقراص فلاش 244

- شحن 204
 طرز 40, 84
 عمليات التهيئة 40, 84
 الطباعة تطبع صفحات فارغة 263
 الطباعة التسلسلية
 إعداد 38
 الطباعة تتباطأ 248
 الطباعة من جهاز محمول 71, 117
 الطباعة من محرك أقراص فلاش 71, 116
 العثور على عنوان IP الخاص
 بالطابعة 46, 90
 العثور على مزيد من المعلومات حول
 الطباعة 7
 القرص أوشك على الامتلاء. مسح آمن
 للمساحة المتوفرة على القرص. 227
 القرص ممتلئ 62 227
 القوائم
 [x] متوازي 156
 Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال
 النشطة) 150
 AppleTalk 155
 Bin Setup (إعداد الحاوية) 148
 Confidential Print (طباعة
 سرية) 163
 Configure MP (تهيئة وحدة التغذية
 متعددة الأغراض) 142
 Custom Types (أنواع
 مخصصة) 147
 Default Source (المصدر
 الافتراضي) 139
 Finishing (الإنهاء) 178
 HTML 188
 IPv6 153
 Network Card (بطاقة شبكة
 الاتصال) 151
 Paper Loading (تحميل الورق) 146
 Paper Size/Type (حجم
 الورق/نوعه) 139
 Paper Texture (مادة الورق) 142
 PCL Emul 184
 PDF 183
 PostScript 183
 PPDS 186
 Reports (التقارير) 149
 Security Audit Log (سجل مراقبة
 الأمان) 164
 Set Date/Time (تعيين
 التاريخ/الوقت) 164
 Setup (إعداد) 176
 SMTP Setup (إعداد SMTP) 160
 Standard Network (شبكة
 قياسية) 150
- التحقق من مهام الطباعة 72, 117
 طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
 Macintosh 73, 118
 طباعة من نظام Windows 73, 118
 التخلص من قرص الطباعة الصلب 80, 125
 التعرف على الشاشة الرئيسية 43, 87
 الجزء الخارجي للطابعة
 تنظيف 201
 الخيارات الداخلية المتوفرة 11
 الدرج الاختياري سعة 250 ورقة
 تحميل 50, 95
 الدرج الاختياري سعة 550 ورقة
 تحميل 50, 95
 الدرج القياسي
 تحميل 50, 95
 الدرج القياسي سعة 250 ورقة
 تحميل 95
 الدرج القياسي سعة 550 ورقة
 تحميل 50, 95
 الدرج سعة 2100-ورقة
 تحميل 56, 101
 الدرج سعة 550-ورقة
 تركيب 28
 الذاكرة
 الأنواع المثبتة بالطابعة 80, 125
 بيان 80, 125
 الذاكرة الدائمة 80, 125
 مسح 81, 126
 الذاكرة غير الدائمة 80, 125
 مسح 81, 126
 الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة [37] 230
 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام
 المحجوزة [37] 230
 الذاكرة ممتلئة [38] 233
 الرموز على الشاشة الرئيسية
 إخفاء 47, 91
 عرض 47, 91
 الزر "إيقاف" أو "إلغاء"
 لوحة التحكم بالطابعة 42, 86
 الشاشة الرئيسية
 إخفاء الرموز 47, 91
 الأزرار، فهم 43, 87
 تخصيص 47, 91
 عرض الرموز 47, 91
 الضجيج، الطباعة
 التصغير 78
 الطباعة 33
 الحد الأدنى للمسافات البينية 9, 10
 بإضفاء للمسافات النهائية على النسخ
 المطبوعة 135
 تحديد موقع 9, 10
 تحريك 9, 10, 202, 204
- ظهور بقع حبر على المطبوعات 269
 ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 266
 ظهور صور ذات ظلال على
 المطبوعات 265
 ظهور ضباب مسح الحبر أو ظلال خلفية
 على المطبوعات 268
 ظهور عيوب متكررة على
 المطبوعات 265
 ظهور فراغات أفقية على المطبوعات 257
 كثافة طباعة متفاوتة 270
 استكشاف الأخطاء وإصلاحها، خيارات
 الطباعة
 الملحق الاختياري الداخلي لم يتم
 اكتشافه 251
 بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة
 USB 253
 مشاكل الدرج 252
 مشاكل درج الورق سعة 2100 ورقة 250
 ملقم الطباعة الداخلي 251
 منفذ الحلول الداخلية 252
 استيراد التهيئة
 استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 49, 93
 اسم نوع الورق المخصص
 إنشاء 113
 تعيين 69
 إعدادات القائمة
 تحميل في طابعات متعددة 76, 121
 الأدراج
 ربط 68, 69, 113, 114
 فصل 68, 69, 113, 114
 الأزرار، شاشة اللمس
 استخدام 44, 88
 الأزرار، لوحة تحكم الطباعة 42
 الأظرف
 تحميل 63, 108
 نصائح حول الاستخدام 129
 الأمان
 تعديل إعدادات الطباعة السرية 75, 121
 الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 273
 الاتصال بشبكة اتصال لاسلكية
 استخدام طريقة Push Button، PBC
 Configuration (التهيئة بضغطه
 زر) 36
 استخدام معالج الإعداد اللاسلكي 35
 استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 37
 باستخدام طريقة PIN (رقم التعريف
 الشخصي) 36
 التجهيز لإعداد الطباعة على شبكة اتصال
 Ethernet 34
 التحقق من إعداد الطباعة 39

- بطاقات 63, 108
وحدة التغذية متعددة الأغراض 63, 108
ورق ذو رأسية في درج سعة 2100
ورقة 56, 101
ورق ذو رأسية في وحدة تغذية متعددة الأغراض 63, 108
تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع المخصص] [اتجاه الورق] 231
تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] [اتجاه الورق] 231
تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة النوع المخصص] [اتجاه الورق] 231
تحميل [مصدر الورق] بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [اتجاه الورق] 231
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص] [اتجاه الورق] 232
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [السلسلة المخصصة] [اتجاه الورق] 232
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] [اتجاه الورق] 232
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [اتجاه الورق] 232
تخزين
المستلزمات 195
ورق 133
تخزين مهام الطباعة 72, 117
تخفيض ضجيج الطباعة 123
تركيب بطاقة اختيارية 20
تركيب قرص الطباعة الصلب 21
تركيب منفذ الحلول الداخلية 16
تشفير قرص الطباعة الصلب 82, 127, 82, 127
تصدير التهيئة
استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 49, 93
تطبيقات
الشاشة الرئيسية 47, 91
تطبيقات الشاشة الرئيسية
الحصول على معلومات 47, 91
تهيئة 47, 91
تعذر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 272
تعيين حجم الورق Universal 50, 94
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم نوع مخصص] 225
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم الورق] 225
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [نوع الورق] 226
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [سلسلة مخصصة] 225
تقادي انحشار الورق 205
تفريغ صندوق تنقيب الفتحات 227, 202
- انحشار الورق الوصول إلى 207
تجنب 205
فهم الرسائل 207
انحشار الورق، إزالة
خلف الباب الخلفي 211, 212
داخل الطباعة 209
في الباب الخلفي لأداة التوسيع 222
في الباب الخلفي لعبة البريد 223
في الباب الخلفي لوحدة الإنهاء 221
في الحاوية القياسية 215
في الدرج 216
في منطقة وحدة الطباعة على الوجهين 215
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 217
وحدة إنهاء التدبيس 218
انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة 225 [xy.88]
- ب**
باستخدام لوحة تحكم الطباعة 42, 86
برنامج تشغيل الطباعة
الوحدات الاختيارية للأجهزة، إضافة 33
بطاقات
تحميل 63, 108
تلميح 129
بطاقة اختيارية
تركيب 20
بطاقة البرامج الثابتة 11
بطاقة الذاكرة 11
تركيب 14
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 253
بيان الذاكرة 80, 125
بيانات سرية
معلومات حول تأمين 83, 128
- ت**
تنشيط الطباعة 33
تجنب حالات الانحشار 133
تحديد موقع الطباعة 10, 9
تحديد نوع الورق 131
تحريك الطباعة 10, 9, 202, 204
تحميل
الأظرف 63, 108
الدرج الاختياري سعة 250 ورقة 50, 95
الدرج الاختياري سعة 550 ورقة 50, 95
الدرج القياسي 95
الدرج القياسي سعة 550 ورقة 50
الدرج سعة 2100-ورقة 56, 101
الورق الشفاف 63, 108
الورق ذو الرأسية في الأدراج 50, 95
- 155 Standard USB (USB قياسي)
Substitute Size (استبدال الحجم)
142 TCP/IP
152 Universal Setup (الإعداد العالمي)
147 Utilities (الأدوات المساعدة)
182 Wireless (لاسلكي)
154 XPS
183 أسماء السلة المخصصة 147
أسماء مخصصة 147
إعدادات الأمان المتنوعة 162
إعدادات الطباعة 174
إعدادات عامة 165
الجودة 180
تحرير عمليات إعداد الأمان 161
تسلسلي [x] 158
تعليمات 189
تقارير شبكة الاتصال 151
حساب المهام 181
شبكة [x] 150
صورة 189
قائمة 138
مسح ملفات البيانات الموقفة 163
وزن الورق 144
المستلزمات
إلغاء، من لوحة تحكم الطباعة 77
استخدام الورق المُعاد تدويره 190
استخدام خراطيش Lexmark الأصلية 193
تخزين 195
توفير 191
فحص حالة 77, 122
فحص، باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 77, 122
فحص، بلوحة التحكم بالطباعة 122
الملحقات الاختيارية الداخلية 11
المنفذ التسلسلي [x] معطل [56] 239
المنفذ المتوازي [x] معطل [56] 234
المهام السرية
إعدادات الطباعة السرية 75, 121
النماذج والمفضلة
إعداد 48, 92
الوحدات الاختيارية للأجهزة، إضافة برنامج تشغيل الطباعة 33
الورق الشفاف
تحميل 63, 108
تلميح 130
الوصول إلى ملقم ويب المضمن 46, 91
الوضع الهادئ 78
استخدام 123

تقليل التشويش 78

تكرار مهام الطباعة 72, 117

طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام

73, 118 Macintosh

طباعة من نظام 73, 118 Windows
تلميحات

الورق الشفاف 130

بطاقات 129

حول استخدام الأطراف 129

ملصقات، ورق 130

تلميحات حول استخدام الأطراف 129
تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة

240 [53]

تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة [51] 227
تم تثبيت خيارات كثيرة لذاكرة فلاش للغاية

240 [58]

تم تثبيت عدد كبير للغاية من الأقراص

240 [58]

تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج

240 [58]

تم تركيب عدد كبير جداً من الحاويات

239 [58]

تنظيف

الجزء الخارجي للطباعة 201

تنظيف الطباعة 201

تهيئة

إخطارات مستلزمات الطباعة، خرطوشة

مسحوق الحبر 75, 120

إخطارات مستلزمات الطباعة، مجموعة

الصيانة 75, 120

إخطارات مستلزمات الطباعة، وحدة

التصوير 75, 120

طابعات متعددة 76, 121

تهيئة إعدادات المنافذ 38

توصيل الكبلات 31

توفير المستلزمات 191

ج

جاري تثبيت الخيارات

ترتيب التركيب 27

جهاز محمول

الطباعة من 71, 117

ح

حالات الانحشار، إزالة

خلف الباب الخلفي 211, 212

داخل الطباعة 209

في الباب الخلفي لأداة التوسيع 222

في الباب الخلفي لعلبة البريد 223

في الباب الخلفي لوحدة الإنهاء 221

في الحاوية القياسية 215

في الدرج 216

في منطقة وحدة الطباعة على الوجهين 215

في وحدة التغذية متعددة الأغراض 217

وحدة إنهاء التدبيس 218

حالة الأجزاء

فحص 77, 122

حالة مستلزمات الطباعة

فحص 77, 122

حاوية الإخراج غير متوافقة [x] [59] 228

حجم الورق

إعداد 50, 94

حجم الورق Universal

إعداد 94

حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق]

229 [34]

حجم ورق غير مدعوم في الدرج [x] 240

حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة

USB. 228

حفظ مهام الطباعة 117

طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام

73, 118 Macintosh

طباعة من نظام 73, 118 Windows

خ

خراطيش الحبر

إعادة التصنيع 192

خراطيش الدبابيس

طلب شراء 194

خرطوشة الدبابيس

استبدال 200

خرطوشة مسحوق الحبر

استبدال 195, 197

طلب شراء 193

خصائص الورق 130

خطأ في [x] الخيار التسلسلي [54] 238

خطأ في برنامج [54] لشبكة الاتصال

[x] 233

خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية

[54] 239

خطأ في قراءة محور USB. أزل

المحور. 228

خيار غير مدعوم في الفتحة [x] [55] 241

خيارات

بطاقات البرامج الثابتة 11

بطاقة الذاكرة 11, 14

درج سعة 550 ورقة، تركيب 28

قرص الطباعة الصلب، إخراج 25

قرص الطباعة الصلب، تركيب 21

منفذ الحلول الداخلية، تركيب 16

د

درج غير متوافق [x] [59] 228

دعم العملاء

الاتصال 273

دليل التوصيل بشبكة الاتصال

مكان التواجد 74, 120

دليل المستخدم

استخدام 7

دليل مسؤول ملقم الويب المضمن

مكان التواجد 74, 83, 120, 128

ذ

ذاكرة غير كافية لدعم ميزة Resource

Save (حفظ المورد) [35] 230

ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة

فلاش [37] 230

ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام

المحجوزة [37] 230

ذاكرة قرص طابعة صلب

مسح 81, 126

ر

ربط الأدراج 68, 69, 113, 114

رسائل الطباعة

[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق وافتح

الباب الخلفي لوحدة الإنهاء. اترك الورق

في الحاوية. [451] 221

[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق وافتح

باب وحدة التدبيس. اترك الورق في

الحاوية. [457-455] 218

[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق وفتح

الباب الخلفي لأداة التوسيع. اترك الورق في

الحاوية. [41y.xx] 222

[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق وفتح

الباب الخلفي لعلبة البريد. اترك الورق في

الحاوية. [43y.xx] 223

[x]-عند انحشار الأوراق، افتح الدرج [x].

[x] 216

[x]-عند انحشار الورق، ارفع الغطاء الأمامي

لإزالة الخرطوشة. [201-200] 209

[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب الخلفي

العلوي. [202] 211

[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب العلوي

والباب الخلفي السفلي. [231]-

[234] 212

[x]-عند انحشار الورق، قم بإزالة الدرج 1

لمسح وحدة الطباعة على وجهين. [235]-

[239] 215

[x]-عند انحشار الورق، قم بإزالة الورق من

وحدة التغذية اليدوية [250] 217

صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات
 [39] 226
 فحص اتصال الدرج <x> 226
 قرص غير مدعوم 240
 قم بإدخال الدرج [x] 229
 قم بإزالة القرص المعيب [61] 236
 قم بإزالة الورق من الحاوية [x] 236
 قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج
 القياسية 237
 قم بإزالة الورق من كافة الحاويات 236
 قم بإعادة تركيب الحاويات [y] – [x] 235
 قم بتثبيت الحاوية [x] 229
 قم بتثبيت الدرج [x] 230
 قم بتحميل الدبابيس 233
 لزم للطباعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة
 الطباعة الأخيرة غير مكتملة. 235
 لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 239
 ليست من إنتاج Lexmark [نوع
 المستلزمات]، انظر دليل المستخدم
 [xy.33] 234
 مجموعة الصيانة منخفضة [xy.80] 233
 مجموعة الصيانة منخفضة جداً، [x] عدد
 الصفحات المتبقية المتوقع [80.xy] 233
 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش
 للموارد [52] 234
 مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال
 المهمة 239
 مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض جداً، [x]
 عدد الصفحات المتبقية المتوقع
 [88.xy] 225
 منفذ USB [x] معطل [56] 241
 منفذ USB القياسي معطل [56] 239
 موزع USB غير مدعوم، يُرجى
 إزالته 228
 هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 238
 وحدة التصوير أوشكت على الانخفاض
 [xy.84] 228
 وحدة التصوير منخفضة [xy.84] 228
 وحدة الصور منخفضة جداً، [x] عدد
 الصفحات المتبقية المتوقع [84.xy] 228
 يجب تهيئة القرص لاستخدامه على هذا
 الجهاز 227
 يلزم إجراء تغييرات للورق 234
 يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض
 المهام المحجوزة [57] 227

ز

زر "الصفحة الرئيسية"
 لوحة التحكم بالطابعة 42, 86
 زر Sleep (الخمول)
 لوحة التحكم بالطابعة 42, 86

تحميل [مصدر الورق] بـ [نوع الورق] [حجم
 الورق] [اتجاه الورق] 231
 تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع
 المخصص] [اتجاه الورق] 232
 تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [السلسلة
 المخصصة] [اتجاه الورق] 232
 تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق]
 [اتجاه الورق] 232
 تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق]
 [حجم الورق] [اتجاه الورق] 232
 تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم
 نوع مخصص] 225
 تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل
 [حجم الورق] 225
 تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل
 [حجم الورق] [نوع الورق] 226
 تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل
 [سلسلة مخصصة] 225
 تفريغ صندوق تنقيب الفتحات 227
 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة
 [53] 240
 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة [51] 227
 تم تثبيت خيارات كثيرة لذاكرة فلاش للغاية
 [58] 240
 تم تثبيت عدد كبير للغاية من الأقراص
 [58] 240
 تم تركيب عدد كبير جداً من الأذراج
 [58] 240
 تم تركيب عدد كبير جداً من الحاويات
 [58] 239
 حاوية الإخراج غير متوافقة [x] [59] 228
 حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق]
 [34] 229
 حجم ورق غير مدعوم في الدرج [x] 240
 حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة
 USB. 228
 خطأ في [x] الخيار التسلسلي [54] 238
 خطأ في برنامج [54] لشبكة الاتصال
 [x] 233
 خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية
 [54] 239
 خطأ في قراءة محور USB. أزل
 المحور. 228
 خيار غير مدعوم في الفتحة [x] [55] 241
 درج غير متوافق [x] [59] 228
 ذاكرة غير كافية لدعم ميزة Resource
 Save (حفظ المورد) [35] 230
 ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة
 فلاش [37] 230
 ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام
 المحجوزة [37] 230

[x]-عند انحشار الورق، قم بإزالة انحشار
 الحاوية القياسية. [203] 215
 Insert staple cartridge (أدخل
 خرطوشة دبائيس) 229
 أدخل صندوق ثقب الفتحات 229
 أعد تثبيت الخرطوشة المفقودة أو غير
 المستجيبة [xy.31] 236
 أعد تثبيت وحدة التصوير المفقودة أو غير
 المستجيبة [xy.31] 236
 أغلق الباب أو أدخل الخرطوشة 226
 أغلق الباب الخلفي 226
 أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على
 الانخفاض [xy.88] 225
 أوشكت مجموعة الصيانة على الانخفاض
 [xy.80] 233
 إزالة الورق من [اسم حاوية المجموعة
 المرتبطة] 237
 إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة] 236
 إعادة تركيب الحاوية [x] 235
 استبدل الخرطوشة غير المدعومة
 [xy.32] 238
 استبدل الخرطوشة، عدم تطابق منطقة
 الطابعة [xy.42] 237
 استبدل الخرطوشة، يقدّر عدد الأوراق
 المتبقية بـ 0 [xy.88] 237
 استبدل مجموعة الصيانة، عدد الصفحات
 المتبقية المتوقع: صفر [xy.80] 238
 استبدل وحدة التصوير غير المدعومة
 [xy.32] 238
 استبدل وحدة التصوير، عدد الصفحات
 المتبقية المتوقع: صفر [xy.84] 238
 استبدل وحدة الصهر المفقودة أو غير
 المستجيبة [xy.31] 236
 استبدل وحدة الصهر غير المدعومة
 [xy.32] 238
 الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة [37] 230
 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام
 المحجوزة [37] 230
 الذاكرة ممثلة [38] 233
 القرص أوشك على الامتلاء. مسح آمن
 للمساحة المتوفرة على القرص. 227
 القرص ممتلئ 62 227
 المنفذ التسلسلي [x] معطل [56] 239
 المنفذ المتوازي [x] معطل [56] 234
 انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة
 [xy.88] 225
 تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع
 المخصص] [اتجاه الورق] 231
 تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] [اتجاه
 الورق] 231
 تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة النوع
 المخصص] [اتجاه الورق] 231

ش

- شاشة الخمول والخلفية
- استخدام 47, 92
- شاشة العرض الافتراضية
- فحص، باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 74, 120
- شاشة العرض، لوحة التحكم بالطابعة 42
- ضبط الإضاءة 190
- شاشة اللمس
- الأزرار، استخدام 44, 88
- شبكة Ethernet
- التجهيز لإعداد طابعة Ethernet 34
- شبكة لاسلكية
- معلومات التهيئة 35
- شحن الطابعة 204

ص

- صفحة إعداد الشبكة
- طابعة 77, 122
- صفحة إعدادات القائمة
- طابعة 76, 122
- صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات
- [39] 226
- صفحة ويب الأمان
- مكان التواجد 83, 128

ض

- ضبط سطوع شاشة الطابعة 190
- ضبط قائمة مسح الحبر 70, 115
- ضبط وضع "السكون" 191
- ضوء المؤشر 86
- لوحة التحكم بالطابعة 42

ط

- طابعة
- إلغاء، من لوحة تحكم الطابعة 74, 119
- صفحة إعداد الشبكة 77, 122
- صفحة إعدادات القائمة 76, 122
- قائمة الأدلة 74, 119
- قائمة نماذج الخطوط 73, 119
- من Macintosh 69, 114
- من Windows 69, 114
- من جهاز محمول 71, 117
- من وحدة التخزين المحمولة 71, 116
- نماذج 69, 114
- طباعة المهام السرية والمحجوزة
- من Windows 73, 118
- من كمبيوتر يعمل بنظام
- 73, 118 Macintosh

- طابعة صفحة إعداد شبكة الاتصال 77, 122
- طابعة صفحة إعدادات القائمة 76, 122
- طابعة قائمة الأدلة 74, 119
- طابعة قائمة نماذج الخطوط 73, 119
- طابعة مستند 69, 114
- طريقة رقم التعريف الشخصي
- استخدام 36
- طلب شراء
- خراطيش الدبابيس 194
- مجموعة الصيانة 194
- وحدة التصوير 193
- طلب مستلزمات الطابعة
- خرطوشة مسحوق الحبر 193

ظ

- ظهور الصور المضغوطة على
- المطبوعات 256
- ظهور خطوط 270
- ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 266
- ظهور خطوط رأسية على المطبوعات 267
- ظهور عيوب متكررة على المطبوعات 265
- ظهور فراغات 270
- ظهور فراغات رأسية 270

ع

- عدد الصفحات المتبقية
- التقدير 193
- عرض الرموز على الشاشة
- الرئيسية 47, 91
- عمليات التهيئة
- الطابعة 40, 84
- عنوان IP الخاص بالطابعة
- العثور على 46, 90
- عنوان IP الخاص بالكمبيوتر
- العثور على 46, 90
- عنوان IP، الطابعة
- العثور على 46, 90

ف

- فحص أجزاء الطابعة
- ومستلزماتها 77, 122, 77, 122
- فحص اتصال الدرج <x> 226
- فحص العرض الظاهري
- استخدام ملقم ويب المضمن
- الأمن 74, 120
- فحص شاشة العرض الافتراضية
- استخدام ملقم ويب المضمن الأمن 120
- فحص طابعة لا تستجيب 241
- قائمة "أسماء الحاوية المخصصة" 147
- قائمة "إعدادات SMTP" 160
- قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة" 162
- قائمة "الجودة" 180
- قائمة "الصور" 189
- قائمة "المصدر الافتراضي" 139
- قائمة "الورق" 146
- قائمة "تحرير عمليات إعداد الأمان" 161
- قائمة "تعليمات" 189
- قائمة "تعيين التاريخ/الوقت" 164
- قائمة "تقارير شبكة الاتصال" 151
- قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" 142
- قائمة [x] التسلسلي 158
- قائمة [x] المتوازية 156
- قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) 150
- قائمة AppleTalk 155
- قائمة Bin Setup (إعداد الحاوية) 148
- قائمة Confidential Print (الطابعة السرية) 163
- قائمة Custom Names (الأسماء المخصصة) 147
- قائمة Custom Types (أنواع مخصصة) 147
- قائمة Finishing (الإنهاء) 178
- قائمة General Settings (الإعدادات العامة) 165
- قائمة HTML 188
- قائمة IPv6 153
- قائمة Network Card (بطاقة الشبكة) 151
- قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع الورق) 139
- قائمة Paper Texture (مادة الورق) 142
- قائمة PCL Emul 184
- قائمة PDF 183
- قائمة PostScript 183
- قائمة PPDS 186
- قائمة Print Settings (إعدادات الطابعة) 174
- قائمة Reports (التقارير) 149
- قائمة Setup (الإعداد) 176
- قائمة Standard Network (شبكة قياسية) 150
- قائمة TCP/IP 152
- قائمة Universal Setup (الإعداد العالمي) 147
- قائمة USB القياسي 155
- قائمة Utilities (الأدوات المساعدة) 182
- قائمة Wireless (لاسلكي) 154
- قائمة XPS 183

- قائمة أوزان الورق 144
قائمة استبدال الحجم 142
قائمة الأدلة
طباعة 74, 119
قائمة حساب المهمة 181
قائمة سجل مراقبة الأمان 164
قائمة شبكة الاتصال [x] 150
قائمة نماذج الخطوط
طباعة 73, 119
قائمة مسحوق الحبر
ضبط 70, 115
قرص الطباعة الصلب
إزالة 25
التخلص من 80, 125
تركيب 21
تشفير 82, 127
مسح 81, 126
قفل، الأمان 80, 125, 80, 125
قم بإدخال الدرج [x] 229
قم بإزالة القرص المغيّب [61] 236
قم بإزالة الورق من الحاوية [x] 236
قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج
القياسية 237
قم بإزالة الورق من كافة الحاويات 236
قم بإعادة تركيب الحاويات [y] – [x] 235
قم بتنشيط الحاوية [x] 229
قم بتنشيط الدرج [x] 230
قم بتحميل الدبايس 233
- ك**
كبلات
USB 31
إيثرنت 31
كثافة طباعة متفاوتة 270
- ل**
لزم للطباعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة
الطباعة الأخيرة غير مكتملة. 235
لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 239
لوحة التحكم
ضوء المؤشر 42
ضوء زر "السكون" 42
لوحة التحكم بالطباعة
أجزاء 42, 86
إعدادات المصنع الافتراضية،
استعادة 79, 124
استخدام 42, 86
ضبط الإضاءة 190
ضوء المؤشر 86
ضوء زر "السكون" 86
- لوحة التحكم، الطباعة
ضوء المؤشر 86
ضوء زر "السكون" 86
لوحة المشغل البعيد
إعداد 49, 94
لوحة المفاتيح الرقمية
لوحة التحكم بالطباعة 42, 86
لوحة تحكم الطباعة، شاشة عرض ظاهرية
استخدام ملقم ويب المضمن الأمان 74
لوحة وحدة التحكم
الوصول إلى 11
ليست من إنتاج Lexmark [نوع
المستلزمات]، انظر دليل المستخدم
[xy.33] 234
- م**
مجموعة الصيانة
طلب شراء 194
مجموعة الصيانة منخفضة [xy.80] 233
مجموعة الصيانة منخفضة جداً، [x] عدد
الصفحات المتبقية المتوقع [80.xy] 233
محركات أقراص فلاش 72, 117
أنواع الملفات المدعومة 72, 117
مربع hole punch
تفريغ 202
مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش
للموارد [52] 234
مستلزمات الطباعة، طلب شراء
خرائطش الدبايس 194
خرطوشة مسحوق الحبر 193
مجموعة الصيانة 194
وحدة التصوير 193
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال
المهمة 239
مستندات، طباعة
من Macintosh 69, 114
من Windows 69, 114
مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض جداً، [x]
عدد الصفحات المتبقية المتوقع
[88.xy] 225
مستويات انبعاث التشويش 275
مسح الذاكرة الدائمة 81, 126
مسح الذاكرة غير الدائمة 81, 126
مسح القرص 81, 126
مسح القرص الصلب للطباعة 81, 126
مسح ذاكرة قرص صلب 81, 126
مسح قائمة ملفات البيانات الموقّعة 163
مشكلات الطباعة، حل المشكلات
الرئيسية 241
مطبوعات
مكان التواجد 7
- معالج الإعداد اللاسلكي
استخدام 35
معلومات إعدادات الأمان
مسح 81, 126
معلومات إعدادات شبكة الاتصال والجهاز
مسح 81, 126
معلومات الإعدادات الفردية
مسح 81, 126
معلومات التهيئة
شبكة لاسلكية 35
معلومات الحلول المضمنة
مسح 81, 126
معلومات السلامة 6, 5
معلومات عن الطباعة
مكان التواجد 7
ملصقات، ورق
تلميح 130
ملقم الطباعة الداخلي
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 251
ملقم الويب المضمن
إعدادات التوصيل بشبكة
الاتصال 74, 120
إعدادات المسؤول 74, 120
الوصول إلى 46, 91
تعديل إعدادات الطباعة السرية 75, 121
ضبط الإضاءة 190
فحص حالة أجزاء الطباعة 77, 122
فحص حالة مستلزمات الطباعة 77, 122
مشكلة في الوصول 272
نسخ الإعدادات إلى طابعات
أخرى 76, 121
منفذ Ethernet 31
منفذ USB 31
لوحة التحكم بالطباعة 42, 86
منفذ USB [x] معطل [56] 241
منفذ USB القياسي معطل [56] 239
منفذ الحلول الداخلية
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 252
تركيب 16
تغيير إعدادات المنافذ 38
مهام الطباعة المحجوزة 72, 117
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
Macintosh 73, 118
طباعة من نظام Windows 73, 118
مهام طباعة سرية 72, 117
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
Macintosh 73, 118
طباعة من نظام Windows 73, 118
مهمة طباعة
إلغاء، من الكمبيوتر 74, 119
موزع USB غير مدعوم، يُرجى إزالته 228
مميزات وحدة الإنهاء 135

ن

نماذج الطباعة 69, 114
 نوع الورق
 إعداد 50, 94
 نوع الورق المخصص
 تعيين 114

ي

يجب تهيئة القرص لاستخدامه على هذا
 الجهاز 227
 يلزم إجراء تغييرات للورق 234
 يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض
 المهام المحجوزة [57] 227

هـ

هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 238

و

وحدة التخزين المحمولة
 الطباعة من 71, 116
 وحدة التشطيب
 أحجام الورق المدعومة 135
 بإضفاء اللمسات النهائية على النسخ
 المطبوعة 135
 وحدة التصوير
 طلب شراء 193
 وحدة التصوير أوشكت على الانخفاض
 [xy.84] 228
 وحدة التصوير منخفضة [xy.84] 228
 وحدة التغذية متعددة الأغراض
 تحميل 63, 108
 وحدة الصور منخفضة جدًا، [x] عدد
 الصفحات المتبقية المتوقع [84.xy] 228
 ورق
 إعداد الحجم العام 50, 94
 استخدام الورق المُعاد تدويره 190
 السمات 130
 النماذج المطبوعة مسبقًا 131
 تحديد 131
 تخزين 130, 133
 غير المقبول 131
 معاد تدويره 131
 ورق ذو رأسية 131
 ورق ذو رأسية
 تحميل وحدة التغذية متعددة
 الأغراض 63, 108
 تحميل، أدراج الورق 50, 95
 تحميل، درج سعة 2100 ورقة 56, 101
 ورق معاد تدويره
 استخدام 131, 190
 وضع الإسبات
 استخدام 79, 124
 وضع السكون
 ضبط 191