

LEXMARKTM

المرجع السريع

www.lexmark.com

4..... التعرف على الطابعة

- 4..... استخدام لوحة تحكم الطابعة.
- 5..... التعرف على تسلسل إضاءة مصابيح لوحة تحكم الطابعة.
- 8..... استخدام ملقم ويب المضمن الآمن.
- 8..... طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال وإعدادات القائمة.
- 9..... استخدام "الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية".
- 9..... تثبيت أداة إعداد الطابعة المساعدة المحلية Local Printer Settings Utility.

10..... تحميل الورق والوسائط الخاصة

- 10..... تعيين حجم الورق ونوعه.
- 10..... تهيئة إعدادات الورق العام.
- 11..... استخدام الحاوية القياسية وحاجز الورق.
- 11..... تحميل الأدراج.
- 15..... تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- 19..... ربط الأدراج وفصلها.
- 19..... ربط الأدراج وفصلها.
- 19..... تهيئة نوع ورق مخصص.
- 20..... تعيين نوع الورق المخصص.

21..... الطباعة

- 21..... طباعة المستندات.
- 21..... طباعة مستند.
- 21..... ضبط قتامة مسحوق الحبر.
- 22..... إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر.

23..... التخلص من انحشار الورق

- 23..... الوصول لمناطق الانحشار.
- 24..... انحشار الورق في [x]، افتح الباب الأمامي. [20y.xx]
- 28..... انحشار الورق في [x]، افتح الباب الخلفي. [20y.xx]
- 30..... انحشار الورق في [x]، قم بإزالة الحاوية القياسية [xx.203].
- 32..... انحشار الورق في [x]، أخرج الدرج 1 لإزالة الانحشار من وحدة الطباعة على الوجهين. [23y.xx]
- 35..... انحشار الورق في [x]؛ أخرج الدرج [24y.xx] [x].
- 37..... انحشار الورق في [x]، أزل الانحشار من وحدة التغذية اليدوية [xx.251].

39..... فهم رسائل الطابعة


- 39..... رسائل خراطيش مسحوق حبر.

39	الخرطوشة، عدم تطابق وحدة التصوير [xy.41]
40	مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض [xx.88]
40	أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على الانخفاض [xy.88]
41	الخرطوشة منخفضة جدًا [xy.88]
41	ليست من إنتاج Lexmark، انظر دليل المستخدم [xy.33]
42	استبدل الخرطوشة، عدد الصفحات المتبقية المتوقع هو صفر [xy.88]
44	استبدل الخرطوشة، عدم تطابق منطقة الطابعة [xy.42]
45	إعادة تثبيت الخرطوشة المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]
47	استبدال الخرطوشة غير المدعومة [xy.32]
48	رسائل وحدة التصوير
48	وحدة التصوير منخفضة [xy.84]
48	وحدة التصوير أوشكت على الانخفاض [xy.84]
49	وحدة التصوير منخفضة جدًا [xy.84]
49	وحدة تصوير ليست من إنتاج Lexmark، انظر دليل المستخدم [xy.33]
50	استبدل وحدة التصوير، عدد الصفحات المتبقية المتوقع هو صفر [xy.84]
51	أعد تثبيت وحدة التصوير المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]
52	استبدل وحدة التصوير غير المدعومة [xy.32]
53	رسائل تحميل الورق
53	حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق] [34]
54	حمل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع المخصص] [الاتجاه]
55	حمل [مصدر الورق] بـ [سلسلة النوع المخصص] [الاتجاه]
56	تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] [الاتجاه]
57	تحميل [مصدر الورق] بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [الاتجاه]
58	تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص] [الاتجاه]
59	تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع السلسلة المخصص] [الاتجاه]
60	تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] [الاتجاه]
61	تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [الاتجاه]
62	إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية
62	رسائل خطأ اتصال الطابعة
62	خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال [54]
64	المنفذ المتوازي القياسي معطل [56]
65	خطأ في برنامج الشبكة القياسية [54]
67	منفذ USB الخلفي معطل [56]
68	رسائل خطأ الذاكرة غير الكافية
68	الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة [37]
70	الذاكرة غير كافية لدعم ميزة حفظ المورد [35]
71	الذاكرة ممثلة [38]
72	رسائل متنوعة
72	إغلاق الباب الأمامي
73	صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات [39]
74	خطأ في الخط [50] PPDS
76	لزم للطابعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة الطباعة الأخيرة غير مكتملة
77	خطأ في الصيانة
78	تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج [58]

التعرف على الطابعة

ملاحظة: بالنسبة لطابعات شبكة الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقم طباعة، يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطابعة من خلال ملقم ويب المضمن.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

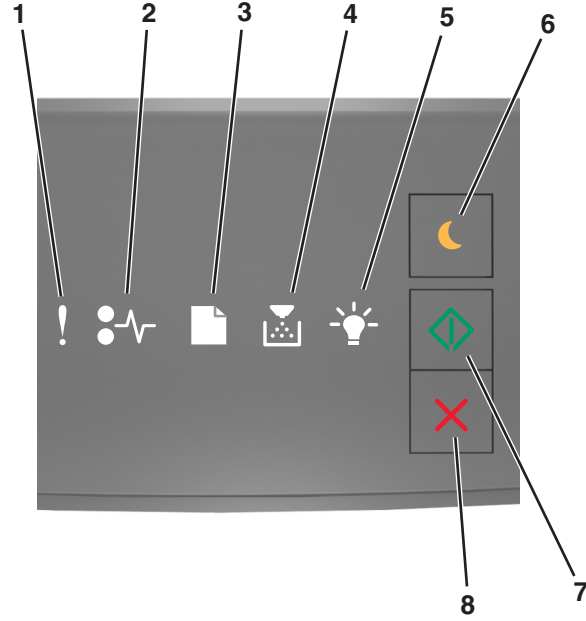

إضاءة أو زر	ألوان	الوصف
1 مصباح الخطأ	أصفر	حدث خطأ.
2 إضاءة انحشار الورق	أصفر	حدث انحشار للورق.
3 إضاءة تحميل الورق أو إزالته	أصفر	يجب أن يتم تحميل الورق في الدرج أو إزالته من الحاوية.
4 إضاءة استبدال وحدة التصوير أو انخفاض مستوى مسحوق الحبر	أصفر	تشير إلى انخفاض مستوى مسحوق الحبر بالخرطوشة أو الحاجة إلى استبدال وحدة التصوير.
5 إضاءة البيانات أو الحالة "جاهزة"	أخضر	تشير إلى أن الطابعة في الحالة "جاهزة".
6 إضاءة وزر "السكون"	كهرماني	استخدم هذا الزر لتمكين وضع "السكون" أو وضع "الإسبات".

إضاءة أو زر	ألوان	الوصف
7 إضاءة وزر البدء	أخضر	استخدم هذا الزر لبدء مهمة طباعة.
8 الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	أحمر	استخدم هذا الزر لإلغاء مهمة طباعة.

التعرف على تسلسل إضاءة مصابيح لوحة تحكم الطابعة

يمكن أن تشير إضاءة لوحة تحكم الطابعة إلى أشياء مختلفة وفقاً لتسلسل الإضاءة. يمكن أن تكون الإضاءة قيد التشغيل أو الإيقاف أو تومض أو تومض ببطء؛ مما يشير إلى حالة الطابعة أو تحذير أو خطأ. يكون لبعض الأخطاء نفس تسلسل الإضاءة. يعرض الجدول التالي الأشكال التي تبدو عليها الإضاءة.

تشغيل	وميض	وميض بطيء

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة تحكم الطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة الوارد بالجدول التالي، فارجع إلى الرسالة الموجودة في نفس الصف.

الرسالة	تسلسل الإضاءة					
<u>أغلق الباب الأمامي</u>						
<u>استبدال وحدة التصوير</u>						
<u>استبدال خرطوشة مسحوق الحبر غير المدعومة</u>						
<u>استبدال وحدة التصوير غير المدعومة</u>						
<u>خرطوشة مسحوق الحبر، عدم تطابق وحدة التصوير</u>						
إلغاء مهمة الطباعة						

الرسالة	تسلسل الإضاءة					
جار مسح ذاكرة التخزين المؤقت						
خفض الدقة						
تومض أضواء لوحة التحكم الموجودة بالطابعة الواحد تلو الآخر من اليسار إلى اليمين بشكل متكرر.						
خرطوشة مسحوق حبر ليست من إنتاج Lexmark						
وحدة تصوير ليست من إنتاج Lexmark						
لزم للطابعة إعادة تشغيلها						
مسحوق الحبر بالخرطوشة منخفض جدًا						
وحدة التصوير منخفضة جدًا						
أوشك مسحوق الحبر بالخرطوشة على الانخفاض						
وحدة التصوير أوشكت على الانخفاض						
خطأ في الخدمة						
تحميل الورق						
إزالة الورق من الحاوية القياسية						
مسحوق الحبر بالخرطوشة منخفض						
وحدة التصوير منخفضة						
جاهز						
انتظار						
مشغولة						
غير جاهزة						

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة تحكم الطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في عمود "تسلسل الإضاءة الأساسية" للجدول التالي، فاضغط على مرتين بسرعة على لوحة تحكم الطابعة. ابحث عن تسلسل إضاءة مطابق في عمود "تسلسل الإضاءة التكميلية"، ثم ارجع إلى الرسالة الموجودة في نفس الصف.

الرسالة	تسلسل الإضاءة التكميلية						تسلسل الإضاءة الأساسية					
خرطوشة مسحوق الحبر مفقودة أو غير مستجيبة												
استبدال خرطوشة مسحوق الحبر												
خرطوشة مسحوق الحبر، عدم تطابق منطقة الطباعة												
وحدة التصوير مفقودة أو غير مستجيبة												
خطأ ببرنامج شبكة الاتصال القياسية												
خطأ ببرنامج شبكة الاتصال [X]												
الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة												
خطأ في الخط PPDS												
صفحة معقدة												
ذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد"												
المنفذ المتوازي القياسي معطل												
منفذ USB الخلفي معطل												
تم توصيل عدد كبير جداً من الأدراج												
حجم الورق غير صحيح												
الذاكرة ممتلئة												
انحسار الورق، قم بإخلاء الحاوية القياسية												
انحسار الورق، أخرج الدرج القياسي لإزالة الانحسار من وحدة الطباعة على الوجهين												
انحسار الورق، افتح الباب الخلفي												
انحسار الورق، أخرج الدرج القياسي لإزالة الانحسار من وحدة الطباعة على الوجهين												
انحسار الورق، افتح الباب الأمامي												

الرسالة	تسلسل الإضاءة التكميلية						تسلسل الإضاءة الأساسية					
انحشار الورق، أخرج الدرج القياسي												
انحشار الورق، أخرج الدرج الاختياري												
انحشار الورق، وحدة التغذية اليدوية												

استخدام ملقم ويب المضمن الآمن

ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.

استخدم Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) من أجل:

- فحص حالة مستلزمات الطباعة بالطابعة.
- قم بتهيئة إخطارات مستلزمات الطباعة.
- تهيئة إعدادات الطباعة.
- تهيئة إعدادات شبكة الاتصال.
- عرض التقارير.

للوصول إلى Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) الخاص بالطابعة:

- 1 احصل على عنوان IP للطابعة عن طريق طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على القسم TCP/IP. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "[طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وإعدادات القائمة](#)" في الصفحة 8.
- ملاحظات:**

- ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

3 اضغط على **Enter**.

طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وإعدادات القائمة

اطبع صفحات إعدادات القوائم لمراجعة إعدادات القوائم الحالية والتحقق من تركيب وحدات الطباعة الاختيارية بالطريقة الصحيحة. تتم في الوقت نفسه طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال؛ والتي تحتوي على الإعدادات الحالية لشبكة اتصال الطباعة ومستويات مستلزمات الطباعة.

من لوحة تحكم الطباعة، اضغط على لمدة أربع ثوان على الأقل.

ملاحظات:

- في حالة عدم إجراء أية تغييرات في إعدادات القوائم، تعرض صفحة إعدادات القوائم جميع إعدادات المصنع الافتراضية. عند تحديد إعدادات أخرى من القوائم وحفظها، فإن هذه الإعدادات تحل محل إعدادات المصنع الافتراضية على أنها إعدادات المستخدم الافتراضية.
- تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد شبكة الاتصال للتعرف على ما إذا كانت الحالة "متصلة". إذا كانت الحالة "غير متصلة"، فقد تكون لوحة تفريغ LAN غير نشطة أو قد يكون كبل شبكة الاتصال معيَّبًا. اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام، ثم اطبع صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

استخدام "الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية"

تتيح لك الأداة المساعدة Local Printer Settings Utility لإعدادات الطابعة المحلية تغيير وحفظ إعدادات الطابعة المتصلة بجهاز الكمبيوتر محليًا عبر USB أو من خلال كابل متوازن.

لتنزيل "الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية"، انظر "تثبيت أداة إعداد الطابعة المساعدة المحلية Local Printer Settings Utility" في [الصفحة 9](#).

للوصول إلى "الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية":

في نظام Windows 8

من قسم البحث، اكتب الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية، ثم انتقل إلى:
قائمة التطبيقات > الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية

في نظام Windows 7 أو الإصدارات الأقدم

- 1 انقر فوق  أو ابدأ.
- 2 انقر فوق كافة البرامج أو البرامج > Lexmark > الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية.
لحفظ الإعدادات، انقر فوق إجراءات > تطبيق الإعدادات.
يمكنك أيضًا توزيع الإعدادات على طابعات أخرى عن طريق حفظ الإعدادات في ملف أوامر. لحفظ الإعدادات في ملف أوامر، انقر فوق إجراءات > حفظ كملف أوامر.

تثبيت أداة إعداد الطابعة المساعدة المحلية Local Printer Settings Utility

- 1 تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com>، ثم نزل البرنامج.
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت.
- 3 حدد نوع التثبيت ثم انقر فوق تثبيت.
- 4 انقر فوق تثبيت لبدء التثبيت.
- 5 انقر فوق موافق لقبول اتفاقية الترخيص.
- 6 انقر فوق متابعة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

ملاحظات:

- استخدم "الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية" لتغيير إعدادات حجم الورق ووضع موفر الورق ودرجة قتامة مسحوق الحبر لجميع المهام.
- استخدم برنامج الطابعة لتغيير هذه الإعدادات لمهام طباعة فردية.
- هذه الأداة المساعدة مدعومة في طُرُز محددة فقط من الطابعات.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

ملاحظات:

- يتوفر ملقم الويب المضمن في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.
- الأداة المساعدة لإعدادات الطباعة المحلية وإعدادات الطباعة مدعومة فقط في بعض طرازات الطابعات.

تعيين حجم الورق ونوعه

استخدام ملقم ويب المضمن الآمن

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة وتحديد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات > قائمة الورق.

استخدام إعدادات الطباعة على الكمبيوتر

وفقًا لنظام التشغيل المستخدم، قم بالوصول إلى قائمة "الورق" باستخدام "الأداة المساعدة لإعدادات الطباعة المحلية" أو Printer Settings (إعدادات الطباعة).

ملاحظة: سوف يتم حفظ إعدادات حجم الورق ونوعه حتى تعيد ضبط إعدادات المصنع الافتراضية.

تهيئة إعدادات الورق العام

إعداد "حجم الورق العام" هو إعداد مُعرّف من قبل المستخدم يُتيح لك الطباعة على أحجام ورق غير معينة مسبقًا في قوائم الطباعة.

ملاحظات:

- يبلغ أكبر حجم Universal مدعوم 355.6 × 216 ملم (14 × 8.5 بوصة).
- يبلغ أصغر حجم Universal مدعوم في وحدة التغذية متعددة الأغراض 127 × 76 ملم (5 × 3 بوصات). يبلغ أصغر حجم Universal مدعوم في الدرج الاختياري 210 × 183 ملم (8.3 × 7.2 بوصات).

استخدام "ملقم الويب المضمن"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

2 انقر فوق إعدادات > قائمة الورق > الإعداد العام.

3 حدّد وحدة القياس أو انقر فوق العرض الرأسي أو الارتفاع الرأسي.


4 غير الإعداد ثم انقر فوق إرسال.

استخدام إعدادات الطابعة على الكمبيوتر

- 1 وفقاً لنظام التشغيل المستخدم، قم بالوصول إلى قائمة "الورق" باستخدام "الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية" أو Printer Settings (إعدادات الطابعة).
- 2 حدّد الدرج الذي يحتوي على حجم الورق Universal ثم حدّد Universal كحجم الورق.

استخدام الحاوية القياسية وحاجز الورق

تسع الحاوية القياسية ما يصل إلى 150 ورقة بوزن 75 جراماً/متر² (20 رطلاً). وتجمع المطبوعات بحيث يكون وجهها لأسفل. وتحتوي الحاوية القياسية على حاجز ورق يمنع انزلاق الورق خارج الجزء الأمامي من الحاوية أثناء تكديسه. لفتح حاجز الورق، اسحبه حتى ينقلب للأمام.

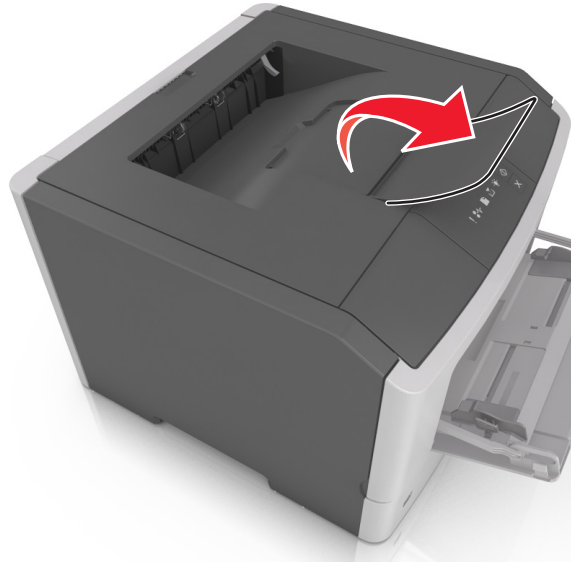


ملاحظة: أغلق حاجز الورق عند تحريك الطابعة إلى موقع آخر.

تحميل الأدراج

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

- 1 اسحب الدرج للخارج بالكامل.


ملاحظة: لا تخرج الأدراج أثناء طباعة إحدى المهام أو عندما يظهر التتابع الضوئي التالي على لوحة تحكم الطابعة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحسار للورق.

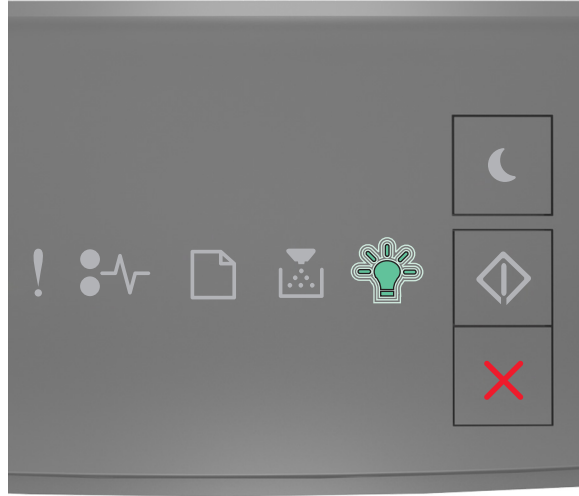


مشغولة
- وميض



2 اضغط على لسان موجه العرض ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

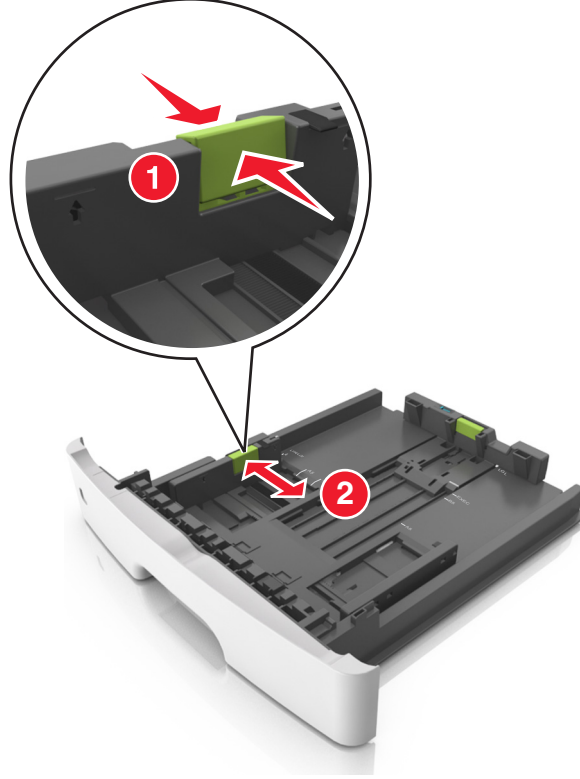


3 اضغط على لسان موجه الطول ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

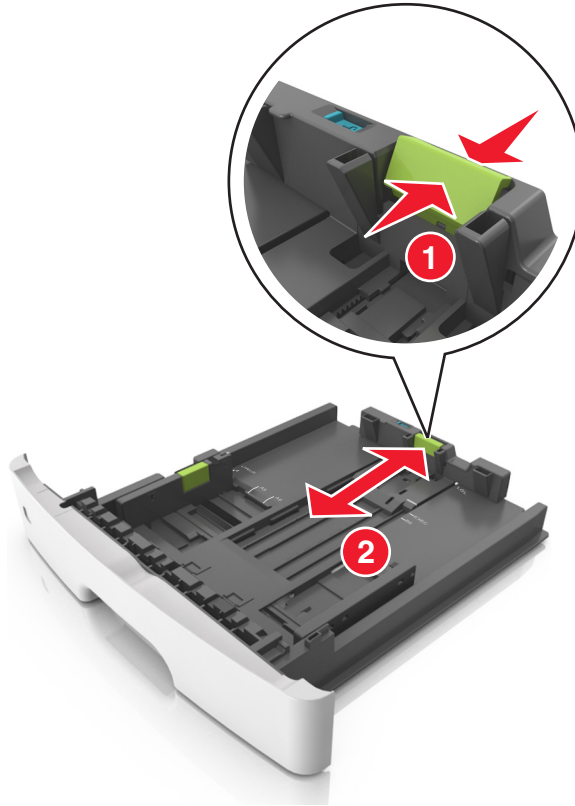


ملاحظات:

- بالنسبة لبعض أحجام الورق مثل letter و legal و A4، اضغط على لسان موجه الطول وحركه إلى الخلف حتى يتناسب مع طول الورق.
- عند تحميل ورق بحجم legal، يمتد موجه الطول لما وراء القاعدة بحيث يترك الورق معرضاً للغبار. ولحماية الورق من الغبار، يمكنك شراء غطاء الغبار بشكل منفصل. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.
- في حالة تحميل ورق بحجم A6 في الدرج القياسي، اضغط على لسان موجه الطول ثم حركه نحو مركز الدرج إلى موضع الحجم A6.
- تأكد من محاذاة موجهي العرض والطول مع مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج.

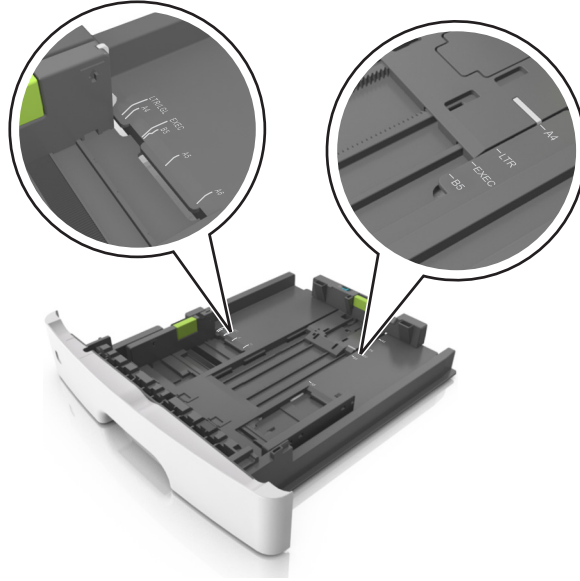


4 قم بثنى الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بتهويتها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

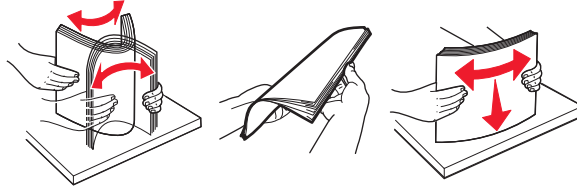

5 حمل رزمة الورق.

ملاحظة: تأكد من عدم تجاوز الورق لمؤشر حد التعبئة الأقصى الموجود على جانب موجه العرض.

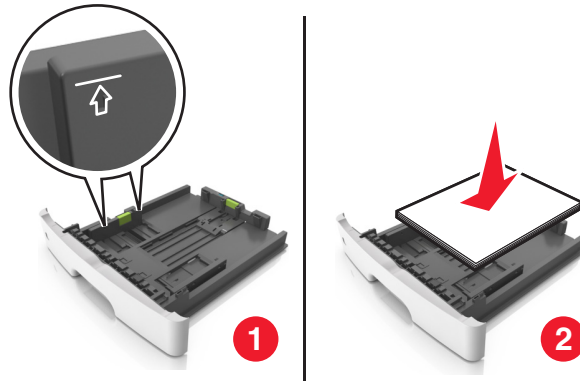

ملاحظات:

- حمل الورق المعاد تدويره أو المطبوع مسبقاً مع توجيه الجانب القابل للطباعة لأسفل.

- قم بتحميل الورق المثقوب مسبقًا مع توجيه الثقوب بالحافة العليا نحو الجزء الأمامي من الدرج.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية مع جعله متجهًا لأسفل، مع توجيه الحافة العليا من الورق نحو الجزء الأمامي من الدرج. بالنسبة للطباعة على الوجهين، حمل الورق ذا الرأسية متجهًا لأعلى مع جعل حافة الورقة السفلية باتجاه الجزء الأمامي من الدرج.

6 قم بإدخال الدرج.



7 من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) أو الكمبيوتر، عيّن حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.


ملاحظات:

- إذا كانت الطابعة غير متصلة بشبكة اتصال فقم بالوصول إلى قائمة "الورق" باستخدام "الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية" أو Printer Settings (إعدادات الطابعة)؛ وفقًا لنظام التشغيل المستخدم.
- عيّن حجم ونوع الورق الصحيحين لتجنب مشكلات جودة الطباعة وانحشار الورق.

تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض

استخدم وحدة التغذية متعددة الأغراض عند الطباعة على أنواع وأحجام ورق مختلفة أو على وسائط خاصة؛ مثل البطاقات والورق الشفاف والملصقات الورقية والأطرف. ويمكنك استخدامها أيضًا لمهام الطباعة ذات الورقة الواحدة على الورق ذي الرأسية.

1 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

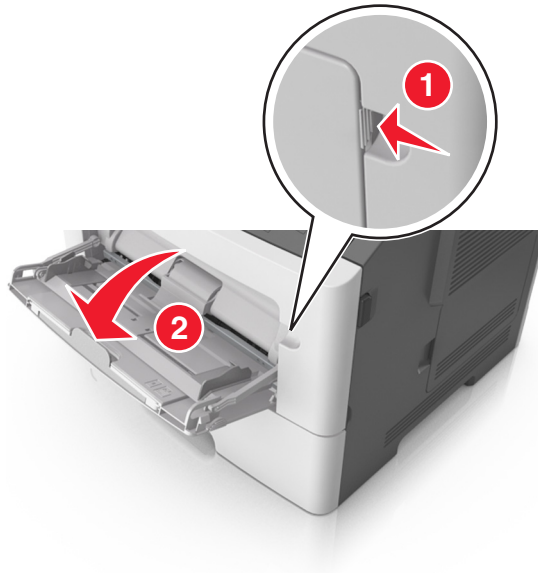


أ اسحب موسع وحدة التغذية متعددة الأغراض.



ب اسحب الموسع برفق بحيث تصبح وحدة التغذية متعددة الأغراض مفتوحة وموسعة بالكامل.




2 اضغط على اللسان بالجانب الأيسر لموجه العرض ثم حرّك الموجهات حسب الورق الجاري تحميله.

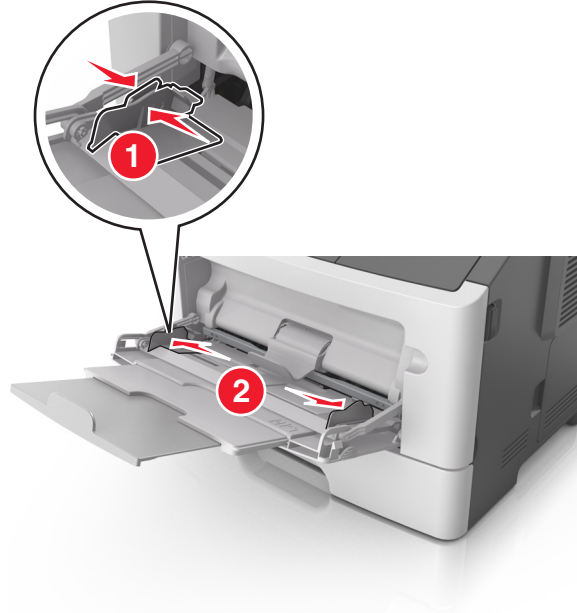


3 جهّز الورق أو الوسائط الخاصة للتحميل.

- قم بثني الورق للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

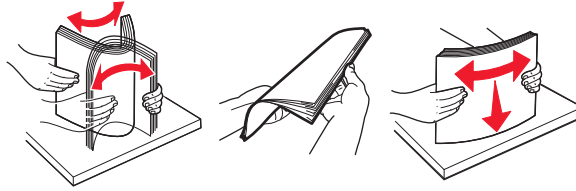

- أمسك الورق الشفاف من الحواف. قم بثني مجموعة الورق الشفاف للخلف وللأمام للمباعدة بينها، ثم قم بعملية التهوية. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

ملاحظة: تجنب لمس الوجه القابل للطباعة من الورق الشفاف. وتوخّ الحذر لكي لا تترك خدوش عليهم.

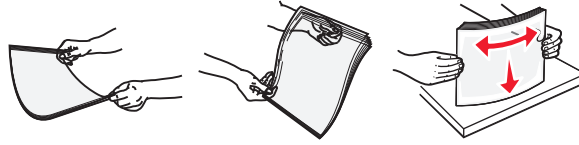


- قم بثني رزمة الأظرف للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.



4 حمّل الورق أو الوسائط الخاصة.

ملاحظات:


- لا تدفع الورق عنوة داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض. قد يتسبب التحميل الزائد في انحناء الورق.
- تأكد من عدم تجاوز الورق أو الوسائط الخاصة لمؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق الموجود على موجهات الورق.

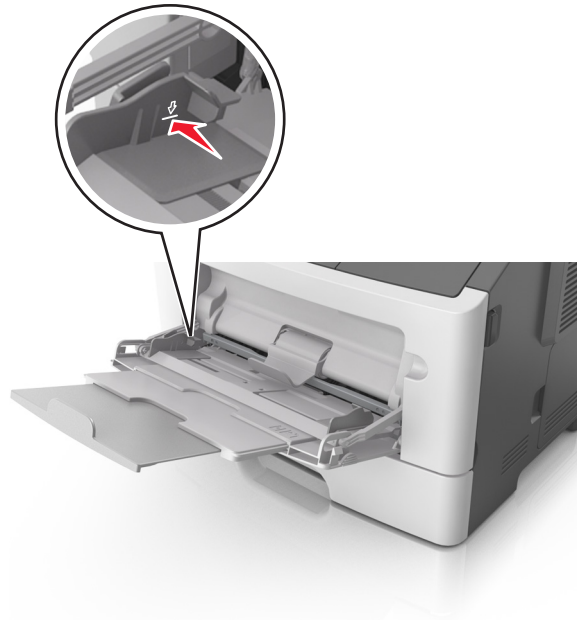

- حمّل الورق والبطاقات والورق الشفاف مع تحميل الجانب القابل للطباعة الموصى به بحيث يكون وجهه للأعلى وإدخال الحافة العليا أولاً في الطابعة. لمزيد من المعلومات حول تحميل الورق الشفاف، انظر العبوة التي أتى بها الورق الشفاف.



ملاحظة: عند تحميل ورق بحجم A6، تأكد من استقرار موسع وحدة التغذية متعددة الأغراض برفق في مواجهة حافة الورق بحيث تظل آخر صفحات من الورق في مكانها.

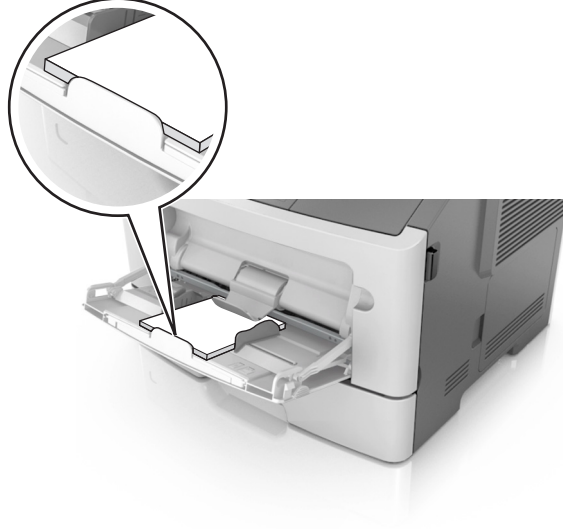

- حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه للأعلى مع إدخال الحافة العلوية أولاً في الطابعة. بالنسبة للطباعة على جانبي الورقة (على الوجهين)، حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع إدخال الحافة السفلية للورقة أولاً في الطابعة.



- حمل الأظرف مع إدخال لسان الظرف جهة اليسار وموجهاً لأسفل.

تحذير - تلف محتمل: تجنب استخدام أظرف تحتوي على طوابع أو مشابك أو دبائيس أو فتحات أو لوحات عناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأظرف في إحداث تلف شديد في الطابعة.



5 من Embedded Web Server أو من جهاز الكمبيوتر، قم بتعيين حجم الورق ونوع الورق في قائمة "الورق" لمطابقة الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية متعدد الاستخدامات.

ملاحظة: وفقًا لنظام التشغيل المستخدم، قم بالوصول إلى قائمة "الورق" باستخدام "الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية" أو Printer Settings (إعدادات الطابعة).

ربط الأدراس وفصلها

ربط الأدراس وفصلها

استخدام ملقم ويب المضمن الآمن

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة وتحديد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات > قائمة الورق.

3 من قسم "تهيئة الدرج"، حدّد أحد الأدراس ثم غيّر إعدادات حجم الورق ونوعه.

- لربط الأدراس؛ تأكد من أن حجم الورق ونوع الورق للدرج يتطابقان مع نظيريهما في الدرج الآخر.
- لإلغاء ربط الأدراس؛ تأكد من أن حجم الورق أو نوع الورق للدرج // يتطابقان مع نظيريهما في الدرج الآخر.

4 انقر فوق "إرسال".

استخدام إعدادات الطابعة على الكمبيوتر

وفقًا لنظام التشغيل المستخدم، قم بالوصول إلى قائمة "الورق" باستخدام "الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية" أو Printer Settings (إعدادات الطابعة).

تحذير - تلف محتمل: يجب أن يتطابق الورق المحمل في الدرج مع نوع الورق المعين في الطابعة. تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقًا لنوع الورق المحدد. قد تحدث مشكلات في الطابعة إذا لم تتم تهيئة الإعدادات بشكل مناسب.

تهيئة نوع ورق مخصص

استخدام ملقم ويب المضمن الآمن

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اطبع صفحة إعدادات شبكة اتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم حدد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات <قائمة الورق> أنواع مخصصة.

3 حدّد اسمًا لنوع الورق المخصص ثم حدّد نوع الورق المخصص.

ملاحظة: "ورق عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي لنوع الورق لجميع الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

4 انقر فوق "إرسال".

استخدام إعدادات الطابعة على الكمبيوتر

وفقًا لنظام التشغيل المستخدم، قم بالوصول إلى القائمة "مخصص" باستخدام "الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية" أو Printer Settings (إعدادات الطابعة).

تعيين نوع الورق المخصص

استخدام ملقم ويب المضمن الآمن

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة وتحديد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات <قائمة الورق>.

3 من قسم "تهيئة الدرج"، حدّد مصدر الورق ثم حدّد نوع الورق المخصص ضمن عمود نوع الورق.

4 انقر فوق "إرسال".

استخدام إعدادات الطابعة على الكمبيوتر

وفقًا لنظام التشغيل المستخدم، قم بالوصول إلى قائمة "الورق" باستخدام "الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية" أو Printer Settings (إعدادات الطابعة).

الطباعة

ملاحظات:

- يتوفر ملقم الويب المضمن في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.
- الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية وإعدادات الطابعة مدعومة فقط في بعض طرازات الطابعات.

طباعة المستندات

طباعة مستند

1 من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) أو الكمبيوتر، عيّن حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

ملاحظة: إذا كانت الطابعة غير متصلة بشبكة اتصال فقم بالوصول إلى قائمة "الورق" باستخدام "الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية" أو Printer Settings (إعدادات الطابعة)؛ وفقاً لنظام التشغيل المستخدم.

2 أرسل مهمة الطباعة.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

أ بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف <طباعة>.

ب انقر فوق Properties (خصائص) أو Preferences (تفضيلات) أو Options (خيارات) أو Setup (إعداد).

ج اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

د انقر فوق موافق <طباعة>.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

أ خصّص الإعدادات من مربع الحوار Page Setup (إعداد الصفحة).

1 أثناء فتح المستند، اختر File (ملف) <Page Setup (إعداد الصفحة)>.

2 اختر حجم الورق أو أنشئ حجماً مخصصاً يتوافق مع الورق الذي تم تحميله.

3 انقر فوق OK (موافق).

ب خصّص الإعدادات من مربع الحوار Print (طباعة).

1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر File (ملف) <Print (طباعة)>.

انقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات، إذا لزم الأمر ذلك.

2 من مربع الحوار Print (طباعة) والقوائم المنبثقة، اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

ملاحظة: للطباعة على نوع ورق معين، اضبط إعداد نوع الورق ليتوافق مع الورق الذي تم تحميله أو حدد الدرج أو وحدة التغذية المناسبة.

3 انقر فوق Print (طباعة).

ضبط قتامة مسحوق الحبر

استخدام ملقم ويب المضمن الآمن

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة وتحديد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات <إعدادات الطباعة> قائمة الجودة.

3 اضبط إعدادات قمامة مسحوق الحبر.

4 انقر فوق "إرسال".

استخدام إعدادات الطباعة على الكمبيوتر

وفقًا لنظام التشغيل المستخدم، اضبط إعدادات قمامة مسحوق الحبر باستخدام "الأداة المساعدة لإعدادات الطباعة المحلية" أو Printer Settings (إعدادات الطباعة).

إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1 افتح مجلد الطابعات.

في نظام Windows 8

من رمز البحث، اكتب run (تشغيل)، ثم انتقل إلى:

Run (تشغيل) < اكتب control printers (التحكم بالطابعات) < OK (موافق)

في نظام Windows 7 أو الإصدارات الأقدم

أ انقر فوق  أو انقر فوق Start (ابدأ) ثم انقر فوق Run (تشغيل).

ب اكتب control printers (التحكم بالطابعات).

ج اضغط على Enter (إدخال) أو انقر فوق OK (موافق).

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

3 حدد مهمة الطباعة المراد إلغاؤها.

4 انقر فوق حذف.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، افتح مجلد الطابعات.

2 افتح قائمة انتظار الطباعة، وحدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها، ثم قم بحذفها.


التخلص من انحشار الورق

ملاحظات:

- يتوفر ملقم الويب المضمن في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.
- الأداة المساعدة لإعدادات الطباعة المحلية وإعدادات الطباعة مدعومة فقط في بعض طرازات الطابعات.

الوصول لمناطق الانحشار

افتح الأبواب واسحب الأدراج للوصول إلى مناطق الانحشار.

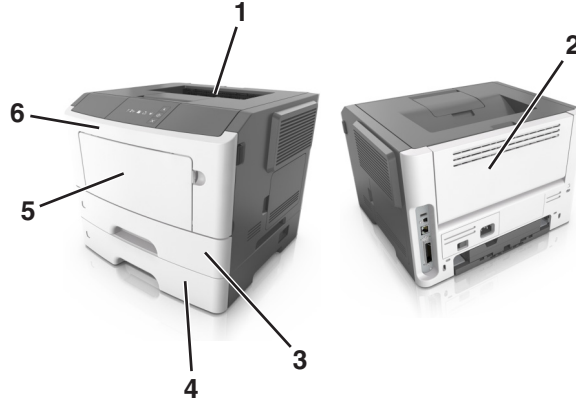

منطقة الوصول	الوصف
1	Standard Bin (حاوية قياسية)
2	باب خلفي
3	الدرج القياسي سعة 250 ورقة (الدرج 1)
4	الدرج الاختياري سعة 250 أو 550 ورقة (الدرج 2)
5	باب وحدة التغذية متعددة الأغراض
6	الباب الأمامي

ملاحظات:

- عند تعيين "أداة إصلاح الانحشار المساعدة" على "تشغيل"، تخرج الطباعة تلقائيًا الصفحات الفارغة أو الصفحات المطبوعة جزئيًا إلى الحاوية القياسية بعد إزالة الصفحة المحشورة. افحص كومة المخرجات المطبوعة للعثور على الصفحات التي تم التخلص منها.
- عند تعيين "إصلاح الانحشار" على "تشغيل" أو "تلقائي"، تعيد الطباعة طباعة الصفحات المحشورة. إلا أن الإعداد "تلقائي" لا يضمن طباعة الصفحة.

انحشر الورق في [x]، افتح الباب الأمامي. [20y.xx]



تشغيل - 

تشغيل - 

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة تحكم الطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين بسرعة للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



إضاءة - 


تشغيل - 

إضاءة - 


إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فننقذ أيًا مما يلي.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 


1 اضغط على الزر الموجود على الجانب الأيمن من الطابعة، ثم افتح الباب الأمامي.

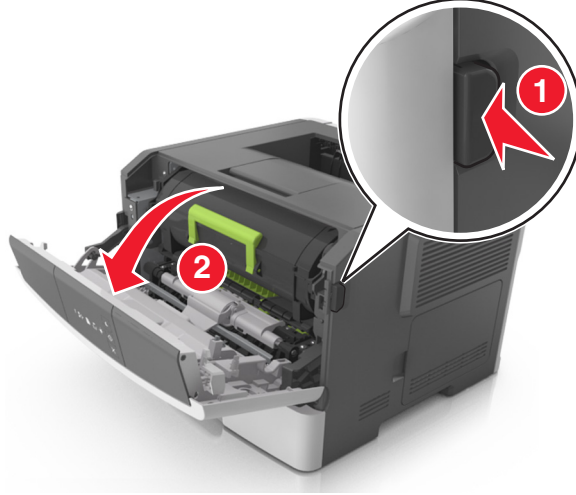


2 اسحب خرطوشة الحبر للخارج باستخدام المقبض.

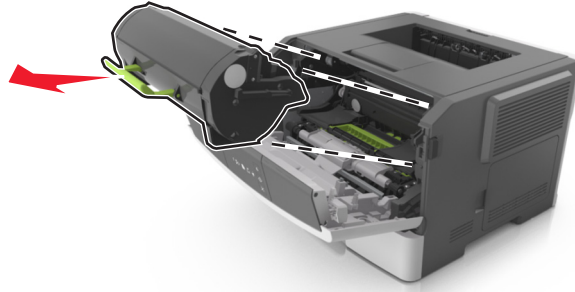

3 ارفع المقبض الأخضر، ثم اسحب وحدة التصوير خارج الطابعة.

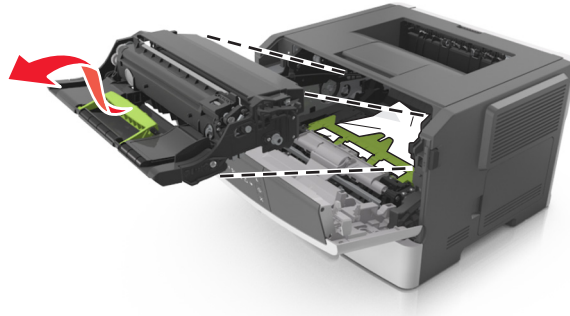


تحذير - تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.

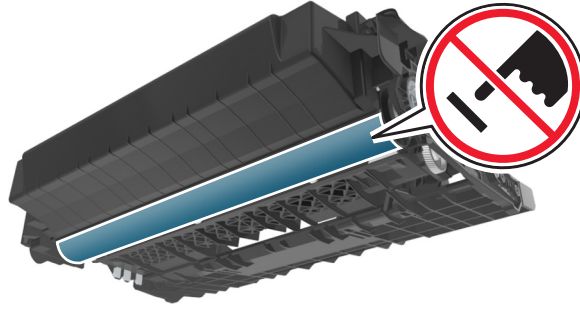

4 ضع وحدة التصوير جانباً على سطح مستو وأمسك.


تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

5 ارفع الغطاء الأخضر الموجود في مقدمة الطابعة.

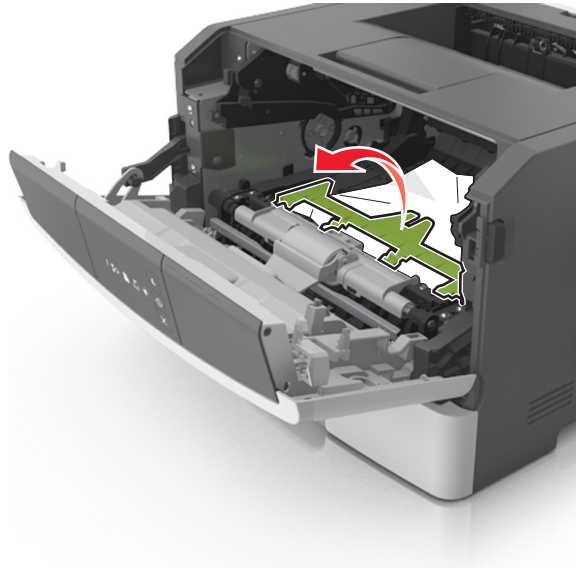


6 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

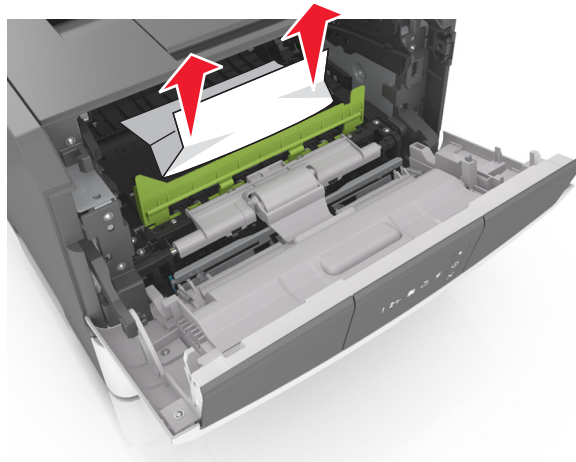

7 أدخل وحدة التصوير عبر محاذاة الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية بالوحدة مع الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية داخل الطابعة، ثم أدخل وحدة التصوير في الطابعة.

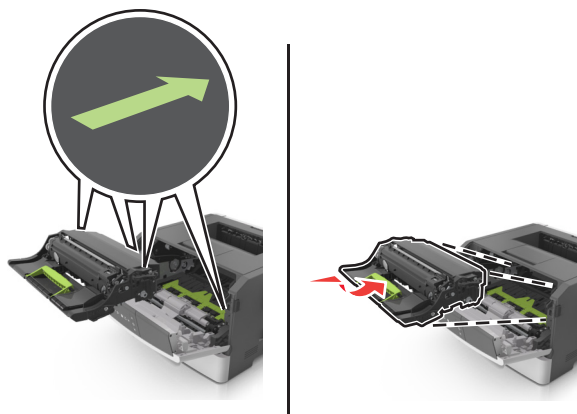

8 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر عبر محاذاة الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية بالخرطوشة مع الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية داخل الطابعة، ثم أدخل الخرطوشة في الطابعة.

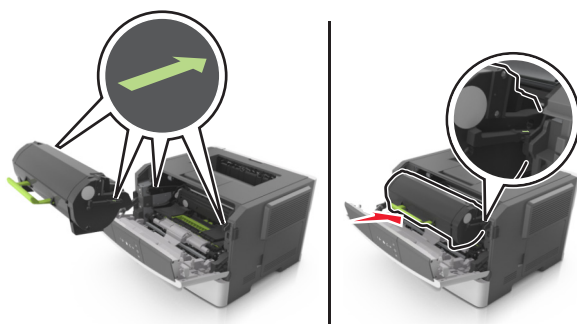

9 أغلق الباب الأمامي.

10 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

انحشر الورق في [x]، افتح الباب الخلفي. [20y.xx]



تشغيل -

تشغيل -

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة تحكم الطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على مرتين بسرعة للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.




إضاءة -

تشغيل -

إضاءة -


إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فننقذ أيًا مما يلي.

1 اضغط على الزر الموجود على الجانب الأيمن من الطابعة، ثم افتح الباب الأمامي.

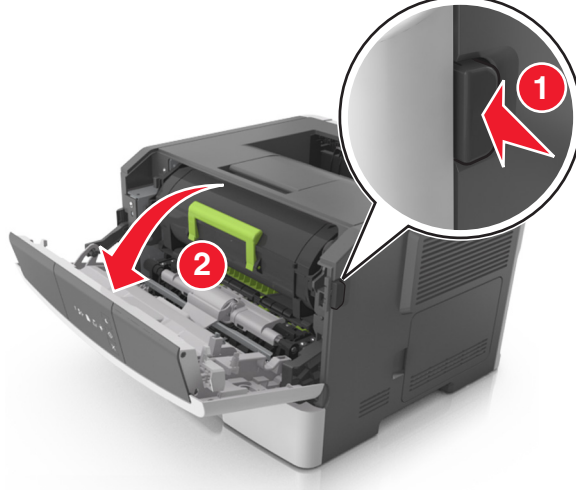


2 اسحب الباب السفلي لأسفل برفق.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه. ⚠

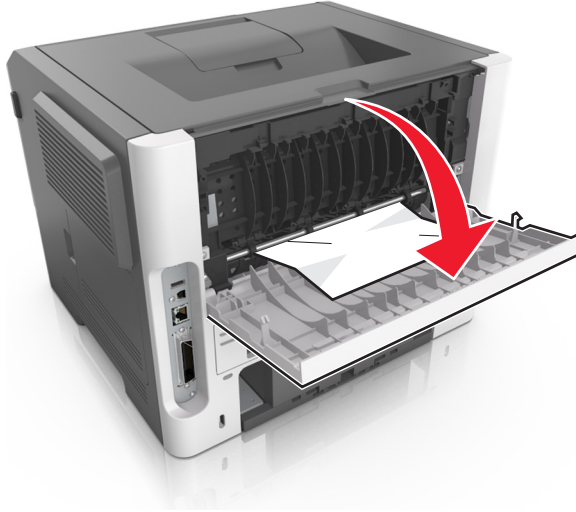

3 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

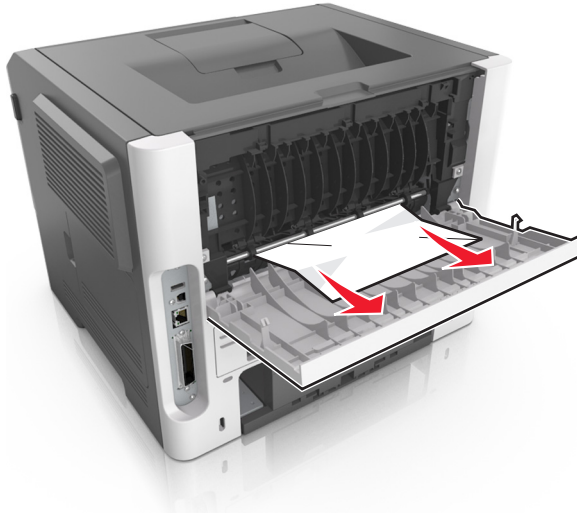

4 أغلق الأبواب الأمامية والخلفية.

5 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

انحشر الورق في [x]، قم بإخلاء الحاوية القياسية [xx.203]



 - تشغيل

 - تشغيل

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة تحكم الطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين بسرعة للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



إضاءة - 


تشغيل - 

إضاءة - 

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فننقذ أيًا مما يلي.

1 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

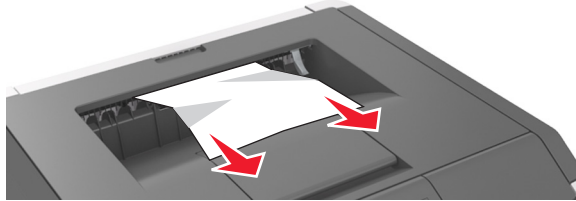

2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

انحشر الورق في [x]، أخرج الدرج 1 لإزالة الانحشار من وحدة الطباعة على الوجهين. [23y.xx]



تشغيل -

تشغيل -

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة تحكم الطباعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على مرتين بسرعة للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.

تسلسلات الإضاءة التكميلية







إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع أي من تسلسلات الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فننقذ أي مما يلي.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

1 اسحب الدرج للخارج بالكامل.

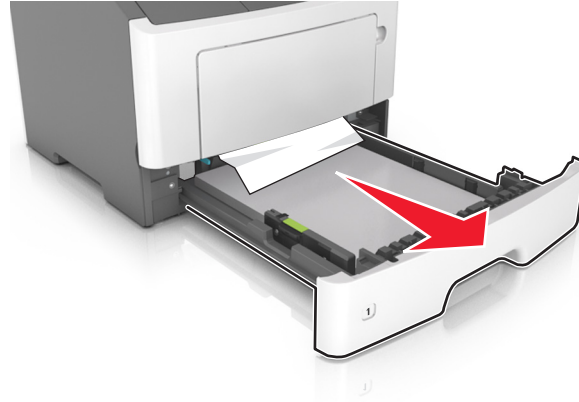


2 حدد موقع الذراع الزرقاء، ثم أجبها لأسفل لتحرير الانحشار.

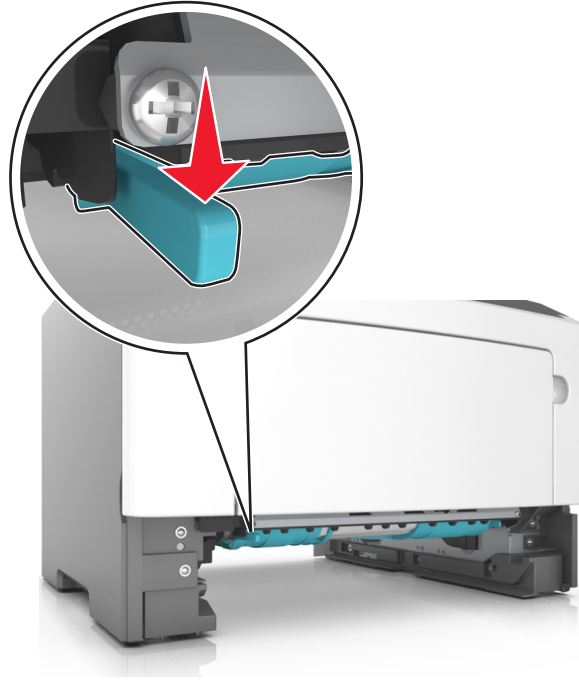

ملاحظة: إذا كان الورق المحشور غير مرئي في منطقة الطباعة على الوجهين، فافتح الباب الخلفي ثم أزل الورق المحشور برفق. تأكد من إزالة جميع قطع الورق الممزقة.

3 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

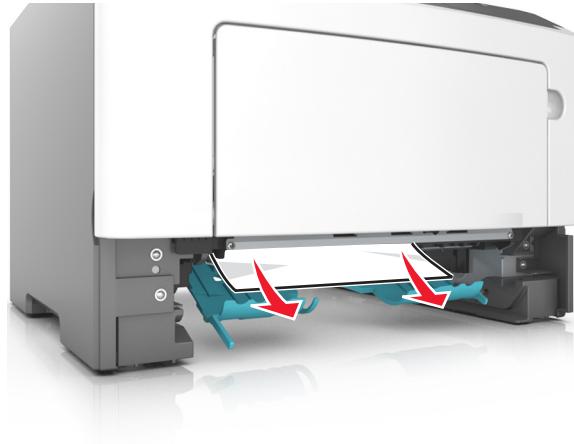

4 قم بإدخال الدرج.

5 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

انحشر الورق في [x]؛ أخرج الدرج [24y.xx] [x]



تشغيل -

تشغيل -

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة تحكم الطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على مرتين بسرعة للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.

تسلسلات الإضاءة التكميلية



تشغيل -

تشغيل -

تشغيل -

تشغيل -




إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع أي من تسلسلات الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فننقذ أيًا مما يلي.

1 اسحب الدرج للخارج بالكامل.



2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

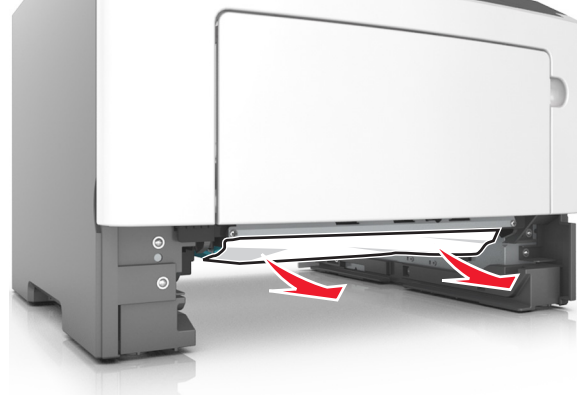

3 قم بإدخال الدرج.

4 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

انحشر الورق في [x]، أزل الانحشار من وحدة التغذية اليدوية [xx.251]



 - إضاءة

 - إضاءة

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة تحكم الطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة الوارد في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين بسرعة للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلية.



إضاءة - 

إضاءة - 

إضاءة - 

إضاءة - 


إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فننقذ أي مما يلي.

1 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا جانبي وحدة التغذية متعددة الأغراض، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



2 قم بثني الورق للخلف والأمام لتفكيكه ثم قم بتهويلته. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

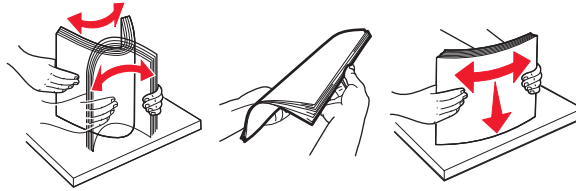

3 أعد تحميل الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض.



ملاحظة: تأكد من أن موجه الورق يستقر برفق عند حافة الورق.

4 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

فهم رسائل الطابعة

ملاحظات:

- يتوفر ملقم الويب المضمن في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.
- الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية وإعدادات الطابعة مدعومة فقط في بعض طرازات الطابعات.

رسائل خراطيش مسحوق حبر

الخرطوشة، عدم تطابق وحدة التصوير [xy.41]



! - إضاءة

! - إضاءة

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة تحكم الطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فقم بما يلي:

- 1 تحقق مما إذا كانت كل من خرطوشة مسحوق الحبر ووحدة التصوير من مستلزمات الطابعة MICR (التعرف على حروف الحبر الممغنطة) المعتمدة من Lexmark أو من مستلزمات الطابعة non-MICR (عدم التعرف على حروف الحبر الممغنطة).
- 2 قم بتغيير خرطوشة مسحوق الحبر أو وحدة التصوير لتكونا من مستلزمات الطابعة MICR (التعرف على حروف الحبر الممغنطة) المعتمدة من Lexmark أو من مستلزمات الطابعة non-MICR (عدم التعرف على حروف الحبر الممغنطة).

ملاحظات:

- للحصول على قائمة مستلزمات الطابعة المدعومة، انظر قسم "طلب المستلزمات" في دليل المستخدم أو انتقل إلى www.lexmark.com.
- لمزيد من المعلومات حول MICR، تفضل بزيارة الموقع www.lexmark.com.

مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض [xx.88]



إضاءة - إضاءة

إضاءة - إضاءة

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فربما تكون بحاجة لطلب خرطوشة حبر. إذا لزم الأمر، فاضغط على  بلوحة التحكم في الطابعة لمتابعة الطابعة.

أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على الانخفاض [xy.88]



! - وميض بطيء

إضاءة - 

إضاءة - 

إذا كان تسلسل الإضاءة في لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  بلوحة التحكم في الطابعة، إذا لزم الأمر، لمتابعة الطابعة.

الخطوة منخفضة جدًا [xy.88]



! - وميض

إضاءة - 

إضاءة - 

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة تحكم الطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فقد يلزمك استبدال خرطوشة مسحوق الحبر في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم.

إذا لزم الأمر، فاضغط على  بلوحة التحكم في الطابعة لمتابعة الطابعة.

ليست من إنتاج Lexmark، انظر دليل المستخدم [xy.33]

في حالة وميض مصابيح لوحة تحكم الطابعة من اليسار إلى اليمين بشكل متكرر، فهذا يعني أن الطابعة اكتشفت تركيب خرطوشة ليست من إنتاج Lexmark في الطابعة.

تم تصميم طابعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكل أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها.

تحذير - تلف محتمل: قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث.

تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها، وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة أو أجزائها. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المعد له في إتلاف طابعة Lexmark الخاصة بك أو المكونات المرتبطة بها.



للقبول بأي من هذه المخاطر أو بها كلها وللمتابعة باستخدام مستلزمات الطباعة أو الأجزاء غير الأصلية في طابعتك، اضغط باستمرار على ثلاث ثوان على الأقل لمسح تسلسل الإضاءة.

ملاحظة: بالنسبة إلى قائمة مستلزمات الطباعة المدعومة، انظر قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو زيارة <http://support.lexmark.com>.

استبدل الخرطوشة، عدد الصفحات المتبقية المتوقع هو صفر [xy.88]



! - تشغيل

! - تشغيل

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - تشغيل

⚡ - يومض

💡 - تشغيل

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاستبدل خرطوشة الحبر. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات التي أتت مرفقة بمستلزم الطابعة أو انظر قسم "استبدال مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم.

ملاحظة: في حالة عدم وجود خرطوشة مسحوق حبر بديلة؛ اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة

www.lexmark.com

استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة الطابعة [xy.42]



! - تشغيل

! - تشغيل

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - تشغيل

- يومض 

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلية يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فركب خرطوشة مسحوق حبر تتطابق مع رقم منطقة الطابعة. x يشير إلى قيمة منطقة الطابعة. y يشير إلى قيمة منطقة خرطوشة الحبر. يمكن أن تكون قيم x و y كما يلي.

مناطق خراطيش مسحوق الحبر والطابعات

رقم المنطقة (x)	المنطقة (y)
0	العالم
1	الولايات المتحدة، كندا
2	المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، سويسرا
3	المحيط الهادئ وآسيا، أستراليا، نيوزيلندا
4	أمريكا اللاتينية
5	إفريقيا، الشرق الأوسط، بقية أوروبا
9	غير صالح

ملاحظات:

- تمثل قيمتا x و y في الرمز الذي يظهر على Embedded Web Server.
- يجب أن تتطابق قيمتا x و y لتستمر الطابعة.

إعادة تثبيت الخرطوشة المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]



إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

⚡ - إضاءة

⚡ - إضاءة

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر، ثم أعد تركيبها.
- قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر، ثم قم بتركيب خرطوشة أخرى جديدة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطابعة.

استبدال الخرطوشة غير المدعومة [xy.32]



! - تشغيل

⚡ - تشغيل

📄 - تشغيل

⚠️ - تشغيل

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة السابق، فقم بإزالة خرطوشة الحبر، ثم قم بتركيب واحدة مدعومة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطابعة.

ملاحظة: في حالة عدم وجود خرطوشة مسحوق حبر بديلة؛ اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة www.lexmark.com.

رسائل وحدة التصوير

وحدة التصوير منخفضة [xy.84]



وميض -

إضاءة -

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فربما تكون بحاجة لطلب وحدة تصوير. إذا لزم الأمر، فاضغط على بلوحة التحكم في الطابعة لمتابعة الطابعة.

وحدة التصوير أوشكت على الانخفاض [xy.84]



! - وميض بطيء

! - وميض

! - إضاءة

إذا كان تسلسل الإضاءة في لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  بلوحة التحكم في الطابعة، إذا لزم الأمر، لمتابعة الطابعة.

وحدة التصوير منخفضة جداً [xy.84]



! - وميض

! - وميض

! - إضاءة

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة تحكم الطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فقد يلزمك استبدال وحدة التصوير في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم.

إذا لزم الأمر، فاضغط على  بلوحة التحكم في الطابعة لمتابعة الطابعة.

وحدة تصوير ليست من إنتاج Lexmark، انظر دليل المستخدم [xy.33]

في حالة وميض مصابيح لوحة تحكم الطابعة من اليسار إلى اليمين بشكل متكرر، فهذا يعني أن الطابعة اكتشفت تركيب وحدة تصوير ليست من إنتاج Lexmark في الطابعة.

تم تصميم طابعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكل أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها.

تحذير - تلف محتمل: قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام مستلزمات الطباعة أو الأجزاء التي توفرها جهة أخرى.

تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها، وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة أو أجزائها. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المعد له في إتلاف طابعة Lexmark الخاصة بك أو المكونات المرتبطة بها.



للقبول بأي من هذه المخاطر أو بها كلها وللمتابعة باستخدام مستلزمات الطباعة أو الأجزاء غير الأصلية في طابعتك، اضغط باستمرار على لأربعة ثوان على الأقل لمسح تسلسل الإضاءة.

ملاحظة: بالنسبة إلى قائمة مستلزمات الطباعة المدعومة، انظر قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو زيارة <http://support.lexmark.com>.

استبدل وحدة التصوير، عدد الصفحات المتبقية المتوقع هو صفر [xy.84]



! - تشغيل

⬇️ - يومض

⬇️ - تشغيل

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاستبدل وحدة تصوير. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.

ملاحظة: في حالة عدم وجود وحدة تصوير بديلة؛ اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة www.lexmark.com.

أعد تثبيت وحدة التصوير المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]



! - إضاءة

! - وميض

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

! - إضاءة

! - وميض

- إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:
- قم بإزالة وحدة التصوير المحددة ثم أعد تثبيتها.
 - قم بإزالة وحدة التصوير، ثم قم بتثبيت وحدة جديدة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.

استبدل وحدة التصوير غير المدعومة [xy.32]



- ! - تشغيل
- ⚡ - تشغيل
- 📄 - تشغيل
- 🖨️ - يومض

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطباعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فقم بإزالة وحدة التصوير، ثم قم بتركيب واحدة مدعومة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.

ملاحظة: في حالة عدم وجود وحدة تصوير بديلة، اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة www.lexmark.com.

رسائل تحميل الورق

حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق] [34]



! - إضاءة

! - إضاءة

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

إضاءة - 

إضاءة - 

إضاءة - 

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- قم بتحميل الحجم الصحيح من الورق.

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لمسح تسلسل الإضاءة والطباعة باستخدام درج مختلف.
 - تحقق من موجهات الطول والعرض وتأكد من تحميل الورق بطريقة ملائمة في الدرج.
 - تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه الصحيحين على إعدادات خصائص الطباعة أو إعدادات مربع الحوار طباعة.
 - تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه الصحيحين في قائمة الورق على لوحة تحكم الطابعة:
- إذا كانت الطابعة موجودة على شبكة اتصال، فقم بالوصول إلى خادم الويب المضمن.
- 1** افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اطبع صفحة إعداد شبكة اتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم حدد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات < قائمة الورق.

— إذا كانت الطابعة متصلة بجهاز كمبيوتر بواسطة كابل USB أو كابل متواز، فقم بالوصول إلى قائمة الورق من خلال الأداة المساعدة لإعدادات الطباعة المحلية الخاصة بنظام التشغيل Windows أو من خلال إعدادات الطباعة الخاصة بنظام التشغيل Macintosh.

ملاحظة: تأكد من تعيين حجم الورق بشكل صحيح. على سبيل المثال، إذا تم تعيين النوع الخاص بوحدة التغذية متعددة الأغراض على "عام"، فتأكد من أن الورق كبير بما يكفي لطباعة البيانات عليه.

حمل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع المخصص] [الاتجاه]



إضاءة - 

إضاءة - 

إذا كان تسلسل الإضاءة للوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لمتابعة الطابعة.

ملاحظة: إذا عثرت الطابعة على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة العثور على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- اضغط على  لإلغاء مهمة الطابعة.

حمل [مصدر الورق] بـ [سلسلة النوع المخصص] [الاتجاه]



إضاءة - 

إضاءة - 

إذا كان تسلسل الإضاءة للوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لمتابعة الطابعة.

ملاحظة: إذا عثرت الطابعة على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة العثور على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لإلغاء مهمة الطابعة.

تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] [الاتجاه]



- إضاءة 

- إضاءة 

إذا كان تسلسل الإضاءة للوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بحجم الورق الصحيح.

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لمتابعة الطابعة.

ملاحظة: إذا عثرت الطابعة على أحد الأدراج محملاً بالحجم الصحيح من الورق، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة العثور على درج محمل بالحجم الصحيح من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لإلغاء مهمة الطابعة.

تحميل [مصدر الورق] بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [الاتجاه]



- إضاءة 

- إضاءة 

إذا كان تسلسل الإضاءة للوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لمتابعة الطابعة.

ملاحظة: إذا عثرت الطابعة على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة العثور على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لإلغاء مهمة الطابعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص] [الاتجاه]



- إضاءة 

- إضاءة 

إذا كان تسلسل الإضاءة للوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- قم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بالنوع والحجم الصحيحين من الورق.
- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لمتابعة الطابعة.
- **ملاحظة:** في حالة عدم تحميل الورق في وحدة التغذية، فإن الطابعة تتجاوز الطلب يدويًا، ثم تطبع من درج الورق المحدد تلقائيًا.
- اضغط على  لإلغاء مهمة الطابعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع السلسلة المخصص] [الاتجاه]



- إضاءة 

- إضاءة 

إذا كان تسلسل الإضاءة للوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- قم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بالنوع والحجم الصحيحين من الورق.
- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لمتابعة الطابعة.
- **ملاحظة:** في حالة عدم تحميل الورق في وحدة التغذية، فإن الطابعة تتجاوز الطلب يدويًا، ثم تطبع من درج الورق المحدد تلقائيًا.
- اضغط على  لإلغاء مهمة الطابعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] [الاتجاه]



- إضاءة 

- إضاءة 

إذا كان تسلسل الإضاءة للوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- حمّل وحدة التغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق.

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لمتابعة الطابعة.

ملاحظة: في حالة عدم تحميل الورق في وحدة التغذية، فإن الطابعة تتجاوز الطلب يدويًا، ثم تطبع من درج الورق المحدد تلقائيًا.

- اضغط على  لإلغاء مهمة الطابعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [الاتجاه]



إضاءة - 

إضاءة - 

- إذا كان تسلسل الإضاءة للوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:
- قم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بالنوع والحجم الصحيحين من الورق.
- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لمتابعة الطابعة.
- **ملاحظة:** في حالة عدم تحميل الورق في وحدة التغذية، فإن الطابعة تتجاوز الطلب يدويًا، ثم تطبع من درج الورق المحدد تلقائيًا.
- اضغط على  لإلغاء مهمة الطابعة.

إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية



- وميض 

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فقم بأي مما يلي:

1 أزل رزمة الورق من حاوية الإخراج القياسية.

2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لمتابعة الطابعة.

رسائل خطأ اتصال الطابعة

خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال [54]



! - إضاءة

! - إضاءة

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

! - وميض

! - إضاءة

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لمتابعة الطابعة.
- افصل الموجه، ثم انتظر لمدة 30 ثانية، ثم صل الموجه مرة أخرى.
- أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الطابعة مرة أخرى.
- قم بتحديث برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

المنفذ المتوازي القياسي معطل [56]



! - إضاءة

◊ - إضاءة

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على ◊ مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

⚡ - وميض بطيء

📄 - وميض بطيء



إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط لمتابعة الطابعة.

ملاحظة: تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.

- اضبط ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية على تلقائي.
- إذا كانت الطابعة موجودة على شبكة اتصال، فقم بالوصول إلى خادم الويب المضمن.
- 1** افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة وتحديد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات <شبكة الاتصال> المتوازي.

3 في حقل ذاكرة التخزين المؤقت المتوازي، أدخل **2**.

4 انقر فوق إرسال.

– إذا كانت الطابعة متصلة بجهاز كمبيوتر بواسطة كابل USB أو كابل متوازي، فقم بالوصول إلى قائمة متوازي من خلال الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية الخاصة بنظام التشغيل Windows أو من خلال إعدادات الطابعة الخاصة بنظام التشغيل Macintosh.

خطأ في برنامج الشبكة القياسية [54]



إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

⚡ - إضاءة

 - إضاءة

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لمتابعة الطابعة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
- قم بتحديث البرنامج الثابت لشبكة الاتصال في الطابعة أو خادم الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

منفذ USB الخلفي معطل [56]



! - تشغيل

⬆ - تشغيل

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على ⬆ مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

⬆ - وميض

⬆ - وميض



إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط لمتابعة الطابعة.

ملاحظة: تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.

- اضبط ذاكرة التخزين المؤقت USB على تلقائي:

– إذا كانت الطابعة موجودة على شبكة اتصال، فقم بالوصول إلى خادم الويب المضمن.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة وتحديد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP.

- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات <شبكة الاتصال> المنافذ <USB قياسي>.

3 في حقل ذاكرة التخزين المؤقت USB، أدخل 2.

4 انقر فوق إرسال.

– إذا كانت الطابعة متصلة بجهاز كمبيوتر بواسطة كابل USB أو كابل متواز، فقم بالوصول إلى قائمة USB من خلال الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة المحلية الخاصة بنظام التشغيل Windows.

رسائل خطأ الذاكرة غير الكافية

الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة [37]



! - إضاءة

- إضاءة



إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

إضاءة - 

إضاءة - 

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لطباعة جزء من المهمة المخزنة بالفعل وبدء ترتيب بقية مهمة الطابعة.
- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لإلغاء مهمة الطابعة.

الذاكرة غير كافية لدعم ميزة حفظ المورد [35]



! - إضاءة

⬇ - إضاءة

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على ⬇ مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

💡 - وميض

⬇ - إضاءة

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  بلوحة التحكم في الطابعة لمسح تسلسل الإضاءة. ستتم طباعة المهمة من دون استخدام حفظ المورد.

الذاكرة ممثلة [38]



! - إضاءة

 - إضاءة

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

إضاءة - 

إضاءة - 

إضاءة - 

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لمتابعة الطابعة. فسيحدث فقدان للبيانات.
- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لإلغاء مهمة الطابعة.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.
- اخفض إعداد الدقة.

رسائل متنوعة

إغلاق الباب الأمامي



! - إضاءة

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فأغلق الباب الأمامي للطابعة.

صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات [39]



! - إضاءة

إضاءة - 

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

إضاءة - 

إضاءة - 

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لمتابعة الطابعة. فقد يحدث فقدان للبيانات.
- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على  لإلغاء مهمة الطابعة.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.
- قلّل عدد الخطوط وحجمها، وعدد الصور وتعقيدها، وعدد الصفحات في مهمة الطابعة.

خطأ في الخط 50 [PPDS]



! - إضاءة

 - إضاءة

إذا كان تسلسل إضاءة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

وميض - 

إضاءة - 

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلي يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فجرب واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لمتابعة الطابعة.
- من لوحة تحكم الطابعة، اضغط  لإلغاء مهمة الطابعة.

لزم للطابعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة الطابعة الأخيرة غير مكتملة.



! - وميض

- وميض 


- وميض 

- تشغيل 

إذا كان تسلسل الإضاءة في لوحة تحكم الطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على  بلوحة تحكم الطابعة لمتابعة الطابعة.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء.

خطأ في الصيانة

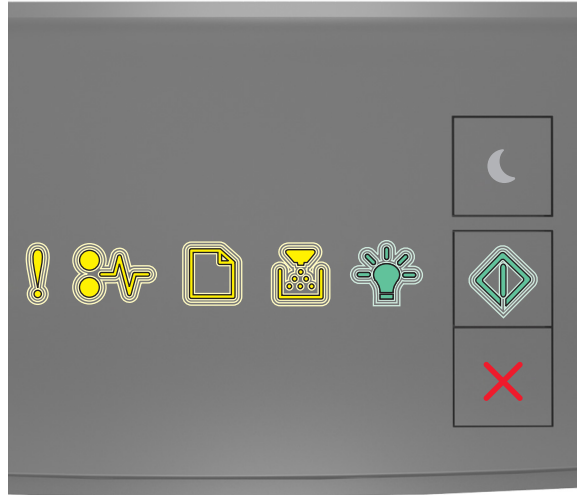

! - وميض

⚡ - وميض

📄 - وميض

🖨️ - وميض

💡 - وميض

⚠️ - وميض

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة تحكم الطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فأوقف تشغيل الطابعة ثم شغلها مرة أخرى.

إذا استمرت الإضاءة في الوميض لمدة تزيد عن 10 ثوان، فقد تلزم صيانة الطابعة. تفضل بزيارة <http://support.lexmark.com> أو اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج [58]



! - إضاءة

◇ - إضاءة

إذا كان تسلسل إضاءة لوحة التحكم بالطابعة يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فاضغط على ◇ مرتين للاطلاع على تسلسل الإضاءة التكميلي.



! - إضاءة

□ - إضاءة



- إضاءة



- إضاءة

إذا كان تسلسل الإضاءة التكميلية يتوافق مع تسلسل الإضاءة في الرسم التوضيحي السابق، فقم بأي مما يلي:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الدرج أو الأدراج الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.