



快速参考

www.lexmark.com

目录


了解打印机.....	4
使用打印机控制面板.....	4
理解打印机控制面板指示灯序列.....	5
使用 Embedded Web Server.....	8
打印菜单设置和网络设置页.....	8
使用“本地打印机设置实用程序”.....	9
安装“本地打印机设置实用程序”.....	9
加载纸张和特殊介质.....	10
设置纸张尺寸和类型.....	10
配置 Universal 纸张设置.....	10
使用标准接纸架和挡纸板.....	11
加载进纸匣.....	11
加载多功能进纸器.....	16
进纸匣连接和解除连接.....	19
进纸匣连接和解除连接.....	19
配置自定义纸张类型.....	20
分配自定义纸张类型.....	20
打印.....	21
打印文档.....	21
打印文档.....	21
调整碳粉浓度.....	21
从计算机取消打印作业.....	22
清除卡纸.....	23
访问卡纸区域.....	23
[x] 页卡住，打开前部盖门。[20y.xx].....	24
[x] 页卡住，打开后部盖门。[20y.xx].....	27
[x] 页卡住，清理标准接纸架。[20y.xx].....	30
[x] 页卡住，移除进纸匣 1 以清理双面打印。[23y.xx].....	31
[x] 页卡住，移除进纸匣 [x]。[24y.xx].....	34
[x] 页卡住，清理手动进纸器。[250.xx].....	36
理解打印机消息.....	38
碳粉盒消息.....	38

碳粉盒、成像部件不匹配 [41.xy]	38
碳粉不足 [88.xx]	39
碳粉即将不足 [88.xy]	39
碳粉非常不足 [88.xy]	40
非 Lexmark 碳粉盒，请参阅用户指南 [33.xy]	40
更换碳粉盒，估计剩余 0 页 [88.xy]	41
更换碳粉盒，打印机使用地区不匹配 [42.xy]	42
重新安装缺少或无响应的碳粉盒 [31.xy]	44
更换不支持的碳粉盒 [32.xy]	45
成像部件消息	46
成像部件不足 [84.xy]	46
成像部件即将不足 [84.xy]	46
成像部件非常不足 [84.xy]	47
非 Lexmark 成像部件，请参阅用户指南 [33.xy]	47
更换成像部件，估计剩余 0 页 [84.xy]	48
重新安装缺少或无响应的成像部件 [31.xy]	49
更换不支持的成像部件 [32.xy]	50
加载纸张消息	51
不正确的纸张尺寸，打开 [纸张来源] [34]	51
用 [自定义类型名称] [方向] 加载 [纸张来源]	52
用 [自定义类型字符串] [方向] 加载 [纸张来源]	53
用 [纸张尺寸] [方向] 加载 [纸张来源]	54
用 [纸张类型] [纸张尺寸] [方向] 加载 [纸张来源]	55
用 [自定义类型名称] [方向] 加载手动进纸器	56
用 [自定义类型字符串] [方向] 加载手动进纸器	57
用 [纸张尺寸] [方向] 加载手动进纸器	58
用 [纸张类型] [纸张尺寸] [方向] 加载手动进纸器	59
从标准接纸架上取走纸张	60
打印机通信错误消息	60
网络 [x] 软件错误 [54]	60
标准并口已禁用 [56]	62
标准网络软件错误 [54]	63
后部 USB 端口已禁用 [56]	65
内存不足错误消息	66
内存不足以逐份打印作业 [37]	66
内存不足以支持资源保存特性 [35]	68
内存已满 [38]	69
杂项消息	70
关闭前部盖门	70
复杂页面，一些数据可能未被打印 [39]	71
PPDS 字体错误 [50]	72
打印机必须重新启动。上次作业可能是不完整的。	74
服务错误	75
安装的进纸匣太多 [58]	76

了解打印机

注意：对于网络打印机或者连接到打印服务器的打印机，您可以通过 **Embedded Web Server** 检查打印机的状态。

使用打印机控制面板

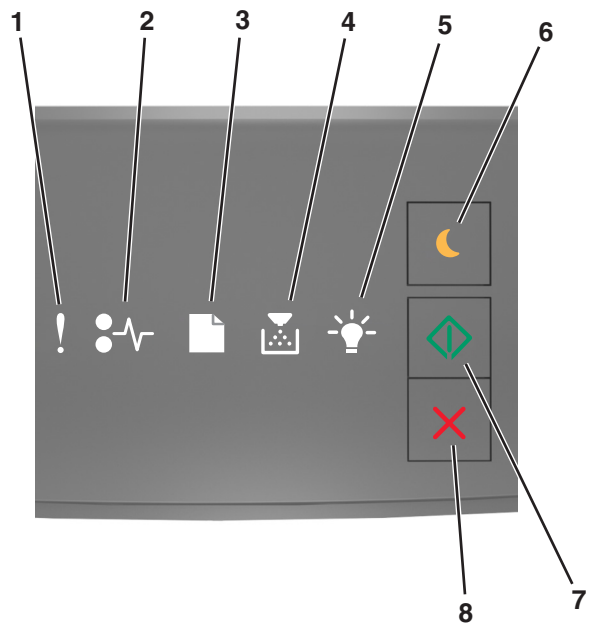

	指示灯或按钮		颜色	描述
1	“错误”指示灯	!	黄色	出现错误。
2	“纸张卡住”指示灯		黄色	发生卡纸。
3	“加载或移除纸张”指示灯		黄色	纸张必须加载到进纸匣中或者从接纸架上移除。
4	“碳粉不足”或“更换成像部件”指示灯		黄色	碳粉盒内的碳粉不足，或者成像部件需要更换。
5	“就绪”或数据指示灯		绿色	打印机处于“就绪”状态。
6	“睡眠”按钮和指示灯		琥珀色	用此启用“睡眠”模式或“休眠”模式。

	指示灯或按钮	颜色	描述
7	“开始”按钮和指示灯 	绿色	用此初始化打印作业。
8	“停止”或“取消”按钮 	红色	用此取消打印作业。

理解打印机控制面板指示灯序列

根据指示灯序列，打印机控制面板指示灯可以表示不同的含义。指示灯可以为亮、灭、闪烁或缓慢闪烁，用以表示打印机状态、警告或错误。一些错误具有相同的指示灯序列。下面的表格显示指示灯的外观。

亮	闪烁	缓慢闪烁
		
		
		
		
		
		

如果打印机控制面板的指示灯序列与下表中的指示灯序列相匹配，请查看同一行上的消息。

指示灯序列						消息
						
						关闭前部盖门
						更换成像部件
						更换不支持的碳粉盒
						更换不支持的成像部件
						碳粉盒、成像部件不匹配
						取消打印作业

指示灯序列						消息
						
						正在清除缓冲区
						分辨率降低
打印机控制面板指示灯重复地从左到右每次闪烁一个。						非 Lexmark 碳粉盒
						非 Lexmark 成像部件
						打印机必须重新启动
						碳粉非常不足
						成像部件非常不足
						碳粉即将不足
						成像部件即将不足
						服务错误
						加载纸张
						从标准接纸架上取走纸张
						碳粉不足
						成像部件不足
						就绪
						等待
						忙
						未就绪

如果打印机控制面板的指示灯序列与下表中“主要的指示灯序列”栏内的指示灯序列相匹配，请在打印机控制面板上快速按  两次。在“补充的指示灯序列”栏中搜索匹配的指示灯序列，然后查看同一行上的消息。

主要的指示灯序列						补充的指示灯序列						消息
!	⚡	📄	🖨️	💡	⬇️	!	⚡	📄	🖨️	💡	⬇️	
!			🖨️			!	⚡		🖨️			缺少或无响应的碳粉盒
!			🖨️			!	⚡			💡		更换碳粉盒
!			🖨️			!		📄	🖨️			碳粉盒，打印机使用地区不匹配
!			🖨️			!	⚡		🖨️			缺少或无响应的成像部件
!					⬇️	!	⚡				⬇️	标准网络软件错误
!					⬇️	!	⚡				⬇️	网络 [x] 软件错误
!					⬇️	!			🖨️		⬇️	内存不足以逐份打印作业
!					⬇️	!			🖨️		⬇️	PPDS 字体错误
!					⬇️	!				💡	⬇️	复杂页面
!					⬇️	!				💡	⬇️	内存不足以支持资源保存特性
!					⬇️	!	⚡	📄			⬇️	标准并口已禁用
!					⬇️	!	⚡	📄			⬇️	后部 USB 端口已禁用
!					⬇️	!		📄	🖨️		⬇️	安装的进纸匣太多
!					⬇️	!		📄		💡	⬇️	不正确的纸张尺寸
!					⬇️	!			🖨️	💡	⬇️	内存已满
	⚡				⬇️		⚡	📄			⬇️	卡纸，清理标准接纸架
	⚡				⬇️		⚡	📄			⬇️	卡纸，移除标准进纸匣以清理双面打印
	⚡				⬇️		⚡		🖨️		⬇️	卡纸，打开后部盖门
	⚡				⬇️		⚡			💡	⬇️	卡纸，移除标准进纸匣以清理双面打印
	⚡				⬇️		⚡			💡	⬇️	卡纸，打开前部盖门
	⚡				⬇️		⚡	📄	🖨️		⬇️	卡纸，移除标准进纸匣

主要的指示灯序列						补充的指示灯序列						消息
												
												卡纸，移除进纸匣选件
												卡纸，手动进纸器

使用 Embedded Web Server

注意：此功能仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中可用。

使用 Embedded Web Server 来：

- 检查打印机耗材的状态。
- 配置耗材通知。
- 配置打印机设置。
- 配置网络设置。
- 查看报告。

要访问用于您的打印机的 Embedded Web Server：

- 1 通过打印网络设置页或菜单设置页，然后查找 TCP/IP 部分来获取打印机 IP 地址。

如需更多信息，请参阅[第8 页“打印菜单设置和网络设置页”](#)。

注意：

- IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

- 2 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

- 3 按 **Enter**（回车键）。

打印菜单设置和网络设置页

打印菜单设置页来查看当前的菜单设置并检验打印机选件是否安装正确。同时打印出网络设置页，包含打印机的当前网络设置和耗材水平。

从打印机控制面板，按  至少 4 秒钟。

注意：

- 如果您没有更改任何菜单设置，那么菜单设置页将列出所有的出厂默认设置。当您从菜单选择并保存其他设置时，它们将作为用户默认设置替换出厂默认设置。
- 确认检查网络设置页的第一部分以查看状态是否为“**Connected**（已连接）”。如果状态为“**Not Connected**（未连接）”，表示 LAN 分接器可能不活动或网络电缆可能出现缺陷。请联系您的系统支持人员以找到解决办法，然后再打印一份网络设置页。

使用“本地打印机设置实用程序”

“本地打印机设置实用程序”让您为通过 USB 或并口电缆本地连接在计算机上的打印机更改和保存设置。

要下载并安装“本地打印机设置实用程序”，请参阅[第9页“安装'本地打印机设置实用程序'”](#)。

要访问“本地打印机设置实用程序”：

在 Windows 8 中

从“搜索”Charm 菜单，键入**本地打印机设置实用程序**，然后导航至：

应用程序列表 > **本地打印机设置实用程序**

在 Windows 7 或更早的版本中

- 1 单击  或开始。
- 2 单击**所有程序**或**程序** > **Lexmark** > **本地打印机设置实用程序**。

要保存您的设置，请单击**操作** > **应用设置**。

您也可以通过将设置保存在一个命令文件中来将您的设置分发到其他打印机。要将您的设置保存在命令文件中，请单击**操作** > **另存为命令文件**。

安装“本地打印机设置实用程序”

- 1 请访问 <http://support.lexmark.com>，然后下载软件。
- 2 双击软件安装程序软件包。
- 3 选择安装类型，然后单击**安装**。
- 4 单击**安装**来开始安装。
- 5 单击**同意**来接受许可协议。
- 6 单击**继续**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意：

- 使用“本地打印机设置实用程序”来为所有打印作业更改碳粉浓度、省电模式和纸张尺寸设置。使用打印机软件来为单独的打印作业更改这些设置。
- 此实用程序仅在精选的打印机型号中被支持。

加载纸张和特殊介质

注意：

- Embedded Web Server 仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中可用。
- “本地打印机设置实用程序”和 **Printer Settings** 仅在某些打印机型号中被支持。

设置纸张尺寸和类型

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 打印网络设置页或菜单设置页，然后在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击 **设置 > 纸张菜单**。

使用计算机上的打印机设置

根据您的操作系统，请使用“本地打印机设置实用程序”或 **Printer Settings** 访问“纸张菜单”。

注意：纸张尺寸和类型设置在您重置出厂默认设置之前将一直保存。

配置 Universal 纸张设置

Universal 纸张尺寸设置为用户定义的设置，让您使用没有在打印机菜单中预先设置的纸张尺寸进行打印。

注意：

- 支持的最大 Universal 尺寸为 216 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸）。
- 在多功能进纸器中支持的最小 Universal 尺寸为 76 x 127 毫米（3 x 5 英寸）。在进纸匣选件中的最小 Universal 尺寸为 183 x 210 毫米（7.2 x 8.3 英寸）。

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

2 单击 **设置 > 纸张菜单 > Universal 设置**。

3 选择度量单位，或者单击 **纵向宽度** 或 **纵向高度**。

4 更改设置，然后单击 **提交**。

使用计算机上的打印机设置


1 根据您的操作系统，请使用“本地打印机设置实用程序”或 **Printer Settings** 访问“纸张菜单”。

2 选择装有 Universal 纸张尺寸的进纸匣，然后选择 **Universal** 作为纸张尺寸。

使用标准接纸架和挡纸板

标准接纸架最多可容纳 **150 页 75 克/平方米（20 磅）** 的纸张。它在收集打印页时使打印面朝下。标准接纸架包括一个挡纸板，在纸张堆积时防止纸张从接纸架前部滑出。

要打开挡纸板，请拉动它以便它向前翻转。

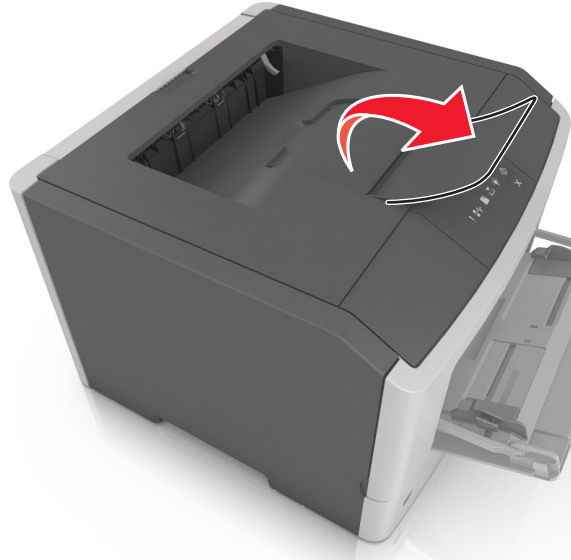

注意：当移动打印机到另一个位置时，请关闭挡纸板。

加载进纸匣

⚠ 当心—可能的伤害：为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

1 完全拉出进纸匣。

注意：当正在打印作业或打印机控制面板上出现下面的指示灯序列时，不要取出进纸匣。否则可能造成卡纸。




忙


💡 - 闪烁



2 压住宽度导片凸柱，然后将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

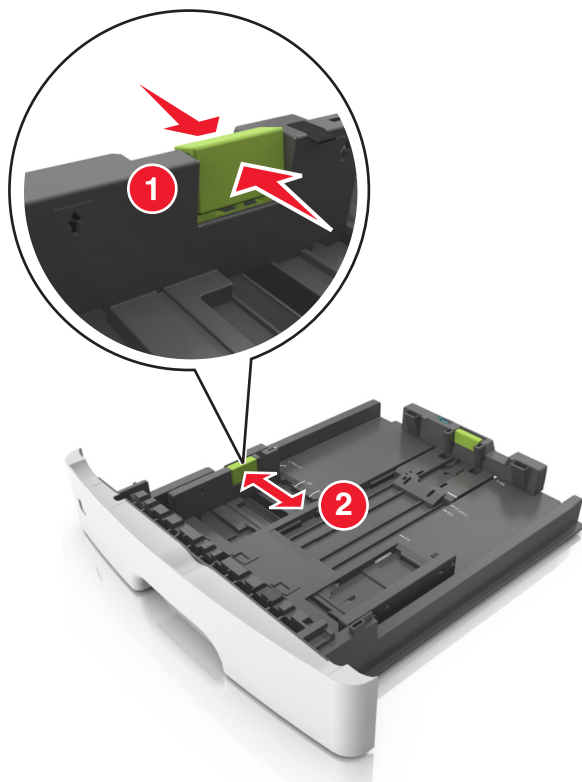


3 压住长度导片凸柱，然后将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

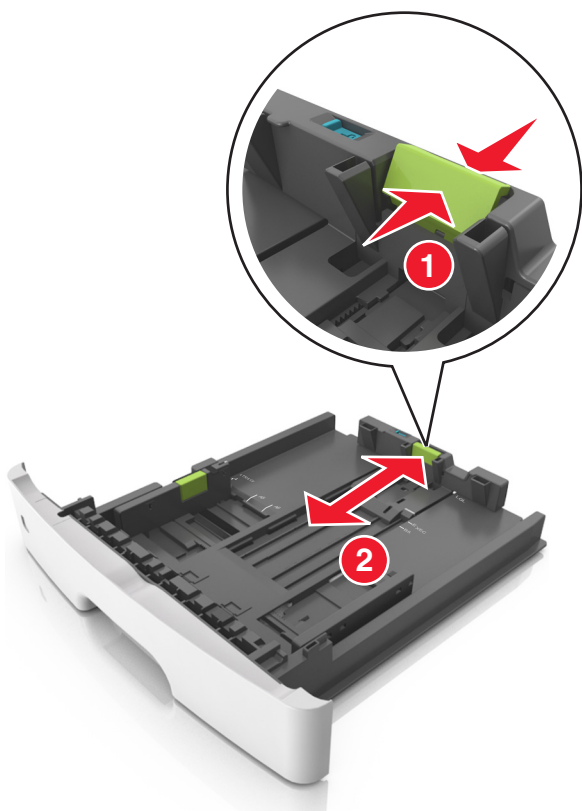


注意：

- 对于一些像 **letter**、**legal** 和 **A4** 这样的纸张尺寸，压住长度导片凸柱并将它向后滑动到可以容纳它们长度的位置。
- 当加载 **legal** 尺寸纸张时，长度导片延长超过基座，使得纸张会接触到灰尘。为保护纸张免受灰尘，您可以单独购买防尘盖板。如需更多信息，请与客户支持联系。
- 如果您在标准进纸匣中加载 **A6** 尺寸纸张，请压住长度导片凸柱并将它向进纸匣中心滑动，直到 **A6** 尺寸的位置。
- 确认宽度和长度导片与进纸匣底部的纸张尺寸指示器对齐。

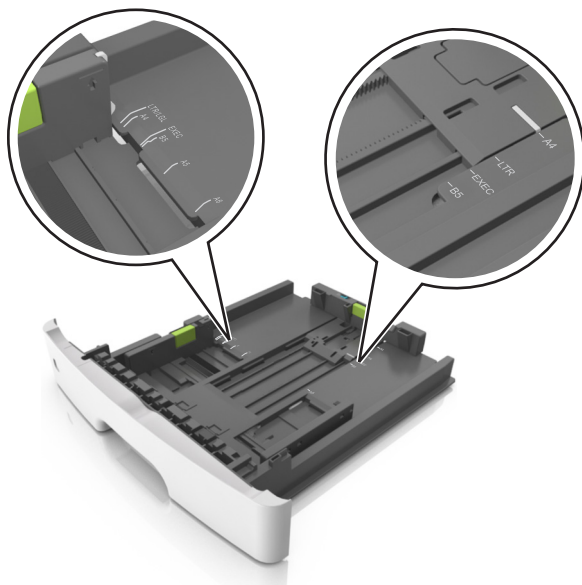


4 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

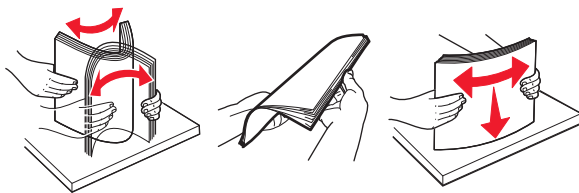

5 加载纸张。

注意： 确认纸张低于位于宽度导片侧面的最大加载指示器。

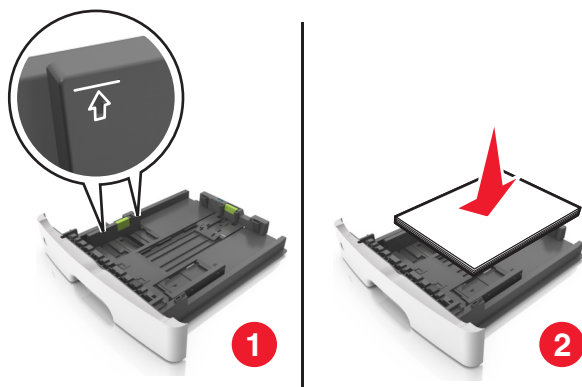

注意：

- 当加载再生纸或预印纸时，让可打印面朝下。
- 当加载预打孔的纸张时，将有孔的顶边对着进纸匣的前部。
- 当加载信签时让打印面朝下，并且将页面顶边对着进纸匣的前部。对于两面打印，当加载信签时让打印面朝上，并且将页面底边对着进纸匣的前部。

6 插入进纸匣。



7 从 **Embedded Web Server** 或您的计算机，在“纸张”菜单中设置纸张尺寸和类型以匹配进纸匣中加载的纸张。


注意：

- 如果打印机没有连接到网络上，请根据您的操作系统使用“本地打印机设置实用程序”或 **Printer Settings** 访问“纸张”菜单。
- 设置正确的纸张尺寸和类型以避免卡纸和打印质量问题。

加载多功能进纸器

当使用不同尺寸和类型的纸张或特殊介质（如卡片纸、透明胶片、纸标签和信封）打印时，请使用多功能进纸器。您也可以将它用于信签的单面打印作业。

1 打开多功能进纸器。

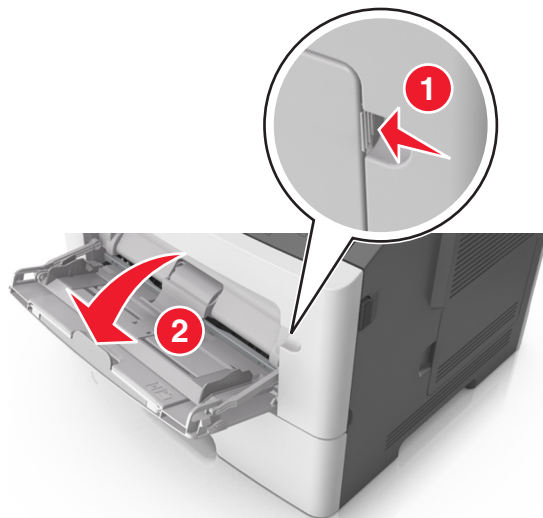


a 拉出多功能进纸器扩展板。



b 轻轻地拉扩展板，以使多功能进纸器完全展开。




2 压住左宽度导片上的凸柱，然后将导片移动到与您加载的纸张相符的位置。

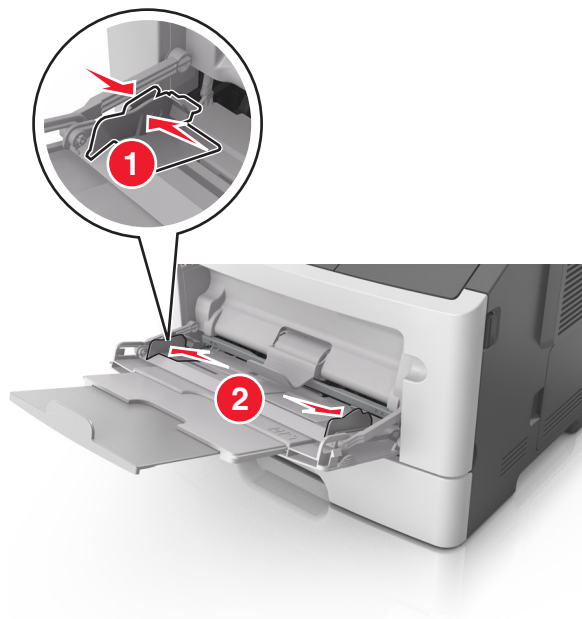


3 准备要加载的纸张或特殊介质。

- 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

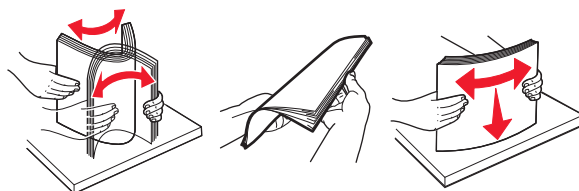

- 拿住透明胶片的边缘。前后弯曲透明胶片，使它们松散，然后将它们扇形展开。对齐透明胶片的边缘。

注意：避免接触透明胶片的可打印面。小心不要刮伤它们。

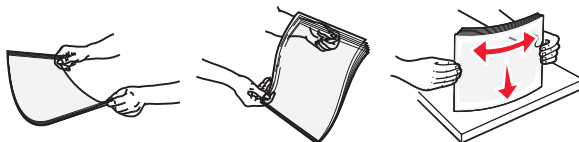


- 前后弯曲信封，使它们松散，然后将它们扇形展开。对齐信封的边缘。



4 加载纸张或特殊介质。

注意：


- 不要将纸张强行送入多功能进纸器中。过量加载可能造成卡纸。
- 确认纸张或特殊介质低于纸张导片上的最大纸张加载指示线。

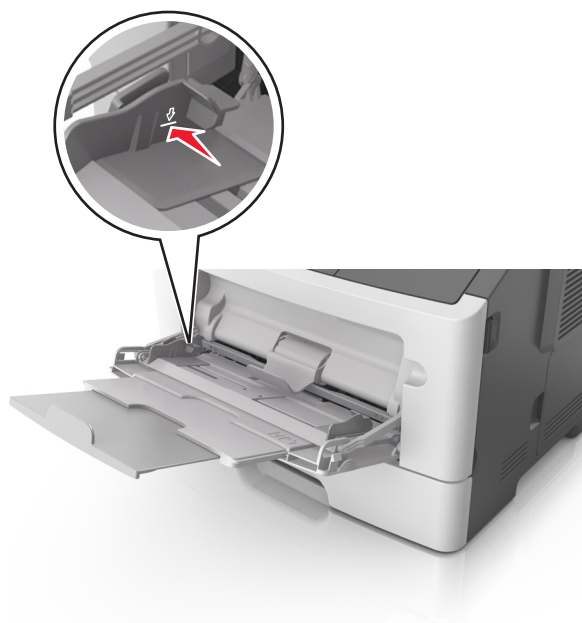

- 加载纸张、透明胶片和卡片纸时，使推荐的可打印面朝上，并且顶边首先进入打印机。如需有关加载透明胶片的更多信息，请查看透明胶片的包装。



注意：当加载 A6 尺寸的纸张时，请确认多功能进纸器扩展板轻轻地靠着纸张的边缘，以使最后几张纸留在原位。

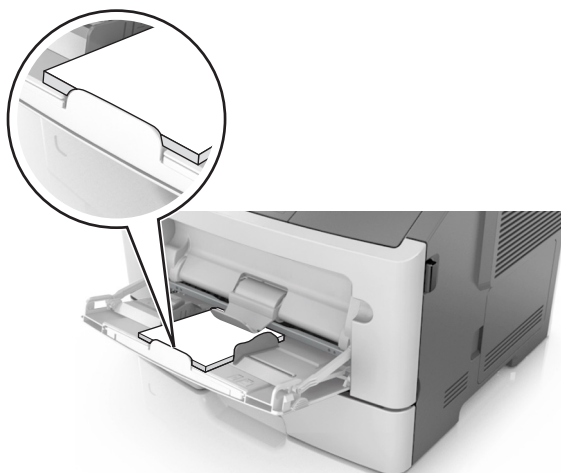

- 加载信签时，让打印面朝上，并且顶边先进入打印机。对于（两面）双面打印，加载信签时让打印面朝下，并且页面的底边先进入打印机。



- 加载信封时，让封舌在左边，并且打印面朝下。

警告—可能的损坏：永远不要使用带有邮票、卡扣、摺扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。这些信封可能会严重损坏打印机。



5 从 **Embedded Web Server** 或您的计算机，在“纸张”菜单中设置纸张尺寸和纸张类型以匹配多功能进纸器中加载的纸张。

注意：根据您的操作系统，请使用“本地打印机设置实用程序”或 **Printer Settings** 访问“纸张菜单”。

进纸匣连接和解除连接

进纸匣连接和解除连接

使用 **Embedded Web Server**

1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 **IP** 地址。

注意：

- 打印网络设置页或菜单设置页，然后在 **TCP/IP** 部分中找到 **IP** 地址。**IP** 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 **123.123.123.123**。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 **Web** 页。

2 单击**设置 >纸张菜单**。

- 3 从“进纸匣配置”部分，选择一个进纸匣，然后更改纸张尺寸和类型设置。
 - 要连接进纸匣，请确认进纸匣的纸张尺寸和类型与其他进纸匣的相匹配。
 - 要解除进纸匣连接，请确认进纸匣的纸张尺寸或类型与其他进纸匣的不匹配。
- 4 单击**提交**。

使用计算机上的打印机设置

根据您的操作系统，请使用“本地打印机设置实用程序”或 **Printer Settings** 访问“纸张菜单”。

警告—可能的损坏：进纸匣中加载的纸张应该符合打印机中分配的纸张类型。定影器的温度根据指定的纸张类型而变化。如果设置没有正确配置，可能出现打印问题。

配置自定义纸张类型

使用 **Embedded Web Server**

- 1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 打印网络设置页或菜单设置页，然后在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 **123.123.123.123**。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 **Web** 页。

- 2 单击**设置 > 纸张菜单 > 自定义类型**。

- 3 选择自定义纸张类型名称，然后选择自定义纸张类型。

注意：“普通纸张”是所有用户定义的自定义名称的出厂默认纸张类型。

- 4 单击**提交**。

使用计算机上的打印机设置

根据您的操作系统，请使用“本地打印机设置实用程序”或 **Printer Settings** 访问“自定义”菜单。

分配自定义纸张类型

使用 **Embedded Web Server**

- 1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 打印网络设置页或菜单设置页，然后在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 **123.123.123.123**。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 **Web** 页。

- 2 单击**设置 > 纸张菜单**。

- 3 从“进纸匣配置”部分，选择纸张来源，然后在纸张类型栏下面选择自定义纸张类型。

- 4 单击**提交**。

使用计算机上的打印机设置

根据您的操作系统，请使用“本地打印机设置实用程序”或 **Printer Settings** 访问“纸张菜单”。

打印

注意:

- Embedded Web Server 仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中可用。
- “本地打印机设置实用程序”和 **Printer Settings** 仅在某些打印机型号中被支持。

打印文档

打印文档

- 1 从 **Embedded Web Server** 或您的计算机，在“纸张”菜单中设置纸张尺寸和类型以匹配进纸匣中加载的纸张。

注意: 如果打印机没有连接到网络上，请根据您的操作系统使用“本地打印机设置实用程序”或 **Printer Settings** 访问“纸张”菜单。

- 2 发送打印作业。

对于 **Windows** 用户

- a 打开文档后，单击**文件 >打印**。
- b 单击**属性、首选项、选项或设置**。
- c 如果需要，请调整设置。
- d 单击**确定 >打印**。

对于 **Macintosh** 用户

- a 在“设定页面”对话框中定制设置。
 - 1 打开文档后，选择**文件 >设定页面**。
 - 2 选择纸张尺寸或创建与加载的纸张相符的自定义尺寸。
 - 3 单击**好**。
- b 在“打印”对话框中定制设置。
 - 1 打开文档后，选择**文件 >打印**。
如果需要，单击提示三角形来查看更多选项。
 - 2 如果需要，从“打印”对话框和弹出菜单调整设置。

注意: 要使用特定类型的纸张打印，请根据加载的纸张调整纸张类型设置，或者选择适当的进纸匣或进纸器。

- 3 单击**打印**。

调整碳粉浓度

使用 **Embedded Web Server**

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 打印网络设置页或菜单设置页，然后在 **TCP/IP** 部分中找到 **IP** 地址。**IP** 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 **123.123.123.123**。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 **Web** 页。

2 单击**设置 >打印设置 >质量菜单**。

3 调整碳粉浓度设置。

4 单击**提交**。

使用计算机上的打印机设置

根据您的操作系统，请使用“本地打印机设置实用程序”或 **Printer Settings** 调整碳粉浓度设置。

从计算机取消打印作业

对于 **Windows** 用户

1 打开打印机文件夹。

在 **Windows 8** 中

从“搜索”Charm 菜单，键入**运行**，然后导览至：

运行 >键入 control printers >确定

在 **Windows 7** 或更早的版本中

a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。

b 键入 **control printers**。

c 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。

2 双击打印机图标。

3 选择您要取消的打印作业。

4 单击**删除**。

对于 **Macintosh** 用户

1 从 **Apple** 菜单中的“系统预置”，打开打印机文件夹。

2 打开打印队列，选择您要取消的打印作业，然后删除它。


清除卡纸

注意:

- Embedded Web Server 仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中可用。
- “本地打印机设置实用程序”和 **Printer Settings** 仅在某些打印机型号中被支持。

访问卡纸区域

打开盖门并拉出进纸匣来访问卡纸区域。

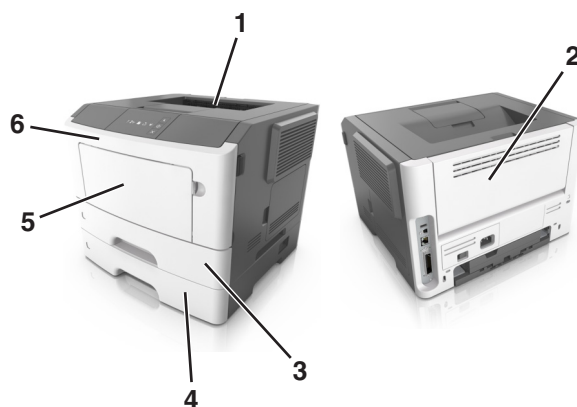

访问区域	描述
1	标准接纸架
2	后部盖门
3	标准 250 页进纸匣（进纸匣 1）
4	250 页或 550 页进纸匣选件（进纸匣 2）
5	多功能进纸器盖门
6	前部盖门

注意:

- 当“卡纸协助”设置为“开”时，打印机在清除被卡的页面后自动将空白页或部分打印的页面送入标准接纸架中。检查您的打印输出纸堆是否有要丢弃的页面。
- 当“卡纸恢复”设置为“开”或“自动”时，打印机重新打印被卡的页面。然而，“自动”设置并不能保证将打印该页面。

[x] 页卡住，打开前部盖门。[20y.xx]



! - 亮

↕ - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



! - 亮


💡 - 亮

↕ - 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请执行下列操作：

 **当心—表面很热：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。


1 按打印机右边的按钮，然后打开前部盖门。

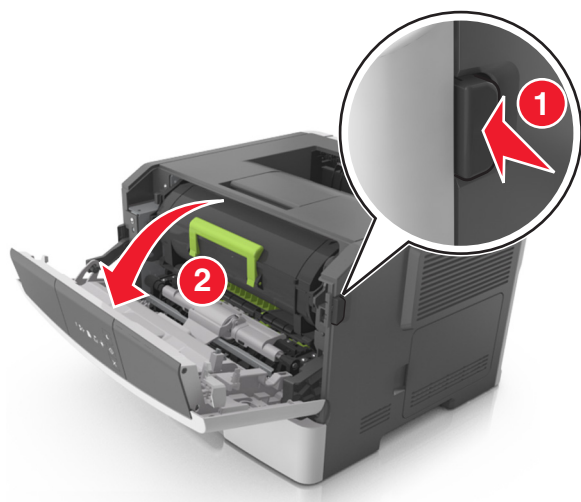


2 使用手柄将碳粉盒拉出。



3 抬起绿色的手柄，然后从打印机内拉出成像部件。

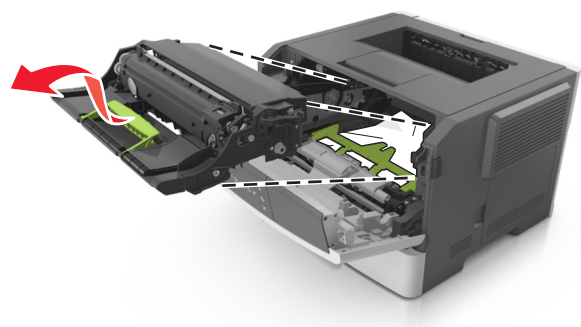


警告—可能的损坏： 请勿触摸感光鼓。否则会影响以后打印作业的打印质量。

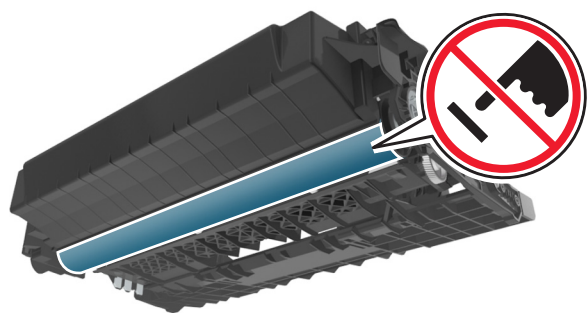

- 4 将成像部件放在平坦、光滑的表面上。


警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

- 5 抬起打印机前面的绿色翻盖。

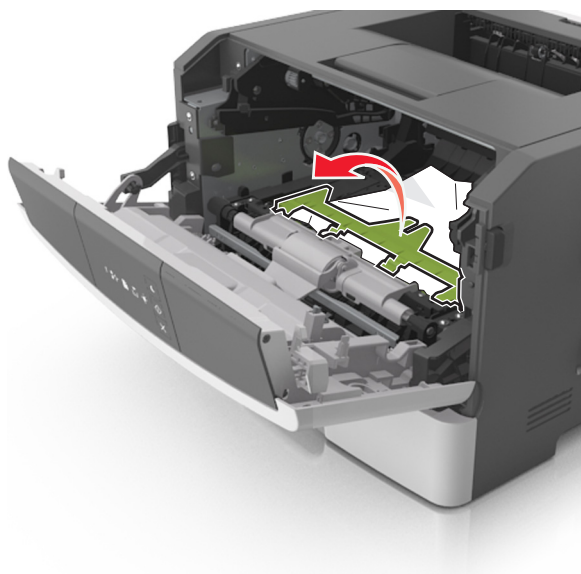


- 6 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。


注意：确认已取出所有纸张碎片。

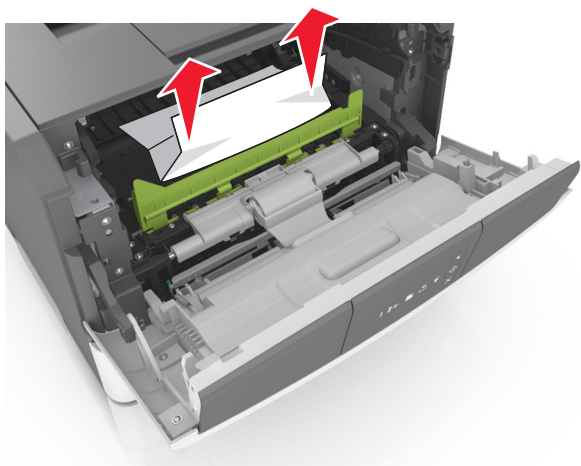

7 将成像部件侧导轨上的箭头与打印机内部侧导轨上的箭头对齐，然后将成像部件插入打印机中。

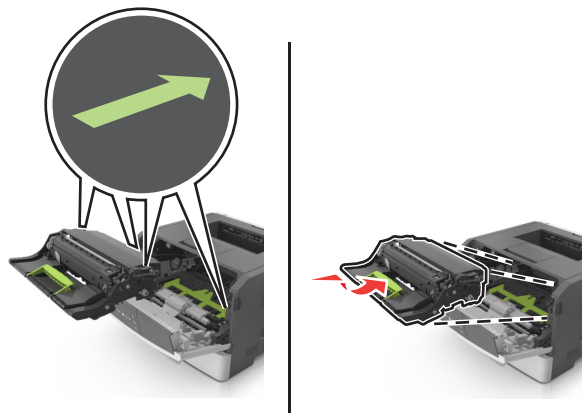

8 将碳粉盒的侧导轨与打印机内部侧导轨上的箭头对齐，然后将碳粉盒插入打印机中。

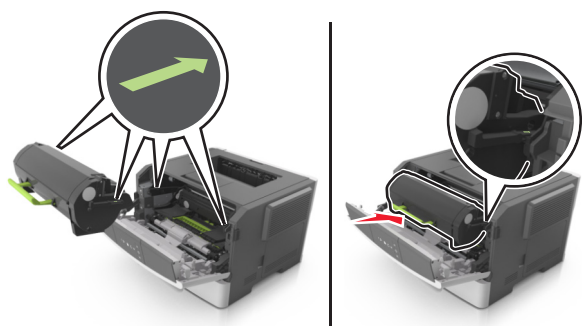

9 关闭前部盖门。

10 从打印机控制面板，按  来清除消息并继续打印。

[x] 页卡住，打开后部盖门。 **[20y.xx]**



 - 亮

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。




 - 亮

 - 亮

 - 亮


如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请执行下列操作：

1 按打印机右边的按钮，然后打开前部盖门。

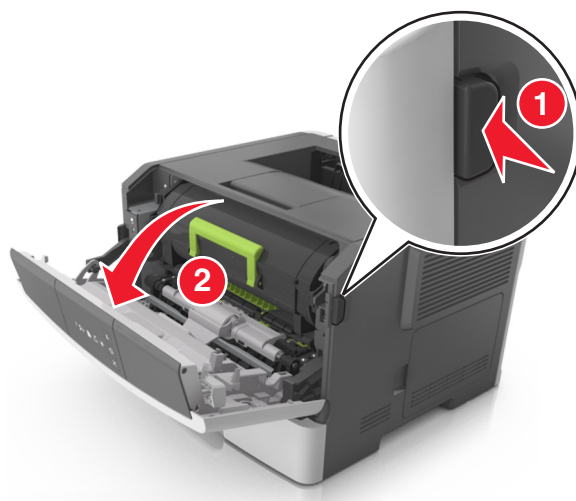


2 轻轻地拉下后部盖门。

 **当心—表面很热：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

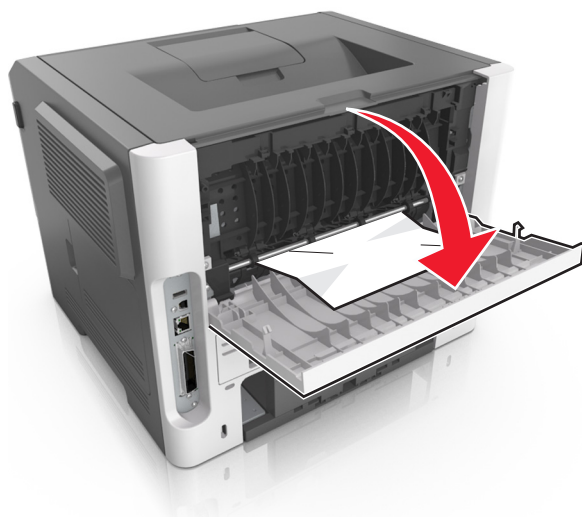

3 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意： 确认已取出所有纸张碎片。

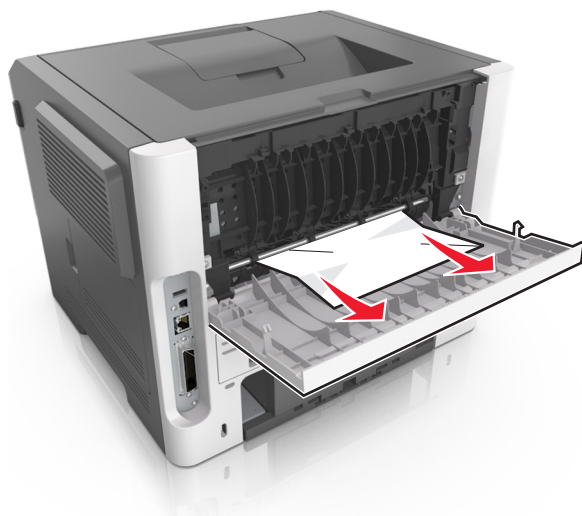

4 关闭后部和前部盖门。

5 从打印机控制面板，按  来清除消息并继续打印。

[x] 页卡住，清理标准接纸架。[20y.xx]



 - 亮

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



 - 亮


 - 亮

 - 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请执行下列操作：

- 1 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

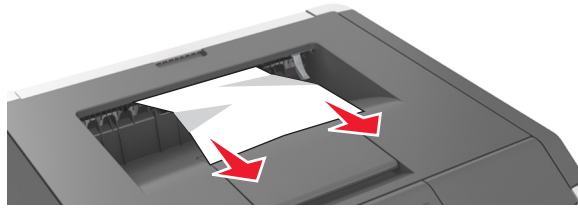

- 2 从打印机控制面板，按  来清除消息并继续打印。

[x] 页卡住，移除进纸匣 1 以清理双面打印。[23y.xx]




 - 亮

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。


补充的指示灯序列

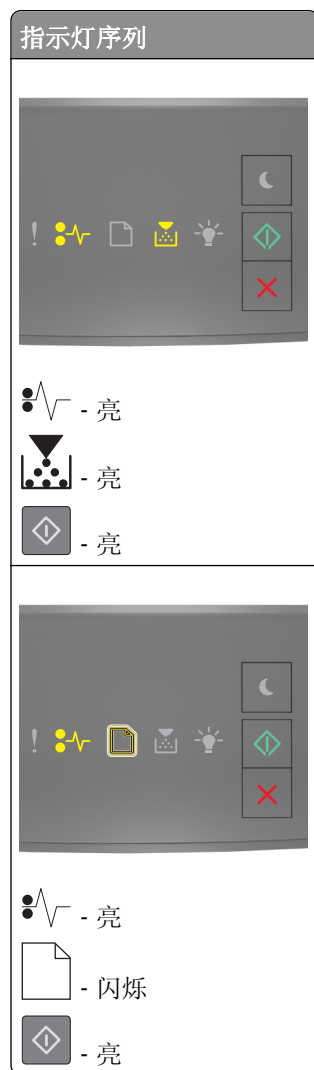


如果补充的指示灯序列与上图中的任何指示灯序列相匹配，请执行下列操作：

⚠ 当心—表面很热： 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

1 完全拉出进纸匣。

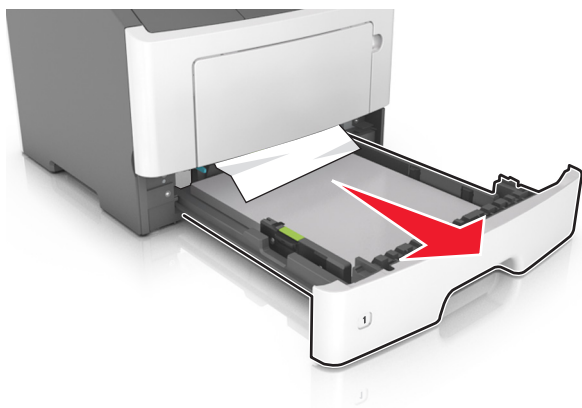


- 2** 找到蓝色的控制杆，然后将它向下拉来释放卡纸。

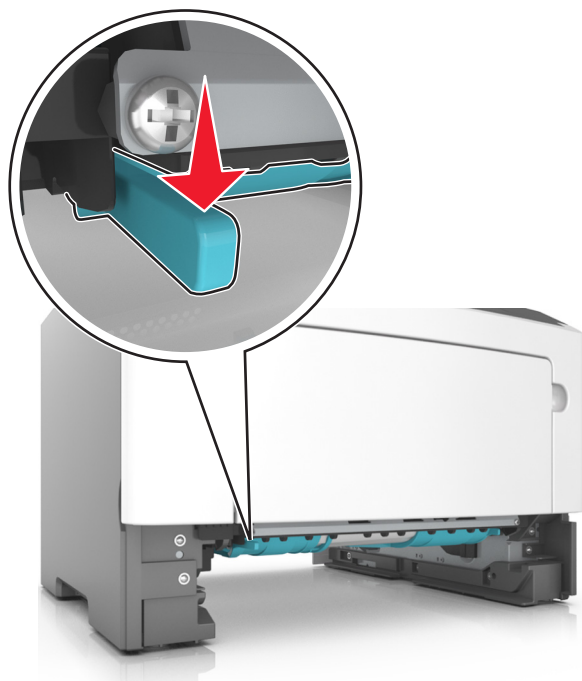

注意：如果被卡的纸张在双面打印区域内不可见，请打开后部盖门，然后轻轻地取出被卡的纸张。确认已取出所有纸张碎片。

- 3** 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

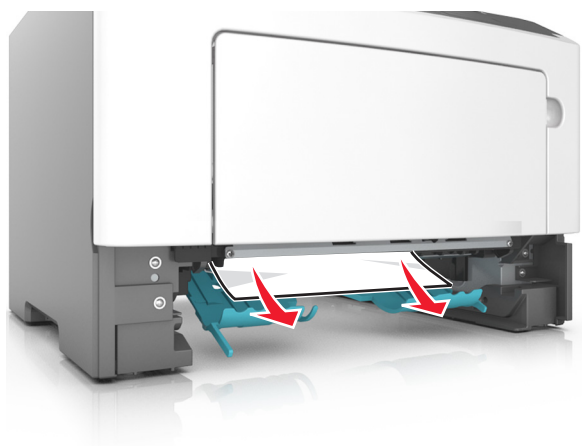

- 4** 插入进纸匣。

- 5** 从打印机控制面板，按  来清除消息并继续打印。

[x] 页卡住，移除进纸匣 [x]。 [24y.xx]



 - 亮

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。

补充的指示灯序列

指示灯序列




 - 亮

 - 亮

 - 亮

 - 亮

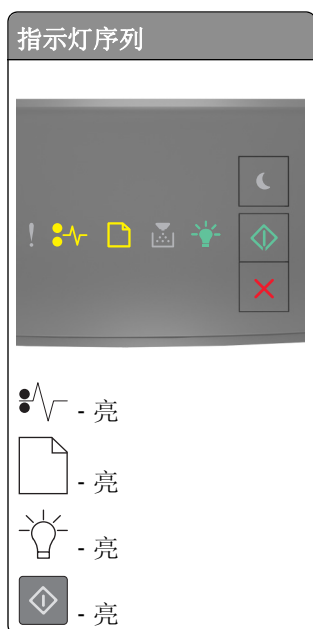


如果补充的指示灯序列与上图中的任何指示灯序列相匹配，请执行下列操作：

1 完全拉出进纸匣。



2 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

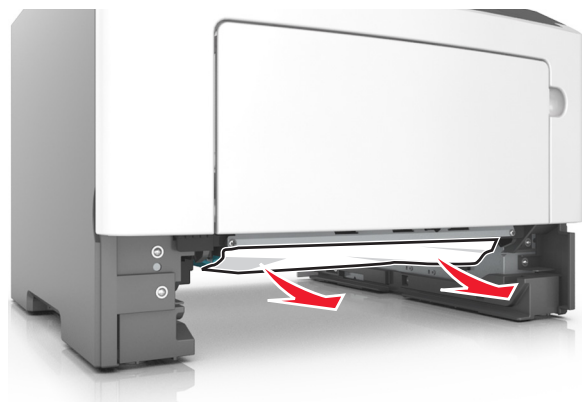

3 插入进纸匣。

4 从打印机控制面板，按  来清除消息并继续打印。

[x] 页卡住，清理手动进纸器。[250.xx]



 - 亮

 - 亮


如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



 - 亮



- 亮



- 亮




- 亮


如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请执行下列操作：

- 1 从多功能进纸器，用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。


注意：确认已取出所有纸张碎片。

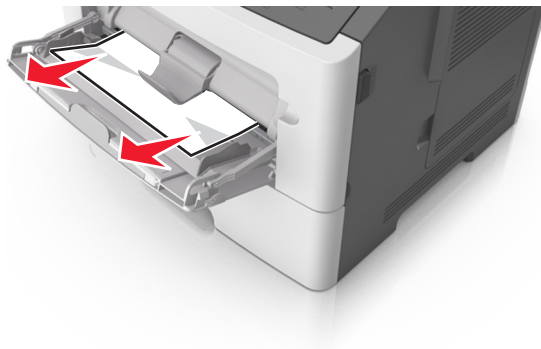

- 2 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

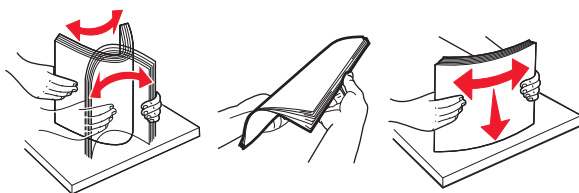

- 3 将纸张重新加载到多功能进纸器中。

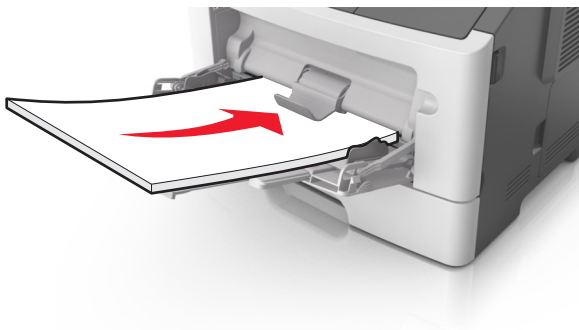

注意：确认纸张导片轻轻地靠着纸张的边缘。

- 4 从打印机控制面板，按  来清除消息并继续打印。

理解打印机消息

注意:

- Embedded Web Server 仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中可用。
- “本地打印机设置实用程序”和 **Printer Settings** 仅在某些打印机型号中被支持。

碳粉盒消息

碳粉盒、成像部件不匹配 [41.xy]



! - 亮

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请执行下列操作：

- 1 检查碳粉盒与成像部件是否都是 Lexmark 授权的 **MICR**（磁性墨水字符识别）或非 MICR 耗材。
- 2 更换碳粉盒或成像部件，使它们同时为 Lexmark 授权的 MICR 或非 MICR 耗材。

注意:

- 如需支持的耗材列表，请参阅 *用户指南* 的“订购耗材”部分，或者转到 www.lexmark.com。
- 如需有关 MICR 的更多信息，请转到 www.lexmark.com。

碳粉不足 [88.xx]



 - 亮

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，那么您可能需要订购碳粉盒。如果需要，请在打印机控制面板上按  来继续打印。

碳粉即将不足 [88.xy]



! - 缓慢闪烁



- 亮



- 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请在需要时在打印机控制面板上按  来继续打印。

碳粉非常不足 [88.xy]



- 闪烁



- 亮



- 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，那么您可能很快就需要更换碳粉盒。如需更多信息，请参阅 *用户指南* 的“更换耗材”部分。

如果需要，请在打印机控制面板上按  来继续打印。

非 Lexmark 碳粉盒，请参阅用户指南 [33.xy]

如果打印机控制面板指示灯重复地从左到右闪烁，说明打印机检测到打印机中安装了非 **Lexmark** 的碳粉盒。

您的 **Lexmark** 打印机设计为使用正品 **Lexmark** 耗材和部件时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。

警告—可能的损坏：使用第三方耗材或部件可能影响保修范围。由于使用第三方耗材或部件而造成的损坏不在保修范围内。

所有使用寿命指示器都是围绕 **Lexmark** 耗材和部件而设计，如果使用第三方耗材或部件可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 **Lexmark** 打印机或相关组件。

要接受任何及所有这些风险并开始在您的打印机中使用非正品耗材或部件，请同时按  和  至少 3 秒钟以清除指示灯序列。

注意：如需支持的耗材列表，请参阅*用户指南*的“订购耗材”部分，或者访问 <http://support.lexmark.com>。

更换碳粉盒，估计剩余 0 页 [88.xy]



! - 亮

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



! - 亮

●- - 闪烁

💡 - 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请更换碳粉盒。如需更多信息，请参阅随耗材附带的说明页，或者参阅*用户指南*的“更换耗材”部分。

注意：如果您没有替换的碳粉盒，请参阅*用户指南*的“订购耗材”部分，或者访问 www.lexmark.com。

更换碳粉盒，打印机使用地区不匹配 [42.xy]



! - 亮

💡 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



- ! - 亮
-  - 闪烁
-  - 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请安装与打印机的使用地区编号相匹配的碳粉盒。 **x** 表示打印机使用地区的值。 **y** 表示碳粉盒使用地区的值。 **x** 和 **y** 可能有下列值。

打印机和碳粉盒使用地区

地区编号 (x)	地区 (y)
0	全球
1	美国、加拿大
2	欧洲经济区 (EEA)、瑞士
3	亚太地区、澳大利亚、新西兰
4	拉丁美洲
5	非洲、中东、欧洲其他国家
9	无效

注意:

- **x** 和 **y** 值代表出现在 Embedded Web Server 上的代码中的 **xy**。
- **x** 和 **y** 值必须匹配才能继续打印。

重新安装缺少或无响应的碳粉盒 [31.xy]



- ! - 亮
-  - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



- ! - 亮
-  - 亮
-  - 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 移除碳粉盒，然后重新安装。
- 移除碳粉盒，然后安装一个新的。如需更多信息，请参阅随耗材附带的说明页。

更换不支持的碳粉盒 [32.xy]



! - 亮

⋮ - 亮

📄 - 亮

🔱 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请移除碳粉盒，然后安装一个支持的碳粉盒。如需更多信息，请参阅随耗材附带的说明页。

注意：如果您没有替换的碳粉盒，请参阅*用户指南*的“订购耗材”部分，或者访问 www.lexmark.com。

成像部件消息

成像部件不足 [84.xy]



 - 闪烁

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，那么您可能需要订购成像部件。如果需要，请在打印机控制面板上按  来继续打印。

成像部件即将不足 [84.xy]



! - 缓慢闪烁

 - 闪烁

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请在需要在打印机控制面板上按  来继续打印。

成像部件非常不足 [84.xy]



! - 闪烁

 - 闪烁

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，那么您可能很快就需要更换成像部件。如需更多信息，请参阅 *用户指南* 的“更换耗材”部分。

如果需要，请在打印机控制面板上按  来继续打印。

非 Lexmark 成像部件，请参阅用户指南 [33.xy]

如果打印机控制面板指示灯重复地从左到右闪烁，说明打印机检测到打印机中安装了非 Lexmark 的成像部件。

您的 Lexmark 打印机设计为使用正品 Lexmark 耗材和部件时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。

警告—可能的损坏：使用第三方耗材或部件会影响保修范围。由于使用第三方耗材或部件而造成的损坏不在保修范围内。

所有使用寿命指示器都是围绕 Lexmark 耗材和部件而设计，如果使用第三方耗材或部件可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 Lexmark 打印机或相关组件。

要接受任何及所有这些风险并开始在您的打印机中使用非正品耗材或部件，请同时按  和  至少 4 秒钟以清除指示灯序列。

注意：如需支持的耗材列表，请参阅*用户指南*的“订购耗材”部分，或者访问 <http://support.lexmark.com>。

更换成像部件，估计剩余 0 页 [84.xy]



! - 亮

 - 闪烁

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请更换成像部件。如需更多信息，请参阅随耗材附带的说明页。

注意：如果您没有替换的成像部件，请参阅*用户指南*的“订购耗材”部分，或者访问 www.lexmark.com。

重新安装缺少或无响应的成像部件 [31.xy]



- ! - 亮
- ! - 闪烁

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



- ! - 亮
- ! - 亮
- ! - 闪烁

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 移除成像部件，然后重新安装它。
- 移除成像部件，然后安装一个新的。如需更多信息，请参阅随耗材附带的说明页。

更换不支持的成像部件 [32.xy]



! - 亮

⋮ - 亮

📄 - 亮

🖨️ - 闪烁

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请移除成像部件，然后安装一个支持的成像部件。如需更多信息，请参阅随耗材附带的说明页。

注意：如果您没有替换的成像部件，请参阅*用户指南*的“订购耗材”部分，或者访问 www.lexmark.com。

加载纸张消息

不正确的纸张尺寸，打开 [纸张来源] [34]





- ! - 亮
-  - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



- ! - 亮




如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 加载正确尺寸的纸张。
 - 从打印机控制面板，按  来清除指示灯序列并使用其他进纸匣打印。
 - 检查长度和宽度导片，并确认纸张被正确加载到进纸匣中。
 - 确认在“打印属性”或“打印”对话框中指定了正确的纸张尺寸和类型。
 - 确认在打印机控制面板上的“纸张”菜单中指定正确的纸张尺寸和类型。
 - 如果打印机在网络上，请访问 **Embedded Web Server**。
 - 1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。
- 注意：**
- 打印网络设置页或菜单设置页，然后在 **TCP/IP** 部分中找到 **IP** 地址。
 - 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 **Web** 页。
- 2** 单击 **设置 > 纸张菜单**。
- 如果打印机通过 **USB** 或并口电缆连接在计算机上，请通过 **Windows** 中的“本地打印机设置实用程序”或 **Macintosh** 中的 **Printer Settings** 访问“纸张”菜单。

注意： 确认纸张尺寸设置正确。例如，如果“多功能进纸器尺寸”被设置为 **Universal**，请确认纸张大小足够打印数据。

用 [自定义类型名称] [方向] 加载 [纸张来源]





如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：


- 使用正确的纸张尺寸和类型加载进纸匣或进纸器。

- 从打印机控制面板，按  来继续打印。

注意：如果打印机找到一个装有正确尺寸和类型的纸张的进纸匣，它将从那个进纸匣进纸。如果打印机无法找到到装有正确尺寸和类型的纸张的进纸匣，它将使用默认的纸张来源打印。

- 按  来取消打印作业。

用 [自定义类型字符串] [方向] 加载 [纸张来源]



如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：


- 使用正确的纸张尺寸和类型加载进纸匣或进纸器。

- 从打印机控制面板，按  来继续打印。

注意：如果打印机找到一个装有正确尺寸和类型的纸张的进纸匣，它将从那个进纸匣进纸。如果打印机无法找到到装有正确尺寸和类型的纸张的进纸匣，它将使用默认的纸张来源打印。

- 从打印机控制面板，按  来取消打印作业。

用 [纸张尺寸] [方向] 加载 [纸张来源]



如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确的纸张尺寸加载进纸匣或进纸器。
- 从打印机控制面板，按  来继续打印。

注意：如果打印机找到一个装有正确尺寸的纸张的进纸匣，它将从那个进纸匣进纸。如果打印机无法找到到装有正确尺寸的纸张的进纸匣，它将使用默认的纸张来源打印。

- 从打印机控制面板，按  来取消打印作业。

用 [纸张类型] [纸张尺寸] [方向] 加载 [纸张来源]



- 亮



- 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确的纸张尺寸和类型加载进纸匣或进纸器。
- 从打印机控制面板，按  来继续打印。

注意：如果打印机找到一个装有正确尺寸和类型的纸张的进纸匣，它将从那个进纸匣进纸。如果打印机无法找到到装有正确尺寸和类型的纸张的进纸匣，它将使用默认的纸张来源打印。

- 从打印机控制面板，按  来取消打印作业。

用 [自定义类型名称] [方向] 加载手动进纸器



 - 亮

 - 亮


如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确尺寸和类型的纸张加载多功能进纸器。
- 从打印机控制面板，按  来继续打印。

注意：如果进纸器中没有加载纸张，打印机将手动覆盖请求，然后从自动选定的进纸匣打印。

- 按  来取消打印作业。

用 [自定义类型字符串] [方向] 加载手动进纸器



- 亮



- 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确尺寸和类型的纸张加载多功能进纸器。
- 从打印机控制面板，按  来继续打印。

注意：如果进纸器中没有加载纸张，打印机将手动覆盖请求，然后从自动选定的进纸匣打印。

- 按  来取消打印作业。

用 [纸张尺寸] [方向] 加载手动进纸器



 - 亮

 - 亮


如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确尺寸和类型的纸张加载进纸器。
- 从打印机控制面板，按  来继续打印。

注意：如果进纸器中没有加载纸张，打印机将手动覆盖请求，然后从自动选定的进纸匣打印。

- 按  来取消打印作业。

用 [纸张类型] [纸张尺寸] [方向] 加载手动进纸器



- 亮



- 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确尺寸和类型的纸张加载多功能进纸器。
- 从打印机控制面板，按  来继续打印。

注意：如果进纸器中没有加载纸张，打印机将手动覆盖请求，然后从自动选定的进纸匣打印。

- 按  来取消打印作业。

从标准接纸架上取走纸张



 - 闪烁

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请执行下列操作：

- 1 从标准接纸架上取走纸堆。
- 2 从打印机控制面板，按  来继续打印。

打印机通信错误消息

网络 [x] 软件错误 [54]



! - 亮

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



! - 亮

 - 闪烁

 - 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，按  来继续打印。
- 拔掉路由器，等待 30 秒，然后重新插回。
- 关闭打印机电源，等待约 10 秒钟，然后再打开打印机电源。
- 更新打印机或打印服务器中的网络固件。如需更多信息，请访问 Lexmark 的网站：
<http://support.lexmark.com>。

标准并口已禁用 [56]



- ! - 亮
- ◀ - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



- ! - 亮
- ⋮ - 缓慢闪烁
- 📄 - 缓慢闪烁



- 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，按  来继续打印。

注意：打印机放弃所有通过并口接收到的数据。

- 将“并口缓冲区”设置为“自动”。

– 如果打印机在网络上，请访问 **Embedded Web Server**。

1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 **IP** 地址。

注意：

- 打印网络设置页或菜单设置页，然后在 **TCP/IP** 部分中找到 **IP** 地址。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 **Web** 页。

2 单击**设置 >网络/端口 >并口**。

3 在“并口缓冲区”字段中，输入 **2**。

4 单击**提交**。

– 如果打印机通过 **USB** 或并口电缆连接在计算机上，请通过 **Windows** 中的“本地打印机设置实用程序”或 **Macintosh** 中的 **Printer Settings** 访问“并口”菜单。

标准网络软件错误 [54]



! - 亮



- 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



! - 亮

⚡ - 亮

 - 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，按  来继续打印。
- 关闭打印机电源，然后重新打开。
- 更新打印机或打印服务器中的网络固件。如需更多信息，请访问 Lexmark 的网站：
<http://support.lexmark.com>。

后部 USB 端口已禁用 [56]



! - 亮

↕ - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



! - 亮

⚡ - 闪烁

📄 - 闪烁



- 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，按  来继续打印。

注意：打印机放弃所有通过 USB 端口接收到的数据。

- 将“USB 缓冲区”设置为“自动”。

– 如果打印机在网络上，请访问 **Embedded Web Server**。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 打印网络设置页或菜单设置页，然后在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击**设置 >网络/端口 >标准 USB**。

3 在“USB 缓冲区”字段中，输入 2。

4 单击**提交**。

– 如果打印机通过 USB 或并口电缆连接在计算机上，请通过 Windows 中的“本地打印机设置实用程序”访问 USB 菜单。

内存不足错误消息

内存不足以逐份打印作业 [37]



! - 亮



- 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



! - 亮

 - 亮

 - 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，按  来打印作业的已存储部分并开始逐份打印作业的剩余部分。
- 从打印机控制面板，按  来取消打印作业。

内存不足以支持资源保存特性 [35]



! - 亮

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



! - 亮

 - 闪烁

 - 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请在打印机控制面板上按  来清除指示灯序列。
作业将不使用“资源保存”打印。

内存已满 [38]



! - 亮
 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



! - 亮

 - 亮

 - 亮

 - 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，按  来继续打印。将会丢失数据。
- 从打印机控制面板，按  来取消打印作业。
- 安装额外的打印机内存。
- 降低分辨率设置。

杂项消息

关闭前部盖门



! - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请关闭打印机的前部盖门。

复杂页面，一些数据可能未被打印 [39]



! - 亮

◊ - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



! - 亮

💡 - 亮

◊ - 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，按  来继续打印。可能会丢失数据。
- 从打印机控制面板，按  来取消打印作业。
- 安装额外的打印机内存。
- 减少打印作业中字体的数量和大小，图像的数量和复杂程度，以及页数。

PPDS 字体错误 [50]



! - 亮

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



! - 亮

 - 闪烁

 - 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，按  来继续打印。
- 从打印机控制面板，按  来取消打印作业。

打印机必须重新启动。上次作业可能是不完整的。



! - 闪烁

 - 闪烁


 - 闪烁

 - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请在打印机控制面板上按  来继续打印。

如需更多信息，请访问 <http://support.lexmark.com>，或者与客户支持联系。

服务错误

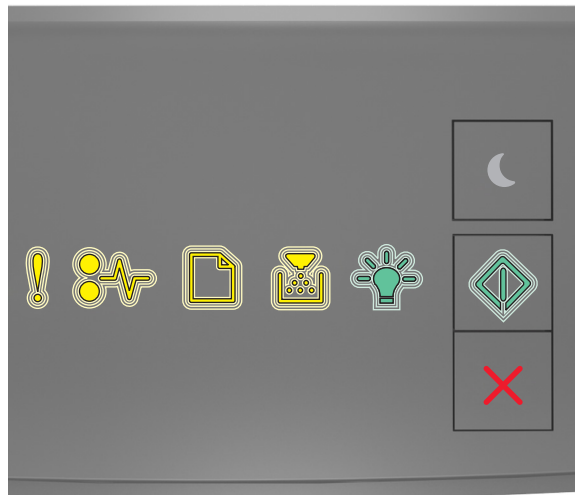

! - 闪烁

⋮ - 闪烁

📄 - 闪烁

⬇️ - 闪烁

💡 - 闪烁

◀️ - 闪烁

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请关闭打印机电源，然后再打开。

如果指示灯在 **10** 秒过后仍然闪烁，那么打印机可能需要维修。请访问 <http://support.lexmark.com> 或与您的系统支持人员联系。

安装的进纸匣太多 [58]



! - 亮

↕ - 亮

如果打印机控制面板的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请快速按  两次来查看补充的指示灯序列。



! - 亮

📄 - 亮

📂 - 亮



- 亮

如果补充的指示灯序列与上图中的指示灯序列相匹配，请执行下列操作：

- 1** 关闭打印机电源。
- 2** 从电源插座中拔掉电源线。
注意：当进纸匣选件叠放时，它们被锁在一起。按从上到下的顺序每次移除一个堆叠的进纸匣。
- 3** 移除额外的进纸匣。
- 4** 将电源线连接到正确接地的电源插座上。
- 5** 重新打开打印机电源。