



MS310 Series

Uživatelská příručka

Srpen 2014

www.lexmark.com

Typ(y) přístroje:

4514

Model(y):

220, 230

Obsah

Informace o bezpečnosti.....	5
Informace o tiskárně.....	7
Vyhledání informací o tiskárně.....	7
Výběr umístění tiskárny.....	8
Konfigurace tiskárny.....	9
Použití ovládacího panelu tiskárny.....	10
Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny.....	11
Používání vestavěného webového serveru.....	14
Použití Nástroje pro nastavení místní tiskárny.....	14
Dodatečná příprava tiskárny.....	15
Instalace hardwarových součástí.....	15
Nastavení softwaru tiskárny.....	17
Práce v síti.....	19
Tisk nastavení nabídek a stránky s nastavením sítě.....	22
Založení papíru a speciálních médií.....	23
Nastavení velikosti a typu papíru.....	23
Nastavení univerzálního formátu papíru.....	23
Použití standardního odkladače a zarážky papíru.....	24
Vkládání do zásobníků.....	24
Vkládání do univerzálního podavače.....	29
Propojování a rozpojování zásobníků.....	32
Průvodce papírem a speciálními médii.....	35
Pokyny ohledně použitého papíru.....	35
Používání speciálních médií.....	38
Skladování papíru.....	40
Podporované formáty, typy a gramáže papíru.....	41
Tisk.....	44
Tisk dokumentů.....	44
Tisk pomocí mobilního zařízení.....	45
Zrušení tiskové úlohy.....	45

Porozumění nabídkám tiskárny.....	46
Seznam nabídek.....	46
Nabídka Papír.....	46
Nabídka Síť/Porty.....	54
Nabídka Nastavení.....	55
Nabídka Bezpečnost.....	63
Úspora peněz a ochrana životního prostředí.....	64
Úspora papíru a toneru.....	64
Úspora energie.....	65
Recyklace.....	67
Zabezpečení tiskárny.....	69
Použití funkce bezpečnostního zámku.....	69
Prohlášení o nestálosti.....	69
Vymazání dočasné paměti.....	70
Vymazání trvalé paměti.....	70
Vyhledání informací o zabezpečení tiskárny.....	71
Údržba tiskárny.....	72
Čištění tiskárny.....	72
Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu.....	72
Odhadovaný počet zbývajících stran.....	73
Objednání spotřebního materiálu.....	73
Skladování spotřebního materiálu.....	75
Výměna spotřebního materiálu.....	75
Přemístění tiskárny.....	79
Správa tiskárny.....	81
Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci.....	81
Zobrazení zpráv.....	81
Konfigurace upozorňování na stav spotřebního materiálu pomocí vestavěného webového serveru....	81
Kopírování nastavení tiskárny do dalších tiskáren.....	82
Odstraňování uvíznutí.....	83
Prevence uvíznutí.....	83
Přístup k oblastem uvíznutí papíru.....	84

Uváznutí stránky [x], otevřete přední dvířka. [20y.xx].....	85
Uváznutí stránky [x], otevřete zadní dvířka. [20y.xx].....	90
Uváznutí stránky [x], vyjměte papír ze standardního odkladače. [20y.xx].....	92
Uváznutí stránky [x], vyjměte zásobník 1 a uvolněte jednotku pro oboustranný tisk. [23y.xx].....	94
Uváznutí stránky [x], vyjměte zásobník [x]. [24y.xx].....	97
Uváznutí stránky [x], vyjměte papír z ručního podavače. [250.xx].....	99
Řešení problémů.....	101
Vysvětlení zpráv tiskárny.....	101
Řešení problémů s tiskárnou.....	142
Řešení potíží s tiskem.....	147
Embedded Web Server se neotevívá.....	173
Kontaktování zákaznické podpory.....	175
Poznámky.....	176
Informace o produktu.....	176
Poznámky k vydání.....	176
Spotřeba energie.....	179
Rejstřík.....	182

Informace o bezpečnosti

Připojte napájecí kabel přímo do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Nepoužívejte s tímto výrobkem prodlužovací kabely, kabely s více zásuvkami, zásuvkové rozbočovače či jiné typy přepěťové ochrany a zařízení UPS. Jmenovité výkonové parametry těchto typů příslušenství mohou být při použití laserové tiskárny snadno překročeny, což může vést ke špatnému výkonu tiskárny, škodám na majetku či vzniku požáru.

Výrobek neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti vody a na vlhkých místech.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Tento produkt používá laser. Použití ovládacích prvků, úprav a provádění postupů jiných, než jaké jsou popsány v tomto dokumentu, může způsobit vystavení škodlivému záření.

Produkt využívá proces tisku, při němž dochází k zahřívání tiskových médií, což může vést k tomu, že se z nich uvolňují určité látky. Aby byla vyloučena možnost uvolňování škodlivin, je nutné, abyste se seznámili s částí provozních pokynů, která obsahuje pokyny k výběru tiskových médií.

 **VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Lithiová baterie ve výrobku není určena k výměně. Při nesprávné výměně lithiové baterie hrozí nebezpečí exploze. Lithiovou baterii nedobíjejte, nerozkládejte ani nespalujte. Použité lithiové baterie zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce a místními předpisy.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Před přemístěním tiskárny dodržte tyto pokyny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození tiskárny:

- Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Než začnete tiskárnu přesouvat, odpojte od ní veškeré šňůry a kabely.
- Pokud je instalován přídatný zásobník, vyjměte ho z tiskárny. Chcete-li vyjmout přídatný zásobník, posuňte pojistku na pravé straně zásobníku směrem k přední straně zásobníku až *zacvakne* na místo.
- K vyždvihnutí tiskárny použijte držadla po obou stranách tiskárny.
- Při pokládání tiskárny dejte pozor, abyste pod ní neměli prsty.
- Před nastavením tiskárny se ujistěte, že je kolem ní dostatek místa.

Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto produktem, nebo náhradu schválenou výrobcem.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Zkontrolujte, zda jsou v označených portech připojeny veškeré vnější kabely (např. ethernetové a telefonní).

Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí výrobce vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Výrobce neodpovídá za použití jiných náhradních dílů.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Napájecí kabel nepřezávejte, nekruťte, neohýbejte, nemačkejte a nepokládejte na něho těžké předměty. Zabraňte jeho odírání a napínání. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Ve výše uvedených případech hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel s ohledem na výše uvedené problémy. Před kontrolou kabelu ho vytáhněte z elektrické zásuvky.

Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte servisnímu středisku.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Pokud chcete při čištění vnějšku tiskárny předejít nebezpečí úrazu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a odpojte z tiskárny všechny kabely.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Neinstalujte výrobek ani nezapojte jakékoli kabely, včetně elektrických a telefonních (fax), za bouřky.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE.

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Co hledáte?	Kde to najdete
Pokyny k počáteční instalaci: • Připojení tiskárny • Instalace softwaru tiskárny	Dokumentace k nastavení – Dokumentace k nastavení byla přiložena k tiskárně a je rovněž k dispozici na webové stránce http://support.lexmark.com .
Další pokyny k instalaci a používání tiskárny: • Výběr a skladování papíru a speciálních médií • Vkládání papíru • Konfigurace nastavení tiskárny • Zobrazení a tisk dokumentů a fotografií • Instalace a používání softwaru tiskárny • Konfigurace tiskárny v síti • Péče a údržba tiskárny • Řešení problémů	<i>Uživatelská příručka a Stručná referenční příručka</i> – Příručky jsou k dispozici na disku CD na adrese http://support.lexmark.com . Poznámka: Tyto příručky jsou k dispozici také v jiných jazycích.
Informace o nastavení a konfiguraci funkcí usnadnění tiskárny	<i>Průvodce funkcemi usnadnění Lexmark</i> – Tento průvodce je k dispozici na adrese http://support.lexmark.com .
Nápověda k používání softwaru tiskárny	Nápověda v systému Windows nebo Mac – otevřete softwarový program či aplikaci tiskárny a klepněte na položku Nápověda . Klepnutím na tlačítko  zobrazíte kontextové informace. Poznámky: • Nápověda se nainstaluje automaticky se softwarem tiskárny. • Software tiskárny je uložen ve složce programů tiskárny nebo na ploše, podle toho, jaký operační systém v počítači používáte.
Nejnovější doplňující informace, aktualizace a zákaznická podpora: • Dokumentace • Ovladače ke stažení • Podpora prostřednictvím chatu • E-mailová podpora • Telefonická podpora	Stránky podpory společnosti Lexmark – http://support.lexmark.com Poznámka: Pro zobrazení příslušných internetových stránek podpory zvolte svou zemi nebo oblast a poté produkt. Telefonní čísla a úřední hodiny podpory ve vaší zemi či oblasti naleznete na internetových stránkách podpory nebo na záručním listu, který byl dodán společně s vaší tiskárnou. Poznamenejte si následující informace (uvedené na dokladu o zakoupení a na zadní straně tiskárny) a mějte je k dispozici, když budete kontaktovat podporu zákazníků, abychom vás mohli obsloužit rychleji: • Číslo typu zařízení • Sériové číslo • Datum zakoupení • Místo nákupu

Co hledáte?	Kde to najdete
Informace o záruce	Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu: • V USA – Podívejte se do prohlášení o omezené záruce, jímž je opatřena tato tiskárna, nebo se podívejte na adresu http://support.lexmark.com. • Ostatní země nebo oblasti – Přečtěte si tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou.


Výběr umístění tiskárny

Při volbě umístění tiskárny ponechte dostatek prostoru pro otevření zásobníků, krytů a dvířek. Pokud máte v úmyslu instalovat hardwarové doplňky, ponechte pro ně dostatek volného prostoru. Je důležité:

- Postavte tiskárnu blízko řádně uzemněné a snadno přístupné elektrické zásuvky.
- Ujistěte se, že proudění vzduchu v místnosti odpovídá nejnovější revizi normy ASHRAE 62 nebo normě 156 technického výboru CEN.
- Umístěte tiskárnu na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Udržujte tiskárnu:
 - Čistou, suchou a nezprášenu.
 - Stranou od volně položených svorek a kancelářských spon.
 - Stranou přímého vzdušného proudění klimatizací, ohřívačů a ventilátorů.
 - Stranou přímého slunečního záření a prostředí s extrémní vlhkostí.
- Dodržujte doporučené teploty a zabraňte výkyvům hodnot.

Okolní teplota	16 až 32 °C
Skladovací teplota	-20 až 40 °C (-4 až 104 °F)

- Pro vhodné odvětrávání doporučujeme zachovat v okolí tiskárny volný prostor o rozměrech:

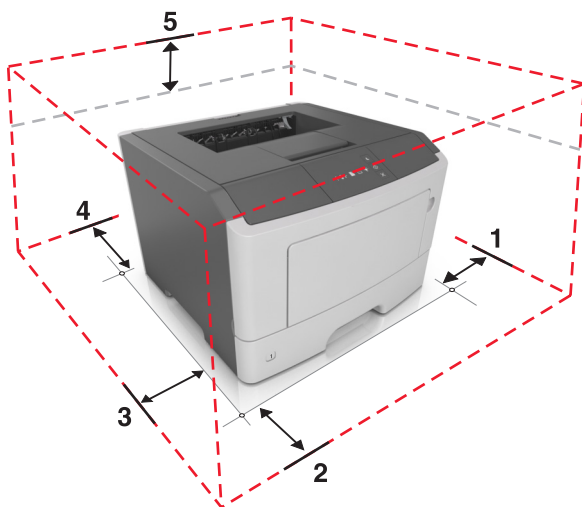


1	Pravá strana	110 mm (4,33 palce)
2	Vepředu	305 mm (12 palců)
3	Levá strana	65 mm (2,56 palce)
4	Vzadu	100 mm (3,94 palce)

5	Nahoře	305 mm (12 palců)
---	--------	-------------------

Konfigurace tiskárny


⚠ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

Tiskárnu můžete nakonfigurovat přidáním jednoho přídatného zásobníku na 250 nebo 550 listů. Pokyny k instalaci přídatného zásobníku najdete v tématu [„Instalace doplňkových zásobníků“](#) na str. 15.

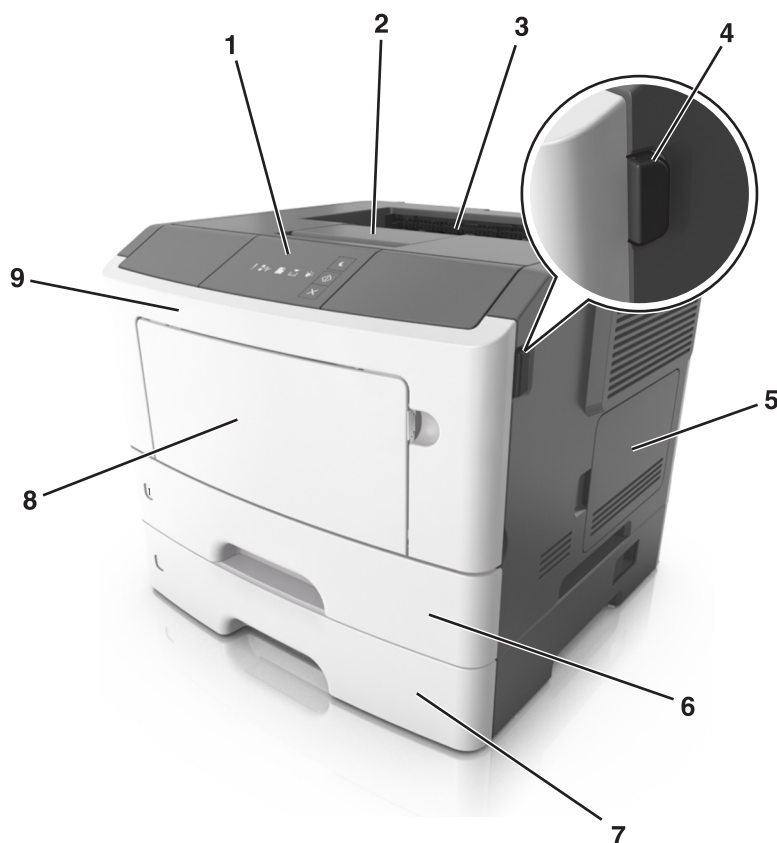

1	Ovládací panel tiskárny
2	Zarážka papíru
3	Standardní zásobník
4	Uvolňovací tlačítko předních dvířek
5	Přístupová dvířka řídicí desky
6	Standardní zásobník na 250 listů
7	Volitelný zásobník na 250 nebo 550 listů
8	Univerzální podavač na 50 listů
9	Přední dvířka

Použití ovládacího panelu tiskárny

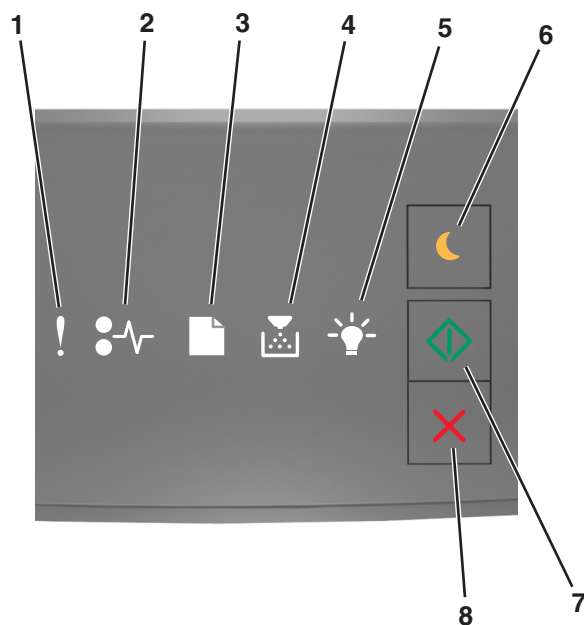

	Kontrolka nebo tlačítko		Barva	Popis
1	Chybový indikátor	!	Žlutá	Došlo k chybě.
2	Kontrolka uvíznutí papíru		Žlutá	Došlo k uvíznutí papíru.
3	Kontrolka – vložte nebo odeberte papír		Žlutá	Je třeba vložit papír do zásobníku nebo ho odebrat z odkladače.
4	Kontrolka – málo toneru/vyměňte fotoválec		Žlutá	V tonerové kazetě dochází toner nebo je potřeba vyměnit fotoválec.
5	Kontrolka – Připravena/Data		Zelená	Tiskárna je ve stavu Připravena.
6	Tlačítko a kontrolka Spánek		Žlutá	Slouží k přepnutí do režimu spánku nebo režimu hibernace.
7	Tlačítko a kontrolka Start		Zelená	Slouží ke spuštění tiskové úlohy.

	Kontrolka nebo tlačítko	Barva	Popis
8	Tlačítko Stop nebo Storno 	Červená	Slouží ke zrušení tiskové úlohy.

Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny

Kontrolky na ovládacím panelu tiskárny mají různý význam podle pořadí, ve kterém se rozsvítí. Kontrolky mohou svítit, mohou být zhasnuté, mohou blikat nebo pomalu blikat a mohou označovat stav tiskárny, výstrahu nebo chybu. U některých chyb je sekvence kontrolkek stejná. V následující tabulce jsou uvedeny signalizace kontrolkek.

Zapnuto	Bliká	Pomalů bliká
		
		
		
		
		
		

Pokud kombinace kontrolkek na ovládacím panelu tiskárny odpovídá kombinaci v následující tabulce, podívejte se na zprávu ve stejném řádku.

Sekvence kontrolkek						Zpráva
						
						Zavřete přední dvířka
						Vyměňte fotoválec
						Vyměňte nepodporovanou tonerovou kazetu
						Vyměňte nepodporovaný fotoválec
						Tonerová kazeta, neshoda fotoválece
						Zrušení tiskové úlohy
						Buffer se vyprazdňuje

Sekvence kontrolkek						Zpráva
						
						Snížené rozlišení
Kontrolky na ovládacím panelu tiskárny opakovaně blikají postupně jedna za druhou zleva doprava.						Neoriginální tonerová kazeta Lexmark
						Neoriginální fotoválec Lexmark
						Tiskárna se musela restartovat
						Téměř došla tonerová kazeta
						Téměř došel fotoválec
						Téměř došla tonerová kazeta
						Téměř došel fotoválec
						Porucha. Nutný servisní zásah.
						Vložte papír.
						Odeberte papír ze standardního odkladače
						Dochází tonerová kazeta
						Dochází fotoválec
						Připraveno
						Čeká
						Zaneprázdněno
						Nepřipraveno

Pokud kombinace kontrolkek na ovládacím panelu tiskárny odpovídá kombinaci ve sloupci Primární kombinace kontrolkek

v následující tabulce, dvakrát rychle stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu tiskárny. Vyhledejte odpovídající kombinaci kontrolkek ve sloupci Doplňková kombinace kontrolkek a podívejte se na zprávu ve stejném řádku.

Primární kombinace kontrolky						Doplňková kombinace kontrolky						Zpráva
!						!						
!						!						Chybějící nebo nereagující tonerová kazeta
!						!						Vyměňte tonerovou kazetu
!						!						Tonerová kazeta, neshoda regionu tiskárny
!						!						Chybějící nebo nereagující fotoválec
!						!						Softwarová chyba standardní sítě
!						!						Softwarová chyba sítě [x]
!						!						Nedostatek paměti pro kompletaci úlohy
!						!						Chyba v písmu PPDS
!						!						Komplexní stránka
!						!						Nedostatek paměti k podpoře funkce šetření zdroji
!						!						Standardní paralelní port neaktivní
!						!						Zadní port USB zakázán
!						!						Příliš mnoho připojených zásobníků
!						!						Nesprávný formát papíru
!						!						Plná paměť
												Uváznutí papíru, vyjměte papír ze standardního odkladače
												Uváznutí papíru, vyjměte standardní zásobník a vyčistěte jednotku pro oboustranný tisk
												Uváznutí papíru, otevřete zadní dvířka
												Uváznutí papíru, vyjměte standardní zásobník a vyčistěte jednotku pro oboustranný tisk
												Uváznutí papíru, otevřete přední dvířka

Primární kombinace kontrolkek						Doplňková kombinace kontrolkek						Zpráva
!	⚡	📄	🔍	💡	⬇	!	⚡	📄	🔍	💡	⬇	
	⚡				⬇		⚡	📄	🔍		⬇	Uvážnutí papíru, vyjměte papír ze standardního zásobníku
	⚡				⬇		⚡	📄		💡	⬇	Uvážnutí papíru, vyjměte přídatný zásobník
	⚡				⬇		⚡		🔍	💡	⬇	Uvážnutí papíru, ruční podavač

Používání vestavěného webového serveru

Poznámka: Tato funkce je dostupná jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Použití vestavěného webového serveru:

- kontrola stavu spotřebního materiálu tiskárny
- konfigurace upozorňování na spotřební materiál
- konfigurace nastavení tiskárny
- konfigurace síťového nastavení
- zobrazení zpráv

Spuštění vestavěného webového serveru tiskárny:

- 1 Vytiskněte stránku s nastavením sítě nebo stránku nastavení nabídek a vyhledejte IP adresu tiskárny v části TCP/IP. Další informace najdete v části [„Tisk nastavení nabídek a stránky s nastavením sítě“ na str. 22.](#)

Poznámky:

- Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
- 3 Stiskněte klávesu **Enter**.

Použití Nástroje pro nastavení místní tiskárny

- 1 Otevřete Nástroj pro nastavení místní tiskárny ze seznamu aplikací nebo z nabídky Start a upravte nastavení tiskárny.
- 2 Uložte změny pomocí nabídky Akce.

Poznámka: Chcete-li nastavení distribuovat do dalších tiskáren, uložte je do souboru příkazů.

Dodatečná příprava tiskárny

Instalace hardwarových součástí


Instalace doplňkových zásobníků

⚠ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

- 1 Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.




- 2 Vybalte zásobník a odstraňte veškerý balicí materiál.
- 3 Vyjměte zásobník ze základny.

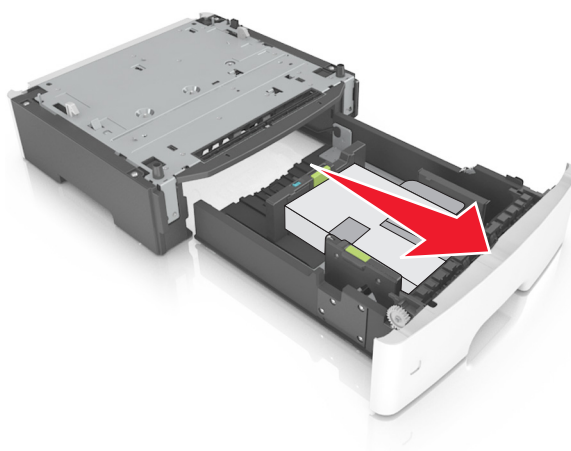

- 4 Odstraňte veškerý balicí materiál z vnitřku zásobníku.
- 5 Vložte zásobník do základny.
- 6 Umístěte zásobník poblíž tiskárny.

7 Vyrovnajte tiskárnu se zásobníkem a pomalu usadíte tiskárnu na místo.

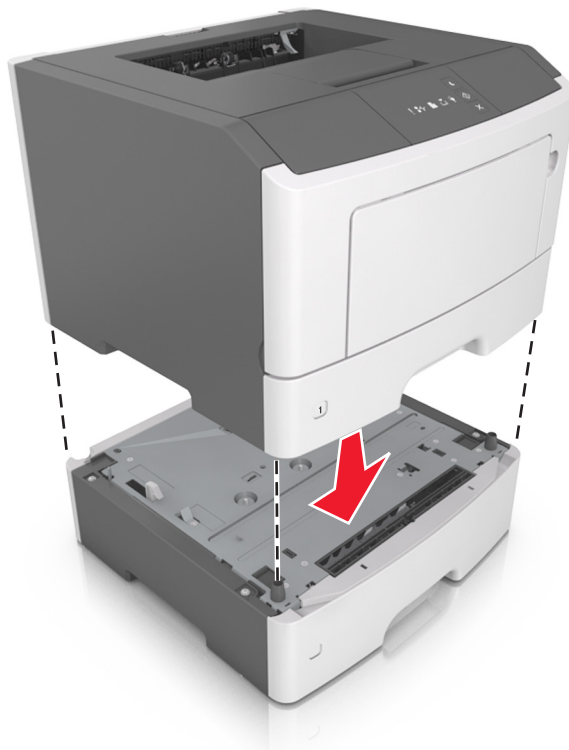

8 Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté k řádně uzemněné zásuvce a zapněte tiskárnu.



Poznámka: Jakmile bude nainstalován software tiskárny s libovolnými hardwarovými volitelnými doplňky, možná bude potřeba některé volitelné doplňky ručně přidat do ovladače tiskárny, aby byly k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části [„Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny“ na str. 18.](#)


Připojení kabelů

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB nebo paralelního kabelu, nebo k síti pomocí síťového kabelu (Ethernet).

Ujistěte se, že odpovídá:

- symbol USB na kabelu symbolu USB na tiskárně,
- příslušný paralelní kabel paralelnímu portu
- správný kabel Ethernet portu Ethernet

Výstraha—nebezpečí poškození: Tiskne-li právě tiskárna, nedotýkejte se kabelu USB, jakéhokoli síťového adaptéru ani tiskárny samotné na vyznačených místech. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo k poruše.

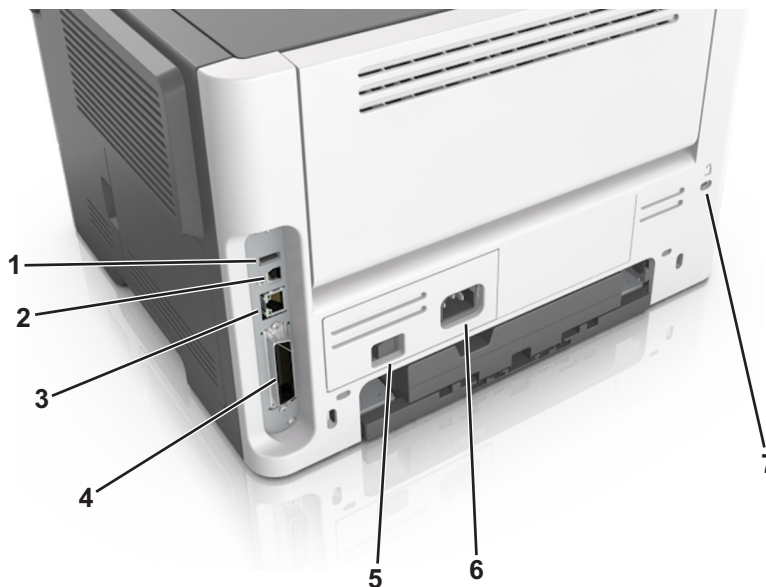

	Tlačítko	Činnost
1	Port USB*	Připojení volitelného bezdrátového síťového adaptéru
2	Port USB tiskárny	Připojte tiskárnu k počítači.
3	Port Ethernet*	Připojení tiskárny k síti
4	Paralelní port*	Připojte tiskárnu k počítači.
5	Vypínač	Zapnutí nebo vypnutí tiskárny
6	Zásuvka pro připojení napájecího kabelu tiskárny	Připojení tiskárny k elektrické zásuvce
7	Otvor pro zabezpečení	Přípevnění zámku, který zajistí tiskárnu na místě.
* Tyto porty jsou k dispozici pouze u vybraných modelů tiskáren.		

Nastavení softwaru tiskárny

Instalace tiskárny

- 1 Opatřete si kopii softwarového instalačního balíčku.
- 2 Spusťte znovu instalační program a poté postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
- 3 Uživatelé se systémem Macintosh přidají tiskárnu.

Poznámka: Adresu IP tiskárny získáte v části TCP/IP v nabídce Síť/Zprávy.

Instalace nástroje pro nastavení místní tiskárny

- 1 Navštivte server <http://support.lexmark.com> a stáhněte software.
- 2 Pокlepejte na instalační balíček softwaru.
- 3 Vyberte typ instalace klepněte na tlačítko **Instalovat**.
- 4 Klepnutím na tlačítko **Instalovat** spustíte instalaci.
- 5 Klepnutím na tlačítko **Souhlasím** potvrďte souhlas s licenční smlouvou.
- 6 Klepněte na tlačítko **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Poznámky:

- Pokud chcete změnit nastavení sytosti toneru, tisku více stránek na list a formátu papíru, použijte Nástroj pro nastavení místní tiskárny. Chcete-li změnit tato nastavení pro jednotlivé tiskové úlohy, použijte software tiskárny.
- Tento nástroj je podporován jen u vybraných modelů tiskáren.

Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny

Uživatelé se systémem Windows

- 1 Otevřete složku Tiskárny.

V systému Windows 8

V okně Hledání zadejte příkaz **run** a poté přejděte na:

Spustit > zadejte příkaz control printers >OK

V systému Windows 7 a předchozích verzích

- a Klepněte na tlačítko  nebo **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
 - b Zadejte příkaz **control printers**.
 - c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte tiskárnu, kterou chcete aktualizovat, a poté proveďte některou z následujících akcí:
 - V systému Windows 7 nebo novějším vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny**.
 - U předchozích verzí vyberte možnost **Vlastnosti**.
 - 3 Přejděte na kartu Konfigurace a poté vyberte možnost **Aktualizovat – Požádat tiskárnu**.
 - 4 Použijte změny.

Uživatelé se systémem Macintosh

- 1 V nabídce počítače Apple vyberte možnost System Preferences (Systémové předvolby) a poté vyberte položku **Options & Supplies** (Možnosti a spotřební materiál).
- 2 Přejděte na seznam možností hardwaru a poté přidejte veškeré nainstalované volitelné doplňky.
- 3 Použijte změny.

Práce v síti

Poznámky:

- Před nastavením tiskárny v bezdrátové síti nejprve zakupte bezdrátový síťový adaptér MarkNet™ N8352. Další informace o instalaci bezdrátového síťového adaptéru najdete na listu s pokyny, který byl dodán s adaptérem.
- Identifikátor SSID (*Service Set Identifier*) je název přidělený bezdrátové síti. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 a 802.1X - RADIUS jsou typy zabezpečení používané v síti.

Příprava instalace tiskárny do sítě Ethernet

Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu pro síť Ethernet, obstarajte si před započítím konfigurace následující informace:

Poznámka: Pokud síť přiřazuje adresy IP počítačům a tiskárnám automaticky, pokračujte v instalaci tiskárny.

- Platná, jedinečná adresa IP pro tiskárnu pro použití v síti
- Brána sítě
- Masky sítě
- Přezdívka tiskárny (nepovinné)

Poznámka: Přezdívka tiskárny může usnadnit identifikaci tiskárny v síti. Můžete zvolit výchozí přezdívku tiskárny, nebo jí přiřadit název, který si snadněji zapamatujete.

Budete potřebovat kabel Ethernet pro připojení tiskárny k síti a volný port, pomocí kterého tiskárnu fyzicky připojíte k síti. Pokud je to možné, použijte nový síťový kabel, abyste zabránili potenciálním problémům způsobeným poškozeným kabelem.

Příprava instalace tiskárny do bezdrátové sítě

Poznámky:

- Zkontrolujte, zda je v tiskárně nainstalován bezdrátový síťový adaptér, který správně funguje. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s bezdrátovým síťovým adaptérem.
- Zkontrolujte, zda je přístupový bod (bezdrátový směrovač) zapnutý a zda je funkční.

Před instalací tiskárny do bezdrátové sítě musíte znát následující informace:

- **SSID** – SSID se také označuje jako název sítě.
- **Bezdrátový režim (nebo Síťový režim)** – tento režim bude buď infrastruktura nebo ad hoc.
- **Kanál (pro síť ad hoc)** – výchozím nastavením kanálu pro infrastrukturní síť je automaticky.

Nastavení auto vyžadují i některé sítě ad hoc. Pokud si nejste jisti, který kanál vybrat, poraďte se s pracovníkem oddělení systémové podpory.

- **Způsob zabezpečení** – pro způsob zabezpečení existují čtyři základní možnosti:
 - klíč WEP
Jestliže vaše síť používá více než jeden klíč WEP, pak na příslušné místo zadejte až čtyři klíče. Vyberte klíč právě používaný sítí výběrem výchozího přenosového klíče WAP.
 - Předem sdílený klíč nebo heslo WPA/WPA2
WPA zahrnuje šifrování jako další vrstvu zabezpečení. Vybrat lze šifru AES nebo TKIP. Šifrování musí být nastaveno na stejný typ na směrovači i tiskárně, jinak tiskárna nebude schopná komunikovat v síti.
 - 802.1X-RADIUS

Pokud instalujete tiskárnu v síti standardu 802.1X, pak budete možná potřebovat následující informace:

- Typ ověření
 - Typ vnitřního ověření
 - Uživatelské jméno a heslo 802.1X
 - Certifikáty
- Bez zabezpečení
- Pokud vaše síť nepoužívá žádný typ zabezpečení, nebudete muset mít žádné bezpečnostní informace.

Poznámka: Použití nezabezpečených bezdrátových sítí se nedoporučuje.

Poznámky:

- Pokud neznáte název SSID sítě, ke které je počítač připojen, spusťte nástroj pro nastavení bezdrátové sítě síťového adaptéru v počítači a vyhledejte název sítě. Pokud nenaleznete název SSID nebo informace o zabezpečení sítě, podívejte se do dokumentace k přístupovému bodu nebo se obraťte na pracovníka oddělení systémové podpory.
- Potřebujete-li zjistit klíč nebo heslo WPA/WPA2 pro bezdrátovou síť, podívejte se do dokumentace dodané s přístupovým bodem nebo na vestavěný webový server přidružený k přístupovému bodu, nebo se obraťte na správce systému.

Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí Wi-Fi Protected Setup (PIN)

Tiskárna podporuje z metod připojení k bezdrátové síti pomocí Wi-Fi Protected Setup (WPS) pouze metodu s použitím PIN (personal identification number) kódu.

Poznámka: Přesvědčte se, zda je přístupový bod (bezdrátový směrovač) certifikován pro metodu WPS nebo je WPS kompatibilní. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.

- 1 Vytiskněte stránku nastavení nabídek nebo stránku s nastavením sítě. Další informace najdete v části [„Tisk nastavení nabídek a stránky s nastavením sítě“ na str. 22](#).
- 2 V části Bezdrátová síť vyhledejte položku WPS PIN.
- 3 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu přístupového bodu.

Poznámky:

- IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
- 4 Otevřete nastavení WPS. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
 - 5 Zadejte osmimístný PIN kód WPS a uložte nastavení.

Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí softwaru tiskárny

Poznámky:

- Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je v tiskárně nainstalován adaptér bezdrátové sítě. Další informace naleznete na listu s pokyny, který byl dodán s adaptérem.

Použití nástroje Wireless Setup Utility (pouze pro uživatele systému Windows)

- 1 Zkontrolujte, zda je software tiskárny už nainstalován.
- 2 Použijte příkaz Hledat v nabídce Start a vyhledejte Domovskou stránku tiskárny.
- 3 Otevřete Domovskou stránku tiskárny a poté klepněte na položku **Nastavení >Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě**.
- 4 Postupujte podle kroků na obrazovce počítače.

Použití asistenta Wireless Setup Assistant (pouze pro uživatele systému Macintosh)

Pomocí asistenta Wireless Setup Assistant je možné provádět následující činnosti:

- Nakonfigurovat tiskárnu pro připojení do existující bezdrátové sítě.
- Přidat tiskárnu do existující sítě ad hoc.
- Změnit nastavení bezdrátové sítě po instalaci.
- Nainstalovat tiskárnu do dalších počítačů v síti.

Instalace asistenta Wireless Setup Assistant

- 1 Přejděte na webové stránky podpory společnosti Lexmark na adrese <http://support.lexmark.com>.
- 2 Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Wireless Setup Assistant.
- 3 Pокlepejte na stažený instalační balíček softwaru.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Spuštění nástroje Wireless Setup Assistant

Poznámky:

- Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je adaptér bezdrátové sítě nainstalovaný v tiskárně a funguje správně.

- 1 Na ploše Finder přejděte na položku:
Aplikace > vyberte složku tiskárny.
- 2 Pокlepejte na položku **Wireless Setup Assistant** a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Poznámka: Pokud narazíte při spuštění aplikace na potíže, klepněte na ikonu .

Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí serveru Embedded Web Server

Než začnete, zkontrolujte následující body:

- Tiskárna je dočasně připojena k síti Ethernet.
- V tiskárně je nainstalován bezdrátový síťový adaptér, který správně funguje. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s bezdrátovým síťovým adaptérem.

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Zobrazte adresu IP tiskárny na ovládacím panelu tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na **Nastavení > Síť/Porty > Bezdrátová síť**.

3 Upravte nastavení tak, aby odpovídala nastavení přístupového bodu (bezdrátového směrovače).

Poznámka: Zkontrolujte správné zadání názvu SSID.

4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

5 Vypněte tiskárnu a odpojte kabel Ethernet. Počkejte alespoň pět sekund a tiskárnu zapněte.

6 Ověřte připojení k síti vytisknutím stránky nastavení sítě. Pak v části Síťová karta [x] ověřte, zda je stav Připojeno.

Tisk nastavení nabídek a stránky s nastavením sítě

Chcete-li zkontrolovat aktuální nastavení nabídek a ověřit, že jsou možnosti tiskárny instalovány správně, vytiskněte stránku nastavení nabídek. Současně se vytiskne stránka s nastavením sítě s informacemi o aktuálním nastavení sítě tiskárny a stavu spotřebního materiálu.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte alespoň na čtyři sekundy tlačítko .

Poznámky:

- Pokud jste žádná nastavení nezměnili, bude stránka s nastavením nabídek obsahovat veškerá výchozí nastavení. Když v nabídkách zvolíte a uložíte jiná nastavení, nahradí tato nastavení výchozí nastavení výrobce, čímž vzniknou výchozí nastavení uživatele.
- Zkontrolujte v první části stránky s nastavením sítě, zda je stav Připojena. Pokud je stav Nepřipojena, je možné, že síť LAN není aktivní nebo je vadný síťový kabel. Požádejte o pomoc správce systému a poté vytiskněte další stránku s nastavením sítě.

Založení papíru a speciálních médií

Výběr papíru a speciálních médií a manipulace s nimi může ovlivnit spolehlivost tisku dokumentů. Další informace naleznete v „[Prevence uvíznutí“ na str. 83](#) a „[Skládování papíru“ na str. 40](#).

Nastavení velikosti a typu papíru

Používání vestavěného webového serveru

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Klepněte na položku **Nastavení >nabídka Papír**.

Pomocí nastavení tiskárny v počítači

Podle použitého operačního systému otevřete nabídku Papír pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny nebo pomocí Nastavení tiskárny.

Poznámka: Nastavení formátu a typu papíru zůstanou uložena, dokud nedojde k obnovení výchozího nastavení.

Nastavení univerzálního formátu papíru

Nastavení Univerzální formát papíru je uživatelem definované nastavení, které umožňuje tisknout na formáty papíru, které nejsou přednastaveny v nabídkách tiskárny.

Poznámky:

- Největší podporovaný univerzální formát papíru je 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců).
- Nejmenší univerzální formát podporovaný v univerzálním podavači je 76 x 127 mm (3 x 5 palců). Nejmenší univerzální formát podporovaný v přídatném podavači je 183 x 210 mm (7,2 x 8,3 palce).

Pomocí serveru Embedded Web Server

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
- 2 Klepněte na **Nastavení >nabídka Papír >Univerzální nastavení**.
- 3 Vyberte měrnou jednotku nebo klepněte na položku **Na výšku – šířka** nebo **Na výšku – výška**.
- 4 Změňte nastavení a klepněte na tlačítko **Odeslat**.


Pomocí nastavení tiskárny v počítači

- 1 Podle použitého operačního systému otevřete nabídku Papír pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny nebo pomocí Nastavení tiskárny.
- 2 Vyberte zásobník obsahující papír univerzálního formátu a vyberte formát papíru Univerzální.

Použití standardního odkladače a zarážky papíru

Standardní odkladač pojme až 150 listů papíru gramáže 75-g/m² (20-lb). Výtisky se ukládají lícem dolů. Standardní odkladač je vybaven zarážkou papíru, která zabraňuje, aby papír sklouznul přes přední stranu odkladače.

Chcete-li zarážku papíru otevřít, vytáhněte ji, aby se vyklopila dopředu.

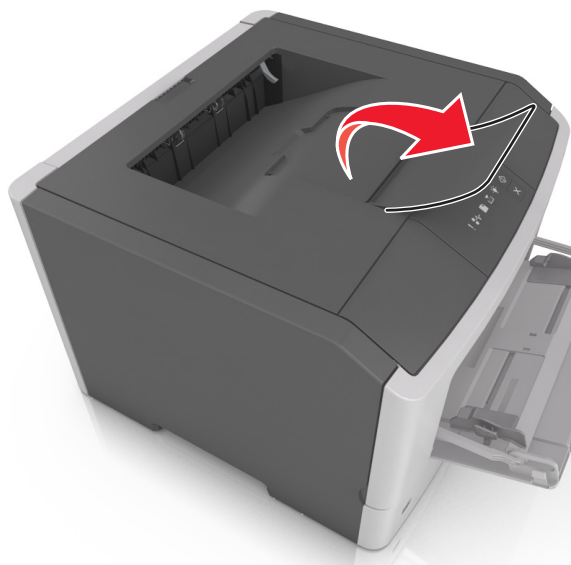

Poznámka: Při přemísťování tiskárny zarážku papíru zavřete.

Vkládání do zásobníků

⚠ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

- 1 Zcela vytáhněte zásobník.

Poznámka: Nevytahujte zásobníky v průběhu tisku úlohy nebo pokud se na ovládacím panelu zobrazí následující kombinace kontrolky. V opačném případě by mohlo dojít k uvíznutí papíru.




Zaneprázdněna


 - bliká



- 2** Stiskněte pojistku vodící lišty šířky a posuňte lištu do správné polohy pro formát papíru, který vkládáte.

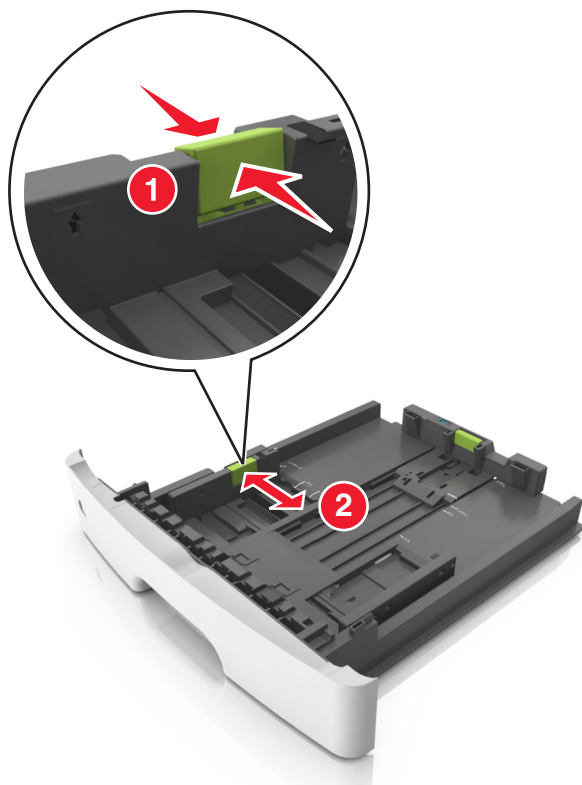


- 3** Stiskněte pojistku vodící lišty délky a posuňte lištu do správné polohy pro formát papíru, který vkládáte.

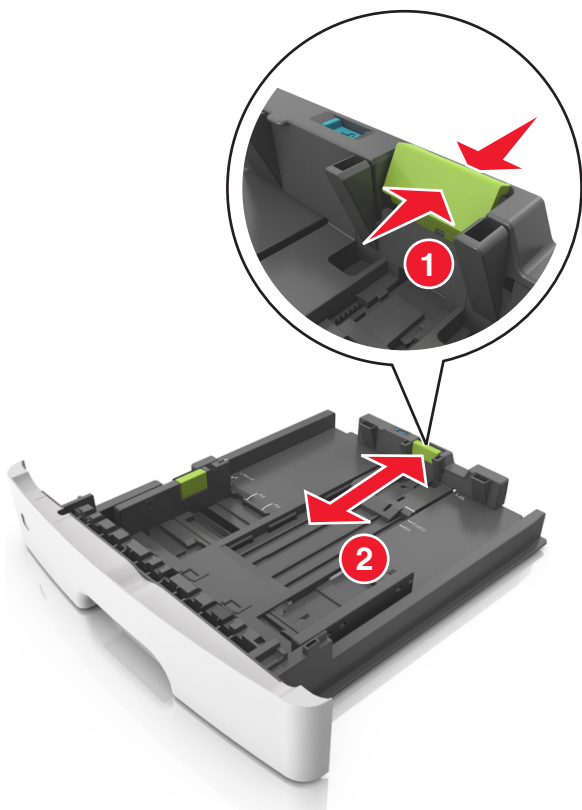


Poznámky:

- U některých formátů papíru, např. Letter, Legal nebo A4, stiskněte pojistku vodící lišty délky a posuňte ji dozadu tak, aby odpovídala délce papíru.
- Při vkládání papíru formátu Legal se vodící lišta délky roztáhne až za základnu a na papír se může usazovat prach. Chcete-li ochránit papír před prachem, můžete samostatně zakoupit protiprachový kryt. Další informace získáte od podpory zákazníků.
- Pokud vkládáte do standardního zásobníku papír formátu A6, stiskněte pojistku vodící lišty délky a posuňte ji směrem do středu zásobníku do pozice pro formát A6.
- Zkontrolujte, zda jsou vodící lišty šířky a délky papíru zarovnané s indikátory formátu papíru na dně zásobníku.

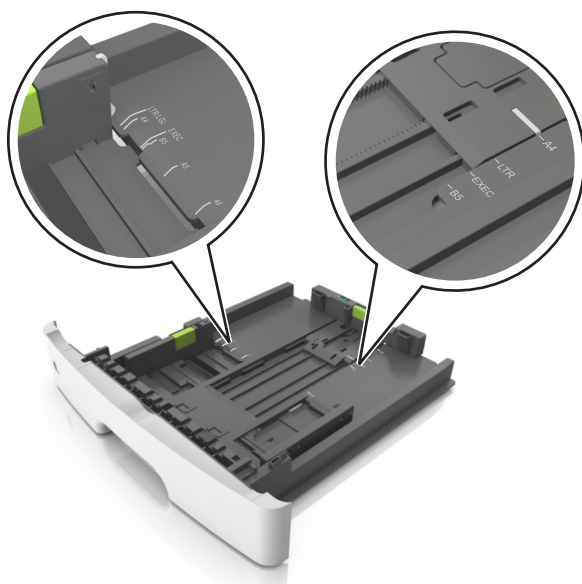


- 4** Ohněte listy papíru dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily a pak je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

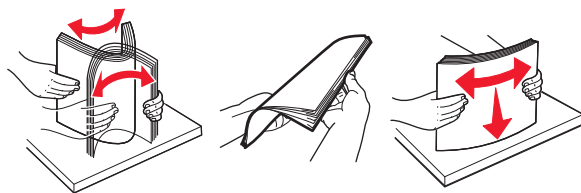

- 5** Vložte stoh papíru.

Poznámka: Ujistěte se, že je papír pod indikátorem maximálního naplnění vyznačeným po straně vodící lišty šířky.

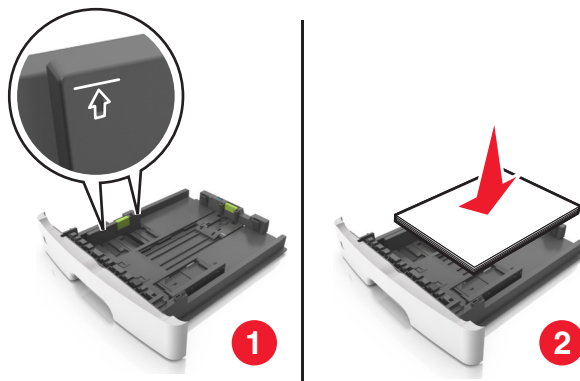**Poznámky:**

- Recyklovaný nebo předtištěný papír vkládejte potiskovanou stranou otočenou směrem dolů.
- Děrovaný papír vložte otvory u horního okraje směrem k přední straně zásobníku.
- Hlavičkový papír vkládejte lícem dolů, horní hranou listu směrem k přední části zásobníku. Při oboustranném tisku vkládejte hlavičkový papír lícem nahoru a dolním okrajem listu k přední straně zásobníku.


6 Vložte zásobník.**7** Ve vestavěném webovém serveru v počítači nastavte v nabídce Papír formát a typ papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.**Poznámky:**

- Pokud tiskárna není připojena k síti, v závislosti na operačním systému použijte k otevření nabídky Papír Nástroj pro nastavení místní tiskárny nebo Nastavení tiskárny.
- Nastavte správný formát a typ papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a problémům s kvalitou tisku.


Vkládání do univerzálního podavače

Univerzální podavač použijte v případě, kdy tisknete na různé typy a formáty papírů nebo zvláštních médií, např. karty, průhledné fólie, papírové štítky a obálky. Můžete ho využít také pro tisk jedné stránky na hlavičkový papír.

- 1** Otevřete univerzální podavač.

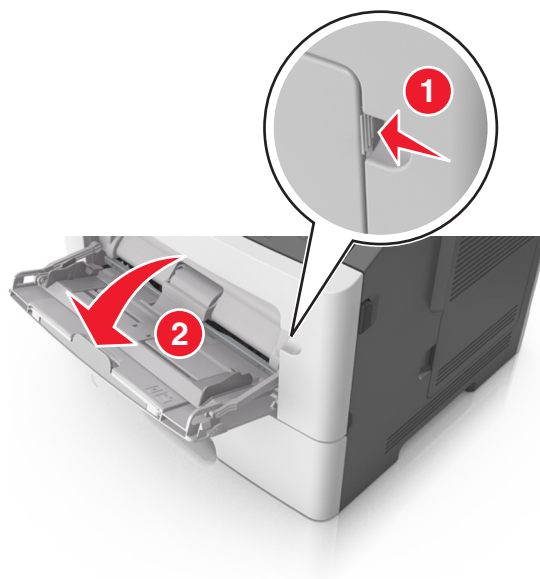


- a** Vytáhněte nástavec univerzálního podavače.

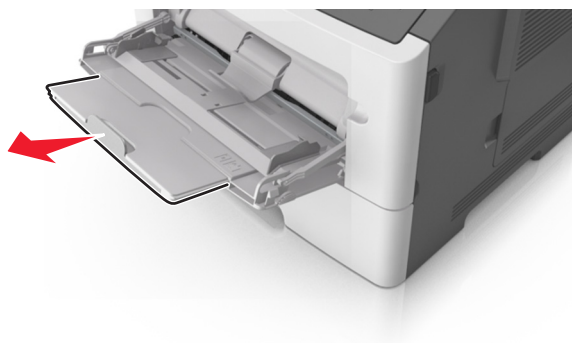

- b** Jemně vytáhněte nástavec tak, aby byl univerzální podavač úplně roztažený a otevřený.




- 2 Stiskněte pojistku levé vodící lišty šířky a posuňte lišty do správné polohy pro papír, který zakládáte.

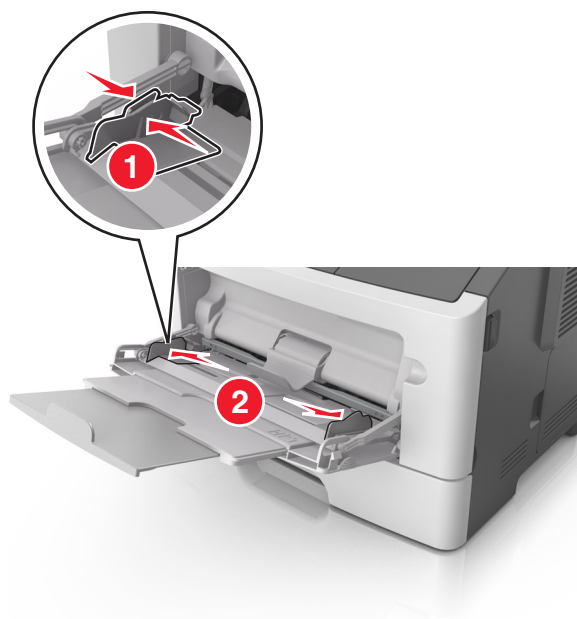


- 3 Připravte se založit papír nebo zvláštní médium.

- Ohněte listy papíru vzad a vpřed, abyste je uvolnili, a potom je prolustujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

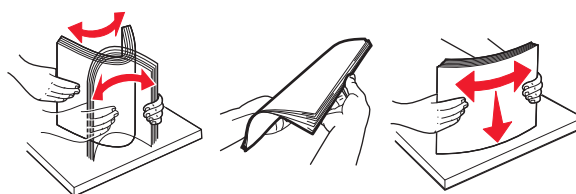

- Průhledné fólie držte za okraje. Ohněte balík průhledných fólií tam a zpět, abyste je uvolnili, a poté je prolustujte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

Poznámka: Nedotýkejte se strany průhledných fólií, na kterou se bude tisknout. Dejte si pozor, ať je nepoškrábete.

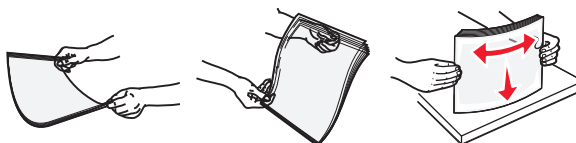

- Ohněte stoh obálek, abyste je uvolnili, a potom je prolustujte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.




- 4 Vložte papír nebo speciální média.

Poznámky:

- Při vkládání nezatlačujte papír do univerzálního podavače silou. Přeplnění může způsobit uvíznutí papíru.


- Ujistěte, že výška papíru nebo speciálních médií nepřesahuje maximální náplň papíru označenou na vodících lištách.

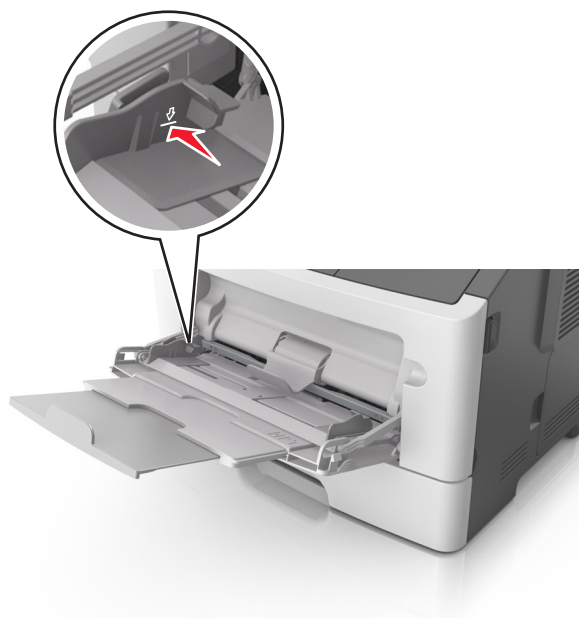

- Papíry, průhledné fólie a karty založte stranou doporučenou k tisku nahoru a předním okrajem směrem do tiskárny. Další informace o zakládání průhledných folií najdete na balení, ve kterém byly dodány.



Poznámka: Při vkládání papíru formátu A6 zkontrolujte, zda je nástavec univerzálního podavače lehce opřený o okraj papíru, aby posledních několik listů papíru zůstalo na místě.

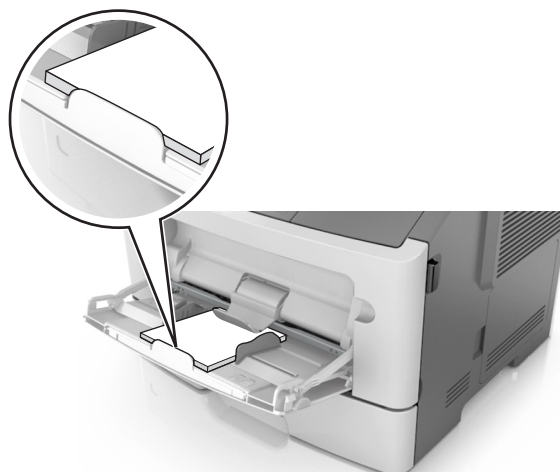

- Hlavičkový papír vkládejte lícem nahoru a horním okrajem směrem do tiskárny. Při oboustranném tisku vkládejte hlavičkový papír lícem dolů a dolní stranou listu směrem do tiskárny.



- Obálky vkládejte chlopni doleva a lícem dolů.

Výstraha—nebezpečí poškození: Nikdy nepoužívejte obálky se známky, sponkami, prasklinami, okénky, barevnými okraji nebo samolepicími plochami. Takové obálky by mohly vážně poškodit tiskárnu.



- 5 V serveru Embedded Web Server nebo v počítači nastavte v nabídce Papír formát a typ papíru odpovídající papíru vloženému do univerzálního podavače.

Poznámka: Podle použitého operačního systému otevřete nabídku Papír pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny nebo pomocí Nastavení tiskárny.

Propojování a rozpojování zásobníků

Tiskárna propojí zásobníky v případě, že se shoduje zadaný formát a typ papíru. Jakmile se jeden z propojených zásobníků vyprázdní, bude papír dodávat další propojený zásobník. Chcete-li zabránit propojení zásobníků, přiřaďte vlastní název typu papíru.

Propojování a rozpojování zásobníků

Používání vestavěného webového serveru

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na položku **Nastavení >nabídka Papír**.

3 V části Konfigurace zásobníku vyberte zásobník a potom změňte nastavení formátu a typu papíru.

- Chcete-li zásobníky spojit, zkontrolujte, zda formát a typ papíru pro zásobník odpovídá druhému zásobníku.
- Chcete-li zásobníky rozpojit, zkontrolujte, zda formát nebo typ papíru pro zásobník *neodpovídá* druhému zásobníku.

4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Pomocí nastavení tiskárny v počítači

Podle použitého operačního systému otevřete nabídku Papír pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny nebo pomocí Nastavení tiskárny.

Výstraha—nebezpečí poškození: Papír vložený v zásobníku musí odpovídat typu papíru přiřazenému v tiskárně. Teplota zapékače se liší podle vybraného typu papíru. Pokud by nastavení nebyla správně nakonfigurována, mohlo by dojít k potížím.

Konfigurace vlastního typu papíru

Pomocí vestavěného webového serveru

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytiskněte stránku s nastavením sítě nebo stránku nastavení nabídek a vyhledejte IP adresu v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na položku **Nastavení >nabídka Papír >Vlastní typy**.

3 Vyberte název vlastního typu papíru a potom vyberte vlastní typ papíru.

Poznámka: Výchozím typem papíru pro všechny uživatelem definované vlastní názvy je Obyčejný papír.

4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Pomocí nastavení tiskárny v počítači

Podle použitého operačního systému otevřete nabídku Vlastní pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny nebo pomocí Nastavení tiskárny.

Přiřazení vlastního typu papíru

Pomocí vestavěného webového serveru

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na položku **Nastavení >nabídka Papír**.

3 V části Konfigurace zásobníku vyberte zdroj papíru a potom ve sloupci typu papíru vlastní typ papíru.

4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Pomocí nastavení tiskárny v počítači

Podle použitého operačního systému otevřete nabídku Papír pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny nebo pomocí Nastavení tiskárny.

Průvodce papírem a speciálními médii

Další informace pro tisk na speciální média naleznete v *Průvodci tvrdým papírem a štítky*, který je k dispozici na adrese <http://support.lexmark.com>.

Pokyny ohledně použitého papíru

Výběr správného papíru nebo speciálního média snižuje výskyt problémů při tisku. Pro tisk s nejvyšší kvalitou vyzkoušejte vzorek papíru nebo zvláštního média dříve, než nakoupíte materiál ve větším množství.

Charakteristiky papíru

Následující charakteristiky papíru mají vliv na kvalitu a spolehlivost tisku. Při prohlížení nového stohu papíru berte tyto charakteristiky v úvahu.

Gramáž

Zásobníky tiskárny dokážou automaticky podávat papír o gramáži do 90 g/m² s dlouhými vlákny. Univerzální podavač dokáže automaticky podávat papír o gramáži do 163 g/m² s dlouhými vlákny. Papír lehčí než 60 g/m² nemusí být dostatečně tuhý. Může se špatně podávat a způsobovat zablokování papíru. Nejlepšího výkonu dosáhnete s papírem o gramáži 75 g/m² (20liber bond) s dlouhými vlákny. Pro papír o formátu menším než 182 × 257 mm (7,2 × 10,1 palce) doporučujeme použít papír o gramáži alespoň 90 g/m² (24 liber).

Poznámka: Oboustranný tisk je podporován jen pro papír o gramáži 60 až 90 g/m².

Prohýbání

Prohýbání je tendence papíru ohýbat se na okrajích. Přílišné vlnění může způsobit problémy s podáváním papíru. Zvlnění může nastat poté, co papír projde tiskárnou, kde je vystaven vysokým teplotám. Uložení rozbaleného papíru v teplém, vlhkém, studeném nebo suchém prostředí (a to dokonce v zásobnících) může vést ke zvýšenému vlnění, které může způsobovat problémy při podávání.

Hladkost

Hladkost papíru má přímý vliv na kvalitu tisku. Pokud je papír příliš drsný, toner se do něj nemůže správně zapéci. Je-li papír příliš hladký, může to způsobit problémy s podáváním a kvalitou tisku. Vždy používejte papír mezi 100 a 300 body Sheffield, nicméně hladkost mezi 150 a 250 body Sheffield dodává tisku nejvyšší kvalitu.

Obsah vlhkosti

Množství vlhkosti v papíru ovlivňuje jak kvalitu tisku, tak schopnost tiskárny správně papír podávat. Před použitím ponechejte papír v originálním obalu. Tím se omezí vystavení papíru změnám vlhkosti, které mohou zhoršovat jeho vlastnosti.

Před tiskem připravte papír tak, že jej na 24 až 48 hodin uložíte do původního obalu ve stejném prostředí, kde je umístěna tiskárna. Prodlužte tuto dobu o několik dní v případě, kdy je prostředí skladování nebo dopravy velmi odlišné od prostředí tiskárny. Silný papír může také vyžadovat delší dobu pro přizpůsobení podmínkám.

Směr vláken

Vláknem se rozumí směr papírových vláken v listu papíru. Vlákná mohou být *podélná*: uložená po délce papíru, nebo *příčná*: uložena na šířku papíru.

U gramáže papíru 60–90 g/m² (16–24 liber bond) se doporučují vlákna podélně.

Obsah vláken

Většina vysoce kvalitních xerografických papírů je vyrobena ze 100 % chemicky ošetřeného rozmělněného dřeva. To dává papíru vysoký stupeň stability s menším množstvím problémů při podávání papíru a s lepší kvalitou tisku. Papír obsahující vlákna jako bavlna negativně ovlivňuje manipulaci s papírem.

Nepřijatelný papír

Pro použití v tiskárně se nedoporučují následující typy papírů:

- Chemicky ošetřené papíry používané ke zhotovování kopií bez průklepového papíru, známé také jako samokopírovací papíry, papír CCP (carbonless copy paper) nebo NCR (no carbon required)
- Předtištěné papíry obsahující chemické látky, které mohou znečistit tiskárnu
- Předtištěné papíry, na které může nepříznivě působit teplota zapékače tiskárny
- Předtištěné papíry vyžadující soutisk (přesné umístění tisku na stránce) menší než ±2,5 mm (±0,10 palce), například formuláře vytvořené pomocí optického rozpoznávání písma (OCR)

V některých případech je možné soutisk nastavit pomocí softwarové aplikace a tisknout bez problémů i na tyto formuláře:

- Potahované papíry (smazatelné bankovní), syntetické papíry, termopapíry
- Papíry s hrubým okrajem, hrubým či výrazným povrchem nebo zprohýbané papíry
- Recyklované papíry, které neuspěly v testu EN12281:2002 (European)
- Papíry o gramáži menší než 60 g/m² (16 liber)
- Vícedílné formuláře nebo dokumenty

Výběr papíru

Použitím vhodného papíru zabráníte jeho uvíznutí a pomůžete zajistit bezproblémový tisk.

Jak se vyhnout uvíznutí papíru a nekvalitnímu tisku:

- *Vždy* používejte nový, nepoškozený papír.
- Před vložením papíru si zjistěte, která strana je doporučena pro tisk. Tato informace je obvykle uvedena na obalu.
- *Nepoužívejte* papír, který je nastříhaný nebo ručně oříznutý.
- *Nedávejte* papíry různého formátu, typu nebo gramáže do jednoho zásobníku. Směšování různých papírů způsobuje uvíznutí.
- *Nepoužívejte* potahované papíry, pokud nejsou výslovně určeny pro elektrofotografický tisk.

Výběr předtištěných formulářů a hlavičkových papírů

Tato pravidla použijte pro výběr předtištěných formulářů a hlavičkových papírů:

- Použijte papír s dlouhým vláknem a gramáží od 60 do 90 g/m² (16 až 24 liber).
- Použijte pouze předtištěné formuláře a hlavičkové papíry tištěné offsetem nebo z rytiny.

- Nepoužívejte papíry s hrubým nebo výrazně strukturovaným povrchem.

Použijte papíry tištěné inkousty odolnými proti teple, navrženými pro použití v xerografických kopírkách. Inkoust musí odolat teplotě až 230 °C (446 °F), aniž by se taval či uvolňoval nebezpečné škodliviny. Použijte inkousty, které nejsou ovlivněny pryskyřicí v toneru. Inkousty, které jsou založeny na oxidaci nebo olejovém základě, obecně splňují tyto požadavky. Latexové inkousty tyto požadavky splňovat nemusí. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele papíru.

Předtištěné papíry, jako například hlavičkové, musí odolat teplotě až 230 °C (446 °F), aniž by se roztavily nebo se z nich uvolňovaly nebezpečné škodliviny.

Použití recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů

Jako společnost, které záleží na životním prostředí, Lexmark podporuje použití recyklovaného papíru vyrobeného speciálně pro použití v laserových (elektrofotografických) tiskárnách.

Zatímco nelze učinit paušální prohlášení, že se bude veškerý recyklovaný papír dobře podávat, společnost Lexmark soustavně testuje papíry, které reprezentují recyklované nařezané papíry do kopírek dostupné na globálním trhu. Toto vědecké testování se provádí podle přísných systematických pravidel. Bere se v úvahu mnoho faktorů, jak samostatně, tak vcelku, včetně těchto:

- Množství odpadu po spotřebě (Společnost Lexmark testuje až 100 % obsahu odpadu po spotřebě.)
- Teplota a vlhkost (Testovací komory simulují podnebí z celého světa.)
- Obsah vlhkosti (Kancelářský papír musí mít nízkou vlhkost: 4–5%.)
- Tuhost v ohybu a náležitá nepoddajnost znamená optimální vedení tiskárnou.
- Tloušťka (má vliv na množství, které lze založit do zásobníku)
- Hrubost povrchu (měřená v Sheffieldových jednotkách, má vliv na čistotu tisku a na to, jak dobře se toner zapéká do papíru)
- Povrchové tření (určuje, jak snadno lze oddělovat listy)
- Vlákno a formace (má vliv na prohýbání, které též ovlivňuje mechaniku chování papíru při jeho pohybu tiskárnou)
- Jas a povrch (vzhled a pocit)

Recyklované papíry jsou lepší než bývaly; avšak množství recyklovaného obsahu v papíru má vliv na stupeň kontroly nad cizí hmotou. A zatímco recyklované papíry představují jednu z dobrých cest k environmentálně odpovědnému tisku, nejsou dokonalé. Energie nutná k odstranění tiskových barev a zacházení s aditivou, jako jsou barviva a „lepidla“, často produkuje více uhlíkových emisí než výroba normálního papíru. Avšak používání recyklovaných papírů umožňuje celkově lepší hospodaření se zdroji.

Společnost Lexmark se obecně zajímá o odpovědné používání papíru na základě hodnocení životních cyklů svých produktů. Aby lépe pochopila vliv tiskáren na životní prostředí, společnost objednala řadu hodnocení životního cyklu a zjistila, že papír byl označen za hlavního přispěvatele (až 80 %) k emisím uhlíku vyvolaným během celé životnosti zařízení (od návrhu do konce životnosti). Je to způsobeno energeticky náročným výrobním procesem nutným pro zhotovení papíru.

Proto se společnost Lexmark snaží poučit zákazníky a partnery o minimalizaci vlivu papíru. Použití recyklovaného papíru je jednou z možností. Druhou možností je odstranění nadměrné a zbytečné spotřeby papíru. Společnost Lexmark je dobře vybavena k tomu, aby pomohla zákazníkům minimalizovat odpad z tisku a kopírování. Společnost kromě toho podporuje nákup papíru od dodavatelů, kteří projevují svůj závazek k udržitelným praktikám lesního hospodářství.

Společnost Lexmark neschvaluje určité dodavatele, ačkoli se udržuje seznam produktů od zpracovatelů pro speciální aplikace. Zmírnit vliv tisku na životní prostředí však pomohou tyto pokyny pro volbu papíru:

- 1 Minimalizujte spotřebu papíru.
- 2 Vybírejte na základě původu dřevního vlákna. Kupujte od dodavatelů, kteří získávají certifikace, např. od Rady pro dozor nad lesním hospodářstvím (Forestry Stewardship Council – FSC) nebo Programu pro schvalování certifikací lesního hospodářství (Program for the Endorsement of Forest Certification – PEFC). Tyto certifikace zaručují, že výrobce papíru používá rozmělněné dřevo od provozovatelů lesního hospodářství, kteří používají environmentálně a sociálně odpovědnou správu lesů a praktiky obnovy.
- 3 Vybírejte si papír nejvhodnější pro potřeby tisku: normální certifikovaný papír o gramáži 75 nebo 80 g/m², papír o nižší gramáži nebo recyklovaný papír.

Příklady nepřijatelného papíru

Výsledky naznačují, že následující typy papíru přinášejí při používání s laserovými tiskárnami riziko:

- Chemicky ošetřené papíry používané ke zhotovování kopií bez průklepového papíru *samokopírovací papíry*
- Předtištěné papíry obsahující chemické látky, které mohou znečistit tiskárnu
- Předtištěné papíry, na které může nepříznivě působit teplota zapékače tiskárny
- Předtištěné papíry vyžadující soutisk (přesné umístění na stránce) lepší než ±2,3 mm (±0,9 palce), například formuláře vytvořené pomocí optického rozpoznávání písma (OCR). V některých případech je možné soutisk nastavit pomocí softwarové aplikace a tisknout bez problémů i na tyto formuláře.
- Potahované papíry (smazatelné bankovní), syntetické papíry, termopapíry
- Papíry s hrubým okrajem, hrubým či výrazným povrchem nebo zprohýbané papíry
- Recyklované papíry, které neuspěly v testu EN12281:2002 (evropský test)
- Papíry o gramáži menší než 60 g/m² (16 liber)
- Vícedílné formuláře nebo dokumenty

Další informace o společnosti Lexmark naleznete na webových stránkách www.lexmark.com. Obecné informace týkající se udržitelnosti získáte klepnutím na odkaz **Environmental Sustainability (Environmentální udržitelnost)**.

Používání speciálních médií

Tipy pro používání štítkového kartonu

Štítkový karton je tvrdé, jednovrstvé speciální médium. Mnohé z jeho proměnných vlastností, jako je obsah vlhkosti, tloušťka a textura, mohou významně ovlivnit kvalitu tisku. Nejprve si vytiskněte vzorky na karty, které hodláte používat, a teprve potom nakupte karty ve velkém množství.

Tisk na karty:

- Ujistěte se, že je možnost Typ papíru nastavena na hodnotu Štítkový karton.
- Zvolte vhodné nastavení povrchu papíru.
- Vezměte na vědomí, že předtisk, perforace a přehyby mohou výrazně ovlivnit kvalitu tisku a způsobit problémy při manipulaci s tiskovými médii nebo jejich zablokování.
- Informujte se u výrobce či prodejce, zda je štítkový karton schopný odolat teplotám až 240 °C (464 °F), aniž by se z něho uvolňovaly nebezpečné škodliviny.

- Nepoužívejte předtištěné karty napuštěné chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění tiskárny. Z předtištěných médií se do tiskárny uvolňují polotekuté a tekavé složky.
- Pokud je to možné, použijte štítkový karton s vlákny podélně.

Tipy pro používání obálek

Nejprve si na obálky, které se chystáte používat, vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte obálky ve větším množství.

- Používejte obálky určené výslovně pro laserové tiskárny. Ověřte si u výrobce či prodejce, že jsou obálky schopny odolat teplotám až 230 °C (446 °F), aniž by se výrazně slepily, zvlnily, zvrásnily nebo vypouštěly nebezpečné emise.
- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte obálky vyrobené z bankovního papíru o gramáži 90 g/m² (24 liber) nebo z 25% bavlny. U obálek z papíru vyrobeného výhradně z bavlny nesmí gramáž přesáhnout 70 g/m² (20 liber).
- Používejte pouze nové obálky z nepoškozených balení.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků a omezit možnost uvíznutí, nepoužívejte tyto obálky:
 - nadměrně zprohýbané nebo zkroucené,
 - slepené dohromady nebo jakkoli poškozené,
 - mající okénka, otvory, perforaci, výřezy nebo reliéfní tisk,
 - mající kovové uzávěry, drátky nebo kovové úchyty,
 - s provázanou strukturou,
 - s nalepenou poštovní známkou,
 - s nekrytou lepidlovou plochou, když je obálka zalepená nebo uzavřená,
 - s ohnutými rohy,
 - s hrubým, vrásčitým nebo žebrovaným povrchem.
- Vodítka šířky nastavte podle šířky obálek.

Poznámka: Kombinace vysoké vlhkosti (přesahující 60 %) a vysokých teplot tisku mohou vést k pomačkání nebo zalepení obálek.

Tipy pro používání štítků

Nejprve si na štítky, který se chystáte používat, vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte štítky ve větším množství.

Poznámka: Používejte jen papírové listy se štítky. Vinylové, lékárnické a oboustranné štítky nejsou podporovány.

Další informace o tisku na štítky, jeho vlastnostech a návrhu naleznete v *Průvodci štítkovým kartonem a štítky*, který je k dispozici na <http://support.lexmark.com>.

Tisk na štítky:

- Používejte štítky výslovně určené pro laserové tiskárny. Informujte se u výrobce nebo prodejce, zda:
 - Štítky snesou teplotu až 240 °C (464 °F), aniž by se lepily, nadměrně prohýbaly a vlnily nebo uvolňovaly nebezpečné škodliviny.
 - Lepidlo štítků, lícová strana (plocha k tisku) a krycí vrstvy vydrží tlak až 172 kPa (25 psi), aniž by došlo k vzájemnému oddělení jednotlivých vrstev, natavení lepidla podél okrajů nebo uvolňování nebezpečných kouřových zplodin.
- Nepoužívejte štítky, které mají zadní stranu z hladkého materiálu.

- Používejte kompletní archy se štítky. Nekompletní listy mohou způsobit odlepení štítků během tisku a následné uvíznutí štítků. Nekompletní listy také znečišťují tiskárnu a kazetu lepidlem a jejich používání může vést ke ztrátě platnosti záruky na tiskárnu i tonerové kazety.
- Nepoužívejte štítky, které mají nekrytou lepivou plochu.
- Netiskněte ve vzdálenosti 1 mm (0,04 palce) od okraje štítku, perforací nebo výseků na štítku.
- Zkontrolujte, že vrstva lepidla na zadní straně štítků nesahá až k okraji listu. Doporučuje se zónové nanášení lepidla nejméně 1 mm (0,04 palce) od okrajů listu. Lepivá hmota způsobuje znečištění tiskárny a může způsobit ukončení platnosti záruky.
- Pokud není zónové nanášení možné, odstraňte pruh o šířce 2 mm (0,08 palce) z předního okraje listu (vstupujícího do tiskárny) a používejte neprotékající lepidlo.
- Doporučujeme použít orientaci na výšku, zvláště při tisku čárových kódů.

Tipy pro používání hlavičkového papíru

- Používejte hlavičkový papír určený výslovně pro laserové tiskárny.
- Nejprve si na hlavičkový papír, jenž se chystáte používat, vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte hlavičkové papíry ve větším množství.
- Stoh hlavičkového papíru před vložením prohněte, prolustujte a srovnejte, abyste zabránili slepení papírů.
- Při tisku na hlavičkový papír je důležitá orientace stránky. Informace o vkládání hlavičkového papíru naleznete v části:
 - [„Vkládání do zásobníků“ na str. 24](#)
 - [„Vkládání do univerzálního podavače“ na str. 29](#)

Tipy pro používání folií

- Před nákupem většího množství folií k tisku si vytiskněte zkušební stránku.
- Podávejte průhledné fólie ze standardního zásobníku nebo z univerzálního podavače.
- Používejte průhledné fólie určené speciálně pro laserové tiskárny. Průhledné fólie musí vydržet max. teplotu 185 °C (365 °F), aniž by se roztavily, ztrácely barvu, měnily tvar nebo se z nich uvolňovaly nebezpečné škodliviny.

Poznámka: Pokud je gramáž fólie nastavena na hodnotu Těžká a povrch fólie je nastaven na hodnotu Drsný, na fólie lze tisknout při max. teplotách do 195 °C.

- Nezanechávejte na průhledných fóliích otisky prstů, abyste předešli problémům s kvalitou tisku.
- Stoh průhledných folií před vložením prohněte, prolustujte a srovnejte, abyste zabránili slepení papírů.

Skladování papíru

Dodržujte následující pravidla pro skladování papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a nerovnoměrné kvalitě tisku:

- Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, skladujte papír v prostředí s teplotou přibližně 21 °C a relativní vlhkostí 40 %. Většina výrobců štítků doporučuje tisknout při teplotě od 18 do 24 °C a relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 a 60 %.
- Papír skladujte v krabicích a spíše na paletě nebo na polici než přímo na zemi.
- Jednotlivá balení skladujte položená na rovném povrchu.
- Na jednotlivá balení papíru nic nepokládejte.
- Papír vyndávejte z krabice nebo z obalu až tehdy, když ho budete vkládat do tiskárny. Papír uložený v krabici a v obalu zůstane čistý, suchý a rovný.

Podporované formáty, typy a gramáže papíru

Podporované formáty papíru

Formát papíru	Standardní zásobník	Volitelný zásobník na 250 nebo 550 listů	& Víceúčelový podavač	Režim oboustranného tisku
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 palce)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palce)	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palce)	✓	x	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 palce)	✓	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 palce)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 palce)	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 palce)	✓	✓	✓	x
Oficio (Mexiko) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 palce)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 palců)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 palce)	✓	✓	✓	x
Univerzální^{1, 2} 76,2 x 127 mm (3 x 5 palců) až 216 x 356 mm (8,5 x 14 palců)	✓	✓	✓	✓
Obálka 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 palce)	x	x	✓	x
Obálka 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 palce)	x	x	✓	x
Obálka 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 palce)	x	x	✓	x

¹ Nastavením tohoto formátu získáte stránku o velikosti 216 x 356 mm (8,5 x 14 palců), pokud není formát určen v softwarové aplikaci.

² Univerzální formát je podporován pouze ve standardním zásobníku, pokud je formát papíru alespoň 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palce). Univerzální formát je podporován pouze v přídatném zásobníku pro 250 nebo 550 listů, pokud je formát papíru alespoň 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palce). Univerzální formát je podporován v režimu oboustranného tisku pouze tehdy, když je šířka papíru alespoň 210 mm (8,3 palce) a délka alespoň 279 mm (11 palců). Nejmenší podporovaný univerzální formát je podporován pouze v univerzálním podavači.

Formát papíru	Standardní zásobník	Volitelný zásobník na 250 nebo 550 listů	& Víceúčelový podavač	Režim oboustranného tisku
Obálka DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 palce)	X	X	✓	X
Obálka C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 palce)	X	X	✓	X
Obálka B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palce)	X	X	✓	X
Jiná obálka 229 x 356 mm (9 x 14 palce)	X	X	✓	X
¹ Nastavením tohoto formátu získáte stránku o velikosti 216 x 356 mm (8,5 x 14 palců), pokud není formát určen v softwarové aplikaci. ² Univerzální formát je podporován pouze ve standardním zásobníku, pokud je formát papíru alespoň 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palce). Univerzální formát je podporován pouze v přídatném zásobníku pro 250 nebo 550 listů, pokud je formát papíru alespoň 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palce). Univerzální formát je podporován v režimu oboustranného tisku pouze tehdy, když je šířka papíru alespoň 210 mm (8,3 palce) a délka alespoň 279 mm (11 palců). Nejmenší podporovaný univerzální formát je podporován pouze v univerzálním podavači.				

Podporované druhy a gramáže papíru

Standardní zásobník podporuje papír o gramáži 60 až 90 g/m² (16 až 24 liber). Přídatný zásobník podporuje papír o gramáži 60 až 120 g/m² (16 až 32 liber). Univerzální podavač podporuje papír s gramáží 60 až 163g/m² (16 až 43 liber).

Typ papíru	Zásobník na 250 nebo 550 listů	& Víceúčelový podavač	Režim oboustranného tisku
Obyčejný papír	✓	✓	✓
Pohlednice	X	✓	X
Průhledné fólie	✓	✓	X
Recyklováno	✓	✓	✓
Lesklý papír	X	X	X
Papírové štítky¹	✓	✓	X
Vinylové štítky	X	X	X
Kancelářský²	✓	✓	✓
bObálka	X	✓	X
Hrubá obálka	X	✓	X
Hlavičkový	✓	✓	✓

Typ papíru	Zásobník na 250 nebo 550 listů	&Víceúčelový podavač	Režim oboustranného tisku
Předtištěný	✓	✓	✓
Barevný papír	✓	✓	✓
Lehký papír	✓	✓	✓
Papír s vyšší gramáží ²	✓	✓	✓
Hrubý/Bavlněný	✓	✓	x

¹ Jednostranné papírové štítky určené pro laserové tiskárny jsou podporovány pro příležitostné použití. Doporučujeme tisknout max. 20 stran papírových štítků měsíčně. Vinylové, lékárnické a oboustranné štítky nejsou podporovány.

² Režim pro oboustranný tisk podporuje gramáže papíru do 90 g/m² (24 liber).

Tisk

Výběr a manipulace s papírem a zvláštními médii může ovlivnit spolehlivost tisku dokumentů. Další informace naleznete v „[Prevence uvíznutí“ na str. 83](#) a „[Skládování papíru“ na str. 40](#).

Tisk dokumentů

Tisk dokumentu

- 1 Ve vestavěném webovém serveru v počítači nastavte v nabídce Papír formát a typ papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.
Poznámka: Pokud tiskárna není připojena k síti, v závislosti na operačním systému použijte k otevření nabídky Papír Nástroj pro nastavení místní tiskárny nebo Nastavení tiskárny.
- 2 Odešlete tiskovou úlohu.

Uživatelé se systémem Windows

- a Otevřete dokument. Klepněte na nabídku **Soubor >Tisk**.
- b Klepněte na tlačítko **Vlastnosti, Předvolby, Možnosti** nebo **Nastavení**.
- c V případě potřeby změňte nastavení.
- d Klepněte na tlačítko **OK >Tisk**.

Uživatelé se systémem Macintosh

- a Nastavení upravte v dialogovém okně Nastavení stránky.
 - 1 Otevřete dokument a zvolte příkaz **Soubor >Nastavení stránky**.
 - 2 Zvolte formát papíru nebo vytvořte vlastní formát tak, aby odpovídal vloženému papíru.
 - 3 Klepněte na tlačítko **OK**.
- b Nastavení upravte v dialogovém okně Tisk.
 - 1 Otevřete dokument a zvolte nabídku **Soubor >Tisk**.
V případě potřeby si nechte zobrazit další možnosti klepnutím na odkrývací trojúhelník.
 - 2 Nastavení můžete podle potřeby upravit v dialogovém okně Tisk a místních nabídkách.
Poznámka: Chcete-li tisknout na specifický typ papíru, upravte nastavení typu papíru tak, aby odpovídalo vloženému papíru, nebo vyberte příslušný zásobník či podavač.
 - 3 Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Nastavení sytosti toneru

Používání vestavěného webového serveru

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na položku **Nastavení > Nastavení tisku > nabídka Kvalita**.

3 Upravte nastavení sytosti toneru.

4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Pomocí nastavení tiskárny v počítači

Podle použitého operačního systému upravte nastavení sytosti toneru pomocí **Nástroje pro nastavení místní tiskárny** nebo pomocí **Nastavení tiskárny**.

Tisk pomocí mobilního zařízení

Chcete-li stáhnout kompatibilní aplikaci pro mobilní tisk, navštivte www.lexmark.com/mobile.

Poznámka: Aplikace pro mobilní tisk může být k dispozici také u výrobce vašeho mobilního zařízení.

Zrušení tiskové úlohy

Zrušení tiskové úlohy z počítače

Uživatelé se systémem Windows

- 1** Otevřete složku **Tiskárny** a poté vyberte tiskárnu.
- 2** V tiskové frontě vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a poté ji odstraňte.

Uživatelé se systémem Macintosh

- 1** V nabídce počítače Apple vyberte možnost **System Preferences (Systémové předvolby)** a přejděte k tiskárně.
- 2** V tiskové frontě vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a poté ji odstraňte.

Porozumění nabídkám tiskárny

Pokyny pro tisk seznamu nabídek naleznete v části „[Tisk nastavení nabídek a stránky s nastavením sítě](#)“ na str. 22.

K získání přístupu k nabídkám tiskárny použijte:

- Server Embedded Web Server, pokud je tiskárna připojena k síti.
- Nástroj pro nastavení místní tiskárny pro systém Windows nebo Nastavení tiskárny pro systém Macintosh, pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem.

Seznam nabídek

Nabídka Papír	Nastavení
Výchozí zdroj	Obecná nastavení
Formát/Typ papíru	Nastavení tisku
Konfigurace univerzálního podavače	
Povrch papíru	
Gramáž papíru	
Zakládání papíru	
Vlastní typy	
Síť/Porty	Zabezpečení
Standardní USB	Nastavit čas a datum

Nabídka Papír

nabídka Výchozí zdroj

Položka	Činnost
Výchozí zdroj Zásobník [x] Univerzální podavače Ruční výběr Ručně obálky	Nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Zásobník 1 (standardní zásobník). • Má-li se univerzální podavač objevit jako nastavení nabídky, nastavte položku Konfigurace univerzálního podavače na možnost „Kazeta“. • Pokud dva zásobníky obsahují papír téže velikosti a typu a mají stejné nastavení, jsou automaticky propojeny. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, tiskové úlohy budou vytištěny prostřednictvím propojeného zásobníku.

Nabídka Formát/typ papíru

Položka	Činnost
Velikost zásobníku [x] A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexiko) Folio Statement Univerzální	Zadejte formát papíru vloženého v jednotlivých zásobnících. Poznámky: • V USA je výchozí tovární nastavení Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4. • Pokud se ve dvou zásobnících nacházejí papíry stejného formátu a typu a nastavení zásobníků je stejné, zásobníky jsou automaticky propojeny. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, tiskové úlohy budou vytištěny prostřednictvím propojeného zásobníku. • Formát papíru A6 je podporován pouze u zásobníku 1 a univerzálního podavače.
Typ zásobníku [x] Obyčejný papír Průhledné fólie Recyklováno Štítky Kancelářský Hlavičkový Předtištěný Barevný papír Lehký papír Papír s vyšší gramáží Hrubý/Bavlněný Vlastní typ [x]	Zadejte typ papíru vloženého v jednotlivých zásobnících. Poznámky: • Výchozí nastavení pro Zásobník 1 je Obyčejný papír. Vlastní typ [x] je výchozí nastavení pro všechny ostatní zásobníky. • Pokud je k dispozici uživatelem definovaný název, zobrazí se místo vlastního typu [x]. • Tato nabídka slouží k nastavení automatického propojování zásobníků.
Formát v univerzálním podavači A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexiko) Folio Statement Univerzální 7 3/4 Obálka Obálka 9 Obálka 10 Obálka DL Obálka C5 Obálka B5 Jiná obálka	Specifikuje formát papíru vloženého v univerzálním podavači. Poznámky: • V USA je výchozí tovární nastavení Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4. • V nabídce Papír nastavte Konfiguraci univerzálního podavače na volbu Kazeta, aby se zobrazila nabídka Formát v univerzálním podavači. • Univerzální podavač formát papíru automaticky nerozpozná. Zkontrolujte, zda je nastaven formát papíru.
Poznámka: V této nabídce budou zobrazeny pouze nainstalované zásobníky a podavače.	

Položka	Činnost
Typ v univerzálním podavači Obyčejný papír Pohlednice Průhledné fólie Recyklováno Štítky Kancelářský bObálka Hrubá obálka Hlavičkový Předtištěný Barevný papír Lehký papír Papír s vyšší gramáží Hrubý/Bavlněný Vlastní typ [x]	Určuje typ papíru založeného v univerzálním podavači. Poznámky: • Výchozím nastavením je obyčejný papír. • V nabídce Papír nastavte Konfiguraci univerzálního podavače na volbu Kazeta, aby se zobrazila nabídka Typ v univerzálním podavači.
Formát v ručním podavači A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexiko) Folio Statement Univerzální	Určuje formát ručně zakládaného papíru. Poznámka: V USA je výchozí tovární nastavení Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.
Typ v ručním podavači Obyčejný papír Pohlednice Průhledné fólie Recyklováno Štítky Kancelářský Hlavičkový Předtištěný Barevný papír Lehký papír Papír s vyšší gramáží Hrubý/Bavlněný Vlastní typ [x]	Určuje typ ručně zakládaného papíru. Poznámky: • Výchozím nastavením je obyčejný papír. • V nabídce Papír nastavte Konfiguraci univerzálního podavače na volbu Ruční, aby se zobrazila nabídka Typ ručně vkládaného papíru.
Poznámka: V této nabídce budou zobrazeny pouze nainstalované zásobníky a podavače.	

Položka	Činnost
Formát ruční pod. obálek 7 3/4 Obálka Obálka 9 Obálka 10 Obálka DL Obálka C5 Obálka B5 Jiná obálka	Určuje formát ručně zakládané obálky. Poznámka: Obálka 10 je výchozí nastavení v USA. V ostatních státech je výchozí tovární nastavení Obálka DL.
Typ ruční pod. obálek bObálka Hrubá obálka Vlastní typ [x]	Určuje typ ručně vkládané obálky. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Obálka.
Poznámka: V této nabídce budou zobrazeny pouze nainstalované zásobníky a podavače.	

Nabídka Konfigurace multifunkční tiskárny

Položka	Činnost
Konfigurace univerzálního podavače Kazeta Ručně První	Určuje, kdy tiskárna vybere papír z univerzálního podavače. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Kazeta. Nastavení Kazeta nakonfiguruje univerzální podavač jako výchozí zdroj papíru. • Je-li vybrána možnost Ruční, lze univerzální podavač použít pouze pro tiskové úlohy s ručním podáváním.. • Nastavení První nastaví univerzální podavač jako primární zdroj papíru bez ohledu na nastavení.

Nabídka Povrch papíru

Položka	Činnost
Povrch běžného papíru Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vloženého obyčejného papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Povrch štítkového kartonu Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vloženého štítkového kartonu. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Normální. • Možnosti se zobrazí pouze tehdy, pokud je podporován štítkový kartón.
Povrch průhledné folie Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vložených průhledných fólií. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.

Položka	Činnost
Povrch recyklovaného papíru Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vloženého recyklovaného papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Povrch štítků Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vložených štítků. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Povrch bankovního papíru Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vloženého kancelářského papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Drsný.
Povrch obálek Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vložených obálek. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Povrch hrubých obálek Drsný	Specifikuje relativní povrch vložených hrubých obálek.
Povrch hlavičkového papíru Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vloženého hlavičkového papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Povrch předtištěného papíru Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vloženého předtištěného papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Povrch barevného papíru Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vloženého barevného papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Povrch lehkého papíru Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vloženého papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Povrch těžkého papíru Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vloženého papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Povrch drsného/bavlněného papíru Drsný	Specifikuje relativní povrch vloženého bavlněného papíru.

Položka	Činnost
Povrch vlastního papíru [x] Hladký Normální Drsný	Specifikuje relativní povrch vloženého vlastního papíru. Poznámky: - Výchozí tovární nastavení je Normální. - Možnosti se zobrazí pouze tehdy, když je vlastní typ podporován.

Nabídka gramáže papíru

Položka	Funkce
Gramáž běžného papíru Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vloženého obyčejného papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Gramáž štít. kartonu Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vloženého štítkového kartonu. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Průsvit.fólie – gramáž Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vložených průhledných fólií. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Gramáž recyklovaného papíru Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vloženého recyklovaného papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Štítky – gramáž Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vložených štítků. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Gramáž bankovního papíru Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vloženého kancelářského papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Obálky – gramáž Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vložených obálek. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Gramáž hrubé obálky Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vložených hrubých obálek. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.

Položka	Funkce
Gramáž hlavičkového papíru Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vloženého hlavičkového papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Gramáž předtištěného papíru Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vloženého předtištěného papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Gramáž barevného papíru Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vloženého barevného papíru. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Normální.
Gramáž lehkého papíru Lehký	Určuje, že papír založený v zásobníku papíru je lehký.
Gramáž těžkého papíru Těžký	Určuje, že papír založený v zásobníku papíru je těžký.
Gramáž drsného/bavlněného papíru Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vloženého papíru z bavlněné vlákniny nebo drsného papíru. Poznámka: Těžký je výchozím továrním nastavením.
Gramáž vlastního papíru [x] Lehký Normální Těžký	Specifikuje relativní gramáž vloženého vlastního papíru. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Normální. • Možnosti se zobrazí pouze tehdy, když je vlastní typ podporován.

Nabídka Zakládání papíru

Položka	Činnost
Zavádí se recyklovaný Oboustranný tisk Vypnuto	Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Recyklovaný.
Bond – zakládání Oboustranný tisk Vypnuto	Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Kancelářský.
Zakládání hlavičkového papíru Oboustranný tisk Vypnuto	Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Hlavičkový.
Poznámky: • Možnost Oboustranně nastaví oboustranný tisk jako výchozí pro všechny tiskové úlohy, pokud nebude nastaven jednostranný tisk v Předvolbách tisku nebo v dialogovém okně Tisk. • Je-li zvolena možnost Oboustranně, všechny tiskové úlohy, včetně jednostranných, se odesílají prostřednictvím jednotky pro oboustranný tisk. • Vypnuto je výchozí tovární nastavení pro všechny nabídky.	

Položka	Činnost
Zakládání předtišť.pap. Oboustranný tisk Vypnuto	Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Předtištěný.
Zakládání barevného papíru Oboustranný tisk Vypnuto	Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Barevný.
Zakládá se lehký papír Oboustranný tisk Vypnuto	Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Lehký.
Zakládá se těžký papír Oboustranný tisk Vypnuto	Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Těžký.
Vkládání vlastního papíru [x] Oboustranný tisk Vypnuto	Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Vlastní [x]. Poznámka: Zakládání Vlastní [x] je k dispozici jen tehdy, když je podporován vlastní typ.
Poznámky: - Možnost Oboustranně nastaví oboustranný tisk jako výchozí pro všechny tiskové úlohy, pokud nebude nastaven jednostranný tisk v Předvolbách tisku nebo v dialogovém okně Tisk. - Je-li zvolena možnost Oboustranně, všechny tiskové úlohy, včetně jednostranných, se odesílají prostřednictvím jednotky pro oboustranný tisk. - Vypnuto je výchozí tovární nastavení pro všechny nabídky.	

Nabídka Vlastní typy

Položka	Funkce
Vlastní typ [x] Papír Tvrdý papír Průhledná fólie Hrubý/bavlněný Štítky Obálka	Přiřazení papíru nebo typu speciálního média k názvu Vlastní typ [x] Poznámky: - Výchozím nastavením pro Vlastní typ [x] je Papír. - Typ speciálního média musí být podporován pro vybraný zásobník nebo podavač, aby bylo možné z daného zdroje tisknout.
Recyklovaný Papír Tvrdý papír Průhledná fólie Hrubý/bavlněný Štítky Obálka Bavlněný	Specifikuje typ papíru, když je v jiných nabídkách vybráno nastavení Recyklovaný. Poznámky: - Výchozím nastavením je papír. - Typ papíru Recyklovaný musí být podporován pro vybraný zásobník nebo podavač, aby bylo možné z daného zdroje tisknout.

Nabídka Sít/Porty

Nabídka Standardní USB

Položka	Činnost
PCL SmartSwitch Zapnuto Vypnuto	Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto. • Je-li zapnut PCL SmartSwitch, tiskárna používá emulaci PCL. • Pokud je PCL SmartSwitch vypnuto, tiskárna nezkontroluje vstupní data a používá výchozí jazyk tiskárny uvedený v nabídce Nastavení.
PS SmartSwitch Zapnuto Vypnuto	Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto. • Je-li zapnut PS SmartSwitch, tiskárna používá emulaci PostScriptu. • Pokud je PS SmartSwitch vypnuto, tiskárna nezkontroluje vstupní data a používá výchozí jazyk tiskárny uvedený v nabídce Nastavení.
Buffer pro USB Vypnuto Automaticky 3 kB až [maximální povolená velikost]	Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti USB. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Automaticky. • Vypne ukládání úloh do vyrovnávací paměti. • Velikost vyrovnávací paměti pro USB je možné měnit v krocích po 1kB. • Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto. • Chcete-li zvětšit maximální velikost bufferu pro USB, vypněte nebo snižte velikost vyrovnávací paměti pro paralelní, sériové a síťové připojení. • Po změně nastavení se tiskárna automaticky restartuje. Volba nabídky je aktualizována.

Nabídka Nastavení

Nabídka Obecná nastavení

Položka	Funkce
Jazyk výpisů Angličtina Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugalština Suomi Ruština Polski Řečtina Magyar Turkce Česky Zjednodušená čínština Tradiční čínština Korejšťina Japonština	Nastavení jazyka textu vestavěného webového serveru, Nastavení místní tiskárny pro systém Windows nebo Nastavení tiskárny pro počítač Macintosh. Poznámka: Ne všechny jazyky jsou dostupné u všech modelů. Některé jazyky mohou vyžadovat instalaci speciálního hardwaru.
Eco-Mode Vypnuto Energie Energie/papír Papír	Minimalizuje spotřebu energie, papíru nebo speciálních médií. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. Režim Vypnuto obnoví tiskárnu na výchozí tovární nastavení. • Nastavení Energie minimalizuje spotřebu tiskárny. • Nastavení Energie/Papír minimalizuje spotřebu energie, papíru a speciálních médií. • Nastavení Papír minimalizuje množství papíru a speciálních médií, které vyžaduje tisková úloha.

Položka	Funkce
Limity Režim spánku Vypnuto 1–120	Nastaví dobu, po kterou tiskárna po vytištění úlohy vyčká, než přejde do stavu šetření energií. Poznámky: • Výchozí nastavení výrobce je 20 minut. • Zpráva Vypnuto se nezobrazí, pokud není možnost Šetření energií vypnuta. • Při nastavení nižší hodnoty bude dosažena vyšší úspora energie, může se však prodloužit doba pro spuštění. • Pokud tiskárnu používáte neustále, vyberte vysokou hodnotu. Ve většině případů tak zůstane tiskárna připravena k tisku s minimální dobou spuštění. Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku: • Stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím panelu. • Odeslání tiskové úlohy z počítače • Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
Limity Doba hibernace Vypnuto 1–3 hodiny 6 hodin 1–3 dny 1–2 týdny 1 měsíc	Nastavte dobu, po kterou tiskárna čeká po vytištění úlohy, než přejde do režimu hibernace. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení pro všechny země je 3 dny. • Nastavení je vypnuto v případě, když tiskárna zjistí, že je navázáno aktivní připojení k síti Ethernet. Následující akce probudí tiskárnu z režimu hibernace: • Pokud je položka Stisknutí tlačítka Spánek nastavena na režim Hibernace, stiskněte tlačítko Spánek na méně než 3 sekundy. • Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
Limity Doba hibernace pro připojení Hibernace Neuvádět do rež. hibernace	Nastaví tiskárnu do režimu hibernace i v případě, že je navázáno aktivní připojení k síti Ethernet. Poznámka: Výchozí nastavení je Bez hibernace.
Limity Časový limit tisku Vypnuto 1–255	Umožňuje nastavit dobu, po kterou tiskárna čeká na obdržení zprávy o konci úlohy před tím, než zruší zbytek tiskové úlohy. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je 90 sekund. • Když časový limit vyprší, ještě se vytiskne částečně vytištěná stránka, která je dosud v tiskárně. • Časový limit tisku je k dispozici pouze při použití emulace jazyka PCL.
Limity Limit pro čekání Vypnuto 15–65535	Nastaví dobu, po kterou tiskárna čeká na další data před tím, než zruší tiskovou úlohu. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je 40 sekund. • Limit pro čekání je k dispozici pouze tehdy, pokud tiskárna používá emulaci PostScript.
Náprava po chybě Automatické restartování Restartovat při nečinnosti Restartovat vždy Nikdy nerestartovat	Zajišťuje automatické restartování tiskárny. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Restartovat při nečinnosti.

Položka	Funkce
Náprava po chybě Maximální počet automatických restartování 1–20	Určuje maximální přípustný počet automatických restartování tiskárny. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je 5. • Když se počet restartování rovná zadané hodnotě, zobrazí se chybová zpráva.
Obnovení tisku Automatické pokračování Vypnuto 5–255	Umožňuje tiskárně automaticky pokračovat v tisku po určitých situacích, kdy byla odpojena, pokud problém nebyl vyřešen v určeném časovém intervalu. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Neaktivní.
Obnovení tisku Napravit zaseknutí Zapnuto Vypnuto Automatický režim	Určuje, zda tiskárna znovu vytiskne uvíznuté stránky. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Automaticky. Tiskárna zaseknuté stránky nevytiskne znovu, pokud je paměť požadovaná pro uložení těchto stránek potřebná pro další tiskové úlohy. • Možnost Zapnuto nastaví tiskárnu tak, že zaseknuté stránky vždy znovu vytiskne. • Možnost Vypnuto nastaví tiskárnu tak, že zaseknuté stránky nikdy znovu nevytiskne.
Obnovení tisku Pomocník při zaseknutí Zapnuto Vypnuto	Slouží k nastavení automatické kontroly, zda nedošlo k zaseknutí papíru v tiskárně. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto. Pokud je nastavena hodnota Zapnuto, tiskárna po odstranění uvíznutého papíru automaticky odešle prázdné nebo částečně potisknuté stránky do standardního odkladače. • Pokud je nastavena hodnota Vypnuto, musíte odstranit veškerý uvíznutý papír ze všech možných míst.
Obnovení tisku Ochrana stránky Vypnuto Zapnuto	Umožní tiskárně úspěšně vytisknout stránku, která by jinak nemohla být vytištěna. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. Možnost Vypnuto vytiskne částečnou stránku, pokud není dostatek paměti pro vytištění celé stránky. • Možnost Zapnuto nastaví tiskárnu, aby zpracovala celou stránku a byla tak vytištěna stránka celá.
Stisknutí tlačítka Spánek Žádná akce Spánek Hibernace	Určuje, jak tiskárna reaguje v nečinném stavu na stisknutí tlačítka Spánek. Poznámka: Výchozí nastavení je Spánek.
Stisknutí a podržení tlačítka Spánek Žádná akce Spánek Hibernace	Určuje, jak tiskárna reaguje v nečinném stavu na dlouhé stisknutí tlačítka Spánek. Poznámka: Výchozí nastavení je Spánek.

Položka	Funkce
Vlastní zpráva na úvodní obrazovce Vypnuto IP adresa Název hostitele Jméno kontaktu Umístění Název Nulové konfigurace Vlastní text [x]	Vyberte vlastní zprávu na úvodní obrazovce, která se střídavě zobrazuje se stavem tiskárny. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Nastavení tisku

Nabídka Nastavení

Položka	Použití
Jazyk tiskárny Emulace PCL Emulace PS	Nastaví výchozí jazyk tiskárny. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Emulace PCL. • Emulace PostScript používá ke zpracování tiskových úloh překladač jazyka PostScript. • Emulace PCL používá na zpracování tiskových úloh překladač PCL. • Nastavení výchozího jazyka tiskárny nebrání odesílání tiskové úlohy softwarovým programům, které používají jiný jazyk tiskárny.
Oblast tisku Normální Celá stránka	Nastaví logické a fyzické oblasti tisku. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Normální. Při pokusu o tisk dat do netisknutelné oblasti definované nastavením Normální ořízne tiskárna obrázek u okraje tisknutelné oblasti. • Nastavení Celá stránka umožňuje přesunout obrázek do netisknutelné oblasti definované nastavením Normální. Toto nastavení ovlivní pouze stránky tištěné překladačem PCL 5 a nemá žádný vliv na stránky vytištěné pomocí překladače PCL XL nebo PostScript.
Stahovat do RAM Flash	Nastaví umístění, kam se mají uložit stažené zdroje. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je RAM. Ukládání stažených zdrojů do paměti RAM je dočasné. • Při stahování souborů do paměti flash budou soubory umístěny do trvalého úložiště. Stažené soubory zůstanou v paměti flash i po vypnutí tiskárny. • Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když je nainstalovaná volitelná paměť flash.
Šetření zdroji Zapnuto Vypnuto	Určuje, jak tiskárna nakládá s dočasnými staženými soubory, například písmo a makry uloženými v paměti RAM, přijme-li tiskárna tiskovou úlohu, která vyžaduje více paměti, než je k dispozici. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. Vypnuto nastaví tiskárnu tak, aby zachovala stažené soubory pouze do té chvíle, než je paměť třeba. Stažené soubory jsou smazány, aby bylo možné zpracovat tiskové úlohy. • Nastavení Zapnuto udrží v paměti stažené soubory během změn jazyka i restartů tiskárny. Pokud v tiskárně dojde paměť, zobrazí se zpráva Plná paměť [38], ale stažené soubory se neodstraní.

nabídka Dokončování

Položka	Činnost
Strany (oboustranný tisk) Jednostranný Dvoustranný	Určuje, zda je oboustranný tisk nastaven jako výchozí pro všechny tiskové úlohy. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Jednostranný tisk. • Oboustranný tisk lze nastavit prostřednictvím softwarového programu. Uživatelé se systémem Windows: 1 Klepněte na položky Soubor >Tisk. 2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení. Uživatelé se systémem Macintosh: 1 Zvolte nabídku Soubor >Tisk. 2 Upravte nastavení v dialogovém okně Tisk a v místních nabídkách.
Oboustranné přeložení Dlouhý okraj Krátký okraj	Určuje způsob, jakým se vážou a tisknou oboustranně vytištěné stránky. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Delší strana. U možnosti Dlouhý okraj budou stránky svázané podél dlouhého okraje (levý okraj u orientace na výšku, horní okraj u orientace na šířku). • U možnosti Krátký okraj budou stránky svázané podél krátkého okraje (horní okraj u orientace na výšku, levý okraj u orientace na šířku).
Počet kopií 1–999	Určuje výchozí počet kopií pro každou tiskovou úlohu. Poznámka: Výchozí nastavení je 1.
Prázdné strany Netisknout Tisk	Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Netisknout.
Skládání kopií (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Vyrovnání stránek tiskové úlohy ve správném pořadí při tisku více kopií. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je (1,2,3) (1,2,3).
Oddělovací listy Vypnuto Mezi kopie Mezi úlohy Mezi listy	Určuje, zda se mají vkládat prázdné oddělovací listy. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. • Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy prázdný list, pokud je funkce Skládání nastavena na (1,1,1) (2,2,2). Je-li funkce Skládání nastavena na (1,2,3) (1,2,3), mezi každou sadu vytištěných stránek se vloží prázdná stránka, například po všech druhých stránkách, po všech třetích stránkách atd. • Při použití hodnoty Mezi úlohy se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy. • Při použití hodnoty Mezi listy se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné folie nebo chcete-li do dokumentu vkládat prázdné listy.
Zdroj oddělovacích listů Zásobník [x] Univerzální podavač	Určení zdroje papíru pro oddělovací listy. Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Zásobník 1 (standardní zásobník).

Položka	Činnost
Šetřič papíru Vypnuto 2 na list 3 na list 4 na list 6 na list 9 na list 12 na list 16 na list	Tisk obrazů více stránek na jednu stranu papíru. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. • Vybrané číslo je počet obrazů stránek, které se budou tisknout na jednu stranu.
Pořadí ve spořiči papíru Horizontální Opačné horizontální Opačné vertikální Vertikálně	Určuje umístění obrazů stránek, pokud se používá funkce Více stránek na list. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je Horizontální. • Umístění závisí na počtu stránek a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).
Orientace papíru ve spořiči papíru Automaticky Na šířku Na výšku	Určuje orientaci vícestránkového dokumentu. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky. Tiskárna volí mezi orientací na výšku a na šířku.
Hranice spořiče papíru Žádná Plné	Vytiskne rámeček, pokud se používá funkce Více stránek na list. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Žádný.

Nabídka Kvalita

Položka	Funkce
Rozlišení tisku 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Určuje rozlišení vytištěné úlohy v dpi (dots per inch). Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 600 dpi.
Zvýšení pixelů Vypnuto Písma Horizontálně Vertikálně Oba směry	Umožňuje jasnější tisk více pixelů ve svazcích, a tím horizontální či vertikální zlepšení obrazů nebo vylepšení písma. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
Tmavost toneru 1–10	Zesvětluje nebo ztmavuje tištěný výstup. Poznámky: • Výchozí tovární nastavení je 8. • Výběr nižší hodnoty přispěje k úspoře toneru.

Položka	Funkce
Zvýraznit tenké čáry Zapnuto Vypnuto	Zapnutí režimu tisku, který je vhodnější pro soubory jako jsou stavební výkresy, mapy, schémata elektrických obvodů a vývojové diagramy. Poznámky: - Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. - Tuto možnost lze nastavit v softwaru tiskárny. V případě, že jste uživatel systému Windows, klepněte na položku Soubor >Tisk a potom klepněte na možnost Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení. V systému Macintosh zvolte položku Soubor >Tisk a potom upravte nastavení v dialogovém okně Tisk a místních nabídkách. - Chcete-li funkci nastavit pomocí serveru Embedded Web Server, zadejte do pole adresy webového prohlížeče adresu IP síťové tiskárny.
Korekce šedé Automatický režim Vypnuto	Automatická úprava optimalizace kontrastu pro obrázky. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky.
Jas -6 až 6	Umožňuje úpravu tištěného výstupu pomocí zesvětlení nebo ztmavení. Zesvětlením výstupu můžete ušetřit toner. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.
Kontrast 0–5	Upraví kontrast tištěných objektů. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0.

nabídka PostScript

Položka	Činnost
Tisk PS chyb Zapnuto Vypnuto	Vytiskne stránku obsahující chybu PostScriptu. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Nabídka Emulace PCL

Položka	Činnost
Nastavení emulace PCL Orientace Na výšku Na šířku	Určení orientace textu a grafiky na stránce. Poznámky: - Výchozí tovární nastavení je Na výšku. Při orientaci na výšku se text a grafika tiskne rovnoběžně s kratším okrajem stránky. - Při orientaci na šířku se text a grafika tiskne rovnoběžně s delším okrajem stránky.
Nastavení emulace PCL Řádků na stránku 1–255	Určuje počet řádků, které se vytisknou na každé stránce. Poznámky: - V USA je výchozí tovární nastavení 60. Mezinárodní výchozí nastavení je 64. - Tiskárna nastavuje velikost prostoru mezi řádky na základě nastavení počtu řádků na stránku, formátu papíru a orientace. Před změnou nastavení počtu řádků na stránku nastavte správný formát papíru a správnou orientaci.

Položka	Činnost
Nastavení emulace PCL Šířka A4 198 mm 203 mm	Nastavení tiskárny pro tisk na papír formátu A4. Poznámky: - Výchozí tovární nastavení je 198 mm. - Nastavení 203 mm nastaví šířku stránky tak, aby to umožňovalo tisk osmdesáti znaků s roztečí 10.
Nastavení emulace PCL Vkládat CR za LF Zapnuto Vypnuto	Nastavení automatického vložení znaku konce řádku (CR) po znaku LF (posun na další řádek). Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
Nastavení emulace PCL Vkládat LF za CR Zapnuto Vypnuto	Nastavení automatického vložení znaku LF (posun na další řádek) po znaku konce řádku (CR). Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.
Přečíslování zásobníků Přiřadit uni. podavač Vypnuto Žádná 0–199 Přiřadit zásobník [x] Vypnuto Žádná 0–199 Přiřadit ruč. pod. pap. Vypnuto Žádná 0–199 Přiřadit ruč. podavač obálek Vypnuto Žádný 0–199	Konfigurace tiskárny pro práci se softwarem nebo programy, které používají jiné označení zdrojů pro zásobníky a podavače. Poznámky: - Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. - Možnost Žádný není možné vybrat. Zobrazí se pouze když je vybrána překladačem PCL 5. Také ignoruje příkaz Vybrat podávání papíru. - Položka 0–199 umožňuje přiřazení vlastního nastavení.
Přečíslování zásobníků Zobrazit výchozí nastavení Univ.p.výchozí = 8 Vých. zásobník 1 = 1 T1 Výchozí = 4 T1 Výchozí = 5 T1 Výchozí = 20 T1 Výchozí = 21 Výchozí obálka = 6 Ruční pod. výchozí = 2 Ručně ob. vých. = 3	Zobrazení výchozího nastavení přiřazeného jednotlivým zásobníkům nebo podavačům
Přečíslování zásobníků Obnovit výchozí nastavení Ano Ne	Obnovení výchozího nastavení přiřazení všech zásobníků a podavačů

Nabídka Bezpečnost

Nabídka Nastavit datum a čas

Položka	Činnost
Aktuální datum a čas	Zobrazí aktuální nastavení data a času pro tiskárnu.
Ručně nastavit datum a čas [vložit datum/čas]	Zadejte datum a čas. Poznámka: Nastavení data a času pomocí této nabídky automaticky nastaví hodnotu položky Povolit NTP na Ne.
Časové pásmo [seznam časových pásem]	Vyberte časové pásmo. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je GMT.
Automaticky sledovat letní čas Zapnuto Vypnuto	Nastaví tiskárnu tak, aby používala odpovídající časy začátku a konce letního času (DST) podle nastavení časového pásma tiskárny. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.
Posunutí UTC (GMT) [zadejte čas v minutách]	Nastavte časový posun od času Coordinated Universal Time nebo Greenwich Mean Time. Poznámka: Toto nastavení se použije pouze tehdy, když vyberete jako časové pásmo hodnotu Vlastní (UTC+uživatelský).
Začátek letního času [seznam týdnů] [seznam dnů] [seznam měsíců] [zadejte čas]	Nastavení začátku letního času Poznámka: Toto nastavení se použije pouze tehdy, když vyberete jako časové pásmo hodnotu Vlastní (UTC+uživatelský).
Konec letního času [seznam týdnů] [seznam dnů] [seznam měsíců] [zadejte čas]	Nastavení konce letního času Poznámka: Toto nastavení se použije pouze tehdy, když vyberete jako časové pásmo hodnotu Vlastní (UTC+uživatelský).
Posunutí letního času [zadejte čas v minutách]	Nastavení posunu letního času Poznámka: Toto nastavení se použije pouze tehdy, když vyberete jako časové pásmo hodnotu Vlastní (UTC+uživatelský).

Úspora peněz a ochrana životního prostředí

Společnost Lexmark se zavázala k podpoře environmentální udržitelnosti a své tiskárny neustále zlepšuje, aby tak snížila jejich dopad na životní prostředí. Naše produkty navrhujeme tak, abychom co možná nejvíce vyšli vstříc životnímu prostředí, balení našich produktů navrhujeme tak, abychom omezovali množství použitých materiálů, a poskytujeme sběrné a recyklační programy. Další informace viz:

- Kapitola upozornění
- Sekci s informacemi o environmentální udržitelnosti naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com/environment
- Informace o recyklačním programu společnosti Lexmark naleznete na adrese www.lexmark.com/recycle

Dopad své tiskárny na životní prostředí můžete též znatelně snížit výběrem určitých nastavení či příkazů. Tato kapitola pojednává o nastaveních a příkazech, které se mohou zasloužit o značný environmentální přínos.

Úspora papíru a toneru

Použití recyklovaného papíru

Jako společnost, které záleží na životním prostředí, Lexmark podporuje používání recyklovaného kancelářského papíru vyrobeného zvláště pro využití v laserových/LED tiskárnách. Více informací o recyklovaných papírech, které se hodí do vaší tiskárny, naleznete v části „[Použití recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů](#)“ na str. 37.

Úspora spotřebního materiálu

Tisk na obě strany papíru

Pokud vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk, můžete určit, zda se bude tisknout na obě strany papíru.

Poznámky:

- Oboustranný tisk je výchozím nastavením ovladače tiskárny.
- Úplný seznam podporovaných produktů a zemí naleznete na webové stránce <http://support.lexmark.com>.

Umístění více stránek na jeden list papíru

Můžete vytisknout až 16 sousledných stran vícestranného dokumentu na jediný list papíru volbou nastavení v Vícestránkový tisk (N-Up) pro danou tiskovou úlohu.

Zkontrolujte správnost svého prvního návrhu

Před tiskem nebo tvorbou mnoha kopií dokumentu:

- Funkce náhledu slouží k zobrazení vzhledu dokumentu před tiskem.
- Vytiskněte jednu kopii dokumentu a zkontrolujte její obsah a formátování.

Předejděte uvíznutí papíru

Nastavte správně typ a formát papíru. Tím předejdete uvíznutí papíru. Další informace najdete v části [„Prevence uvíznutí“ na str. 83](#).

Úspora energie

Ke konfiguraci nastavení úspory energie tiskárny použijte:

- Server Embedded Web Server, pokud je připojena k síti.
- Nástroj pro nastavení místní tiskárny pro systém Windows nebo Nastavení tiskárny pro systém Macintosh, pokud je připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem.

Poznámka: Některé funkce jsou k dispozici pouze u některých modelů tiskáren.

Konfigurace režimů Spánek a Hibernace

Spánek a Hibernace jsou režimy s nízkou spotřebou energie.

Poznámky:

- Pokud je tiskárna připojená přímo k počítači, v závislosti na operačním systému použijte k zapnutí režimu Spánek nebo Hibernace Nástroj pro nastavení místní tiskárny nebo Nastavení tiskárny.
- Výchozí doba před tím, než tiskárna přejde do režimu hibernace, jsou tři dny.
- Před odesláním tiskové úlohy probudte tiskárnu z režimu Hibernace. Tiskárnu probudíte z režimu hibernace dlouhým stisknutím tlačítka Spánek.
- V režimu hibernace je server Embedded Web Server vypnutý.

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP.
- Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na položku **Nastavení >Obecná nastavení >Nastavení tlačítka Spánek**.

3 V nabídce Stisknutí tlačítka Spánek nebo Stisknutí a podržení tlačítka Spánek vyberte položku **Spánek** nebo **Hibernace**.

4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Nastavení režimu spánku

Použití serveru Embedded Web Server

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP.
- Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na položku **Nastavení >Obecná nastavení >Časové limity**.

3 Do pole Režim spánku zadejte počet minut, které uplynou před vstupem tiskárny do režimu spánku.

4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Pomocí nastavení tiskárny v počítači (pouze systém Windows)

- Otevřete nabídku Nastavení pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny.

Nastavení časového limitu hibernace

V položce Časový limit hibernace můžete nastavit dobu, po kterou tiskárna po zpracování tiskové úlohy vyčká, než přejde do úsporného stavu.

Používání vestavěného webového serveru

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na položku **Nastavení >Obecná nastavení >Časové limity**.

3 V nabídce Časový limit hibernace vyberte počet hodin, dní, týdnů nebo měsíců, po kterou tiskárna vyčká, než přejde do úsporného stavu.

4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Pomocí nastavení tiskárny v počítači

Podle použitého operačního systému otevřete nabídku Časový limit hibernace pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny nebo pomocí Nastavení tiskárny.

Použití příkazu Naplánovat úsporné režimy

Pomocí příkazu Naplánovat úsporné režimy může uživatel naplánovat, kdy tiskárna přejde do úsporného režimu nebo do stavu Připravena.

Používání vestavěného webového serveru

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na položku **Nastavení >Obecná nastavení >Naplánovat úsporné režimy**.

3 V nabídce Akce vyberte úsporný režim.

4 V nabídce Čas vyberte čas.

5 V nabídce Dny vyberte den nebo dny.

6 Klepněte na tlačítko **Přidat**.

Pomocí nastavení tiskárny v počítači (pouze systém Windows)

- Otevřete nabídku Naplánovat úsporné režimy pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny.

Recyklace

Společnost Lexmark nabízí sběrné programy a ekologicky pokrokové přístupy k recyklaci. Další informace viz:

- Kapitola upozornění
- Sekci s informacemi o environmentální udržitelnosti naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com/environment
- Informace o recyklačním programu společnosti Lexmark naleznete na adrese www.lexmark.com/recycle

Recyklace produktů společnosti Lexmark

Vrácení produktů společnosti Lexmark kvůli recyklaci:

- 1** Přejděte na stránku www.lexmark.com/recycle.
- 2** Zjistěte si typ produktu, který chcete recyklovat, a pak vyberte ze seznamu svou zemi nebo oblast.
- 3** Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Poznámka: Spotřební materiál a hardware, které nejsou uvedeny ve sběrném programu společnosti Lexmark, lze recyklovat prostřednictvím místního recyklačního střediska. Zjistěte si u svého místního recyklačního střediska, jaké položky přijímá k recyklaci.

Recyklace obalových materiálů společnosti Lexmark

Společnost Lexmark trvale usiluje o minimalizaci obalového materiálu. Menší množství obalového materiálu pomáhá zajistit nejefektivnější přepravu tiskáren společnosti Lexmark způsobem šetrným k životnímu prostředí a zároveň je zde méně obalového materiálu k likvidaci. Tato efektivita má za následek méně skleníkových emisí, úspory energie a přírodních zdrojů.

Kartony společnosti Lexmark jsou 100 % recyklovatelné v příslušných recyklačních zařízeních. Taková zařízení nemusí být ve vaší oblasti.

Pěna používaná k balení produktů společnosti Lexmark je recyklovatelná v příslušných recyklačních zařízeních. Taková zařízení nemusí být ve vaší oblasti.

Při vrácení kazety společnosti Lexmark můžete znovu použít krabici, v níž byla kazeta dodána. Společnost Lexmark krabici recykluje.

Vrácení kazet Lexmark za účelem opětovného použití nebo recyklace

Sběrný program kazet Lexmark zabraňuje tomu, aby se miliony kazet ročně ocitly na skládkách. Společnost Lexmark svým zákazníkům totiž umožňuje snadné a bezplatné vrácení použitých kazet pro další použití a recyklaci. Sto procent prázdných kazet vrácených společnosti Lexmark je buď znovu použito, nebo vráceno do výroby pro recyklaci. Krabičky sloužící k vrácení kazet jsou taktéž recyklovány.

Chcete-li vrátit kazety společnosti Lexmark pro opětovné použití nebo recyklaci, postupujte podle pokynů dodaných s tiskárnou a použijte připravenou obálku. Můžete se rovněž provést následující:

- 1** Přejděte na stránku www.lexmark.com/recycle.
- 2** V sekci Tonerové kazety vyberte ze seznamu svou zemi nebo region.
- 3** Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Zabezpečení tiskárny

Použití funkce bezpečnostního zámku

Tiskárna je vybavena funkcí bezpečnostního zámku. Připevněte bezpečnostní zámek kompatibilní s většinou přenosných počítačů ve vyznačeném místě, abyste zajistili tiskárnu na místě.



Prohlášení o nestálosti

Vaše tiskárna obsahuje různé typy pamětí, do kterých lze ukládat nastavení zařízení a sítě a uživatelská data.

Typ paměti	Popis
Dočasná paměť	Tiskárna využívá standardní paměť RAM (<i>Random Access Memory</i>) k dočasnému ukládání uživatelských dat během jednoduchých tiskových úloh.
Trvalá paměť	Tiskárna může používat dva druhy trvalé paměti: EEPROM a NAND (flash paměť). Oba typy se používají k ukládání operačního systému, nastavení zařízení a informací o síti.

Obsah všech instalovaných pamětí tiskárny vymažte za následujících okolností:

- Tiskárna se vyřazuje z provozu.
- Tiskárna se přemisťuje do jiného oddělení nebo na jiné místo.
- Servis tiskárny bude provádět někdo mimo vaší organizaci.
- Tiskárna se bude kvůli servisu přemisťovat z vašich prostor.
- Tiskárna se prodává jiné organizaci.

Vymazání dočasné paměti

Dočasná paměť (RAM) instalovaná v tiskárně potřebuje pro uchování informací zdroj energie. Chcete-li smazat data z paměti, jednoduše vypněte tiskárnu.

Vymazání trvalé paměti

1 Vypněte tiskárnu.

2 Otevřete přední dvířka tiskárny a při zapínání tiskárny podržte stisknuté tlačítko . Uvolněte tlačítko  až poté, až kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny bude odpovídat následujícímu obrázku.



 - Zapnuto

 - Zapnuto

 - Zapnuto

 - Zapnuto

- 3 Podržte stisknuté tlačítko , dokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny nebude odpovídat následujícímu obrázku, a potom stiskněte tlačítko .



 - Bliká

 - Bliká

Tiskárna se během tohoto procesu několikrát restartuje.

Poznámka: Příkaz Smazat všechna nastavení z paměti tiskárny bezpečně odebere nastavení zařízení, úlohy a hesla.

- 4 Zavřete přední dvířka.

Vyhledání informací o zabezpečení tiskárny

V prostředích s vysokým stupněm zabezpečení bude možná zapotřebí podniknout ještě další kroky, aby bylo zajištěno, že důvěrná data uložená v tiskárně nebudou přístupná neoprávněným osobám. Další informace naleznete na [webových stránkách společnosti Lexmark věnovaných zabezpečení](http://support.lexmark.com) nebo v příručce správce Embedded Web Server — Zabezpečení na adrese <http://support.lexmark.com>.

Údržba tiskárny

Výstraha—nebezpečí poškození: Pokud pravidelně nezajistíte optimální fungování tiskárny nebo nevyměníte příslušné části a spotřební materiál, může dojít k poškození tiskárny.

Čištění tiskárny

Poznámka: Tento úkon budete možná muset provádět každých několik měsíců.

Výstraha—nebezpečí poškození: Poškození tiskárny způsobené nesprávnou manipulací není kryto zárukou.

- 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnuta a odpojena od elektrické zásuvky.



VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud chcete při čištění vnějšku tiskárny předejít nebezpečí úrazu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a odpojte z tiskárny všechny kabely.

- 2 Vyjměte papír ze standardního zásobníku a z univerzálního podavače.
- 3 Odstraňte veškerý prach, nečistoty a kousky papíru z okolí tiskárny pomocí jemného kartáčku nebo vysavače.
- 4 Navlhčete vodou čistý hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna, a otřete jím povrch tiskárny.

Výstraha—nebezpečí poškození: Nepoužívejte čisticí prostředky a saponáty pro domácnost, mohly by poškodit povrchovou úpravu tiskárny.

- 5 Před odesláním nové tiskové úlohy zkontrolujte, zda jsou všechny oblasti tiskárny suché.

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu

Poznámka: Zkontrolujte, zda jsou počítač i tiskárna připojeny ke stejné síti.

Používání vestavěného webového serveru

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytiskněte stránku s nastavení sítě nebo stránku nastavení nabídek a vyhledejte IP adresu v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Klepněte na **Stav zařízení > Další podrobnosti**.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a zkontrolujte stav spotřebního materiálu a součástí v sekci Informace o spotřebním materiálu.

Odhadovaný počet zbývajících stran

Odhadovaný počet zbývajících stran vychází z nedávné historie tisku tiskárny. Jeho přesnost se může významně lišit a závisí na mnoha faktorech, například na skutečném obsahu dokumentu, nastavení kvality tisku a dalších nastaveních tiskárny.

Přesnost odhadovaného počtu zbývajících stran se může snížit, pokud se skutečná tisková spotřeba liší od historické tiskové spotřeby. Před zakoupením a výměnou spotřebního materiálu na základě odhadu vezměte v úvahu různou úroveň přesnosti. Dokud nezískáte odpovídající historii tisku tiskárny, původní odhady předpokládají budoucí tiskovou spotřebu na základě zkušebních metod ISO (International Organization for Standardization)* a obsahu stránky.

* Průměrná výtěžnost kazety při souvislém černobílém tisku podle normy ISO/IEC 19752.

Objednání spotřebního materiálu

V USA kontaktuje společnost Lexmark na čísle 1-800-539-6275, kde získáte kontakt na autorizované prodejce spotřebního materiálu ve své oblasti. V jiných zemích či oblastech navštivte webovou stránku www.lexmark.com nebo kontaktujte prodejce, u něhož jste tiskárnu zakoupili.

Poznámka: Veškeré odhady životnosti spotřebního materiálu předpokládají tisk na obyčejný papír formátu letter nebo A4.

Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark

Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálním spotřebním materiálem a díly Lexmark. Použití spotřebních materiálů či dílů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Použití spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu či dílů jiného výrobce není pokryto zárukou. Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu a dílů Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál či díly jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

Objednávání tonerových kazet

Poznámky:

- Odhadovaný počet vytištěných stránek pomocí kazety je založen na normě ISO/IEC 19752.
- Extrémně nízké pokrytí může v delším období negativně ovlivnit skutečný počet vytištěných stránek.

Položka	Kazeta Programu pro vracení kazet
USA a Kanada	
Tonerová kazeta	501
Vysokokapacitní tonerová kazeta	501H
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta	501X ¹
Ultra vysokokapacitní tonerová kazeta	501U ²
¹ Tato kazeta je podporována pouze v modelech tiskáren MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn a MS610de.	
² Tato kazeta je podporována pouze v modelech tiskáren MS510dn, MS610dn a MS610de.	
Další informace o zemích v jednotlivých regionech získáte na www.lexmark.com/regions .	

Položka	Kazeta Programu pro vracení kazet
EU, EHP a Švýcarsko	
Tonerová kazeta	502
Vysokokapacitní tonerová kazeta	502H
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta	502X ¹
Ultra vysokokapacitní tonerová kazeta	502U ²
Asie a Tichomoří (včetně Austrálie a Nového Zélandu)	
Tonerová kazeta	503
Vysokokapacitní tonerová kazeta	503H
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta	503X ¹
Ultra vysokokapacitní tonerová kazeta	503U ²
Latinská Amerika (včetně Portorika a Mexika)	
Tonerová kazeta	504
Vysokokapacitní tonerová kazeta	504H
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta	504X ¹
Ultra vysokokapacitní tonerová kazeta	504U ²
Afrika, Střední východ, Střední a východní Evropa a SNS	
Tonerová kazeta	505
Vysokokapacitní tonerová kazeta	505H
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta	505X ¹
Ultra vysokokapacitní tonerová kazeta	505U ²
¹ Tato kazeta je podporována pouze v modelech tiskáren MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn a MS610de. ² Tato kazeta je podporována pouze v modelech tiskáren MS510dn, MS610dn a MS610de. Další informace o zemích v jednotlivých regionech získáte na www.lexmark.com/regions .	

Položka	Běžná kazeta
Celý svět	
Vysokokapacitní tonerová kazeta	500HA ¹
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta	500XA ²
Ultra vysokokapacitní tonerová kazeta	500UA ³
¹ Tato kazeta je podporována pouze v modelech tiskáren MS310d a MS310dn. ² Tato kazeta je podporována pouze v modelech tiskáren MS410d a MS410dn. ³ Tato kazeta je podporována pouze v modelech tiskáren MS510dn, MS610dn a MS610de.	

Objednání zobrazovací jednotky

Velmi nízké pokrytí může mít v delším období způsobit, že součásti zobrazovací jednotky přestanou fungovat dříve, než bude vyčerpán toner z tonerové kazety.

Další informace o výměně zobrazovací jednotky najdete na listu s pokyny, který byl dodán společně se spotřebním materiálem.

Název součásti	Návratový program společnosti Lexmark	Běžná kazeta
Zobrazovací jednotka	500Z	500ZA

Skladování spotřebního materiálu

K uskladnění spotřebního materiálu využijte chladné a čisté místo. Spotřební materiál skladujte správnou stranou nahoru v původním balení až do doby, kdy jej budete chtít použít.


Spotřební materiál nevystavujte:

- přímému slunci
- teplotám nad 35 °C
- vysoké vlhkosti (nad 80 %)
- slanému vzduchu
- žíravým plynům
- velkému množství prachu


Výměna spotřebního materiálu

Výměna tonerové kazety

- 1 Stiskněte tlačítko na pravé straně tiskárny a otevřete přední dvířka.

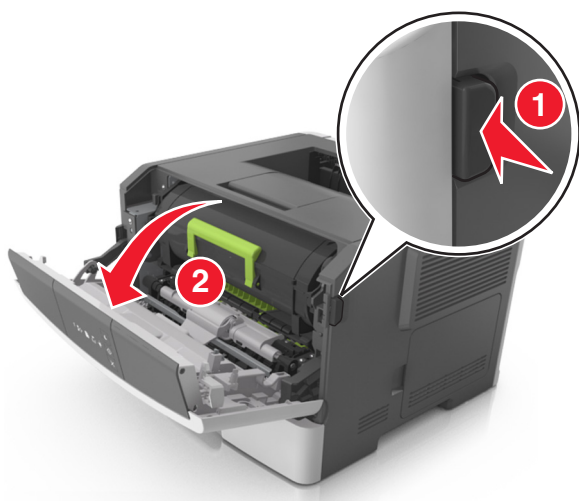


- 2 Pomocí držadla vytáhněte tonerovou kazetu ven.

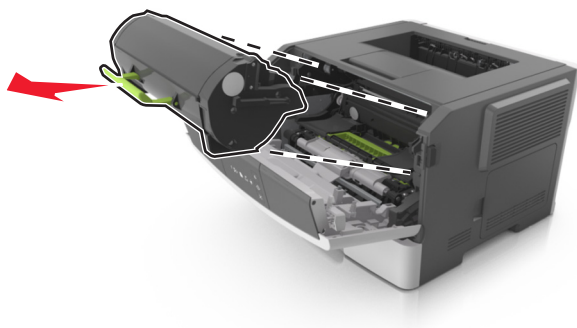


- 3 Vybalte tonerovou kazetu a poté odstraňte veškerý balicí materiál.

- 4 Zatřeste novou kazetou a rozprostřete toner.

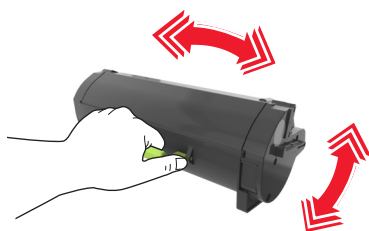

- 5 Vložte tonerovou kazetu do tiskárny tak, že vyrovnáte boční kolejničky kazety se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně.


Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

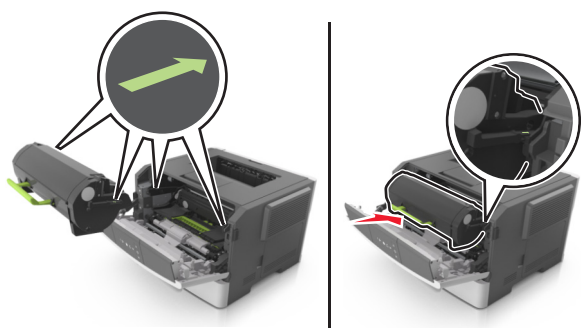

- 6 Zavřete přední dvířka.

Výměna fotoválce


1 Stiskněte tlačítko na pravé straně tiskárny a otevřete přední dvířka.

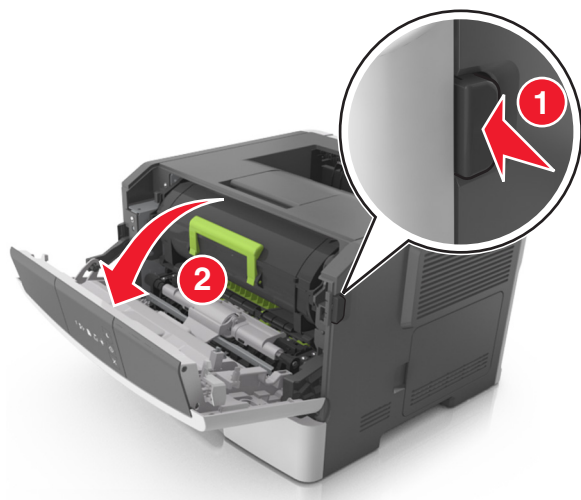


2 Pomocí držadla vytáhněte tonerovou kazetu ven.



3 Zvedněte zelené držadlo a poté vytáhněte zobrazovací jednotku z tiskárny.

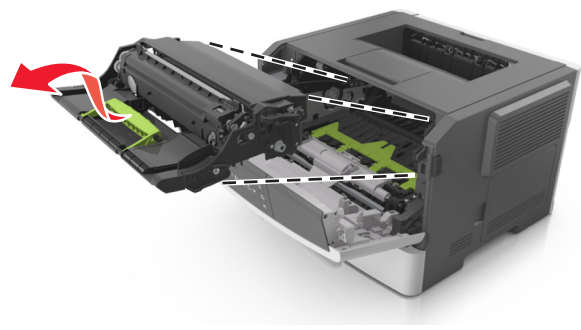


- 4 Vybalte nový fotoválec a zatřeste s ním.

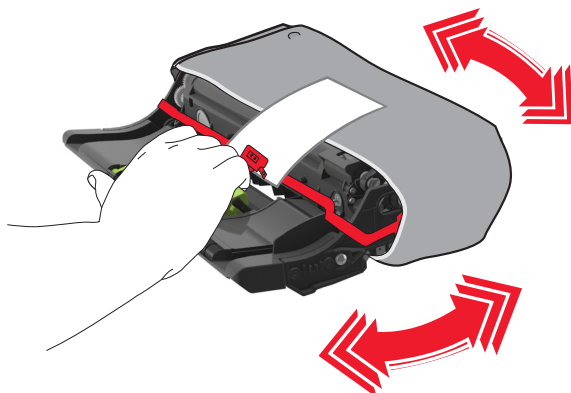


- 5 Odstraňte z fotoválce veškerý balicí materiál.

Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.


Výstraha—nebezpečí poškození: Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete ovlivnit kvalitu tisku budoucích tiskových úloh.

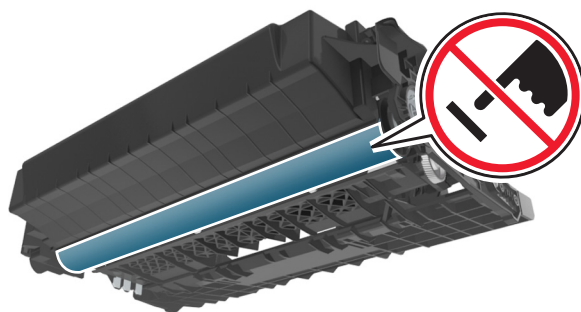

- 6 Vložte fotoválec do tiskárny tak, že vyrovnáte šipky na bočních kolejničkách fotoválce se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně.

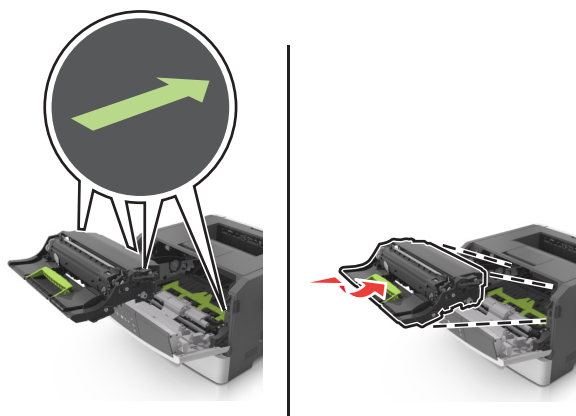

- 7 Vložte tonerovou kazetu do tiskárny tak, že vyrovnáte boční kolejničky kazety se šípkami na bočních kolejničkách v tiskárně.

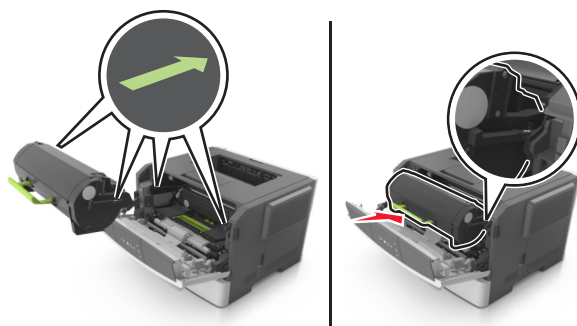


- 8 Zavřete přední dvířka.

Přemístění tiskárny

Před přemístěním tiskárny

⚠ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Před přemístěním tiskárny dodržte tyto pokyny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození tiskárny:

- Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Než začnete tiskárnu přesouvat, odpojte od ní veškeré šňůry a kabely.
- Pokud je instalován přídatný zásobník, vyjměte ho z tiskárny. Chcete-li vyjmout přídatný zásobník, posuňte pojistku na pravé straně zásobníku směrem k přední straně zásobníku až *zacvakne* na místo.

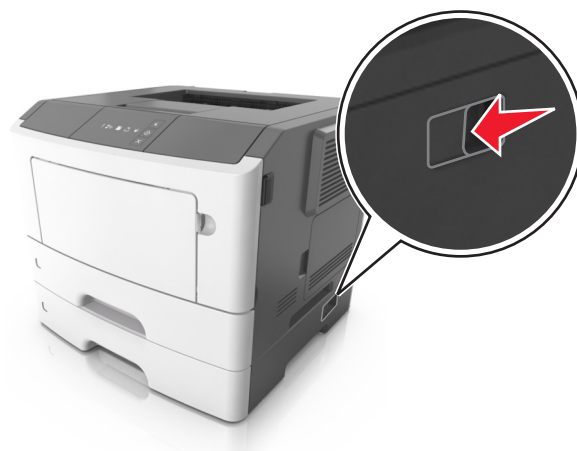

- K vyzdvihnutí tiskárny použijte držadla po obou stranách tiskárny.
- Při pokládání tiskárny dejte pozor, abyste pod ní neměli prsty.
- Před nastavením tiskárny se ujistěte, že je kolem ní dostatek místa.

Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto produktem, nebo náhradu schválenou výrobcem.

Výstraha—nebezpečí poškození: Poškození tiskárny způsobené nesprávným postupem při přesouvání není kryto zárukou.

Přemístění tiskárny

Tiskárnu i s hardwarovými doplňky lze bezpečně přemístit při dodržení těchto opatření:

- Pokud bude k přesouvání tiskárny použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se vejde celá spodní část tiskárny.
- Pokud bude k přesouvání hardwarových doplňků použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se doplňky vejdou.
- Držte tiskárnu ve vzpřímené pozici.
- Zabraňte prudkým otřesům a nárazům.

Přeprava tiskárny

Při přepravě tiskárny použijte originální obal.

Správa tiskárny

Tato kapitola se zabývá základními úlohami podpory správce pomocí vestavěného webového serveru.

Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci

Tato kapitola se zabývá základními úlohami podpory správce pomocí vestavěného webového serveru. Informace o pokročilejších úlohách systémové podpory naleznete v *Příručce pro práci v síti* na disku *CD Software and Documentation* nebo v *Příručce pro správce serveru Embedded Web Server – Zabezpečení* na internetových stránkách podpory společnosti Lexmark na adrese <http://support.lexmark.com>.

Zobrazení zpráv

Pomocí vestavěného webového serveru si můžete zobrazit různá hlášení. Tato hlášení vám budou oznamovat stav tiskárny, sítě a spotřebního materiálu.

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Klepněte na položku **Zprávy** a poté na typ hlášení, které chcete zobrazit.

Konfigurace upozorňování na stav spotřebního materiálu pomocí vestavěného webového serveru

Můžete určit, jakým způsobem budete upozorňováni, když bude stav spotřebního materiálu téměř prázdný, prázdný, skoro prázdný nebo když dosáhne konce své životnosti, nastavením volitelných výstrah.

Poznámky:

- Volitelná upozornění lze nastavit pro tonerovou kazetu a fotoválec.
- Všechny volitelné výstrahy pro stav spotřebního materiálu lze nastavit na hodnotu téměř prázdný, prázdný nebo skoro prázdný. Ne všechny volitelné výstrahy pro stav spotřebního materiálu lze nastavit na hodnotu konec životnosti. Pro všechny stavy spotřebního materiálu je k dispozici zaslání upozornění e-mailem.
- Procento odhadované zbývající náplně spotřebního materiálu, které vyvolá výstrahu, je možné nastavit u některého spotřebního materiálu pro některé stavy.

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytiskněte stránku s nastavením sítě nebo stránku nastavení nabídek a vyhledat IP adresu tiskárny v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na položku **Nastavení > Nastavení tisku > Upozornění na stav spotřebního materiálu**.

3 V rozbalovací nabídce každého spotřebního materiálu vyberte jednu z následujících možností upozornění:

Upozornění	Popis
Vypnuto	Tiskárna se bude chovat normálně se všemi druhy spotřebního materiálu.
Pouze e-mail	Tiskárna vygeneruje e-mail v případě dosažení daného stavu spotřebního materiálu. Stav spotřebního materiálu se zobrazí na stránce nabídek a na stavové stránce.
Varování	Tiskárna zobrazí varovnou kombinaci kontrolky a vygeneruje e-mail o stavu spotřebního materiálu. Tiskárna se při dosažení daného stavu spotřebního materiálu nezastaví.
Zastavení, lze pokračovat ¹	Tiskárna při dosažení daného stavu spotřebního materiálu zastaví zpracování úloh. Uživatel musí stisknout tlačítko, aby bylo možné pokračovat v tisku.
Zastavení, nelze pokračovat ^{1,2}	Tiskárna se při dosažení daného stavu spotřebního materiálu zastaví. Spotřební materiál je nutné vyměnit, aby bylo možné pokračovat v tisku.
¹ Když je zapnuto upozorňování na stav spotřebního materiálu, tiskárna vygeneruje e-mail o stavu spotřebního materiálu.	
² Když se některý spotřební materiál vyprázdní, tiskárna se zastaví, aby se předešlo poruše.	

4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Kopírování nastavení tiskárny do dalších tiskáren

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze u síťových tiskáren.

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na kartu **Kopírovat nastavení tiskárny**.

3 Chcete-li změnit jazyk, vyberte jej v rozbalovací nabídce a potom klepněte na možnost **Klepnutím sem odešlete jazyk**.

4 Klepněte na kartu **Nastavení tiskárny**.

5 Zadejte do příslušných polí IP adresy zdrojové a cílové tiskárny.

Poznámka: Pokud chcete přidat nebo odebrat cílovou tiskárnu, klepněte na příkaz **Přidat cílovou adresu IP** nebo **Odebrat cílovou adresu IP**.

6 Klepněte na možnost **Copy Printer Settings (Kopírovat nastavení tiskárny)**.

Odstraňování uvíznutí


Pečlivým výběrem papíru a speciálních médií a jejich správným zakládáním můžete zabránit většině případů zaseknutí. Pokud k uvíznutí dojde, postupujte podle kroků uvedených v této kapitole.

Poznámka: Obnova po uvíznutí je implicitně nastavena na Automaticky. Tiskárna zaseknuté stránky nevytiskne znovu, pokud je paměť požadovaná pro uložení těchto stránek potřebná pro další tiskové úlohy.

Prevence uvíznutí

Vložte správně papír.

- Ověřte, zda papír leží v zásobníku rovně.

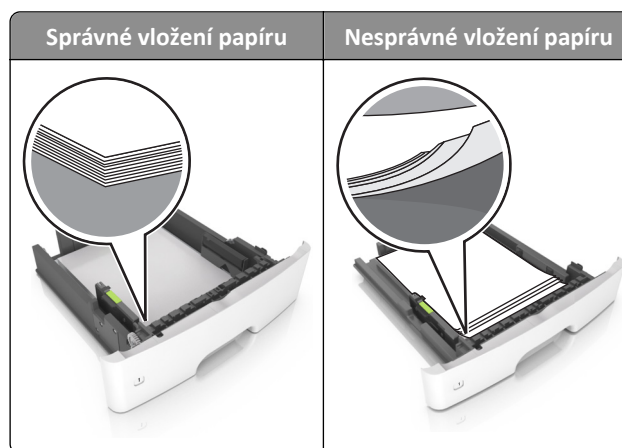

- Při probíhajícímu tisku nevyjímejte zásobník.
- Při probíhajícímu tisku neplňte zásobník. Naplňte jej před zahájením tisku nebo počkejte na výzvu k plnění.
- Nezakládejte příliš mnoho papíru. Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor maximálního možného naplnění papírem.


- Nezasouvejte papír do zásobníku. Vložte papír podle obrázku.



- Ujistěte se, že jsou vodící lišty v zásobníku nebo univerzálním podavači na správných místech a že na papír nebo obálky příliš netlačí.
- Po založení papíru zásobník přiměřenou silou zatlačte do tiskárny.

Používejte doporučený papír.

- Používejte pouze doporučený papír a speciální média.
- Nezakládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zprohýbaný papír.
- Před založením papíru ohněte, prolistujte a narovnejte.

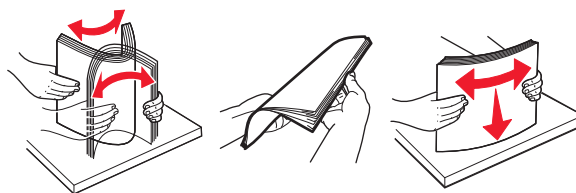


- Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
- Nepoužívejte více formátů, gramáží a typů papíru v jednom zásobníku.
- Zkontrolujte, zda je ve vestavěném webovém serveru nebo v počítači správně nastaven formát a typ papíru.

Poznámka: Podle použitého operačního systému otevřete nabídku Papír pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny nebo pomocí Nastavení tiskárny.

- Papír skladujte v souladu s doporučeními výrobce.

Přístup k oblastem uvíznutí papíru

Otevřete dvířka a vyjměte zásobníky, abyste získali přístup k místům uvíznutí papíru.

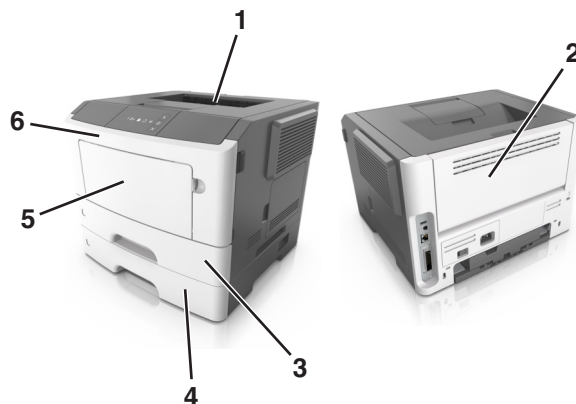

Oblast přístupu	Popis
1	Standardní zásobník
2	Zadní dvířka
3	Standardní zásobník na 250 listů (zásobník 1)
4	Volitelný zásobník na 250 nebo 550 listů (zásobník 2)
5	Dvířka univerzálního podavače
6	Přední dvířka

Poznámky:

- Když je zapnutý Pomocník při uvíznutí, tiskárna po odstranění uvíznutého papíru automaticky vysune prázdné nebo částečně potisknuté stránky do standardního odkladače. Zkontrolujte, zda stoh tiskových výstupů neobsahuje tyto stránky.
- Když je položka Obnovení po uvíznutí papíru nastavena na hodnotu Zapnuto nebo Automaticky, tiskárna uvíznuté stránky znovu vytiskne. Ovšem nastavení Automaticky nezaručuje, že se stránka vytiskne.

Uvíznutí stránky [x], otevřete přední dvířka. [20y.xx]



 - Zapnuto

 - Zapnuto

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



 - svítí


 - Zapnuto

 - svítí


Pokud doplňková kombinace kontrolky odpovídá výše uvedenému obrázku, postupujte následovně.

⚠ VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.


- 1 Stiskněte tlačítko na pravé straně tiskárny a otevřete přední dvířka.

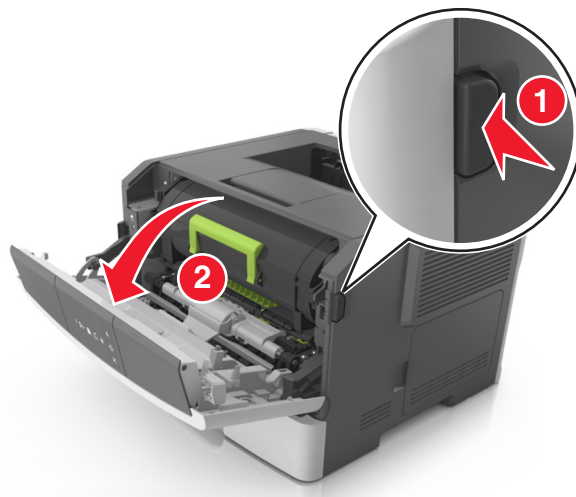


- 2 Pomocí držadla vytáhněte tonerovou kazetu ven.

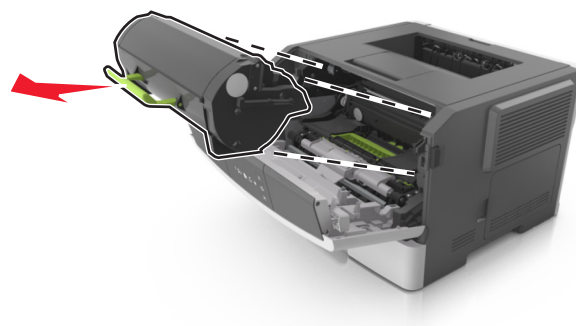

- 3 Zvedněte zelené držadlo a poté vytáhněte fotoválec z tiskárny.

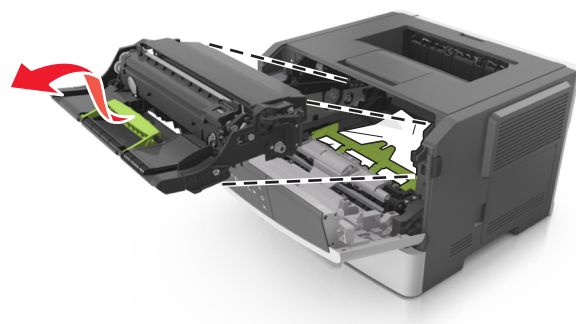


Výstraha—nebezpečí poškození: Nedotýkejte se bubny fotoválce. Učiníte-li tak, můžete ovlivnit kvalitu tisku budoucích tiskových úloh.

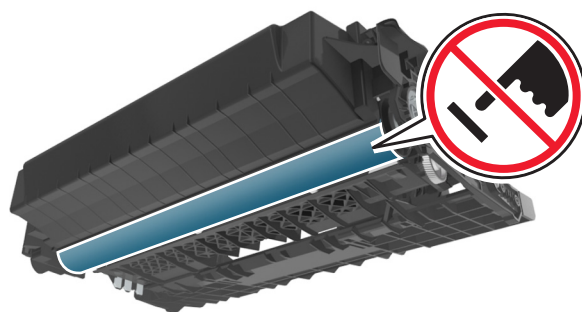

- 4 Zobrazovací jednotku odložte na rovný a hladký povrch.


Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

- 5 Zdvihněte zelenou chlopeň na přední straně tiskárny.

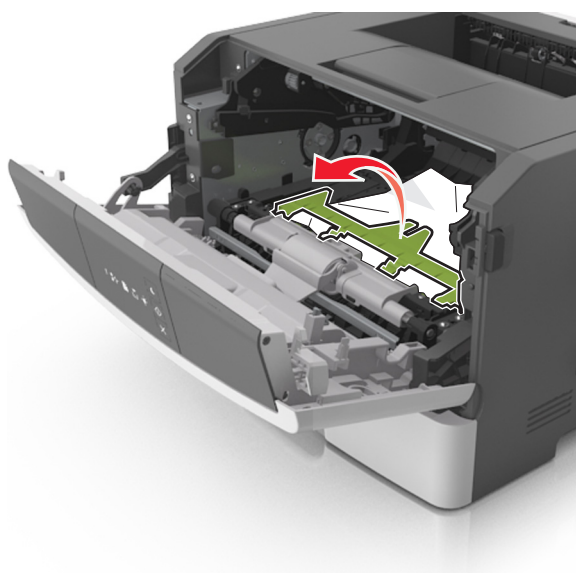


- 6 Pevně uchopte zaseknutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.


Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

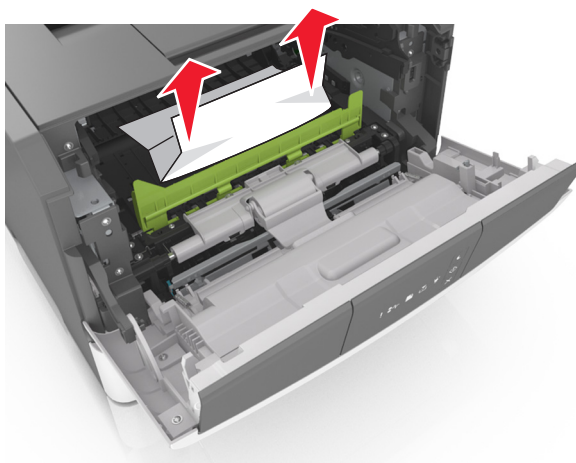

- 7** Vložte zobrazovací jednotku do tiskárny tak, že vyrovnáte šipky na bočních kolejničkách jednotky se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně a vložte jednotku do tiskárny.

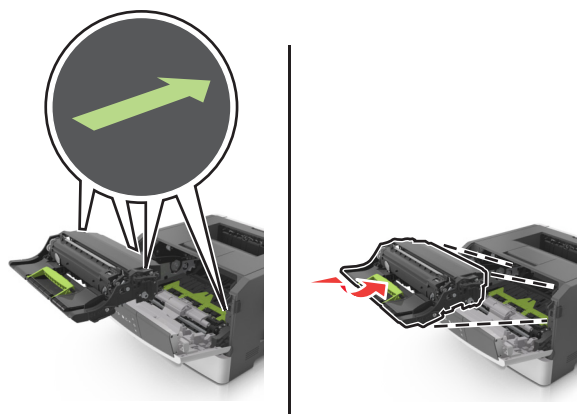

- 8** Vložte tonerovou kazetu do tiskárny tak, že vyrovnáte šipky na bočních kolejničkách kazety se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně a vložte kazetu do tiskárny.

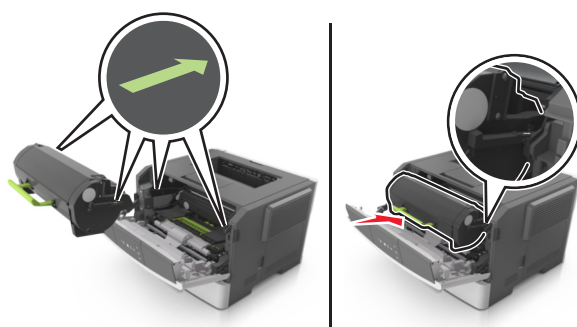

- 9** Zavřete přední dvířka.

- 10** Na ovládacím panelu tiskárny vymažte hlášení stisknutím tlačítka  a pokračujte v tisku.

Uvíznutí stránky [x], otevřete zadní dvířka. [20y.xx]



 - Zapnuto

 - Zapnuto

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.




 - svítí

 - Zapnuto

 - svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky odpovídá výše uvedenému obrázku, postupujte následovně.


- 1 Stiskněte tlačítko na pravé straně tiskárny a otevřete přední dvířka.

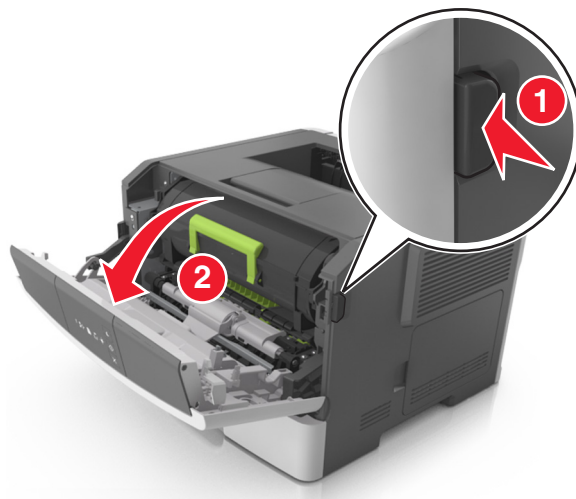

- 2 Opatrně stáhněte dolů zadní dvířka.




VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

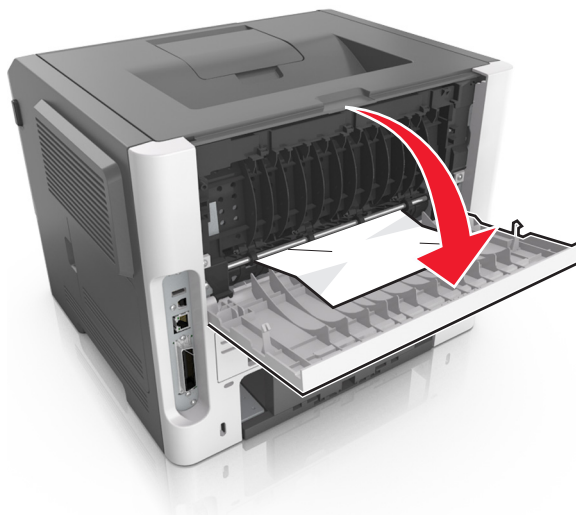

- 3 Pevně uchopte zaseknutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

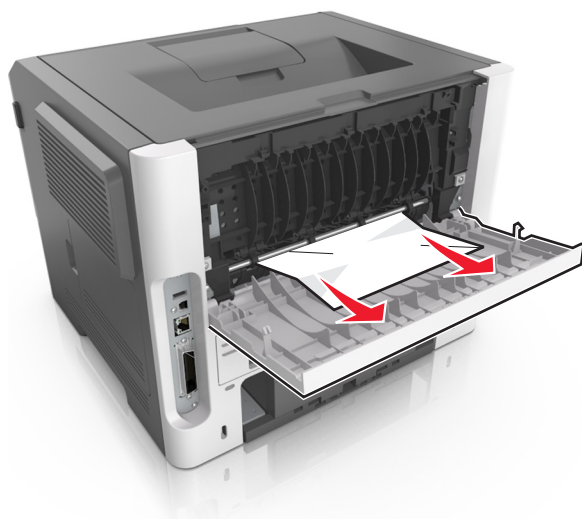

4 Zavřete přední i zadní dvířka.

5 Na ovládacím panelu tiskárny vymažte hlášení stisknutím tlačítka  a pokračujte v tisku.

Uvíznutí stránky [x], vyjměte papír ze standardního odkladače. [20y.xx]



 - Zapnuto

 - Zapnuto

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



 - svítí


 - Zapnuto

 - svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky odpovídá výše uvedenému obrázku, postupujte následovně.

- 1 Pevně uchopte zaseknutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

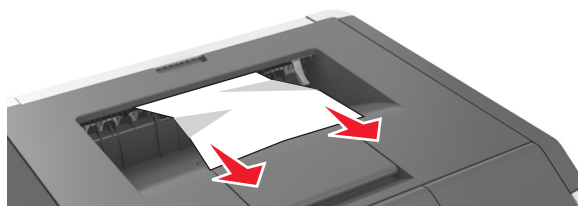

- 2 Na ovládacím panelu tiskárny vymažte hlášení stisknutím tlačítka  a pokračujte v tisku.

Uvíznutí stránky [x], vyjměte zásobník 1 a uvolněte jednotku pro oboustranný tisk. [23y.xx]



! - svítí

◀ - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko ▶, abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.


Doplňkové kombinace kontrolky

Sekvence kontrolky

! - svítí

⬇ - svítí

◀ - svítí

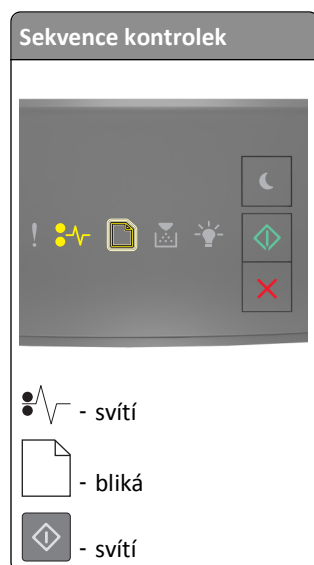


Pokud doplňková kombinace kontrolek odpovídá libovolné kombinaci na výše uvedeném obrázku, postupujte následovně.

⚠ VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

1 Zcela vytáhněte zásobník.




- 2 Najděte modrou páčku a stiskněte ji dolů; tím uvolníte uvíznutý papír.

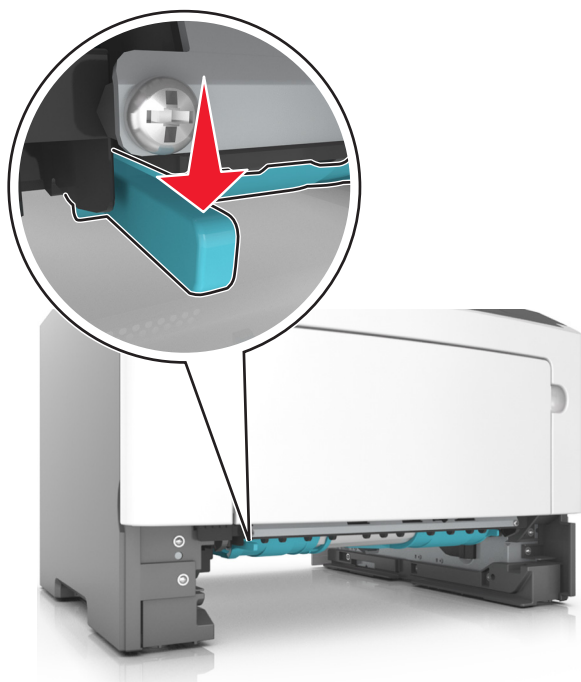

Poznámka: Pokud není uvíznutý papír vidět v oblasti jednotky pro oboustranný tisk, otevřete zadní dvířka a opatrně vyjměte uvíznutý papír tudy. Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

- 3 Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

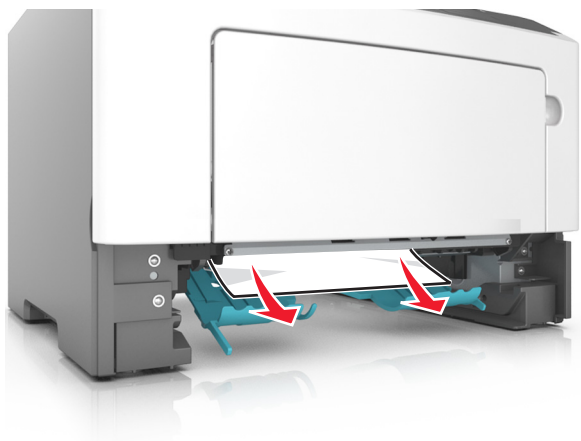

- 4 Vložte zásobník.

- 5 Na ovládacím panelu tiskárny vymažte hlášení stisknutím tlačítka  a pokračujte v tisku.

Uvíznutí stránky [x], vyjměte zásobník [x]. [24y.xx]



 - Zapnuto

 - Zapnuto

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.

Doplňkové kombinace kontrolky

Světelná sekvence




 - Zapnuto

 - Zapnuto

 - Zapnuto

 - Zapnuto

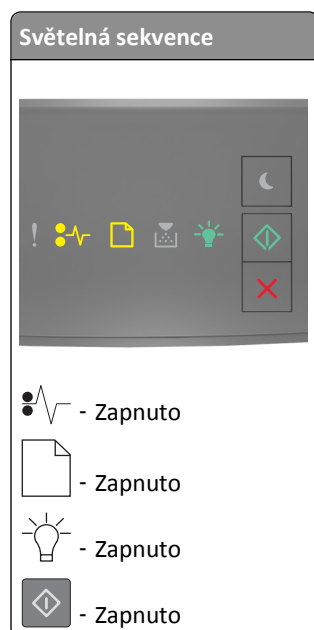


Pokud doplňková kombinace kontrolék odpovídá libovolné kombinaci na výše uvedeném obrázku, postupujte následovně.

- 1** Zcela vytáhněte zásobník.



- 2** Pevně uchopte zaseknutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

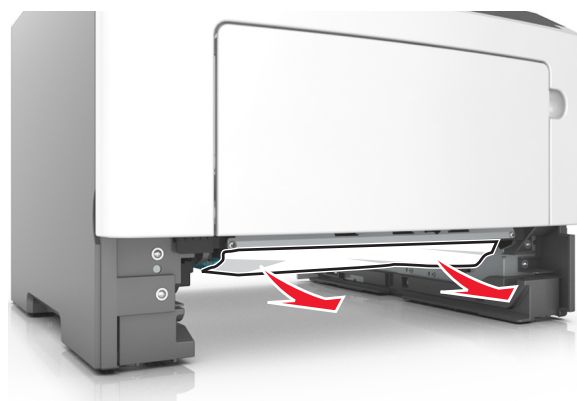

3 Vložte zásobník.

4 Na ovládacím panelu tiskárny vymažte hlášení stisknutím tlačítka  a pokračujte v tisku.

Uvíznutí stránky [x], vyjměte papír z ručního podavače. [250.xx]



 - svítí

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



 - svítí

 - svítí

 - svítí

 - svítí


Pokud doplňková kombinace kontrolky odpovídá výše uvedenému obrázku, postupujte následovně.

- 1 Pevně uchopte zaseknutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte z univerzálního podavače.


Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.



- 2 Ohněte listy papíru dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily a pak je prolustujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

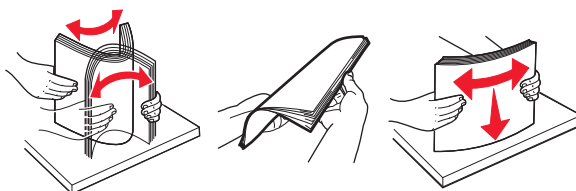

- 3 Znovu vložte papír do univerzálního podavače.

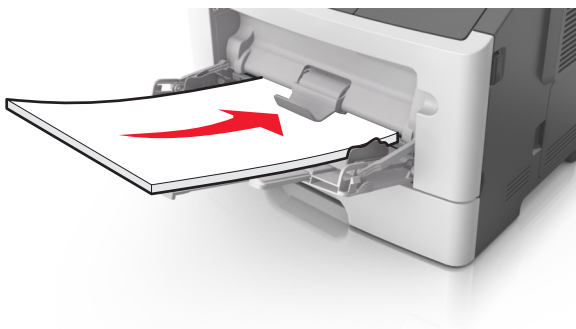

Poznámka: Ověřte, že je vodící lišta lehce opřená o okraj papíru.

- 4 Na ovládacím panelu tiskárny vymažte hlášení stisknutím tlačítka  a pokračujte v tisku.

Řešení problémů

Vysvětlení zpráv tiskárny

Zprávy o tonerových kazetách

Neshoda kazety, zobrazovací jednotky [41.xy]



! - Zapnuto

 - Zapnuto

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, postupujte následovně:

- 1 Zkontrolujte, zda jsou tonerová kazeta i zobrazovací jednotka spotřebním materiálem *MICR* (Magnetic Ink Character Recognition) nebo jiným spotřebním materiálem než *MICR* autorizovaným společností Lexmark.
- 2 Vyměňte tonerovou kazetu nebo zobrazovací jednotku tak, aby obě byly spotřebním materiálem *MICR* nebo jiným spotřebním materiálem než *MICR* autorizovaným společností Lexmark.

Poznámky:

- Seznam podporovaných spotřebních materiálů naleznete v části „Objednání spotřebního materiálu“ v *Uživatelské příručce* nebo přejděte na webové stránky www.lexmark.com.
- Další informace o technologii *MICR* naleznete na webových stránkách www.lexmark.com.

Dochází toner [88.xx]

- svítí



- svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, pravděpodobně budete muset objednat tonerovou kazetu. V případě potřeby stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu tiskárny a pokračujte v tisku.

Dochází toner [88.xy]

- Pomalu bliká




- svítí



- svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, stiskněte (v případě potřeby) na ovládacím panelu tiskárny tlačítko , abyste mohli pokračovat v tisku.

Dochází toner [88.xy]



- Bliká



- svítí



- svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, pravděpodobně budete muset velmi brzy vyměnit tonerovou kazetu. Další informace naleznete v části Výměna spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce*.

V případě potřeby stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu tiskárny a pokračujte v tisku.

Kazeta od jiného výrobce, viz Uživatelská příručka [33.xy]

Pokud kontrolky na ovládacím panelu tiskárny opakovaně blikají zleva doprava, tiskárna zjistila, že je v tiskárně nainstalována kazeta, která není od společnosti Lexmark.

Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálním spotřebním materiálem a díly Lexmark. Použití spotřebních materiálů či dílů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí.

Výstraha—nebezpečí poškození: Použití spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu či dílů jiného výrobce není pokryto zárukou.

Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu a dílů Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál či díly jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

Pokud přijímáte všechna tato rizika a chcete pokračovat s použitím neoriginálního spotřebního materiálu nebo dílů ve vaší tiskárně, stiskněte současně nejméně na tři sekundy tlačítka  a  a zrušte kombinaci kontrolky.

Poznámka: Seznam podporovaných spotřebních materiálů naleznete v části „Objednání spotřebního materiálu“ *Uživatelské příručky* nebo navštivte <http://support.lexmark.com>.

Vyměňte kazetu, zbývá přibližně 0 stran [88.xy]



! - svítí

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

⦿ - bliká

💡 - svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, vyměňte tonerovou kazetu. Další informace naleznete na listu s pokyny dodaném s příslušným spotřebním materiálem nebo v části Výměna spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce*.

Poznámka: Pokud nemáte náhradní tonerovou kazetu, podívejte se do části Objednání spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce* nebo navštivte www.lexmark.com.

Vyměňte kazetu, neshoda oblasti tiskárny [42.xy]

! - svítí

! - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

! - bliká

! - svítí

Pokud se doplňková kombinace kontrolky shoduje s kombinací na předchozím obrázku, nainstalujte tonerovou kazetu, která odpovídá číslu regionu tiskárny. *x* je hodnota regionu tiskárny a *y* je hodnota regionu kazety. *x* a *y* mohou mít následující hodnoty.

Regiony tiskáren a tonerových kazet

Číslo oblasti (x)	Oblast (y)
0	Globální
1	Spojené státy, Kanada
2	Evropský hospodářský prostor (EHS), Švýcarsko
3	Asie, Pacifik, Austrálie, Nový Zéland
4	Latinská Amerika
5	Afrika, Střední východ, zbytek Evropy
9	Neplatný

Poznámky:

- Hodnoty *x* a *y* představují část **.xy** kódu, který se zobrazí na serveru Embedded Web Server.
- Hodnoty *x* a *y* se musí shodovat, aby bylo možné pokračovat v tisku.

Znovu nainstalujte chybějící nebo nereagující kazetu [31.xy]



! - svítí

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

 - svítí

 - svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, zkuste jedno nebo více z následujících řešení:

- Vyjměte tonerovou kazetu a poté ji znovu nainstalujte.
- Vyjměte tonerovou kazetu a nainstalujte novou. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán se spotřebním materiálem.

Vyměňte nepodporovanou kazetu [32.xy]

! - svítí

⚡ - svítí

📄 - svítí

🖨️ - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá předchozí kombinaci, vyjměte tonerovou kazetu a nainstalujte podporovanou kazetu. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán se spotřebním materiálem.

Poznámka: Pokud nemáte náhradní tonerovou kazetu, podívejte se do části Objednání spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce* nebo navštivte www.lexmark.com.

Zprávy o fotoválcích

Nízký stav zobrazovací jednotky [84.xy]



 - Bliká

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, pravděpodobně budete muset objednat zobrazovací jednotku. V případě potřeby stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu tiskárny a pokračujte v tisku.

Nízký stav zobrazovací jednotky [84.xy]



! - Pomalu bliká

 - Bliká

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, stiskněte (v případě potřeby) na ovládacím panelu tiskárny tlačítko , abyste mohli pokračovat v tisku.

Velmi nízký stav zobrazovací jednotky [84.xy]



! - Bliká

 - Bliká

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, pravděpodobně budete muset velmi brzy vyměnit fotoválec. Další informace naleznete v části Výměna spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce*.

V případě potřeby stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu tiskárny a pokračujte v tisku.

Zobrazovací jednotka od jiného výrobce, viz Uživatelská příručka [33.xy]

Pokud kontrolky na ovládacím panelu tiskárny opakovaně blikají zleva doprava, tiskárna zjistila, že je v tiskárně nainstalována zobrazovací jednotka, která není od společnosti Lexmark.

Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálním spotřebním materiálem a díly Lexmark. Použití spotřebních materiálů či dílů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí.

Výstraha—nebezpečí poškození: Použití spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu či dílů jiného výrobce není pokryto zárukou.

Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu a dílů Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál či díly jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

Pokud přijímáte všechna tato rizika a chcete pokračovat s použitím neoriginálního spotřebního materiálu nebo dílů ve vaší tiskárně, stiskněte současně nejméně na čtyři sekundy tlačítka  a  a zrušte kombinaci kontrolkek.

Poznámka: Seznam podporovaných spotřebních materiálů naleznete v části „Objednání spotřebního materiálu“ *Uživatelské příručky* nebo navštivte <http://support.lexmark.com>.

Vyměňte zobrazovací jednotku, zbývá přibližně 0 stran [84.xy]



! - svítí

 - bliká

 - svítí

Pokud kombinace kontrolkek na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, vyměňte zobrazovací jednotku. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán se spotřebním materiálem.

Poznámka: Pokud nemáte náhradní fotoválec, podívejte se do části Objednání spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce* nebo navštivte www.lexmark.com.

Znovu nainstalujte chybějící nebo nereagující zobrazovací jednotku [31.xy]

! - svítí

! - Bliká

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

! - svítí

! - Bliká

Pokud doplňková kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, zkuste jedno nebo více z následujících řešení:

- Vyměňte zobrazovací jednotku a poté ji opět nainstalujte.
- Vyměňte zobrazovací sadu a nainstalujte novou. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán se spotřebním materiálem.

Vyměňte nepodporovanou zobrazovací jednotku [32.xy]



! - svítí

⚡ - svítí

📄 - svítí

🖨️ - bliká

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, vyměňte zobrazovací jednotku a nainstalujte podporovanou jednotku. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán se spotřebním materiálem.

Poznámka: Pokud nemáte náhradní fotoválec, podívejte se do části Objednání spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce* nebo navštivte www.lexmark.com.

Zprávy o vkládání papíru

Nesprávný formát papíru, otevřete [zdroj papíru] [34]



! - svítí

 - svítí


Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí



- svítí



- svítí



- svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, zkuste jedno nebo více z následujících řešení:

- Vložte papír správného formátu.
- Stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu tiskárny odstraňte kombinaci kontrolky a tiskněte pomocí jiného zásobníku.
- Zkontrolujte vodící lišty délky a šířky a přesvědčte se, zda je papír v zásobníku správně založený.
- Zkontrolujte, zda jsou správně zadány formát a typ papíru v dialogovém okně Vlastnosti tisku nebo Tisk.
- Zkontrolujte, zda je v nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny správně zadán formát a typ papíru:
 - Je-li tiskárna zapojena do sítě, použijte zabudovaný webový server.

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytiskněte stránku s nastavením sítě nebo stránku nastavení nabídek a vyhledejte adresu IP v části TCP/IP.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na položku **Nastavení > nabídka Papír**.

- Pokud je tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB nebo paralelního kabelu, je nabídka Papír přístupná pomocí nástroje Local Printer Settings Utility (systém Windows) nebo nastavení tiskárny Printer Settings (systém Macintosh).

Poznámka: Zkontrolujte, zda je správně nastaven papír. Je-li například formát papíru ve víceúčelovém podavači nastaven na hodnotu Universal, ověřte, že papír dostačuje pro rozsah dat, která se tisknou.

Založte do [zdroj papíru] [název vlastního typu] [orientace papíru]



- svítí



- svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

- Založte do zásobníku nebo podavače papír správného formátu a typu.
- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.

Poznámka: Pokud tiskárna nalezne zásobník, který obsahuje papír správného typu a formátu, použije papír z tohoto zásobníku. Pokud tiskárna nenajde zásobník, který obsahuje papír správného typu a formátu, provede tisk z výchozího zdroje papíru.

- Stisknutím tlačítka  zrušte tiskovou úlohu.

Založte do [zdroj papíru] [vlastní typ] [orientace]

- svítí



- svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

- Založte do zásobníku nebo podavače papír správného formátu a typu.
- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.

Poznámka: Pokud tiskárna nalezne zásobník, který obsahuje papír správného typu a formátu, použije papír z tohoto zásobníku. Pokud tiskárna nenajde zásobník, který obsahuje papír správného typu a formátu, provede tisk z výchozího zdroje papíru.

- Chcete-li zrušit tiskovou úlohu pomocí ovládacího panelu tiskárny, stiskněte tlačítko .

Založte do [zdroj papíru] [formát papíru] [orientace] - svítí - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

- Založte do zásobníku nebo podavače papír správného formátu.
- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.

Poznámka: Pokud tiskárna nalezne zásobník, který obsahuje papír správného formátu, použije papír z tohoto zásobníku. Pokud tiskárna nenajde zásobník, který obsahuje papír správného formátu, provede tisk z výchozího zdroje papíru.

- Chcete-li zrušit tiskovou úlohu pomocí ovládacího panelu tiskárny, stiskněte tlačítko .

Založte do [zdroj papíru] [typ papíru] [formát papíru] [orientace]

- svítí



- svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

- Založte do zásobníku nebo podavače papír správného formátu a typu.
- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.

Poznámka: Pokud tiskárna nalezne zásobník, který obsahuje papír správného typu a formátu, použije papír z tohoto zásobníku. Pokud tiskárna nenajde zásobník, který obsahuje papír správného typu a formátu, provede tisk z výchozího zdroje papíru.

- Chcete-li zrušit tiskovou úlohu pomocí ovládacího panelu tiskárny, stiskněte tlačítko .

Založte do ručního podavače [název vlastního typu] [orientace] - svítí - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

- Vložte do univerzálního podavače papír správného typu a formátu.
- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.

Poznámka: Pokud není v podavači vložen žádný papír, tiskárna ručně potlačí požadavek a tiskne z automaticky vybraného zásobníku.

- Stisknutím tlačítka  zrušte tiskovou úlohu.

Založte do ručního podavače [vlastní typ] [orientace] - svítí - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

- Vložte do univerzálního podavače papír správného typu a formátu.
- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.

Poznámka: Pokud není v podavači vložen žádný papír, tiskárna ručně potlačí požadavek a tiskne z automaticky vybraného zásobníku.

- Stisknutím tlačítka  zrušte tiskovou úlohu.

Založte do ručního podavače [formát papíru] [orientace] - svítí - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

- Vložte do podavače papír správného typu a formátu.
- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.

Poznámka: Pokud není v podavači vložen žádný papír, tiskárna ručně potlačí požadavek a tiskne z automaticky vybraného zásobníku.

- Stisknutím tlačítka  zrušte tiskovou úlohu.

Založte do ručního podavače [typ papíru] [formát papíru] [orientace] - svítí - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

- Vložte do univerzálního podavače papír správného typu a formátu.
- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.

Poznámka: Pokud není v podavači vložen žádný papír, tiskárna ručně potlačí požadavek a tiskne z automaticky vybraného zásobníku.

- Stisknutím tlačítka  zrušte tiskovou úlohu.

Odeberte papír ze standardního výstupního zásobníku



 - Bliká

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, postupujte následovně:

- 1 Odeberte stoh papíru ze standardního výstupního zásobníku.
- 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.

Chybová zpráva o komunikaci s tiskárnou

Softwarová chyba sítě [x] [54]



! - svítí

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

 - Bliká

 - svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, zkuste jedno nebo více z následujících řešení:

- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.
- Odpojte směrovač, vyčkejte 30 sekund, a znovu ho zapojte.
- Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.
- Aktualizujte síťový firmware v tiskárně nebo tiskovém serveru. Další informace získáte na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese <http://support.lexmark.com>.

Standardní paralelní port neaktivní [56]

! - svítí

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

 - Pomalu bliká

 - Pomalu bliká



- svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, zkuste jedno nebo více z následujících řešení:

- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.


Poznámka: Tiskárna zlikviduje všechna data přijatá přes paralelní port.

- Nastavte vyrovnávací paměť paralelního rozhraní na Auto.
 - Je-li tiskárna zapojena do sítě, použijte zabudovaný webový server.
 - 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
- 2 Klepněte na **Nastavení > Síť/Porty > Paralelní**.
- 3 Do pole Vyrovnávací paměť paralelního rozhraní zadejte **2**.
- 4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
- Pokud je tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB nebo paralelního kabelu, je nabídka Paralelní přístupná pomocí nástroje Local Printer Settings Utility (systém Windows) nebo nastavení tiskárny Printer Settings (systém Macintosh).

Chyba standardního síťového softwaru [54]



- svítí



- svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

 - svítí

 - svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, zkuste jedno nebo více z následujících řešení:

- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.
- Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
- Aktualizujte síťový firmware v tiskárně nebo v tiskovém serveru. Další informace získáte na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese <http://support.lexmark.com>.

Zadní port USB zakázán [56]

! - svítí

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

 - Bliká

 - Bliká



- svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, zkuste jedno nebo více z následujících řešení:

- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.

Poznámka: Tiskárna zlikviduje všechna data přijatá přes port USB.

- Nastavte vyrovnávací paměť portu USB na Auto:
 - Je-li tiskárna zapojena do sítě, použijte zabudovaný webový server.
 - 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
- 2 Klepněte na **Nastavení > Síť/Porty > Standardní USB**.
- 3 Do pole Vyrovnávací paměť portu USB zadejte **2**.
- 4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
- Pokud je tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB nebo paralelního kabelu, je nabídka USB přístupná pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny pro systém Windows.

Chybové zprávy o nedostatku paměti

Nedostatek paměti ke skládání úlohy [37]



! - svítí



- svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

 - svítí

 - svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, zkuste jedno nebo více z následujících řešení:

- Stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu tiskárny vytisknete již uloženou část úlohy a začnete se skládáním zbytku tiskové úlohy.
- Chcete-li zrušit tiskovou úlohu pomocí ovládacího panelu tiskárny, stiskněte tlačítko .

Nedostatek paměti pro podporu funkce šetření zdroji [35]

! - svítí

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

 - Bliká

 - svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolkek odpovídá výše uvedenému obrázku, stiskněte na ovládacím panelu tiskárny tlačítko , abyste zrušili kombinaci kontrolkek.

Úloha bude vytištěna bez použití funkce šetření zdroji.

Plná paměť [38]



! - svítí

 - svítí

Pokud kombinace kontrolkek na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

 - svítí

 - svítí

 - svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, zkuste jedno nebo více z následujících řešení:

- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku. Dojde ke ztrátě dat.
- Chcete-li zrušit tiskovou úlohu pomocí ovládacího panelu tiskárny, stiskněte tlačítko .
- Nainstalujte přídatnou paměť tiskárny.
- Snižte nastavení rozlišení.

Různé zprávy

Zavřete přední dvířka



! - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, zavřete přední dvířka tiskárny.

Složitá strana, některá data možná nebyla vytištěna [39]

! - svítí

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

 - svítí

 - svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, zkuste jedno nebo více z následujících řešení:

- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku. Může dojít ke ztrátě dat.
- Chcete-li zrušit tiskovou úlohu pomocí ovládacího panelu tiskárny, stiskněte tlačítko .
- Nainstalujte přídatnou paměť tiskárny.
- Snižte počet a velikost použitých písem, počet a složitost obrázků a počet stránek tiskové úlohy.

Chyba v písmu PPDS [50]



! - svítí

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí


 - Bliká

 - svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, zkuste jedno nebo více z následujících řešení:

- Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a pokračujte v tisku.
- Chcete-li zrušit tiskovou úlohu pomocí ovládacího panelu tiskárny, stiskněte tlačítko .

Tiskárna se musela restartovat. Poslední úloha pravděpodobně nebyla dokončena.

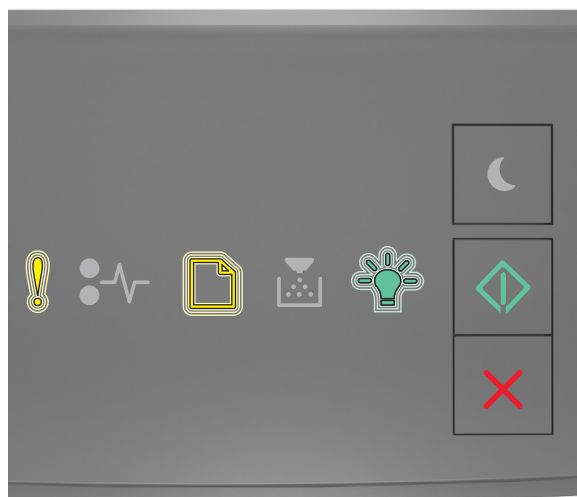

! - Bliká


 - Bliká

 - Bliká

 - Zapnuto

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, stiskněte na ovládacím panelu tiskárny tlačítko , abyste mohli pokračovat v tisku.

Další informace získáte na <http://support.lexmark.com> nebo na oddělení zákaznické podpory.

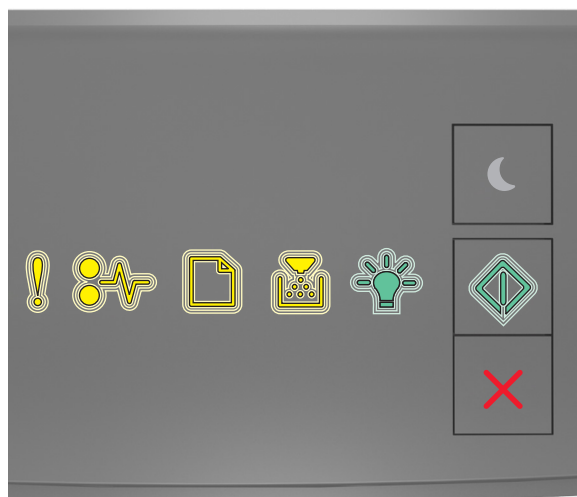Porucha. Nutný servisní zásah.

! - Bliká

⚡ - Bliká

📄 - Bliká

🔹 - Bliká

💡 - Bliká

⬇️ - Bliká

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, tiskárnu vypněte a znovu zapněte.

Pokud kontrolky po 10 sekundách stále blikají, pravděpodobně bude potřeba provést servis tiskárny. Navštivte <http://support.lexmark.com> nebo se obraťte na správce vašeho systému.

Příliš mnoho připojených zásobníků [58]

! - svítí

 - svítí

Pokud kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát rychle stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.



! - svítí

 - svítí

 - svítí



- svítí

Pokud doplňková kombinace kontrolky odpovídá výše uvedenému obrázku, postupujte následovně:

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
Poznámka: Doplňkové zásobníky se spojí dohromady, budou-li na sobě. Zásobníky naskládané na sobě odebírejte shora dolů, jeden po druhém.
- 3 Odeberte přebytečné zásobníky.
- 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné el. zásuvce.
- 5 Tiskárnu zapněte.

Řešení problémů s tiskárnou

Základní potíže s tiskárnou

Tiskárna nereaguje.

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá. Je tiskárna zapnutá?	Přejděte ke kroku 2.	Zapněte tiskárnu.
Krok 2 Zkontrolujte, zda je tiskárna v režimu spánku nebo hibernace. Je tiskárna v režimu spánku nebo hibernace?	Stisknutím tlačítka Spánek probudíte tiskárnu z režimu spánku nebo hibernace.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 Zkontrolujte, zda je jeden konec napájecího kabelu připojen k tiskárně a druhý do řádně uzemněné elektrické zásuvky. Je napájecí kabel připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky?	Přejděte ke kroku 4.	Připojte jeden konec napájecího kabelu k tiskárně a druhý do řádně uzemněné elektrické zásuvky.
Krok 4 Zkontrolujte ostatní elektrická zařízení zapojená do elektrické zásuvky. Fungují jiná elektrická zařízení?	Odpojte jiné elektrické zařízení a pak zapněte tiskárnu. Pokud tiskárna nefunguje, znovu připojte jiné elektrické zařízení.	Přejděte ke kroku 5.

Činnost	Ano	Ne
Krok 5 Zkontrolujte, zda jsou kabely spojující tiskárnu a počítač vloženy do správných portů. Jsou kabely vloženy do správných portů?	Přejděte ke kroku 6.	Zkontrolujte, zda odpovídá: • symbol USB na kabelu symbolu USB na tiskárně, • správný kabel Ethernet portu Ethernet.
Krok 6 Zkontrolujte, zda elektrická zásuvka není vypnuta pomocí spínače nebo jističe. Je elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe?	Zapněte spínač nebo resetujte jistič.	Přejděte ke kroku 7.
Krok 7 Zkontrolujte, zda tiskárna není zapojena do přepětové ochrany, do jednotky UPS nebo do prodlužovací šňůry. Je tiskárna připojena k přepětové ochraně, zdroji nepřerušitelného napájení nebo prodlužovacím šňůrám?	Připojte napájecí kabel tiskárny přímo do řádně uzemněné elektrické zásuvky.	Přejděte ke kroku 8.
Krok 8 Zkontrolujte, zda je jeden konec kabelu tiskárny připojen k portu na tiskárně a druhý k počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení. Je kabel tiskárny bezpečně připojený k tiskárně a hostitelskému počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení?	Přejděte ke kroku 9.	Připojte kabel tiskárny bezpečně k tiskárně a hostitelskému počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení.
Krok 9 Zkontrolujte, zda jste správně nainstalovali všechny hardwarové součásti a odstranili veškerý balicí materiál. Jsou všechny hardwarové součásti správně nainstalovány a veškerý balicí materiál odstraněn?	Přejděte ke kroku 10.	Vypněte tiskárnu, odstraňte veškerý balicí materiál, pak přeinstalujte hardwarové součásti a zapněte tiskárnu.
Krok 10 Zkontrolujte, zda jste vybrali správné nastavení portu v ovladači tiskárny. Je nastavení portu správné?	Přejděte ke kroku 11.	Použijte správné nastavení portu.
Krok 11 Zkontrolujte nainstalovaný ovladač tiskárny. Je nainstalovaný správný ovladač tiskárny?	Přejděte ke kroku 12.	Nainstalujte správný ovladač tiskárny:
Krok 12 Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte. Funguje tiskárna?	Problém je vyřešen.	Obraťte se na podpora zákazníků .

Potíže s doplňky

Nebyl rozpoznán interní doplněk

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte. Funguje interní doplněk správně?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 Zkontrolujte, zda je interní doplněk správně nainstalován na řídicí desce. a Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. b Zkontrolujte, zda je interní doplněk nainstalován do správného konektoru na řídicí desce. c Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté k řádně uzemněné zásuvce a zapněte tiskárnu. Je interní doplněk správně nainstalován na řídicí desce?	Přejděte ke kroku 3.	Připojte interní doplněk k řídicí desce.
Krok 3 Vytiskněte stránku nastavení nabídek a zkontrolujte, jestli je interní doplněk uveden v seznamu Instalované funkce. Je interní doplněk uveden v seznamu na stránce nastavení nabídek?	Přejděte ke kroku 4.	Interní doplněk znovu nainstalujte.
Krok 4 a Zkontrolujte, zda je interní doplněk vybrán. Je možné, že budete muset přidat interní doplněk do ovladače tiskárny ručně, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části „Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny“ na str. 18. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Funguje interní doplněk správně?	Problém je vyřešen.	Obraťte se na podpora zákazníků .

Problémy se zásobníkem

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Otevřete zásobník a proveďte nejméně jeden z následujících kroků: • Zkontrolujte, zda papír nebyl nesprávně podán nebo zda nedošlo k uvíznutí. • Zkontrolujte, zda jsou vodící zarážky papíru zarovnány s vodícími zarážkami papíru na dně zásobníku. • Pokud tisknete na papír s vlastním formátem, ujistěte se, že se vodítka papíru dotýkají okrajů papíru. • Ujistěte se, že papír nepřesahuje indikátor maximálního možného naplnění papírem. • Ověřte, zda papír leží v zásobníku rovně. b Zkontrolujte, zda je zásobník správně zavřen. Funguje zásobník?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 a Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Funguje zásobník?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 Zkontrolujte, zda je zásobník nainstalován. Vytiskněte stránku s nastavením a zkontrolujte, jestli je zásobník uveden v seznamu instalovaných doplňků. Je zásobník uveden na stránce nastavení nabídek?	Přejděte ke kroku 4.	Znovu nainstalujte zásobník. Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané se zásobníkem.
Krok 4 Ujistěte se, že je zásobník k dispozici v ovladači tiskárny. Poznámka: V případě potřeby přidejte zásobník do ovladače tiskárny ručně, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části „Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny“ na str. 18. Je zásobník k dispozici v ovladači tiskárny?	Přejděte ke kroku 5.	Ručně přidejte zásobník do ovladače tiskárny.
Krok 5 Zkontrolujte, zda je tato možnost vybrána. a Z aplikace, kterou právě používáte, vyberte tuto možnost. Uživatelé s operačním systémem OS X verze 9 by se měli přesvědčit, zda je tiskárna nastavena v aplikaci Chooser. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Funguje zásobník?	Problém je vyřešen.	Obraťte se na podpora zákazníků .

Potíže s podáváním papíru

Častá zaseknutí papíru

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Vytáhněte zásobník a proveďte nejméně jeden z následujících kroků: • Ověřte, zda papír leží v zásobníku rovně. • Zkontrolujte, zda jsou vodicí zarážky papíru zarovnané s vodicími zarážkami papíru na dně zásobníku. • Zkontrolujte, že jsou vodicí lišty zarovnané podle okrajů papíru. • Ujistěte se, že papír nepřesahuje indikátor maximálního možného naplnění papírem. • Zkontrolujte, zda tisknete na doporučenou velikost a typ papíru. b Vložte správným způsobem zásobník. Je-li povolena funkce Napravit zaseknutí, tiskové úlohy se automaticky vytisknou znovu. Dochází stále často k zaseknutí papíru?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 a Vložte papír z čerstvého balení. Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Dochází stále často k zaseknutí papíru?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 a Přečtěte si tipy, jak zabránit zaseknutí papíru. Další informace najdete v části „Prevence uvíznutí“ na str. 83. b Postupujte podle doporučení a znovu odešlete tiskovou úlohu. Dochází stále často k zaseknutí papíru?	Obraťte se na podporu zákazníků .	Problém je vyřešen.

Hlášení o zablokování papíru se zobrazuje i po odstranění zablokování

Činnost	Ano	Ne
Otevřete přední dvířka a vyjměte všechny zásobníky. a Odstraňte všechny uvíznuté stránky. Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru. b Stisknutím tlačítka  odstraňte hlášení a pokračujte v tisku. Je stále zobrazena zpráva o uvíznutí papíru?	Obraťte se na podporu zákazníků .	Problém je vyřešen.

Uvíznuté stránky se znovu nevytisknou

Akce	Ano	Ne
a V nabídce Obnovení tisku nastavte položku Obnova po uvíznutí na hodnotu Automaticky nebo Zapnuto. Chcete-li otevřít nabídku Obnova po uvíznutí, zkuste jeden nebo více následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení > Obecná nastavení > Obnovení tisku. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. b Znovu odešlete stránky, které se nevytiskly. Vytiskly se uvíznuté stránky?	Problém je vyřešen.	Obraťte se na podpora zákazníků .

Řešení potíží s tiskem

Problémy s tiskem

Tiskové úlohy se netisknou

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Otevřete dokument, který nemůžete vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk, a zkontrolujte, zda jste vybrali správnou tiskárnu. Poznámka: Pokud tiskárna není nastavena jako výchozí, musíte vybrat tiskárnu pro každý dokument, který chcete tisknout. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Vytiskly se úlohy?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.

Činnost	Ano	Ne
Krok 2 a Zkontrolujte, zda je tiskárna zapojená do el. sítě, zda je zapnutá a zda kombinace kontrolkek na ovládacím panelu tiskárny odpovídá následujícímu obrázku: Připraveno  - Zapnuto b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Vytiskly se úlohy?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 Pokud kombinace kontrolkek na ovládacím panelu tiskárny hlásí chybu, vymažte zprávu. Další informace o chybových kombinacích kontrolkek na ovládacím panelu tiskárny naleznete v části „Vysvětlení zpráv tiskárny“ na str. 101. Poznámka: Po odstranění zprávy bude tiskárna pokračovat v tisku. Vytiskly se úlohy?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 4.
Krok 4 a Zkontrolujte, zda porty (USB, sériový nebo Ethernet) fungují a zda jsou kabely správně zapojeny do počítače a do tiskárny. Poznámka: Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Vytiskly se úlohy?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 5.
Krok 5 a Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Vytiskly se úlohy?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 6.

Činnost	Ano	Ne
Krok 6 a Odeberte a znovu nainstalujte software tiskárny. Další informace najdete v části „ Instalace tiskárny “ na str. 17 . Poznámka: Software tiskárny je k dispozici na webu http://support.lexmark.com . b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Vytiskly se úlohy?	Problém je vyřešen.	Obrátte se na podpora zákazníků .

Tisk se zpomaluje

Poznámky:

- Při tisku na úzký papír tiskne tiskárna nižší rychlostí, aby nedošlo k poškození zapékače.
- Rychlost tiskárny se může snížit při dlouhodobém tisku nebo při tisku za zvýšené teploty.
- Rychlost tisku se může rovněž snížit, když je rozlišení tiskového výstupu nastaveno na 1200 dpi.

Činnost	Ano	Ne
Vložte do zásobníku papír formátu Letter nebo A4 a znovu odešlete tiskovou úlohu. Zvýšila se rychlost tisku?	Problém je vyřešen.	Obrátte se na podpora zákazníků .

Tisk úlohy trvá déle, než je obvyklé

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 Snižte v tiskové úloze počet a velikost písem, počet a složitost obrázků a počet stránek a odešlete tiskovou úlohu znovu. Trvá tisk úlohy stále déle, než jste očekávali?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 V nabídce Obnovení tisku vypněte funkci Ochrana stránky. Chcete-li přejít do nabídky Obnovení tisku, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení > Obecná nastavení > Obnovení tisku. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Trvá tisk úlohy stále déle, než jste očekávali?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.

Činnost	Ano	Ne
Krok 3 V nabídce Eko režim změňte nastavení prostředí. Chcete-li přejít do nabídky Eko režim, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení >Obecná nastavení >Eko režim. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Poznámka: Pokud používáte nastavení Eko režim, můžete zaznamenat snížení výkonu. Trvá tisk úlohy stále déle, než jste očekávali?	Nainstalujte přídatnou paměť tiskárny. Chcete-li získat další informace, obraťte se na podpora zákazníků.	Problém je vyřešen.

Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávný papír

Akce	Ano	Ne
Krok 1 a Zkontrolujte, zda tisknete na papír, který zásobník podporuje. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Tiskne se úloha ze správného zásobníku a na správný papír?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 a V nabídce Papír nastavte formát a typ papíru, aby odpovídaly papíru založenému do zásobníku. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení >nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Tiskne se úloha ze správného zásobníku a na správný papír?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 a Zadejte typ papíru v dialogovém okně Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Tiskne se úloha ze správného zásobníku a na správný papír?	Problém je vyřešen.	Obraťte se na podpora zákazníků.

Tisknou se nesprávné znaky

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 Zkontrolujte, zda kombinace kontrolky na ovládacím panelu tiskárny odpovídá následujícímu obrázku:  Hexadecimální trasování  - Pomalu bliká Shodují se kombinace kontrolky?	Tiskárnu vypněte a zapněte, abyste deaktivovali režim Hexadecimální trasování.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 a Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny. b Klepněte na Nastavení > Síť/Porty, a klepněte na položku Standardní síť nebo Síť [x]. c Vyberte možnost PCL SmartSwitch nebo PS SmartSwitch, a klepněte na tlačítko Odeslat. d Znovu odešlete tiskovou úlohu. Tisknou se nesprávné znaky?	Obraťte se na podpora zákazníků.	Problém je vyřešen.

Propojování zásobníků nefunguje

Poznámka: Zásobníky a univerzální podavač formát papíru automaticky nerozpoznají. Formát je nutné nastavit v nabídce Formát/typ papíru.

Činnost	Ano	Ne
a V nabídce Papír nastavte formát a typ papíru odpovídající papíru, který je vložený v propojovaných zásobnících. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení >nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Poznámka: Formát a typ papíru propojovaných zásobníků se musí shodovat. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Propojily se zásobníky správně?	Problém je vyřešen.	Obraťte se na podpora zákazníků .

Velké úlohy se nekompleťují


Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a V nabídce Dokončování nastavte položku Kompletovat na hodnotu Zapnuto. Do nabídky Dokončování přejdete s pomocí jednoho z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení >Nastavení tisku >nabídka Dokončování. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Vytiskla se úloha a zkompletovala se správně?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 a V softwaru tiskárny nastavte položku Kompletovat na hodnotu Zapnuto. Poznámka: Vypnutí funkce skládání v softwaru potlačí nastavení v nabídce Dokončení. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Vytiskla se úloha a zkompletovala se správně?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 Snižte počet a velikost použitých písem, počet a složitost obrázků a počet stránek úlohy. Vytiskla se úloha a zkompletovala se správně?	Problém je vyřešen.	Obraťte se na podpora zákazníků .

Vyskytují se neočekávané konce stránek

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 V nabídce Nastavení upravte nastavení časových limitů tisku. Chcete-li přejít do nabídky Nastavení, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna zapojena do sítě, použijte zabudovaný webový server: a Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. b Přejděte na: Nastavení > Obecná nastavení > Časové limity > upravte nastavení časových limitů > Odeslat • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Vytisknul se soubor správně?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 a Zkontrolujte, zda v původním souboru nejsou ručně vložené konce stránek. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Vytisknul se soubor správně?	Problém je vyřešen.	Obrátte se na podpora zákazníků .


Problémy s kvalitou tisku

Tiskárna tiskne prázdné stránky

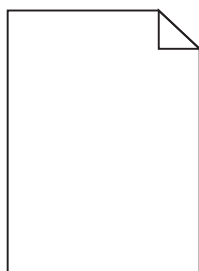

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Zkontrolujte, zda na zobrazovací jednotce nezůstal balicí materiál. 1 Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku. 2 Zkontrolujte, zda byl ze zobrazovací jednotky správně odstraněn balicí materiál. Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. 3 Znovu nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Tiskne tiskárna stále prázdné stránky?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 a Rozprostřete toner v zobrazovací jednotce. 1 Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku. 2 Zatřeste zobrazovací jednotkou. Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. 3 Znovu nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Tiskne tiskárna stále prázdné stránky?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu. Tiskne tiskárna stále prázdné stránky?	Obraťte se na podpora zákazníků .	Problém je vyřešen.


Oříznuté stránky nebo obrázky

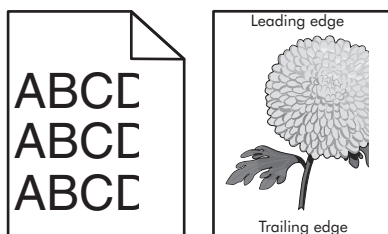

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Posuňte vodicí lišty šířky a délky v zásobníku do polohy odpovídající vloženému papíru. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je stránka nebo obrázek oříznutý?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.


Činnost	Ano	Ne
Krok 2 V nabídce Papír nastavte formát a typ papíru, aby odpovídaly papíru založenému do zásobníku. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení >nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Odpovídá nastavení formátu a typu papíru papíru vloženému do zásobníku?	Přejděte ke kroku 3.	Proveďte jednu nebo více z následujících akcí: • Zadejte správný formát a typ papíru v nastavení zásobníku tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku. • Změňte papír vložený do zásobníku tak, aby odpovídal formátu a typu papíru zadanému v nastavení zásobníku.
Krok 3 a Zadejte formát a typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je stránka nebo obrázek oříznutý?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
Krok 4 a Znovu nainstalujte zobrazovací válec. 1 Vyjměte tonerovou kazetu. 2 Vyjměte zobrazovací jednotku. Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. 3 Nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je stránka nebo obrázek oříznutý?	Obraťte se na podpora zákazníků .	Problém je vyřešen.

Na výtisku se zobrazují „duchové“

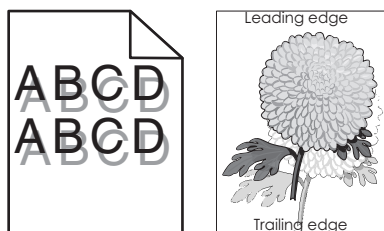


Činnost	Ano	Ne
Krok 1 Zkontrolujte, zda je v zásobníku vložený papír správného typu a gramáže. Je v zásobníku vložený papír správného typu a gramáže?	Přejděte ke kroku 2.	Vložte do zásobníku papír správného typu a gramáže.
Krok 2 V nabídce Papír nastavte formát a typ papíru, aby odpovídaly papíru založenému do zásobníku. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení >nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Odpovídá nastavení typu a gramáže papíru papíru vloženému do zásobníku?	Přejděte ke kroku 3.	Změňte typ a gramáž papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.
Krok 3 a Zadejte typ a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Zobrazují se na výtiscích stále „duchové“?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
Krok 4 Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu. Zobrazují se na výtiscích stále „duchové“?	Obraťte se na podpora zákazníků .	Problém je vyřešen.

Na výtisku se objevuje šedé pozadí

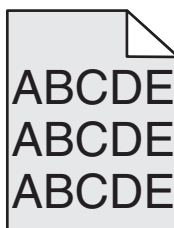

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a V nabídce Kvalita vyberte nižší hodnotu a snižte hustotu toneru. Do nabídky Kvalita přejdete pomocí jednoho z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení > Nastavení tisku > nabídka Kvalita. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Poznámka: 8 je výchozí nastavení výrobce. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Zmizelo z výtisků šedé pozadí?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 Znovu nainstalujte zobrazovací jednotku a tonerovou kazetu. a Vyměňte tonerovou kazetu. b Vyměňte zobrazovací jednotku. Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. c Znovu nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu. d Znovu odešlete tiskovou úlohu. Zmizelo z výtisků šedé pozadí?	Problém je vyřešen.	Obráťte se na podpora zákazníků .

Nesprávné okraje na výtiscích

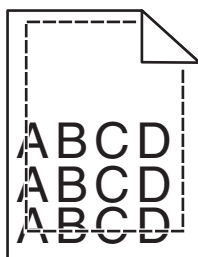

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Posuňte vodítka v zásobníku do polohy odpovídající formátu vloženého papíru. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Jsou okraje správné?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.


Činnost	Ano	Ne
Krok 2 V nabídce Papír zkontrolujte, zda nastavení formátu papíru odpovídá papíru založenému do zásobníku. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení >nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Odpovídá nastavení formátu papíru papíru vloženému do zásobníku?	Přejděte ke kroku 3.	Proveďte jednu nebo více z následujících akcí: • Změňte nastavení formátu papíru, aby odpovídalo papíru vloženému do zásobníku. • Změňte papír vložený do zásobníku, aby odpovídal nastavení formátu papíru.
Krok 3 a Zadejte formát papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Jsou okraje správné?	Problém je vyřešen.	Obraťte se na podpora zákazníků .

Zvlněný papír

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 Posuňte vodicí lišty šířky a délky v zásobníku do polohy odpovídající formátu vloženého papíru. Jsou vodicí lišty šířky a délky správně nastaveny?	Přejděte ke kroku 2.	Nastavte vodicí lišty šířky a délky.
Krok 2 V nabídce Papír nastavte formát a typ papíru, aby odpovídaly papíru založenému do zásobníku. Chcete-li přejít do nabídky Papír, zkuste jeden nebo více následujících kroků: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení >nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Odpovídá typ a gramáž papíru typu a gramáži papíru vloženému do zásobníku?	Přejděte ke kroku 3.	Změňte typ a gramáž papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.
Krok 3 a Zadejte typ a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je papír stále zkroucený?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.

Činnost	Ano	Ne
Krok 4 a Vyměte papír ze zásobníku a obraťte ho. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je papír stále zkroucený?	Přejděte ke kroku 5.	Problém je vyřešen.
Krok 5 a Vložte papír z čerstvého balení. Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je papír stále zkroucený?	Obraťte se na podpora zákazníků .	Problém je vyřešen.

Chyby tisku

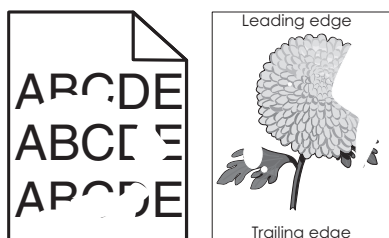


Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Posuňte vodící lišty šířky a délky v zásobníku do polohy odpovídající formátu papíru vloženému do zásobníku. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se stále chyby tisku?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 V nabídce Papír nastavte formát a typ papíru, aby odpovídaly papíru založenému do zásobníku. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: - Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení > nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. - Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Odpovídá nastavení tiskárny typu a gramáži papíru vloženému do zásobníku?	Přejděte ke kroku 3.	Zadejte správný typ a gramáž papíru, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.

Činnost	Ano	Ne
Krok 3 a Zadejte typ a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se stále chyby tisku?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
Krok 4 Zkontrolujte, zda má papír vložený do zásobníku texturu nebo drsný povrch. Tisknete na papír s texturou nebo na drsný papír?	V nabídce Povrch papíru změňte nastavení textury. Chcete-li přejít do nabídky Povrch papíru, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení >nabídka Papír >Povrch papíru. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh.	Přejděte ke kroku 5.
Krok 5 a Vložte papír z čerstvého balení. Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se stále chyby tisku?	Přejděte ke kroku 6.	Problém je vyřešen.


Činnost	Ano	Ne
Krok 6 Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu. Objevují se stále chyby tisku?	Obraťte se na podpora zákazníků na http://support.lexmark.com nebo na vašeho servisního technika.	Problém je vyřešen.

Na výtisku se zobrazují opakované vady

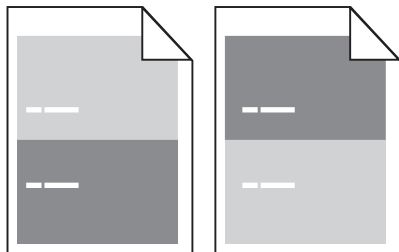

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 Změřte vzdálenost mezi vadami. Zkontrolujte, zda se vzdálenost mezi vadami rovná: • 97 mm (3,82 palce) • 47 mm (1,85 palce) • 38 mm (1,5 palce) Rovná se vzdálenost mezi vadami jedné z výše uvedených hodnot?	Přejděte ke kroku 2.	1 Zkontrolujte, zda se vzdálenost mezi vadami rovná 80 mm (3,15 palce). 2 Poznamenejte si vzdálenost a obraťte se na podpora zákazníků na http://support.lexmark.com nebo na vašeho servisního technika.
Krok 2 Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu. Opakují se vady stále?	Obraťte se na podpora zákazníků na http://support.lexmark.com nebo na vašeho servisního technika.	Problém je vyřešen.

Tisk je příliš tmavý

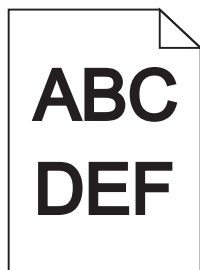

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a V nabídce Kvalita snižte sytost toneru. Do nabídky Kvalita přejdete pomocí jednoho z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení > Nastavení tiskárny > nabídka Kvalita. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Poznámka: 8 je výchozí nastavení výrobce. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je tisk stále příliš tmavý?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 a V nabídce Papír zkontrolujte, zda typ, textura a gramáž papíru odpovídají papíru vloženému do zásobníku. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení > nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je zásobník nastavený na typ a gramáž vloženého papíru?	Přejděte ke kroku 3.	Změňte typ, texturu a gramáž papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.
Krok 3 a Zadejte typ, texturu a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je tisk stále příliš tmavý?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.

Činnost	Ano	Ne
Krok 4 Zkontrolujte, zda má papír vložený do zásobníku texturu nebo drsný povrch. Tisknete na papír s texturou nebo na drsný papír?	V nabídce Povrch papíru změňte nastavení textury, aby odpovídala papíru, na který tisknete. Chcete-li přejít do nabídky Povrch papíru, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení >nabídka Papír >Povrch papíru. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh.	Přejděte ke kroku 5.
Krok 5 a Vložte papír z čerstvého balení. Poznámka: Papír zvlhnuł kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je tisk stále příliš tmavý?	Přejděte ke kroku 6.	Problém je vyřešen.
Krok 6 Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu. Je tisk stále příliš tmavý?	Obraťte se na podpora zákazníků.	Problém je vyřešen.

Tisk je příliš světlý




Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a V nabídce Kvalita zvýšte sytost toneru. Do nabídky Kvalita přejdete pomocí jednoho z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení > Nastavení tiskárny > nabídka Kvalita. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Poznámka: 8 je výchozí nastavení výrobce. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je tisk stále příliš světlý?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 a V nabídce Papír zkontrolujte, zda typ, textura a gramáž papíru odpovídají papíru vloženému do zásobníku. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení > nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je zásobník nastavený na typ a gramáž vloženého papíru?	Přejděte ke kroku 3.	Změňte typ, texturu a gramáž papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.
Krok 3 a Zadejte typ, texturu a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je tisk stále příliš světlý?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.

Činnost	Ano	Ne
Krok 4 Zkontrolujte, zda papír nemá texturu nebo drsný povrch. Tisknete na papír s texturou nebo na drsný papír?	V nabídce Povrch papíru změňte nastavení textury, aby odpovídala papíru, na který tisknete. Chcete-li přejít do nabídky Povrch papíru, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení >nabídka Papír >Povrch papíru. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh.	Přejděte ke kroku 5.
Krok 5 a Vložte papír z čerstvého balení. Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je tisk stále příliš světlý?	Přejděte ke kroku 6.	Problém je vyřešen.

Činnost	Ano	Ne
Krok 6 a Zatřeste fotoválce a rozprostřete toner. 1 Vyměňte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku. 2 Zatřeste zobrazovací jednotkou. Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. 3 Znovu nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je tisk stále příliš světlý?	Přejděte ke kroku 7.	Problém je vyřešen.
Krok 7 Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu. Je tisk stále příliš světlý?	Obraťte se na podpora zákazníků .	Problém je vyřešen.

Šikmý tisk

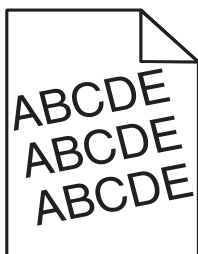

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Posuňte vodící lišty šířky a délky v zásobníku do polohy odpovídající formátu vloženého papíru. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je tisk stále šikmý?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 a Zkontrolujte, zda tisknete na papír, který zásobník podporuje. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je tisk stále šikmý?	Obraťte se na podpora zákazníků .	Problém je vyřešen.

Tiskárna tiskne stránky vytištěné černou barvou




Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Znovu nainstalujte zobrazovací válec. 1 Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku. Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. 2 Nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Tiskne tiskárna stránky vytištěné černou barvou?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu. Tiskne tiskárna stránky vytištěné černou barvou?	Obraťte se na podpora zákazníků .	Problém je vyřešen.

Kvalita tisku na průhlednou fólii je špatná

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 V nabídce Papír nastavte typ papíru tak, aby odpovídal papíru založenému do zásobníku. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: - Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení > nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. - Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Je typ papíru pro zásobník nastaven na průhledné fólie?	Přejděte ke kroku 2.	Nastavte typ papíru na průhledné fólie.
Krok 2 a Zkontrolujte, zda používáte doporučený typ průhledných fólií. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Je kvalita tisku stále špatná?	Obraťte se na podpora zákazníků .	Problém je vyřešen.



Na výtisku se objevují vodorovné pruhované čáry

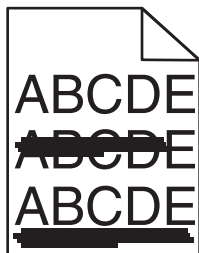

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Zadejte zásobník nebo podavač z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na stále výtiscích vodorovné pruhované čáry?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 V nabídce Papír nastavte typ a gramáž papíru, aby odpovídaly papíru založenému do zásobníku. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení >nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Odpovídá nastavení typu a gramáže papíru papíru vloženému do zásobníku?	Přejděte ke kroku 3.	Změňte typ a gramáž papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.
Krok 3 a Vložte papír z čerstvého balení. Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na stále výtiscích vodorovné pruhované čáry?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
Krok 4 a Znovu nainstalujte zobrazovací válec. 1 Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku. Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. 2 Nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na stále výtiscích vodorovné pruhované čáry?	Přejděte ke kroku 5.	Problém je vyřešen.

Činnost	Ano	Ne
Krok 5 Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu. Objevují se na stále výtiscích vodorovné pruhované čáry?	Obraťte se na podpora zákazníků .	Problém je vyřešen.


Na výtisku se objevují svislé pruhované čáry

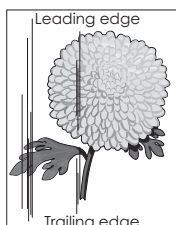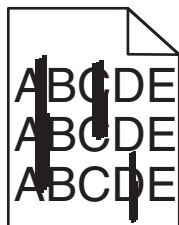

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Zadejte typ, texturu a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na stále výtiscích svislé pruhované čáry?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 V nabídce Papír nastavte typ, texturu a gramáž papíru tak, aby odpovídaly papíru založenému do zásobníku. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: • Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení > nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. • Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Odpovídá typ, textura a gramáž papíru papíru vloženému do zásobníku?	Přejděte ke kroku 3.	Změňte typ, texturu a gramáž papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.
Krok 3 a Vložte papír z čerstvého balení. Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na stále výtiscích svislé pruhované čáry?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.

Činnost	Ano	Ne
Krok 4 a Znovu nainstalujte zobrazovací válec. 1 Vyměňte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku. Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. 2 Nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na stále výtiscích svislé pruhované čáry?	Přejděte ke kroku 5.	Problém je vyřešen.
Krok 5 Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu. Objevují se na stále výtiscích svislé pruhované čáry?	Obrátte se na podpora zákazníků na http://support.lexmark.com nebo na vašeho servisního technika.	Problém je vyřešen.


Na výtiscích se objevují vodorovná prázdná místa

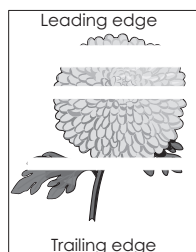

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Zkontrolujte, zda program používá správný vzorek výplně. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na výtiscích vodorovná prázdná místa?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 a Vložte do zvoleného zásobníku nebo podavače doporučený typ papíru. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na výtiscích vodorovná prázdná místa?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.

Činnost	Ano	Ne
Krok 3 a Rozprostřete toner v zobrazovací jednotce. 1 Vyměňte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku. 2 Zatřeste zobrazovací jednotkou. Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. 3 Znovu nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na výtiscích vodorovná prázdná místa?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
Krok 4 Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu. Objevují se na výtiscích vodorovná prázdná místa?	Obraťte se na podpora zákazníků .	Problém je vyřešen.

Na výtiscích se objevují svislá prázdná místa

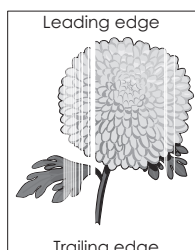


Činnost	Ano	Ne
Krok 1 a Zkontrolujte, zda program používá správný vzorek výplně. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na stále výtiscích svislá prázdná místa?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 a V nabídce Papír nastavte typ a gramáž papíru, aby odpovídaly papíru založenému do zásobníku. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: - Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení > nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. - Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na stále výtiscích svislá prázdná místa?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.

Činnost	Ano	Ne
Krok 3 Zkontrolujte, zda používáte doporučený typ papíru. a Vložte do zvoleného zásobníku nebo podavače doporučený typ papíru. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na stále výtiscích svislá prázdná místa?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
Krok 4 a Rozprostřete toner v zobrazovací jednotce. 1 Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku. 2 Zatřeste zobrazovací jednotkou. Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. 3 Znovu nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu. b Znovu odešlete tiskovou úlohu. Objevují se na výtiscích svislá prázdná místa?	Obraťte se na podpora zákazníků . Poznámka: Pravděpodobně je vadná laserová snímací jednotka.	Problém je vyřešen.

Na výtiscích se objevují částečky toneru


Činnost	Ano	Ne
Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu. Objevují se na výtiscích částečky toneru?	Obraťte se na podpora zákazníků .	Problém je vyřešen.

Toner se stírá z papíru

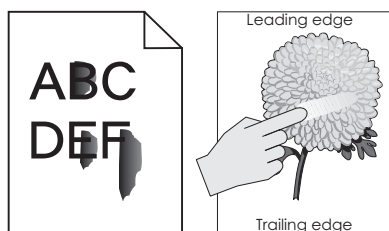

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu, struktury a gramáže papíru v nabídce Papír. Chcete-li přejít do nabídky Papír, použijte některý z následujících postupů: - Je-li tiskárna připojena k síti, otevřete webový prohlížeč a napište IP adresu tiskárny do pole adresy. Potom přejděte na Nastavení > nabídka Papír. Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku s nastavením sítě, kde je adresa IP uvedena v části TCP/IP. - Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem, spusťte Nástroj pro nastavení místní tiskárny v systému Windows nebo Nastavení tiskárny v systému Macintosh. Odpovídá nastavení typu, struktury a gramáže papíru papíru vloženému do zásobníku?	Přejděte ke kroku 2.	Zadejte typ, texturu a gramáž papíru v nastavení zásobníku tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.
Krok 2 Znovu odešlete tiskovou úlohu. Stírá se toner stále?	Obraťte se na zákaznická podpora.	Problém je vyřešen.

Nerovnoměrná hustota tisku

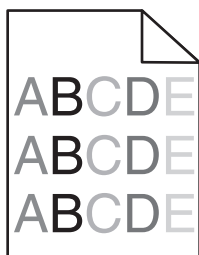

Činnost	Ano	Ne
Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu. Je hustota tisku nerovnoměrná?	Obraťte se na podpora zákazníků.	Problém je vyřešen.

Embedded Web Server se neotevívá

Činnost	Ano	Ne
Krok 1 - Zapněte tiskárnu. - Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu tiskárny. - Stiskněte klávesu Enter. Otevřel se server Embedded Web Server?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.

Činnost	Ano	Ne
Krok 2 Zkontrolujte, zda je adresa IP správná. a Zobrazte adresu IP tiskárny: • v části TCP/IP v nabídce Síť/Porty; • vtištěním stránky s nastavením sítě nebo stránky s nastavením nabídek a vyhledáním informace v části TCP/IP. Poznámka: Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123. b Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu IP tiskárny. Poznámka: V závislosti na nastavení sítě může být pro přístup k serveru Embedded Web Server třeba před adresu IP skeneru zadat „https://“ namísto „http://“ před adresu IP tiskárny pro přístup k serveru Embedded Web Server. c Stiskněte klávesu Enter. Otevřel se server Embedded Web Server?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 Zkontrolujte, zda je síť funguje. a Vytiskněte stránku s nastavením sítě. b Zkontrolujte první část stránky s nastavením sítě a ověřte, že stav je Připojeno. Poznámka: Pokud je stav Nepřipojeno, je možné, že připojení vypadává nebo je vadný síťový kabel. Požádejte o pomoc správce systému a poté vytiskněte další stránku s nastavením sítě. c Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu tiskárny. d Stiskněte klávesu Enter. Otevřel se server Embedded Web Server?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 4.
Krok 4 Zkontrolujte připojení kabelů k tiskárně a tiskový server a ujistěte se, že jsou v pořádku. a Připojte správné kabely. Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou. b Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu tiskárny. c Stiskněte klávesu Enter. Otevřel se server Embedded Web Server?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 5.
Krok 5 Dočasně zakažte webové servery proxy. Servery proxy mohou blokovat nebo omezovat přístup k některým webovým serverům včetně serveru Embedded Web Server. Otevřel se server Embedded Web Server?	Problém je vyřešen.	Obraťte se na správce systému.

Kontaktování zákaznické podpory

Až se obrátíte na zákaznickou podporu, popište, jaký máte problém, kombinaci kontrolků na ovládacím panelu tiskárny a jaké kroky jste již provedli ve snaze problém vyřešit.

Také potřebujete znát typ a sériové číslo vašeho modelu tiskárny. Další informace najdete na štítku na vnitřní straně horního předního krytu tiskárny. Sériové číslo je také uvedeno na stránce nastavení nabídek.

Společnost Lexmark nabízí několik způsobů, jak vám může pomoci vyřešit potíže s tiskem. Navštivte webové stránky společnosti Lexmark na adrese <http://support.lexmark.com> a zvolte jednu z následujících možností:

Technická knihovna	Můžete procházet naši knihovnu příruček, pomocné dokumentace, ovladačů a dalších souborů ke stažení, s jejichž pomocí vyřešíte běžné problémy.
E-mail	Můžete týmu společnosti Lexmark zaslat e-mail s popisem potíží. Ozve se vám servisní technik, který vám poskytne informace k řešení potíží.
Živý chat	Můžete chatovat přímo se servisním technikem. Technici s vámi mohou spolupracovat na odstranění potíží s tiskárnou nebo se vzdáleně připojí k vašemu počítači přes Internet a mohou odstraňovat potíže, instalovat aktualizace nebo provádět jiné činnosti, aby vám umožnili úspěšně využívat váš produkt od společnosti Lexmark.

K dispozici je také telefonická podpora. V USA nebo Kanadě volejte na číslo 1-800-539-6275. V ostatních zemích či oblastech navštivte internetové stránky společnosti Lexmark na adrese <http://support.lexmark.com>.

Poznámky

Informace o produktu

Název produktu:

Lexmark MS310d, MS310dn

Typ zařízení:

4514

Modely:

220, 230

Poznámky k vydání

Srpen 2014

Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU „JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH, NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. Některé státy nepřipouštějí při určitých transakcích možnost zříci se vyjádřených nebo nevyjádřených záruk. Z těchto důvodů se na vás nemusí uvedené prohlášení vztahovat.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Obsažené informace jsou pravidelně aktualizovány; změny budou zahrnuty do novějších vydání. Popsané výrobky nebo programy mohou být kdykoliv zlepšeny nebo změněny.

Odkazy na výrobky, programy nebo služby uvedené v této publikaci neznamenaají, že by výrobce zamýšlel zpřístupnit je ve všech zemích, ve kterých působí. Odkaz na výrobek, program nebo službu není zamýšlen jako tvrzení nebo předpoklad, že by měl být použit pouze daný výrobek, program nebo služba. Místo nich lze použít libovolný funkční ekvivalentní výrobek, program či službu, pokud se tím neporuší žádný existující nárok na intelektuální vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření provozu ve spojení s jinými výrobky, aplikacemi či službami, než které jsou výslovně vyznačeny výrobcem, odpovídá uživatel.

Technickou podporu naleznete na <http://support.lexmark.com>.

Informace o dodávkách spotřebního materiálu a souborech ke stažení naleznete na webové stránce www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky

Lexmark, Lexmark v podobě diamantu a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

Mac a logo Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

PCL® je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company. PCL je označení, které používá společnost Hewlett-Packard pro soubor tiskárenských příkazů (jazyk) a funkcí zahrnutých v tiskárenských produktech této společnosti. Tato tiskárna má být kompatibilní s jazykem PCL. To znamená, že tiskárna rozpoznává příkazy jazyka PCL používané v různých aplikačních programech a provádí emulaci funkcí odpovídajících příkazům.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.

Poznámka k modulárním komponentám

Tento výrobek může obsahovat následující modulární komponenty:

Typ/model v předpisu Lexmark LEX-M01-005; označení FCC: IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Licenční informace

Všechny licenční informace související s tímto produktem lze zobrazit z kořenového adresáře disku CD s instalačním softwarem.

Úrovně hluku

Následující měření byla provedena v souladu s normou ISO 7779 a zveřejněna v souladu s normou ISO 9296.

Poznámka: Některé režimy se na tento produkt nemusí vztahovat.

1 metr – průměrný akustický tlak, dBA	
Tisk	53 (jednostranný tisk); 52 (oboustranný tisk)
Připraveno	–

Hodnoty se mohou měnit. Aktuální hodnoty najdete na webu www.lexmark.com.

Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)



Logo WEEE označuje speciální recyklační programy a postupy pro elektronická zařízení v zemích EU. Při výrobě produktů bereme ohledy na jejich recyklaci.

Máte-li v souvislosti s možnostmi recyklace další otázky, navštivte webové stránky společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com. Najdete zde telefonní čísla na místní zastoupení.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Likvidace produktu

Tiskárnu a spotřební materiál je nutno likvidovat samostatně mimo normální domácí odpad. Informace o možnostech likvidace a recyklace získáte u místních úřadů.

Upozornění týkající se součástí citlivých na působení statické elektřiny



Tento symbol označuje součásti, které mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Součástí v blízkosti těchto symbolů se nedotýkejte, aniž byste se předtím nejprve dotknuli kovové kostry tiskárny.

ENERGY STAR

Každý produkt Lexmark opatřený logem ENERGY STAR (na vlastním produktu nebo v rámci úvodní obrazovky) byl certifikován jako produkt, který je v souladu s požadavky ENERGY STAR organizace EPA v době, kdy byl společností Lexmark odeslán.



Informace o teplotě

Okolní provozní teplota	16 až 32 °C
Přepravní teplota	-40 až 43,3 °C
Skladovací teplota a relativní vlhkost	2 až 35°C 8 až 80% RH

Upozornění ohledně laseru

Tato tiskárna je certifikována v USA jako laserový produkt třídy I (1) podle předpisu DHHS č. 21 vydaného v rámci sbírky CFR, kapitola I, podkapitola J. Pro ostatní části světa je certifikována jako laserový produkt třídy I splňující požadavky normy IEC 60825-1.

Laserové produkty třídy I nejsou považovány za nebezpečné. Uvnitř tiskárny je laser třídy IIb (3b) o maximálním výkonu 7 miliwattů, který je založen na arsenidu galia a pracuje ve vlnovém pásmu 655 až 675 nanometrů. Laserový systém a celá tiskárna jsou konstruovány tak, aby při běžném provozu, údržbě nebo opravách znemožňovaly vystavení osob laserovému záření překračujícímu limity stanovené pro laserové produkty I. třídy.

Štítek s upozorněním na laser

Štítek s upozorněním na laser může být připevněn k této tiskárně podle obrázku:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstrålning, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättömä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstrålning når kassetten tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光束下。
 危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Spotřeba energie

Spotřeba energie produktu

V následující tabulce jsou uvedeny spotřeby energie tohoto produktu.

Poznámka: Některé režimy se na tento produkt nemusí vztahovat.

Režim	Popis	Spotřeba energie (W)
Tisk	Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z elektronických vstupů.	520 (jednostranný tisk), 340 (oboustranný tisk)
Kopírovat	Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z trvalých originálních dokumentů.	–
Skenovat	Produkt skenuje dokumenty ve formě trvalých záznamů.	–

Režim	Popis	Spotřeba energie (W)
Připraveno	Produkt čeká na tiskovou úlohu.	6,5
Režim spánku	Výrobek je ve vysokoúrovňovém úsporném režimu.	3
Hibernace	Výrobek je v nízkoúrovňovém úsporném režimu.	0,5
Vypnuto	Výrobek je zapojen do el. zásuvky, ale je vypnutý.	0,0

Výše uvedené spotřeby energie reprezentují průměry měření. Okamžitá spotřeba energie může být podstatně vyšší než průměr.

Hodnoty se mohou měnit. Aktuální hodnoty najdete na webu www.lexmark.com.

Režim spánku

Tento výrobek je navržen s režimem šetřícím energii s názvem *Režim spánku*. Režim spánku šetří energii snížením spotřeby energie během delších období nečinnosti. Režim spánku se automaticky aktivuje po uplynutí určitého intervalu nečinnosti zařízení, který se nazývá *Časový limit režimu spánku*.

Výchozí tovární nastavení časového limitu režimu spánku pro tento výrobek (min.):	20
---	----

Pomocí konfiguračních nabídek lze časový limit režimu spánku upravit v rozmezí od 1 do 120 minut. Zkrácení časového limitu režimu spánku snižuje spotřebu energie, ale může prodloužit reakční dobu produktu. Prodloužení časového limitu režimu spánku udržuje rychlou reakční dobu, ale zvyšuje spotřebu energie.

Režim hibernace

Tento výrobek je zkonstruován s režimem ultranízké spotřeby energie nazvaným *Režim hibernace*. V režimu hibernace jsou bezpečně vypnuty všechny ostatní systémy a zařízení.

Do režimu hibernace může tiskárna přejít libovolným z následujících způsobů:

- pomocí časového limitu hibernace
- pomocí naplánování úsporných režimů
- stisknutím tlačítka Spánek/Hibernace

Výchozí tovární nastavení doby hibernace pro tento výrobek ve všech zemích a oblastech	3 dny
--	-------

Dobu, po kterou tiskárna čeká po vytištění úlohy, než přejde do režimu hibernace, je možné nastavit v rozmezí od jedné hodiny do jednoho měsíce.

Režim vypnutí

Pokud má tento produkt režim vypnutí, při kterém stále spotřebovává jisté malé množství energie, můžete zcela ukončit spotřebu energie produktem odpojením napájecího kabelu z el. zásuvky.

Celková spotřeba energie

Někdy je vhodné spočítat celkovou spotřebu energie produktu. Vzhledem k tomu, že jsou údaje o spotřebě energie uvedeny ve watttech, je třeba příkon vynásobit časem, po který je produkt v příslušném režimu. Tím spočítáte spotřebu energie. Celková spotřeba energie produktu je pak součtem spotřeb energie pro jednotlivé režimy.

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

V této části jsou uvedeny následující informace o zákonných požadavcích týkajících se bezdrátových výrobků, které obsahují vysílače, například, mimo jiné, bezdrátových síťových karet a čteček bezdotykových karet.

Vystavení záření rádiových vln

Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení je podstatně nižší než limity vystavení frekvenci rádiových vln FCC a dalších regulačních úřadů. Mezi anténou a jakýmkoli osobami musí být u tohoto zařízení zachována minimální vzdálenost 20 cm, aby byly splněny požadavky směrnice FCC a dalších regulačních úřadů na vystavení osob záření rádiových frekvencí.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Rejstřík

A

Asistent pro nastavení bezdrátové sítě
použití 21

B

bezdrátová síť
konfigurační informace 19
bezpečnostní zámek 69

Č

části
použití originálních kazet
Lexmark 73
čištění
vnějšek tiskárny 72
čištění tiskárny 72

D

Doba hibernace
nastavení 66
dočasná paměť 69
mazání 70
Dochází toner [88.xx] 102
Dochází toner [88.xy] 102, 103
dokumenty, tisk
na počítačích Macintosh 44
na systému Windows 44
důvěrná data
informace o zabezpečení 71

E

ekologická nastavení
Doba hibernace 66
Naplánovat úsporné režimy 66
Režim spánku 65
Embedded Web Server
funkce 14
kopírování nastavení na další
tiskárny 82
nastavení sítě 81
nastavení správce 81
potíže s přístupem 173
použití 14
přístup 14

Embedded Web Server —
Zabezpečení: Příručka správce
kde je najdete 81, 71
Embedded Web Server nelze
spustit 173

F

fólie
typy 40
založení, univerzální podavač 29
formáty papíru
podporované tiskárnou 41

H

hardwarové součásti, přidání
ovladač tisku 18
hlavičkový papír
typy pro použití 40
založení, univerzální podavač 29

CH

Chyba písma PPDS [50] 137
chyby tisku 159

I

informace o bezpečnosti 5, 6
informace o tiskárně
kde je najdete 7
instalace
volitelný zásobník 15
instalace softwaru
Nástroj pro nastavení místní
tiskárny 18
instalace tiskárny 17
instalace volitelného doplňkového
zásobníku 15

K

kabely
paralelní 16
síť Ethernet 16
USB 16
Kazeta od jiného výrobce, viz
Uživatelská příručka [33.xy] 103
konfigurace
tiskárna 9
více tiskáren 82

konfigurace režimu Hibernace 65
konfigurace režimu Spánek 65
konfigurace tiskárny
konfigurovaný model 9
základní model 9
konfigurace upozorňování na
spotřební materiál 81
konfigurace vlastních typů
papíru 33
konfigurační informace
bezdrátová síť 19
kontaktování zákaznické
podpory 175
kontrola nereagující tiskárny 142
kontrolky
ovládací panel tiskárny 11

M

metoda s využitím PIN (Personal
Identification Number) kódu
použití 20
mobilní zařízení
tisk z... 45

N

na výtiscích se objevují svislé
pruhované čáry 169
na výtisku se objevují vodorovné
pruhované čáry 168
na výtisku se zobrazují opakované
vady 161
Nabídka Dokončování 59
Nabídka Emulace PCL 61
Nabídka Formát/typ papíru 47
Nabídka gramáže papíru 51
Nabídka Konfigurace multifunkční
tiskárny 49
Nabídka Kvalita 60
Nabídka Nastavení 58
načítání na více tiskárnách 82
Nabídka Nastavit datum a čas 63
Nabídka obecných nastavení 55
Nabídka PostScript 61
Nabídka Povrch papíru 49
Nabídka Standardní USB 54
Nabídka Vlastní typy 53
Nabídka Výchozí zdroj 46
Nabídka Zakládání papíru 52

nabídky

- Dokončování 59
- Emulace PCL 61
- Formát nebo typ papíru 47
- Gramáž papíru 51
- Konfigurace univerzálního podavače 49
- Kvalita 60
- Nastavení 58
- Nastavit čas a datum 63
- nástroj pro nastavení místní tiskárny 14
- Obecná nastavení 55
- PostScript 61
- Povrch papíru 49
- seznam 46
- Standardní USB 54
- Vlastní typy 53
- Výchozí zdroj 46
- Zakládání papíru 52
- Naplánovat úsporné režimy použití 66
- nastavení
 - formát papíru 23
 - typ papíru 23
- nastavení bezdrátové sítě
 - použití serveru Embedded Web Server 22
- nastavení časového limitu hibernace 66
- nastavení formátu papíru
 - Universal 23
- nastavení sítě
 - Embedded Web Server 81
- nastavení sítě Ethernet
 - příprava pro 19
- nastavení správce
 - Embedded Web Server 81
- nastavení šetrná vůči životnímu prostředí
 - Doba hibernace 66
 - Naplánovat úsporné režimy 66
 - Režim spánku 65
 - úspora spotřebního materiálu 64
- Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě
 - použití 21
- Nástroj pro nastavení místní tiskárny
 - instalace 18
 - použití 14

- Nedostatek paměti k podpoře funkce šetření zdroji [35] 133
- Nedostatek paměti ke skládání kopií úlohy [37] 131
- nepřijatelný papír 36
- nerovnoměrný tisk 173
- Neshoda kazety, zobrazovací jednotky [41.xy] 101
- Nesprávný formát papíru, otevřete [zdroj papíru] [34] 115
- nestálost
 - prohlášení o 69

O

obálky

- typy pro použití 39
- založení, univerzální podavač 29
- objednání
 - zobrazovací válec 74
- objednání spotřebního materiálu
 - tonerové kazety 73
- objevují se prázdná místa 171
- objevují se pruhy 171
- objevují se svislá prázdná místa 171
- Odeberte papír ze standardního výstupního zásobníku 125
- odstraňování problémů s příslušenstvím tiskárny
 - problémy se zásobníkem 145
 - volitelný interní doplněk nebyl zjištěn 144
- ovládací panel tiskárny
 - kontrolky 10
 - světelné sekvence 11
 - tlačítka 10
- ovládací panel, tiskárna
 - kontrolky 10
 - tlačítka 10
- ovladač tisku
 - hardwarové součásti, přidání 18
- oznámení o spotřebním materiálu konfigurace 81

P

paměť

- typy instalované v tiskárně 69
- papír
 - hlavičkový papír 36
 - charakteristika 35
 - nastavení formátu 23
 - nastavení typu 23

- nepřijatelný 36, 37
- použití recyklovaného papíru 64
- předtištěné formuláře 36
- recyklovaný papír 37
- uložení 40
- výběr 36
- založení, univerzální podavač 29
- papírové štítky
 - založení, univerzální podavač 29
- paralelní port 16
- Plná paměť [38] 134
- počet zbývajících stran
 - odhad 73
- podporované druhy a gramáže papíru 42
- podporované formáty papíru 41
- Port Ethernet 16
- port USB 16
- Porucha. Nutný servisní zásah. 140
- použití
 - Asistent pro nastavení bezdrátové sítě 21
- použití nástroje Wireless Setup Utility 21
- použití příkazu Naplánovat úsporné režimy 66
- použití recyklovaného papíru 64
- použití serveru Embedded Web Server 14
- poznámky 176, 177, 178, 179, 180, 181
- poznámky FCC 181
- poznámky k vyzarování 177, 181
- prevence uvíznutí papíru 83
- problémy s tiskárnou, řešení základních 142
- prohlášení o nestálosti 69
- propojování zásobníků 32
- přemístění tiskárny 8, 79, 80
- přeprava tiskárny 80
- přidání hardwarových součástí
 - ovladač tisku 18
- Příliš mnoho připojených zásobníků [58] 141
- připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí metody s využitím PIN (Personal Identification Number) kódu 20
- připojování k bezdrátové síti
 - použití serveru Embedded Web Server 22

příprava instalace tiskárny do sítě Ethernet 19
Příručka pro práci v síti
kde je najdete 81
přiřazování vlastních typů papíru 33
přístup k serveru Embedded Web Server 14
publikace
kde je najdete 7

R

recyklace
obalový materiál společnosti Lexmark 67
produkty společnosti Lexmark 67
tonerové kazety 67
recyklovaný papír
použití 37, 64
Režim hibernace
konfigurace 65
Režim spánku
konfigurace 65
nastavení 65
rozpojování zásobníků 32

Ř

řešení problémů
Embedded Web Server nelze spustit 173
kontrola nereagující tiskárny 142
řešení základních potíží s tiskárnou 142
řešení problémů s kvalitou tisku
bílé skvrny 171
chyby tisku 159
kvalita tisku na průhlednou fólii je špatná 167
na výtiscích se objevují částečky toneru 172
na výtiscích se objevují vodorovná prázdná místa 170
na výtisku se objevuje šedé pozadí 156
na výtisku se objevují vodorovné pruhované čáry 168
na výtisku se zobrazují „duchové“ 155
na výtisku se zobrazují opakované vady 161
nerovnoměrný tisk 173

oříznuté stránky nebo obrázky 154
prázdné strany 153
svislé pruhy 169
šikmý tisk 166
tisk je příliš světlý 164
tisk je příliš tmavý 161
tiskárna tiskne stránky vytištěné černou barvou 167
toner se smazává 172
řešení problémů s podáváním papíru
hlášení zůstává po odstranění zablokování 146
řešení problémů s tiskem
časté uvíznutí papíru 146
nesprávné okraje na výtiscích 157
propojování zásobníků
nefunguje 151
tisk se zpomaluje 149
tisk úlohy trvá déle, než je obvyklé 149
tisknou se nesprávné znaky 151
úlohy se netisknou 147
úlohy se tisknou na špatný papír 150
úlohy se tisknou z nesprávného zásobníku 150
uvíznuté stránky se nevytisknou znovu 147
velké úlohy se nekompletují 152
vyskytují se neočekávané konce stránky 153
zvlněný papír 158
řešení problémů, kvalita tisku
chyby tisku 159
kvalita tisku na průhlednou fólii je špatná 167
na stránce se tisknou bílé pruhy 171
na výtiscích se objevují částečky toneru 172
na výtiscích se objevují vodorovná prázdná místa 170
na výtisku se objevuje šedé pozadí 156
na výtisku se objevují vodorovné pruhované čáry 168
na výtisku se zobrazují „duchové“ 155
na výtisku se zobrazují opakované vady 161

nerovnoměrný tisk 173
oříznuté stránky nebo obrázky 154
prázdné strany 153
svislé pruhy 169
šikmý tisk 166
tisk je příliš světlý 164
tisk je příliš tmavý 161
tiskárna tiskne stránky vytištěné černou barvou 167
toner se smazává 172
řešení problémů, podávání papíru
hlášení zůstává po odstranění zablokování 146
řešení problémů, tisk
časté uvíznutí papíru 146
nesprávné okraje na výtiscích 157
propojování zásobníků
nefunguje 151
tisk se zpomaluje 149
tisk úlohy trvá déle, než je obvyklé 149
tisknou se nesprávné znaky 151
úlohy se netisknou 147
úlohy se tisknou na špatný papír 150
úlohy se tisknou z nesprávného zásobníku 150
uvíznuté stránky se nevytisknou znovu 147
velké úlohy se nekompletují 152
vyskytují se neočekávané konce stránky 153
zvlněný papír 158
řešení problémů, volitelné příslušenství tiskárny
problémy se zásobníkem 145
volitelný interní doplněk nebyl zjištěn 144

S

seznam nabídek 46
sít Ethernet
příprava k instalaci pro tisk v síti Ethernet 19
Složitá strana, některá data možná nebyla vytištěna [39] 136
Softwarová chyba sítě [x] [54] 125
Softwarová chyba standardní sítě [54] 128
spotřební materiál
kontrola stavu 72

použití originálních kazet
Lexmark 73
použití recyklovaného papíru 64
šetření 64
uložení 75
spotřební materiál, objednání
tonerové kazety 73
zobrazovací válec 74
Standardní paralelní port neaktivní
[56] 127
standardní zásobník
vložení 24
standardní zásobník, použití 24
stránka nastavení nabídek, tisk 22
stránka s nastavením sítě, tisk 22
světelné sekvence
ovládací panel tiskárny 11
syťost toneru
nastavení 44

Š

štítky, papír
typy pro použití 39

T

typy
fólie 40
hlavičkový papír 40
pro používání obálek 39
pro používání štítků 39
tvrdý papír 38
typy pro používání obálek 39
tisk
na počítačích Macintosh 44
na systému Windows 44
pomocí mobilního zařízení 45
stránka nastavení nabídek 22
stránka s nastavením sítě 22
tisk dokumentu 44
tisk z mobilního zařízení 45
tiskárna 17
konfigurace 9
minimální volné prostory 8
přemístění 8, 79, 80
přepravování 80
volba umístění 8
Tiskárna se musela restartovat.
Poslední úloha pravděpodobně
nebyla dokončena. 139
tiskárna tiskne prázdné stránky 153

tisková úloha
zrušení, z počítače 45
tlačítka
ovládací panel tiskárny 11
tonerová kazeta
výměna 75
tonerové kazety
objednání 73
recyklace 67
trvalá paměť 69
mazání 70
tvrdý papír
typy 38
založení, univerzální podavač 29
typ papíru
kam založit 42
podpora oboustranného tisku 42
podporováno tiskárnou 42

U

uložení
papír 40
spotřební materiál 75
Univerzální formát papíru
nastavení 23
univerzální podavač
vložení 29
uvíznutí
prevence 83
přístup do míst, kde došlo k
zaseknutí 84
uvíznutí papíru
prevence 83
přístup do míst, kde došlo k
zaseknutí 84
uvíznutí papíru, odstranění
do univerzálního podavače 99
v oblasti duplexoru 94
v zásobníku 1 97
v zásobníku 2 97
ve standardním zásobníku 92
za předními dvířky 85
za zadními dvířky 90
Uvíznutí stránky [x], otevřete přední
dvířka. [20y.xx] 85
Uvíznutí stránky [x], otevřete zadní
dvířka. [20y.xx] 90
Uvíznutí stránky [x], uvolněte ruční
podavač. [250.xx] 99
Uvíznutí stránky [x], vyjměte papír
ze standardního zásobníku.
[20y.xx] 92

Uvíznutí stránky [x], vyjměte
zásobník 1 a uvolněte duplexor.
[23y.xx] 94

Ú

úprava syťosti toneru 44
úrovně hluku 177
úspora spotřebního materiálu 64
úsporná nastavení
Doba hibernace 66
Naplánovat úsporné režimy 66
Režim spánku 65
úspora spotřebního materiálu 64

V

Velmi nízký stav zobrazovací
jednotky [84.xy] 111
vlastní typ papíru
konfigurace 33
přidělení 33
vložení
univerzální podavač 29
Zásobník na 250 listů 24
Zásobník na 550 listů 24
Vložení [formát papíru] do ručního
podavače 123
Vložení [typ papíru] [formát papíru]
do ručního podavače 124
Vložte do ručního podavače [název
vlastního typu] 121
vnějšek tiskárny
čištění 72
volitelný zásobník
instalace 15
výběr papíru 36
výběr umístění tiskárny 8
vyhledání dalších informací o
tiskárně 7
vymazání dočasné paměti 70
vymazání trvalé paměti 70
výměna
tonerová kazeta 75
zobrazovací válec 77
Vyměňte kazetu, neshoda oblasti
tiskárny [42.xy] 106
Vyměňte kazetu, zbývá přibližně 0
stran [88.xy] 104
Vyměňte nepodporovanou kazetu
[32.xy] 109
Vyměňte nepodporovanou
zobrazovací jednotku [32.xy] 114

Vyměňte zobrazovací jednotku, zbývá přibližně 0 stran [84.xy] 112

W

webová stránka o zabezpečení informace o zabezpečení tiskárny 71

Z

zabezpečení tiskárny informace o 71

zablokování, odstranění

do univerzálního podavače 99

v oblasti duplexoru 94

v zásobníku 1 97

v zásobníku 2 97

ve standardním zásobníku 92

za předními dvířky 85

za zadními dvířky 90

zabránění uvíznutí 40

Zadní port USB zakázán [56] 130

zákaznická podpora

spojení 175

Založte do [zdroj papíru] [formát papíru] 119

Založte do [zdroj papíru] [název vlastního typu] 117

Založte do [zdroj papíru] [typ papíru] [formát papíru] 120

Založte do [zdroj papíru] [vlastní typ] 118

Založte do ručního podavače [vlastní typ] 122

zámek, bezpečnost 69

zapojování kabelů 16

Zaseknutí [x] stránek, vyjměte zásobník [x]. [24y.xx] 97

Zásobník na 250 listů vložení 24

Zásobník na 550 listů vložení 24

zásobníky

propojování 32

rozpojení 32

zastavení papíru, pomocí 24

Zavřete přední dvířka. 135

Znovu nainstalujte chybějící nebo nereagující kazetu [31.xy] 107

Znovu nainstalujte chybějící nebo nereagující zobrazovací jednotku [31.xy] 113

zobrazení

zprávy 81

Zobrazovací jednotka je prázdná [84.xy] 110

Zobrazovací jednotka je téměř prázdná [84.xy] 110

Zobrazovací jednotka od jiného výrobce, viz Uživatelská příručka [33.xy] 111

zobrazovací válec

objednání 74

výměna 77

zprávy

zobrazení 81

zprávy tiskárny

Dochází toner [88.xx] 102

Dochází toner [88.xy] 102, 103

Chyba písma PPDS [50] 137

Kazeta od jiného výrobce, viz Uživatelská příručka [33.xy] 103

Nedostatek paměti k podpoře funkce šetření zdroji [35] 133

Nedostatek paměti ke skládání kopií úlohy [37] 131

Neshoda kazety, zobrazovací jednotky [41.xy] 101

Nesprávný formát papíru, otevřete [zdroj papíru] [34] 115

Odeberte papír ze standardního výstupního zásobníku 125

Plná paměť [38] 134

Porucha. Nutný servisní zásah. 140

Příliš mnoho připojených zásobníků [58] 141

Složitá strana, některá data možná nebyla vytištěna [39] 136

Softwarová chyba sítě [x] [54] 125

Softwarová chyba standardní sítě [54] 128

Standardní paralelní port neaktivní [56] 127

Tiskárna se musela restartovat.

Poslední úloha pravděpodobně nebyla dokončena. 139

Uvíznutí stránky [x], otevřete přední dvířka. [20y.xx] 85

Uvíznutí stránky [x], otevřete zadní dvířka. [20y.xx] 90

Uvíznutí stránky [x], uvolněte ruční podavač. [250.xx] 99

Uvíznutí stránky [x], vyjměte papír ze standardního zásobníku. [20y.xx] 92

Uvíznutí stránky [x], vyjměte zásobník 1 a uvolněte duplexor. [23y.xx] 94

Velmi nízký stav zobrazovací jednotky [84.xy] 111

Vložení [formát papíru] do ručního podavače 123

Vložení [typ papíru] [formát papíru] do ručního podavače 124

Vložte do ručního podavače [název vlastního typu] 121

Vyměňte kazetu, neshoda oblasti tiskárny [42.xy] 106

Vyměňte kazetu, zbývá přibližně 0 stran [88.xy] 104

Vyměňte nepodporovanou kazetu [32.xy] 109

Vyměňte nepodporovanou zobrazovací jednotku [32.xy] 114

Vyměňte zobrazovací jednotku, zbývá přibližně 0 stran [84.xy] 112

Zadní port USB zakázán [56] 130

Založte do [zdroj papíru] [formát papíru] 119

Založte do [zdroj papíru] [název vlastního typu] 117

Založte do [zdroj papíru] [typ papíru] [formát papíru] 120

Založte do [zdroj papíru] [vlastní typ] 118

Založte do ručního podavače [vlastní typ] 122

Zaseknutí [x] stránek, vyjměte zásobník [x]. [24y.xx] 97

Zavřete přední dvířka. 135

Znovu nainstalujte chybějící nebo nereagující kazetu [31.xy] 107

Znovu nainstalujte chybějící nebo nereagující zobrazovací jednotku [31.xy] 113

Zobrazovací jednotka je prázdná [84.xy] 110

Zobrazovací jednotka je téměř prázdná [84.xy] 110

Zobrazovací jednotka od jiného
výrobce, viz Uživatelská příručka
[33.xy] 111
zrušení tiskové úlohy
z počítače 45