



MS310 Series

Guida per l'utente

Agosto 2014

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

4514

Modello:

220, 230

Sommaro

Informazioni sulla sicurezza.....	5
Informazioni sulla stampante.....	7
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	7
Scelta della posizione della stampante.....	8
Configurazioni della stampante.....	9
Uso del pannello di controllo della stampante.....	11
Informazioni sulle sequenze di spie sul pannello di controllo della stampante.....	12
Uso di Embedded Web Server.....	15
Usando l'Utilità impostazioni stampante locale.....	16
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	17
Installazione delle opzioni hardware.....	17
Impostazione del software della stampante.....	19
Collegamento in rete.....	21
Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e delle impostazioni di rete.....	24
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	25
Impostazione del tipo e del formato carta.....	25
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	25
Uso del raccogliore standard e del fermo carta.....	26
Caricamento dei vassoi.....	26
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	31
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	35
Guida alla carta e ai supporti speciali.....	38
Istruzioni relative alla carta.....	38
Uso di supporti speciali.....	41
Conservazione della carta.....	44
Tipi, formati e pesi supportati.....	44
Stampa in corso.....	47
Stampa di documenti.....	47
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	48
Annullamento di un processo di stampa.....	48

Informazioni sui menu della stampante.....	49
Elenco dei menu.....	49
Menu Carta.....	49
Menu Rete/Porte.....	57
Menu Impostazioni.....	58
Menu Protezione.....	66
Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....	68
Risparmio di carta e di toner.....	68
Risparmio energetico.....	69
Riciclaggio.....	71
Protezione della stampante.....	73
Uso dell'opzione di blocco di protezione.....	73
Dichiarazione di volatilità.....	73
Cancellazione della memoria volatile.....	74
Cancellazione della memoria non volatile.....	74
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	75
Manutenzione della stampante.....	76
Pulizia della stampante.....	76
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	76
Stima del numero di pagine restanti.....	77
Richiesta di materiali di consumo.....	77
Conservazione dei materiali di consumo.....	79
Sostituzione dei materiali di consumo.....	80
Spostamento della stampante.....	83
Gestione della stampante.....	85
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	85
Visualizzazione dei rapporti.....	85
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	85
Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti.....	86
Rimozione degli inceppamenti.....	87
Come evitare gli inceppamenti.....	87
Come accedere alle aree di inceppamento.....	88

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx].....	89
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx].....	94
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliore standard. [20y.xx].....	96
[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx].....	98
[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio [x]. [24y.xx].....	101
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250.xx].....	103
Risoluzione dei problemi.....	105
Informazioni sui messaggi della stampante.....	105
Risoluzione dei problemi della stampante.....	146
Risoluzione dei problemi di stampa.....	151
Il server Web incorporato non si apre.....	179
Come contattare l'assistenza clienti.....	180
Avvertenze.....	181
Informazioni sul prodotto.....	181
Nota all'edizione.....	181
Consumo di energia.....	184
Indice.....	190

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghie multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.
- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<i>Guida per l'utente</i> e <i>Guida di riferimento rapido</i> : le guide sono disponibili all'indirizzo http://support.lexmark.com . Nota: Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	<p>Sito Web del supporto Lexmark: http://support.lexmark.com.</p> <p>Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
<p>Garanzia</p>	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.


Scelta della posizione della stampante

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni hardware, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni.

Temperatura dell'ambiente	tra 16 e 32 °C (tra -60 e 90 °F)
Temperatura di conservazione	tra -20 e 40 °C (tra -4 e 104 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

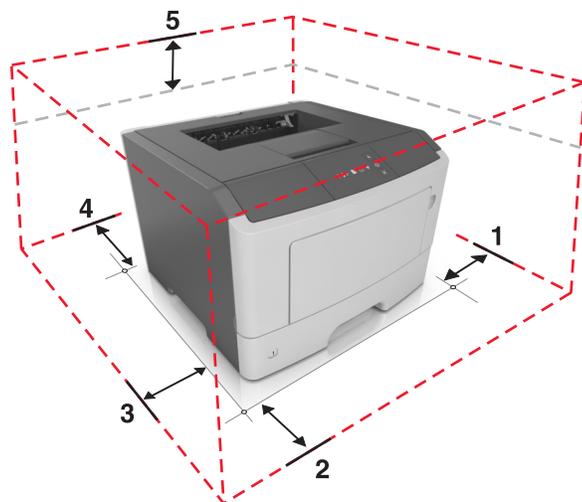


1	Lato destro	110 mm (4,33 poll.)
2	Anteriore	305 mm (12 poll.)
3	Lato sinistro	65 mm (2,56 poll.)
4	Posteriore	100 mm (3,94 poll.)
5	In alto	305 mm (12 poll.)

Configurazioni della stampante


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi fino a quando necessario.



È possibile configurare la stampante base aggiungendo un vassoio opzionale da 250 o 550 fogli. Per istruzioni sull'installazione del vassoio opzionale, vedere ["Installazione del vassoio opzionale" a pagina 17.](#)

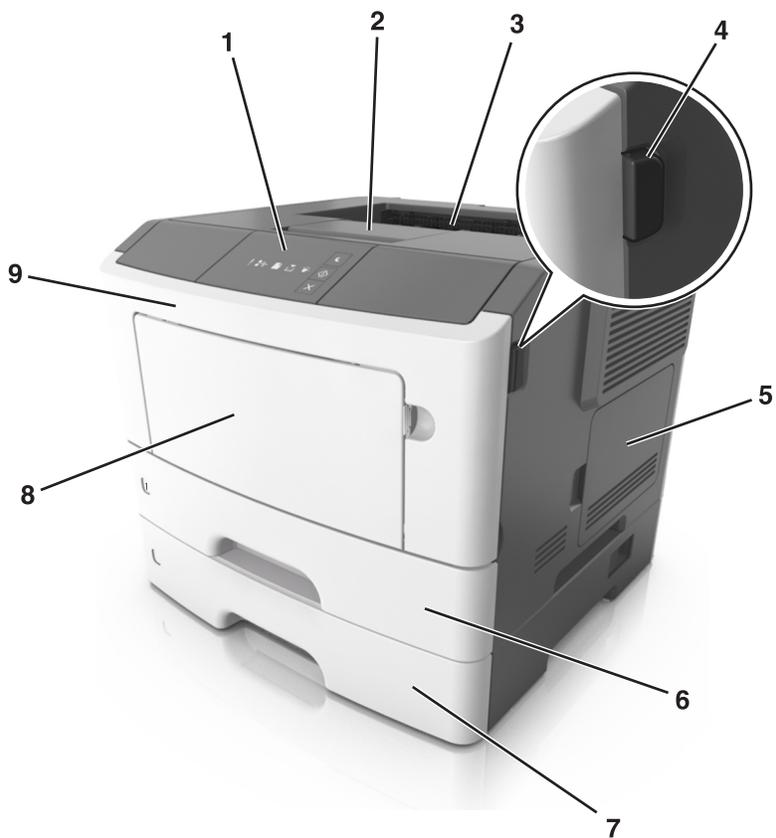

1	Pannello di controllo della stampante
2	Fermo carta
3	Raccogliatore standard
4	Pulsante di rilascio sportello anteriore
5	Sportello di accesso alla scheda del controller
6	Vassoio standard da 250 fogli
7	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli
8	Alimentatore multiuso da 50 fogli
9	Sportello anteriore

Uso del pannello di controllo della stampante

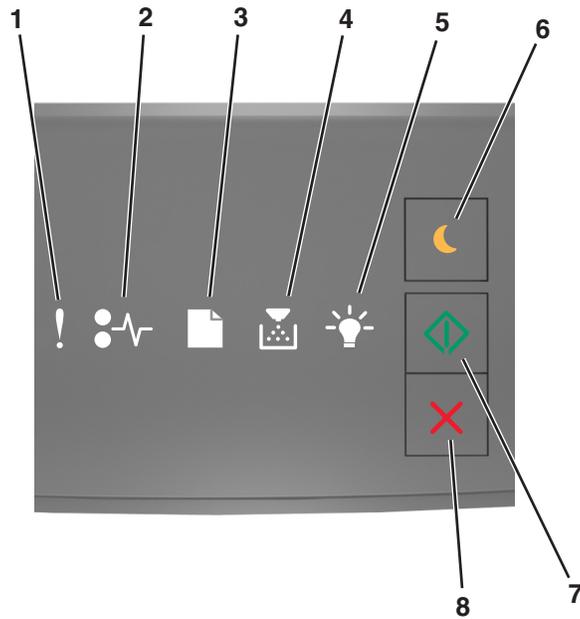

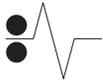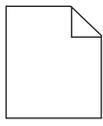	Spia o pulsante		Colore	Descrizione
1	Spia di errore		Giallo	Si è verificato un errore.
2	Spia inceppamento carta		Giallo	Si è verificato un inceppamento della carta.
3	Spia di caricamento o rimozione della carta		Giallo	La carta deve essere caricata nel vassoio o rimossa dal raccoglitore.
4	Spia per toner in esaurimento o di sostituzione dell'unità immagini		Giallo	La cartuccia di inchiostro è in esaurimento o l'unità immagini deve essere sostituita.
5	Spia pronta o dati		Verde	La stampante è nello stato Pronta.
6	Spia e pulsante di risparmio energetico		Ambra	Usare per attivare la modalità di risparmio energetico o sospensione.
7	Spia e pulsante di avvio		Verde	Usare per iniziare un processo di stampa.

	Spia o pulsante		Colore	Descrizione
8	Pulsante Stop o Annulla		Rosso	Usare per annullare un processo di stampa.

Informazioni sulle sequenze di spie sul pannello di controllo della stampante

Le spie del pannello di controllo della stampante segnalano problemi diversi a seconda della sequenza di accensione. Le spie possono essere accese, spente, lampeggianti o lampeggianti lentamente e ciò indica lo stato della stampante, un'avvertenza o un errore. Alcuni errori presentano la stessa sequenza di spie. La seguente tabella mostra le sequenze delle spie.

Accesa	Lampeggiante	Intermittenza lenta
		
		
		
		
		
		

Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a una della seguente tabella, vedere il messaggio sulla stessa riga.

Sequenza di spie						Messaggio
						
						Chiudere lo sportello anteriore
						Sostituire unità immagini
						Sostituire cartuccia toner non supportata
						Sostituire unità immagini non supportata
						Cartuccia toner e unità immagini non corrispondenti

Sequenza di spie						Messaggio
						
						Annullamento di un processo di stampa in corso
						svuotam. buffer in corso
						Risoluzione ridotta
Le spie del pannello di controllo della stampante lampeggiano ripetutamente una alla volta da sinistra a destra.						Cartuccia di toner non Lexmark
						Unità immagini non Lexmark
						È stato necessario riavviare la stampante
						Cartuccia di toner quasi esaurita
						Unità immagini quasi esaurita
						Cartuccia di toner quasi in esaurimento
						Unità immagini quasi in esaurimento
						Errore di assistenza
						Caricare carta
						rimuovere carta da raccoglitore standard
						Cartuccia toner in esaurimento
						Unità immagini in esaurimento
						Pronta
						In attesa
						Occupata
						Non pronta

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nella colonna "Sequenza di spie primaria" della seguente tabella, premere due volte rapidamente  sul pannello di controllo della stampante. Cercare la sequenza di spie corrispondente nella colonna "Sequenza supplementare di spie", quindi vedere il messaggio sulla stessa riga.

Sequenza di spie primaria						Sequenza supplementare di spie						Messaggio
												Cartuccia di toner mancante o che non risponde
												Sostituire la cartuccia di toner
												Cartuccia di toner, mancata corrispondenza regione stampante
												Unità immagini mancante o che non risponde
												Errore software di rete standard
												Errore software rete [x]
												Memoria insufficiente per fascicolare il processo
												Errore font PPDS
												Pagina complessa
												Memoria insufficiente per supportare Salva risorse
												Porta parallela standard disabilitata
												Porta USB post. disab.
												Troppi vassoi collegati
												Formato carta non corretto
												Memoria piena
												Inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard
												Inceppamento pagina, rimuovere il vassoio standard per sbloccare l'unità fronte/retro

Sequenza di spie primaria						Sequenza supplementare di spie						Messaggio		
!	📄	📄	💡	⬇️	!	📄	📄	💡	⬇️	!	📄	💡	⬇️	
	📄				⬇️		📄		💡				⬇️	Inceppamento carta, aprire lo sportello posteriore
														Inceppamento pagina, rimuovere il vassoio standard per sbloccare l'unità fronte/retro
	📄				⬇️		📄		💡				⬇️	Inceppamento carta, aprire lo sportello anteriore
	📄				⬇️		📄	📄	💡				⬇️	Inceppamento carta, rimuovere il vassoio standard
	📄				⬇️		📄	📄	💡				⬇️	Inceppamento carta, rimuovere il vassoio opzionale
	📄				⬇️		📄		💡				⬇️	Inceppamento carta, alimentatore manuale

Uso di Embedded Web Server

Nota: questa funzionalità è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Usare Embedded Web Server per:

- Verificare lo stato del materiale di consumo della stampante.
- Configurare le notifiche dei materiali di consumo.
- Configurare le impostazioni della stampante.
- Configurare le impostazioni di rete.
- Visualizzare rapporti.

Per accedere all'Embedded Web Server per la stampante:

- 1 Ottenere l'indirizzo IP della stampante stampando una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare la sezione TCP/IP.

Per ulteriori informazioni, vedere "[Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e delle impostazioni di rete](#)" a [pagina 24](#).

Note:

- l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

- 3 Premere **Invio**.

Usando l'Utilità impostazioni stampante locale

- 1 Accedere all'Utilità impostazioni stampante locale dall'elenco delle applicazioni o dal menu Start per regolare le impostazioni della stampante.
- 2 Salvare le modifiche utilizzando il menu Azioni.

Nota: Per distribuire le impostazioni ad altre stampanti, salvarle in un file di comando.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni hardware


Installazione del vassoio opzionale

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.




- 2 Estrarre il vassoio dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.
- 3 Rimuovere il cassetto dalla base.

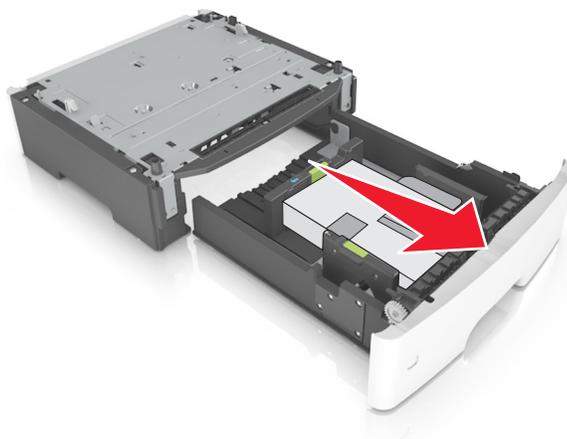

- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
- 5 Inserire il vassoio nella base.
- 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.

7 Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

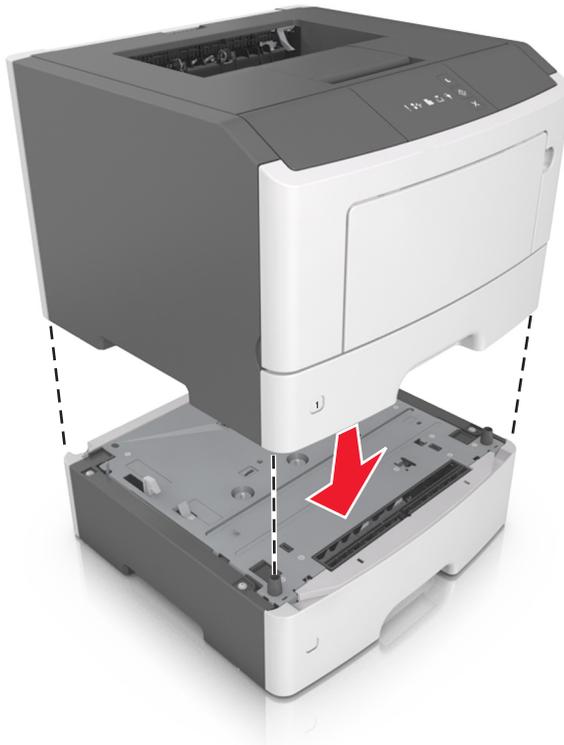

8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.



Nota: dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "[Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa](#)" a pagina 20.

Collegamento dei cavi


Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o parallelo o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo parallelo appropriato con la porta parallela

- Il cavo Ethernet appropriato con la porta Ethernet

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si può verificare la perdita di dati o un malfunzionamento.

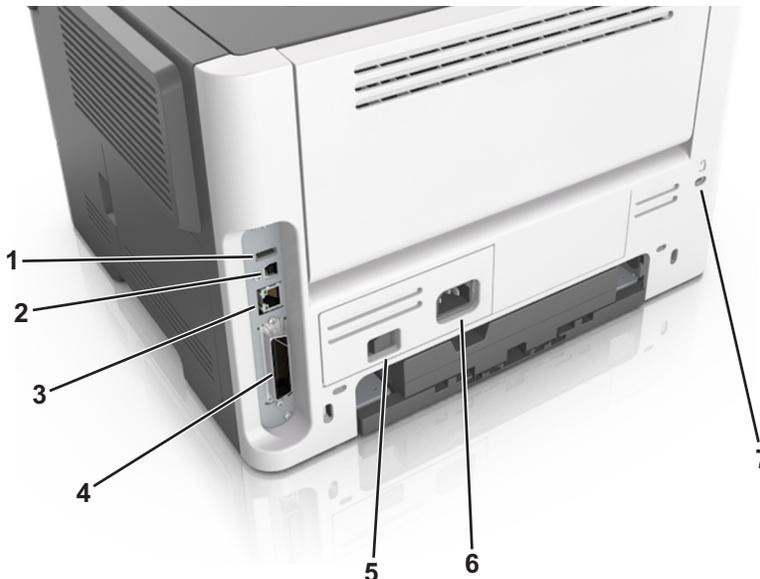

	Usare	Per
1	Porta USB*	Collegare una scheda di rete wireless opzionale.
2	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
3	Porta Ethernet*	Collegare la stampante a una rete.
4	Porta parallela*	Collegare la stampante a un computer.
5	Interruttore di alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
6	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica.
7	Slot di sicurezza	Applicare un blocco di protezione alla stampante.

* Queste porte sono disponibili solo in modelli di stampante selezionati.

Impostazione del software della stampante

Installazione della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Installazione dell'Utilità impostazioni stampante locale

- 1 Per ulteriori informazioni, visitare <http://support.lexmark.com>, quindi scaricare il software.
- 2 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.
- 3 Selezionare un tipo di installazione, quindi fare clic su **Installa**.
- 4 Fare clic su **Installa** per avviare l'installazione.
- 5 Fare clic su **Accetto** per accettare i termini del contratto di licenza.
- 6 Fare clic su **Continua** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Note:

- Usare l'Utilità impostazioni stampante locale per modificare le impostazioni per intensità del toner, risparmio energetico e formato carta per tutti i processi di stampa. Utilizzare il software della stampante per modificare queste impostazioni per i singoli processi di stampa.
- Questa utility è supportata solo in modelli di stampante selezionati.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere `run`, quindi accedere a:

`Esegui > digitare controlla stampanti >OK`

In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b Digitare `controlla stampanti`.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
 - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless N8352 MarkNet™ prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (*Service Set ID*) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
 - chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
 - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - 802.1x-RADIUS
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
 - Tipo di autenticazione
 - Tipo di autenticazione interna
 - Nome utente e password 802.1X
 - Certificati
 - Nessuna protezione
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.
Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (PIN)

La stampante supporta solo il metodo PIN di connessione a una rete wireless tramite i metodi Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Nota: accertarsi che il punto di accesso (router wireless) sia certificato o compatibile con WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

- 1 Stampare la pagina delle impostazioni di rete o delle impostazioni dei menu. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e delle impostazioni di rete" a pagina 24.](#)
- 2 Nella sezione Wireless, individuare il PIN WPS.
- 3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- 5 Immettere il PIN WPS a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Connessione della stampante a una rete wireless utilizzando il software della stampante

Note:

- Verificare che la stampante sia accesa.
- Assicurarsi che nella stampante sia installata una scheda di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.

Utilizzo dell'Utilità di configurazione wireless (solo Windows)

- 1 Verificare se il software della stampante è già installato.
- 2 Utilizzare il comando di ricerca nel menu di avvio per individuare la pagina iniziale della stampante.
- 3 Aprire la pagina iniziale della stampante, quindi fare clic su **Impostazioni >Utilità di configurazione wireless**.
- 4 Attenersi alla procedura visualizzata sullo schermo del computer.

Uso dell'assistente di impostazione wireless (solo utenti Macintosh)

L'Utilità di configurazione wireless consente di:

- Configurare la stampante per collegarsi a una rete wireless esistente.
- Aggiungere una stampante a una rete ad hoc esistente.
- Modificare le impostazioni wireless dopo l'installazione.
- Installare la stampante su computer di rete aggiuntivi.

Installazione di Assistente all'impostazione wireless

- 1 Visitare il sito Web di supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- 2 Scaricare la versione più recente di Assistente all'impostazione wireless.
- 3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione scaricato.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Esecuzione di Assistente all'impostazione wireless

Note:

- Verificare che la stampante sia accesa.
- Assicurarsi che sia installata una scheda di rete wireless nella stampante e funzioni correttamente.

- 1 Dal Finder, selezionare:

Applicazioni > selezionare la cartella della stampante

- 2 Fare doppio clic su **Assistente all'impostazione wireless**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: Se si verificano dei problemi durante l'esecuzione dell'applicazione, fare clic su .

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Rete/Porte >Wireless**.

3 Modificare le impostazioni in modo che corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

Nota: accertarsi di immettere l'SSID corretto.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Spegnerne la stampante e disconnettere il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e delle impostazioni di rete

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente. La pagina delle impostazioni di rete viene stampata contemporaneamente e contiene le impostazioni di rete della stampante e i livelli dei materiali di consumo.

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per almeno quattro secondi.

Note:

- se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come impostazioni predefinite dell'utente.
- Assicurarsi di controllare la prima sezione della pagina delle impostazioni di rete per verificare che lo stato della stampante sia Collegata. Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 87](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 44](#).

Impostazione del tipo e del formato carta

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Nota: le impostazioni del formato e del tipo di carta verranno salvate finché non vengono ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

L'impostazione di dimensione carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con dimensioni carta non preimpostate nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universale più grande supportato è 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).
- Il formato Universal più piccolo supportato nell'alimentatore multiuso è 76 x 127 mm (3 x 5 poll.). Il formato Universal più piccolo supportato nel vassoio opzionale è 183 x 210 mm (7,2 x 8,3 poll.).

Utilizzo dell'Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
- 2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Imp. Universale**.
- 3 Selezionare l'unità di misura o fare clic su **Larghezza verticale** o **Lunghezza verticale**.
- 4 Modificare le impostazioni, quindi fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

- 1 A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.
- 2 Selezionare il vassoio che contiene il formato Universal, quindi selezionare Universal come formato carta.

Uso del raccoglitore standard e del fermo carta

Il raccoglitore di uscita standard può contenere fino a 150 fogli di carta da 75 g/m² (20 libbre). Le stampe vengono raccolte con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il raccoglitore standard include un fermo carta che trattiene la carta in modo che non scivoli dalla parte anteriore del raccoglitore quando impila.

Per aprire il fermo carta, estrarlo tirando verso l'esterno e capovolgendolo.



Nota: Quando si sposta la stampante, chiudere il fermo carta.

Caricamento dei vassoi

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

- 1 Estrarre il vassoio completamente.

Nota: Non rimuovere i vassoi durante la stampa di un processo o quando compare la seguente sequenza di spie sul pannello di controllo della stampante. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.




Occupata


 - Lampeggiante




- 2 Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

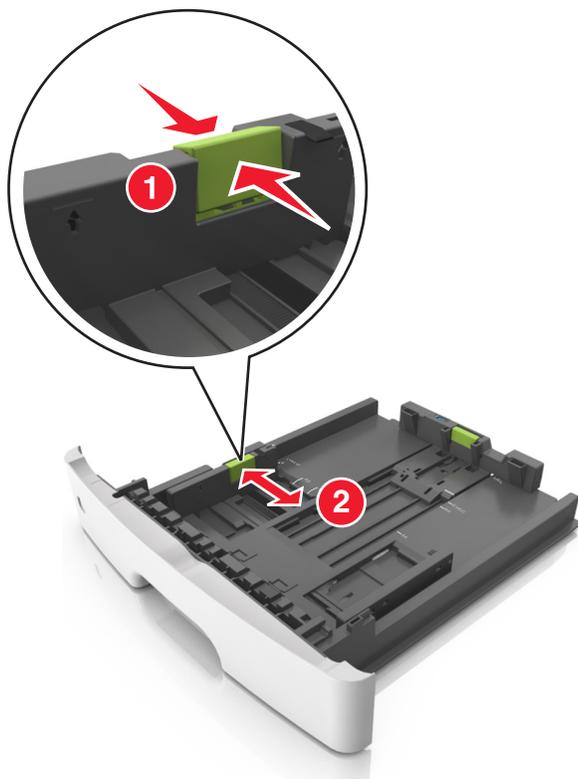


- 3 Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

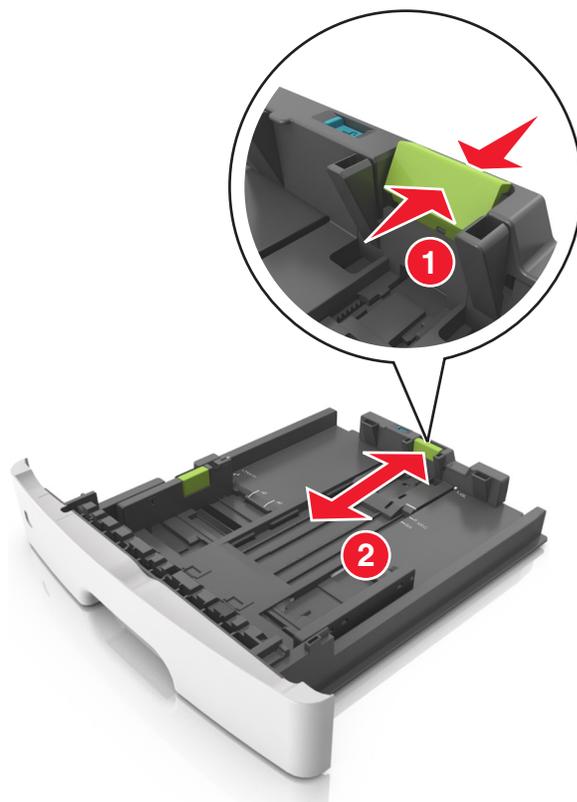**Note:**

- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la linguetta della guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- Per caricare i fogli di formato Legal, la guida della lunghezza si estende oltre la base lasciando la carta esposta alla polvere. Per proteggere la carta dalla polvere, è possibile acquistare separatamente un coperchio antipolvere. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.
- Se si sta caricando carta di formato A6 nel vassoio standard, premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione A6.
- Assicurarsi che le guide di larghezza e lunghezza siano allineate con gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio.

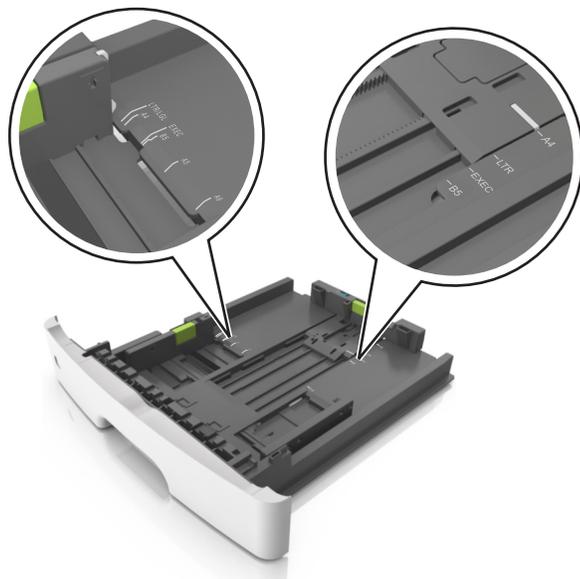


- 4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

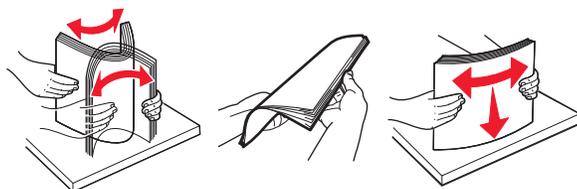

- 5 Caricare la risma di carta.

Nota: Accertarsi che la carta non superi il limite massimo indicato dall'indicatore di livello massimo situato sul lato della guida della larghezza.

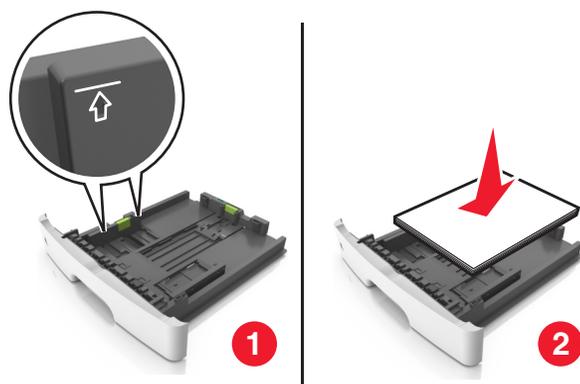

Note:

- Caricare la carta riciclata o già stampata con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Caricare la carta perforata con i fori rivolti verso la parte anteriore del vassoio.
- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo inferiore del foglio.

6 Inserire il vassoio.



7 Da Embedded Web Server sul computer, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.


Note:

- Se la stampante non è collegata a una rete, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale o Impostazioni stampante, a seconda del sistema operativo.
- impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su formati e tipi di carta diversi oppure con supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi, etichette di carta e buste. È inoltre possibile usarlo per singoli processi di stampa su carta intestata.

1 Aprire l'alimentatore multiuso.

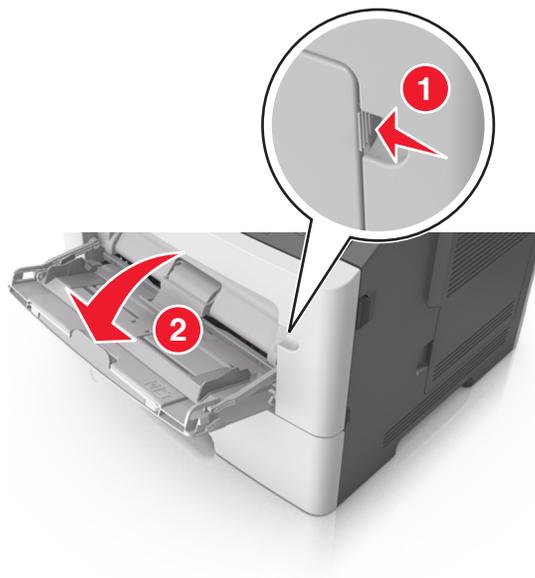


a Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.



b Tirare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.




2 Premere la linguetta a sinistra della guida della larghezza e spostare le guide per la carta che si sta caricando.

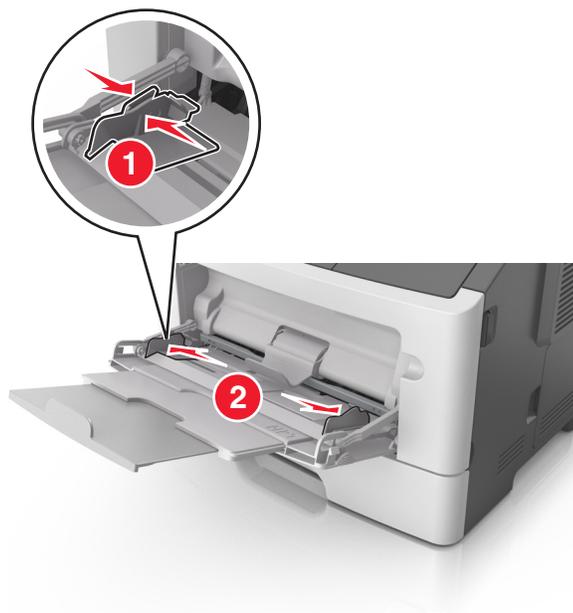


3 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

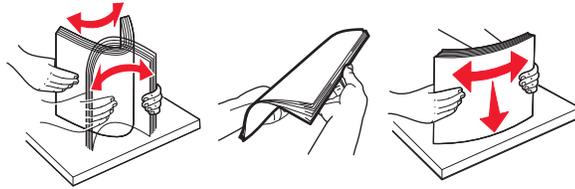

- Tenere i lucidi per i bordi. Flettere la risma di lucidi carta avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

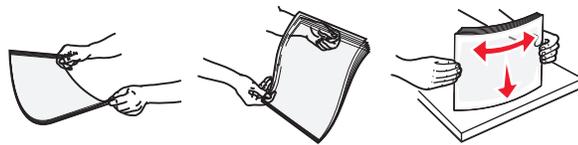


- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.



4 Caricare la carta o i supporti speciali.

Note:


- Non forzare la carta nell'alimentatore multiuso. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.
- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta.

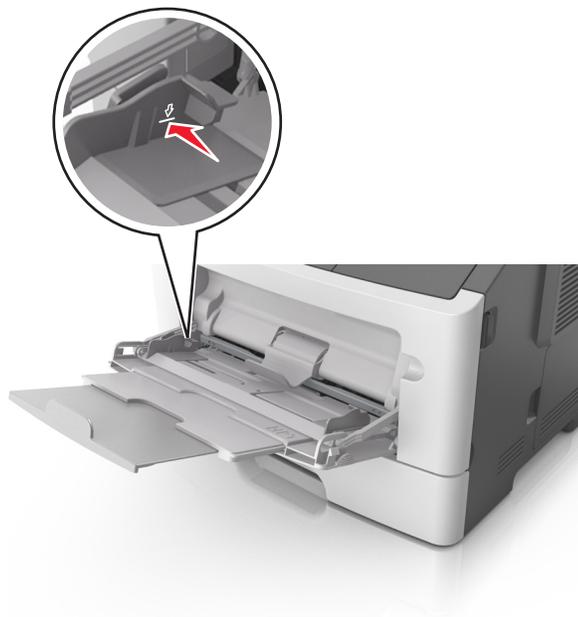

- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.



Nota: quando si carica carta in formato A6, assicurarsi che l'estensione dell'alimentatore multiuso si appoggi leggermente ai bordi della carta in modo che gli ultimi fogli di carta rimangano in posizione.

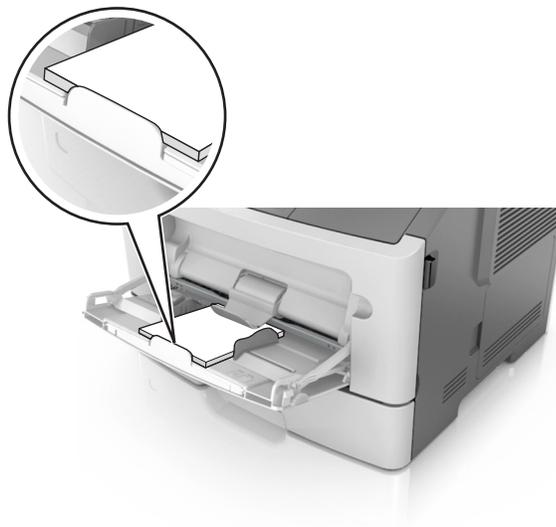

- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo nella stampante il bordo superiore del foglio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo nella stampante il bordo inferiore del foglio.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.



- 5** Da Embedded Web Server o dal computer, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nell'alimentatore multiuso.

Nota: A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

La stampante collega i vassoi quando il formato e il tipo di carta specificati corrispondono. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Per impedire il collegamento dei vassoi, assegnare un nome del tipo di carta personalizzato univoco.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Uso di Embedded Web Server

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.**3** Dalla sezione Configurazione vassoi, selezionare un vassoio, quindi modificare le impostazioni per formato e tipo di carta.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che formato e tipo carta per i due vassoi siano corrispondenti.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che formato carta o tipo carta per il vassoio *non* corrisponda con quello dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.**Usando le impostazioni della stampante sul computer**

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al tipo di carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Configurazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.**Note:**

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.**3** Selezionare un nome per il tipo di carta personalizzato, quindi selezionare il tipo di carta personalizzato.

Nota: Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.**Usando le impostazioni della stampante sul computer**

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Personalizzato con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

- 3 Dalla sezione Configurazione vassoi, selezionare l'origine carta, quindi selezionare un tipo di carta personalizzato nella colonna tipo carta.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Guida alla carta e ai supporti speciali

Per ulteriori informazioni sulla stampa su supporti speciali, consultare la *Guida per i cartoncini e le etichette* disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoi standard della stampante possono alimentare automaticamente la carta di qualità a grana lunga con grammatura fino a 90 g/m² (24 libbre). L'alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta di qualità a grana lunga con grammatura fino a 163 g/m² (43 libbre). I supporti con un peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m² (24 libbre).

Nota: la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta di qualità da 60-90 g/m² (16-24 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce una qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per una carta di qualità con una grammatura compresa tra 60 e 90 g/m² (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) inferiore a $\pm 2,5$ mm ($\pm 0,10$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta con grammatura compresa tra 60 e 90 g/m² (da 16 a 24 libbre).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1 Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2 Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3 Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m², carta meno pesante o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore di $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa sui cartoncini:

- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.

- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 240 °C (464 °F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 70 g/m².
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - Eccessivamente curvate o piegate
 - incollate o difettose
 - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - Ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati
 - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
 - con gli angoli ripiegati
 - Con rifiniture ruvide o arricciate
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimento sull'uso delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Nota: Utilizzare solo fogli di etichette di carta. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per ulteriori informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese) disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Durante la stampa su etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 240°C (464°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
 - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 172 kPa (25 psi) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. La patinatura della zona dell'adesivo deve essere ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo può contaminare la stampante e rendere nulla la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 2 mm (0,08 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- Si consiglia di utilizzare l'orientamento verticale, in particolare se si stampano codici a barre.

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
 - ["Caricamento dei vassoi" a pagina 26](#)
 - ["Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 31](#)

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature fino a 185°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.

Nota: se nel menu Carta la grammatura dei lucidi è impostata su Pesante e la grammatura dei lucidi è impostata su Ruvida, i lucidi possono essere stampati a una temperatura pari a 195° C.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Formati carta supportati

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	✓	x	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	x
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓

¹ Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

² Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 pollici) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓	X
Universal^{1, 2} 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓
7 Busta 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	✓	X
Busta 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	✓	X
Busta 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	✓	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	✓	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	X	✓	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	✓	X
Altra busta 229 x 356 mm (9 x 14 poll.)	X	X	✓	X

¹ Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

² Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 pollici) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

Tipi e pesi di carta supportati

Il vassoio standard supporta carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16–24 libbre). Il vassoio opzionale supporta carta con peso compreso tra 60 e 120 g/m² (16–32 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m² (16–43 libbre).

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
Carta normale	✓	✓	✓
Cartoncino	X	✓	X
Lucidi	✓	✓	X
Riciclata	✓	✓	✓
Carta lucida	X	X	X

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
Etichette di carta¹	✓	✓	X
Etichette in vinile	X	X	X
Carta di qualità²	✓	✓	✓
Busta	X	✓	X
Busta ruvida	X	✓	X
Carta intestata	✓	✓	✓
Carta prestampata	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓
Carta pesante²	✓	✓	✓
Ruvida/cotone	✓	✓	X

¹ Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

² La carta di qualità e pesante è supportata in modalità fronte/retro con grammatura fino a 90 g/m² (24 libbre).

Stampa in corso

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 87](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 44](#).

Stampa di documenti

Stampa di un documento

- 1 Da Embedded Web Server sul computer, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: Se la stampante non è collegata a una rete, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale o Impostazioni stampante, a seconda del sistema operativo.

- 2 Inviare il processo di stampa.

Per gli utenti Windows

- a Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c Regolare le impostazioni se necessario.
- d Fare clic su **OK >Stampa**.

Per gli utenti Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di stampa.
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa.
 - 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Se necessario, dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.
Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3 Fare clic su **Stampa**.

Regolazione dell'intensità del toner

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Configurazione >Impostazioni di stampa >Menu Qualità**.

3 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, regolare le impostazioni di intensità del toner con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Stampa usando un dispositivo cellulare

Per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a www.lexmark.com/mobile.

Nota: le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

- 1** Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2** Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

- 1** Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2** Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Informazioni sui menu della stampante

Per stampare un elenco di menu, vedere "[Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e delle impostazioni di rete](#)" a pagina 24.

Per accedere ai menu della stampante, utilizzare:

- L'Embedded Web Server se la stampante è collegata a una rete.
- L'Utilità impostazioni stampante locale per Windows o le impostazioni della stampante per Macintosh se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo parallelo o USB.

Elenco dei menu

Menu Carta	Impostazioni
Origine predefinita	Impostazioni generali
Dimensioni/tipo carta	Impostazioni di stampa
Configura MU	
Grana carta	
Peso carta	
Caricamento carta	
Tipi personalizzati	

Rete/Porte	Protezione
USB Standard	Imposta data e ora

Menu Carta

origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
origine predefinita Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Utilizzare	Per
<p>Dimensioni vassoio [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale 	<p>Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi sono impostati allo stesso modo, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato. • Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.
<p>Tipo vassoio [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Lucidi Riciclata Etichette Carta di qualità Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
<p>Dimens. al. multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste 	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Dimens. al. multiuso venga visualizzato come menu. • l'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente.
<p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
<p>Tipo alimentatore MU</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Cartoncino Lucidi Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Tipo alimentatore MU venga visualizzato come menu.
<p>Dimensioni carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale 	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Tipo carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Cartoncino Lucidi Riciclata Etichette Carta di qualità Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricato manualmente</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.
<p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato della busta caricata manualmente. Nota: Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di busta caricata manualmente. Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
configura MU Cassetto Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta predefinita. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • Primo imposta l'alimentatore multiuso come origine carta principale a prescindere dalle impostazioni.

Grana carta, menu

Utilizzare	Per
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. ruvida Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
Granacarta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

menu Peso carta

Utilizzare	A
Peso carta normale Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestamp. Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
Peso carta colorata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Specificare che il peso della carta caricata è leggero.
Peso carta pesante Spessa	Specificare che il peso della carta caricata è pesante.
Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. Nota: Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso personalizzato [x] Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa. • Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato. • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu. 	

Utilizzare	Per
Caric. c.leggera Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c.pesante Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. Nota: Caricam. carta pers. [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa. • Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato. • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu. 	

Menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome Tipo personalizzato [x] Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x]. • Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto speciale sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.
Riciclata Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta Cotone	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.

Menu Rete/Porte

Menu USB standard

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in ingresso e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivata Spenta	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in ingresso e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
Buffer USB Disabilitato Automatico Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica dell'impostazione comporta la reimpostazione automatica della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Menu Impostazioni

Menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
Lingua schermo Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polski Greco Magyar Turco Ceco Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Impostare la lingua del testo visualizzato in Embedded Web Server, Local Printer Settings (Impostazioni stampante locale) per Windows o Printer Settings (Impostazioni stampante) per Macintosh. Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Modalità Eco Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Disattivato ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. • L'impostazione Cons. energ./Carta consente di ridurre il consumo di energia, carta e supporti speciali. • Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa.

Utilizzare	Per
<p>Timeout Modalità sospensione Disabilitato 1–120</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri in modalità risparmio energetico dopo la stampa di un processo.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante. <p>Per attivare la stampante dalla modalità di risparmio energetico, provare una delle seguenti soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere qualsiasi pulsante fisico sul pannello di controllo. • Inviare un processo di stampa dal computer. • Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.
<p>Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese</p>	<p>Selezionare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità di sospensione.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica in tutti i paesi. • L'impostazione è disabilitata se la stampante rileva una connessione Ethernet attiva. <p>Per attivare la stampante dalla modalità di sospensione, provare una delle seguenti soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante di risparmio energetico per meno di tre secondi se Pressione pulsante risparmio energetico è impostato su Sospensione. • Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.
<p>Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iiberna Non sospendere</p>	<p>Impostare la stampante in modalità sospensione anche se è presente una connessione Ethernet attiva.</p> <p>Nota: Non sospendere è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout Timeout stampa Disabilitato 1–255</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine parzialmente stampate. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.
<p>Timeout Timeout attesa Disabilitato 15–65535</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.

Utilizzare	Per
Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Riavvia automaticamente la stampante. Nota: Riavvia quando inattivo è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1–20	Determinare il numero di riavvii automatici della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando il numero di riavvi è uguale al valore specificato, viene visualizzato il messaggio di errore.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato 5–255	Consentire alla stampante la ripresa automatica della stampa da determinate situazioni offline, se il problema non viene risolto entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimoz. inceppam. Attiv. Disatt. Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
Recupero stampa Assist. incep. Attiv. Disattiva	Impostare la stampante per il controllo automatico di carta inceppata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con Attivato la stampante invia automaticamente le pagine bianche o parzialmente stampate nel raccoglitore standard una volta rimossa la pagina inceppata. • Disattivo richiede che l'utente rimuova tutte le pagine da tutte le possibili posizioni di inceppamento.
Recupero stampa Protez. pagina Disattivato Attivato	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.
Premere pulsante Pausa Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una pressione del pulsante Risparmio energetico. Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una pressione prolungata del pulsante Sospendi. Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Messaggio iniziale personalizzato Disattivato Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x]	Selezionare un messaggio iniziale personalizzato che si alterna con lo stato della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Impostazioni di stampa

Menu Impostazioni

Utilizzare	Per
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'emulazione PostScript utilizza un interprete PostScript per elaborare i processi di stampa. • Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Area di stampa Normale Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Pagina intera consente di spostare l'immagine nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5 ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.
Destinaz. trasferim. RAM Flash	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria flash anche quando la stampante viene spenta. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una memoria flash opzionale.

Utilizzare	Per
Salva risorse Attivato Disattivato	<p>Specificare la modalità di gestione delle risorse temporanee trasferite, ad esempio font e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la memoria nella stampante si esaurisce, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Memoria piena [38], ma le risorse trasferite non vengono eliminate.

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	<p>Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. <p>Per gli utenti Windows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fare clic su File > Stampa. 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. <p>Per gli utenti Macintosh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scegliere Archivio >Stampa. 2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	<p>Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro/</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1–999	<p>Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.</p> <p>Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Pagine bianche Non stampare Stampa	<p>Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa.</p> <p>Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.</p>
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	<p>Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo.</p> <p>Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
Fogli separatori Spenta Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,1,1) (2,2,2). Se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,2,3) (1,2,3), viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 2 e dopo tutte le pagine 3. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risparmio carta Spenta 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuno Linea continua	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Utilizzare	A
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Intensità toner 1-10	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti di Windows, fare clic su File >Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh, scegliere File >Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra Stampa e dai menu contestuali. • Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.
Correzione grigio Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu PostScript

Utilizzare	Per
Stampa errore PS Attivata Spenta	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
Impostaz. emulaz. PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostaz. emulaz. PCL Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Impostare Formato carta e Orientamento prima dell'impostazione Righe per pagina.
Impostaz. emulaz. PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Con 203 mm, la larghezza della pagina viene impostata in modo da consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostaz. emulaz. PCL CR auto. dopo LF Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostaz. emulaz. PCL LF auto. dopo CR Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un comando di avanzamento riga (LF) dopo un ritorno a capo (CR). Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Rinumera vassoio Assegna aliment. MU Disatt. Nessuno 0–199 Assegna vassoio [x] Disatt. Nessuno 0–199 Assegna carta man. Spenta Nessuno 0–199 Assegna busta manuale Spenta Nessuno 0–199	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Nessuno non può essere selezionato, e viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. Il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Predef. T1 = 4 Predef. T1 = 5 Predef. T1 = 20 Predef. T1 = 21 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3	Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.
Rinumera vassoio Ripris. val. pred. Sì No	Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.

Menu Protezione

menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
Imposta data e ora manualmente [inserire data/ora]	Immettere data e ora. Nota: Impostare la data e l'ora usando questo menu imposta automaticamente l'opzione Abilita NTP su No.
Fuso orario [elenco fusi orari]	Selezionare il fuso orario. Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Osserva automaticamente DST Attiv. Disatt.	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Offset UTC (GMT) [immettere il tempo in minuti]	Impostare lo scostamento di tempo da UTC o GMT. Nota: l'impostazione è valida solo se come fuso orario è stato selezionato "(UTC+utente) Personalizzato".
Inizio ora legale [elenco di settimane] [elenco di giorni] [elenco di mesi] [inserire ora]	Impostare l'inizio dell'ora legale. Nota: l'impostazione è valida solo se come fuso orario è stato selezionato "(UTC+utente) Personalizzato".
Fine ora legale [elenco di settimane] [elenco di giorni] [elenco di mesi] [inserire ora]	Impostare la fine dell'ora legale. Nota: l'impostazione è valida solo se come fuso orario è stato selezionato "(UTC+utente) Personalizzato".
Offset ora legale [immettere il tempo in minuti]	Impostare l'offset dell'ora legale. Nota: l'impostazione è valida solo se come fuso orario è stato selezionato "(UTC+utente) Personalizzato".

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser/LED. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 40](#).

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web <http://support.lexmark.com>.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 87](#).

Risparmio energetico

Per configurare le impostazioni per il risparmio energetico della stampante, utilizzare:

- L'Embedded Web Server se è collegata a una rete.
- L'Utilità impostazioni stampante locale per Windows o le impostazioni per Macintosh se è collegata a un computer mediante un cavo parallelo o USB.

Nota: Alcune funzioni sono disponibili solo in determinati modelli di stampante.

Configurazione delle modalità risparmio energetico e ibernazione

Le modalità risparmio energetico e ibernazione sono modalità operative a basso consumo di energia.

Note:

- Se la stampante è collegata direttamente a un computer, accedere alle impostazioni relative alle modalità risparmio energetico e ibernazione tramite Utilità impostazioni stampante locale o Printer Settings (Impostazioni stampante), a seconda del sistema operativo.
- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità ibernazione.
- Riattivare la stampante dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Una pressione prolungata del pulsante Risparmio energetico consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Impostazioni pulsante risparmio energetico**.

3 Dal menu a discesa "Premere pulsante Pausa" o "Tenere premuto pulsante Pausa", selezionare **Risparmio energetico** o **Sospensione**.

4 Fare clic su **Invia**.

Regolazione modalità risparmio energetico

Utilizzo di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout**.

3 Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer (solo Windows)

- Accedere al menu Impostazione utilizzando l'Utilità impostazioni stampante locale.

Impostazione del timeout ibernazione

Timeout ibernazione consente di impostare l'intervallo di tempo tra il completamento di un processo di stampa e l'attivazione del risparmio energetico

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout**.

3 Da menu Timeout ibernazione, selezionare il numero di ore, giorni, settimane o mesi in cui la stampante deve attendere prima di entrare in uno stato di alimentazione ridotto.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Timeout sospensione con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni di stampa.

Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Pianificazione modalità alimentazione**.

- 3 Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.
- 4 Dal menu Ora, selezionare l'ora.
- 5 Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.
- 6 Fare clic su **Aggiungi**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer (solo Windows)

- Accedere al menu Pian. mod. alim. utilizzando l'Utilità impostazioni stampante locale.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Protezione della stampante

Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per assicurare la stampante.



Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (<i>Random Access Memory</i>) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete.

Cancelare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

1 Spegnere la stampante.

2 Aprire lo sportello anteriore della stampante e tenere premuto  durante l'accensione della stampante. Rilasciare  solo quando la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione seguente.



 - Accesa

 - Accesa

 - Accesa

 - Accesa

- 3 Premere  fino a quando la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione seguente, quindi premere .



 - Lampeggiante

 - Lampeggiante

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancellare tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, processi e password dalla memoria della stampante.

- 4 Chiudere lo sportello anteriore.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, andare sulla [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#) oppure consultare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* su <http://support.lexmark.com>.

Manutenzione della stampante

Avvertenza — Danno potenziale: Non mantenendo periodicamente le prestazioni ottimali della stampante o la mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

Pulizia della stampante

Nota: questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica >Ulteriori dettagli**.

Uso del pannello di controllo della stampante

Dal pannello di controllo, premere , quindi controllare lo stato dei materiali di consumo e dei componenti nella sezione Informazioni sui materiali di consumo.

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization*.

* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, contattare Lexmark chiamando il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva

Voce	Cartuccia Return Program
Per Stati Uniti e Canada	
Cartuccia di toner	501
Cartuccia toner ad alta resa	501H
Cartuccia toner ad altissima resa	501X ¹
Cartuccia di toner ad altissima resa	501U ²
Per Unione Europea, Area Economica Europea e Svizzera	
Cartuccia di toner	502
Cartuccia toner ad alta resa	502H
Cartuccia toner ad altissima resa	502X ¹
Cartuccia di toner ad altissima resa	502U ²
Per Asia Pacifico, incluse Australia e Nuova Zelanda	
Cartuccia di toner	503
Cartuccia toner ad alta resa	503H
Cartuccia toner ad altissima resa	503X ¹
Cartuccia di toner ad altissima resa	503U ²
Per America Latina, inclusi Porto Rico e Messico	
Cartuccia di toner	504
Cartuccia toner ad alta resa	504H
Cartuccia toner ad altissima resa	504X ¹
Cartuccia di toner ad altissima resa	504U ²
Per Africa, Medio Oriente, Europa centrale settentrionale e Commonwealth di Stati indipendenti	
Cartuccia di toner	505
Cartuccia toner ad alta resa	505H
Cartuccia toner ad altissima resa	505X ¹
Cartuccia di toner ad altissima resa	505U ²
² Questa cartuccia di toner è supportata solo nei modelli di stampante MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn e MS610de. ² Questa cartuccia di toner è supportata solo nei modelli di stampante MS510dn, MS610dn e MS610de. Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascun area, visitare www.lexmark.com/regions .	

Voce	Cartuccia normale
Universale	
Cartuccia toner ad alta resa	500HA ¹
Cartuccia toner ad altissima resa	500XA ²
¹ Questa cartuccia è supportata solo nei modelli di stampante MS310d e MS310dn. ² Questa cartuccia è supportata solo nei modelli di stampante MS410d e MS410dn. ³ Questa cartuccia di toner è supportata solo nei modelli di stampante MS510dn, MS610dn e MS610de.	

Voce	Cartuccia normale
Cartuccia di toner ad altissima resa	500UA ³
¹ Questa cartuccia è supportata solo nei modelli di stampante MS310d e MS310dn. ² Questa cartuccia è supportata solo nei modelli di stampante MS410d e MS410dn. ³ Questa cartuccia di toner è supportata solo nei modelli di stampante MS510dn, MS610dn e MS610de.	

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner dalla cartuccia di toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Componente	Lexmark Return Program	Normale
Unità immagini	500Z	500ZA

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.


Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi


Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia di toner

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

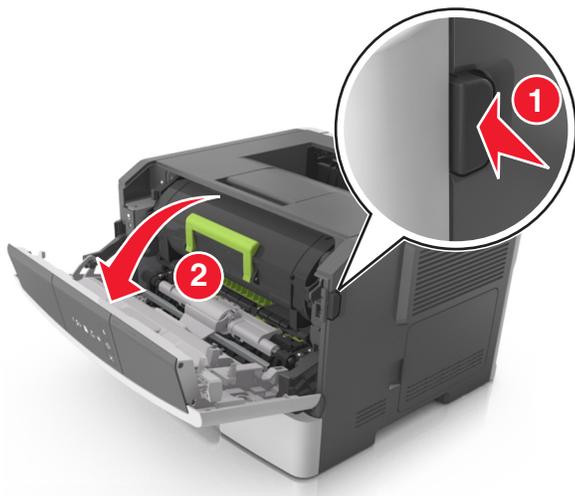

- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

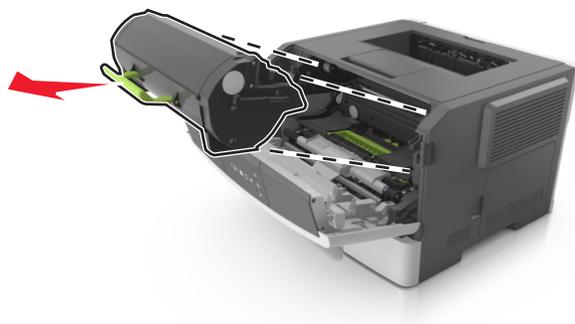


- 3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

- 4 Agitare la nuova cartuccia per ridistribuire il toner.



- 5 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

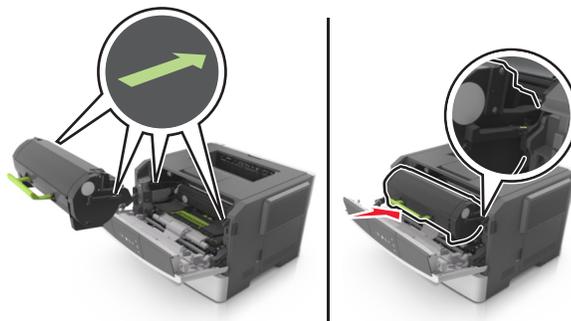


6 Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione dell'unità immagini


1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

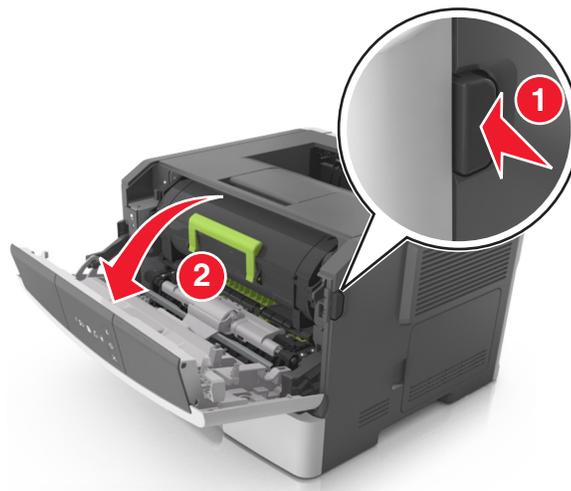


2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

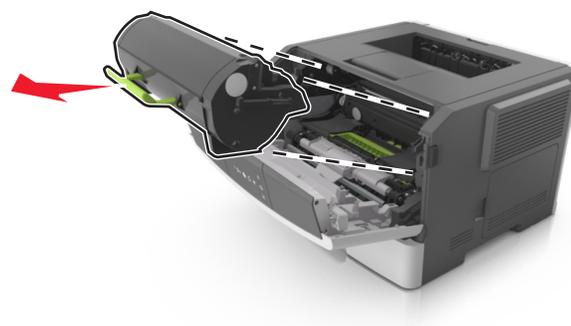

- 3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

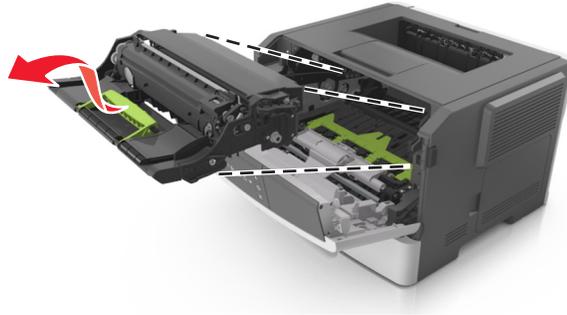


- 4 Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

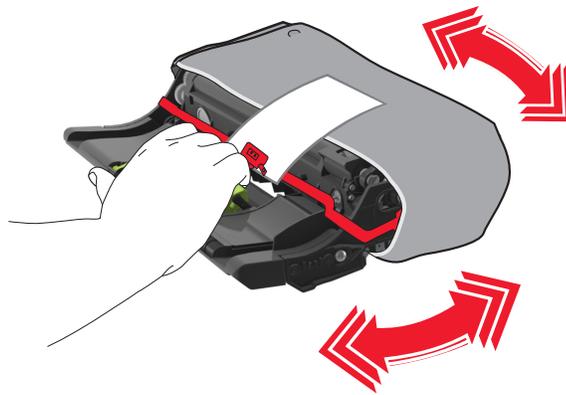


- 5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

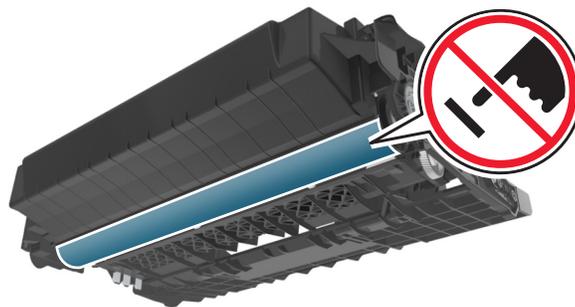

- 6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità immagini con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

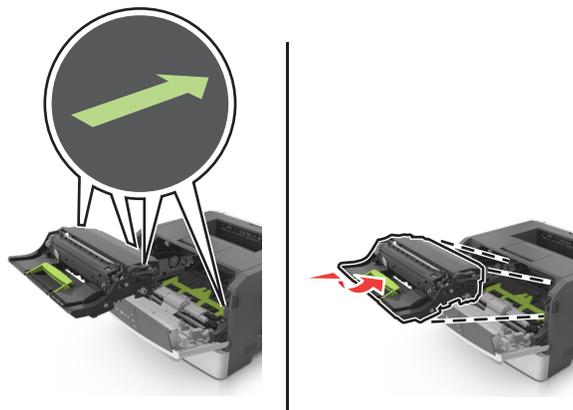

- 7 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

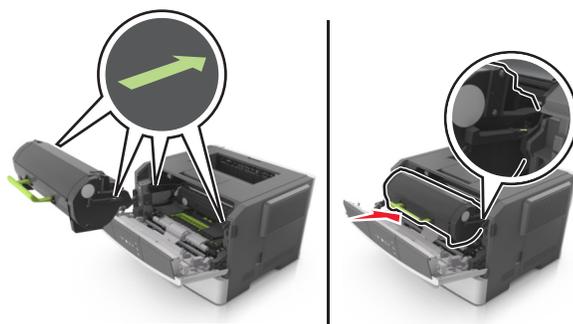

- 8 Chiudere lo sportello anteriore.

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.

- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.



- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per spedire la stampante, usare la confezione originale.

Gestione della stampante

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server.

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono quasi in esaurimento, in esaurimento, quasi vuoti o raggiungono la fine del ciclo di vita impostando i relativi avvisi.

Note:

- Per la cartuccia di toner e l'unità immagini è possibile impostare avvisi selezionabili.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le condizioni quasi in esaurimento, in esaurimento e quasi vuoti. Non tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per la condizione di fine del ciclo di vita. L'avviso e-mail selezionabile è disponibile solo per le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale stimata di materiale di consumo rimanente che attiva l'avviso può essere impostata per alcuni materiali di consumo e determinate condizioni.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Notifiche materiali di consumo**.

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere una delle seguenti opzioni di notifica:

Notifica	Descrizione
Spenta	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Lo stato del materiale di consumo viene riportata nella pagina dei menu e di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza una sequenza di spie di avvertenza e genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo. La stampante non si ferma quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo.
Arresto permanente ¹	La stampante non elabora i processi quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Per continuare la stampa, l'utente deve premere un pulsante.
Arresto non permanente ^{1,2}	La stampante si ferma quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
¹ La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo quando la relativa notifica è abilitata.	
² La stampante si ferma quando alcuni materiali di consumi sono vuoti per prevenire danni.	

4 Fare clic su **Inoltra**.

Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

Nota: questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic sulla scheda **Copia impostazioni stampante**.

3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

4 Fare clic sulla scheda **Impostazioni stampante**.

5 Immettere gli indirizzi IP dell'origine e della stampanti di destinazione nei relativi campi.

Nota: Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o **Rimuovi IP di destinazione**.

6 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

Nota: per impostazione predefinita la rimozione degli inceppamenti è impostata su Automatico. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

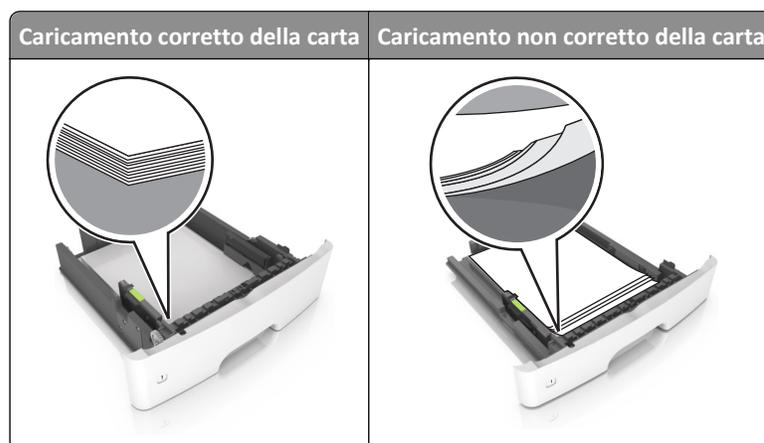

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.


- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.



- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

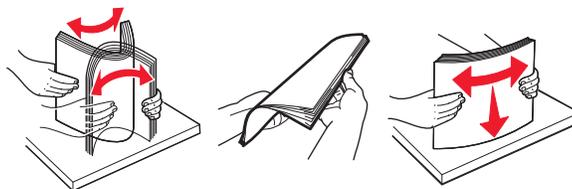


- Non utilizzare carta tagliata o rifulata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente in Embedded Web Server o sul computer.

Nota: A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Come accedere alle aree di inceppamento

Per accedere alle aree di inceppamento, aprire gli sportelli e rimuovere i vassoi.

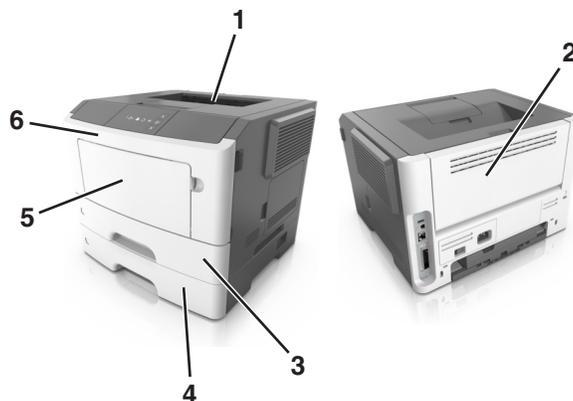

Area di accesso	Descrizione
1	Raccoglitore standard
2	Sportello posteriore
3	Vassoio standard da 250 fogli (Vassoio 1)
4	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli (Vassoio 2)
5	Sportello alimentatore multiuso
6	Sportello anteriore

Note:

- Quando Assist. incep. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate nel raccoglitore standard. Controllare la pila di output stampata per pagine da scartare.
- quando Rimozione inceppamento è impostato su Attivato o Automatico, la stampante ristampa le pagine inceppate. Tuttavia, l'impostazione Automatico non garantisce che la pagina verrà stampata.

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx]



 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



 - Accesa


 - Accesa

 - Accesa


Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, eseguire una o più delle soluzioni seguenti.

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

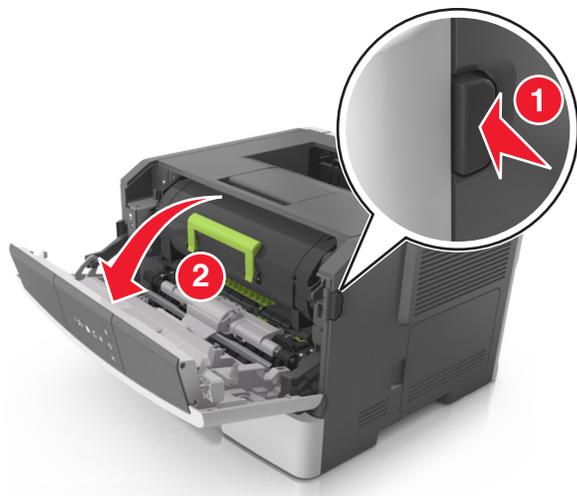


- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

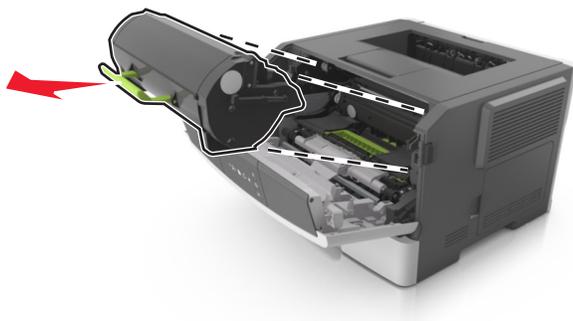

- 3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.




Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

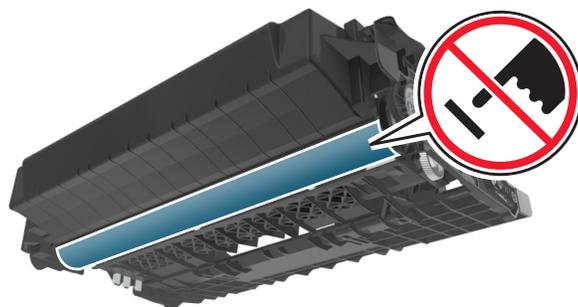

4 Posizionare l'unità immagini su una superficie piana e liscia.


Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

5 Sollevare l'aletta verde nella parte anteriore della stampante.

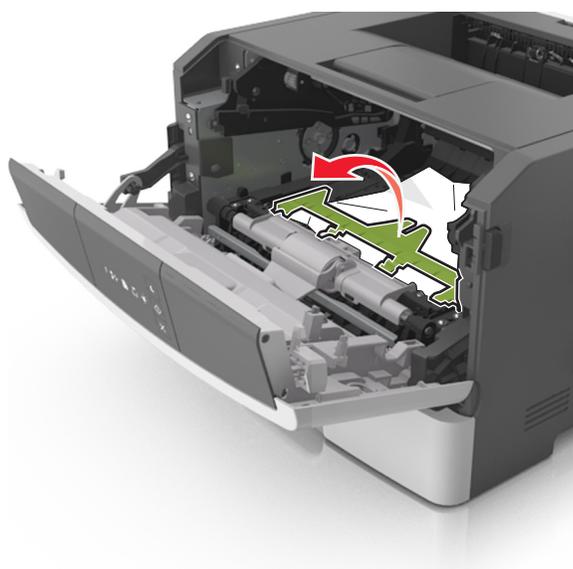


6 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

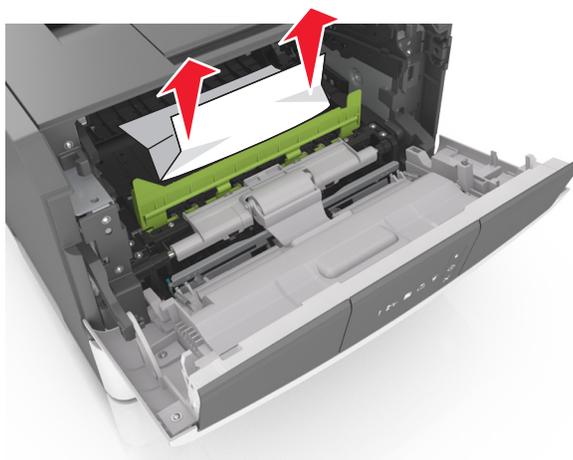

- 7** Installare l'unità immagini allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante, quindi inserire l'unità immagini nella stampante.

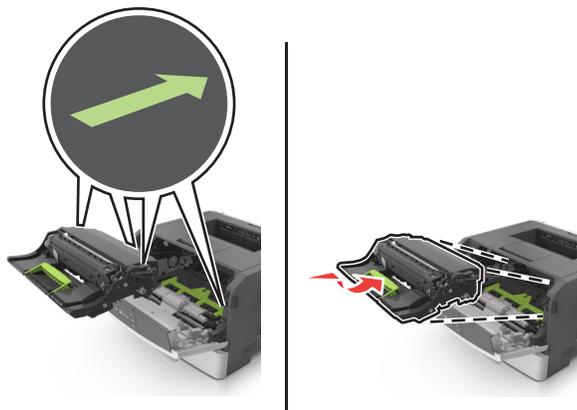

- 8** Installare la cartuccia di toner allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante, quindi inserire la cartuccia nella stampante.

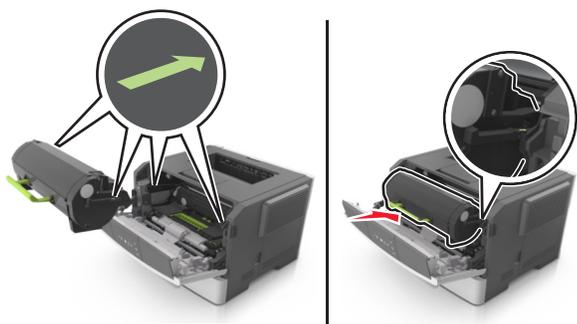

- 9** Chiudere lo sportello anteriore.

- 10** Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx]



 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



 - Accesa


 - Accesa



- Accesa


Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, eseguire una o più delle soluzioni seguenti.

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

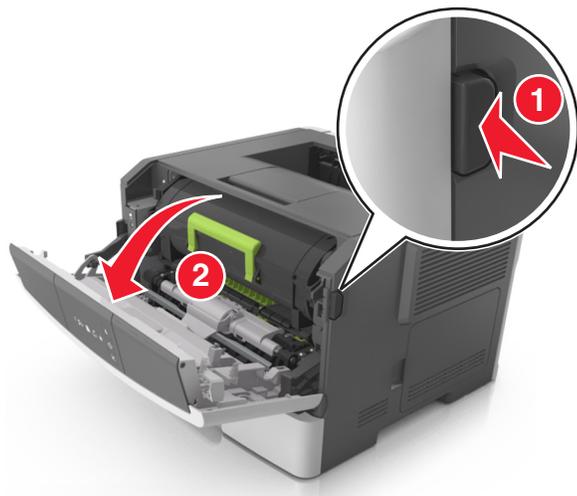


- 2 Tirare delicatamente verso il basso lo sportello posteriore.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

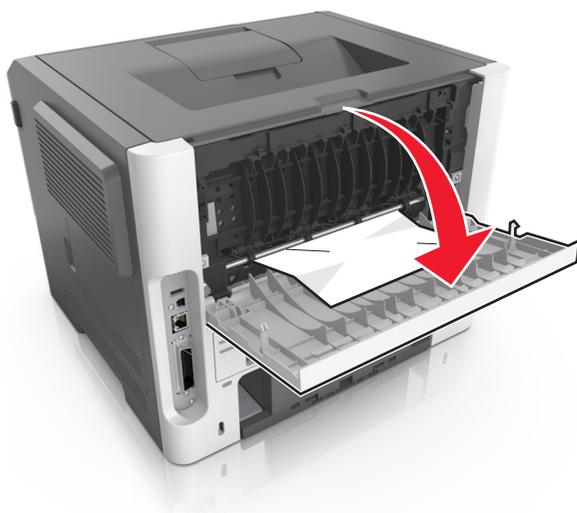

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

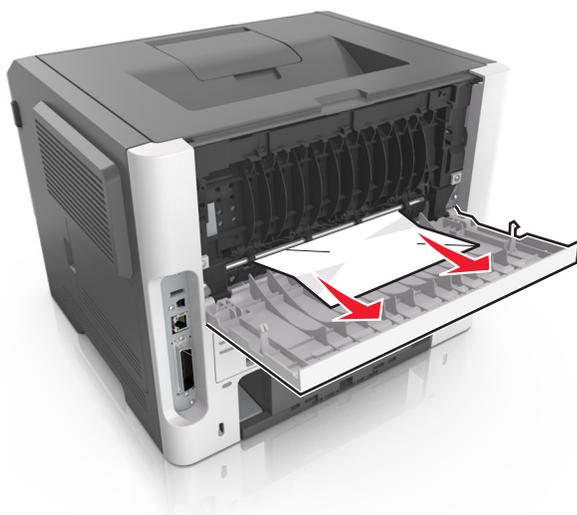

4 Chiudere lo sportello anteriore e quello posteriore.

5 Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliitore standard. [20y.xx]



 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



 - Accesa

 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, eseguire una o più delle soluzioni seguenti.

- 1 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx]



 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

Sequenze supplementari delle spie luminose






Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a una qualsiasi delle sequenze nelle illustrazioni precedenti, eseguire una o più delle soluzioni seguenti.

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: l'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Estrarre il vassoio completamente.




- 2 Individuare la leva blu, quindi tirarla verso il basso per rilasciare l'inceppamento.

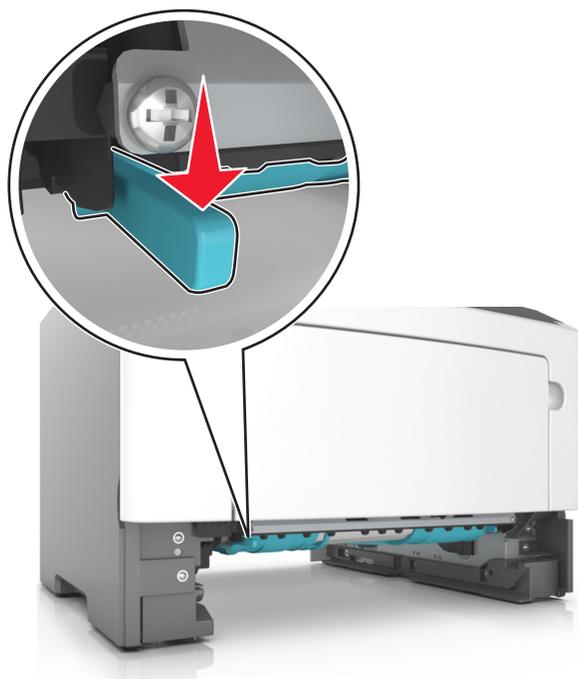

Nota: se la carta inceppata non è visibile nell'area fronte/retro, aprire lo sportello posteriore, quindi rimuovere delicatamente la carta inceppata. Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

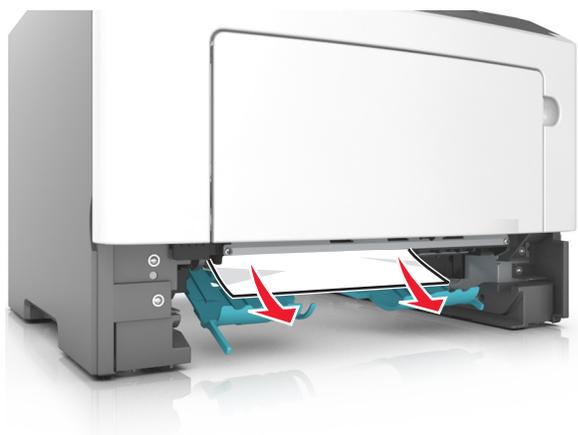

- 4 Inserire il vassoio.


- 5 Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.


[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio [x]. [24y.xx]

 - Accesa

 - Accesa


Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

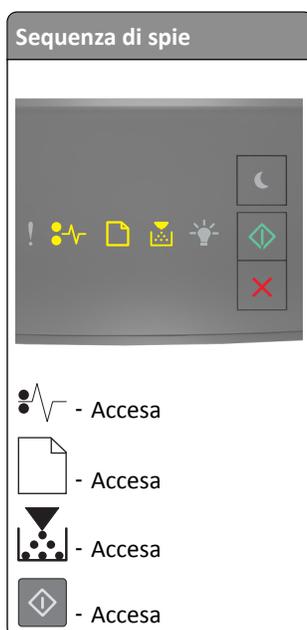Sequenze supplementari delle spie luminose

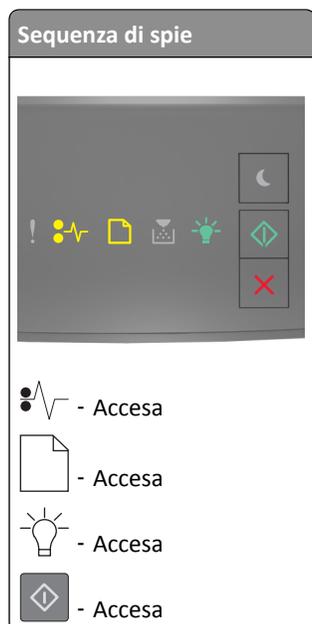

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a una qualsiasi delle sequenze nelle illustrazioni precedenti, eseguire una o più delle soluzioni seguenti.

- 1 Estrarre il vassoio completamente.

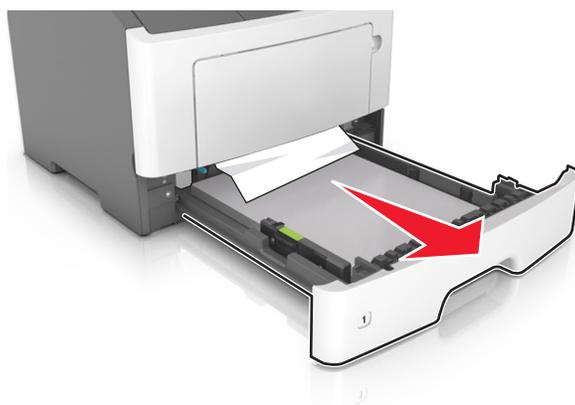

- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Inserire il vassoio.

4 Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250.xx]



 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



 - Accesa

 - Accesa

 - Accesa

 - Accesa


Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, eseguire una o più delle soluzioni seguenti.

- 1 Afferrare dall'alimentatore multiuso la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 2 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

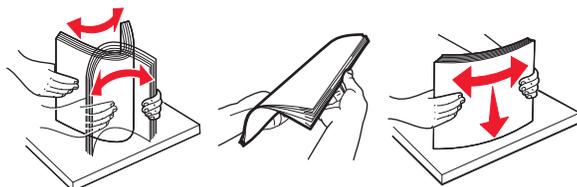

- 3 Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso.

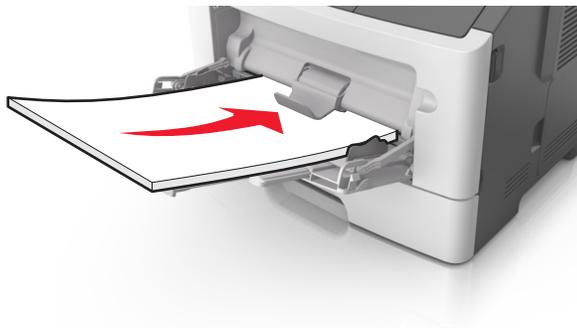

Nota: assicurarsi di spostare la guida della carta in modo che aderisca ai bordi della carta.

- 4 Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggi relativi alla cartuccia di toner

[41.xy] Cartuccia e unità immagini non corrispondenti



! - Accesa

! - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Verificare se la cartuccia di toner e l'unità immagini sono entrambe materiali di consumo MICR (Magnetic Imaging Content Recording) o non MICR autorizzati da Lexmark.
- 2 Sostituire la cartuccia di toner e l'unità immagini in modo che siano entrambi materiali MICR o non MICR autorizzati da Lexmark.

Note:

- Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito www.lexmark.com.
- Per ulteriori informazioni sulla tecnologia MICR, visitare il sito www.lexmark.com.

Cartuccia in esaurimento [88.xx]



 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento [88.xy]



 - Intermittenza lenta



- Accesa



- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere  sul pannello di controllo della stampante, se necessario, per continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento [88.xy]



- Lampeggiante



- Accesa



- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia di toner a breve. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per continuare la stampa.

Cartuccia non Lexmark, vedere Guida per l'utente [33.xy]

Se le spie del pannello di controllo della stampante lampeggiano da sinistra a destra ripetutamente, la stampante ha rilevato l'installazione di una cartuccia non Lexmark.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Avvertenza — Danno potenziale: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente  e  per almeno tre secondi per cancellare la sequenza di spie.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito <http://support.lexmark.com>.

Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 [88.xy]



 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



! - Accesa

 - Lampeggiante

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni fornito con il materiale di consumo oppure la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia di toner sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a www.lexmark.com.

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]



! - Accesa

! - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



! - Accesa

! - Lampeggiante

! - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, installare una cartuccia di stampa che corrisponde al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono presentare i seguenti valori.

Regioni per stampante e cartuccia di toner

Numero regione (x)	Regione (y)
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valida

Note:

- I valori x e y rappresentano **.xy** nel codice di errore visualizzato in Embedded Web Server.
- Per continuare la stampa, i valori x e y devono corrispondere.

Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde [31.xy]



- ! - Accesa
-  - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



 - Accesa

 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere la cartuccia di toner e reinstallarla.
- Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una nuova. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna il materiale di consumo.

Sostituire cartuccia non supportata [32.xy]

! - Accesa

⦿ - Accesa

📄 - Accesa

🖨️ - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella precedente, rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna il materiale di consumo.

Nota: se non si dispone di una cartuccia di toner sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a www.lexmark.com.

Messaggi relativi all'unità immagini

Unità immagini in esaurimento [84.xy]



 - Lampeggiante

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, potrebbe essere necessario ordinare l'unità immagini. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per continuare la stampa.

Unità immagini quasi esaurita [84.xy]



! - Intermittenza lenta

 - Lampeggiante

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere  sul pannello di controllo della stampante, se necessario, per continuare la stampa.

Unità immagini in esaurimento [84.xy]



! - Lampeggiante

 - Lampeggiante

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini a breve. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per continuare la stampa.

Unità immagini non Lexmark, vedere la Guida per l'utente [33.xy]

Se le spie del pannello di controllo della stampante lampeggiano da sinistra a destra ripetutamente, la stampante ha rilevato l'installazione di un'unità immagini non Lexmark.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Avvertenza — Danno potenziale: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente  e  per almeno quattro secondi per cancellare la sequenza di spie.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito <http://support.lexmark.com>.

Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 [84.xy]



 - Accesa

 - Lampeggiante

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna il materiale di consumo.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a www.lexmark.com.

[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde



! - Accesa

! - Lampeggiante

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



! - Accesa

! - Accesa

! - Lampeggiante

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere l'unità immagini e reinstallarla.
- Rimuovere l'unità immagini e installarne una nuova. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna il materiale di consumo.

Sostituire unità immagini non supportata [32.xy]



! - Accesa

• - Accesa

□ - Accesa

⬇ - Lampeggiante

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna il materiale di consumo.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a www.lexmark.com.

Messaggi relativi al caricamento della carta

[34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta]




! - Accesa

◊ - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente ◊ per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



! - Accesa

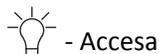

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato corretto di carta.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per azzerare la sequenza di spie e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.
- Accertarsi che il tipo e il formato corretti della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante:
 - Se la stampante è in rete, accedere a Embedded Web Server.
 - 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

- Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, accedere al menu Carta tramite l'Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni stampante per Macintosh.

Nota: Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.

Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento]

 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Premere  per annullare il processo di stampa.

Carica [origine carta] in [stringa tipo personalizzato] [orientamento]

 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il processo di stampa.

Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento]

 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il processo di stampa.

Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento]

 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Premere  per annullare il processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [stringa tipo personalizzato] [orientamento]

 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Premere  per annullare il processo di stampa.

Carica alim. manuale con [formato carta] [orientamento]



 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Premere  per annullare il processo di stampa.

Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Premere  per annullare il processo di stampa.

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard



 - Lampeggiante

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, eseguire una o più delle soluzioni seguenti:

- 1 Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.

Messaggi di errore relativi alla comunicazione della stampante

Errore software di rete [x] [54]



! - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



! - Accesa

 - Lampeggiante

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.
- Spegnerne il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Porta parallela standard disabilitata [56]



! - Accesa

◇ - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



! - Accesa

⋮ - Intermittenza lenta

📄 - Intermittenza lenta



- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.

- Impostare Buffer parallela su Auto.
 - Se la stampante è in rete, accedere a Embedded Web Server.
 - 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Rete/Porte >Buffer parallela**.

3 In Buffer parallela, immettere **2**.

4 Fare clic su **Inoltra**.

- Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, accedere al menu Parallela tramite l'Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni stampante per Macintosh.

Errore software di rete standard [54]



! - Accesa



- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



 - Accesa

 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.
- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Porta USB post. disab. [56]



! - Accesa

◇ - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente ◇ per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



! - Accesa

⦿ - Lampeggiante

📄 - Lampeggiante



- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.

- Impostare Buffer USB su Auto:

– Se la stampante è in rete, accedere a Embedded Web Server.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Rete/Porte >USB standard**.

- 3 In Buffer USB, immettere 2.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

– Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, accedere al menu USB tramite l'Utilità impostazioni stampante locale per Windows.

Messaggi di errore per memoria insufficiente

Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]



! - Accesa



- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



 - Accesa

 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il processo di stampa.

Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]



! - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



! - Accesa

 - Lampeggiante

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere  sul pannello di controllo della stampante per azzerarla.

Il processo verrà stampato senza usare Salva risorse.

Memoria piena [38]



 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



! - Accesa

 - Accesa

 - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa. Si verificherà una perdita di dati.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il processo di stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
- Ridurre l'impostazione di risoluzione.

Messaggi vari

Chiudere sport. ant.



! - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, chiudere lo sportello anteriore della stampante.

Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati [39]



! - Accesa

◊ - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente ◊ per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



! - Accesa

💡 - Accesa

◊ - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa. Si può verificare una perdita di dati.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il processo di stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
- Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.

Errore font PPDS [50]



! - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



 - Accesa


 - Lampeggiante

 - Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il processo di stampa.

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

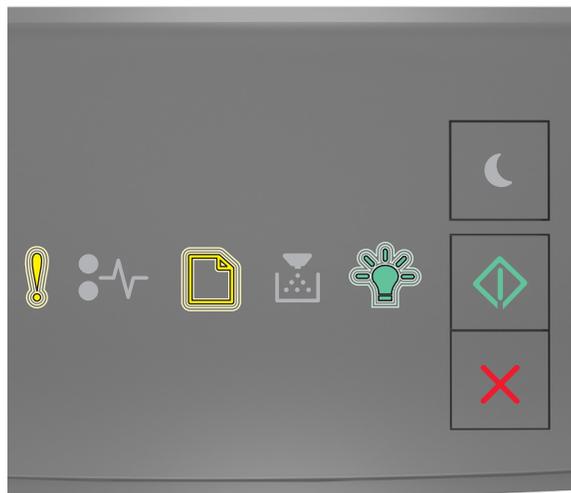

! - Lampeggiante

 - Lampeggiante


 - Lampeggiante

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere  sul pannello di controllo della stampante per continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, visitare <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti.

Errore di assistenza

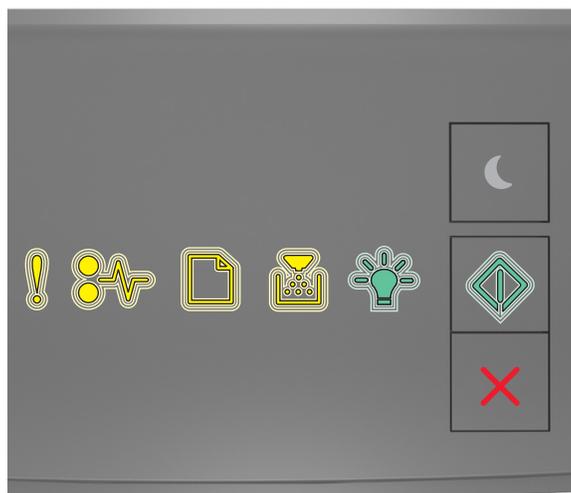

- ! - Lampeggiante
- ⋮ - Lampeggiante
- 📄 - Lampeggiante
- 📏 - Lampeggiante
- 💡 - Lampeggiante
- ⬠ - Lampeggiante

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, spegnere la stampante, quindi riaccenderla.

Se le spie lampeggiano ancora dopo 10 secondi, potrebbe essere necessario eseguire un intervento di manutenzione sulla stampante. Visitare <http://support.lexmark.com> oppure rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per assistenza.

Troppi vassoi collegati [58]



! - Accesa

 - Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte rapidamente  per visualizzare la sequenza di spie supplementare.



! - Accesa

 - Accesa

 - Accesa



- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, eseguire una o più delle soluzioni seguenti:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati. Rimuovere i vassoi impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.
- 3 Rimuovere il vassoio o i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

Risoluzione dei problemi della stampante

Problemi di base della stampante

La stampante non risponde

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p>Passo 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
<p>Passo 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p>Passo 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p>	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
<p>Passo 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Accertarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
<p>Passo 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	<p>Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>
<p>Passo 7 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	<p>Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p>	<p>Andare al passaggio 8.</p>
<p>Passo 8 Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	<p>Andare al passaggio 9.</p>	<p>Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p>
<p>Passo 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p>	<p>Andare al passaggio 10.</p>	<p>Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.</p>
<p>Passo 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p>	<p>Andare al passaggio 11.</p>	<p>Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.</p>
<p>Passo 11 Controllare il driver della stampante installato.</p> <p>È installato il driver della stampante corretto?</p>	<p>Andare al passaggio 12.</p>	<p>Installare il driver della stampante corretto.</p>
<p>Passo 12 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Problemi relativi alle opzioni

Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Spegner la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2 Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Spegner la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. b Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. c Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante. <p>L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?</p>	Andare al passaggio 3.	Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.
<p>Passo 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
<p>Passo 4</p> <ul style="list-style-type: none"> a Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 20. b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. <p>b Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3</p> <p>Verificare che il vassoio sia installato.</p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle opzioni installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.</p>
<p>Passo 4</p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p>Nota: Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 20.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante.</p>
<p>Passo 5</p> <p>Verificare se l'opzione è selezionata.</p> <p>a Dall'applicazione in uso, selezionare l'opzione. Se si utilizza Mac OS X versione 9, verificare se la stampante è impostata in Scelta Risorse.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. <p>b Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 3</p> <p>a Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 87.</p> <p>b Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Si	No
<p>Aprire lo sportello anteriore e rimuovere tutti i vassoi.</p> <p>a Rimuovere eventuali pagine inceppate.</p> <p>Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.</p> <p>b Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .</p> <p>Il messaggio di inceppamento carta è ancora presente?</p>	Contatto supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azioni	Sì	No
<p>a Dal menu Recupero stampa, impostare Rimozione inceppam. su Automatico o Attivato. Per accedere al menu Recupero stampa, provare una o più delle seguenti soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Quindi accedere a Impostazioni >Impostazioni generali >Recupero stampa. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>b Inviare nuovamente le pagine non stampate.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta.</p> <p>Nota: Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p>Passo 2</p> <p>a Controllare se la stampante è collegata e accesa e se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione seguente:</p> <div data-bbox="415 449 704 695" data-label="Image"> </div> <p>pronta</p> <div data-bbox="188 772 337 825" data-label="Image"> </div> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3</p> <p>Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante indica un errore, cancellare il messaggio. Per ulteriori informazioni sulle sequenze di spie di errore del pannello di controllo della stampante, vedere "Informazioni sui messaggi della stampante" a pagina 105.</p> <p>Nota: La stampante continua a stampare dopo aver cancellato il messaggio.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p>Passo 4</p> <p>a Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.</p> <p>Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passo 5</p> <p>a Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>

Azione	Si	No
<p>Passo 6</p> <p>a Rimuovere e reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione della stampante" a pagina 19.</p> <p>Nota: Il software della stampante è disponibile sul sito http://support.lexmark.com.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando carta stretta, la stampante stampa a una velocità ridotta per prevenire danni al fusore.
- La velocità della stampante può ridursi quando si stampa per lunghi periodi di tempo o a temperature elevate.
- La velocità della stampante può anche ridursi quando la risoluzione di stampa è impostata a 1.200 dpi.

Azione	Si	No
<p>Caricare il formato carta Letter o A4 nel vassoio e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La velocità di stampa aumenta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine nel processo di stampa, quindi inviarlo nuovamente.</p> <p>La stampa del processo di stampa richiede sempre più tempo del previsto?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 2</p> <p>Dal menu Recupero stampa, disabilitare la funzione Protezione pagina. Per accedere al menu Recupero stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Quindi accedere a Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>La stampa del processo di stampa richiede sempre più tempo del previsto?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Si	No
<p>Passo 3</p> <p>Dal menu Modalità Eco, modificare le impostazioni ambientali. Per accedere al menu Modalità Eco, eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Quindi accedere a Impostazioni >Impostazioni generali >Modalità Eco. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Nota: Quando si utilizzano le impostazioni Modalità Eco, si potrebbe notare una riduzione delle prestazioni.</p> <p>La stampa del processo di stampa richiede sempre più tempo del previsto?</p>	<p>Installare memoria aggiuntiva nella stampante.</p> <p>Per ulteriori informazioni, contattare contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azioni	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato dal vassoio corretto o con la carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Dal menu Carta, impostare il formato e il tipo di carta in base al tipo di carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato dal vassoio corretto o con la carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, aprire Preferenze di stampa o la finestra di dialogo Stampa e specificare il tipo di carta.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato dal vassoio corretto o con la carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
<p>Passo 1 Controllare se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione seguente:</p> <div data-bbox="396 470 685 716" style="text-align: center;"> </div> <p>traccia esadecimale</p> <p> - Intermittenza lenta</p> <p>Entrambe le sequenze corrispondono?</p>	<p>Spegnere e riaccendere la stampante per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2</p> <ul style="list-style-type: none"> a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. b Fare clic su Impostazioni >Rete/Porte, quindi fare clic su Rete standard o Rete [x] c Selezionare SmartSwitch PCL o SmartSwitch PS, quindi fare clic su Inoltra. d Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Collegamento dei vassoi non funzionante

Nota: i vassoi e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Si	No
<p>a Nel menu Carta, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Nota: per poter collegare i vassoi, il tipo e il formato di carta devono corrispondere.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I vassoi si collegano correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Dal menu Finitura, impostare l'opzione Fascicola su Attivata. Per accedere al menu Finitura, eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Impostazioni di stampa >menu Finitura. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato e fascicolato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Dal software della stampante, impostare Fascicola su Attivo.</p> <p>Nota: se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato e fascicolato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>


Azione	Si	No
<p>Passo 3 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, il numero e la complessità delle immagini e il numero di pagine nel processo.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato e fascicolato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Nel menu Impostazioni, regolare l'impostazione di timeout di stampa. Per accedere al menu Impostazione, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, accedere a Embedded Web Server: <ul style="list-style-type: none"> a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. b Selezionare: Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout > regolare l'impostazione di timeout di stampa >Inoltra • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Il file viene stampato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2 a Controllare nel file originale la presenza di salti pagina manuali. b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file viene stampato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>



Problemi di qualità di stampa

La stampante stampa pagine vuote

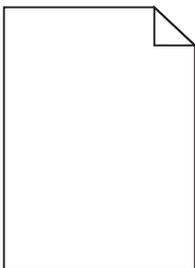

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 3</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Pagine o immagini tagliate

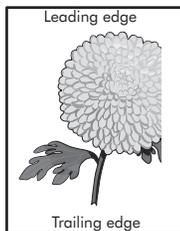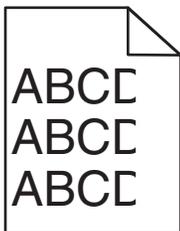

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p>Passo 2</p> <p>Dal menu Carta, impostare il formato e il tipo di carta in base al tipo di carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Le impostazioni relative al formato e al tipo della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare tipo e formato corretti della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di formato e tipo specificate nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare formato e tipo della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner. 2 Rimuovere l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

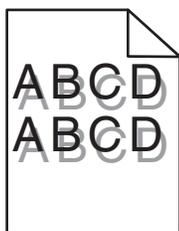


Azione	Si	No
<p>Passo 1 Verificare se la carta caricata nel vassoio è del tipo e della grammatura corretti.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
<p>Passo 2 Dal menu Carta, impostare il formato e il tipo di carta in base al tipo di carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Le impostazioni relative al tipo e alla grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <ol style="list-style-type: none"> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Sfondo grigio sulle stampe

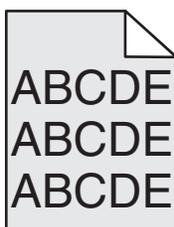

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Qualità, usare un valore più basso per ridurre la densità del toner. Per accedere al menu Qualità, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Impostazioni di stampa >menu Qualità. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2</p> <p>Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p>a Rimuovere la cartuccia di toner.</p> <p>b Rimuovere l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>c Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>d Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Margini errati sulle stampe

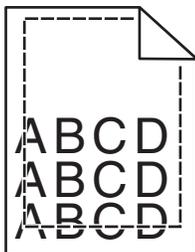

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>


Azione	Si	No
<p>Passo 2</p> <p>Dal menu Carta, controllare se l'impostazione per il formato carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>L'impostazione per il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modificare l'impostazione del formato carta in modo che corrisponda alla carta caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda all'impostazione del formato carta.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Arricciamento della carta

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.</p>
<p>Passo 2</p> <p>Dal menu Carta, impostare il formato e il tipo di carta in base al tipo di carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, provare una o più delle seguenti soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.</p>

Azione	Si	No
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4</p> <p>a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Stampa irregolare

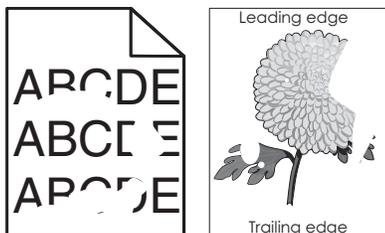


Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passo 2</p> <p>Dal menu Carta, impostare il formato e il tipo di carta in base al tipo di carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazione >Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Specificare tipo e grammatura della carta corretti in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p>
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


Azione	Sì	No
<p>Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal menu Grana carta, modificare le impostazioni della grana. Per accedere al menu Grana carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Menu Carta >Grana carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. 	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 6</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

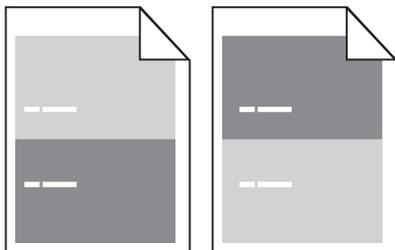

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Misurare la distanza tra i difetti. Verificare una distanza tra i difetti uguale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 poll.) • 47 mm (1,85 poll.) • 38 mm (1,5 poll.) <p>La distanza tra i difetti è uguale a una delle misure riportate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>1 Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a 80 mm (3,15 poll.)</p> <p>2 Annotare la distanza, quindi contattare contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p>
<p>Passo 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti si ripetono ancora sulla pagina?</p>	<p>Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


La stampa è troppo scura

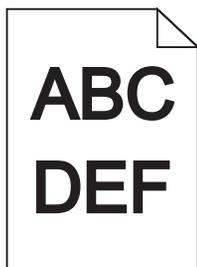

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Dal menu Qualità, ridurre l'intensità del toner. Per accedere al menu Qualità, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Impostazioni stampante >menu Qualità. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Dal menu Carta, controllare se la grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazione >Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.</p>
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal menu Grana carta, modificare le impostazioni della grana in base al tipo di carta su cui si sta stampando. Per accedere al menu Grana carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Menu Carta >Grana carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. 	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 6</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

La stampa è troppo chiara

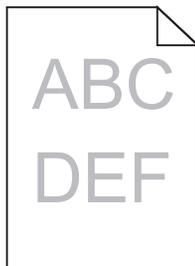


Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Dal menu Qualità, incrementare l'intensità del toner. Per accedere al menu Qualità, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Impostazioni stampante >menu Qualità. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Dal menu Carta, controllare se la grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.</p>
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passo 4 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal menu Grana carta, modificare le impostazioni della grana in base al tipo di carta su cui si sta stampando. Per accedere al menu Grana carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Menu Carta >Grana carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. 	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Si	No
<p>Passo 6</p> <p>a Agitare l'unità immagini per ridistribuire il toner.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>2 Agitare bene l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 7</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Stampa obliqua

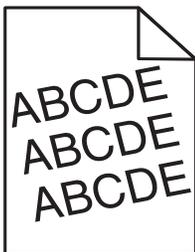

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Le pagine stampate sono nere




Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Nel menu Carta, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda alla carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni > Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?</p>	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.

Azione	Si	No
<p>Passo 2</p> <p>a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La qualità di stampa è sempre scadente?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>



Presenza di striature orizzontali sulle stampe

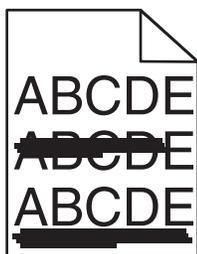

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti striature orizzontali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 2</p> <p>Dal menu Carta, specificare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazione >Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Le impostazioni per il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.</p>
<p>Passo 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti striature orizzontali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Si	No
<p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti striature orizzontali?</p>	Contatto contatti e customer care.	Il problema è stato risolto.


Presenza di striature verticali sulle stampe

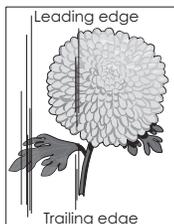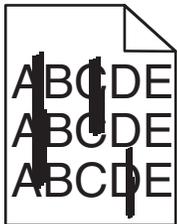

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>Dal menu Carta, specificare tipo, grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni > Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Azione	Si	No
<p>Passo 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti striature verticali?</p>	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.


Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

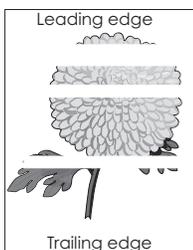

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p>Passo 3</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

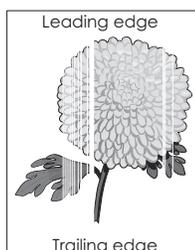


Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p>Passo 2</p> <p>a Dal menu Carta, specificare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni >Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 3</p> <p>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p> <p>Nota: L'unità di acquisizione laser potrebbe essere difettosa.</p>	Il problema è stato risolto.

Nelle stampe appaiono macchie di toner


Azione	Si	No
<p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Nelle stampe appaiono macchie di toner?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Aderenza difettosa del toner

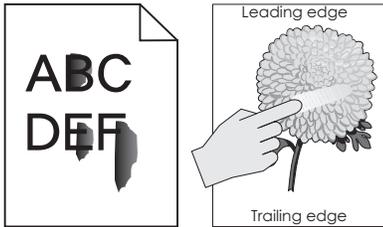

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a Impostazioni > Menu Carta. <p>Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. <p>Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 2.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p>Passo 2 Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner continua ad aderire in modo difettoso?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La densità di stampa non è uniforme

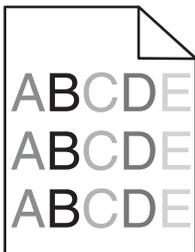

Azione	Si	No
<p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La densità di stampa non è uniforme?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Accendere la stampante.</p> <p>b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p>c Premere Invio.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2</p> <p>Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p>a Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP. <p>Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP.</p> <p>Nota: In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.</p> <p>c Premere Invio.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passo 3</p> <p>Verificare che la rete funzioni.</p> <p>a Stampare una pagina delle impostazioni di rete.</p> <p>b Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.</p> <p>Nota: Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.</p> <p>c Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p>d Premere Invio.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passo 4</p> <p>Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p>a Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p>c Premere Invio.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Si	No
<p>Passo 5</p> <p>Disattivare temporaneamente i server proxy Web.</p> <p>I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza tecnica, è necessario descrivere il problema riscontrato, la sequenza di spie sul pannello di controllo sulla stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Tech Library	È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni.
E-mail	È possibile inviare un'e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell'assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema.
Chat in tempo reale	È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell'assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell'assistenza può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l'uso del prodotto Lexmark.

È anche disponibile l'assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MS310d, MS310dn

Tipo di macchina:

4514

Modelli:

220, 230

Nota all'edizione

Agosto 2014

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark, Lexmark con simbolo del diamante e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard Company di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL.

Ciò significa che riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni ed emula le funzioni corrispondenti a tali comandi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative LEX-M01-005; ID FCC: IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	53 (su un lato); 52 (su due lati)
Pronta	N/D

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avvertenza sulla sensibilità statica

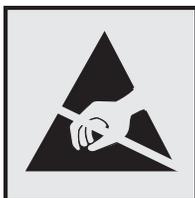

Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 16 e 32 °C (tra -60 e 90 °F)
Temperatura di spedizione	tra -40 e 43,3 °C (tra -40 e 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	tra 2 e 35 °C (tra 34 e 95 °F) tra l'8 e l'80% di UR

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR, Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 7 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE – Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperrer er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor – Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	520 (su un lato); 340 (su due lati)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	6,5

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	3
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,5
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC e 2011/65/EU in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle Direttive è disponibile su richiesta contattando il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, 2009/125/EC e 2011/65/EU in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alle apparecchiature radio e ai terminali per telecomunicazioni, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle Direttive è disponibile su richiesta contattando il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

I prodotti dotati dell'opzione Wireless LAN a 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, 2009/125/EC e 2011/65/EU in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alle apparecchiature radio e ai terminali per telecomunicazioni, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle Direttive è disponibile su richiesta contattando il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.

Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

- [
 [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 111
 [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 117
 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 113
 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 118
 [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 119
 [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 137
 [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 135
 [38] Memoria piena 138
 [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 140
 [54] Errore software di rete [x] 129
 [54] Errore software di rete standard 132
 [58] Troppi vassoi collegati 145
 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 116
 [84.xy] Unità immagini in esaurimento 115
 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 114
 [88.xy] Cartuccia in esaurimento 107
 [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 106
 [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 108
 [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx] 89
 [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx] 94
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx] 98
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250.xx] 103
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [20y.xx] 96
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere vassoio [x]. [24y.xx] 101
- A**
 accesso al server Web incorporato 15
 aggiunta opzioni hardware
 Driver di stampa 20
 alimentatore multiuso
 caricamento 31
 annullamento di un processo di stampa
 da un computer 48
 assegnazione dei tipi di carta personalizzati 37
 Assistente all'impostazione wireless
 utilizzo 23
 avvertenze 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
 avvertenze sulle emissioni 182, 186
 avvertenze sulle norme FCC 186
- B**
 blocco, protezione 73
 blocco di protezione 73
 buste
 caricamento, alimentatore multiuso 31
 suggerimenti sull'uso 42
- C**
 Cambia [origine carta] con [dimensione carta] 123
 Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta] 124
 cancellazione della memoria non volatile 74
 cancellazione della memoria volatile 74
 Carica alim. manuale con [tipo carta] 127
 Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 128
 caricamento
 alimentatore multiuso 31
 vassoio da 250 fogli 26
 Vassoio da 550 fogli 26
 Caricamento carta, menu 55
 Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 121
 Caricare [origine carta] con [stringa tipo personalizzato] 122
 Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 125
 Caricare alim. manuale con [stringa tipo personalizzato] 126
 carta
 caratteristiche 38
 caricamento, alimentatore multiuso 31
 carta intestata 40
 conservazione 44
 impostazione delle dimensioni 25
 impostazione del tipo 25
 moduli prestampati 40
 non adatta 39, 40
 riciclata 40
 selezione 39
 uso di carta riciclata 68
 carta intestata
 caricamento, alimentatore multiuso 31
 suggerimenti sull'uso 43
 Carta non adatta 39
 carta riciclata
 utilizzo 40, 68
 cartoncino
 caricamento, alimentatore multiuso 31
 suggerimenti 41
 cartucce di toner
 richiesta 77
 riciclaggio 72
 cartuccia di toner
 sostituzione 80
 Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 105
 Cartuccia in esaurimento [88.xx] 106

Cartuccia non Lexmark, vedere la Guida per l'utente [33.xy] 107
cavi
 Ethernet 18
 parallelo 18
 USB 18
Chiudere sport. ant. 139
collegamento dei cavi 18
collegamento dei vassoi 35
collegamento della stampante a una rete wireless
 usando il metodo PIN 22
come contattare l'assistenza clienti 180
componenti
 uso di originali Lexmark 77
configurazione
 più stampanti 86
configurazione dei tipi di carta personalizzati 36
configurazione della modalità Ibernazione 69
configurazione della modalità Risparmio energetico 69
configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 85
configurazione Ethernet
 preparazione per una 21
configurazioni
 Stampante 9
configurazioni della stampante modello base 9
 modello configurato 9
connessione a una rete wireless
 uso del server Web incorporato 24
conservazione
 carta 44
 materiali di consumo 79
conservazione dei materiali di consumo 68
contatti e customer care
 contatti 180

D

Dati riservati
 Informazioni sulla sicurezza 75
densità di stampa non uniforme 178
dichiarazione di volatilità 73
difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 166

Dispositivo cellulare
 stampa 48
documenti, stampa
 da Macintosh 47
 da Windows 47
Driver di stampa
 opzioni hardware, aggiunta 20

E

elenco dei menu 49
Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore
 individuazione 85
Embedded Web Server — Protezione: Guida per l'amministratore
 individuazione 75
Errore di assistenza 144
Errore font PPDS [50] 141
etichette, carta
 suggerimenti sull'uso 42
etichette di carta
 caricamento, alimentatore multiuso 31
evitare inceppamenti della carta 87

È

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 143

F

fermo carta, uso 26
formati carta
 supportati dalla stampante 44
formati carta supportati 44
formato carta Universale
 impostazione 25

G

Grana carta, menu 52
Guida alle operazioni di rete
 individuazione 85

I

impossibile aprire il server Web incorporato 179
impostazione
 formato carta 25

 tipo di carta 25
impostazione del formato di carta Universal 25
Impostazione del timeout
ibernazione 70
impostazioni ambientali
 conservazione dei materiali di consumo 68
 Modalità risparmio energetico 69
 Pian. mod. alim. 70
 Timeout ibernazione 70
impostazioni dei menu
 caricamento su più stampanti 86
impostazioni dell'amministratore server Web incorporato 85
impostazioni di conservazione
 conservazione dei materiali di consumo 68
 Modalità risparmio energetico 69
 Pian. mod. alim. 70
 Timeout ibernazione 70
impostazioni di rete
 server Web incorporato 85
impostazioni ecocompatibili
 Modalità risparmio energetico 69
 Pian. mod. alim. 70
 Timeout ibernazione 70
inceppamenti
 come accedere alle aree degli inceppamenti 88
 prevenzione 87
Inceppamenti, evitare 44
inceppamenti, rimozione
 dietro lo sportello anteriore 89
 dietro lo sportello posteriore 94
 in vassoio 1 101
 in vassoio 2 101
 nell'alimentatore multiuso 103
 nell'area fronte/retro 98
 nel raccogliitore standard 96
inceppamenti carta
 come accedere alle aree degli inceppamenti 88
 prevenzione 87
informazioni relative alla stampante
 individuazione 7
informazioni sulla configurazione rete wireless 21
informazioni sulla sicurezza 5, 6
installazione
 vassoio opzionale 17

installazione della stampante 19
 installazione del software
 Utilità impostazioni stampante
 locale 20
 installazione del vassoio
 opzionale 17
 installazione di rete wireless
 uso del server Web
 incorporato 24
 intensità del toner
 regolazione 47

L

la stampante stampa pagine
 vuote 157
 livelli di emissione del rumore 182
 lucidi
 caricamento, alimentatore
 multiuso 31
 suggerimenti 43

M

materiali di consumo
 conservazione 68, 79
 uso di carta riciclata 68
 uso di originali Lexmark 77
 verifica dello stato 76
 materiali di consumo, richiesta
 cartucce di toner 77
 unità immagini 79
 memoria
 tipi installati nella stampante 73
 memoria non volatile 73
 cancellare 74
 memoria volatile 73
 cancellare 74
 menu
 caricamento carta 55
 configura MU 52
 elenco di 49
 emulazione PCL 65
 Finitura 62
 formato/tipo carta 50
 Grana carta 52
 Imposta 61
 Imposta data e ora 66
 Impostazioni generali 58
 in Utilità impostazioni stampante
 locale 16
 Origine predefinita 49
 Peso carta 54

PostScript 64
 Qualità[SP] 63
 tipi personalizzati 56
 USB Standard 57
 Menu Configura MU 52
 menu Emulazione PCL 65
 Menu Finitura 62
 menu Formato carta e Tipo di
 carta 50
 menu Imposta data e ora 66
 menu Impostazioni 61
 menu Impostazioni generali 58
 menu Peso carta 54
 menu PostScript 64
 Menu Qualità 63
 menu Tipi personalizzati 56
 menu USB standard 57
 messaggi della stampante
 [31.xy] Reinstallare cartuccia
 mancante o che non
 risponde 111
 [31.xy] Reinstallare unità immagini
 mancante o che non
 risponde 117
 [32.xy] Sostituire cartuccia non
 supportata 113
 [32.xy] Sostituire unità immagini
 non supportata 118
 [34] Formato carta non corretto,
 aprire [origine carta] 119
 [35] Memoria insufficiente per
 supportare la funzione Salva
 risorse 137
 [37] Memoria insufficiente per
 fascicolare il processo 135
 [38] Memoria piena 138
 [39] Pagina complessa, alcuni dati
 potrebbero non essere stati
 stampati 140
 [54] Errore software di rete
 [x] 129
 [54] Errore software di rete
 standard 132
 [58] Troppi vassoi collegati 145
 [84.xy] Sostituire unità immagini,
 pagine restanti stimate 0 116
 [84.xy] Unità immagini in
 esaurimento 115
 [84.xy] Unità immagini quasi
 esaurita 114
 [88.xy] Cartuccia in
 esaurimento 107

[88.xy] Cartuccia in fase di
 esaurimento 106
 [88.xy] Sostituire la cartuccia,
 pagine restanti stimate 0 108
 [x]-inceppamento pagina, aprire lo
 sportello anteriore. [20y.xx] 89
 [x]-inceppamento pagina, aprire lo
 sportello posteriore. [20y.xx] 94
 [x]-inceppamento pagina,
 rimuovere il vassoio 1 per
 eliminare l'unità fronte/retro.
 [23y.xx] 98
 [x]-inceppamento pagina,
 rimuovere inceppamento
 dall'alimentatore manuale.
 [250.xx] 103
 [x]-inceppamento pagina,
 rimuovere inceppamento dal
 raccoglitore standard.
 [20y.xx] 96
 [x]-inceppamento pagina,
 rimuovere vassoio [x].
 [24y.xx] 101
 Cambia [origine carta] con
 [dimensione carta] 123
 Cambia [origine carta] con [tipo
 carta] [dimensioni carta] 124
 Carica alim. manuale con [tipo
 carta] 127
 Carica alim. manuale con [tipo
 carta] [dimensioni carta] 128
 Caricare [origine carta] con [nome
 tipo personalizzato] 121
 Caricare [origine carta] con
 [stringa tipo personalizzato] 122
 Caricare alim. manuale con [nome
 tipo personalizzato] 125
 Caricare alim. manuale con
 [stringa tipo personalizzato] 126
 Cartuccia e unità immagini non
 corrispondenti [41.xy] 105
 Cartuccia in esaurimento
 [88.xx] 106
 Cartuccia non Lexmark, vedere la
 Guida per l'utente [33.xy] 107
 Chiudere sport. ant. 139
 Errore di assistenza 144
 Errore font PPDS [50] 141
 È stato necessario riavviare la
 stampante. L'ultimo processo
 potrebbe essere
 incompleto. 143

Porta parallela standard
disabilitata [56] 131

Porta USB posteriore disabilitata
[56] 134

rimuovere carta da raccogliatore
uscita standard 129

Sostituire cartuccia, regione
stampante non corrispondente
[42.xy] 110

Unità immagini in esaurimento
[84.xy] 114

Unità immagini non Lexmark,
vedere la Guida per l'utente
[33.xy] 115

Metodo PIN
utilizzo 22

modalità ibernazione
configurazione 69

Modalità risparmio energetico
configurazione 69
regolazione 69

N

notifiche materiali di consumo
configurazione 85

numero di pagine restanti
stima 77

O

opzioni hardware, aggiunta
Driver di stampa 20

origine predefinita, menu 49

P

pagina delle impostazioni dei menu,
stampa 24

pagina delle impostazioni di rete,
stampa 24

Pagina Web sulla protezione
informazioni sulla protezione della
stampante 75

pannello di controllo, stampante
pulsanti 11
spie 11

pannello di controllo della
stampante
pulsanti 11
sequenze delle spie 12
spie 11

parte esterna della stampante
Pulizia 76

Pian. mod. alim.
utilizzo 70

porta Ethernet 18

porta parallela 18

Porta parallela standard disabilitata
[56] 131

Porta USB 18

Porta USB posteriore disabilitata
[56] 134

preparazione alla configurazione
della stampante in una rete
Ethernet 21

presenza di aree verticali vuote 176

presenza di aree vuote 176

presenza di striature 176

presenza di striature orizzontali
sulle stampe 173

Presenza di striature verticali sulle
stampe 174

problemi della stampante,
risoluzione di base 146

processo di stampa
annullare, dal computer 48

Protezione della stampante
Informazioni su 75

pubblicazioni
individuazione 7

Pulizia
parte esterna della stampante 76

pulizia della stampante 76

pulsanti
pannello di controllo della
stampante 12

R

raccogliatore standard, uso 26

regolazione dell'intensità del
toner 47

report
visualizzazione 85

Rete Ethernet
preparazione alla configurazione
per la stampa Ethernet 21

rete wireless
informazioni sulla
configurazione 21

ricerca di informazioni aggiuntive
sulla stampante 7

richiesta
unità immagini 79

richiesta di materiali di consumo
cartucce di toner 77

riciclaggio
cartucce di toner 72

materiali di imballaggio
Lexmark 71

prodotti Lexmark 71

rimuovere carta da raccogliatore
uscita standard 129

risoluzione dei problemi
impossibile aprire il server Web
incorporato 179

risoluzione dei problemi della
stampante di base 146

verifica di una stampante che non
risponde 146

risoluzione dei problemi,
alimentazione carta
il messaggio resta visualizzato
dopo l'eliminazione
dell'inceppamento 150

risoluzione dei problemi, opzioni
della stampante
opzione interna non rilevata 148

problemi del vassoio 149

risoluzione dei problemi, qualità di
stampa
densità di stampa non
uniforme 178

difetti di stampa ricorrenti nelle
stampe 166

la qualità di stampa su lucido è
scarsa 172

le pagine stampate sono nere 172

nelle stampe appaiono macchie di
toner 177

pagine bianche 157

pagine o immagini tagliate 158

presenza di aree orizzontali vuote
sulle stampe 175

presenza di immagini ombreggiate
sulle stampe 159

presenza di striature orizzontali
sulle stampe 173

problemi di aderenza del
toner 178

sfondo grigio sulle stampe 160

stampa irregolare 163

stampa obliqua 171

stampa troppo chiara 169

stampa troppo scura 166

striature verticali 174

strisce bianche su una pagina 176

risoluzione dei problemi, stampa
 Arricciamento della carta 162
 collegamento dei vassoi non
 funzionante 155
 i processi di grandi dimensioni non
 vengono fascicolati 156
 i processi di stampa richiedono più
 tempo del previsto 153
 i processi non vengono
 stampati 151
 margini errati sulle stampe 161
 pagine inceppate non
 ristampate 151
 processo stampato dal vassoio
 non corretto 154
 processo stampato su carta non
 corretta 154
 Rallentamento della stampa 153
 si verificano numerosi
 inceppamenti carta 150
 stampa di caratteri errati 155
 vengono visualizzate interruzioni
 di pagina errate 157
 risoluzione dei problemi della
 qualità di stampa
 densità di stampa non
 uniforme 178
 difetti di stampa ricorrenti nelle
 stampe 166
 la qualità di stampa su lucido è
 scarsa 172
 le pagine stampate sono nere 172
 nelle stampe appaiono macchie di
 toner 177
 pagine bianche 157
 pagine o immagini tagliate 158
 presenza di aree orizzontali vuote
 sulle stampe 175
 presenza di immagini ombreggiate
 sulle stampe 159
 presenza di striature orizzontali
 sulle stampe 173
 problemi di aderenza del
 toner 178
 sfondo grigio sulle stampe 160
 stampa irregolare 163
 stampa obliqua 171
 stampa troppo chiara 169
 stampa troppo scura 166
 striature bianche uniformi 176
 striature verticali 174

risoluzione dei problemi delle
 opzioni della stampante
 opzione interna non rilevata 148
 problemi del vassoio 149
 risoluzione dei problemi di
 alimentazione della carta
 il messaggio resta visualizzato
 dopo l'eliminazione
 dell'inceppamento 150

S

Scelta della carta 39
 scelta della posizione della
 stampante 8
 scollegamento dei vassoi 35
 sequenze delle spie
 pannello di controllo della
 stampante 12
 server Web incorporato
 accesso 15
 copia delle impostazioni in altre
 stampanti 86
 funzioni 15
 impostazioni
 dell'amministratore 85
 impostazioni di rete 85
 problemi di accesso 179
 utilizzo 15
 Sostituire cartuccia, regione
 stampante non corrispondente
 [42.xy] 110
 sostituzione
 cartuccia di toner 80
 unità immagini 81
 spie
 pannello di controllo della
 stampante 12
 spostamento della
 stampante 8, 83, 84
 stampa, risoluzione dei problemi
 Arricciamento della carta 162
 collegamento dei vassoi non
 funzionante 155
 i processi di grandi dimensioni non
 vengono fascicolati 156
 i processi di stampa richiedono più
 tempo del previsto 153
 i processi non vengono
 stampati 151
 margini errati sulle stampe 161
 pagine inceppate non
 ristampate 151

processo stampato dal vassoio
 non corretto 154
 processo stampato su carta non
 corretta 154
 Rallentamento della stampa 153
 si verificano numerosi
 inceppamenti carta 150
 stampa di caratteri errati 155
 vengono visualizzate interruzioni
 di pagina errate 157
 stampa di un documento 47
 stampa in corso
 da Macintosh 47
 da un dispositivo cellulare 48
 da Windows 47
 pagina delle impostazioni dei
 menu 24
 pagina delle impostazioni di
 rete 24
 stampa irregolare 163
 Stampante 19
 configurazioni 9
 installazione su un altro
 computer 8, 83, 84
 scelta della posizione 8
 spazio minimo 8
 trasporto 84
 Stampa usando un dispositivo
 cellulare 48
 suggerimenti
 carta intestata 43
 cartoncino 41
 lucidi 43
 sull'uso delle buste 42
 sull'uso di etichette 42
 suggerimenti sull'uso delle
 buste 42

T

Timeout ibernazione
 impostazione 70
 tipi di carta
 origini di caricamento 45
 supportati dalla stampante 45
 supporto della stampa
 fronte/retro 45
 tipi e pesi di carta supportati 45
 tipo carta personalizzato
 assegnazione 37
 configurazione 36
 trasporto della stampante 84

U

- unità immagini
 - richiesta 79
 - sostituzione 81
- Unità immagini in esaurimento [84.xy] 114
- Unità immagini non Lexmark, vedere la Guida per l'utente [33.xy] 115
- uso dell'Utilità di configurazione wireless 23
- uso del server Web incorporato 15
- uso di carta riciclata 68
- Uso di Pianificazione modalità alimentazione 70
- Utilità di configurazione wireless
 - utilizzo 23
- Utilità impostazioni stampante locale
 - installazione 20
 - utilizzo 16
- utilizzo
 - Assistente all'impostazione wireless 23

V

- vassoi
 - collegamento 35
 - scollegamento 35
- vassoio da 250 fogli
 - caricamento 26
- Vassoio da 550 fogli
 - caricamento 26
- vassoio opzionale
 - installazione 17
- vassoio standard
 - caricamento 26
- verifica di una stampante che non risponde 146
- visualizzazione
 - report 85
- volatilità
 - dichiarazione di 73