



MS310 Series

Návod na použitie

September 2012

Typ(-y) zariadenia:

4514

Model(-y):

220, 230

Obsah

1—Bezpečnostné informácie.....	5
2—Tlačiareň	7
Vyhľadanie informácií o tlačiarňi	7
Výber umiestnenia tlačiarne	8
Konfigurácie tlačiarne	9
Pomocou ovládacieho panela tlačiarne	11
Sekvencie indikátorov ovládacieho panela tlačiarne	12
Zabudovaného web servera.....	16
Používanie nástroja Local Printer Settings Utility	17
3—Dodatočné nastavenie tlačiarne	18
Inštalácia hardvérových voliteľného príslušenstva.....	18
Nastavenie softvéru tlačiarne	21
Sieť	23
Tlač strany s nastaveniami ponúk a konfiguráciou siete	28
4—Vkladanie papiera a špeciálnych médií	30
Nastavenie veľkosti a typu papiera	30
Konfigurácia nastavení univerzálneho papiera	30
Používanie štandardného zásobníka a dorazu papiera.....	31
Naplnenie zásobníkov	31
Naplnenie viacúčelového zásobníka.....	36
Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov	40
5—Pokyny k papieru a špeciálnym médiám	43
Pokyny k papieru.....	43
Používanie špeciálnych médií	47
Skladovanie papiera.....	49
Podporované veľkosti, typy a gramáže papiera	49
6—Tlač	53

Tlač dokumentov	53
Zrušenie tlačovej úlohy	54
7—Ponuky tlačiarne	55
Zoznam ponúk.....	55
Ponuka Paper.....	56
Ponuka Network/Ports	67
Ponuka Settings	68
Ponuka Security	81
8—Šetrenie peňazí a životného prostredia	82
Šetrenie papiera a tonera.....	82
Šetrenie energie	83
Recyklovanie	85
9—Zabezpečenie tlačiarne.....	87
Bezpečnostný zámok	87
Vyhlásenie o nestálosti	87
Vymazanie nestálej pamäte	88
Vymazanie stálej pamäte	88
Vyhľadanie bezpečnostných informácií o tlačiarni	89
10—Údržba tlačiarne	90
Čistenie tlačiarne.....	90
Zistenie stavu spotrebného materiálu	90
Odhadovaný počet zostávajúcich strán	91
Objednávanie spotrebného materiálu	91
Skladovanie spotrebného materiálu.....	93
Výmena spotrebného materiálu	94
Premiestňovanie tlačiarne	97
11—Správa tlačiarne	99
Vyhľadanie informácií o pokročilých sieťových nastaveniach a správe	99
Zobrazenie reportov	99
Konfigurácia notifikácií spotrebného materiálu na zabudovanom web serveri	99

Kopírovanie nastavení tlačiarne na iné tlačiarne	100
12—Odstránenie zaseknutého papiera	102
Predchádzanie zaseknutiu papiera	102
Prístup k oblastiam zaseknutého papiera	104
[x]-zaseknutý papier, otvorte predné dvierka. [20y.xx].....	105
[x]-zaseknutý papier, otvorte zadné dvierka. [20y.xx]	109
[x]-zaseknutý papier, vyčistíte štandardný zásobník. [20y.xx]	111
[x]-zaseknutý papier, vybraním zásobníka 1 vyčistíte duplex. [23y.xx].....	113
[x]-zaseknutý papier, vyberte zásobník [x]. [24y.xx]	116
[x]-zaseknutý papier, vyčistíte manuálny podávač. [250.xx]	119
13—Riešenie problémov	121
Hlásenia tlačiarne	121
Riešenie problémov s tlačiarňou	166
Riešenie problémov s tlačou	174
Zabudovaný web server sa neotvorí	212
Kontaktovanie Zákazníckej podpory	213
14—Vyhlásenia	215
Informácie o produkte	215
Vyhlásenie o vydaní	215
Spotreba energie.....	221

1—Bezpečnostné informácie

Sieťovú šnúru zapojte do správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti zariadenia a je ľahko dostupná.

Toto zariadenie neumiestňujte v blízkosti vody ani na mokré miesta.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Toto zariadenie používa laser. Používanie alebo nastavovanie, alebo vykonávanie procedúr iných ako uvedených v tomto návode môžu viesť k vystaveniu nebezpečnej radiácii.

Toto zariadenie využíva tlačový proces, ktorý zahrieva tlačové médium. Vytvorené teplo môže spôsobiť poškodenie tlačového média. Je potrebné pochopiť časť v návode na použitie, kde je vysvetlený postup pri voľbe tlačového média za účelom vyhnutia sa možnosti tvorbe škodlivých emisií.



UPOZORNENIE—HORÚCI POVRCH: Vnútrotná časť tlačiarne môže byť horúca. Pred odstraňovaním zaseknutého papiera z tejto oblasti počkajte, kým zabezpečiaci prvok nevychladne.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Lítiový akumulátor v tomto produkte nie je určený na výmenu. V prípade nesprávnej výmeny lítiového akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Lítiový akumulátor nenabíjajte, nerozoberajte ani nespálujte. Opatrované akumulátory zlikvidujte podľa pokynov výrobcu a miestnych pravidiel.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Pred premiestňovaním tlačiarne vykonajte nasledovné pokyny za účelom predchádzania poranenia alebo poškodenia tlačiarne:

- Tlačiareň vypnite pomocou tlačidla napájania a následne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
- Pred premiestňovaním tlačiarne vždy odpojte všetky káble a šnúry z tlačiarne.
- Ak je nainštalovaný voliteľný zásobník, vyberte ho von z tlačiarne. Voliteľný zásobník vyberiete posunutím západky na pravej strane zásobníka smerom k prednej časti zásobníka, kým *nezapadne* na svoje miesto.
- Tlačiareň zdvíhajte pomocou rúčok umiestnených na oboch stranách tlačiarne.
- Pri kladení tlačiarne dbajte na to, aby ste pod tlačiarňou nemali prsty.
- Pred nastavovaním tlačiarne dbajte na to, aby bol okolo nej dostatočný priestor.

Používajte iba napájací zdroj a sieťovú šnúru dodávané s týmto zariadením, alebo náhradný napájací zdroj a sieťovú šnúru autorizované výrobcom.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňe pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Dbajte na to, aby všetky externé prepojenia (napr. ethernetové a telefónne prepojenia) boli správne nainštalované vo svojich označených vstupných konektoroch.

Toto zariadenie je navrhnuté, otestované a schválené tak, aby sa zhodovalo s prísnyimi celosvetovými bezpečnostnými štandardmi pri používaní špecifických komponentov výrobcu. Bezpečnostné charakteristiky niektorých dielov nemusí byť vždy zreteľné. Výrobca nie je zodpovedný za používanie iných náhradných dielov.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Sieťovú šnúru nevykrúcajte, nezväzujte, nekrčte ani na ňu neumiestňujte ťažké predmety. Nevystavujte šnúru obrusovaniu alebo tlaku. Nezatláčajte sieťovú šnúru medzi predmety, akými sú napr. nábytok alebo steny. Pri nesprávnom používaní sieťovej šnúry môže dôjsť k riziku požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom. Pravidelne vizuálne kontrolujte sieťovú šnúru a pokúste sa vyhľadať akékoľvek znaky nesprávneho používania. Pred kontrolou odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.

Servisné opravy a opravy iné ako opísané v návode na použitie prenechajte na zástupcu servisného strediska.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Aby ste predišli riziku poranenia elektrickým prúdom pri čistení vonkajších častí tlačiarne, pred pokračovaním vytiahnite sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky a odpojte všetky káble od tlačiarne.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Za účelom zníženia rizika nestability príslušenstva napíňajte každý zásobník samostatne. Všetky ostatné podávače alebo zásobníky nechajte zatvorené, až kým to nebude potrebné.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Počas búrky nenastavujte toto zariadenie a nevykonávajte žiadne elektrické alebo káblové prepojenia, akými sú napríklad zapojenie sieťovej šnúry alebo telefónnej prípojky.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD.

2—Tlačiareň

Vyhľadanie informácií o tlačiarňi

Čo hľadáte?	Nájdete to tu
Pokyny k úvodnému nastaveniu: • Zapojenie tlačiarne. • Inštalácia softvéru tlačiarne	Dokumentácia nastavenia—Dokumentácia nastavenia sa dodáva s tlačiarňou a je tiež dostupná na web stránke spoločnosti Lexmark na http://support.lexmark.com .
Dodatočné nastavenie a pokyny pre používanie tlačiarne: • Výber a skladovanie papiera a špeciálnych médií. • Vkládanie papiera. • Konfigurácia nastavení tlačiarne. • Zobrazenie a tlač dokumentov a fotografií. • Nastavenie a používanie softvéru tlačiarne. • Konfigurácia tlačiarne na sieti • Starostlivosť a údržba tlačiarne. • Odstraňovanie a riešenie problémov.	Návod na použitie (<i>User's Guide</i>) a Rýchla referenčná príručka (<i>Quick Reference Guide</i>)—Tieto príručky sú k dispozícii na CD disku <i>Software and Documentation</i> . Aktualizácie sú uvedené na web stránke http://support.lexmark.com .
Pokyny pre: • Pripojenie tlačiarne k ethernetovej sieti • Riešenie problémov so zapojením tlačiarne.	Sieťová príručka (<i>Networking Guide</i>)—Otvorte CD disk <i>Software and Documentation</i> a vyhľadajte <i>Printer and Software Documentation</i> (<i>Dokumentácia tlačiarne a softvéru</i>) v priečinku Pubs. V zozname publikácií kliknite na odkaz Networking Guide .
Pomoc k používaniu softvéru tlačiarne	Pomocník systému Windows alebo Mac—Otvorte softvérový program alebo aplikáciu tlačiarne a kliknite na Help . Kliknutím na  zobrazíte kontextovo závislé informácie. Poznámky: • Pomocník (Help) sa nainštaluje automaticky spolu so softvérom tlačiarne. • V závislosti od vášho operačného systému je softvér tlačiarne umiestnený v priečinku programu tlačiarne alebo na pracovnej ploche.

Čo hľadáte?	Nájdete to tu
Najnovšie doplnkové informácie, aktualizácie a zákaznícka podpora: • Dokumentácia. • Ovládače na stiahnutie. • Podpora živého internetového rozhovoru. • E-mailová podpora. • Hlasová podpora.	Web stránka podpory spoločnosti Lexmark— http://support.lexmark.com Poznámka: Výberom vášho regiónu a následným výberom vášho zariadenia zobrazíte príslušnú stránku podpory. Telefónne čísla a prevádzkovú dobu podpory pre váš región alebo krajinu je možné nájsť na web stránke podpory alebo na vytlačenej záruke, ktorá sa dodáva s tlačiarňou. Zapíšte si nasledovné informácie (umiestnené na príjmovom doklade obchodu a na zadnej strane tlačiarne) a pripravte si ich pred kontaktovaním podpory, aby vás mohli obslúžiť rýchlejšie: • Číslo typu zariadenia. • Sériové číslo. • Dátum kúpy. • Obchod, v ktorom bolo zariadenie zakúpené.
Informácie o záruke	Informácie o záruke sú rozdielne v každej krajine alebo regióne: • V USA—Pozrite si Vyhlásenie o obmedzenej záruke, ktoré sa dodáva s touto tlačiarňou, alebo na http://support.lexmark.com. • V ostatných krajinách a regiónoch—Pozrite si vytlačený záručný list dodávaný s tlačiarňou.

Výber umiestnenia tlačiarne

Pri výbere umiestnenia tlačiarne nechajte dostatočný priestor pre otvorenie zásobníkov, krytov a dvierok. Ak plánujete inštalovať hardvérové voliteľné príslušenstvo, nechajte dostatočný priestor aj pre toto príslušenstvo. Je dôležité, aby:

- Ste umiestnili tlačiareň do blízkosti elektrickej zásuvky.
- Ste dbali na to, aby prúdenie vzduchu vyhovovalo najnovšej revízii normy ASHRAE 62 alebo normy CEN Technical Committee 156.
- Ste zabezpečili rovný, pevný a stabilný povrch.
- Uchovávali tlačiareň:
 - Čistú, suchú a nezaprášenú.
 - Mimo zabudnutých spiniek a papierových sponiek.
 - Mimo priameho prúdenia vzduchu z klimatizácie, ohrievačov alebo ventilátorov.

- Mimo priameho slnečného žiarenia a vlhkostných extrémov.
- Dodržiavajte odporúčané teploty a vyhýbajte sa výkyvom.

Okolité teplota	16 °C až 32 °C
Teplota skladovania	-20 °C až 40 °C

- Pre správnu ventiláciu nechajte okolo tlačiarne nasledovný odporúčaný priestor:




1	Pravá strana	305 mm
2	Predná časť	510 mm
3	Ľavá strana	205 mm
4	Zadná časť	205 mm
5	Horná časť	305 mm

Konfigurácie tlačiarne




UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Za účelom zníženia rizika nestability príslušenstva naplňajte každý zásobník samostatne. Všetky zásobníky nechajte zatvorené, až kým to nebude potrebné.

Svoju tlačiareň môžete nakonfigurovať pridaním jedného voliteľného 250- alebo 550-listového zásobníka. Podrobnosti o inštalácii voliteľného zásobníka sú uvedené v časti [Inštalácia voliteľných podávačov](#).

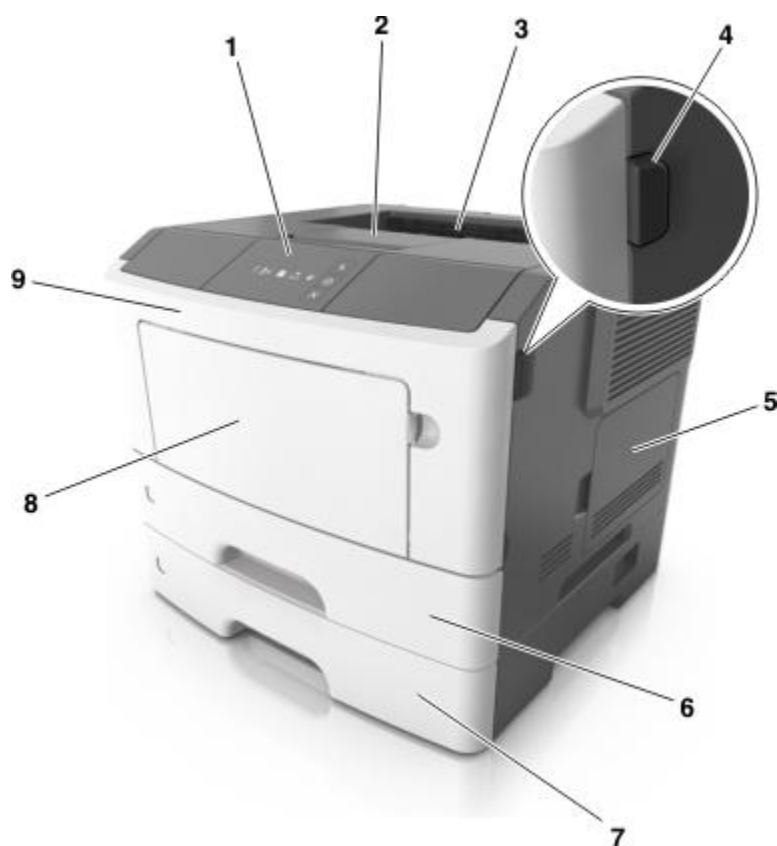

1	Ovládací panel tlačiarne
2	Doraz papiera
3	Štandardný zásobník
4	Uvoľňovacie tlačidlo predných dvierok
5	Dvierka prístupu k riadiacej doske
6	Štandardný 250-listový zásobník
7	Voliteľný 250- alebo 550-listový zásobník
8	50-listový viacúčelový podávač
9	Predné dvierka

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

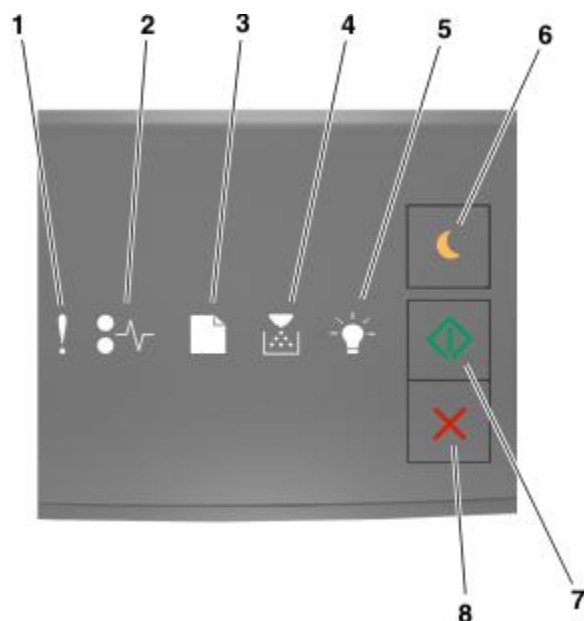

	Indikátor alebo tlačidlo		Farba	
1	Chybový indikátor		Žltá	Nastala chyba.
2	Indikátor zaseknutého papiera		Žltá	Zasekol sa papier.
3	Indikátor vkladania alebo vyberania papiera		Žltá	Do zásobníka je nutné vložiť papier alebo ho z neho vybrať.
4	Indikátor nízkej hladiny toneru alebo výmeny zobrazovacej jednotky		Žltá	Kazeta s tonerom má nízku hladinu tonera, alebo je nutné vymeniť zobrazovaciu jednotku.
5	Indikátor pripraveného stavu alebo prístupu k údajom		Zelená	Tlačiareň je v stave Ready (Pripravená).
6	Tlačidlo a indikátor režimu spánku		Jantárová	Aktivácia režimu Sleep Mode (Režim spánku) alebo Hibernate Mode (Režim dlhodobého spánku).

	Indikátor alebo tlačidlo		Farba	
7	Tlačidlo a indikátor Start		Zelená	Inicializácia tlačovej úlohy.
8	Tlačidlo a indikátor Stop		Červená	Zrušenie tlačovej úlohy.

Sekvencie indikátorov ovládacieho panela tlačiarne

Indikátory ovládacieho panela tlačiarne môžu v závislosti od sekvencie indikátorov znamenať rôzne veci. Indikátory môžu byť rozsvietené, vypnuté, blikať alebo blikať pomaly, čím sa znázorňuje stav tlačiarne, výstraha alebo chyba. Nasledovná tabuľka zobrazuje príznaky indikátorov.

On	Bliká	Bliká pomaly
		
		
		
		
		
		

Ak sa sekvencia indikátora ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov v nasledovnej tabuľke, tak si pozrite hlásenie v rovnakom riadku.

Sekvencia indikátorov						Hlásenie
						
						Zatvorte predné dvierka

Sekvencia indikátorov						Hlásenie
						
						Vymeňte zobrazovaciu jednotku
						Vymeňte nepodporovanú kazetu s tonerom.
						Vymeňte nepodporovanú zobrazovaciu jednotku
						Kazeta s tonerom, nezhoda zobrazovacej jednotky
						Rušenie tlačovej úlohy
						Uvoľňovanie vyrovnávacej pamäte
						Rozlíšenie zmenšené
						Kazeta s tonerom iná než Lexmark
						Zobrazovacia jednotka iná než Lexmark
						Tlačiareň sa musela reštartovať
						Veľmi nízka hladina toneru
						Veľmi nízka hladina zobrazovacej jednotky
						Kazeta s tonerom takmer prázdna
						Zobrazovacia jednotka takmer prázdna
						Servisná chyba
						Vložte papier

Sekvencia indikátorov						Hlásenie
						Vyberte papier zo štandardného výstupného zásobníka
						Vymeňte papier
						Nízka hladina toneru
						Nízka hladina zobrazovacej jednotky
						Pripravená
						Čaká
						Zaneprázdnená
						Nepripravená

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov v stĺpci „Primárna sekvencia indikátorov“ nasledovnej tabuľky, tak dvakrát rýchlo stlačte na ovládacom paneli tlačiarne. Vyhľadajte sekvenciu indikátorov v stĺpci „Doplňková sekvencia indikátorov“ a pozrite si hlásenie v rovnakom riadku.

Primárna sekvencia indikátorov						Doplňková sekvencia indikátorov						Hlásenie
												Chýbajúca alebo nereagujúca kazeta s tonerom
												Vymeňte kazetu s tonerom.
												Kazeta s tonerom, nezhoda oblasti tlačiarne
												Chýbajúca alebo nereagujúca zobrazovacia jednotka

Primárna sekvencia indikátorov						Doplnková sekvencia indikátorov						Hlásenie
												Štandardná softvérová chyba siete
												Softvérová chyba siete [x]
												Nedostatok pamäte na založenie úlohy
												Chyba fontu PPDS
												Komplexná strana
												Nedostatok pamäte na podporu funkcie Resource Save (Šetrenie prostriedkov)
												Štandardný paralelný port deaktivovaný
												Štandardný USB port deaktivovaný
												Príliš veľa pripojených zásobníkov
												Nesprávna veľkosť papiera
												Plná pamäť
												Zaseknutý papier, vyčistite štandardný zásobník
												Zaseknutý papier, vybraním štandardného zásobníka vyčistite duplexnú jednotku
												Zaseknutý papier, otvorte zadné dvierka
												Zaseknutý papier, vybraním štandardného zásobníka vyčistite duplexnú jednotku

Primárna sekvencia indikátorov						Doplnková sekvencia indikátorov						Hlásenie
												Zaseknutý papier, vybraním štandardného zásobníka vyčistíte duplexnú jednotku
												Zaseknutý papier, otvorte predné dvierka
												Zaseknutý papier, vyberte štandardný zásobník
												Zaseknutý papier, vyberte voľiteľný zásobník
												Zaseknutý papier, manuálny podávač

Zabudovaný web server

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba pre sieťové tlačiarne alebo tlačiarne pripojené k tlačovému serverom.

Zabudovaný web server používajte na:

- Zistenie stavu spotrebného materiálu tlačiarne.
- Konfigurácia notifikácií spotrebného materiálu.
- Konfigurácia nastavení tlačiarne.
- Konfigurácia nastavení siete.
- Zobrazenie reportov.

Prístup na zabudovaný web server vašej tlačiarne:

1. Vytlačeníím strany so sieťovými nastaveniami alebo strany s nastaveniami ponúk a vyhľadáním časti TCP/IP získajte IP adresu tlačiarne.

Podrobnosti sú uvedené v časti [Tlač strany s nastaveniami ponúk a konfiguráciou siete](#).

Poznámky:

- IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.
 3. Stlačte **Enter**.

Používanie nástroja Local Printer Settings Utility

Nástroj Local Printer Settings Utility umožňuje meniť a ukladať nastavenia pre tlačiareň, ktorá je pripojená lokálne prostredníctvom USB alebo paralelného kábla.

Podrobnosti o stiahnutí a inštalácii nástroja Local Printer Settings Utility sú uvedené v časti [Inštalácia nástroja Local Printer Settings Utility](#).

Prístup k nástroju Local Printer Settings Utility:

1. Kliknite na  alebo **Start**.
2. Kliknite na **Programs >Lexmark >Local Printer Settings Utility**.

Vaše nastavenia uložíte kliknutím na **Actions >Apply Settings**.

Vaše nastavenia môžete tiež distribuovať na iné tlačiarne ich uložením do príkazového súboru. Vaše nastavenia uložíte do príkazového súboru kliknutím na **Actions >Save As Command File**.

3—Dodatočné nastavenie tlačiarne

Inštalácia hardvérových voliteľného príslušenstva

Inštalácia voliteľných podávačov




UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňe pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

1. Tlačiareň vypnite pomocou tlačidla napájania a následne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.



2. Rozbaľte podávač a odstráňte všetok baliaci materiál.
3. Vyberte zásobník zo základne.

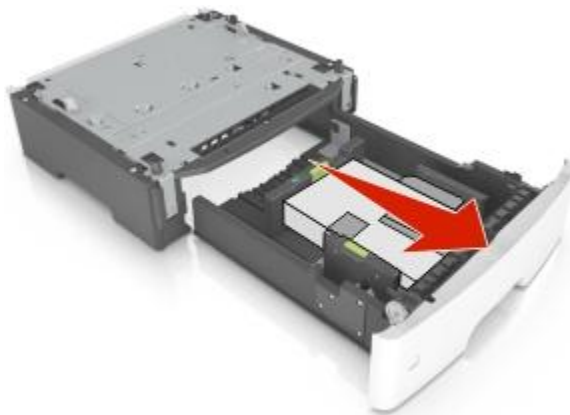

4. Odstráňte všetok baliaci materiál z vnútra zásobníka.
5. Zložte zásobník do základne.
6. Položte zásobník do blízkosti tlačiarne.

7. Zarovnajte tlačiareň so zásobníkom a potom pomaly spustite tlačiareň na svoje miesto.



8. Zapojte sieťovú šnúru do tlačiarne a následne do správne uzemnenej elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.



Poznámka: Po nainštalovaní softvéru tlačiarne a voliteľného hardvérového príslušenstva môže byť nevyhnutné manuálnym pridaním príslušenstva do ovládača tlačiarne ho sprístupniť pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti [Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne](#).


Zapojenie káblov

Prepojte tlačiareň s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla alebo k sieti pomocou ethernetového kábla.

Dbajte na to, aby súhlasilo nasledovné:

- USB symbol na kábli s USB symbolom na tlačiarňi
- Príslušný paralelný kábel s paralelným konektorom.
- Príslušný ethernetový kábel s ethernetovým konektorom.

Výstraha—Možné poškodenie: Počas aktívnej tlače sa nedotýkajte USB kábla, žiadneho sieťového adaptéra ani tlačiarne vo vyznačenej oblasti. Môže dôjsť k strate údajov alebo k funkčnej poruche.

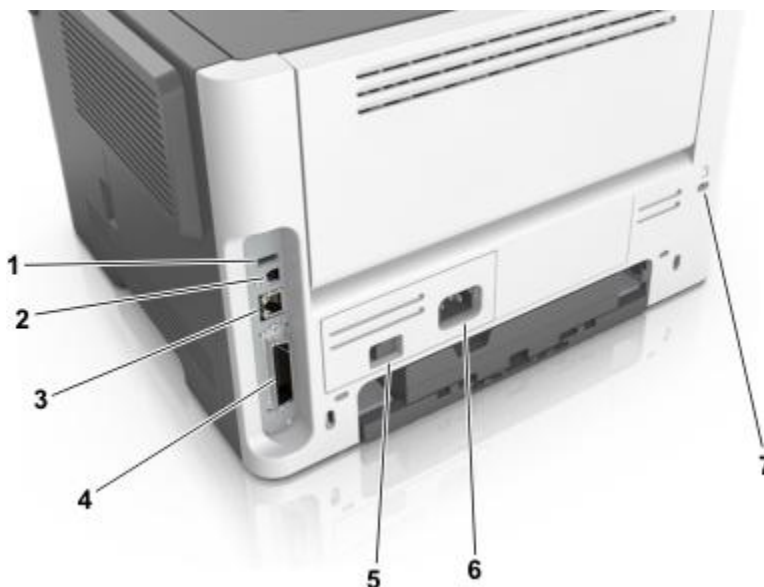

	Použité	Pre
1	USB konektor*	Pripojenie voliteľného adaptéra bezdrôtovej siete.
2	USB konektor tlačiarne	Prepojenie tlačiarne s počítačom.
3	Sieťový (ethernetový) konektor*	Pripojenie tlačiarne k sieti.
4	Konektor paralelného rozhrania*	Prepojenie tlačiarne s počítačom.
5	Tlačidlo napájania	Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.
6	Zástrčka pre sieťový šnúru tlačiarne.	Pripojenie tlačiarne k elektrickej sieti.
7	Bezpečnostná štrbina	Pripevnenie zámku, ktorý zabezpečí tlačiareň na mieste.
* Tieto porty sú dostupné pri zvolených modeloch tlačiarní.		

Nastavenie softvéru tlačiarne

Inštalácia softvéru tlačiarne

Poznámka: Ak ste nainštalovali softvér tlačiarne na tomto počítači už predtým, ale potrebujete tento softvér preinštalovať, tak najprv odinštalujte aktuálny softvér.

Pre užívateľov systému Windows

1. Zatvorte všetky otvorené softvérové programy.
2. Vložte CD disk *Software and Documentation*.

Ak sa nezobrazí dialógové okno inštalácie po minúte, spustíte disk CD manuálne:

- a. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
 - b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **D : \setup.exe**, kde písmeno **D** predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.
 - c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
3. Kliknite na **Install** a potom vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
2. Vložte CD disk *Software and Documentation*.

Ak sa po minúte nezobrazí inštalčné dialógové okno, kliknite na ikonu CD disku na pracovnej ploche.

3. Dvakrát kliknite na inštalčný balík softvéru a vykonajte pokyny na monitore počítača.

Poznámka: Aby ste využili úplné funkcionality vašej tlačiarne, vyberte možnosť používateľskej inštalácie a potom vyberte všetky uvedené balíky.

Pomocou internetu

1. Prejdite na web stránku Lexmark: <http://support.lexmark.com>.
2. Prejdite na:

SUPPORT & DOWNLOADS > vyberte vašu tlačiareň > vyberte váš operačný systém

3. Stiahnite ovládač tlačiarne a nainštalujte softvér tlačiarne.

Inštalácia nástroja Local Printer Settings Utility

1. Navštívte <http://support.lexmark.com> a stiahnite si softvér.
2. Dvakrát kliknite na stiahnutý softvér.
3. Vyberte typ inštalácie a kliknite na **Install**.
4. Kliknutím na **Install** spustíte inštaláciu.

5. Kliknutím na **Agree** vyjadrite svoj súhlas s licenčnou zmluvou.
6. Kliknite na **Continue** a potom vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

Poznámky:

- Pomocou nástroja Local Printer Settings Utility meníte tmavosť toneru, šetrič energie a nastavenia veľkosti papiera pre všetky tlačové úlohy. Pomocou softvéru tlačiarne meníte tieto nastavenia pre individuálne tlačové úlohy.
- Tento nástroj je podporovaný iba pri zvolených modeloch tlačiarní.

Aktualizácia dostupných možností v ovládači tlačiarne

Po nainštalovaní softvéru tlačiarne a voliteľného hardvérového príslušenstva môže byť potrebné manuálnym pridaním príslušenstva do ovládača tlačiarne ho sprístupniť pre tlačové úlohy.

Pre užívateľov systému Windows

1. Otvorte priečinok tlačiarní.
 - a. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
 - b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **control printers**.
 - c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
2. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete používať.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a zvolte **Properties**.
4. Kliknite na záložku **Configuration**.
5. Vykonajte jedno z nasledovného:
 - Kliknite na **Update Now - Ask Printer**.
 - V možnostiach Configuration Options manuálne pridajte každý nainštalovaný voliteľný hardvér.
6. Kliknite na **Apply**.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. V ponuke Apple prejdite na jedno z nasledovného:
 - **System Preferences >Print & Scan > vyberte svoju tlačiareň >Options & Supplies >Driver**
 - **System Preferences >Print & Fax > vyberte tlačiareň >Options & Supplies >Driver**
2. Pridajte každé nainštalované hardvérové príslušenstvo a kliknite na **OK**.

Sieť

Poznámky:

- Pred konfiguráciou tlačiarne na bezdrôtovej sieti si najprv zakúpte adaptér bezdrôtovej siete MarkNet™ N8352. Informácie o inštalácii adaptéra bezdrôtovej siete sú uvedené v návode dodávanom s adaptérom.
- *SSID (Service Set Identifier)* je názov, priradený bezdrôtovej sieti. WEP (Wireless Encryption Protocol), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 a 802.1X - RADIUS sú typy bezpečnosti použité na sieti.

Príprava nastavenia tlačiarne na ethernetovej sieti

Za účelom pripojenia tlačiarne na ethernetovú sieť si pred začatím zhromaždíte nasledovné informácie:

Poznámka: Ak vaša sieť automaticky prideliť IP adresy počítačom a tlačiarňam, pokračujte ďalej v inštalácii tlačiarne.

- Platná, unikátna IP adresa pre tlačiareň, ktorá sa má používať na sieti.
- Sieťová brána.
- Sieťová maska.
- Názov pre tlačiareň (voliteľné).

Poznámka: Názov tlačiarne vám môže zjednodušiť identifikáciu vašej tlačiarne na sieti. Môžete zvoliť použitie predvoleného názvu tlačiarne, alebo priradiť názov, ktorý je pre vás ľahšie zapamätateľný.

Pre pripojenie tlačiarne do siete budete potrebovať ethernetový kábel a dostupný port, kde sa môže tlačiareň fyzicky pripojiť do siete. Pokiaľ to bude možné, použite nový sieťový kábel, aby ste predišli možným problémom z dôvodu poškodeného kábla.

Inštalácia tlačiarne na ethernetovej sieti

Pre užívateľov systému Windows

1. Vložte CD disk *Software and Documentation*.

Ak sa nezobrazí dialógové okno inštalácie po minúte, spustíte disk CD manuálne:

- a. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
- b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte `D:\setup.exe`, kde písmeno **D** predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.
- c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.

2. Kliknite na **Install** a potom vykonajte pokyny na počítačovom monitore.
3. Zvoľte **Ethernet connection** a kliknite na **Continue**.
4. Pripojte ethernetový kábel, keď budete vyzvaný.

5. V zozname tlačiarň vyberte tlačiareň a kliknite na **Continue**.

Poznámka: Ak sa konfigurovaná tlačiareň nezobrazí v zozname nájdených tlačiarň, kliknite na **Modify Search**.

6. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. Umožnite sieťovému DHCP serveru priradiť IP adresu tlačiarne.
2. Získajte IP adresu tlačiarne:
 - Na ovládacom paneli tlačiarne.
 - V časti TCP/IP v ponuke Network/Ports.
 - Vytlačením strany so sieťovými nastaveniami alebo strany s nastaveniami ponúk a vyhľadáním časti TCP/IP.

Poznámka: IP adresu budete potrebovať, ak konfigurujete prístup pre počítače na podsieti inej, než ku ktorej je pripojená tlačiareň.

3. Nainštalujte ovládač tlačiarne do počítača:
 - a. Vložte CD disk *Software and Documentation* a dvakrát kliknite na inštalačný balík tlačiarne.
 - b. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.
 - c. Vyberte cieľové umiestnenie a kliknite na **Continue**.
 - d. Na obrazovke Easy Install kliknite na **Install**.
 - e. Zadaťte užívateľské heslo a kliknite na **OK**.

Všetky potrebné aplikácie sú nainštalované v počítači.
 - f. Po dokončení inštalácie kliknite na **Close**.

4. Pridajte tlačiareň:

- Pre IP tlač:
 1. V ponuke Apple prejdite na jedno z nasledovného:
 - **System Preferences >Print & Scan**
 - **System Preferences >Print & Fax**
 2. Kliknite na **+**.
 3. Kliknite na záložku **IP**.
 4. Do políčka adresy zadajte IP adresu tlačiarne a kliknite na **Add**.

- Pre AppleTalk tlač:

Poznámky:

- Uistite sa, že je vo vašom počítači aktivované AppleTalk.

- Táto funkcia je podporovaná iba v systéme Mac OS X verzia 10.5.

1. V ponuke Apple prejdite na:

System Preferences > Print & Fax

2. Kliknite na + a potom prejdite na:

AppleTalk > vyberte svoju tlačiareň > Add

Príprava nastavenia tlačiarne na bezdrôtovej sieti

Poznámky:

- Uistite sa, že je vo vašej tlačiarňi nainštalovaný adaptér bezdrôtovej siete a že pracuje správne.
- Uistite sa, že je váš prístupový bod (bezdrôtový smerovač) zapnutý a pracuje správne.

Uistite sa, že pred nastavením tlačiarne na bezdrôtovej sieti máte nasledovné informácie:

- **SSID**—SSID je tiež označované ako názov siete.
- **Wireless Mode (alebo Network Mode)**—Režim je buď infrastructure alebo ad hoc.
- **Channel (pre siete ad hoc)**—Predvolené nastavenie kanála je automatické pre siete infrastructure.

Niektoré siete ad hoc tiež vyžadujú automatické nastavenie. Ak si nie ste istý, ktorý kanál je potrebné zvoliť, obráťte sa na systémového administrátora.

- **Security Method**—Existujú tri základné možnosti pre bezpečnostnú metódu (Security Method):

- Kľúč WEP

Ak vaša sieť využíva viac než jeden kľúč WEP, zadajte až štyri kľúče na poskytnuté miesta. Vyberte práve používaný kľúč na sieti zvolením Default WEP Transmit Key.

alebo

- Heslo WPA alebo WPA2

Heslo WPA zahŕňa šifrovanie ako ďalšiu vrstvu bezpečnosti. Možnosti sú AES alebo TKIP. Šifrovanie musí byť nastavené na rovnaký typ na smerovači a rovnako aj na tlačiarňi, inak nebude tlačiareň schopná komunikovať na sieti.

- 802.1X—RADIUS

Ak inštalujete tlačiareň na sieti 802.1X, tak budete pravdepodobne potrebovať nasledovné:

- Typ autentifikácie.
- Typ vnútornej autentifikácie.
- Užívateľské meno a heslo 802.1X.
- Certifikáty.

- Bez bezpečnosti

Ak vaša bezdrôtová sieť nevyužíva žiadny typ bezpečnosti, tak nebudete mať žiadne bezpečnostné informácie.

Poznámka: Používanie nezabezpečenej bezdrôtovej siete sa neodporúča.

Poznámky:

- Ak nepoznáte SSID siete, ku ktorej je pripojený váš počítač, spustíte nástroj bezdrôtovej siete sieťového adaptéra počítača a vyhľadajte názov siete. Ak neviete zistiť SSID alebo bezpečnostné informácie vašej siete, pozrite si dokumentáciu dodávanú s bezdrôtovým prístupovým bodom, alebo sa obráťte na svojho správcu systému.
- Ak chcete nájsť predzdieľaný kľúč/heslo WPA/WPA2 pre bezdrôtovú sieť, pozrite si dokumentáciu dodávanú s prístupovým bodom, pozrite si web stránku priradenú prístupovému bodu, alebo sa obráťte na svojho správcu systému.

Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti pomocou PIN kódu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Táto tlačiareň podporuje iba metódu PIN pripojenia k bezdrôtovej sieti pomocou metód WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Poznámka: Uistite sa, že je váš prístupový bod (bezdrôtový smerovač) certifikovaný pre WPS alebo kompatibilný s WPS. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii dodávanej s vašim prístupovým bodom.

1. Vytlačte stranu s nastavením siete alebo stranu s nastaveniami ponúk. Podrobnosti sú uvedené v časti [Tlač strany s nastaveniami ponúk a konfiguráciou siete](#).
2. Vyhľadajte WPS PIN v časti Wireless.
3. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu vášho prístupového bodu.

Poznámky:

- IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
4. Dostaňte sa k nastaveniam WPS. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii dodávanej s vašim prístupovým bodom.
 5. Zadajte osem-ciferný WPS PIN kód a uložte nastavenie.

Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti pomocou softvéru tlačiarne

Pomocou nástroja Wireless Setup Utility (iba systém Windows)

Nástroj Wireless Setup Utility umožňuje nasledovné:

- Konfigurácia tlačiarne pre pripojenie do existujúcej bezdrôtovej siete.
- Pridanie tlačiarne do existujúcej siete ad hoc.
- Zmena bezdrôtových nastavení po inštalácii.
- Inštalácia tlačiarne na ďalších sieťových počítačoch.

Inštalácia nástroja Wireless Setup Utility

1. Prejdite na web stránku Lexmark: <http://support.lexmark.com>.
2. Stiahnite si najnovší nástroj Wireless Setup Utility.
3. Dvakrát kliknite na stiahnutý inštalačný balík softvéru.
4. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.

Spustenie nástroja Wireless Setup Utility

Poznámky:

- Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá.
- Uistite sa, že je adaptér bezdrôtovej siete nainštalovaný vo vašej tlačiarňi a že pracuje správne.

1. Kliknite na  alebo **Start**.
2. Kliknite na **All Programs** alebo **Programs** a v zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.
3. Vyberte tlačiareň a prejdite na:

Printer Home >Settings >Wireless Setup Utility

4. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.

Pomocou nástroja Wireless Setup Assistant (iba systém Macintosh)

Nástroj Wireless Setup Assistant umožňuje nasledovné:

- Konfigurácia tlačiarne pre pripojenie do existujúcej bezdrôtovej siete.
- Pridanie tlačiarne do existujúcej siete ad hoc.
- Zmena bezdrôtových nastavení po inštalácii.
- Inštalácia tlačiarne na ďalších sieťových počítačoch.

Inštalácia nástroja Wireless Setup Assistant

1. Prejdite na web stránku Lexmark: <http://support.lexmark.com>.
2. Stiahnite si najnovšiu aplikáciu Wireless Setup Assistant.
3. Dvakrát kliknite na stiahnutý inštalačný balík softvéru.
4. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.

Spustenie nástroja Wireless Setup Assistant

Poznámky:

- Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá.
- Uistite sa, že je adaptér bezdrôtovej siete nainštalovaný vo vašej tlačiarňi a že pracuje správne.

1. Na pracovnej ploche Finder prejdite na:
Applications > vyberte priečinok vašej tlačiareň
2. Dvakrát kliknite na **Wireless Setup Assistant** a vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

Poznámka: Ak sa počas behu aplikácie vyskytnú problémy, kliknite na .

Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti pomocou zabudovaného web servera

Poznámky:

- Uistite sa, že je vaša tlačiareň dočasne pripojená k ethernetovej sieti.
 - Uistite sa, že je v tlačiarni nainštalovaný adaptér bezdrôtovej siete a že pracuje správne. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom s vaším adaptérom bezdrôtovej siete.
1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >Network/Ports >Wireless**.
 3. Upravte nastavenia tak, aby sa zhodovali s nastaveniami vášho prístupového bodu (bezdrôtový smerovač).

Poznámka: Dbajte na to, aby ste zadali správne SSID.

4. Kliknite na **Submit**.
5. Vypnite tlačiareň a odpojte ethernetový kábel. Počkejte aspoň päť sekúnd a potom tlačiareň znova zapnite.
6. Aby ste skontrolovali, či je tlačiareň pripojená k sieti, znova vytlačte stranu s nastaveniami siete. Potom si v časti Network Card [x] pozrite, či je stav „Connected“ („Pripojená“).

Tlač strany s nastaveniami ponúk a konfiguráciou siete

Vytlačením strany s nastaveniami ponúk si pozrite aktuálne nastavenia ponúk a skontrolujte, či je voliteľné príslušenstvo tlačiarne správne nainštalované. Súčasne sa vytlačí strana s konfiguráciou siete, ktorá obsahuje aktuálne sieťové nastavenia tlačiarne a hladiny spotrebného materiálu.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte  aspoň štyri sekundy.

Poznámky:

- Ak ste ešte nemenili žiadne nastavenia ponúk, strana s nastaveniami ponúk bude obsahovať všetky predvolené nastavenia od výroby. Ak zvolíte a uložíte iné nastavenia v ponukách, zamenia predvolené nastavenia od výroby ako užívateľské predvolené nastavenia.

- Nezabudnite skontrolovať prvú časť na strane s konfiguráciou siete a uistite sa, že je stav uvedený ako Connected (Pripojená). Ak je stav uvedený ako Not Connected (Nepripojená), tak lokálna sieť nemusí byť aktívna, alebo môže byť poškodený sieťový kábel. Ohľadom riešenia sa obráťte na systémového administrátora a vytlačte ďalšiu stranu so sieťovými nastaveniami.

4—Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Výber a zaobchádzanie s papierom a špeciálnymi médiami môže ovplyvniť spoľahlivosť tlače dokumentov. Podrobnosti sú uvedené v časti [Predchádzanie zaseknutiu papiera](#) a [Skladovanie papiera](#).

Nastavenie veľkosti a typu papiera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings > Paper Menu**.

Pomocou nastavení tlačiarne na počítači

V závislosti od operačného systému sa dostaňte do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Printer Settings.

Poznámka: Veľkosť a typ papiera sa uložia, kým neobnovíte predvolené nastavenia od výroby.

Konfigurácia nastavení univerzálneho papiera

Nastavenie veľkosti papiera Universal je užívateľsky definované nastavenie, ktoré umožňuje tlačiť na veľkosti papiera, ktoré nie sú uvedené v ponukách tlačiarne.

Poznámky:

- Najväčšia podporovaná veľkosť Universal je 216 x 355,6 mm.
- Najmenšia veľkosť Universal podporovaná vo viacúčelovom podávači je 76 x 127 mm. Najmenšia veľkosť Universal podporovaná vo voliteľnom zásobníku je 183 x 210 mm.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.
2. Kliknite na **Settings > Paper Menu > Universal Setup**.
3. Vyberte mernú jednotky alebo kliknite na **Print Width** alebo **Print Length**.
4. Zmeňte nastavenie a kliknite na **Submit**.

Pomocou nastavení tlačiarne na počítači

1. V závislosti od operačného systému sa dostaňte do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Printer Settings.
2. Vyberte zásobník s papierom veľkosti Universal a potom vyberte Universal ako veľkosť papiera.

Používanie štandardného zásobníka a dorazu papiera

Do štandardného zásobníka sa zmestí až 150 listov papiera s gramážou 75 g/m². Výtlačky sa zhromažďujú vytlačenou stranou nadol. Štandardný zásobník zahŕňa doraz papiera, ktorý počas stohovania zabraňuje posúvaniu papiera mimo prednej časti zásobníka.

Doraz papiera otvoríte jeho vysunutím tak, že sa preklopí dopredu.



Poznámka: Pri presúvaní tlačiarne na iné miesto zatvorte doraz papiera.

Naplnenie zásobníkov

⚠ UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Za účelom zníženia rizika nestability príslušenstva naplňajte každý zásobník samostatne. Všetky ostatné podávače alebo zásobníky nechajte zatvorené, až kým to nebude potrebné.

1. Vytiahnite zásobník úplne von.

Poznámka: Zásobníky nevyberajte počas tlače úlohy ani pri nasledovnej sekvencii indikátorov na ovládacom paneli tlačiarne. V opačnom prípade môže dôjsť k zaseknutiu papiera.




Zaneprázdnená


 - Bliká



2. Zatlačte a posuňte vodiacu lištu šírky do správnej pozície pre veľkosť práve vkladaneho papiera.

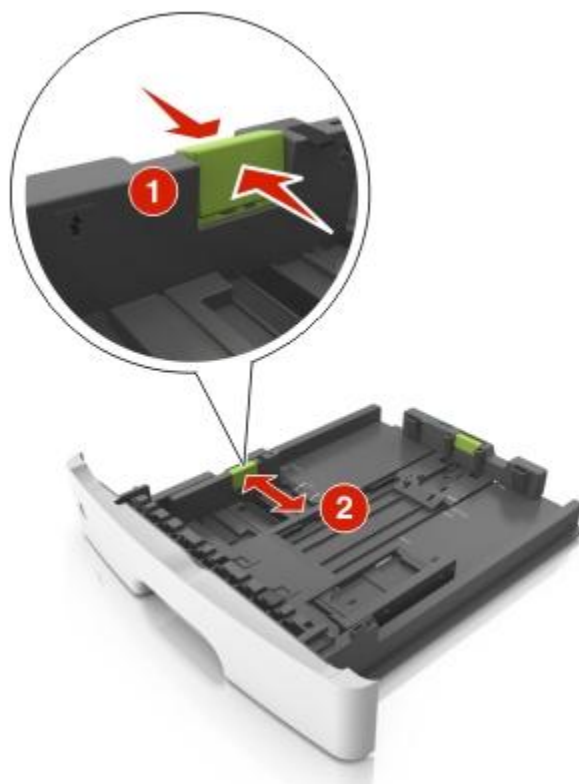


3. Odomknite vodiacu lišty dĺžky. Zatlačte a posuňte vodiacu lištu dĺžky do správnej pozície pre veľkosť práve vkladaneho papiera.

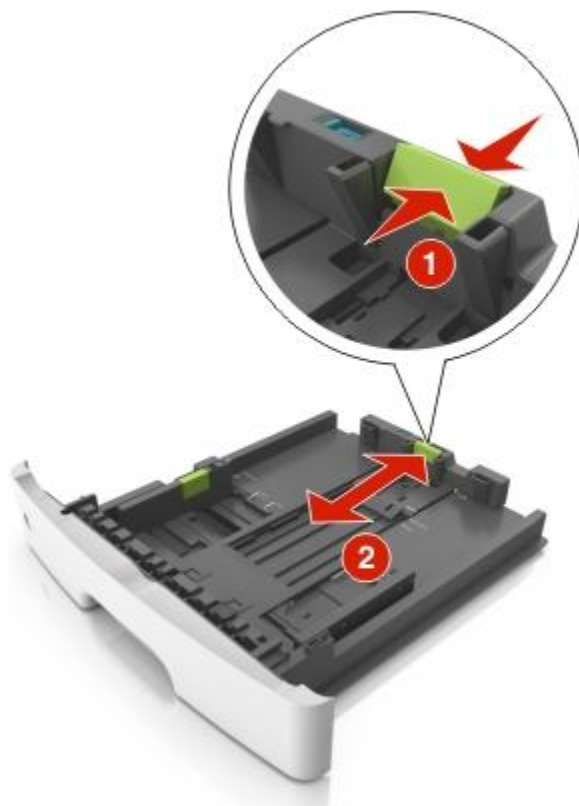

Poznámky:

- Pre niektoré veľkosti papiera ako Letter, Legal a A4 zatlačte a posuňte vodiacu lištu dĺžky naspäť tak, aby sa prispôbila ich dĺžke.
- Pri vkladaní papiera veľkosti Legal sa vodiaca lišta dĺžky rozšíri za základňu, čím necháva papier vystavený prachu. Aby ste chránili papier pred prachom, môžete si samostatne zakúpiť prachový kryt. Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu.
- Ak do štandardného zásobníka vkladáte papier veľkosti A6, zatlačte a posuňte vodiacu lištu dĺžky do stredu zásobníka do pozície rozmeru A6.
- Dbajte na to, aby boli vodiace lišty šírky a dĺžky zarovnané s indikátormi veľkosti papiera v spodnej časti zásobníka.

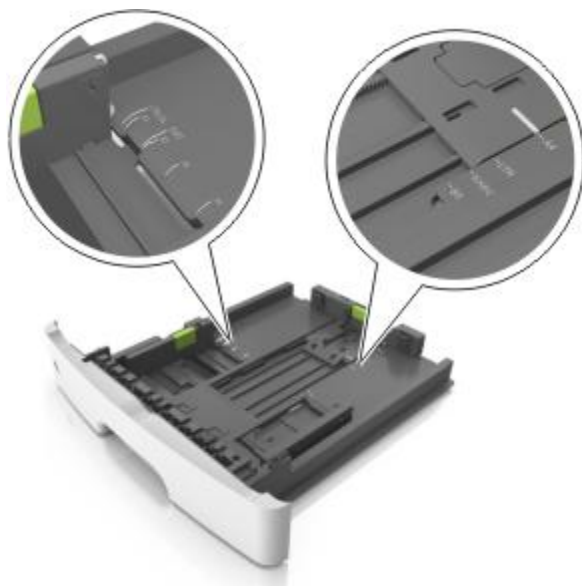


4. Ohýbajte listy dozadu a dopredu a potom ich prefúknite. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.



5. Naplňte zásobník stohom papiera.

Poznámka: Dbajte na to, aby bol papier pod indikátorom maximálneho naplnenia papiera na bočnej strane vodiacej lišty šírky.

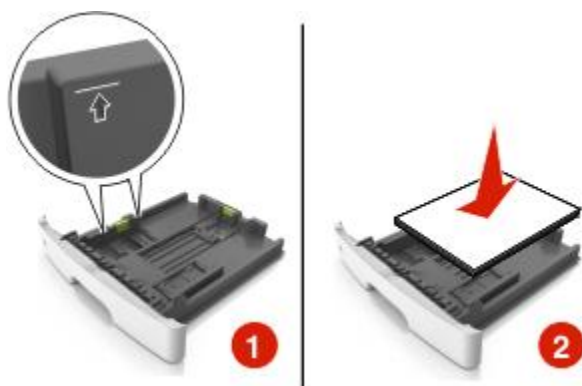

Poznámky:

- Recyklovaný alebo predtlačený papier vkladajte tlačenu stranou nadol.
- Predmierovaný papier vkladajte otvorami na hornom okraji smerom k prednej časti zásobníka.
- Hlavičkový papier vkladajte tlačenu stranou nadol, horným okrajom smerom k prednej časti zásobníka. Pri obojstrannej tlači vkladajte hlavičkový papier tlačenu stranou nahor, spodným okrajom smerom k prednej časti zásobníka.

6. Zložte zásobník.



7. Na zabudovanom web serveri alebo vo vašom počítači nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku.


Poznámky:

- Ak tlačiareň nie je pripojená k sieti, dostaňte sa do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Printer Settings (v závislosti od vášho operačného systému).
- Aby ste predchádzali zasekávaniu papiera a problémom s kvalitou tlače, nastavte správnu veľkosť a typ papiera.

Naplnenie viacúčelového zásobníka

Pri tlači na rôzne veľkosti a typy papiera alebo na špeciálne médiá, akými sú napríklad štítky, priehľadné fólie, papierové nálepky a obálky, používajte viacúčelový podávač. Môžete ho používať aj pre jednostranové tlačové úlohy na hlavičkovom papieri.

1. Otvorte viacúčelový podávač.

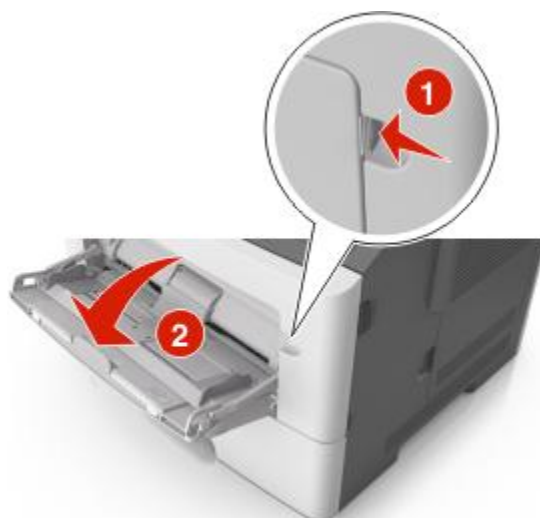


- a. Vytiahnite nástavec viacúčelového podávača.



- b. Nástavec vytiahnite opatrne tak, aby sa viacúčelový podávač úplne vysunul a otvoril.



2. Zatlačte záložku na ľavej vodiacej lište dĺžky a posuňte vodiace lišty na vkladany papier.

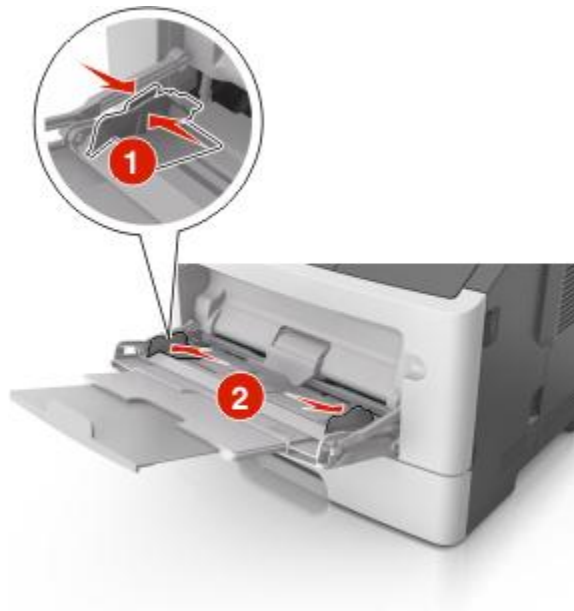

3. Pripravte papier alebo špeciálne médiá pre vkladanie.

- Uvoľnite listy papiera ich ohýbaním dozadu a dopredu a potom ich prefúknite. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.



- Priehľadné fólie chytajte za okraje. Uvoľnite stoh priehľadných fólií jeho ohýbaním dozadu a dopredu a potom ho prefúknite. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.

Poznámka: Vyhýbajte sa dotýkaniu tlačenej strany priehľadných fólií. Dbajte na to, aby ste ich nepoškriabali.



- Uvoľnite stoh obálok jeho ohýbaním dozadu a dopredu a potom ho prefúknite. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.




4. Vložte papier alebo špeciálne médiá.

Poznámky:

- Netlačte papier do viacúčelového podávača nasilu. Preplnenie môže spôsobovať zasekávanie papiera.
- Dbajte na to, aby bol papier alebo špeciálne médiá pod indikátorom maximálneho naplnenia papiera na vodiacich lištách papiera.



- Vkladajte papier, priehľadné fólie a štítky odporúčanou stranou tlače nahor a horným okrajom smerom k tlačiarňi. Podrobnosti o vkladaní priehľadných fólií sú uvedené na balení priehľadných fólií.

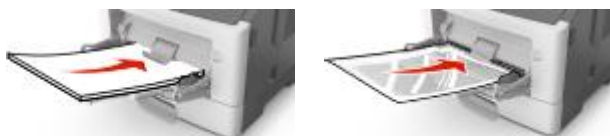

- Hlavičkový papier vkladajte horným okrajom smerom k tlačiarňi. Pri obojstrannej (duplexnej) tlači vkladajte hlavičkový papier tlačenu stranou nadol, spodným okrajom listu smerom do tlačiarne.



- Obálky vkladajte jazýčkom na ľavej strane smerom nadol.

Výstraha—Možné poškodenie: Nepoužívajte obálky so známkami, sponami, sponkami, okienkami, potiahnutým povrchom alebo samolepiacimi spojami. Takéto obálky môžu značne poškodiť tlačiareň.



5. Na zabudovanom web serveri alebo vo vašom počítači nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým vo viacúčelovom podávači.

Poznámka: V závislosti od operačného systému sa dostaňte do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Printer Settings.

Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov

Akonáhle sú veľkosť papiera a typ papiera rovnaké v ktoromkoľvek zásobníku, tlačiareň takéto zásobníky automaticky prepojí. Po vyprázdnení jedného prepojeného zásobníka sa papier podáva z ďalšieho prepojeného zásobníka. Odporúča sa priradiť každému unikátnemu papieru, akým je napríklad hlavičkový papier a rôzny farebný obyčajný papier, odlišný vlastný názov typu tak, aby sa zásobníky s takýmto papierom automaticky neprepojili.

Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings > Paper Menu**.

3. V časti Tray Configuration vyberte zásobník a zmeňte nastavenia veľkosti a typu papiera.

- Za účelom prepojenia zásobníkov dbajte na to, aby sa veľkosť a typ papiera pre daný zásobník zhodovali s veľkosťou a typom papiera iného zásobníka.
- Za účelom zrušenia prepojenia zásobníkov dbajte na to, aby sa veľkosť a typ papiera pre daný zásobník *nezhodovali* s veľkosťou a typom papiera iného zásobníka.

4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou nastavení tlačiarne na počítači

V závislosti od operačného systému sa dostaňte do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Printer Settings.

Výstraha—Možné poškodenie: Papier vložený v zásobníku by sa mal zhodovať s priradeným typom papiera v tlačiarňi. Teplota zapekacej jednotky sa líši od uvedeného typu papiera. V prípade nesprávnej konfigurácie môžu nastať problémy s tlačou.

Konfigurácia názvu užívateľského typu papiera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarnie.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >Paper Menu >Custom Names**.
 3. Vyberte užívateľský názov a zadajte názov užívateľského typu papiera.
 4. Kliknite na **Submit**.
 5. Kliknite na **Custom Types** a skontrolujte, či nový názov užívateľského typu papiera nahradil užívateľský názov.

Pomocou nastavení tlačiarnie na počítači (iba systém Windows)

Dostaňte sa do ponuky Custom pomocou nástroja Local Printer Settings Utility.

Konfigurácia užívateľského typu papiera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarnie.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >Paper Menu >Custom Types**.
 3. Vyberte názov užívateľského typu papiera a potom vyberte užívateľský typ papiera.
Poznámka: Obyčajný papier (Plain Paper) je predvolený typ papiera od výroby pre všetky užívateľom definované užívateľské názvy.
 4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou nastavení tlačiarnie na počítači

V závislosti od operačného systému sa dostaňte do ponuky Custom pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Printer Settings.

Priradenie užívateľského typu papiera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správneému načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings > Paper Menu**.
 3. V časti Tray Configuration vyberte zdroj papiera a následne vyberte typ užívateľského papiera pod stĺpcom typu papiera.
 4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou nastavení tlačiarne na počítači

V závislosti od operačného systému sa dostaňte do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Printer Settings.

5—Pokyny k papieru a špeciálnym médiám

Ďalšie informácie o tlači na špeciálne médiá je možné nájsť v príručke *Cardstock and Label Guide* na <http://support.lexmark.com>.

Pokyny k papieru

Výberom správneho papiera alebo špeciálnych médií sa redukujú problémy s tlačou. Pre čo najlepšiu kvalitu tlače otestujte ešte pred zakúpením väčšieho množstva vzorku papiera alebo špeciálnych médií.

Technické údaje o papieri

Nasledovné charakteristiky papiera ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť tlače. Pri prehodnocovaní skladu papiera je potrebné tieto pravidlá brať do úvahy.

Gramáž

Štandardné zásobníky tlačiarne dokážu automaticky podávať gramáže kancelárskeho papiera do 90 g/m² s dlhým vláknom. Voliteľné zásobníky tlačiarne dokážu automaticky podávať gramáže kancelárskeho papiera do 120 g/m² s dlhým vláknom. Viacúčelový podávač dokáže automaticky podávať gramáže kancelárskeho papiera do 163 g/m² s dlhým vláknom. Papier ľahší než 60 g/m² nemusí byť dostatočne pevný pre správne podávanie, čo môže spôsobovať zasekávanie papiera. Pre najlepší výkon používajte kancelársky papier s gramážou 75 g/m² s dlhým vláknom. Za účelom používania papiera menšieho ako je rozmer 182 x 257 mm sa odporúča, aby bola gramáž aspoň 90 g/m² alebo vyššia.

Poznámka: Obojstranná tlač je podporovaná iba pre kancelársky papier s gramážou 60–90-g/m².

Vlnenie

Vlnenie je tendencia média vlniť sa na jeho okrajoch. Nadmerné vlnenie môže spôsobiť problémy s podávaním papiera. Vlnenie môže nastať po prechode papiera tlačiarňou, kde je papier vystavený vysokým teplotám. Skladovanie rozbaleného papiera na horúcich, vlhkých, chladných a suchých miestach, dokonca aj v zásobníkoch, môže prispieť k vlneniu papiera pred samotnou tlačou a môže spôsobiť problémy s podávaním.

Hladkosť

Stupeň hladkosti papiera priamo ovplyvňuje kvalitu tlače. Ak je papier príliš hrubý, toner sa nezapečie do papiera správne, čo má za následok slabú kvalitu tlače. Ak je papier príliš hladký, môže spôsobiť problémy s podávaním papiera alebo kvalitou tlače. Hladkosť papiera musí byť medzi 100 a 300 Sheffieldových bodov; hladkosť medzi 150–250 Sheffieldovými bodmi vytvára najlepšiu kvalitu tlače.

Obsah vlhkosti

Množstvo vlhkosti v papieri ovplyvňuje kvalitu tlače a rovnako aj schopnosť tlačiarne správne podávať papier. Papier ponechajte v jeho pôvodnom obale až do jeho používania. Obmedzí sa tým vystavovanie papiera zmenám vlhkosti, ktoré môžu znížiť jeho charakteristiky.

Papier pripravíte na okolité prostredie jeho uskladnením pri rovnakých okolitých podmienkach, akým je vystavená tlačiareň, na 24–48 hodín pred samotnou tlačou; papier sa tak stabilizuje v nových podmienkach. Čas takéhoto uskladnenia predĺžte na niekoľko dní v prípade, že podmienky transportu papiera sú veľmi odlišné od okolitého prostredia tlačiarne. Hrubý papier môže tiež vyžadovať dlhší čas kvôli hmotnosti materiálu.

Smer vlákien

Vláknó sa vzťahuje na zarovnanie vlákien papiera na liste papiera. Vlákno je buď *dlhé*, v smere dĺžky papiera, alebo *krátke*, v smere šírky papiera.

Pre kancelársky papier s gramážou 60–90 g/m² sa odporúča papier s dlhým vláknom.

Zloženie vlákna

Väčšina vysokokvalitného xerografického papiera je vytvoreného z 100% chemicky zvlákneneho dreva. Toto zloženie poskytuje papieru vysoký stupeň stability s menšími problémami podávania papiera a lepšou kvalitou tlače. Papier s vláknami napr. z bavlny má charakteristiky, ktoré môžu spôsobiť znížené zaobchádzanie s papierom.

Nevhodný papier

Nasledovné papiere sa neodporúčajú používať s touto tlačiarňou:

- Chemicky impregnované papiere používané na vytváranie kópií bez indiga, známy tiež ako samoprepisovacie papiere, samoprepisovacie kopírovacie papiere (CCP alebo NCR).
- Predtlačené papiere s chemikáliami, ktoré môžu poškodiť tlačiareň.
- Predtlačené papiere, ktoré sa môžu poškodiť teplotou zapekacieho valca tlačiarne.
- Predtlačené papiere, ktoré vyžadujú registráciu (precízne umiestnenie tlače na strane) väčšiu než +/- 2,5 mm, napr. formuláre OCR (optické rozpoznávanie znakov).

V niektorých prípadoch je možné za účelom úspešnej tlače na takéto formuláre upraviť registráciu pomocou softvéru.

- Kriedový papier (kancelársky papier), syntetický papier, termálny papier.
- Papier s hrubými okrajmi, hrubý alebo ťažký štruktúrovaný papier alebo točený papier.
- Recyklovaný papier, ktorý nevyhovuje norme EN12281:2002 (európska norma).
- Akýkoľvek papier s gramážou menšou než 60 g/m².
- Formuláre alebo papiere s niekoľkými časťami.

Výber papiera

Vkladanie správneho papiera pomáha predchádzať pokrčeniu papiera a zabezpečuje bezproblémovú tlač.

Za účelom predchádzania pokrčeniu papiera a slabej kvalite tlače:

- Vždy používajte nový, nepoškodený papier.
- Pred vložením papiera skontrolujte odporúčaný veľkosť tlače na papier. Tieto informácie sú zvyčajne uvedené na balení papiera.

- *Nepoužívajte* papier, ktorý bol orezaný alebo ostrihnutý ručne.
- *Nemiešajte* navzájom rôzne veľkosti, hmotnosti ani typy médií v rovnakom zdroji; takéto kombinácie majú za následok pokrčenie papiera.
- *Nepoužívajte* natieraný papier, kým nie je výhradne určený pre elektrografickú tlač.

Výber predtlačených formulárov a hlavičkového papiera

Pri výbere predtlačených formulárov a hlavičkového papiera pre túto tlačiareň sa riadte nasledovnými inštrukciami:

- Používajte papier s dlhým vláknom pre najlepšie výsledky pri papieri s gramážou 60 až 90 g/m².
- Používajte iba formuláre a hlavičkové papiere využívajúce proces ofsetovej alebo gravírovanej tlače.
- Vyhýbajte sa papierom s hrubým alebo príliš textúrovaným povrchom.

Používajte papiere potlačené tepelne odolným atramentom navrhnutým pre používanie so xerografickými kopírkami. Atrament musí odolať teplotám až 230°C bez rozpúšťania alebo uvoľňovania škodlivých emisií. Používajte atrament, ktorý nie je ovplyvnený živitou obsiahnutou v toneri. Okysličené alebo olejové atramenty by mali týmto podmienkam vyhovovať; latexové atramenty nie. V prípade akýchkoľvek pochyb sa obráťte na dodávateľa papiera.

Predtlačený papier, akým je napr. hlavičkový papier, musí odolať teplotám až 230°C bez rozpúšťania alebo uvoľňovania škodlivých emisií.

Používanie recyklovaného papiera a iných kancelárskych papierov

Spoločnosť Lexmark ako environmentálne uvedomelá spoločnosť podporuje používanie recyklovaného kancelárskeho papiera vyrobeného výhradne pre použitie v laserových (elektrofotografických) tlačiarnach.

Aj keď nie je možné vydať jednotné vyhlásenie, že všetky recyklované papiere sa budú podávať v poriadku, spoločnosť Lexmark dôkladne testuje papiere, ktoré reprezentujú recyklované rezané kopírovacie papiere dostupné na celosvetovom trhu. Takéto vedecké testovanie je vedené s prísnosťou a disciplínou. Berie sa do úvahy mnoho faktorov, oddelených a aj ako celku, vrátane nasledovného:

- Množstvo odpadu po spotrebiteľovi (spoločnosť Lexmark testuje až 100 % obsahu odpadu po spotrebiteľovi.)
- Okolité podmienky teploty a vlhkosti (testovacie komory simulujú klímy na celom svete.)
- Obsah vlhkosti (kancelárske papiere by mali mať nízku vlhkosť: 4–5%.)
- Odolnosť ohýbania a správne tuhosť znamenajú optimálne podávanie cez tlačiarne.
- Hrúbka (dopad na to, koľko papiera je možné vložiť do zásobníka).
- Hladkosť povrchu (merané v Sheffieldových jednotkách, dopad na čistotu tlače a správne zapekanie tonera do papiera).
- Trenie povrchu (určuje ako ľahko dokážu byť listy oddeľované).
- Vlákno a tvar (dopad na vlnenie, ktoré tiež ovplyvňuje mechaniku správania papiera počas jeho pohybu cez tlačiareň).
- Jas a textúra (vzhľad a pocit).

Recyklované papiere sú lepšie ako kedykoľvek predtým; množstvo recyklovaného obsahu v papieri však ovplyvňuje stupeň kontroly nad cudzou látkou. A aj keď sú recyklované papiere dobrou cestou pre tlač environmentálne zodpovedným spôsobom, nie sú dokonalé. Energia požadovaná na odsekanie a odstraňovanie aditív, akými sú napr. farbivá a „lepidlá“, často vytvára viac uhlíkových emisií než výroba bežného papiera. Používanie recyklovaného papiera však umožňuje lepšiu celkovú správu zdrojov.

Spoločnosť Lexmark sa všeobecne zaujíma o zodpovedné používanie papiera na základe hodnotenia životných cyklov svojich produktov. Aby sa získalo lepšie pochopenie dopadu tlačiarne na životné prostredie, spoločnosť podnikla niekoľko hodnotení životných cyklov a zistila, že papier bol identifikovaný ako primárny prispievateľ (až 80 %) uhlíkových emisií počas celého života zariadenia (od dizajnu až po jeho koniec životnosti). Je to kvôli energeticky intenzívnym procesom výroby potrebným pre vytvorenie papiera.

A preto spoločnosť Lexmark hľadá spôsoby ako vzdelávať zákazníkov a partnerov o minimalizovaní dopadu papiera. Používanie recyklovaného papiera je jedným z týchto spôsobov. Eliminovanie nadmernej a nepotrebnnej spotreby papiera je ďalším spôsobom. Spoločnosť Lexmark je dobre vybavená na pomoc zákazníkom minimalizovať odpad z tlače a kopírovania. Navyše spoločnosť podporuje nákup papiera od dodávateľov, ktorí preukazujú svoj záväzok voči udržateľnosti lesníckych praktík.

Spoločnosť Lexmark neschvaľuje špecifických dodávateľov, hoci je udržiavaný zoznam produktov konvertorov pre špeciálne aplikácie. Nasledovné pokyny k výberu papiera však pomáhajú zmierniť environmentálny dopad tlače:

1. Minimalizujte spotrebu papiera.
2. Buďte vyberavý pri pôvode dreveného vlákna. Nakupujte od dodávateľov, ktorí sa preukazujú certifikátmi, akými sú napr. Forestry Stewardship Council (FSC) alebo The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Takéto certifikáty zaručujú, že výrobca papiera využíva celulózu od prevádzkovateľov lesného hospodárstva, ktorí uplatňujú environmentálne a sociálne zodpovedné lesné hospodárstvo a renovačné praktiky.
3. Zvoľte najvhodnejší papier pre potreby tlače: štandardný certifikovaný papier s gramážou 75 alebo 80 g/m², papier s menšou gramážou alebo recyklovaný papier.

Príklady nevhodného papiera

Výsledky testov naznačujú, že nasledovné typy papierov sú rizikom pre používanie s laserovými tlačiarňami:

- Chemicky impregnované papiere používané na vytváranie kópií bez indiga, známe tiež ako *samoprepisovacie papiere*.
- Predtlačené papiere s chemikáliami, ktoré môžu poškodiť tlačiareň.
- Predtlačené papiere, ktoré sa môžu poškodiť teplotou zapekacieho valca tlačiarne.
- Predtlačené papiere, ktoré vyžadujú registráciu (precízne umiestnenie tlače na strane) väčšiu než $\pm 2,3$ mm, napr. formuláre OCR (optické rozpoznávanie znakov). V niektorých prípadoch je možné za účelom úspešnej tlače na takéto formuláre upraviť registráciu pomocou softvéru.
- Kriedový papier (kancelársky papier), syntetický papier, termálny papier.
- Papier s hrubými okrajmi, hrubý alebo ťažký štruktúrovaný papier alebo točený papier.
- Recyklovaný papier, ktorý nevyhovuje norme EN12281:2002 (európska norma).
- Akýkoľvek papier s gramážou menšou než 60 g/m².
- Formuláre alebo papiere s niekoľkými časťami.

Podrobnosti o spoločnosti Lexmark sú uvedené na www.lexmark.com. Všeobecné informácie súvisiace s udržateľnosťou je možné nájsť na odkaze **Environmental Sustainability**.

Používanie špeciálnych médií

Rady k používaniu štítkov

Štítok je ťažké médium s jednoduchým ohybom. Mnoho jeho variabilných vlastností, akými sú napr. zloženie vlhkosti, hrúbka a štruktúra môžu výrazne ovplyvniť kvalitu tlače. Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky štítkov, ktoré sa chystáte používať s touto tlačiarňou.

Pri tlači na štítky:

- Uistite sa, že je Paper Type nastavené na Card Stock.
- Zvoľte príslušné nastavenie Paper Texture.
- Predtlač, perforácia a záhyby môžu značne ovplyvniť kvalitu tlače a môžu spôsobiť zaseknutie média alebo iné problémy s manipuláciou médií.
- U výrobcu alebo dodávateľa skontrolujte, či štítky dokážu odolať teplotám až 240 °C bez vypúšťania škodlivých emisií.
- Nepoužívajte predtlačené štítky obsahujúce chemikálie, ktoré môžu znečistiť tlačiareň. Predtlač vytvára polotekuté a prchavé čiastočky v tlačiarňi.
- Odporúča sa používať štítky s krátkym vláknom.

Rady k používaniu obálok

Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky obálok, ktoré sa chystáte používať s touto tlačiarňou.

- Používajte obálky navrhnuté výslovne pre laserové tlačiarne. U výrobcu alebo dodávateľa skontrolujte, či obálky dokážu odolať teplotám až 230°C bez zapečatenia, prehnaného zvlnenia, krčenia, vypúšťania škodlivých emisií.
- Pre čo najlepší výkon používajte obálky vyrobené z papiera s gramážou 90 g/m² alebo s obsahom bavlny 25 %. Žiadne bavlnené obálky nesmú presiahnuť gramáž 70 g/m².
- Používajte iba nové obálky z nepoškodeného balenia.
- Pre čo najlepší výkon a za účelom minimalizácie pokrčenia papiera nepoužívajte obálky, ktoré:
 - sú prehnané zvlnené,
 - sú zlepené dohromady, alebo sú nejakým spôsobom poškodené,
 - obsahujú okienka, diery, perforácie, vystrihnuté časti alebo reliéf,
 - obsahujú kovové spony, šnúrky alebo iné kovové časti,
 - majú drážkový dizajn,
 - majú nalepenú poštovú známku,

- majú akékoľvek odkryté lepiace plochy, keď je záklopka zalepená alebo zatvorená,
 - majú ohnuté rohy,
 - majú hrubú, vlnitú alebo rebrovanú povrchovú úpravu.
- Za účelom nastavenia šírky obálky upravte vodiacu lištu šírky.
- Poznámka:** Kombinácia vysokej vlhkosti (cez 60 %) a vysokej teploty v tlačiarňi môže spôsobiť zalepenie obálky.

Rady k používaniu nálepiek

Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky nálepiek.

Poznámka: Používajte iba hárky s papierovými nálepkami. Vinylové, farmaceutické a obojstranné nálepky nie sú podporované.

Podrobné informácie ohľadom tlače, charakteristikách a dizajne nálepiek je možné nájsť v príručke *Card Stock & Label Guide* dostupnej na <http://support.lexmark.com>.

Pri tlači na nálepky:

- Používajte nálepky navrhnuté výslovne pre laserové tlačiarne. U výrobcu alebo dodávateľa skontrolujte, či:
 - Nálepky odolajú teplotám až 240 °C bez zapečatenia, prehnaného zvlhnenia, krčenia alebo vypúšťania škodlivých emisií.
 - Lepidlo na nálepkách, predná strana (strana tlače) a povrchová úprava musia odolávať tlaku 25 psi (172 kPa) bez lámania, vytekania okolo okrajov, alebo vypúšťania škodlivých emisií.
- Nepoužívajte listy s nálepkami, ktoré sú zložené z hladkého povrchového materiálu.
- Používajte hárky s plne obsiahnutými štítkami. Čiastočné listy môžu spôsobiť odlepovanie nálepiek počas tlač, čo môže mať za následok zaseknutie papiera. Čiastočné listy rovnako znečisťujú tlačiareň a zásobník lepidlom, čo môže mať za následok porušenie záručných podmienok k používaniu tlačiarne a zásobníka tonera.
- Nepoužívajte nálepky s odkrytými lepiacimi časťami.
- Netlačte v rozsahu 1 mm od okraja nálepky, perforácie ani medzi výrezy nálepky.
- Nepoužívajte listy s nálepkami, ktoré majú lepidlo až po okraj listu. Zónová povrchová úprava lepidla by mala byť aspoň 1 mm od okraja. Zloženie lepidla znečisťuje tlačiareň a mohli by sa porušiť záručné podmienky.
- Ak nie je možné vykonať zónovú povrchovú úpravu, odstráňte pásik o dĺžke 2 mm na prednej a riadiacej hrane a použite nerozpúšťavé lepidlo.
- Odporúča sa orientácia na výšku, najmä pri tlači čiarových kódov.

Rady k používaniu hlavičkového papiera

- Používajte hlavičkový papier navrhnutý výslovne pre laserové/LED tlačiarne.
- Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky hlavičkového papiera.

- Pred vkladáním hlavičkového papiera prefúknite, poohýbajte a vyrovnajte stoh papiera, aby ste predišli vzájomnému zlepeniu listov.
- Orientácia strán pri tlači na hlavičkový papier je dôležitá. Informácie o vkladaní hlavičkového papiera sú uvedené v častiach:
 - [Naplnenie zásobníkov](#)
 - [Naplnenie viacúčelového zásobníka](#)

Rady k používaniu priehľadných fólií

- Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky priehľadných fólií, ktoré sú vhodné pre túto tlačiareň.
- Priehľadné fólie podávajte zo štandardného zásobníka alebo viacúčelového podávača.
- Používajte priehľadné fólie navrhnuté výhradne pre použitie v laserových tlačiarnach. Priehľadné fólie musia odolať teplotám až 185 °C bez rozpúšťania, strácania farieb, posúvania alebo uvoľňovania škodlivých emisií.

Poznámka: Ak je v ponuke Paper nastavená gramáž priehľadných fólií na Heavy a textúra priehľadných fólií na Rough, tak na priehľadné fólie je možné tlačiť pri teplote až 195 °C.
- Kvôli predchádzaniu problémov s kvalitou tlače sa vyhýbajte odtlačkom prstov na priehľadných fóliách.
- Pred vkladáním priehľadných fólií prefúknite, poohýbajte a vyrovnajte stoh, aby ste predišli vzájomnému zlepeniu listov.

Skladovanie papiera

Nasledovné pokyny k uskladneniu papiera používajte za účelom predchádzania zasekávaniu papiera a slabej kvalite tlače:

- Pre čo najlepšie výsledky skladujte papier pri teplote približne 21 °C a relatívnej vlhkosti 40 %. Väčšina výrobcov nálepiek odporúčajú tlač pri teplote v rozsahu 18–24 °C s relatívnou vlhkosťou medzi 40 a 60 %.
- Krabice s papierom skladujte na palete alebo v polici, a nie priamo na podlahe.
- Skladujte jednotlivé balenia papiera na rovnom povrchu.
- Na vrchnú stranu balenia papiera nič nepokladajte.
- Papier vyberajte z krabice alebo balenia iba v prípade, že ste pripravený na jeho vloženie do tlačiarne. Krabica a balenie pomáhajú udržiavať papier čistý, suchý a rovný.

Podporované veľkosti, typy a gramáže papiera

Podporované veľkosti papiera

Poznámka: Pre veľkosť papiera, ktorá nie je uvedená v zozname, použite papier najbližší k väčšej veľkosti uvedeného papiera. Podrobnosti o štítkoch a nálepkách sú uvedené v príručke *Card Stock & Label Guide*.

MS310 Series - Návod na použitie

Veľkosť papiera	Štandardný zásobník	Voliteľný 250-alebo 550-listový zásobník	Viacúčelový podávač	Duplexný režim
A4 210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm	✓	X	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm	✓	✓	✓	X
Letter 216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexico)¹ 216 x 340 mm	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm	✓	✓	✓	X
Universal² 76,2 x 127 mm až 216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓
7 3/4 Envelope (Monarch) 98 x 191 mm	X	X	✓	X

Veľkosť papiera	Štandardný zásobník	Voliteľný 250- alebo 550-listový zásobník	Viacúčelový podávač	Duplexný režim
9 Envelope 98 x 225 mm	X	X	✓	X
10 Envelope 105 x 241 mm	X	X	✓	X
DL Envelope 110 x 220 mm	X	X	✓	X
C5 Envelope 162 x 229 mm	X	X	✓	X
B5 Envelope 176 x 250 mm	X	X	✓	X
Iná obálka 229 x 356 mm	X	X	✓	X
¹ Tieto formáty nastavenia veľkosti naformátujú stranu na 216 x 356 mm, pokiaľ nie je veľkosť špecifikovaná softvérovou aplikáciou. ² Veľkosť Universal je podporovaná iba v štandardnom zásobníku, ak je veľkosť papiera aspoň 105 x 148 mm. Veľkosť Universal je podporovaná iba vo voliteľnom 250- alebo 550-listovom zásobníku, ak je veľkosť papiera aspoň 148 x 210 mm. Veľkosť Universal je podporovaná iba v duplexnom režime, ak je šírka aspoň 210 mm a dĺžka aspoň 279 mm. Najmenšia podporovaná veľkosť Universal je podporovaná iba vo viacúčelovom podávači.				

Podporované typy papiera a gramáže

Štandardný zásobník podporuje papier s gramážou 60–90 g/m². Voliteľný zásobník podporuje papier s gramážou 60–120 g/m². Viacúčelový podávač podporuje papier s gramážou 60–163 g/m².

Typ papiera	250- alebo 550-listový zásobník	Viacúčelový podávač	Duplexný režim
Obyčajný papier	✓	✓	✓
Štítky	X	✓	X

Typ papiera	250- alebo 550-listový zásobník	Viacúčelový podávač	Duplexný režim
Priehľadné fólie	✓	✓	X
Recyklovaný	✓	✓	✓
Lesklý papier	X	X	X
Papierové nálepky ¹	✓	✓	X
Vinylové nálepky	X	X	X
Kancelársky ²	✓	✓	✓
Obálka	X	✓	X
Hrubá obálka	X	✓	X
Hlavičkový	✓	✓	✓
Predtlačený	✓	✓	✓
Farebný papier	✓	✓	✓
Ľahký papier	✓	✓	✓
Ťažký papier ²	✓	✓	✓
Hrubý/Bavlnený	✓	✓	X

¹ Jednostranové papierové nálepky pre laserové tlačiarne sú podporované pre občasné používanie. Odporúča sa tlačiť maximálne 20 strán papierových nálepiek mesačne. Vinylové, farmaceutické a obojstranné nálepky nie sú podporované.

² Kancelársky a ťažký papier je podporovaný v duplexnom režime do gramáže 90 g/m².

6—Tlač

Táto časť pokrýva tlač, tlačové reporty a zrušenie úlohy. Výber a zaobchádzanie s papierom a špeciálnymi médiami môže ovplyvniť spoľahlivosť tlače dokumentov. Podrobnosti sú uvedené v časti [Predchádzanie zaseknutiu papiera](#) a [Skladovanie papiera](#).

Tlač dokumentov

Tlač dokumentu

1. Na zabudovanom web serveri alebo vo vašom počítači nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku.

Poznámka: Ak tlačiareň nie je pripojená k sieti, dostaňte sa do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Printer Settings (v závislosti od vášho operačného systému).

2. Odošlite tlačovú úlohu.

Pre užívateľov systému Windows

- a. Pri otvorení dokumentu kliknite na **File >Print**.
- b. Kliknite na **Properties, Preferences, Options** alebo **Setup**.
- c. Podľa potreby upravte nastavenia.
- d. Kliknite na **OK >Print**.

Pre užívateľov systému Macintosh

- a. Upravte nastavenia v dialógovom okne Page Setup.
 1. Pri otvorení dokumentu zvolte **File >Page Setup**.
 2. Zvolte veľkosť papiera alebo vytvorte užívateľskú veľkosť tak, aby sa zhodovala s vloženým papierom.
 3. Kliknite na **OK**.
- b. Upravte nastavenia v dialógovom okne Print.
 1. Pri otvorení dokumentu zvolte **File >Print**.

V prípade potreby si pozrite viac možností kliknutím na odokrytý trojuholník.
 2. V dialógovom okne a rozbaľovacích ponukách Print upravte nastavenia podľa potreby.

Poznámka: Za účelom tlače na určitý typ papiera upravte nastavenie typu papiera tak, aby sa zhodovalo s vloženým papierom, alebo zvolte príslušný zásobník alebo podávač.

3. Kliknite na **Print**.

Úprava tmavosti tonera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správneému načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Print Settings >Quality Menu**.
3. Upravte nastavenie tmavosti tonera.
4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou nastavení tlačiarne na počítači

V závislosti od operačného systému upravíte nastavenia tmavosti toneru pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Printer Settings.

Zrušenie tlačovej úlohy

Zrušenie tlačovej úlohy pomocou počítača

Pre užívateľov systému Windows

1. Otvorte priečinok tlačiarňí.
 - a. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
 - b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **control printers**.
 - c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne.
3. Vyberte tlačovú úlohu, ktorú si želáte zrušiť.
4. Kliknite na **Delete**.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. V ponuke Apple prejdite na jedno z nasledovného:
 - **System Preferences >Print & Scan** > vyberte tlačiareň >**Open Print Queue**
 - **System Preferences >Print & Fax** > vyberte tlačiareň >**Open Print Queue**
2. V okne tlačiarne vyberte tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť a potom kliknite na **Delete**.

7—Ponuky tlačiarne

Zoznam ponúk si môžete vytlačiť vytlačením strán s nastaveniami ponúk a konfiguráciou siete. K ponukám na sieťovej tlačiarňi sa dostanete pomocou zabudovaného web servera. Ak je vaša tlačiareň pripojená cez USB alebo paralelný kábel, tak sa k ponukám dostanete pomocou nástroja Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh.

Zoznam ponúk

Paper Menu	Settings
Default Source	General Settings
Paper Size/Type	Print Settings
Configure MP	
Paper Texture	
Paper Weight	
Paper Loading	
Custom Types	

Network/Ports	Security
USB	Set Date and Time

Ponuka Paper

Ponuka Default Source

Zvoľte	Pre
Default Source Tray [x] MP Feeder Manual Paper Manual Envelope	Nastavenie predvoleného zdroja papiera pre všetky tlačové úlohy. Poznámky: • Tray 1 (štandardný zásobník) je predvolené nastavenie od výroby. • V ponuke Paper nastavte Configure MP na „Cassette“ za účelom zobrazenia položky MP Feeder ako nastavenia ponuky. • Ak dva zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a typu a majú rovnaké nastavenia, tak sa tieto zásobníky automaticky prepoja. Po vyprázdnení jedného zásobníka tlačová úloha pokračuje v používaní prepojeného zásobníka.

Ponuka Paper Size/Type

Zvoľte	Pre
Tray [x] Size A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Nastavenie veľkosti papiera vloženého v každom zásobníku. Poznámky: - Letter je predvolené nastavenie od výroby pre USA. A4 je predvolené medzinárodné nastavenie od výroby. - Ak dva zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a typu a majú rovnaké nastavenia, tak sa tieto zásobníky automaticky prepoja. Po vyprázdnení jedného zásobníka tlačová úloha pokračuje v používaní prepojeného zásobníka. - Veľkosť papiera A6 je podporovaná iba Zásobníku 1 a vo viacúčelovom podávači.
Tray [x] Type Plain Paper Transparency Recyklovaný Labels Bond Letterhead Preprinted Colored Paper Light Paper Heavy Paper Rough/Cotton Custom Type [x]	Nastavenie typu papiera vloženého v každom zásobníku. Poznámky: - Plain Paper (obyčajný papier) je predvolené nastavenie od výroby pre Zásobník 1. Custom Type [x] je predvolené nastavenie od výroby pre všetky ostatné zásobníky. - V prípade dostupnosti sa namiesto Custom Type [x] zobrazí užívateľom definovaný názov. - Pomocou tejto ponuky nakonfigurujte automatické prepojenie zásobníkov.

Zvoľte	Pre
MP Feeder Size A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Iná obálka	Nastavenie veľkosti papiera vloženého vo viacúčelovom podávači. Poznámky: - Letter je predvolené nastavenie od výroby pre USA. A4 je predvolené medzinárodné nastavenie od výroby. - V ponuke Paper nastavte Configure MP na „Cassette“ za účelom zobrazenia položky MP Feeder Size ako nastavenia ponuky. - Viacúčelový podávač automaticky nezisťuje veľkosť papiera. Dbajte na to, aby ste nastavili hodnotu veľkosti papiera.
MP Feeder Type Plain Paper Card Stock Transparency Recycled Labels Bond Envelope Rough Envelope Letterhead Preprinted Colored Paper Light Paper Heavy Paper Rough/Cotton Custom Type [x]	Nastavenie typu papiera vloženého vo viacúčelovom podávači. Poznámky: - Plain Paper (obyčajný papier) je predvolené nastavenie od výroby. - V ponuke Paper nastavte Configure MP na „Cassette“ za účelom zobrazenia položky MP Feeder Type ako nastavenia ponuky.

Zvoľte	Pre
Manual Paper Size A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Nastavenie veľkosti práve manuálne vkladaneho papiera. Poznámka: Letter je predvolené nastavenie od výroby pre USA. A4 je predvolené medzinárodné nastavenie od výroby.
Manual Paper Type Plain Paper Card Stock Transparency Recycled Labels Bond Letterhead Preprinted Colored Paper Light Paper Heavy Paper Rough/Cotton Custom Type [x]	Nastavenie typu práve manuálne vkladaneho papiera. Poznámky: • Plain Paper (obyčajný papier) je predvolené nastavenie od výroby. • V ponuke Paper nastavte Configure MP na „Manual“ za účelom zobrazenia položky Manual Paper Type ako ponuky.
Manual Envelope Size 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Iná obálka	Nastavenie veľkosti práve manuálne vkladanej obálky. Poznámka: 10 Envelope je predvolené nastavenie od výroby pre USA. DL Envelope je predvolené medzinárodné nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Manual Envelope Type Envelope Rough Envelope Custom Type [x]	Nastavenie typu práve manuálne vkladanej obálky. Poznámka: Envelope (obálka) je predvolené nastavenie od výroby.
Poznámka: V tejto ponuke sa zobrazia iba nainštalované zásobníky a podávače.	

Ponuka Configure MP

Zvoľte	Pre
Configure MP Cassette Manual First	Určuje, kedy tlačiareň volí tlačiareň z viacúčelového podávača. Poznámky: - Cassette je predvolené nastavenie. Nastavenie Cassette nakonfiguruje viacúčelový podávač ako predvolený zdroj papiera. - Pri zvolení Manual je možné viacúčelový podávač používať iba pre manuálne podávanie tlačových úloh. - Nastavenie First nastaví viacúčelový podávač ako primárny zdroj papiera bez ohľadu na nastavenia.

Ponuka Paper Texture

Zvoľte	Pre
Plain Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého obyčajného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Card Stock Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vložených štítkov. Poznámky: • Normal je predvolené nastavenie od výroby. • Možnosti sa zobrazia iba vtedy, ak sú podporované štítky.
Transparency Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vložených priehľadných fólií. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Recycled Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého recyklovaného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Labels Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vložených nálepiek. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Bond Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého kancelárskeho papiera. Poznámka: Rough je predvolené nastavenie od výroby.
Envelope Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vložených obálok. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Rough Envelope Texture Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vložených tvrdých obálok.

Zvoľte	Pre
Letterhead Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého hlavičkového papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Preprinted Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého predtlačeného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Colored Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého farebného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Light Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Heavy Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Rough/Cotton Texture Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého bavlneného papiera.
Custom [x] Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého užívateľského papiera. Poznámky: • Normal je predvolené nastavenie od výroby. • Možnosti sa zobrazia iba vtedy, ak je podporovaný užívateľský typ.

Ponuka Paper Weight

Zvoľte	Pre
Plain Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého obyčajného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Card Stock Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vložených štítkov. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Transparency Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vložených priehľadných fólií. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Recycled Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého recyklovaného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Labels Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vložených nálepiek. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Bond Weight Light Normal Heavy	Špecifikácia relatívnej gramáže vloženého kancelárskeho papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Envelope Weight Light Normal Heavy	Špecifikácia relatívnej gramáže vložených obálok. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Rough Envelope Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vložených hrubých obálok. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Letterhead Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého hlavičkového papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Preprinted Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého predtlačeného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Colored Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého farebného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Light Weight Light	Špecifikácia, že gramáž vloženého papiera je ľahká.
Heavy Weight Heavy	Špecifikácia, že gramáž vloženého papiera je ťažká.
Cotton/Rough Weight Light Normal Heavy	Špecifikácia relatívnej gramáže vloženého bavlneného alebo tvrdého papiera. Poznámka: Heavy je predvolené nastavenie od výroby.
Custom [x] Weight Light Normal Heavy	Špecifikácia relatívnej gramáže vloženého užívateľského papiera. Poznámky: • Normal je predvolené nastavenie od výroby. • Nastavenia sa zobrazia iba vtedy, ak je podporovaný užívateľský papier.

Ponuka Paper Loading

Zvoľte	Pre
Recycled Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Recycled ako typ papiera.
Bond Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Bond ako typ papiera.
Letterhead Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Letterhead ako typ papiera.
Preprinted Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Preprinted ako typ papiera.
Colored Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Colored ako typ papiera.
Light Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Light ako typ papiera.
Heavy Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Heavy ako typ papiera.
Custom [x] Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Custom [x] ako typ papiera. Poznámka: Custom [x] Loading je k dispozícii iba vtedy, ak je podporovaný užívateľský typ.
Poznámky: - Duplex nastaví obojstrannú tlač ako predvolenú pre všetky tlačové úlohy, pokiaľ nie je jednostranná tlač nastavená v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. - Ak je zvolené Duplex, všetky tlačové úlohy sa odosielaajú cez duplexnú jednotku, vrátane 1-stranných úloh. - Off je predvolené nastavenie od výroby pre všetky ponuky.	

Ponuka Custom Types

Zvoľte	Pre
Custom Type [x] Paper Card Stock Transparency Rough/Cotton Labels Envelope	Priradenie typu papiera alebo špeciálneho média k názvu Custom Type [x] alebo k užívateľom definovanému názvu, ktorý bol vytvorený na zabudovanom web serveri, v nástroji Local Printer Settings Utility alebo v MarkVision™ Professional. Poznámky: - Paper je predvolené nastavenie od výroby pre Custom Type [x]. - Špeciálne médium musí byť podporované zvoleným zásobníkom alebo podávačom za účelom tlače z tohto zdroja.
Recycled Paper Card Stock Transparency Rough/Cotton Labels Envelope Cotton	Nastavenie typu papiera pri zvolení nastavenia Recycled v ostatných ponukách. Poznámky: - Paper je predvolené nastavenie od výroby. - Recyklovaný papier musí byť podporovaný zvoleným zásobníkom alebo podávačom za účelom tlače z tohto zdroja.

Ponuka Network/Ports

Ponuka Standard USB

Zvoľte	Pre
PCL SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PCL vtedy, keď to tlačová úloha prijatá cez USB port vyžaduje, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Ak je aktivované nastavenie PCL SmartSwitch, tak tlačiareň využíva emuláciu PCL. - Ak je nastavenie PCL SmartSwitch deaktivované, tak tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne definovaný v ponuke Setup.
PS SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PS vtedy, keď to tlačová úloha prijatá cez USB port vyžaduje, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Ak je aktivované nastavenie PS SmartSwitch, tak tlačiareň využíva emuláciu PostScript. - Ak je nastavenie PS SmartSwitch deaktivované, tak tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne definovaný v ponuke Setup.
USB Buffer Disabled Auto 3KB až [maximálna povolená veľkosť]	Nastavenie veľkosti vstupnej vyrovnávacej pamäte USB rozhrania. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Disabled vypne ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte. - Hodnotu veľkosti vyrovnávacej USB pamäte je možné meniť v krokoch po 1 KB. - Maximálna povolená veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarňi, veľkosti iných prepojujúcich vyrovnávacích pamätí a nastavenia Resource Save na On alebo Off. - Za účelom zvýšenia rozsahu maximálnej veľkosti pre USB Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacích pamätí paralelného a sieťového rozhrania. - Zmena tohto nastavenia spôsobí automatický reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.

Ponuka Settings

Ponuka General Settings

Zvoľte	Pre
Display Language English Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Russian Polski Greek Magyar Turkce Cesky Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese	Nastavenie jazyka textu zobrazujúceho sa na zabudovanom web serveri, v nástroji Local Printer Settings pre systém Windows alebo v nástroji Printer Settings pre systém Macintosh. Poznámka: Nie všetky jazyky sú dostupné pre všetky tlačiarne a pre tieto jazyky bude pravdepodobne nutné nainštalovať špeciálny hardvér.
Eco-Mode Off Energy Energy/Paper Paper	Minimalizuje používanie energie, papiera alebo špeciálnych médií. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. Nastavenie Off obnoví v tlačiarňi jej predvolené nastavenia od výroby. - Nastavenie Energy minimalizuje energiu využívanú tlačiarňou. - Nastavenie Energy/Paper minimalizuje používanie energie a papiera a špeciálnych médií. - Nastavenie Paper minimalizuje množstvo papiera a špeciálnych médií potrebných pre tlačovú úlohu.

Zvoľte	Pre
Timeouts Sleep Mode Disabled 1–120 min	Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa po tlači úlohy tlačiareň prepne do stavu minimálnej energie. Poznámky: • „30 min“ je predvolené nastavenie od výroby. • „Disabled“ sa zobrazí iba v prípade, že je Energy Conserve nastavené na Off. • Nižšie nastavenia šetria viac energie, ale môžu vyžadovať dlhšie časy zahrievania. • Zvoľte vysoké nastavenie, ak sa tlačiareň využíva neustále. Za bežných okolností sa týmto uchová tlačiareň pripravená pre tlač s minimálnym časom zahrievania. Za účelom zobudenia tlačiarne z režimu spánku (Sleep) sa pokúste vykonať jedno z nasledovného: • Stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládacom paneli tlačiarne. • Otvorte predné dvierka tlačiarne. • Vyberte papier zo štandardného zásobníka. • Odošlite tlačovú úlohu z počítača. • Vložte papier do viacúčelového podávača. • Vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.

Zvoľte	Pre
Timeouts Hibernate Timeout Disabled 1 hour 2 hours 3 hours 6 hours 1 day 2 days 3 days 1 week 2 weeks 1 month	Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa po tlačí úlohy tlačiareň prepne do režimu Hibernate (dlhodobý spánok). Poznámky: • Disabled je predvolené nastavenie od výroby vo všetkých krajinách okrem krajín Európskej Únie a Švajčiarska. • 3 days je predvolené nastavenie od výroby pre všetky krajiny Európskej Únie a Švajčiarsko. • Nastavenie sa bez ohľadu na krajinu deaktivuje aj vtedy, ak tlačiareň zistí aktívne ethernetové pripojenie. Ak však chcete aktivovať toto nastavenie aj pri aktívnom ethernetovom pripojení, kliknite na Settings >General Settings >Hibernate Timeout on Connection >Hibernate. Za účelom zobudenia tlačiarne z režimu Hibernate (dlhodobý spánok) sa pokúste vykonať jedno z nasledovného: • Stlačte tlačidlo Sleep na menej než tri sekundy, ak je položka Press Sleep Button nastavená na Hibernate. • Stlačte a pridržte tlačidlo Sleep na viac než tri sekundy, ak je položka Press and Hold Sleep Button nastavená na Hibernate. • Vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.
Timeouts Hibernate Timeout on Connection Hibernate Do Not Hibernate	Prepnutie tlačiarne do režimu Hibernate aj v prípade, že je aktívne ethernetové pripojenie. Poznámka: Do Not Hibernate je predvolené nastavenie od výroby.
Timeouts Print Timeout Disabled 1–255 sec	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň čaká na príjem správy koniec úlohy pred zrušením pripomienky tlačovej úlohy. Poznámky: • „90 sec“ je predvolené nastavenie od výroby. • Po uplynutí časovača sa vytlačí každá čiastočne vytlačená strana a potom tlačiareň skontroluje, či nečakajú nové tlačové úlohy. • Nastavenie Print Timeout je dostupné iba pri používaní emulácie PCL. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na tlačové úlohy emulácie PostScript.

Zvoľte	Pre
Timeouts Wait Timeout Disabled 15-65535 sec	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň čaká na ďalšie údaje pred zrušením tlačovej úlohy. Poznámky: „40 sec“ je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Wait Timeout je dostupné iba vtedy, ak tlačiareň používa emuláciu PostScript. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na tlačové úlohy emulácie PCL alebo PPDS.
Error Recovery Auto Reboot Reboot when idle Reboot always Reboot never	Automatické opätovné spustenie tlačiarne naspäť do štandardnej prevádzky. Poznámka: „Reboot when idle“ je predvolené nastavenie od výroby.
Error Recovery Max Auto Reboots 1–20	Určenie počtu automatických reštartov, ktoré môže tlačiareň vykonať. Poznámky: 5 je predvolené nastavenie od výroby. - Ak sa počet reštartov rovná uvedenej hodnote, zobrazí sa chybové hlásenie.
Print Recovery Auto Continue Disabled 5–255 sec	Umožňuje tlačiarňi automaticky pokračovať v tlači pri určitých situáciách v prípade jej nevyriešenia v rámci uvedeného časového intervalu. Poznámka: Disabled je predvolené nastavenie od výroby.
Print Recovery Jam Recovery On Off Auto	Nastavenie, či tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. Tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany, ak nie je pamäť požadovaná pre uchovanie strán potrebná pre ostatné úlohy tlačiarne. - On nastaví tlačiareň, aby vždy znova vytlačila zaseknuté strany. - Off nastaví tlačiareň, aby nikdy znova nevytlačila zaseknuté strany.

Zvoľte	Pre
Print Recovery Jam Assist On Off	Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. On nastaví tlačiareň na automatické odloženie prázdnych alebo čiastočne vytlačených strán do štandardného zásobníka po odstránení zaseknutej strany. - Off vyžaduje od užívateľa, aby odstránil všetky strany zo všetkých miest možného zaseknutia.
Print Recovery Page Protect Off On	Úspešné vytlačenie strany, ktorá sa z nejakého dôvodu nevytlačila. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. Nastavenie Off vytlačí čiastočnú stranu v prípade, že nie je k dispozícii dostatočné množstvo pamäte pre vytlačenie celej strany. - On nastaví tlačiareň, aby spracovala celú stranu tak, aby sa vytlačila celá strana.
Press Sleep Button Do nothing Sleep Hibernate	Nastavenie reagovania tlačiarne v nečinnom stave na stlačenie tlačidla Sleep na menej než tri sekundy. Poznámka: Sleep je predvolené nastavenie od výroby.
Press and Hold Sleep Button Do nothing Sleep Hibernate	Nastavenie reagovania tlačiarne v nečinnom stave na stlačenie a pridrжание tlačidla Sleep na viac než tri sekundy. Poznámka: Sleep je predvolené nastavenie od výroby.
Custom Home Message Off IP Address Hostname Contact Name Location Zero Configuration Name Custom Text [x]	Výber užívateľského domovského hlásenia, ktoré sa zobrazí ako alternatívne zobrazenie stavu tlačiarne. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.

Print Settings

Ponuka Setup

Zvoľte	Pre
Printer Language PCL Emulation PS Emulation	Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne. Poznámky: - PCL Emulation je predvolené nastavenie od výroby. - Emulácia PCL využíva PCL interpreter pre spracovanie tlačových úloh. - Emulácia PS využíva PostScript interpreter pre spracovanie tlačových úloh. - Nastavenie jazyka tlačiarne ako predvoleného nezabráni softvérovému programu odosielať tlačové úlohy, ktoré využívajú iný jazyk tlačiarne.
Print Area Normal Whole Page	Nastavenie logickej a fyzickej oblasti tlače. Poznámky: - Normal je predvolené nastavenie od výroby. Normal umožňuje tlačiarni používať oblasti tlače definované PCL a PostScript a logické veľkosti strán. - Nastavenie Whole Page umožňuje, aby sa obraz presunul mimo logickej strany definovanej nastavením Normal. Ak však užívateľ tlačí akékoľvek údaje mimo oblasť tlače, tak tlačiareň oreže obrázok na okrajoch definovaných nastavením Normal. Toto nastavenie ovplyvňuje iba strany vytlačené pomocou PCL 5 interpretera a nemá žiadny vplyv na strany tlačené pomocou PCL XL alebo PostScript interpretera.
Resource Save On Off	Nastavenie spôsobu, akým tlačiareň zaobchádza s dočasne stiahnutými prostriedkami, akými sú napr. fonty a makrá uložené v pamäti RAM, pri prijímaní úlohy, ktorá vyžaduje viac pamäte ako je dostupné. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. Off nastaví tlačiareň, aby uchovala stiahnuté prostriedky iba dovtedy, kým nie je potrebná pamäť. Stiahnuté prostriedky sa vymažú za účelom spracovania tlačových úloh. - Nastavenie On uchová stiahnuté prostriedky počas zmien jazyka a resetovaní tlačiarne. Ak sa v tlačiarni minie pamäť, zobrazí sa chybové hlásenie Memory Full [38], no stiahnuté prostriedky sa nevymažú.

Ponuka Finishing

Zvoľte	Pre
Sides (Strany) (Duplex) 1 sided 2 sided	Nastavenie, či je duplexná (2-stranná) tlač predvolene nastavená pre všetky tlačové úlohy. Poznámky: „1-sided“ je predvolené nastavenie od výroby. - Obojstrannú tlač je možné nastaviť v softvérovom programe. Pre užívateľov systému Windows: - Kliknite na File >Print. - Kliknite na Properties, Preferences, Options alebo Setup. Pre užívateľov Macintosh: - Zvoľte File >Print. - Upravte nastavenia v dialógovom okne tlače a v rozbaľovacích ponukách.
Duplex Binding Long Edge Short Edge	Určenie spôsobu, akým sú obojstranné strany viazané a tlačené. Poznámky: - Long Edge je predvolené nastavenie od výroby. Long Edge znamená, že sa strany budú viazať po pozdĺžnom okraji (ľavý okraj pri tlači na výšku a horný okraj pri tlači na šírku). - Short Edge znamená, že sa strany budú viazať po kratšom okraji (horný okraj pri tlači na výšku a ľavý okraj pri tlači na šírku).
Copies (Kópie) 1-999	Nastavenie predvoleného počtu kópií pre každú tlačovú úlohu. Poznámka: 1 je predvolené nastavenie od výroby.
Blank Pages Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby. Print	Nastavenie, či sa do tlačovej úlohy vkladajú prázdne strany. Poznámka: Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby.
Collate (Zoraďovanie) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Zoraďovanie strán tlačovej úlohy po poradí pri tlači viacerých kópií. Poznámka: „(1,2,3) (1,2,3)“ je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Separator Sheets Off Between Copies Between Jobs Between Pages	Nastavenie, či sa majú vkladať prázdne oddeľovacie listy. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Between Copies vkladá prázdny oddeľovací list medzi každú kópiu tlačovej úlohy, ak je Collate nastavené na (1,1,1) (2,2,2). Ak je Collate nastavené na (1,2,3) (1,2,3), prázdna strana sa vloží medzi každú sadu vytlačených strán, napr. po všetkých stranách 2 a po všetkých stranách 3. - Nastavenie Between Jobs vkladá prázdny list medzi tlačové úlohy. - Nastavenie Between Pages vkladá prázdny list medzi každú stranu tlačovej úlohy. Toto nastavenie je užitočné pri tlači prehľadných fólií alebo vkladaní prázdnych strán do dokumentov kvôli poznámkam.
Separator Source Tray [x] Multi-Purpose Feeder	Nastavenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy. Poznámka: Tray 1 (štandardný zásobník) je predvolené nastavenie od výroby.
Paper Saver Off 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	Tlač niekoľkostranových obrazov na jednu stranu listu papiera. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Zvolené číslo znamená počet strán, ktoré sa vytlačia na jednu stranu.
Paper Saver Ordering Horizontal Reverse Horizontal Reverse Vertical Vertical	Nastavenie pozície niekoľkostranových obrazov pri používaní šetriča papiera (Paper Saver). Poznámky: - Horizontal je predvolené nastavenie od výroby. - Pozícia závisí od počtu obrazov a od toho, či sú obrazy orientované na výšku alebo na šírku.
Paper Saver Orientation Auto Landscape Portrait	Nastavenie orientácie tlačovej úlohy. Poznámka: Auto je predvolené nastavenie od výroby. Tlačiareň si zvolí medzi Landscape Portrait (Na výšku) a Landscape (Na šírku).

Zvoľte	Pre
Paper Saver Border None Solid	Tlač okraja pri používaní šetriča papiera (Paper Saver). Poznámka: None je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Quality

Zvoľte	Pre
Print Resolution 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Nastavenie rozlíšenia výtlačku v bodoch na palec. Poznámka: 600 dpi je predvolené nastavenie od výroby.
Pixel Boost Off Fonty Horizontally Vertically Both directions Isolated	Umožňuje kvôli čistote tlač viacero pixelov v blokoch za účelom vyhladenia obrazov horizontálne alebo vertikálne, alebo za účelom vyhladenia fontov. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
Toner Darkness 1-10	Zosvetlenie alebo stmavnutie tlačeného výstupu. Poznámky: 8 je predvolené nastavenie od výroby. - Výberom menšieho čísla môže pomáhať šetriť toner.
Enhance Fine Lines On Off	Aktivuje režim tlače pre súbory, akými sú napr. stavebné výkresy, mapy, schémy dosiek plošných spojov a blokových schém. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Túto možnosť je možné nastaviť v softvérovom programe. Pre užívateľov systému Windows: kliknite na File >Print a potom kliknite na Properties, Preferences, Options alebo Setup. Pre užívateľov systému Macintosh: zvolte File >Print a upravte nastavenia v dialógovom okne Print a rozbaľovacích ponukách. - Za účelom nastavenia tejto možnosti pomocou zabudovaného web servera zadajte IP adresu sieťovej tlačiarne do adresového riadka web prehliadača.
Gray Correction Auto Off	Automatická úprava vylepšenia kontrastu aplikovaná na obrázky. Poznámka: Auto je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Brightness -6 až 6	Úprava výtlačku buď jeho zosvetlením alebo stmavnutím. Zosvetlením výtlačku môžete šetriť toner. Poznámka: 0 je predvolené nastavenie od výroby.
Contrast 0-5	Úprava kontrastu tlačených objektov. Poznámka: 0 je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka PostScript

Zvoľte	Pre
Print PS Error On Off	Tlač strany s chybou PostScript. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka PCL Emul

Zvoľte	Pre
PCL Emulation Settings Orientation Portrait Landscape	Nastavenie orientácie textu a grafických objektov na strane. Poznámky: - Portrait je predvolené nastavenie od výroby. Nastavenie Portrait vytlačí text a grafické objekty rovnobežne s kratším okrajom strany. - Nastavenie Landscape vytlačí text a grafiku rovnobežne s dlhším okrajom strany.
PCL Emulation Settings Lines per Page 1-255	Nastavenie počtu riadkov, ktoré sa vytlačia na každú stranu. Poznámky: 60 je predvolené nastavenie od výroby pre USA. 64 je medzinárodné predvolené nastavenie od výroby. - Tlačiareň nastaví veľkosť medzery medzi každým riadkom na základe nastavení Lines per Page, Paper Size a Orientation. Nastavte Paper Size a Orientation pred nastavením Lines per Page.
PCL Emulation Settings A4 Width 198 mm 203 mm	Nastavenie tlačiarne pre tlač na veľkosť papiera A4. Poznámky: 198 mm je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie 203 mm nastaví šírku strany tak, aby sa umožnila tlač osemdesiatich znakov s odstupom 10.
PCL Emulation Settings Auto CR after LF On Off	PCL Emulation Settings Nastavenie, či tlačiareň automaticky vykoná kontrolný príkaz CR (carriage return) po kontrolnom príkaze LF (line feed). Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
PCL Emulation Settings Auto LF after CR On Off	PCL Emulation Settings Nastavenie, či tlačiareň automaticky vykoná kontrolný príkaz LF (line feed) po kontrolnom príkaze CR (carriage return). Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Tray Renumber Assign MP Feeder Off None 0-199 Assign Tray [x] Off None 0-199 Assign Manual Paper Off None 0-199 Assign Manual Env Off None 0-199	Konfigurácia tlačiarne pre fungovanie so softvérom tlačiarne alebo programami, ktoré používajú rôzne priradenia zdrojov pre zásobníky a podávače. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie None nie je možné zvoliť. Tento výber sa zobrazí iba vtedy, keď je zvolený interpretorom PCL 5. Ignoruje tiež príkaz Select Paper Feed. 0–199 umožňuje priradenie užívateľského nastavenia.
Tray Renumber View Factory Defaults MPF Default = 8 T1 Default = 1 T1 Default = 4 T1 Default = 5 T1 Default = 20 T1 Default = 21 Env Default = 6 MPaper Default = 2 MEnv Default = 3	Zobrazenie predvoleného nastavenia od výroby priradeného pre každý zásobník alebo podávač.
Tray Renumber Restore Defaults Yes No	Obnovenie predvolených nastavení od výroby pre všetky priradenia zásobníkov a podávačov.

Ponuka Security

Ponuka Set Date and Time

Zvoľte	Pre
Current Date and Time	Umožňuje zobraziť aktuálne nastavenia dátumu a času pre tlačiareň.
Manually Set Date and Time [zadajte dátum/čas]	Zadanie dátumu a času. Poznámka: Nastavením dátumu a času pomocou tejto ponuky sa nastaví Enable NTP na No.
Time Zone [zoznam časových pásiem]	Výber časového pásma. Poznámka: GMT je predvolené nastavenie od výroby.
Automatically observe DST On Off	Nastavenie tlačiarne na používanie aplikovateľného začiatku a konca letného času (DST) súvisiaceho s nastavením Time Zone tlačiarne. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
UTC (GMT) Offset [zadajte čas v minútach]	Nastavenie posunu času od UTC (Coordinated Universal Time) alebo GMT (Greenwich Mean Time). Poznámka: Nastavenie sa použije iba v prípade, že zvolíte „(UTC+user) Custom“ ako časové pásmo.
DST Start [zoznam týždňov] [zoznam dní] [zoznam mesiacov] [zadajte čas]	Nastavenie začiatočného času DST. Poznámka: Nastavenie sa použije iba v prípade, že zvolíte „(UTC+user) Custom“ ako časové pásmo.
DST End [zoznam týždňov] [zoznam dní] [zoznam mesiacov] [zadajte čas]	Nastavenie koncového času DST. Poznámka: Nastavenie sa použije iba v prípade, že zvolíte „(UTC+user) Custom“ ako časové pásmo.
DST Offset [zadajte čas v minútach]	Nastavenie posunu času DST. Poznámka: Nastavenie sa použije iba v prípade, že zvolíte „(UTC+user) Custom“ ako časové pásmo.

8—Šetrenie peňazí a životného prostredia

Spoločnosť Lexmark má záväzok voči udržateľnosti životného prostredia a neustále vylepšuje svoje tlačiarne, aby znížila ich dopad na životné prostredie. Navrhujeme s myšlienkou na životné prostredie, vyvíjame naše balenia tak, aby sme znižovali množstvo materiálu a poskytujeme zberné a recyklačné programy. Podrobnosti sú uvedené:

- V časti Vyhlásenia.
- V časti Environmental Sustainability (Environmentálna udržateľnosť) na web stránke spoločnosti Lexmark: www.lexmark.com/environment.
- V recyklačnom programe spoločnosti Lexmark na www.lexmark.com/recycle.

Výberom určitých nastavení alebo úloh tlačiarne môžete znížiť dopad vašej tlačiarne ešte viac. Táto časť znázorňuje nastavenia a úlohy, z ktorých je možné vyťažiť ešte väčší environmentálny úžitok.

Šetrenie papiera a tonera

Používanie recyklovaného papiera

Spoločnosť Lexmark ako environmentálne uvedomelá spoločnosť podporuje používanie recyklovaného kancelárskeho papiera vyrobeného výhradne pre použitie v laserových/LED tlačiarnach. Podrobnosti o recyklovaných papieroch, ktoré majú dobrý výkon s vašou tlačiarnou, sú uvedené v časti [Používanie recyklovaného papiera a iných kancelárskych papierov](#).

Šetrenie spotrebného materiálu

Existuje niekoľko spôsobov, ktorými môžete znížiť množstvo papiera a tonera používaného počas tlače. Môžete:

Používanie obidvoch strán papiera

Ak model vašej tlačiarne podporuje obojstrannú tlač (duplex), môžete pri tlači dokumentu kontrolovať, či sa výťah zobrazí na jednej alebo dvoch stranách papiera výberom **2-sided printing** v dialógovom okne Print alebo v nástroji Lexmark Toolbar.

Umiestnenie niekoľkých strán na jeden list papiera

Na jednu stranu samostatného listu papiera je možné prostredníctvom dialógového okna Print vytlačiť až 16 po sebe idúcich strán niekoľkostranového dokumentu.

Kontrola prvej pracovnej verzie kvôli presnosti

Pred tlačou alebo vytváraním niekoľkých kópií dokumentu:

- Používajte funkciu náhľadu Lexmark, ktorú je možné zvoliť v dialógovom okne Print, na lište nástrojov Lexmark Toolbar alebo na displeji tlačiarne tak, aby ste videli ako bude dokument vyzerat' pred jeho tlačou.
- Tlačením jednej kópie dokumentu kontrolujte kvôli presnosti jeho obsah a formát.

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Pozorným výberom a vkladáním papiera predchádzajte zaseknutiam papiera. Podrobnosti sú uvedené v časti [Predchádzanie zaseknutiu papiera](#).

Šetrenie energie

Ak je vaša tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak použite nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Ak je vaša tlačiareň pripojená k sieti, použite zabudovaný web server.

Poznámka: Niektoré funkcie sú k dispozícii iba pri zvolených modeloch tlačiarní.

Používanie režimov Sleep (spánok) a Hibernate (dlhodobý spánok)

Režim Sleep (spánok) šetrí energiu znížením spotreby energie počas dlhšej doby nečinnosti.

Režim Hibernate (dlhodobý spánok) je prevádzkový režim s mimoriadne nízkou spotrebou energie. Počas režimu Hibernate sú všetky ostatné systémy a zariadenia bezpečne vypnuté. Počas režimu Hibernate tlačiareň nereaguje na tlačové úlohy.

Poznámka: Režimy Sleep a Hibernate je možné naplánovať. Podrobnosti sú uvedené v časti [Používanie plánovaných režimov napájania](#).

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >General Settings >Sleep Button Settings**.
3. V ponuke „Press Sleep Button“ alebo „Press and Hold Sleep Button“ vyberte **Sleep** alebo **Hibernate**.

Poznámky:

- Ak je Press Sleep Button nastavené na Sleep alebo Hibernate, stlačením tlačidla Sleep na menej než tri sekundy prepnete tlačiareň do režimu Sleep alebo Hibernate.
- Ak je Press and Hold Sleep Button nastavené na Sleep alebo Hibernate, stlačením a pridržením tlačidla Sleep na viac než tri sekundy prepnete tlačiareň do režimu Sleep alebo Hibernate.

4. Kliknite na **Submit**.

Poznámka: Ak je tlačiareň v režime Hibernate, tak je zabudovaný web server deaktivovaný.

Pomocou nastavení tlačiarne na počítači

V závislosti od operačného systému sa dostaňte do ponuky Sleep Mode pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Printer Settings.

Nastavenie režimu spánku (Sleep Mode)

Za účelom šetrenia energie môžete znížiť počet minút pred prepnutím tlačiarne do režimu Sleep Mode.

Dostupné nastavenia sú v rozsahu 1 až 120 minút. Predvolené nastavenie od výroby je 30 minút.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >General Settings >Timeouts**.
3. V políčku Sleep Mode zadajte počet minút pre čakanie tlačiarne pred vstúpením do režimu Sleep Mode (Režim spánku).
4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou nastavení tlačiarne na počítači (iba systém Windows)

- Dostaňte sa do ponuky Setup pomocou nástroja Local Printer Settings Utility.

Nastavenie oneskorenia dlhodobého spánku

Nastavenie Hibernate Timeout vám umožňuje nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa po tlači úlohy tlačiareň prepne do stavu minimálnej energie.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >General Settings >Timeouts**.
3. V ponuke Hibernate Timeout zvolte počet hodín, dní, týždňov alebo mesiacov, počas ktorých chcete, aby tlačiareň čakala pred prepnutím do stavu minimálnej energie.
4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou nastavení tlačiarne na počítači

V závislosti od operačného systému sa dostaňte do ponuky Hibernate Timeout pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Print Settings.

Používanie plánovaných režimov napájania

Plánované režimy napájania (Schedule Power Modes) umožňujú užívateľovi naplánovať, kedy sa tlačiareň prepne do stavu minimálnej energie alebo do stavu Ready.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >General Settings >Schedule Power Modes**.
 3. V ponuke Action vyberte režim napájania.
 4. V ponuke Time zvolte čas.
 5. V ponuke Day(s) vyberte deň alebo dni.
 6. Kliknite na **Add**.

Pomocou nastavení tlačiarne na počítači (iba systém Windows)

- Dostaňte sa do ponuky Schedule Power Modes pomocou nástroja Local Printer Settings Utility.

Recyklovanie

Spoločnosť Lexmark poskytuje zberné programy a environmentálne pokrokové prístupy pre recyklovanie. Podrobnosti sú uvedené:

- V časti Vyhlásenia.
- V časti Environmental Sustainability (Environmentálna udržateľnosť) na web stránke spoločnosti Lexmark: www.lexmark.com/environment.
- V recyklačnom programe spoločnosti Lexmark na www.lexmark.com/recycle.

Recyklovanie produktov Lexmark

Vrátenie produktov Lexmark spoločnosti Lexmark za účelom recyklácie:

1. Prejdite na www.lexmark.com/recycle.
2. Vyhľadajte typ produktu, ktorý chcete recyklovať a v zozname vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
3. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.

Poznámka: Spotrebný materiál tlačiarne a hardvér, ktoré nie sú uvedené v zbernom programe spoločnosti Lexmark, je možné recyklovať prostredníctvom miestneho recyklačného strediska. Ohľadom akceptovaných položiek sa obráťte priamo na miestne recyklačné stredisko.

Recyklovanie balenia Lexmark

Spoločnosť Lexmark neustále usiluje o minimalizáciu balenia. Menšie balenie pomáha zabezpečiť, že sa tlačiarne Lexmark prepravujú tým najefektívnejším a environmentálne najcitlivejším spôsobom, a že je k likvidácii určené tiež menšie balenie. Tieto účinnosti majú za následok menšie skleníkové emisie, energetické úspory a šetrenie prírodných zdrojov.

Kartónové balenia Lexmark sú 100 %-ne recyklovateľné všade tam, kde existujú fabriky na recykláciu vlnitého papiera. Takéto fabriky nemusia existovať vo vašej oblasti.

Pena používaná v balení Lexmark je recyklovateľná všade tam, kde existujú fabriky na recykláciu takejto peny. Takéto fabriky nemusia existovať vo vašej oblasti.

Pri vracaní kazety spoločnosti Lexmark môžete znova použiť balenie, v ktorom bola kazeta dodaná. Spoločnosť Lexmark toto balenie recykluje.

Vrátenie kaziet Lexmark pre opätovné používanie alebo recykláciu

Program zberu tlačových kaziet Lexmark každoročne odvádza zo skládok milióny kaziet Lexmark tým, že uľahčuje a umožňuje zákazníkom spoločnosti Lexmark vracať použité tlačové kazety spoločnosti Lexmark za účelom ich opätovného používania alebo recyklácie. Sto percent prázdnych kaziet vrátených spoločnosti Lexmark je buď znova použitých alebo rozmontovaných za účelom recyklácie. Škatule používané pre vracanie kaziet sú tiež recyklované.

Za účelom vrátenia tlačových kaziet Lexmark za účelom opätovného používania alebo recyklácie vykonajte pokyny dodávané s tlačiarňou alebo kazetou a využite predplatenú prepravnú etiketu. Môžete tiež:

1. Prejdite na www.lexmark.com/recycle.
2. V časti Toner Cartridges vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
3. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.

9—Zabezpečenie tlačiarne

Bezpečnostný zámok

Tlačiareň je vybavená bezpečnostným zámkom. Pripevnite bezpečnostný zámok kompatibilný s väčšinou laptopov na miesto zobrazené na zabezpečenie tlačiarne na mieste.



Vyhlásenie o nestálosti

Vaša tlačiareň obsahuje rôzne typy pamäte, ktoré sú schopné ukladať nastavenia zariadenia a siete a užívateľské údaje.

Typ pamäte	Popis
Nestála pamäť	Vaša tlačiareň využíva počas jednoduchých tlačových úloh na dočasné ukladanie užívateľských údajov štandardnú <i>pamäť</i> RAM (Random Access Memory).
Stála pamäť	Vaša tlačiareň môže využívať dve formy stálej pamäte: EEPROM a NAND (pamäť Flash). Obe dva typy sú určené na uloženie operačného systému, nastavení zariadenia a informácií o sieti.

Existuje niekoľko okolností, pri ktorých by ste si mohli želať vymazať obsah pamäťových zariadení nainštalovaných vo vašej tlačiarňi.

- Takýto čiastočný zoznam zahŕňa:
- Tlačiareň sa práve presúva na iné oddelenie alebo miesto.

- Tlačiareň sa práve servisuje niekým mimo vašej organizácie.
- Tlačiareň sa práve odstraňuje z vašich budov za účelom servisu.
- Tlačiareň sa práve predáva inej organizácii.

Vymazanie nestálej pamäte

Nestála pamäť (RAM) nainštalovaná vo vašej tlačiarňi vyžaduje na uchovanie informácií zdroj elektrickej energie. Dočasne uložené údaje vymažete jednoduchým vypnutím zariadenia.

Vymazanie stálej pamäte

1. Vypnite tlačiareň.
2. Otvorte predné dvierka tlačiarne a počas zapínania tlačiarne pridržite . Uvoľnite  iba v prípade, že sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na nasledovnom obrázku.



- Svieti



- Svieti



- Svieti



- Svieti

3. Stláčajte , kým sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne nezhoduje so sekvenciou indikátorov na nasledovnom obrázku a potom stlačte .



 - Bliká

 - Bliká

Počas tohto procesu sa tlačiareň niekoľkokrát reštartuje.

Poznámka: Voľba Wipe All Settings bezpečne odstráni z pamäte tlačiarne nastavenia zariadenia, úlohy a heslá.

4. Zatvorte predné dvierka.

Vyhľadanie bezpečnostných informácií o tlačiarni

Vo vysoko zabezpečených prostrediach môže byť nevyhnutné vykonať ďalšie kroky kvôli uisteniu sa, že sa k dôverným údajom uloženým v tlačiarni nedokážu dostať neoprávnené osoby. Podrobnosti sú uvedené na [web stránke spoločnosti Lexmark týkajúcej sa bezpečnosti](#).

Ďalšie informácie sú uvedené tiež v *administrátorskej príručke zabudovaného web servera (Embedded Web Server Administrator's Guide)*:

1. Prejdite na <http://support.lexmark.com>.
2. Do poľa Search uveďte názov modelu vašej tlačiarne a potom kliknite na **Go**.
3. Kliknite na záložku **Manuals** a vyberte *Embedded Web Server Administrator's Guide*.

10—Údržba tlačiarne

Výstraha—Možné poškodenie: Nedodržiavanie pravidelného udržiavania optimálneho výkonu tlačiarne alebo nevykonávanie výmeny dielov alebo spotrebného materiálu môže spôsobiť poškodenie vašej tlačiarne.

Čistenie tlačiarne

Čistenie tlačiarne

Poznámka: Túto úlohu budete pravdepodobne musieť vykonávať každých niekoľko mesiacov.

Výstraha—Možné poškodenie: Poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním nie je kryté zárukou tlačiarne.

1. Uistite sa, že je tlačiareň vypnutá a odpojená od elektrickej zásuvky.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Aby ste predišli riziku poranenia elektrickým prúdom pri čistení vonkajších častí tlačiarne, pred pokračovaním vytiahnite sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky a odpojte všetky káble od tlačiarne.

2. Vyberte papier zo štandardného zásobníka a viacúčelového podávača.
3. Pomocou jemnej handričky alebo vysávača odstráňte všetok prach a kusy papiera okolo tlačiarne.
4. Navlhčite čistú a nezaprášenu handričku vo vode a pomocou nej vyčistite vonkajšiu časť tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo saponátové čistiadla určené na čistenie domácnosti, aby ste predišli poškodeniu exteriéru tlačiarne.

5. Pred odoslaním novej tlačovej úlohy sa uistite sa, že sú všetky oblasti tlačiarne suché.

Zistenie stavu spotrebného materiálu

Zistenie stavu spotrebného materiálu

Poznámka: Počítač musí byť zapojený do rovnakej siete ako tlačiareň.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Device Status >More Details**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte  a skontrolujte stav spotrebného materiálu a dielu v časti Supply Information.

Odhadovaný počet zostávajúcich strán

Odhadovaný počet zostávajúcich strán je založený na nedávnej histórii tlače tlačiarne. Presnosť sa môže značne líšiť a závisí od mnohých faktorov, akými sú napríklad skutočný obsah dokumentu, nastavenia kvality tlače a ostatné nastavenia tlačiarne.

Presnosť odhadovaného počtu zostávajúcich strán sa môže znížiť, keď je skutočná spotreba tlače odlišná od historickej spotreby tlače. Pred zakúpením alebo výmenou spotrebného materiálu na základe odhadu zvážte premenlivú úroveň presnosti. Kým nebude dosiahnutá adekvátna história tlače v tlačiarňi, úvodné odhady predpokladajú budúci spotrebný materiál na základe testovacích metód Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu* a obsahu strán.

* Priemerná výdrž čiernej kazety pri nepretržitej tlači podľa ISO/IEC 19752.

Objednávanie spotrebného materiálu

Pre objednanie spotrebného materiálu v rámci Spojených Štátov kontaktujte spoločnosť Lexmark na telefónnom čísle 1-800-539-6275 ohľadom informácie o autorizovaných predajcoch spotrebného materiálu Lexmark vo vašej oblasti. V ostatných krajinách alebo oblastiach navštívte web stránku spoločnosti Lexmark www.lexmark.com, alebo sa obráťte na predajňu, kde ste zakúpili svoju tlačiareň.

Poznámka: Všetky odhady životnosti predpokladajú tlač na obyčajný papier veľkosti Letter alebo A4.

Používanie originálnych dielov a spotrebného materiálu Lexmark

Vaša tlačiareň Lexmark je navrhnutá tak, aby najlepšie pracovala so značkovým spotrebným materiálom a dielmi Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť výkon, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej zobrazovacích komponentov. Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť krytie záruky. Poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán nie je kryté zárukou. Všetky životné indikátory sú navrhnuté pre fungovanie so spotrebným materiálom a dielmi Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môžu poskytovať nepredvídateľné výsledky. Používanie zobrazovacích komponentov za zamýšľanú životnosť môže poškodiť vašu tlačiareň Lexmark alebo jej pridružených komponentov.

Objednávanie kaziet s tonerom

Poznámky:

- Odhadovaná výdrž kazety je založená na štandarde ISO/IEC 19752.
- Dlhšie trvajúca tlač s mimoriadne nízkym krytím môže negatívne ovplyvniť skutočnú výdrž.

Položka	Kazeta návratového programu
Pre Spojené Štáty a Kanadu	
Kazeta s tonerom	501

Položka	Kazeta návratového programu
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	501H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	501X ¹
Ultra vysokokapacitná kazeta s tonerom	501U ²
Pre Európsku úniu, Priestor európskej ekonomiky a Švajčiarsko	
Kazeta s tonerom	502
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	502H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	502X ¹
Ultra vysokokapacitná kazeta s tonerom	502U ²
Pre ázijsko-pacifický región (vrátane Austrálie a Nového Zélandu)	
Kazeta s tonerom	503
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	503H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	503X ¹
Ultra vysokokapacitná kazeta s tonerom	503U ²
Pre Latinskú Ameriku (vrátane Portorika a Mexika)	
Kazeta s tonerom	504
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	504H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	504X ¹
Ultra vysokokapacitná kazeta s tonerom	504U ²
Pre Afriku, Stredný východ, Strednú východnú Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov	
Kazeta s tonerom	505
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	505H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	505X ¹

Položka	Kazeta návratového programu
Ultra vysokokapacitná kazeta s tonerom	505U ²
¹ Táto kazeta je podporovaná iba pre modely tlačiarní MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn a MS610de. ² Táto kazeta je podporovaná iba pre modely tlačiarní MS510dn, MS610dn a MS610de. Podrobnosti o krajinách umiestnených v každej oblasti sú uvedené na www.lexmark.com/regions .	

Položka	Bežná kazeta
Celosvetovo	
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	500HA ¹
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	500XA ²
Ultra vysokokapacitná kazeta s tonerom	500UA ³
¹ Táto kazeta je podporovaná iba pre modely tlačiarní MS310d a MS310dn. ² Táto kazeta je podporovaná iba pre modely tlačiarní MS410d a MS410dn. ³ Táto kazeta je podporovaná iba pre modely tlačiarní MS510dn, MS610dn a MS610de.	

Objednávanie zobrazovacej jednotky

Dlhšie trvajúca tlač s mimoriadne nízkym krytím môže spôsobiť zlyhanie dielov zobrazovacej jednotky ešte pred minutím tonera v kazete s tonerom.

Podrobnosti o výmene zobrazovacej jednotky sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom.

Názov dielu	Návratový program Lexmark	Bežné
Zobrazovacia jednotka	500Z	500ZA

Skladovanie spotrebného materiálu

Zvoľte chladné a čisté miesto na skladovanie spotrebného materiálu tlačiarne. Spotrebný materiál skladujte správnou stranou nahor v jeho originálnom balení, kým nie ste pripravený ho použiť.

Spotrebný materiál nevystavujte:

- Priamemu slnečnému svetlu.
- Teplotám nad 35 °C.
- Vysokej vlhkosti nad 80%.
- Slanému vzduchu.
- Korozívnym plynom.
- Prašnému prostrediu.

Výmena spotrebného materiálu

Výmena kazety s tonerom

1. Stlačte tlačidlo na pravej strane tlačiarne a otvorte predné dverka.



2. Vytiahnite kazetu s tonerom von pomocou rúčky.




3. Rozbaľte kazetu s tonerom a odstráňte všetok baliaci materiál.

4. Trasením znova premiešajte toner.



5. Zložte kazetu s tonerom do tlačiarne zarovnaním bočných koľajničiek kazety so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

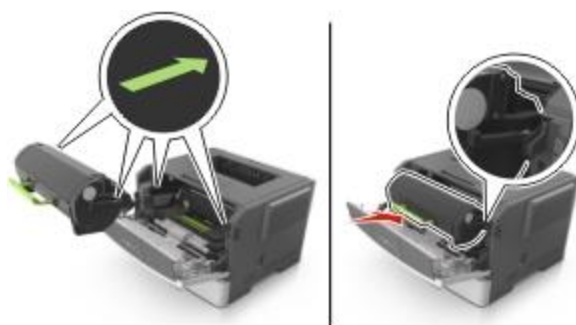

6. Zatvorte predné dvierka.

Výmena zobrazovacej jednotky

1. Stlačte tlačidlo na pravej strane tlačiarne a otvorte predné dvierka.




2. Vytiahnite kazetu s tonerom von pomocou rúčky.



3. Zdvihnite zelenú rúčku a vytiahnite zobrazovaciu jednotku von z tlačiarne.




4. Rozbaľte novú zobrazovaciu jednotku a potraďte ňou.

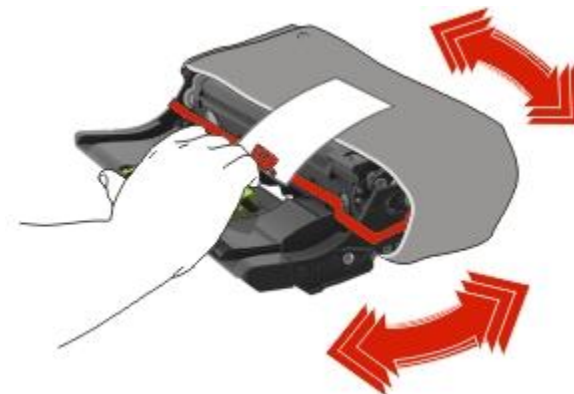


5. Zo zobrazovacej jednotky odstráňte všetok baliaci materiál.

Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.


Výstraha—Možné poškodenie: Nedotýkajte sa valca fotocitlivej jednotky. V opačnom prípade to môže ovplyvniť kvalitu budúcich tlačových úloh.

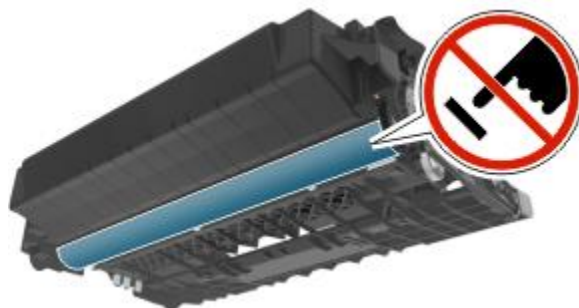

6. Zložte zobrazovaciu jednotku do tlačiarne zarovnaním šípok na bočných koľajničkách zobrazovacej jednotky so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne.

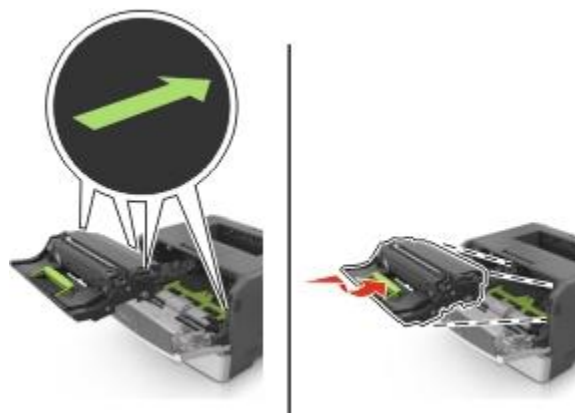

7. Zložte kazetu s tonerom do tlačiarne zarovnaním bočných koľajničiek kazety so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne.

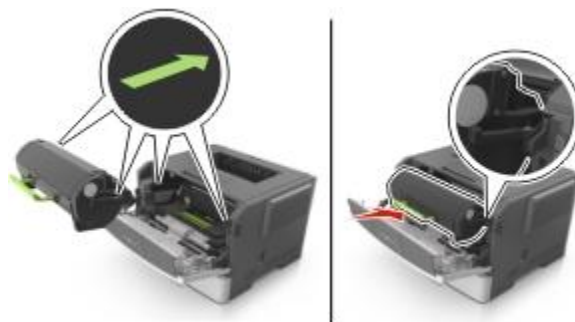

8. Zatvorte predné dvierka.

Premiestňovanie tlačiarne

Pred premiestňovaním tlačiarne

⚠ UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Pred premiestňovaním tlačiarne vykonajte nasledovné pokyny za účelom predchádzania poranenia alebo poškodenia tlačiarne:

- Tlačiareň vypnite pomocou tlačidla napájania a následne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.

- Pred premiestňovaním tlačiarne vždy odpojte všetky káble a šnúry z tlačiarne.
- Ak je nainštalovaný voliteľný zásobník, vyberte ho von z tlačiarne. Voliteľný zásobník vyberiete posunutím západky na pravej strane zásobníka smerom k prednej časti zásobníka, kým *nezapadne* na svoje miesto.



- Tlačiareň zdvíhajte pomocou rúčok umiestnených na oboch stranách tlačiarne.
- Pri kladení tlačiarne dbajte na to, aby ste pod tlačiarňou nemali prsty.
- Pred nastavovaním tlačiarne dbajte na to, aby bol okolo nej dostatočný priestor.

Používajte iba napájací zdroj a sieťovú šnúru dodávané s týmto zariadením, alebo náhradný napájací zdroj a sieťovú šnúru autorizované výrobcom.

Výstraha—Možné poškodenie: Poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym premiestňovaním nie je pokryté zárukou tlačiarne.

Premiestňovanie tlačiarne na iné miesto

Tlačiareň a jej hardvérové voliteľné príslušenstvo môžu byť premiestnené na iné miesto bezpečne, pokiaľ budete dodržiavať nasledovné pokyny:

- Akýkoľvek vozík, ktorý použijete pri premiestňovaní tlačiarne musí mať povrch veľký minimálne ako podstavec tlačiarne.
- Akýkoľvek vozík, ktorý použijete pri premiestňovaní hardvérového voliteľného príslušenstva musí mať povrch taký veľký, aby sa naň zmestili všetky prídavné hardvérové zariadenia.
- Tlačiareň musí vždy ostať v správnej pozícii (postavená).
- Vyhybajte sa akýmkoľvek trasivým pohybom.

Preprava tlačiarne

Pri preprave tlačiarne používajte originálne balenie.

11—Správa tlačiarne

Táto časť obsahuje základné úlohy administratívnej podpory.

Vyhľadanie informácií o pokročilých sieťových nastaveniach a správe

Táto časť obsahuje základné úlohy administratívnej podpory. Pokročilejšie úlohy systémovej podpory sú uvedené v príručke *Networking Guide* na CD disku *Software and Documentation* alebo v príručke *Embedded Web Server Administrator's Guide* na web stránke spoločnosti Lexmark <http://support.lexmark.com> (resp. www.lexmark.sk).

Zobrazenie reportov

V zabudovanom web serveri je možné zobraziť niektoré reporty. Tieto reporty sú užitočné pre posúdenie stavu tlačiarne, siete a spotrebného materiálu.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Reports** a potom kliknite na report, ktorý si želáte zobraziť.

Konfigurácia notifikácií spotrebného materiálu na zabudovanom web serveri

Nastavením voliteľných výstražných hlásení si môžete určiť, ako by ste chceli byť notifikovaný, keď bude mať spotrebný materiál takmer nízku, nízku, veľmi nízku hladinu alebo dosiahne koniec svojej životnosti.

Poznámky:

- Voliteľné výstražné hlásenia je možné nastaviť na kazetu s tonerom a zobrazovaciu jednotku.
- Všetky voliteľné výstražné hlásenia je možné nastaviť na takmer nízku, nízku a veľmi nízku hladinu spotrebného materiálu. Nie všetky voliteľné výstražné hlásenia je možné nastaviť na podmienky skončenia životnosti spotrebného materiálu. E-mailové voliteľné výstražné hlásenia je k dispozícii pre všetky podmienky spotrebného materiálu.
- Percentuálny pomer odhadovanej zostávajúcej kapacity spotrebného materiálu, ktorý vyvolá výstražné hlásenie je možné nastaviť na niektorý spotrebný materiál pre niektoré podmienky spotrebného materiálu.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu tlačiarne v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Print Settings >Supply Notifications**.

3. V rozbaľovacej ponuke pre každý spotrebný materiál vyberte jednu z nasledovných možností notifikácie:

Notifikácia	Popis
Off	Štandardné správanie tlačiarne pre všetky spotrebné materiály.
E-mail Only	Tlačiareň vytvorí e-mail pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu. Stav spotrebného materiálu sa zobrazuje na stranách ponúk a stavov.
Warning (Výstraha)	Tlačiareň zobrazí výstražnú sekvenciu indikátorov a vytvorí e-mail o stave spotrebného materiálu. Tlačiareň sa pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu nezastaví.
Continuable Stop ¹	Tlačiareň pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu zastaví spracovávanie úloh. Ak chce užívateľ pokračovať v tlači, musí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.
Non Continuable Stop ^{1,2}	Tlačiareň sa pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu zastaví. Ak chcete pokračovať v tlači, spotrebný materiál musíte vymeniť.
¹ Tlačiareň vytvorí e-mail pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu, ak je notifikácia spotrebného materiálu aktivovaná. ² Za účelom predchádzania poškodeniu sa tlačiareň zastaví, keď sa niektorý spotrebný materiál vyprázdni.	

4. Kliknite na **Submit**.

Kopírovanie nastavení tlačiarne na iné tlačiarne

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba pri sieťových tlačiarnach.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na záložku **Copy Printer Settings**.

3. Ak si želáte zmeniť jazyk, vyberte jazyk v rozbaľovacej ponuke a potom kliknite na **Click here to submit language**.
4. Kliknite na záložku **Printer Settings**.
5. Do príslušných polí zadajte IP adresy zdrojovej a cieľovej tlačiarne.

Poznámka: Ak si želáte pridať alebo odstrániť cieľovú tlačiareň, kliknite na **Add Target IP** alebo **Remove Target IP**.

6. Kliknite na **Copy Printer Settings**.

12—Odstránenie zaseknutého papiera

Opatrným výberom papiera a špeciálnych médií a ich správnym vkladáním môžete predísť väčšine zaseknutí. Podrobnosti sú uvedené v časti [Predchádzanie zaseknutiu papiera](#). V prípade zaseknutého papiera vykonajte kroky z tejto časti.

Poznámka: Obnova po zaseknutom papieri je štandardne nastavená na Auto. Tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany, ak nie je pamäť požadovaná pre uchovanie strán potrebná pre ostatné úlohy tlačiarne.

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Vkladajte papier správne

- Dbajte na to, aby bol papier v zásobníku papiera uložený rovno.



- Zásobník papiera počas tlače nevyberajte.
- Zásobník počas tlače nenapĺňajte. Naplňte ho pred tlačou, alebo počkajte na hlásenie pre vloženie papiera.
- Nevkladajte príliš veľa papiera. Dbajte na to, aby výška stohu bola pod značkou maximálneho naplnenia papiera.

- Papier do zásobníka neposúvajte. Vkladajte papier podľa zobrazenia na obrázku.



- Uistite sa, že vodiace lišty v zásobníku alebo vo viacúčelovom podávači sú správne umiestnené a netlačia silno na papier alebo obálky.
- Zásobník po naplnení papierom zatláčajte do tlačiarne na doraz.

Používajte odporúčaný papier

- Používajte iba odporúčaný papier alebo špeciálne médiá.
- Do tlačiarne nekladajte pokrčený, ohnutý, vlhký alebo skrútený papier.
- Pred vložením papiera do tlačiarne papier poriadne poohýbajte, prefúknite a vyrovnajete.



- Nepoužívajte papier, ktorý bol orezaný alebo ostrihnutý ručne.
- Nikdy nemiešajte rôzne veľkosti, gramáže alebo typy papiera v jednom zásobníku.
- Dbajte na to, aby boli veľkosť a typ papiera nastavené správne na zabudovanom web serveri alebo v počítači.

Poznámka: V závislosti od operačného systému sa dostaňte do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Printer Settings.

- Papier skladujte podľa odporúčaní výrobcu.

Prístup k oblastiam zaseknutého papiera

Za účelom prístupu k miestam zaseknutia papiera pootvárajte dvierka a vyberte zásobníky.



Oblasť prístupu	Popis
1	Štandardný zásobník
2	Zadné dvierka
3	Štandardný 250-listový zásobník (Zásobník 1)
4	Voliteľný 250- alebo 550-listový zásobník (Zásobník 2)
5	Dvierka viacúčelového podávača
6	Predné dvierka

Poznámky:

- Pri nastavení Jam Assist na On tlačiareň automaticky vypustí prázdne alebo čiastočne vytlačené strany do štandardného zásobníka po odstránení zaseknutej strany. Skontrolujte vyradené strany v stohu výťažkov.
- Pri nastavení Jam Recovery na On alebo Auto tlačiareň opätovne vytlačí zaseknuté strany. Nastavenie Auto však nezaručuje, že sa strana vytlačí.

[x]-zaseknutý papier, otvorte predné dvierka. [20y.xx]



 - Svieti

 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



 - Svieti

 - Svieti

 - Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak vykonajte nasledovné.



UPOZORNENIE—HORÚCI POVRCH: Vnútna časť tlačiarne môže byť horúca. Pred odstraňovaním zaseknutého papiera z tejto oblasti počkajte, kým zabezpečacia jednotka nevychladne.


1. Stlačte tlačidlo na pravej strane tlačiarne a otvorte predné dvierka.




2. Vytiahnite kazetu s tonerom von pomocou rúčky.



3. Zdvihnite zelenú rúčku a vytiahnite zobrazovaciu jednotku von z tlačiarne.

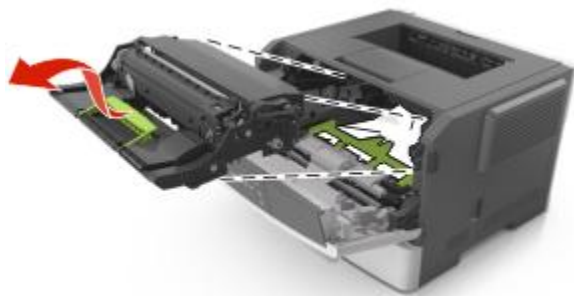


Výstraha—Možné poškodenie: Nedotýkajte sa valca fotocitlivej jednotky. V opačnom prípade to môže ovplyvniť kvalitu budúcich tlačových úloh.

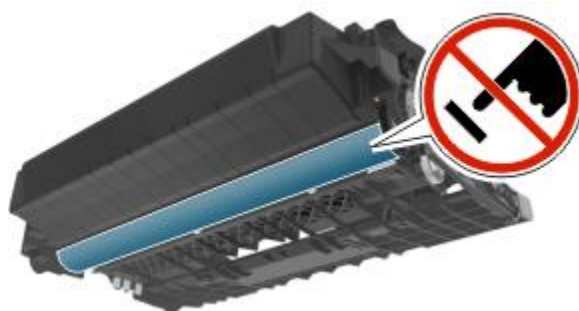

4. Položte zobrazovaciu jednotku na rovný a hladký povrch.


Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

5. Zdvihnite zelenú klapku v prednej časti tlačiarne.

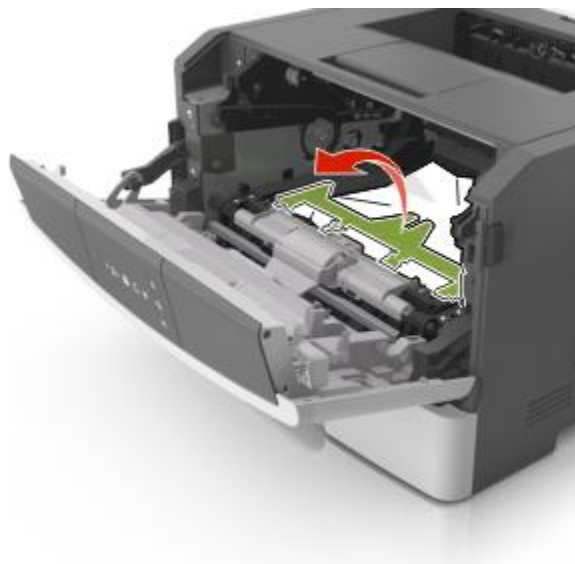


6. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.


Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kusy papiera.

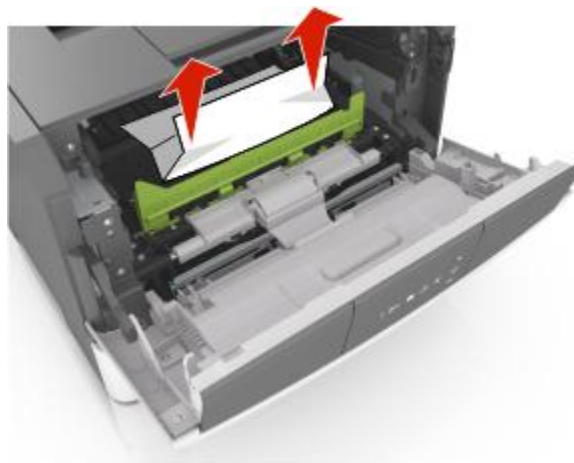

7. Zložte zobrazovaciu jednotku zarovnaním šípok na bočných koľajničkách zobrazovacej jednotky so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne.

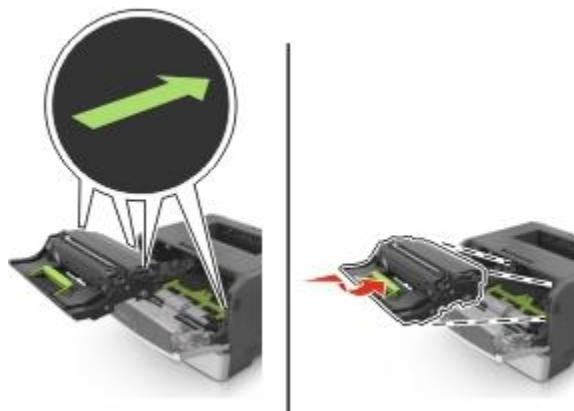

8. Zložte kazetu s tonerom zarovnaním bočných koľajničiek kazety so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne a potom zložte kazetu do tlačiarne.

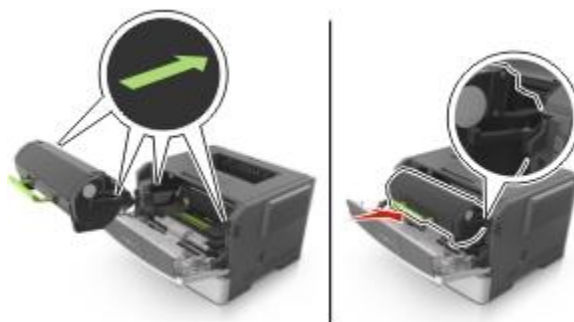

9. Zatvorte predné dvierka.

10. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

[x]-zaseknutý papier, otvorte zadné dvierka. [20y.xx]



 - Svieti

 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



 - Svieti

 - Svieti

 - Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak vykonajte nasledovné.

1. Stlačte tlačidlo na pravej strane tlačiarne a otvorte predné dvierka.



2. Opatrne vytiahnite zadné dvierka.



UPOZORNENIE—HORÚCI POVRCH: Vnútna časť tlačiarne môže byť horúca. Pred odstraňovaním zaseknutého papiera z tejto oblasti počkajte, kým zapekacia jednotka nevychladne.



3. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



4. Zatvorte zadné a predné dvierka.

5. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

[x]-zaseknutý papier, vyčistite štandardný zásobník. [20y.xx]



 - Svieti

 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



 - Svieti

 - Svieti

 - Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak vykonajte nasledovné.

1. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



2. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

[x]-zaseknutý papier, vybraním zásobníka 1 vyčistíte duplex. [23y.xx]



 - Svieti

 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitým stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.

Doplnkové sekvencie indikátorov

Sekvencia indikátorov



 - Svieti

 - Svieti

 - Svieti



Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje s ktoroukoľvek sekvenciou indikátorov na predchádzajúcich obrázkoch, tak vykonajte nasledovné.




UPOZORNENIE—HORÚCI POVRCH: Vnútna časť tlačiarne môže byť horúca. Pred odstraňovaním zaseknutého papiera z tejto oblasti počkajte, kým zapekacia jednotka nevychladne.

1. Vytiahnite zásobník úplne von.



2. Vyhľadajte modrú páčku a jej vytiahnutím smerom nadol uvoľníte zaseknutý papier.

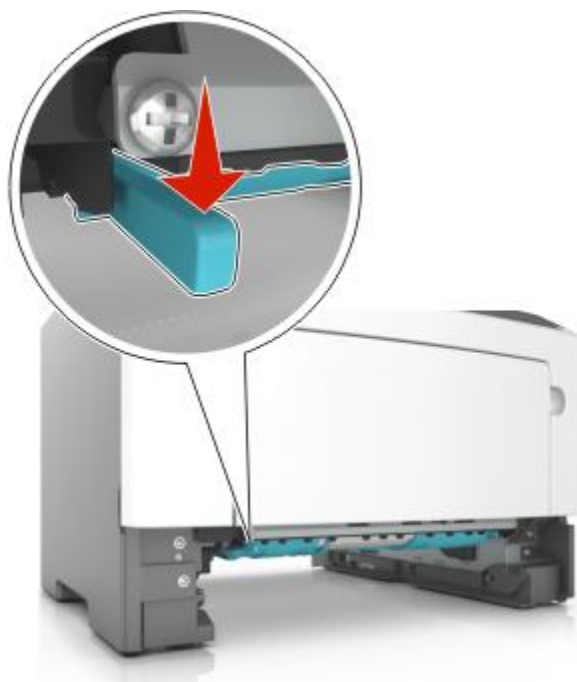

Poznámka: Ak zaseknutý papier nie je viditeľný v priestore duplexnej jednotky, otvorte zadné dvierka a opatrne ho vytiahnite von. Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kusy papiera.

3. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kusy papiera.



4. Zložte zásobník.

5. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

[x]-zaseknutý papier, vyberte zásobník [x]. [24y.xx]



 - Svieti

 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.

Doplňkové sekvencie indikátorov

Sekvencia indikátorov



 - Svieti
 - Svieti
 - Svieti
 - Svieti



 - Svieti
 - Svieti
 - Svieti
 - Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje s ktoroukoľvek sekvenciou indikátorov na predchádzajúcich obrázkoch, tak vykonajte nasledovné.

1. Vytiahnite zásobník úplne von.



2. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



3. Zložte zásobník.

4. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

[x]-zaseknutý papier, vyčistite manuálny podávač. [250.xx]



 - Svieti

 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



 - Svieti

 - Svieti

 - Svieti

 - Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak vykonajte nasledovné.

1. Vo viacúčelovom podávači pevne chytíte zaseknutý papier na každej strane a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



2. Uvoľnite listy papiera ich ohýbaním dozadu a dopredu a potom ich prefúknite. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.



3. Znova vložte papier do viacúčelového podávača.



Poznámka: Uistite sa, že sa vodiaca lišta papiera jemne dotýka okraja papiera.

4. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

13—Riešenie problémov

Hlásenia tlačiarne

Hlásenia týkajúce sa kaziet s tonerom

Kazeta, nezhoda zobrazovacej jednotky [41.xy]



! - Svetí

⚡ - Svetí

📄 - Pomaly bliká

⚠️ - Pomaly bliká

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak vykonajte nasledovné.

1. Skontrolujte, či pri kazete s tonerom aj zobrazovacej jednotke ide o spotrebný materiál MICR, alebo ani jedno nie je spotrebný materiál MICR.

Poznámka: Zoznam podporovaného spotrebného materiálu je uvedený v časti „Údržba tlačiarne“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte <http://support.lexmark.com>.

2. Vymeňte kazetu s tonerom alebo zobrazovaciu jednotku tak, aby buď oboje bolo spotrebný materiál MICR alebo ani jedno nebolo spotrebný materiál MICR.

Poznámky:

- Na tlač šekov a iných podobných dokumentov používajte kazetu s tonerom a zobrazovaciu jednotku MICR.

- Pre bežné tlačové úlohy používajte kazetu s tonerom a zobrazovaciu jednotku, ktoré nie sú MICR.

Nízka hladina kazety [88.xx]



- Svieti



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak budete pravdepodobne musieť objednať kazetu s tonerom. V prípade potreby pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Takmer nízka hladina kazety [88.xy]



! - Pomaly bliká

 - Svetí

 - Svetí

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak stlačte  na ovládacom paneli tlačiarne; v prípade potreby pokračujte v tlači.

Veľmi nízka hladina kazety [88.xy]



! - Bliká

 - Svetí

 - Svetí

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak budete pravdepodobne musieť veľmi skoro vymeniť kazetu s tonerom. Podrobnosti sú uvedené v časti „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

V prípade potreby pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Kazeta iná než Lexmark, pozrite si Návod na použitie [33.xy]



- Bliká



- Bliká



- Bliká



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak tlačiareň zistila, že je v tlačiarňi nainštalovaný spotrebný materiál alebo diel iný než Lexmark.

Vaša tlačiareň Lexmark je navrhnutá tak, aby najlepšie pracovala so značkovým spotrebným materiálom a dielmi Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť výkon, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej zobrazovacích komponentov.

Výstraha—Možné poškodenie: Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť krytie záruky. Poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán nie je kryté zárukou.

Všetky životné indikátory sú navrhnuté pre fungovanie so spotrebným materiálom a dielmi Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môžu poskytovať nepredvídateľné výsledky. Používanie zobrazovacích komponentov za zamýšľanú životnosť môže poškodiť vašu tlačiareň Lexmark alebo jej pridružených komponentov.

Za účelom súhlasu s ľubovoľnými a súčasne všetkými rizikami a ak chcete pokračovať v používaní neoriginálneho spotrebného materiálu alebo dielov zrušte sekvenciu indikátorov súčasným stlačením  a  na aspoň tri sekundy.

Poznámka: Zoznam podporovaného spotrebného materiálu je uvedený v časti „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte <http://support.lexmark.com>.

Vymeňte kazetu, zostáva 0 odhadovaných strán [88.xy]



! - Svieti

 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svieti

 - Bliká



- Svetí

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, vymeňte kazetu s tonerom. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom, alebo si pozrite časť „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

Poznámka: Ak nemáte náhradnú kazetu s tonerom, pozrite si časť „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Vymeňte kazetu, nezhoda oblasti tlačiarne [42.xy]



- Svetí



- Svetí

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svieti

 - Bliká

 - Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, nainštalujte kazetu s tonerom, ktorá sa zhoduje s číslom oblasti tlačiarne. x znázorňuje hodnotu oblasti tlačiarne. y znázorňuje hodnotu oblasti kazety. x a y môžu mať nasledovné hodnoty:

Oblasti tlačiarne a kazety s tonerom

Číslo oblasti (x)	Oblasť (y)
0	Celosvetová
1	Spojené štáty, Kanada
2	Priestor európskej ekonomiky (EEA), Švajčiarsko
3	Ázijsko-pacifická, Austrália, Nový Zéland
4	Latinská Amerika
5	Afrika, Stredný východ, zvyšok Európy
9	Neplatná

Poznámky:

- Hodnoty x a y sú **.xy** chybového kódu zobrazeného na zabudovanom web serveri.
- Hodnoty x a y sa musia za účelom pokračovania v tlači zhodovať.

Nainštalujte naspäť chýbajúcu alebo nereagujúcu kazetu [31.xy]



! - Svieti

 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitým stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svetí

 - Svetí

 - Svetí

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Vyberte kazetu s tonerom a založte ju naspäť.
- Vyberte kazetu s tonerom a nainštalujte novú. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom.

Vymeňte nepodporovanú kazetu [32.xy]



! - Svetí

 - Svetí

 - Svetí

 - Svetí

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje s predchádzajúcou sekvenciou indikátorov, vyberte kazetu s tonerom a nainštalujte podporovanú. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom.

Poznámka: Ak nemáte náhradnú kazetu s tonerom, pozrite si časť „Objednávania spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Hlásenia týkajúce sa zobrazovacej jednotky

Nízka hladina zobrazovacej jednotky [84.xy]



- Bliká



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak budete pravdepodobne musieť objednať zobrazovaciu jednotku. V prípade potreby pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Takmer nízka hladina zobrazovacej jednotky [84.xy]



! - Pomaly bliká

 - Bliká

 - Svetí

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak stlačte  na ovládacom paneli tlačiarne; v prípade potreby pokračujte v tlači.

Veľmi nízka hladina zobrazovacej jednotky [84.xy]



! - Bliká

 - Bliká

 - Svetí

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak budete pravdepodobne musieť veľmi skoro vymeniť zobrazovaciu jednotku. Podrobnosti sú uvedené v časti „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

V prípade potreby pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Zobrazovacia jednotka iná než Lexmark, pozrite si Návod na použitie [33.xy]



- Bliká



- Bliká



- Bliká



- Bliká

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak tlačiareň zistila, že je v tlačiarňi nainštalovaný spotrebný materiál alebo diel iný než Lexmark.

Vaša tlačiareň Lexmark je navrhnutá tak, aby najlepšie pracovala so značkovým spotrebným materiálom a dielmi Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť výkon, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej zobrazovacích komponentov.

Výstraha—Možné poškodenie: Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť krytie záruky. Poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán nie je kryté zárukou.

Všetky životné indikátory sú navrhnuté pre fungovanie so spotrebným materiálom a dielmi Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môžu poskytovať nepredvídateľné výsledky. Používanie zobrazovacích komponentov za zamýšľanú životnosť môže poškodiť vašu tlačiareň Lexmark alebo jej pridružených komponentov.

Za účelom súhlasu s ľubovoľnými a súčasne všetkými rizikami a ak chcete pokračovať v používaní neoriginálneho spotrebného materiálu alebo dielov, zrušte sekvenciu indikátorov súčasným stlačením  a  na aspoň štyri sekundy.

Poznámka: Zoznam podporovaného spotrebného materiálu je uvedený v časti „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte <http://support.lexmark.com>.

Vymeňte zobrazovaciu jednotku, zostáva 0 odhadovaných strán [84.xy]



! - Svieti

 - Bliká

 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak vymeňte zobrazovaciu jednotku. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom.

Poznámka: Ak nemáte náhradnú zobrazovaciu jednotku, pozrite si časť „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Nainštalujte naspäť chýbajúcu alebo nereagujúcu zobrazovaciu jednotku [31.xy]



- Svieti



- Bliká

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



- Svieti



- Svieti



- Bliká

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Vyberte zobrazovaciu jednotku a založte ju naspäť.
- Vyberte zobrazovaciu jednotku a nainštalujte novú. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom.

Vymeňte nepodporovanú zobrazovaciu jednotku [32.xy]



- Svieti



- Svieti



- Svieti



- Bliká

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak vyberte zobrazovaciu jednotku a nainštalujte podporovanú. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom.

Poznámka: Ak nemáte náhradnú zobrazovaciu jednotku, pozrite si časť „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Hlásenia týkajúce sa vkladania papiera

Zmeňte [zdroj papiera] na [názov užívateľského typu], vložte [orientácia]



- Bliká



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu a stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne pokračujte v tlači.
- Uistite sa, že je v ponuke Paper nastavená správna veľkosť a typ papiera:
 - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, dostaňte sa na zabudovaný web server.
 1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
- 2. Kliknite na **Settings > Paper Menu**.
 - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak sa dostaňte do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh.
- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.

Zmeňte [zdroj papiera] na [užívateľský reťazec], vložte [orientácia]



- Bliká



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu a stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne pokračujte v tlači.
- Uistite sa, že je v ponuke Paper nastavená správna veľkosť a typ papiera:
 - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, dostaňte sa na zabudovaný web server.
 1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings > Paper Menu**.
 - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak sa dostaňte do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh.
- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.

Zmeňte [zdroj papiera] na [veľkosť papiera], vložte [orientácia]



- Bliká



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu a stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne pokračujte v tlači.
- Uistite sa, že je v ponuke Paper nastavená správna veľkosť a typ papiera:

- Ak je tlačiareň pripojená k sieti, dostaňte sa na zabudovaný web server.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings > Paper Menu**.

- Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak sa dostaňte do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh.

- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.

Zmeňte [zdroj papiera] na [typ papiera] [veľkosť papiera], vložte [orientácia]



- Bliká



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu a stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne pokračujte v tlači.
- Uistite sa, že je v ponuke Paper nastavená správna veľkosť a typ papiera:
 - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, dostaňte sa na zabudovaný web server.
 1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings > Paper Menu**.
- Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak sa dostaňte do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh.
- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.

Nesprávna veľkosť papiera, otvorte [zdroj papiera] [34]



! - Svieti

🔍 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením 🔍 zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svieti

📄 - Svieti



- Sveti



- Sveti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Vložte papier správnej veľkosti.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a tlačte pomocou odlišného zásobníka.
- Skontrolujte vodiace lišty dĺžky a šírky a uistite sa, že je papier v zásobníku vložený správne.
- Uistite sa, že je v nastaveniach dialógového okna Print Properties alebo Print uvedená správna veľkosť a typ papiera.
- Uistite sa, že je v ponuke Paper na ovládacom paneli uvedená správna veľkosť a typ papiera:
 - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, dostaňte sa na zabudovaný web server.
 1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings > Paper Menu**.
- Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak sa dostaňte do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh.

Poznámka: Uistite sa, že je veľkosť papiera nastavená správne. Napr. ak je MP Feeder Size nastavené na Universal, tak dbajte na to, aby bol papier dostatočne veľký pre práve tlačené údaje.

Naplňte [zdroj papiera] s [názov užívateľského typu] [orientácia]



- Svieti



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka: Ak tlačiareň nájde zásobník, ktorý má správnu veľkosť a typ papiera, tak sa podáva z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže vyhľadať zásobník so správnou veľkosťou a typom papiera, tak sa tlačí z predvoleného zdroja papiera.

- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.

Naplňte [zdroj papiera] s [reťazec užívateľského typu] [orientácia]



- Svieti



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka: Ak tlačiareň nájde zásobník, ktorý má správnu veľkosť a typ papiera, tak sa podáva z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže vyhľadať zásobník so správnou veľkosťou a typom papiera, tak sa tlačí z predvoleného zdroja papiera.

- Zrušte tlačovú úlohu stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Naplňte [zdroj papiera] s [veľkosť papiera] [orientácia]



- Svieti



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti.
- Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka: Ak tlačiareň nájde zásobník, ktorý má správnu veľkosť papiera, tak sa podáva z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže vyhľadať zásobník so správnou veľkosťou papiera, tak sa tlačí z predvoleného zdroja papiera.

- Zrušte tlačovú úlohu stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Naplňte [zdroj papiera] s [typ papiera] [veľkosť papiera] [orientácia]



- Svieti



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka: Ak tlačiareň nájde zásobník, ktorý má správnu veľkosť a typ papiera, tak sa podáva z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže vyhľadať zásobník so správnou veľkosťou a typom papiera, tak sa tlačí z predvoleného zdroja papiera.

- Zrušte tlačovú úlohu stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Naplňte manuálny podávač s [názov užívateľského typu] [orientácia]



- Svieti



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Naplňte viacúčelový podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka: Ak sa v podávači nenachádza žiadny papier, tlačiareň manuálne prepíše požiadavku a následne vytlačí z automaticky zvoleného zásobníka.

- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.

Naplňte manuálny podávač s [reťazec užívateľského typu] [orientácia]



- Svieti



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Naplňte viacúčelový podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka: Ak sa v podávači nenachádza žiadny papier, tlačiareň manuálne prepíše požiadavku a následne vytlačí z automaticky zvoleného zásobníka.

- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.

Naplňte manuálny podávač s [veľkosť papiera] [orientácia]



- Svieti



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Naplňte podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka: Ak sa v podávači nenachádza žiadny papier, tlačiareň manuálne prepíše požiadavku a následne vytlačí z automaticky zvoleného zásobníka.

- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.

Naplňte manuálny podávač s [typ papiera] [veľkosť papiera] [orientácia]



- Svieti



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Naplňte viacúčelový podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka: Ak sa v podávači nenachádza žiadny papier, tlačiareň manuálne prepíše požiadavku a následne vytlačí z automaticky zvoleného zásobníka.

- Stlačením  zrušte tlačovú úlohu.

Vyberte papier zo štandardného výstupného zásobníka



- Bliká

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak vykonajte nasledovné.

1. Vyberte stoh papiera zo štandardného výstupného zásobníka.
2. Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Hlásenia týkajúce sa komunikačných chýb tlačiarne

Softvérová chyba siete [x] [54]



! - Svieti

⬆ - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitým stlačením ⬆ zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svieti

⚡ - Bliká

⬆ - Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Pokračujte v tlači stlačením ⬆ na ovládacom paneli tlačiarne.
- Odpojte smerovač, počkajte približne 30 sekúnd a znova zapojte smerovač naspäť.
- Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň.
- Aktualizujte sieťový firmvér v tlačiarňi alebo tlačovom serveri. Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu.

Štandardný paralelný port deaktivovaný [56]



! - Svetí

👉 - Svetí

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením 👉 zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svetí

👉 - Pomaly bliká

📄 - Pomaly bliká

 - Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka: Tlačiareň odmietne všetky údaje prijaté prostredníctvom paralelného portu.

- Nastavte Parallel Buffer na Auto.
 - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, dostaňte sa na zabudovaný web server.
 1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >Network/Ports >Parallel**.
 3. Do poľa Parallel Buffer zadajte 2.
 4. Kliknite na **Submit**.
- Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak sa dostaňte do ponuky Parallel pomocou nástroja Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh.

Štandardná softvérová chyba siete [54]



 - Svieti

 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitým stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



- Svieti



- Svieti



- Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.
- Vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.
- Aktualizujte sieťový firmvér v tlačiarňi alebo na tlačovom serveri. Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu.

Štandardný USB port deaktivovaný [56]



! - Svetí

🔼 - Svetí

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením 🔼 zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svetí

🔼 - Bliká

📄 - Bliká

 - Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka: Tlačiareň odmietne všetky údaje prijaté prostredníctvom USB portu.

- Nastavte USB Buffer na Auto.
 - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, dostaňte sa na zabudovaný web server.
1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- Vytlačte stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >Network/Ports >Standard USB**.
 3. Do poľa USB Buffer zadajte 2.
 4. Kliknite na **Submit**.
- Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak sa dostaňte do ponuky Standard USB pomocou nástroja Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh.

Chybové hlásenia týkajúce sa nedostatku pamäte

Nedostatok pamäte na založenie úlohy [37]



! - Svieti

⬆ - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením ⬆ zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svieti

⬇ - Svieti

⬆ - Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Stlačením ⬆ na ovládacom paneli tlačiarne vytlačte časť už uloženej úlohy a spustíte zhromažďovanie zvyšku tlačovej úlohy.
- Zrušte tlačovú úlohu stlačením ⬇ na ovládacom paneli tlačiarne.

Nedostatok pamäte na podporu funkcie Resource Save (Šetrenie prostriedkov) [35]



! - Svetí

🔼 - Svetí

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením 🔼 zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svetí

💡 - Bliká

🔼 - Svetí

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušíte sekvenciu indikátorov.

Úloha sa vytlačí bez šetrenia prostriedkov (funkcia Resource Save).

Plná pamäť [38]



! - Svetí

 - Svetí

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitým stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svetí



- Svieti



- Svieti



- Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Pokračujte v tlačí stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne. Dôjde k strate údajov.
- Zrušte tlačovú úlohu stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.
- Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne.
- Znížte nastavenie rozlíšenia.

Rôzne hlásenia

Close front door



- Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, zatvorte predné dvierka tlačiarne.

Komplexná strana, niektoré údaje sa nemuseli vytlačiť [39]



! - Svetí

🔍 - Svetí

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením 🔍 zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svetí

💡 - Svetí

🔍 - Svetí

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne. Môže dôjsť k strate údajov.
- Zrušte tlačovú úlohu stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.
- Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne.
- Znížte množstvo a veľkosť fontov, množstvo a zložitosť obrázkov a počet strán v tlačovej úlohe.

Chyba fontu PPDS [50]



! - Svieti

 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitým stlačením  zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svieti

! - Bliká

! - Svieti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, pokúste sa vykonať jedno alebo viac riešení z nasledovných:

- Pokračujte v tlači stlačením ! na ovládacom paneli tlačiarne.
- Zrušte tlačovú úlohu stlačením X na ovládacom paneli tlačiarne.

Tlačiareň sa musela reštartovať. Posledná úloha nemusí byť úplná.





- Bliká



- Bliká



- Bliká



- Svetí

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne pokračujte v tlači.

Ohľadom bližších informácií navštívte <http://support.lexmark.com> alebo sa obráťte na zákaznícku podporu.

Servisná chyba



- Bliká



- Bliká



- Bliká



- Bliká



- Bliká



- Bliká

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, vypnite tlačiareň a znova ju zapnite.

Ak po 10 sekundách indikátory stále blikajú, je pravdepodobne potrebné vykonať servis tlačiarne. Navštívte <http://support.lexmark.com>, alebo sa obráťte na systémovú podporu.

Príliš veľa pripojených zásobníkov [58]



! - Svieti

🔄 - Svieti

Ak sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak rýchlym dvojitém stlačením 🔄 zobrazíte doplnkovú sekvenciu indikátorov.



! - Svieti



- Sveti



- Sveti



- Sveti

Ak sa doplnková sekvencia indikátorov zhoduje so sekvenciou indikátorov na predchádzajúcom obrázku, tak vykonajte nasledovné.

1. Vypnite tlačiareň.
2. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.

Poznámka: Voliteľné zásobníky sú pri stohovaní navzájom zomknuté. Nastohované zásobníky odoberajte postupne od vrchu nadol.

3. Vyberte extra zásobník alebo zásobníky.
4. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
5. Znova zapnite tlačiareň.

Riešenie problémov s tlačiarňou

Základné problémy s tlačiarňou

Tlačiareň neodpovedá

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá. Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok 2.	Zapnite tlačiareň.
Krok 2 Skontrolujte, či je tlačiareň v režime Sleep alebo Hibernate. Je tlačiareň v režime Sleep alebo Hibernate?	Stlačením tlačidla Sleep zobudíte tlačiareň z režimu Sleep alebo Hibernate.	Prejdite na krok 3.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Skontrolujte, či je jedna koncovka sieťovej šnúry zapojená v tlačiarňi a druhá do správne uzemnenej elektrickej zásuvky. Je sieťová šnúra zapojená do tlačiarne a do vhodne uzemnenej elektrickej zásuvky?	Prejdite na krok 4.	Zapojte jednu koncovku sieťovej šnúry do tlačiarne a druhú do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
Krok 4 Skontrolujte ostatné elektrické zariadenia zapojené do elektrickej zásuvky. Fungujú ostatné elektrické zariadenia?	Odpojte iné elektrické zariadenie a zapnite tlačiareň. Ak tlačiareň nefunguje, zapojte druhé elektrické zariadenie naspäť.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 Skontrolujte, či sú káble prepájajúce tlačiareň a počítač vložené do správnych konektorov. Sú káble vložené do správnych konektorov?	Prejdite na krok 6.	Dbajte na to, aby súhlasilo nasledovné: • USB symbol na kábli s USB symbolom na tlačiarňi • Príslušný ethernetový kábel s ethernetovým konektorom.
Krok 6 Uistite sa, že elektrická zásuvka nie je vypnutá žiadnym spínačom alebo prerušovačom. Je elektrická zásuvka vypnutá spínačom alebo prerušovačom?	Zapnite spínač alebo resetujte prerušovač.	Prejdite na krok 7.
Krok 7 Skontrolujte, či je tlačiareň zapojená do nejakého odrušovača, neprerušených elektrických zdrojov alebo predlžovacích káblov. Je tlačiareň zapojená do odrušovača, neprerušených elektrických zdrojov alebo predlžovacích káblov?	Zapojte sieťovú šnúru tlačiarne do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.	Prejdite na krok 8.

Akcia	Áno	Nie
Krok 8 Skontrolujte, či je jedna koncovka kábla tlačiarne zapojená do konektora na tlačiarňi a druhá do počítača, tlačového servera, voliteľného príslušenstva alebo iného sieťového zariadenia. Je kábel tlačiarne bezpečne zapojený do tlačiarne a do počítača, tlačového servera, prídavného zariadenia alebo iného sieťového zariadenia?	Prejdite na krok 9.	Zapojte kábel tlačiarne bezpečne do tlačiarne a do počítača, tlačového servera, prídavného zariadenia alebo iného sieťového zariadenia.
Krok 9 Dbajte na to, aby ste správne nainštalovali všetky hardvérové prídavné zariadenia a odstránili všetok baliaci materiál. Sú všetky hardvérové prídavné zariadenia správne nainštalované a všetok baliaci materiál odstránený?	Prejdite na krok 10.	Vypnite tlačiareň, odstráňte všetok baliaci materiál, znova nainštalujte hardvérové prídavné zariadenia a potom zapnite tlačiareň.
Krok 10 Skontrolujte, či ste v ovládači tlačiarne zvolili správne nastavenia portov. Sú nastavenia portov správne?	Prejdite na krok 11.	Použite správne nastavenia ovládača tlačiarne.
Krok 11 Skontrolujte nainštalovaný ovládač tlačiarne. Je nainštalovaný správny ovládač tlačiarne?	Prejdite na krok 12.	Nainštalujte správny ovládač tlačiarne.
Krok 12 Vypnite tlačiareň, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň. Funguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Problémy s prídavnými zariadeniami

Nie je možné zistiť interné prídavné zariadenie

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a zapnite tlačiareň. Pracuje interné prídavné zariadenie správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Skontrolujte, či je interné prídavné zariadenie správne nainštalované v riadiacej doske. 1. Vypnite tlačiareň pomocou tlačidla napájania a následne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. 2. Dbajte na to, aby bolo interné prídavné zariadenie nainštalované v príslušnom konektore na riadiacej doske. 3. Zapojte sieťovú šnúru do tlačiarne a následne do správne uzemnenej elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň. Je interné prídavné zariadenie správne nainštalované v riadiacej doske?	Prejdite na krok 3.	Zapojte interné prídavné zariadenie do riadiacej dosky.
Krok 3 Vytlačte stranu s nastaveniami ponúk a skontrolujte, či je interné prídavné zariadenie uvedené v zozname Installed Features (nainštalované funkcie). Je interné prídavné zariadenie uvedené na strane nastavení ponúk?	Prejdite na krok 4.	Znova nainštalujte interné prídavné zariadenie.
Krok 4 1. Skontrolujte, či je zvolené interné prídavné zariadenie. Možno bude potrebné interné prídavné zariadenie manuálne pridať do ovládača tlačiarne, aby sa sprístupnilo pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne . 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Pracuje interné prídavné zariadenie správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Problémy so zásobníkmi

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Otvorte zásobník a vykonajte jedno alebo viac z nasledovného: - Skontrolujte zaseknutý papier alebo nesprávne podávanie papiera. - Skontrolujte, či sú značky veľkosti papiera na vodiacich lištách papiera zarovnané so značkami veľkosti papiera na zásobníku. - Ak tlačíte na papier užívateľskej veľkosti, tak sa uistite, že sa vodiace lišty papiera dotýkajú okrajov papiera. - Dbajte na to, aby bol papier pod značkou maximálneho naplnenia papiera. - Dbajte na to, aby bol papier v zásobníku papiera uložený rovno. 2. Skontrolujte, či sa zásobník zatvára správne. Funguje zásobník?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Funguje zásobník?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Skontrolujte, či je nainštalovaný zásobník. Vytlačte stranu s nastaveniami ponúk a skontrolujte, či je zásobník uvedený v zozname Installed Options. Je zásobník uvedený na strane nastavení ponúk?	Prejdite na krok 4.	Nainštalujte zásobník naspäť. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii nastavení dodávanej so zásobníkom.
Krok 4 Skontrolujte, či je zásobník dostupný v ovládači tlačiarne. Poznámka: V prípade potreby zásobník manuálne pridajte do ovládača tlačiarne, aby sa sprístupnil pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne. Je zásobník dostupný v ovládači tlačiarne?	Prejdite na krok 5.	Manuálne pridajte zásobník do ovládača tlačiarne.
Krok 5 Skontrolujte, či je zvolené prídavné zariadenie. 1. Prídavné zariadenie zvolte v aplikácii, ktorú používate. Užívatelia systému Mac OS X verzie 9 by sa mali uistiť, že je tlačiareň nastavená v nástroji Chooser. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Funguje zásobník?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Problémy s podávaním papiera

Papier sa často zasekáva

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 - Vytiahnite zásobník a vykonajte jedno alebo viac z nasledovného: - Dbajte na to, aby bol papier v zásobníku papiera uložený rovno. - Skontrolujte, či sú značky veľkosti papiera na vodiacich lištách papiera zarovnané so značkami veľkosti papiera na zásobníku. - Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera zarovnané s okrajmi papiera. - Dbajte na to, aby bol papier pod značkou maximálneho naplnenia papiera. - Skontrolujte, či tlačíte na papier odporúčanej veľkosti a typu. - Zložte správne zásobník. Ak je aktivovaná obnova po zaseknutí, tlačové úlohy sa vytlačia automaticky. Stále sa často zasekáva papier?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 - Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa často zasekáva papier?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 - Pozrite si rady k predchádzaniu zaseknutiu papiera. Podrobnosti sú uvedené v časti Predchádzanie zaseknutiu papiera. - Riadte sa odporúčaniami a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa často zasekáva papier?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Po odstránení zaseknutého papiera ostáva zobrazené hlásenie o zaseknutí

Akcia	Áno	Nie
Otvorte predné dvierka a vyberte všetky zásobníky. 1. Odstráňte všetky zaseknuté strany. Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera. 2. Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Ostáva zobrazené hlásenie o zaseknutom papieri?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Zaseknuté strany sa znova nevytlačia

Akcie	Áno	Nie
1. V ponuke Print Recovery nastavte Jam Recovery na Auto alebo On. Ponuku Print Recovery sprístupníte jedným alebo viacerými spôsobmi z nasledovného: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >General Settings >Print Recovery. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. 2. Znova odošlite strany, ktoré sa nevytlačili. Vytlačili sa znova zaseknuté strany?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Riešenie problémov s tlačou

Problémy s tlačou

Úlohy sa netlačia

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V dokumente, ktorý sa snažíte vytlačiť, otvorte dialógové okno Print a skontrolujte, či ste zvolili správnu tlačiareň. Poznámka: Ak tlačiareň nie je nastavená ako predvolená, musíte vybrať tlačiareň pre každý dokument, ktorý chcete vytlačiť. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapojená a zapnutá, a či sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela zhoduje so sekvenciou indikátorov na nasledovnom obrázku: Pripravená  - Svieti 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Ak sekvencia indikátorov ovládacieho panela znázorňuje chybu, zrušte hlásenie. Podrobnosti o sekvenciách indikátorov ovládacieho panela sú uvedené v časti Hlásenia tlačiarne. Poznámka: Po zrušení hlásenia tlačiareň pokračuje v tlači. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 4.
Krok 4 1. Skontrolujte, či sú funkčné porty (USB, sériový alebo ethernetový), a či sú do počítača a tlačiarne pevne zapojené káble. Poznámka: Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii nastavení dodávanej s tlačiarňou. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 1. Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 6.
Krok 6 1. Odstráňte a znova nainštalujte softvér tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené v časti Inštalácia softvéru tlačiarne. Poznámka: Softvér tlačiarne je k dispozícii na http://support.lexmark.com. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Tlač sa spomalí

Poznámky:

- Pri tlači na úzky papier tlačiareň tlačí pri zníženej rýchlosti, aby sa predchádzalo poškodeniu zapekacej jednotky.
- Rýchlosť tlačiarne sa môže pri dlhšie trvajúcej tlači alebo pri tlači pri zvýšených teplotách znížiť.
- Rýchlosť tlačiarne sa môže znížiť aj pri nastavení rozlíšenia výtlačkov na 1 200 dpi.

Akcia	Áno	Nie
Do zásobníka vložte papier veľkosti Letter alebo A4 a znova odošlite tlačovú úlohu. Zvyšuje sa rýchlosť tlače?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákazníku podporu .

Vytlačenie úlohy trvá dlhšie než sa očakáva

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Znížte množstvo a veľkosť fontov, množstvo a zložitosť obrázkov a počet strán v tlačovej úlohe a potom znova odošlite tlačovú úlohu.. Trvá tlač úlohy stále dlhšie než sa očakáva?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 V ponuke Print Recovery deaktivujte funkciu Page Protect. Ponuku Print Recovery sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: • Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >General Settings >Print Recovery. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. • Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Trvá tlač úlohy stále dlhšie než sa očakáva?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 V ponuke Eco-Mode zmeňte environmentálne nastavenia. Ponuku Eco-Mode sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >General Settings >Eco-Mode. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Poznámka: Pri používaní nastavenia Eco-Mode môžete spozorovať zníženie výkonu. Trvá tlač úlohy stále dlhšie než sa očakáva?	Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne. Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu.	Problém je vyriešený.

Úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka alebo na nesprávne tlačové médium

Akcie	Áno	Nie
Krok 1 - Skontrolujte, či tlačíte na papier, ktorý je podporovaný zásobníkom. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí sa úloha zo správneho zásobníka alebo na správny papier?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.

Akcie	Áno	Nie
Krok 2 1. V ponuke Paper nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí sa úloha zo správneho zásobníka alebo na správny papier?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému otvorte dialógové okno Printing Preferences alebo Print a definujte typ papiera. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí sa úloha zo správneho zásobníka alebo na správny papier?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Tlačia sa nesprávne znaky

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či sa sekvencia indikátorov ovládacieho panela tlačiarne zhoduje so sekvenciou indikátorov na nasledovnom obrázku:  Hex Trace  - Pomaly bliká Zhodujú sa obidve sekvencie indikátorov?	Vypnite tlačiareň a potom jej opätovným zapnutím deaktivujte režim Hex Trace.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 - Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. - Kliknite na Settings >Network/Ports a potom kliknite na Standard Network alebo Network [x]. - Zvoľte elect PCL SmartSwitch alebo PS SmartSwitch a kliknite na Submit. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa nesprávne znaky?	Obráťte sa na zákaznícku podporu.	Problém je vyriešený.

Prepojenie zásobníkov nepracuje

Poznámka: Zásobníky a viacúčelový podávač automaticky nezisťujú veľkosť papiera. Veľkosť je nutné nastaviť v ponuke Paper Size/Type.

Akcia	Áno	Nie
1. V ponuke Paper nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníkoch, ktoré sa majú prepojiť. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Poznámka: Veľkosť a typ papiera sa musia pre zásobníky na prepojenie zhodovať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Sú zásobníky prepojené správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Veľké úlohy sa neusporiadajú

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V ponuke Finishing nastavte Collate na On. Ponuku Finishing sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >Print Settings >Finishing Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí sa a zoraduje úloha správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 1. V softvéri tlačiarne nastavte Collate na On. Poznámka: Nastavenie Collate na Off v softvéri prepíše nastavenie v ponuke Finishing. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí sa a zoraduje úloha správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 Znížte množstvo a veľkosť fontov, množstvo a zložitosť obrázkov a počet strán v úlohe. Tlačí sa a zoraduje úloha správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .


Nastávajú neočakávané zastavenia strany

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 V ponuke Setup upravte nastavenie oneskorenia tlače. Ponuku Setup sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, dostaňte sa na zabudovaný web server: - Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Prejdite na: Settings >General Settings >Timeouts > upravte nastavenie oneskorenia tlače >Submit - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Tlačí sa súbor správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 1. Skontrolujte manuálne konce strán v originálnom dokumente. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí sa súbor správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Problémy s kvalitou tlače


Tlačiareň tlačí prázdne strany

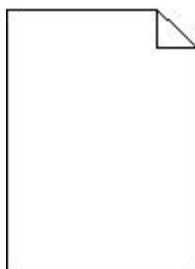

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Skontrolujte, či sa na zobrazovacej jednotke ešte nenachádza baliaci materiál. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Skontrolujte, či je zo zobrazovacej jednotky správne odstránený baliaci materiál. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Zložte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň stále prázdne strany?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 - Premiešajte toner v zobrazovacej jednotke. - Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. - Pevne potraсте zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. - Založte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň stále prázdne strany?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň stále prázdne strany?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.


Orezané strany alebo obrázky

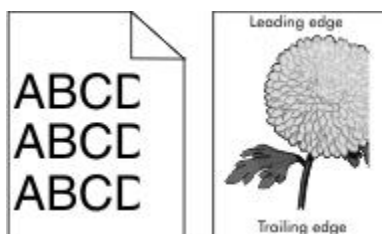

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 - Posuňte vodiace lišty šírky a dĺžky v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Je strana alebo obrázok stále orezaný?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 V ponuke Paper nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Zhodujú sa nastavenia typu a veľkosti papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Vykonajte jedno alebo viac z nasledovných riešení: - Definujte správnu veľkosť a typ papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku. - Vymeňte papier vložený v zásobníku tak aby sa zhodoval s veľkosťou a typom papiera, ktoré sú uvedené v nastaveniach zásobníka.
Krok 3 - V závislosti od operačného systému uveďte veľkosť a typ papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Je strana alebo obrázok stále orezaný?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 - Založte naspäť zobrazovaciu jednotku. - Vyberte kazetu s tonerom. - Vyberte zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. - Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Je strana alebo obrázok stále orezaný?	Obráťte sa na zákazníku podporu.	Problém je vyriešený.


Na výtláčkoch sa zobrazujú tieňové obrazce

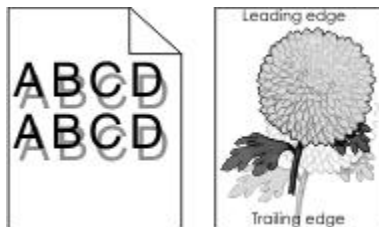

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či má papier vložený v zásobníku správny typ a gramáž. Je do zásobníka vložený papier so správnym typom a gramážou?	Prejdite na krok 2.	Do zásobníka vložte papier správneho typu a gramáže.
Krok 2 V ponuke Paper nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings > Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Zhodujú sa nastavenia typu a gramáže papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Zmeňte nastavenia typu a gramáže papiera tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.


Akcia	Áno	Nie
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch tieňové obrazce?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch tieňové obrazce?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Sivé pozadie na výtlačkoch

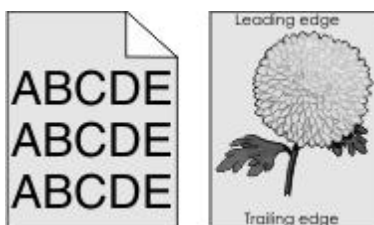

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Výberom nižšieho čísla v ponuke Quality znížte hustotu toneru. Ponuku Quality sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >Print Settings >Quality Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Poznámka: 8 je predvolené nastavenie od výroby. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Zmizlo sivé pozadie z výtlačkov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Založte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu s tonerom. 1. Vyberte kazetu s tonerom. 2. Vyberte zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. 3. Založte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 4. Znova odošlite tlačovú úlohu. Zmizlo sivé pozadie z výtlačkov?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Nesprávne okraje na výtlačkoch

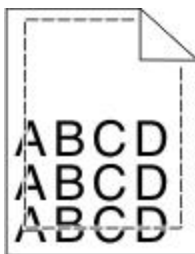


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Posuňte vodiace lišty v zásobníku do správne polohy pre vloženú veľkosť. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 V ponuke Paper skontrolujte, či sa nastavenie veľkosti papiera zhoduje s papierom v zásobníku. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: • Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings > Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. • Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Zhoduje sa nastavenie veľkosti papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Vykonajte jedno alebo viac z nasledovných riešení: • Zmeňte nastavenie veľkosti papiera tak, aby sa zhodovalo s papierom v zásobníku. • Vymeňte papier vložený v zásobníku tak, aby sa zhodoval s nastavením veľkosti papiera.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému uveďte veľkosť papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu.

Papier sa vlní

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Posuňte vodiace lišty šírky a dĺžky v zásobníku do správnej polohy pre veľkosť vloženého papiera. Sú vodiace lišty šírky a dĺžky v správnej polohe?	Prejdite na krok 2.	Upravte vodiace lišty šírky a dĺžky.
Krok 2 V ponuke Paper nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Ponuku Paper sprístupníte jedným alebo viacerými spôsobmi z nasledovného: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings > Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Zhodujú sa typ a gramáž papiera s typom a gramážou papiera v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Zmeňte nastavenia typu a gramáže papiera tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 3 - V závislosti od operačného systému definujte typ a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa vlní papier?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 - Vyberte papier zo zásobníka a potom ho otočte naopak. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa vlní papier?	Prejdite na krok 5.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa vlní papier?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Nepravidelná tlač

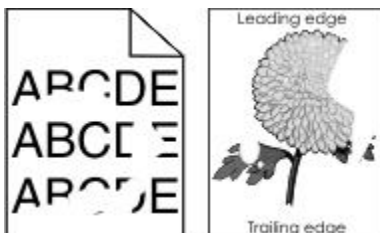


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Posuňte vodiace lišty šírky a dĺžky v zásobníku do správnej polohy pre veľkosť papiera vloženého v zásobníku. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavuje nepravidelná tlač?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 V ponuke Paper nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: • Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings > Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. • Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Zhodujú sa nastavenia tlačiarne s typom a gramážou papiera v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Definujte správny typ a gramáž papiera tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavuje nepravidelná tlač?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.


Akcia	Áno	Nie
Krok 4 Skontrolujte, či má papier vložený v zásobníku textúru alebo drsný povrch. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	V ponuke Paper Texture zmeňte nastavenia textúry. Ponuku Paper Texture sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings > Paper Menu > Paper Texture. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavuje nepravidelná tlač?	Prejdite na krok 6.	Problém je vyriešený.
Krok 6 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavuje nepravidelná tlač?	Obráťte sa na zákaznícku podporu na http://support.lexmark.com alebo na svoje servisné stredisko.	Problém je vyriešený.

Na výtlačkoch sa objavujú opakujúce sa chyby

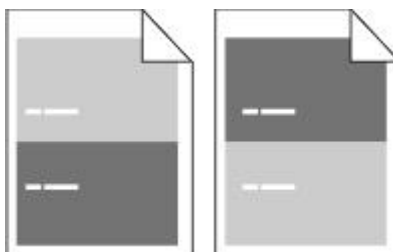

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Odmerajte vzdialenosť medzi chybami. Skontrolujte vzdialenosť medzi chybami, ktorá sa rovná: - 97 mm - 47 mm - 38 mm Je vzdialenosť medzi chybami rovná niektorému z uvedených meraní?	Prejdite na krok 2.	1. Skontrolujte, či sa vzdialenosť medzi chybami rovná 80 mm. 2. Poznačte si túto vzdialenosť a obráťte sa na zákaznícku podporu na http://support.lexmark.com alebo na svoje servisné stredisko.
Krok 2 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa zobrazujú opakujúce sa chyby?	Obráťte sa na zákaznícku podporu na http://support.lexmark.com alebo na svoje servisné stredisko.	Problém je vyriešený.

Tlač je príliš tmavá

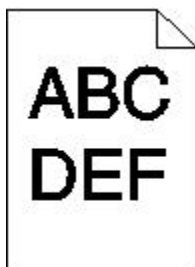

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V ponuke Quality znížte tmavosť tonera. Ponuku Quality sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >Printer Settings >Quality Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Poznámka: 8 je predvolené nastavenie od výroby. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtláčok stále príliš tmavý?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 1. V ponuke Paper skontrolujte, či sa typ, textúra a gramáž papiera zhodujú s papierom v zásobníku. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je zásobník nastavený na typ a gramáž vloženého papiera?	Prejdite na krok 3.	Zmeňte typ, textúru a gramáž papiera tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ, textúru a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš tmavý?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 Skontrolujte, či má papier vložený v zásobníku textúru alebo drsný povrch. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	V ponuke Paper Texture zmeňte nastavenia textúry tak, aby sa zhodovali s papierom, na ktorý tlačíte. Ponuku Paper Texture sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >Paper Menu >Paper Texture. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš tmavý?	Prejdite na krok 6.	Problém je vyriešený.
Krok 6 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš tmavý?	Obráťte sa na zákaznícku podporu.	Problém je vyriešený.

Tlač je príliš svetlá



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V ponuke Quality zvýšte tmavosť tonera. Ponuku Quality sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >Printer Settings >Quality Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Poznámka: 8 je predvolené nastavenie od výroby. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 1. V ponuke Paper skontrolujte, či sa typ, textúra a gramáž papiera zhodujú s papierom v zásobníku. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings > Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je zásobník nastavený na typ a gramáž vloženého papiera?	Prejdite na krok 3.	Zmeňte typ, textúru a gramáž papiera tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ, textúru a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 Uistite sa, že papier nemá žiadnu textúru ani drsný povrch. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	V ponuke Paper Texture zmeňte nastavenia textúry tak, aby sa zhodovali s papierom, na ktorý tlačíte. Ponuku Paper Texture sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: • Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings >Paper Menu >Paper Texture. • Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. • Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtláčok stále príliš svetlý?	Prejdite na krok 6.	Problém je vyriešený.


Akcia	Áno	Nie
Krok 6 1. Pretraste zobrazovaciu jednotku a znova premiešajte toner. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Pevne potraďte zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Zložte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Prejdite na krok 7.	Problém je vyriešený.
Krok 7 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Šikmé výtlačky



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Posuňte vodiace lišty šírky a dĺžky v zásobníku do správnej polohy pre veľkosť vloženého papiera. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále šikmý?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 1. Skontrolujte, či tlačíte na papier, ktorý je podporovaný zásobníkom. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále šikmý?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Tlačiareň tlačí celkom čierne strany

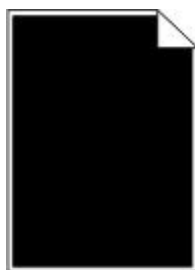

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Zložte naspäť zobrazovaciu jednotku. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. b. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň celkom čierne strany?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň celkom čierne strany?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Kvalita tlače na priehľadné fólie je slabá


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 V ponuke Paper nastavte typ papiera tak, aby sa zhodoval s papierom vloženým v zásobníku. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings > Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Je typ papiera pre zásobník nastavený na Transparency?	Prejdite na krok 2.	Nastavte typ papiera na Transparency.
Krok 2 1. Skontrolujte, či používate odporúčaný typ priehľadných fólií. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je kvalita tlače stále slabá?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Na výtlačkoch sa objavujú pruhované horizontálne čiary

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V závislosti od operačného systému definujte zásobník alebo podávač v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch pruhované horizontálne čiary?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 V ponuke Paper nastavte typ a gramáž papiera tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: • Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings > Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. • Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Zhodujú sa nastavenia typu a gramáže papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Zmeňte nastavenia typu a gramáže papiera tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch pruhované horizontálne čiary?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 1. Zložte naspäť zobrazovaciu jednotku. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. b. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch pruhované horizontálne čiary?	Prejdite na krok 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch pruhované horizontálne čiary?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Na výtlačkoch sa objavujú pruhované vertikálne čiary

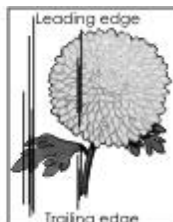

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V závislosti od operačného systému definujte typ, textúru a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch pruhované vertikálne čiary?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 V ponuke Paper nastavte typ, textúru a gramáž papiera tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: • Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings > Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. • Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Zhoduje sa typ, textúra a gramáž papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Zmeňte typ, textúru a gramáž papiera tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 3 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch pruhované vertikálne čiary?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 1. Zložte naspäť zobrazovaciu jednotku. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. b. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch pruhované vertikálne čiary?	Prejdite na krok 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch pruhované vertikálne čiary?	Obráťte sa na zákazníku podporu na http://support.lexmark.com alebo na svoje servisné stredisko.	Problém je vyriešený.

Na výtlačkoch sa objavujú horizontálne prázdne miesta



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Uistite sa, že váš softvérový program používa správny vzor výplne. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch horizontálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 1. Naplňte uvedený zásobník alebo podávač odporúčaným typom papiera. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch horizontálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 1. Premiešajte toner v zobrazovacej jednotke. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Pevne potraсте zobrazovacou jednotkou. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Založte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch horizontálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch horizontálne prázdne miesta?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Na výtlačkoch sa objavujú vertikálne prázdne miesta



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Uistite sa, že váš softvérový program používa správny vzor výplne. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 1. V ponuke Paper nastavte typ a gramáž papiera tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings > Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.


Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Skontrolujte, či používate odporúčaný typ papiera. 1. Naplňte uvedený zásobník alebo podávač odporúčaným typom papiera. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 1. Premiešajte toner v zobrazovacej jednotke. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Pevne potraсте zobrazovacou jednotkou. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Zložte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 5.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 1. Premiešajte toner v zobrazovacej jednotke. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Pevne potraďte zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Zložte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Obráťte sa na zákaznícku podporu. Poznámka: Môže byť poškodená laserová skenovacia jednotka.	Problém je vyriešený.

Na výtlačkoch sa zobrazuje škvrnitý toner

Akcia	Áno	Nie
Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Zobrazuje sa na výtlačkoch škvrnitý toner?	Obráťte sa na zákaznícku podporu.	Problém je vyriešený.

Toner odpadáva

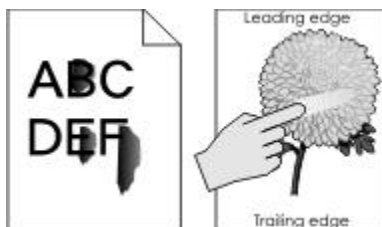

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 V ponuke Paper skontrolujte nastavenia typu a gramáže papiera. Ponuku Paper sprístupníte niektorým z nasledovných spôsobov: - Ak je tlačiareň pripojená k sieti, otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Potom prejdite na Settings > Paper Menu. Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, vytlačte stranu s nastaveniami siete a vyhľadajte IP adresu v časti TCP/IP. - Ak je tlačiareň prepojená s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla, tak otvorte nástroj Local Printer Settings Utility pre systém Windows alebo Printer Settings pre systém Macintosh. Zhodujú sa nastavenia typu a gramáže papiera s typom a gramážou papiera v zásobníku?	Prejdite na krok 2.	Zmeňte nastavenia typu a gramáže papiera tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 2 Skontrolujte, či tlačíte na papier s textúrou alebo drsným povrchom. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Zmeňte nastavenia textúry v ponuke Paper.	Obráťte sa na zákaznícku podporu na http://support.lexmark.com alebo na svoje servisné stredisko.

Nerovnomerná hustota tlače



Akcia	Áno	Nie
Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Je hustota tlače nerovnomerná?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Zabudovaný web server sa neotvorí

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Zapnite tlačiareň. 2. Otvorte web prehliadač a zadajte IP adresu tlačiarne. 3. Stlačte Enter . Otvorí sa zabudovaný web server?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Uistite sa, že máte správnu IP adresu. 1. Pozrite si IP adresu tlačiarne: - V časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. - Vytlačením strany so sieťovými nastaveniami alebo strany s nastaveniami ponúk a vyhľadáním časti TCP/IP. Poznámka: IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123. 2. Otvorte web prehliadač a zadajte IP adresu. Poznámka: V závislosti od nastavení siete môže byť za účelom prístupu na zabudovaný web server potrebné pred IP adresu tlačiarne zadať „https://“ namiesto „http://“. 3. Stlačte Enter . Otvorí sa zabudovaný web server?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Skontrolujte, či funguje sieť. 1. Vytlačte stranu so sieťovými nastaveniami. 2. Skontrolujte prvú časť na strane s nastaveniami siete a uistite sa, že je stav uvedený ako Connected. Poznámka: Ak je stav uvedený ako Not Connected (Nepripojená), tak pripojenie môže byť prerušené, alebo môže byť poškodený sieťový kábel. Ohľadom riešenia sa obráťte na systémového administrátora a vytlačte ďalšiu stranu so sieťovými nastaveniami. 3. Otvorte web prehliadač a zadajte IP adresu tlačiarne. 4. Stlačte Enter. Otvorí sa zabudovaný web server?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 4.
Krok 4 Skontrolujte pevnosť prepojení káblov v tlačiarňi a tlačovom serveri. 1. Zapojte správne káble. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii nastavení dodávanej s tlačiarňou. 2. Otvorte web prehliadač a zadajte IP adresu tlačiarne. 3. Stlačte Enter. Otvorí sa zabudovaný web server?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 Dočasne deaktivujte web proxy servery. Proxy servery môžu blokovať alebo obmedzovať prístup na určité web stránky, vrátane zabudovaného web servera. Otvorí sa zabudovaný web server?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na svojho systémového administrátora.

Kontaktovanie Zákazníckej podpory

Pri kontaktovaní zákazníckej podpory popíšte vyskytujúci sa problém, sekvenciu indikátorov na ovládacom paneli tlačiarne a kroky riešenia problémov, ktoré ste už na zistenie problému vykonali.

Potrebuje vedieť typ modelu a sériové číslo vašej tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené na štítku na vnútornej strane horného predného krytu tlačiarne. Sériové číslo je tiež uvedené na strane s nastaveniami ponúk.

Spoločnosť Lexmark má k dispozícii niekoľko spôsobov ako vám pomôcť pri vyriešení problému s tlačou. Navštívte web stránku spoločnosti Lexmark na <http://support.lexmark.com> a vyberte jedno z nasledovného:

Tech Library (Technická knižnica)	Za účelom pomoci pri vyriešení spoločných problémov môžete prejsť našu knižnicu manuálov, podpornej dokumentácie, ovládačov a iných prostriedkov na stiahnutie.
E-mail	Môžete poslať e-mail s popisom vášho problému tímu spoločnosti Lexmark. Zástupca servisnej podpory bude reagovať a poskytne vám informácie na vyriešenie vášho problému.
Live chat (Živý internetový rozhovor)	Môžete sa porozprávať priamo so zástupcom servisnej podpory. Môžu s vami spolupracovať pri vyriešení problému s vašou tlačiarňou, alebo vám poskytnúť asistenciu cez Asistované služby, kde sa môže zástupca servisnej podpory vzdialene pripojiť na váš počítač cez internet a riešiť tak problémy, inštalovať aktualizácie alebo dokončiť iné úlohy, čím vám pomôže úspešne používať produkt Lexmark.

K dispozícii je aj telefonická podpora. V U.S.A. alebo Kanade zavolajte na 1-800-539-6275. Pre ostatné krajiny alebo oblasti navštívte web stránku spoločnosti Lexmark na <http://support.lexmark.com>.

14—Vyhlásenia

Informácie o produkte

Názov produktu:

Lexmark MS310d, MS310dn

Typ zariadenia:

4514

Model(y):

220, 230

Vyhlásenie o vydaní

September 2012

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých si nasledovné ustanovenia vzájomne odporujú s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TOTO VYHLÁSENIE „TAK AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOĽVEK DRUHU, BUĎ VÝSLOVNÉ ALEBO V SKRYTOM ZMYSLE, ZAHŔŇUJÚCE, ALE NIE OHRANIČENÉ, NA ZÁRUKY PREDAJA V SKRYTOM ZMYSLE VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY. Niektoré štáty nepripúšťajú možnosť odvolania sa na záruky v niektorých prípadoch na výslovné záruky alebo na záruky v skrytom zmysle; preto sa toto vyhlásenie nemusí na vás vzťahovať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V tejto publikácii sa pravidelne vykonávajú zmeny uvedených informácií; tieto zmeny budú zahrnuté v novších vydaniach. Zlepšenia alebo zmeny v produktoch alebo programoch môžu byť vykonané kedykoľvek.

Odkazy v tejto publikácii na produkty, programy alebo služby nezahŕňajú fakt, že výrobca má za účelom poskytnúť vyhlásenie vo všetkých krajinách. Akékoľvek vyjadrenie k produktu, programu alebo službám nemá v úmysle prehlásiť alebo tvrdiť, že môže byť použitý iba tento produkt, program alebo služby. Akýkoľvek funkčný ekvivalent produktu, programu alebo služby, ktorý neporušuje žiadne existujúce duševné vlastníctvo môže byť použitý. Hodnotenie a overenie operácií v súlade s inými produktmi, programami alebo službami, okrem výslovne určených výrobcom sú na zodpovednosť užívateľa.

Za účelom technickej podpory Lexmark navštívte web stránku <http://support.lexmark.com>.

Informácie o náhradných dieloch a stiahnuteľných súboroch sú uvedené na web stránke spoločnosti Lexmark www.lexmark.com.

Ak nemáte prístup k internetu, môžete kontaktovať spoločnosť Lexmark poštou:

Lexmark International, Inc.

Bldg 004-2/CSC

740 New Circle Road NW

Lexington, KY 40550

USA

© 2012 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

Obchodné značky

Lexmark, logo Lexmark s diamantom a MarkVision sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc., registrovanej v USA a/alebo iných krajinách.

Mac a logo Mac sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a iných krajinách.

PCL® je ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard Company. PCL je názov spoločnosti Hewlett-Packard pre sadu príkazov tlačiarň (jazyk) a funkcie zahrnuté v produkte tlačiarne. Táto tlačiareň by mala byť kompatibilná s PCL jazykom. To znamená, že tlačiareň rozoznáva PCL príkazy používané v rôznych aplikačných programoch a že tlačiareň emuluje funkcie v súlade s príkazmi.

Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Vyhlásenie o zhode Federal Communications Commission (FCC)

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa podmienky triedy B pre digitálne zariadenia podľa časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka musí spĺňať nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akýkoľvek prijatý zásah vrátane zásahov, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce operácie.

FCC obmedzenia triedy B sú určené na poskytovanie náležitej ochrany proti nežiaducemu rušeniu v domácom prostredí. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádio frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované v súlade s návodom, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádio komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri určitej inštalácii rušenie nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, radíme užívateľovi, aby vyskúšal napraviť rušenie jedným alebo viac opatreniami z nasledovných:

- Zmeňte polohu alebo miesto prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojte do zásuvky iného okruhu ako je zapojený prijímač.
- Poradte sa so svojim predajcom alebo servisným technikom o ďalších riešeniach.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za rádiové alebo televízne rušenie spôsobené používaním iných než odporučených káblov alebo neautorizovanou zmenou alebo zásahom do tohto zariadenia. Neautorizované zmeny alebo zásahy môžu zrušiť užívateľské právo na obsluhu tohto zariadenia.

Poznámka: Zhodu s FCC predpismi pri elektromagnetickom rušení pre výpočtové zariadenia triedy B zaistíte používaním vhodne tienenej a uzemnenej kábla ako napríklad Lexmark číslo dielu 1021231 pre paralelné pripojenie alebo 1021294 pre USB pripojenie. Používanie náhradných nie vhodne tienených a uzemnených káblov môže spôsobiť nedodržanie FCC predpisov.

Akkoľvek otázky ohľadom tohto vyhlásenia o zhode smerujte na:

Director of Lexmark Technology & Services

Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, KY 40550

(859) 232-3000

Vyhlásenie o modulárnom komponente

Tento produkt pravdepodobne obsahuje nasledovný(-é) modulárny(-e) komponent(-y):

Regulačný typ/model Lexmark LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Licenčné vyhlásenia

Všetky licenčné vyhlásenia spojené s týmto produktom je možné nájsť v hlavnom adresári disku CD s inštalačným softvérom.

Úrovne emisií hluku

Nasledovné opatrenia boli prijaté v súlade s ISO 7779 a hlásené v súlade s ISO 9296.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia vzťahovať na váš produkt.

1-meter priemerný tlak zvuku, dBA	
Tlač	53 dBA (simplex); 52 dBA (duplex)
Pripravená	N/A

Práva na zmenu hodnôt vyhradené. Aktuálne hodnoty nájdete na www.lexmark.com.

Smernica WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Logo WEEE označuje špecifické recyklačné programy a procedúry pre elektronické produkty v krajinách Európskej únie. Vyzývame vás na recykláciu našich produktov.

V prípade ďalších otázok o možnostiach recyklácie navštívte stránku spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com a hľadajte telefónne číslo miestneho obchodného zastúpenia spoločnosti.

Likvidácia zariadenia

Tlačiareň ani spotrebný materiál nelikvidujte rovnakým spôsobom ako odpad v domácnosti. Ohľadom likvidácie a možností recyklovania sa obráťte na miestne úrady.

Vyhlásenie o statickej citlivosti



Tento symbol upozorňuje na staticky citlivé časti. Nedotýkajte sa oblasti v blízkosti tohto symbolu bez predošlého dotknutia sa kovovej kostry tlačiarne.

ENERGY STAR

Každé zariadenie Lexmark s emblémom ENERGY STAR na produkte alebo na spúšťacej obrazovke je certifikované pre zhodu s požiadavkami Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR pri konfigurácii počas dodávky od spoločnosti Lexmark.



Informácie o teplotách

Okolité teplota	16 °C až 32 °C
Transportná a skladovacia teplota	-20 °C až 40 °C

Vyhlásenie o laseri

Tlačiareň je certifikovaná v USA za účelom splnenia požiadaviek DHHS 21 CFR pododdiel J pre triedu I (1) laserových produktov a v iných štátoch je certifikovaná ako trieda I laserových produktov spĺňajúcich požiadavky IEC 60825-1.

Trieda I laserových produktov nie je považovaná za nebezpečnú. Tlačiareň interne obsahuje laser s dvojitou optikou triedy IIIb (3b) AlGaAs uzatvoreným v neservisovateľnej tlačovej hlave pracujúcej v oblasti vlnovej dĺžky 775-800 nanometrov. Laserový systém a tlačiareň sú postavené tak, aby nebol možný prístup laserovej radiácie vyššie ako úroveň trieda I počas normálnej prevádzky, užívateľskej údržby alebo stanovených servisných podmienok.

Nálepka o upozornení na laserové žiarenie

Na tlačiarňi môže byť nalepená nálepka s upozornením na laserové žiarenie:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegava-izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varo_ava, kun värikase-t on poiste_u ja lukitus on auki. Vältä lasersäteil- al-stumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkasse_en und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Spotreba energie

Spotreba energie zariadenia

Nasledovná tabuľka uvádza charakteristiky príkonu zariadenia.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia vzťahovať na váš produkt.

Režim	Popis	Spotreba energie (W)
Tlač	Zariadenie generuje vytlačený výstup kópií z elektronických vstupov.	520 W
Kopírovanie	Zariadenie generuje vytlačený výstup kópií z vytlačených originálnych dokumentov.	N/A
Skenovanie	Zariadenie skenuje vytlačené dokumenty.	N/A
Pripravená	Zariadenie čaká na tlačovú úlohu.	8 W
Režim spánku	Zariadenie je v režime vysoko-úrovňového šetrenia energie.	5 W
Režim dlhodobého spánku	Zariadenie je v režime nízko-úrovňového šetrenia energie.	0,5 W
Off	Zariadenie je zapojené v elektrickej zásuvke, ale je vypnuté.	0,0 W

Úrovně príkonu uvedené v predchádzajúcej tabuľke predstavujú priemerné merania. Okamžitá spotreba môže byť podstatne vyššia ako priemer.

Práva na zmenu hodnôt vyhradené. Aktuálne hodnoty nájdete na www.lexmark.com.

Režim spánku

Tento produkt je navrhnutý s režimom šetrenia energia, ktorý sa nazýva *Sleep Mode (Režim spánku)*. Režim šetriča energie šetrí energiu znížením spotreby energie počas doby nečinnosti. Režim spánku sa automaticky aktivuje, ak sa tento produkt nepoužíva určitý časový interval, nazývaný *Sleep Mode Timeout (Časové oneskorenie režimu spánku)*.

Predvolené nastavenie časového oneskorenia šetriča (Power Saver Timeout) (v minútach):	30 min.
--	---------

Pomocou ponúk konfigurácie tlačiarne je možné časový limit šetriča energie nastaviť v rozmedzí od 1 minúty až po 120 minút. Nastavením časového limitu šetriča energie na nízku hodnotu znížite spotrebu energie, ale zvýšite čas reakcie tlačiarne. Nastavením časového limitu šetriča energie na vysokú hodnotu zaistíte rýchlu reakciu tlačiarne, ale tlačiareň spotrebuje viac energie.

Režim dlhodobého spánku

Tento produkt je navrhnutý s režimom prevádzky pri ultra-nízkej spotrebe energie, ktorý sa nazýva *Hibernate mode (Režim dlhodobého spánku)*. Počas režimu dlhodobého spánku sú všetky ostatné systémy a zariadenia bezpečne vypnuté.

Do režimu dlhodobého spánku sa dá prepnúť ľubovoľným z nasledovných spôsobov:

- Využitím časového oneskorenia režimu dlhodobého spánku (Hibernate Timeout).
- Využitím režimov plánovaného napájania (Schedule Power).
- Pomocou tlačidla Sleep/Hibernate.

Predvolené nastavenie oneskorenia režimu dlhodobého spánku (Hibernate Timeout) od výroby pre tento produkt vo všetkých krajinách alebo oblastiach, okrem krajín EÚ a Švajčiarska	Deaktivované (Disabled)
Predvolená hodnota od výroby pre tento produkt v krajinách alebo oblastiach EÚ a vo Švajčiarsku	3 days (3 dni)

Množstvo času, počas ktorého tlačiareň čaká po tlačí úlohy tlačiareň, kým sa prepne do režimu dlhodobého spánku (Hibernate) je možné nastaviť medzi jednou hodinou a jedným mesiacom.

Režim vypnutia

Táto tlačiareň disponuje režimom vypnutia, ktorý stále spotrebovávajú malé množstvo elektrickej energie. Za účelom úplného odstavenia spotreby energie tlačiarne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.

Celková spotreba elektrickej energie

Občas je užitočné vyrátať celkovú spotrebu elektrickej energie. Keďže spotreba elektrickej energie sa uvádza vo Watoch, spotreba tlačiarne by sa mala vynásobiť časom, ktorý tlačiareň strávila v jednotlivých režimoch za účelom vyrátania celkovej spotreby elektrickej energie. Celková spotreba elektrickej energie je súčet spotreby elektrickej energie v každom z režimov.

Vyhlásenie o zhode s kanadským priemyslom

Toto digitálne zariadenie Triedy B vyhovuje všetkým požiadavkám normy Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej Únie (EÚ)

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC, 2006/95/EC a 2009/125/EC na priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou, bezpečnosťou elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení a ekologickým dizajnom energeticky príbuzných produktov.

Výrobca tohto produktu je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaný zástupca je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Tento produkt spĺňa obmedzenia EN 55022 Triedy B a bezpečnostné požiadavky EN 60950.

Regulačné vyhlásenia pre bezdrôtové zariadenia

Táto časť obsahuje nasledovné regulačné informácie týkajúce sa bezdrôtových zariadení, ktoré obsahujú vysielacie, napr. bezdrôtové sieťové karty alebo príbuzné čítačky kariet, ale aj iné.

Vystavenie vyžarovaniu rádiových frekvencií

Vyžarovaná výstupná sila tohto zariadenia je ďaleko pod obmedzeniami vyžarovania rádiových frekvencií stanovených pravidlami FCC. Za účelom vyhoveniu požiadavkám na zariadenie v oblasti vyžarovania rádiových frekvencií stanovených pravidlami FCC je nutné medzi anténou a osobami dodržiavať minimálnu vzdialenosť 20 cm.

Vyhlásenie užívateľom v Európskej únii (EÚ)

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC a 2009/125/EC na priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou, bezpečnosťou elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení, rádiovými zariadeniami a telekomunikačnými koncovými zariadeniami a s ekologickým dizajnom energeticky príbuzných produktov.

Táto zhoda je označená symbolom CE.



Výrobca tohto produktu je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaný zástupca je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Tento produkt spĺňa obmedzenia EN 55022 Triedy B a bezpečnostné požiadavky EN 60950.

Produkty vybavené bezdrôtovým sieťovým prídavným zariadením s frekvenciou 2,4 GHz sú v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC a 2009/125/EC na priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou, bezpečnosťou elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení, rádiovými zariadeniami a telekomunikačnými koncovými zariadeniami a s ekologickým dizajnom energeticky príbuzných produktov.

Táto zhoda je označená symbolom CE.



Prevádzka je povolená vo všetkých krajinách EÚ a EFTA, ale je obmedzená iba na interiérové používanie.

Výrobca tohto produktu je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaný zástupca je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Tento produkt je možné používať v krajinách uvedených v nižšie uvedenej tabuľke.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Priznanie patentu

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre šifrovacie súpravy kryptografie eliptických kriviek (ECC) pre bezpečnosť transportnej vrstvy (TLS) implementované v produkte alebo službe.

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre šifrovacie súpravy kryptografie eliptických kriviek TLS s GCM režimom SHA-256/382 a AES implementované v produkte alebo službe.

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre profil TLS súpravy B pre bezpečnosť transportnej vrstvy (TLS) implementovaný v produkte alebo službe.

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre dodatok šifrovacích súprav Camellia do bezpečnosti transportnej vrstvy (TLS) implementovaný v produkte alebo službe.

Používanie určitých patentov v tomto produkte alebo službe podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre šifrovacie súpravy AES-CCM ECC pre TLS implementované v produkte alebo službe.

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre overovanie IKE a IKEv2 pomocou digitálneho algoritmu eliptickej krivky (ECDSA) implementované v produkte alebo službe.

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre kryptografické súpravy súpravy B pre IPSec implementované v produkte alebo službe.

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre algoritmy pre výmenu internetových kľúčov verzie 1 (IKEv1) implementované v produkte alebo službe.

Limitovaná obchodná záruka spoločnosti Lexmark

1. Predmet

1.1 Spoločnosť Lexmark poskytuje túto Limitovanú obchodnú záruku spoločnosti Lexmark (ďalej ako „Záruka“) osobe, ktorá si ako prvá zakúpi pre svoju vlastnú potrebu (ďalej ako „Pôvodný kupujúci“) tlačiareň alebo spotrebný materiál spoločnosti Lexmark, ako je ďalej uvedené v časti 3 tejto záruky, (ďalej ako „Tlačiareň alebo spotrebný materiál“), a akejkolvek osobe, ktorej je Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark právoplatne dané alebo predané, (spolu s Pôvodným kupujúcim ďalej ako „Koncový užívateľ“) počas doby trvania tejto Záruky spoločnosti Lexmark.

1.2 Na základe tejto Záruky sa spoločnosť Lexmark zaručuje, že Tlačiareň alebo spotrebný materiál sú vyrobené z nových alebo z ekvivalentov nových častí, zodpovedá špecifikáciám vydaným spoločnosťou Lexmark, je bez materiálových alebo výrobných chýb a má dobrú prevádzkovú spôsobilosť v čase dodania.

1.3 Spoločnosť Lexmark sa tiež zaručuje poskytovať technickú podporu (ďalej ako „Technická podpora“) Koncovému užívateľovi buď prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Lexmark pre danú krajinu alebo prostredníctvom priamej linky spoločnosti Lexmark (ako je uvedené v dokumente „Záručné pravidlá“, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu a/alebo sa nachádza na internetovej stránke spoločnosti Lexmark).

1.4 Spoločnosť Lexmark poskytuje túto Záruku ako bezplatnú záruku výrobcu a táto záruka sa poskytuje navyše k akejkolvek zmluvnej alebo zákonnej záruke, na ktorú môže mať Koncový užívateľ právo voči predajcovi výrobku (spoločnosti Lexmark alebo akejkolvek inej osoby, od ktorej Koncový užívateľ mohol zakúpiť Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark) podľa platného miestneho práva.

1.5 Servis definovaný v tejto Záruke (ďalej ako „Záručný servis“) poskytne miestny subjekt spoločnosti Lexmark alebo miestny zástupca spoločnosti Lexmark.

1.6 Spoločnosť Lexmark bude poskytovať Záručný servis (vrátane Technickej podpory) na Území, ako je definované a stanovené v časti 6 tejto Záruky spoločnosti Lexmark.

1.7 TÁTO ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK SA TÝKA IBA PRÁV VÝSLOVNE UDELENÝCH KONCOVÉMU UŽÍVATEĽOVI V TOMTO DOKUMENTE A PODLIEHA URČITÝM OBMEDZENIAM, AKO JE STANOVENÉ V NASLEDOVNÝCH ČASTIACH TOHTO DOKUMENTU.

2. Proces podpory

2.1 Spoločnosť Lexmark počas doby trvania tejto Záruky bude (i) poskytovať Technickú podporu Koncovému užívateľovi za účelom určenia, či je Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark chybný, a ak áno, z akého dôvodu, a (ii) na základe svojho uváženia opraví alebo nahradí Tlačiareň alebo spotrebný materiál, ktoré je chybné alebo prestane správne pracovať, okrem prípadov výnimiek uvedených v tomto dokumente. Počas doby trvania Záruky je Koncový užívateľ povinný ponechať si pôvodný obal.

2.2 Záručný servis a Technickú podporu poskytnú autorizovaní pracovníci technickej podpory, na ktorých sa možno obrátiť telefonicky, faxom alebo na internetových stránkach (ako je uvedené v zozname kontaktných osôb spoločnosti Lexmark dodávaného ako samostatný leták, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu a/alebo ho možno nájsť na internetovej stránke spoločnosti Lexmark pre vašu krajinu, ďalej ako „Zoznam kontaktných osôb“).

2.3 Spoločnosť Lexmark sa pri poskytovaní Záručného servisu najprv pokúsi analyzovať dôvod, prečo Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark môže byť chybný alebo nepracuje správne, a ak je to možné, odstráni problém cez telefón, internet alebo fax. Spoločnosť Lexmark podľa svojho uváženia opraví chybný alebo nesprávne pracujúcu Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark, alebo ich nahradí tak, že poskytne nový alebo ekvivalent nového náhradného výrobku. Autorizovaní pracovníci technickej podpory spoločnosti Lexmark poskytnú pokyny súvisiace s vrátením alebo nahradením chybnej alebo nesprávne pracujúcej Tlačiarne alebo spotrebného materiálu značky Lexmark. Všetky vymenené časti a výrobky nahradené podľa Záručného servisu budú stiahnuté alebo sa stanú majetkom spoločnosti Lexmark. Dodanie náhradného výrobku nepredĺži dobu trvania Záruky na príslušnú Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark.

2.4 V prípade, že spoločnosť Lexmark poskytne náhradnú Tlačiareň alebo spotrebný materiál podľa tejto Záruky, Koncový užívateľ vráti chybný alebo nesprávne pracujúcu Tlačiareň alebo spotrebný materiál v obale poskytnutom s náhradnou Tlačiarňou alebo spotrebným materiálom značky Lexmark podľa pokynov a použije spiatočnú adresu poskytnutú autorizovaným pracovníkom technickej podpory spoločnosti Lexmark v priebehu procesu nahradenia. Dôsledkom nenavrátania chybnej Tlačiarne alebo spotrebného materiálu bude faktúra za náhradnú Tlačiareň alebo spotrebný materiál za cenu podľa cenníka spoločnosti Lexmark zverejneného v tom čase.

2.5 Náhradná Tlačiareň značky Lexmark nie je vybavená Spotrebným materiálom, káblami a akýmkoľvek hardvérovými rozšíreniami, ktoré mohli byť odoslané alebo nainštalované na chybnej Tlačiarňi. Tieto predmety sa z chybnej Tlačiarne pred jej vrátením odstránia a použijú sa v náhradnej Tlačiarňi.

3. Rozsah a doba trvania Záruky

3.1 Nasledovné výrobky spoločnosti Lexmark sú kryté touto Zárukou spoločnosti Lexmark a platia nasledovné záručné podmienky:

3.1.1 Pokiaľ nie je na príslušnej tlačiarňi alebo jej balení alebo na súvisiacej internetovej stránke spoločnosti Lexmark uvedené dlhšie obdobie, dva roky pre Tlačiarne značky Lexmark a ich pripojené hardvérové varianty a doplnky značky Lexmark (ako napríklad, doplnkový zásobník papiera), počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim.

3.1.2 Dva roky u tonerovom spotrebnom materiáli značky Lexmark. Celoživotná záručná doba je definovaná ako obdobie od dňa zakúpenia Pôvodným kupujúcim do spotrebovania originálneho tonera, ktorý do kazety umiestnila spoločnosť Lexmark, do takej miery, že už dodávka nefunguje.

3.1.3 Dva roky pre spotrebný materiál značky Lexmark pre atramentové tlačiarne inkjet, počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim.

3.1.4 Dva roky pre originálne súpravy na údržbu a zapekáciu piecku značky Lexmark dodávané s laserovou tlačiarňou počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim; alebo; dokiaľ tlačiareň nezobrazí správu „Upozornenie na životnosť“ alebo „Plánovaná údržba“ na kontrolnom paneli; alebo; ak rozhranie Koncového užívateľa tlačiarne nedokáže zobrazíť takú správu, normálne opotrebovanie, podľa toho, čo nastane skôr.

3.1.5 Dva roky pre náhradné súpravy na údržbu a zapekáciu piecku značky Lexmark počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim. Požadované zásahy do náhradných súprav na údržbu a zapekacej piecky po deväťdesiatich dňoch sú spoplatnené pomerne podľa počtu incidentov a miery použitia.

3.2 TÁTO ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK SA NETÝKA (i) AKÝCHKOL'VEK VÝROBKOV TRETICH STRÁN ZABALENÝCH S TLAČIARŇOU ALEBO PRÍSLUŠENSTVOM (NAPRÍKLAD, USB KÁBEL ALEBO INÉ KÁBLE, SOFTVÉR ALEBO DOPLNKY DISTRIBUOVANÉ SPOLOČNOSŤOU LEXMARK AKO SÚČASŤ NÁKUPU VÝROBKU ALEBO BALENIA), (ii) AKÉHOKOL'VEK SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI Lexmark ALEBO TRETEJ STRANY, ALEBO (iii) AKÝCHKOL'VEK MÉDIÍ NA TLAČ SPOLOČNOSTI LEXMARK ALEBO TRETEJ STRANY.

4. Povinnosti zákazníka

4.1 Koncový užívateľ musí byť za účelom poskytnutia Záručného servisu alebo Technickej podpory schopný poskytnúť dôkaz zakúpenia Pôvodným kupujúcim, napríklad faktúru, vrátane podrobností o dátume a mieste kúpy a/alebo sériové číslo, ak je o to požadovaný. Bez takých informácií možno považovať Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark za „Mimo záruky“, a preto akékoľvek služby budú poskytnuté iba za aktuálne sadzby za služby alebo technickú podporu.

4.2 Aby mohla spoločnosť Lexmark poskytnúť čo najlepší Záručný servis a Technickú podporu počas doby trvania Záruky, Koncový užívateľ zaregistruje Tlačiareň alebo príslušenstvo značky Lexmark podľa procesu Registrácia opísaného na internetovej stránke spoločnosti Lexmark.

4.3 Koncový užívateľ zodpovedá za overenie, že jeho Tlačiareň značky Lexmark je nakonfigurovaná v súlade s pokynmi pre nastavenie, napríklad, v dokumentácii k výrobku a/alebo od autorizovaného pracovníka technickej podpory spoločnosti Lexmark. Ak spoločnosť Lexmark zistí, že problém možno odstrániť pomocou firmvérovej aktualizácie, povinnosťou Koncového užívateľa bude použiť odporúčanú firmvérovú aktualizáciu na Tlačiarňu značky Lexmark podľa pokynov poskytnutých spoločnosťou Lexmark. Pokyny môžu Koncovému užívateľovi poskytnúť aj autorizovaní pracovníci technickej podpory spoločnosti Lexmark po telefonáte technickej podpore.

4.4 Niektoré Tlačiarne značky Lexmark môžu za účelom udržania optimálneho výkonu potrebovať súpravy na údržbu po istom množstve použití. Toto je stanovené v platných špecifikáciách a inštalčných materiáloch výrobku, ktorými sa musí riadiť Koncový užívateľ. Nákup a riadna inštalácia súprav na údržbu a zapekacích piecok je výhradnou povinnosťou Koncového užívateľa a Koncový užívateľ ponesie všetky súvisiace náklady.

4.5 Od Koncového užívateľa sa za účelom získania riadnej Technickej podpory vyžaduje podpora oprávnených pracovníkov technickej podpory spoločnosti Lexmark počas procesu analýzy, aby im bolo umožnené vyriešenie problému prostredníctvom telefónu. Koncový užívateľ musí mať Tlačiareň alebo spotrebný materiál v pracovnom prostredí, ktoré umožňuje riadnu analýzu. Ak Koncový užívateľ

neposkytne oprávnenému pracovníkovi technickej podpory adekvátnu podporu, Záručný servis môže byť odložený alebo sa Zákazníkovi zaúčtujú dodatočné náklady.

5. Výnimky

Táto Záruka spoločnosti Lexmark nezahŕňa servis pre akékoľvek nasledovné situácie/v akýchkoľvek nasledovných situáciách:

5.1 Sériové číslo Tlačiarne alebo príslušenstva bolo odstránené, zničené alebo bolo poskytnuté chybné.

5.2 Vzpriečenie papiera, iné ako to, ktoré nastalo v dôsledku výrobnnej chyby.

5.3 Náhrada na mieste položiek vymeniteľných Koncových užívateľom, ako napríklad toner, atramentové tlačové kazety a spotrebné časti vymeniteľné Koncových užívateľom.

5.4 Poškodenia Tlačiarne alebo spotrebného materiálu, zlyhanie alebo zhoršenie výkonu Tlačiarne alebo spotrebného materiálu vyplývajúce z použitia príslušenstva, častí, tlačiacich prostriedkov, softvéru alebo doplnkov, ktoré nie sú originálnym príslušenstvom alebo časťami spoločnosti Lexmark, alebo ktoré nespĺňajú špecifikácie odporúčané spoločnosťou Lexmark pre Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark.

5.5 Zlyhanie, funkčná porucha alebo zhoršenie výkonu vyplývajúce z nevhodného fyzického alebo prevádzkového prostredia. Môžu sem patriť, avšak nie výlučne, škody vyplývajúce z náhodného poškodenia alebo nesprávneho použitia, elektrických vln alebo porúch, vrátane blesku, nedbalosti Koncového užívateľa, nevhodného použitia, cudzích častí náhodne upustených do prístroja, škody spôsobenej požiarom alebo vodou alebo z prevádzky v prostrediach, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami spoločnosti Lexmark, ktoré sa nachádzajú v dokumentácii k výrobku.

5.6 Tonerové alebo atramentové tlačové kazety, ktoré znova napĺňa Koncový používateľ alebo tretia strana, alebo ktoré prestanú fungovať v dôsledku náhodného poškodenia alebo nesprávneho použitia.

5.7 Zlyhanie, funkčná porucha alebo zhoršenie výkonu vyplývajúce zo servisu alebo údržby na Tlačiarňu alebo spotrebnom materiáli značky Lexmark ktoroukoľvek osobou, okrem spoločnosti Lexmark alebo autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti Lexmark.

5.8 Zlyhanie, funkčná porucha alebo zhoršenie výkonu vyplývajúce z toho, že Koncový užívateľ nevykonával čistenie alebo údržbu popísanú v užívateľských príručkách spoločnosti Lexmark, manuáloch alebo na internetovej stránke spoločnosti Lexmark. Patrí sem aj nevykonanie výmeny spotrebných položiek, ako napríklad odporúčaných súprav na údržbu v odporúčaných intervaloch, alebo údržba vykonaná neautorizovanou treťou stranou.

5.9 Oprava poškodenia, funkčnej poruchy alebo zhoršenia výkonu Tlačiarne alebo spotrebného materiálu značky Lexmark vyplývajúce z toho, že nebola vykonaná riadna príprava, balenie a preprava Tlačiarne alebo spotrebného materiálu, ako bolo doporučené spoločnosťou Lexmark pri vrátení Tlačiarne alebo spotrebného materiálu spoločnosti Lexmark na opravu.

5.10 Nevyhovenie akýmkoľvek kritériám alebo špecifikáciám výrobku uvedeným v dokumentácii k výrobku spoločnosti Lexmark.

6. Územie

6.1 Táto Záruka spoločnosti Lexmark sa vzťahuje na Tlačiareň alebo spotrebný materiál zakúpené alebo nainštalované v tých krajinách a/alebo regiónoch v Európe, Afrike a na Blízkom východe, ktoré sa nachádzajú v Zozname kontaktných osôb, a poskytuje ju dcérska spoločnosť, pobočka alebo miestny zástupca spoločnosti Lexmark v každej krajine.

6.2 Podmienky a/alebo servis Záruky spoločnosti Lexmark sa môže v každej krajine líšiť.

6.3 Ak je Tlačiareň alebo spotrebný materiál prepravený do inej krajiny, v ktorej je prístupný Záručný servis pre príslušnú Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark, Koncový užívateľ bude mať právo na rovnaký Záručný servis, ako keby bola Tlačiareň alebo spotrebný materiál zakúpené v krajine, do ktorej bolo prepravené. NIEKTORÉ VYBRANÉ TLAČIARNE ALEBO SPOTREBNÝ MATERIÁL NIE SÚ VŠAK PONÚKANÉ VO VŠETKÝCH KRAJINÁCH. ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK PRE TAKÉ TLAČIARNE ALEBO SPOTREBNÝ MATERIÁL NEEXISTUJE PO PREPRAVE TLAČIARNE ALEBO SPOTREBNÉHO MATERIÁLU DO INEJ KRAJINY, V KTOREJ SPOLOČNOSŤ LEXMARK ALEBO MIESTNY ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI LEXMARK VO VŠEOBECNOSTI NEPONÚKA ZÁRUČNÝ SERVIS PRE ROVNAKÉ ČÍSLO MODELU VÝROBKU.

7. OBMEDZENIE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI

7.1 Jediné oprávnenia Koncového užívateľa podľa tejto Záruky spoločnosti Lexmark v prípade, že Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark je chybné alebo prestane pracovať, sú definované Záručným servisom uvedeným vyššie. Dokonca i v prípade porušenia tejto Záruky spoločnosti Lexmark sa výhradná zodpovednosť za skutočné škody akéhokoľvek druhu obmedzuje na cenuzaplatenú za Tlačiareň alebo spotrebný materiál alebo ich opravu alebo nahradenie. Toto obmedzenie zodpovednosti za skutočné škody sa nevzťahuje na fyzické zranenie alebo majetkovú ujmu, za ktoré je spoločnosť Lexmark právne zodpovedná.

7.2 Spoločnosť Lexmark poskytuje túto Záruku iba ako je uvedené vyššie. Spoločnosť Lexmark nenesie zodpovednosť za následky prerušenia prevádzky tlačiarne alebo spotrebného materiálu, alebo za následky chybné prevádzky tlačiarne alebo spotrebného materiálu. Spoločnosť Lexmark v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za ušlé zisky alebo náhodné alebo následné škody, dokonca ani v prípade, ak bola upozornená na možnosť uvedených škôd.

7.3 TOTO PREHLÁSENIE LIMITOVANEJ OBCHODNEJ ZÁRUKY JE VÝLUČNÝM SÚBOROM ZÁRUČNÝCH PODMIENOK. VŠETKY OSTATNÉ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ VYLÚČENÉ (OKREM PRÍPADOV, KEDY UVEDENÉ IMPLICITNÉ ZÁRUKY VYŽADUJE PRÍSLUŠNÝ ZÁKON). PO UPLYNUTÍ DOBY TRVANIA TEJTO ZÁRUKY SPOLOČNOSTI LEXMARK SA NEUPLATNIA ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ. PRÁVA NA ZÁKLADE AKEJKOL'VEK ZMLUVNEJ ALEBO ZÁKONNEJ ZÁRUKY, Z KTOREJ MÔŽE MAŤ KONCOVÝ UŽÍVATEĽ OPRAVNENIA VOČI PREDAJCOVI VÝROBKU (SPOLOČNOSTI LEXMARK ALEBO AKEJKOL'VEK INEJ OSOBY, OD KTOREJ KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ MOHOL ZAKÚPIŤ TLAČIAREŇ ALEBO PRÍSLUŠENSTVO ZNAČKY LEXMARK) PODĽA PLATNÉHO MIESTNEHO PRÁVA, TÝMTO NIE SÚ DOTKNUTÉ.

8. Ponuky služieb

Koncový užívateľ môže predĺžiť túto Záruku spoločnosti Lexmark kedykoľvek počas jej trvania tým, že si zakúpi Ponuku služieb spoločnosti Lexmark. Ďalšie informácie o Ponukách služieb spoločnosti Lexmark nájdete na internetovej stránke spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com alebo sa obráťte na vášho distribútora.