



MS310 Series

Kullanıcı Kılavuzu

Ağustos 2014

www.lexmark.com

Makine türleri:

4514

Model(ler):

220, 230

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri.....	5
Yazıcıyı tanıma.....	7
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	7
Yazıcı için bir yer seçme.....	8
Yazıcı konfigürasyonları.....	9
Yazıcının kontrol panelini kullanarak.....	11
Yazıcı kontrol paneli ışık sekanslarını anlama.....	12
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma.....	15
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını Kullanma.....	15
Diğer yazıcı ayarları.....	16
Donanım seçeneklerini kurma.....	16
Yazıcı yazılımını yükleme.....	18
Ağ Üzerinde Çalışma.....	20
Menü ayarları ve ağ ayarları sayfalarını yazdırma.....	23
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	24
Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama.....	24
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....	24
Standart kutuyu ve kağıt durdurucuyu kullanma.....	25
Tepsilere kağıt yükleme.....	25
Çok amaçlı besleyiciyi yükleme.....	30
Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma.....	33
Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu.....	36
Kağıtlarla ilgili kurallar.....	36
Özel ortamlar kullanma.....	39
Kağıtları saklama.....	42
Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları.....	42
Yazdırma.....	45
Belge yazdırma.....	45
Mobil aygıttan yazdırma.....	46
Bir yazdırma işini iptal etme.....	46

Yazıcı menülerini anlama.....	47
Menüler listesi.....	47
Kağıt menüsü.....	47
Ağ/Portlar menüsü.....	55
Ayarlar menüsü.....	56
Güvenlik menüsü.....	64
Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma.....	66
Kağıt ve toner tasarrufu.....	66
Enerji tasarrufu.....	67
Geri dönüştürme.....	69
Yazıcıyı sabitleme.....	71
Güvenlik kilidi özelliğinin kullanımı.....	71
Geçicilik Bildirimi.....	71
Geçici belleği silme.....	72
Kalıcı belleği silme.....	72
Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma.....	73
Yazıcının bakımını yapma.....	74
Yazıcıyı temizleme.....	74
Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme.....	74
Kalan tahmini sayfa sayısı.....	75
Sarf malzemesi sipariş etme.....	75
Sarf malzemelerini saklama.....	77
Sarf malzemelerini değiştirme.....	77
Yazıcıyı taşıma.....	81
Yazıcıyı yönetme.....	83
Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma.....	83
Raporları görüntüleme.....	83
Yerleşik Web Sunucusu'ndaki sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma.....	83
Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama.....	84
Sıkışmaları giderme.....	85
Sıkışmaları giderme.....	85
Sıkışma bölgelerine erişim.....	86

[x]-sayfa sıkışması, ön kapağı açın. [20y.xx].....	87
[x]-sayfa sıkışması, arka kapağı açın. [20y.xx].....	92
[x]-sayfa sıkışması, standard kutuyu temizleyin. [20y.xx].....	94
[x]-sayfa sıkışması, duplexi temizlemek için tepsi 1'i çıkarın. [23y.xx].....	96
[x]-sayfa sıkışması, tepsiyi çıkarın [x]. [24y.xx].....	99
[x]-sayfa sıkışması, manuel besleyiciyi temizleyin. [250.xx].....	101

Sorun Giderme.....103

Yazıcı mesajlarını anlama.....	103
Yazıcı sorunlarını çözme.....	144
Yazdırma sorunlarını çözme.....	149
Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor.....	176
Müşteri destek merkezine başvurma.....	177

Uyarılar.....178

Ürün bilgileri.....	178
Sürüm uyarısı.....	178
Enerji tüketimi.....	181

Dizin.....186

Güvenlik Bilgileri

Güç kablosunu doğrudan, ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya diğer taşıma ve UPS cihazları ile kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç değeri kapasitesi bir lazer yazıcı ile kolaylıkla aşılabılır ve bu durum yazıcı performansının kötüleşmesine, cihazların hasar görmesine ve olası yangına neden olabilir.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergeler ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı taşımadan önce, kişisel yaralanmadan veya yazıcının zarar görmesinden kaçınmak için bu yönergeleri izleyin:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- İsteğe bağlı tepsi takılıysa yazıcıdan çıkarın. İsteğe bağlı tepsiyi çıkarmak için, mandalı *yerine oturana kadar* tepsinin önüne doğru tepsinin sağ tarafına kaydırın.
- Yazıcıyı kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcıyı kurmadan önce yazıcının etrafında yeterli boşluk bulunduğundan emin olun.

Yalnızca bu ürünle birlikte verilen kabloyu veya üreticinin izin verdiği yedek kabloyu kullanın.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servis temsilcisine başvurun.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya faks özelliği gibi, elektrik kablosu veya telefon benzeri herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Başlangıç kurma yönergeleri: • Yazıcıyı bağlama • Yazıcı yazılımını kurma	Kurma belgeleri—Kurma belgeleri yazıcıyla birlikte verilir ve şu adreste de bulunabilir: http://support.lexmark.com.
İlave kurma ve yazıcıyı kullanma yönergeleri: • Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama • Kağıt yükleme • Yazıcı ayarlarını yapılandırma • Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma • Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma • Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma • Yazıcının bakımı • Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Kullanıcı Kılavuzu ve Hızlı Başvuru Kılavuzu</i>—Bu kılavuzlar şu adreste mevcuttur: http://support.lexmark.com. Not: Ayrıca bu kılavuzlar başka dillerde de mevcuttur.
Yazıcınızın erişilebilirlik özelliklerini ayarlama ve yapılandırmayla ilgili bilgiler	<i>Lexmark Erişilebilirlik Kılavuzu</i>—Bu kılavuzu şu adresten bulabilirsiniz: http://support.lexmark.com.
Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım	Windows veya Mac Yardımı—Bir yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından Help (Yardım) düğmesini tıklayın. Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın. Notlar: • Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. • İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcı yazılımı yazıcı program klasöründe ya da masaüstünde bulunur.

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği: • Belgeler • Sürücü yüklemeleri • Canlı sohbet desteği • E-posta desteği • Ses desteği	Lexmark destek Web sitesi—http://support.lexmark.com adresindeki Web sitemizden Not: Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin. Ülkeniz veya bölgeniz için destek telefon numaralarını ve saatlerini destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesinde bulabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri kaydedin (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) ve size daha hızlı hizmet verebilmeleri için müşteri desteğine başvurduğunuzda hazır bulundurun: • Makine Tipi numarası • Seri numarası • Satın alma tarihi • Satın alındığı mağaza
Garanti bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir: • ABD'de—Bu yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına bakın veya şu adrese gidin: http://support.lexmark.com. • Diğer ülkelerde ve bölgelerde—Yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesine bakın.


Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı için bir yer seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterli boşluk bırakın. Herhangi bir donanım seçeneği yüklemeyi planlıyorsanız, bu seçenekler için de yer bırakın. Aşağıdakiler önemlidir:

- Yazıcıyı doğru topraklanmış ve kolaylıkla ulaşılabilir bir elektrik prizinin yakınına kurun.
- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
 - Temiz, kuru ve tozsuz.
 - Zimba telsiz ve ataşsız.
 - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarından uzakta.
 - Doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı nemli olmayan yerde.
- Önerilen sıcaklıklara uymaya ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmaya dikkat edin.

Ortam sıcaklığı	16°C ila 32°C (60°F ila 90°F) arası
Saklama sıcaklığı	-20 ila 40°C (-4 ila 104°F)

- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

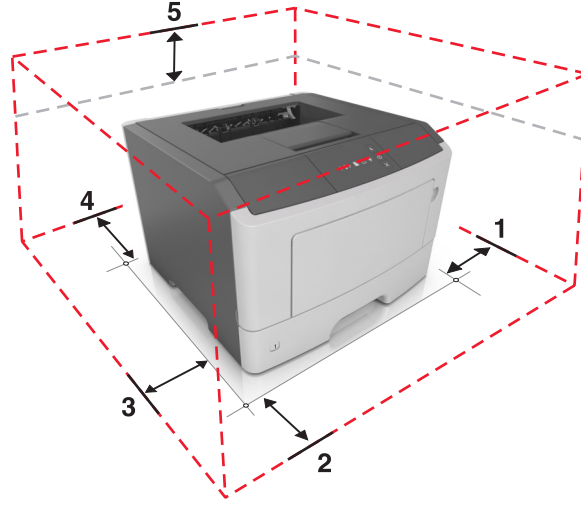


1	Sağ taraf	110 mm (4,33 inç)
2	Ön	305 mm (12 inç)
3	Sol taraf	65 mm (2,56 inç)
4	Arka	100 mm (3,94 inç)
5	Üst	305 mm (12 inç)

Yazıcı konfigürasyonları


⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

Yazıcınızı bir isteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık tepsi ekleyerek yapılandırabilirsiniz. İsteğe bağlı tepsiyi takma hakkında yönergeler için, bkz. [“İsteğe bağlı tepsileri takma”](#), [sayfa 16](#).

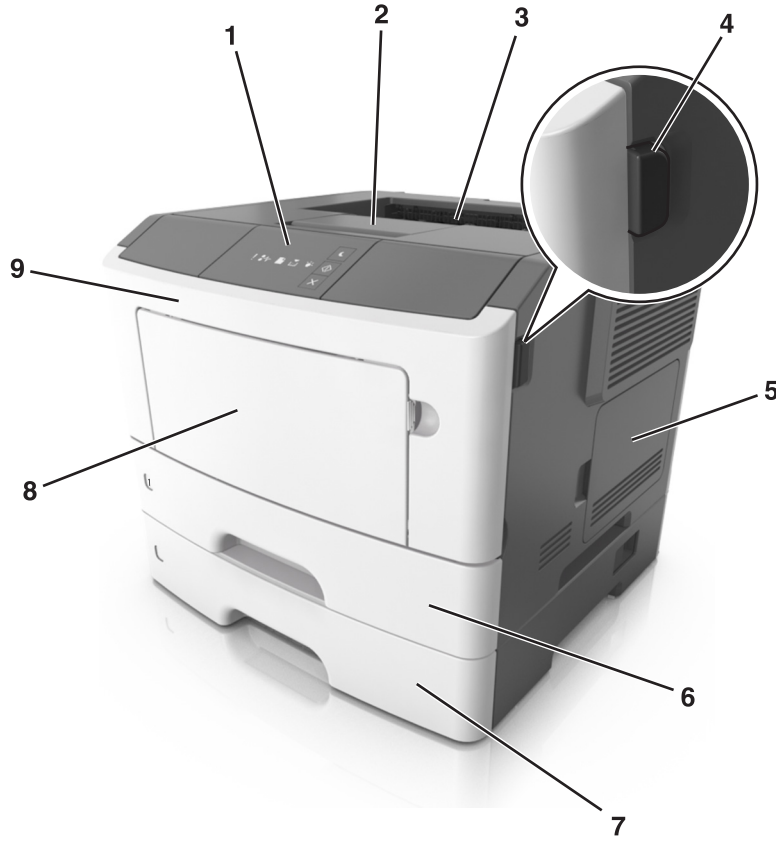

1	Yazıcı kontrol paneli
2	Kağıt durdurucusu
3	Standart sele
4	Ön kapak açma düğmesi
5	Denetleyici anakartı erişim kapağı
6	Standart 250 yapraklık tepsi
7	İsteğe bağlı 250- veya 550-yapraklık tepsi
8	50 yapraklık çok amaçlı besleyici
9	Ön kapak

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

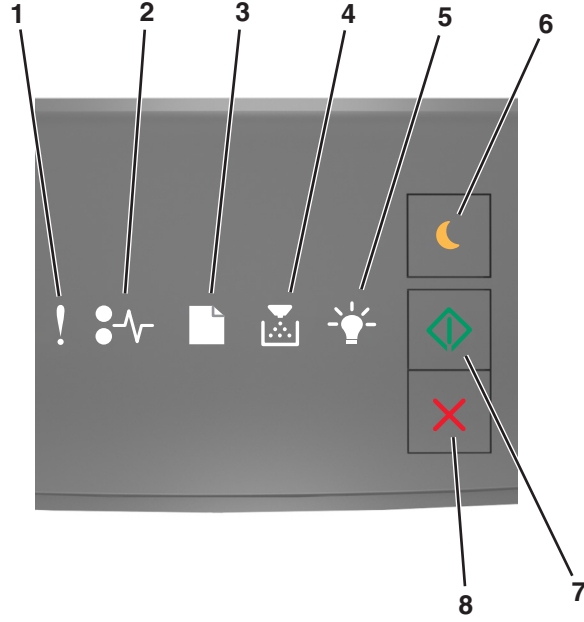

	İşık veya düğme		Renkli	Açıklama
1	Hata ışığı	!	Sarı	Bir hata oluştu.
2	Kağıt sıkışması ışığı	⬤⬤⬤	Sarı	Bir kağıt sıkıştı.
3	Kağıt yükle veya kaldır ışığı	📄	Sarı	Kağıt tepsiye yüklenmeli veya kutudan çıkarılmalıdır.
4	Toner az veya görüntüleme ünitesini değiştir ışığı	⬇️	Sarı	Toner kartuşunda toner azalmış veya görüntüleme ünitesinin değiştirilmesi gerekiyor.
5	Hazır veya veri ışığı	💡	Yeşil	Yazıcı Hazır durumda.
6	Uyku düğmesi ve ışığı	🌙	Sarı	Bunu Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirmek için kullanın.
7	Başlat düğmesi ve ışığı	📄	Yeşil	Bunu bir yazdırma işini başlatmak için kullanın.

	Işık veya düğme	Renkli	Açıklama
8	Durdur veya iptal düğmesi		Kırmızı Bunu bir yazdırma işini iptal etmek için kullanın.

Yazıcı kontrol paneli ışık sekanslarını anlama

Yazıcı kontrol paneli ışıkları, ışık sekansına bağlı olarak farklı anlamlara gelebilir. Işıklar yazıcı durumunu, bir uyarıyı veya bir hatayı gösterecek şekilde açık, kapalı, yanıp sönme veya yavaş yanıp sönme olabilir. Bazı hataların aynı ışık sekansı vardır. Aşağıdaki tabloda ışıkların görünüşleri gösterilmektedir.

Açık	Yanıp sönüyor	Yavaşça yanıp sönüyor
		
		
		
		
		
		

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı aşağıdaki tabloda gösterilen bir ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aynı satırdaki mesaja bakın.

Işık sekansı						Mesaj
						
						Ön kapağı kapatın
						Görüntüleme ünitesini değiştirin
						Desteklenmeyen toner kartuşu değiştir
						Desteklenmeyen görüntüleme ünitesini değiştirin
						Toner kartuş, görüntüleme ünitesi eşleşmiyor
						Yazdırma işi iptal ediliyor
						Arabellek temizleniyor

Işık sekansı						Mesaj
						
						Çözünürlük azaltıldı
Yazıcı kontrol paneli ışıkları teker teker soldan sağa tekrarlayarak yanıp söner.						Lexmark olmayan toner kartuş
						Lexmark olmayan görüntüleme ünitesi
						Yazıcının yeniden başlatılması gerekti
						Toner kartuş çok az
						Görüntüleme ünitesi çok az
						Toner kartuş bitmek üzere
						Görüntüleme ünitesi bitmek üzere
						Servis hatası
						Kağıt yükleyin
						Standart seleden kağıtları çıkarın
						Toner kartuşu az
						Görüntüleme ünitesi az
						Hazır
						Bekliyor
						Meşgul
						Hazır değil

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, aşağıdaki tablodaki "Birincil ışık sekansı" sütununda yer alan bir ışık sekansı

ile eşleşiyorsa, yazdırma işlemine devam etmek için, gerekirse, yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine hızlıca iki kez basın. "Ek ışık sekansı" sütununda eşleşen bir ışık sekansı arayın ve aynı satırdaki mesaja bakın.

Birincil ışık sekansı						Ek ışık sekansı						Mesaj
!	⚡	📄	🖨️	💡	⬇️	!	⚡	📄	🖨️	💡	⬇️	
!			🖨️			!	⚡		🖨️			Eksik veya yanıt vermeyen toner kartuş
!			🖨️			!	⚡			💡		Toner kartuşunu değiştirin
!			🖨️			!		📄	🖨️			Toner kartuşu, yazıcı bölgesi uyumuyor
!			🖨️			!	⚡		🖨️			Eksik veya yanıt vermeyen görüntüleme ünitesi
!					⬇️	!	⚡				⬇️	Standart ağ yazılım hatası
!					⬇️	!	⚡				⬇️	Ağ [x] yazılım hatası
!					⬇️	!			🖨️		⬇️	İşi harmanlamak için bellek yetersiz
!					⬇️	!			🖨️		⬇️	PPDS yazı tipi hatası
!					⬇️	!				💡	⬇️	Karmaşık sayfa
!					⬇️	!				💡	⬇️	Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz
!					⬇️	!	⚡	📄			⬇️	Standart paralel bağlantı noktası devre dışı
!					⬇️	!	⚡	📄			⬇️	Arka USB bağlantı noktası devre dışı
!					⬇️	!		📄	🖨️		⬇️	Çok fazla tepsi takılı
!					⬇️	!		📄		💡	⬇️	Yanlış kağıt boyutu
!					⬇️	!			🖨️	💡	⬇️	Bellek dolu
	⚡				⬇️		⚡	📄			⬇️	Kağıt sıkışması, standard kutuyu temizleyin.
	⚡				⬇️		⚡	📄			⬇️	Kağıt sıkışması, dupleksi temizlemek için standart tepsiyi çıkarın
	⚡				⬇️		⚡		🖨️		⬇️	Kağıt sıkışması, arka kapağı açın
	⚡				⬇️		⚡				⬇️	Kağıt sıkışması, dupleksi temizlemek için standart tepsiyi çıkarın
	⚡				⬇️		⚡			💡	⬇️	Kağıt sıkışması, ön kapağı açın

Birincil ışık sekansı						Ek ışık sekansı						Mesaj
!	⚡	📄	🔍	💡	⬇️	!	⚡	📄	🔍	💡	⬇️	
	⚡				⬇️		⚡	📄	🔍		⬇️	Kağıt sıkışması, standart tepsiyi çıkarın
	⚡				⬇️		⚡	📄		💡	⬇️	Kağıt sıkışması, isteğe bağlı tepsiyi çıkarın
	⚡				⬇️		⚡		🔍	💡	⬇️	Kağıt sıkışması, manuel besleyici

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

Not: Bu fonksiyon yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcılarında bulunur.

Yerleşik Web Sunucusu kullanarak:

- Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu denetleyin.
- Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırın.
- Yazıcı ayarlarını yapılandırın.
- Ağ ayarlarını yapılandırın.
- Raporları görüntüleyin.

Yazıcınız için Katıştırılmış Web Sunucusu'na erişmek için:

- 1 Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra TCP/IP bölümünü bularak yazıcı IP adresini alın.

Daha fazla bilgi için, bkz., [“Menü ayarları ve ağ ayarları sayfalarını yazdırma”, sayfa 23.](#)

Notlar:

- IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

- 3 **Enter** tuşuna basın.

Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını Kullanma

- 1 Yazıcı ayarlarını yapmak için uygulama listesinden veya Başlat menüsünden Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'na erişin.

- 2 Eylemler menüsünden değişiklikleri kaydedin.

Not: Ayarları diğer yazıcılara dağıtmak için ayarları komut dosyasına kaydedin.

Diğer yazıcı ayarları

Donanım seçeneklerini kurma


İsteğe bağlı tepsileri takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

- 1 Yazıcıyı güç anahtarını kullanarak kapatın ve sonra güç kablosunun fişini prizden çekin.




- 2 Tepsiyi ambalajından çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.
- 3 Tepsiyi tabandan çıkarın.

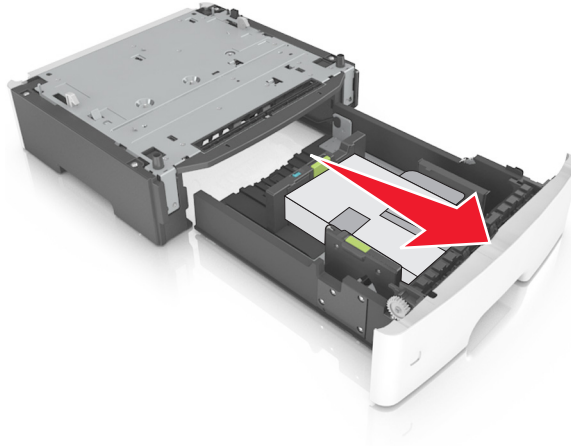

- 4 Tepsinin içinden tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 5 Tepsiyi tabana takın.
- 6 Tepsiyi yazıcının yakınına yerleştirin.

7 Yazıcıyı tepsiyle hizalayın ve sonra yavaşça yerine indirin.

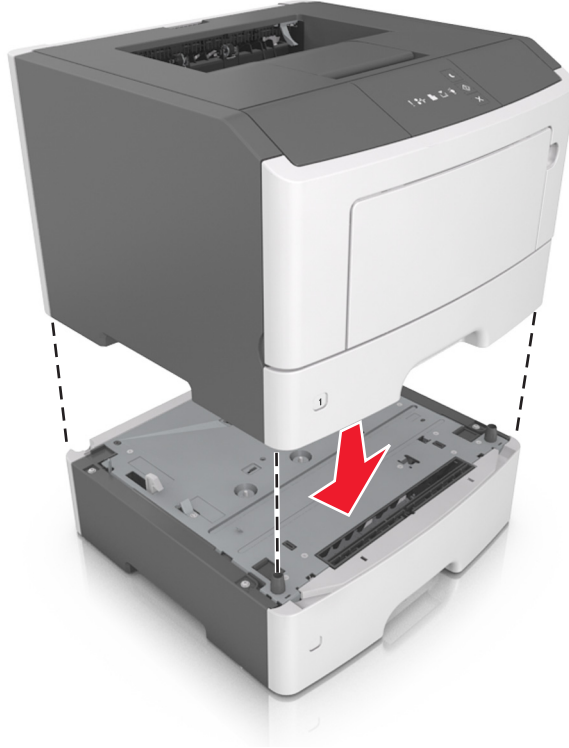

8 Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın.



Not: Yazıcı yazılımı ve tüm donanım seçenekleri yüklendiğinde, bunların yazdırma işlerinde kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için yazıcı sürücüsüne seçenekleri elle eklemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz., [“Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme”, sayfa 19.](#)


Kabloları takma

Yazıcıyı bir USB kablosu veya paralel kablo kullanarak bilgisayara veya bir Ethernet kablosu kullanarak ağa bağlayın.

Aşağıdakilerin birbiriyle eşleştiğinden emin olun:

- Kablonun üzerindeki USB simgesini yazıcının üzerindeki USB simgesiyle
- Paralel bağlantı noktalı uygun paralel kablo
- Ethernet bağlantı noktalı uygun Ethernet kablosu

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktif olarak yazdırırken gösterilen alan içinde USB kablosuna, ağ adaptörüne veya yazıcıya dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.

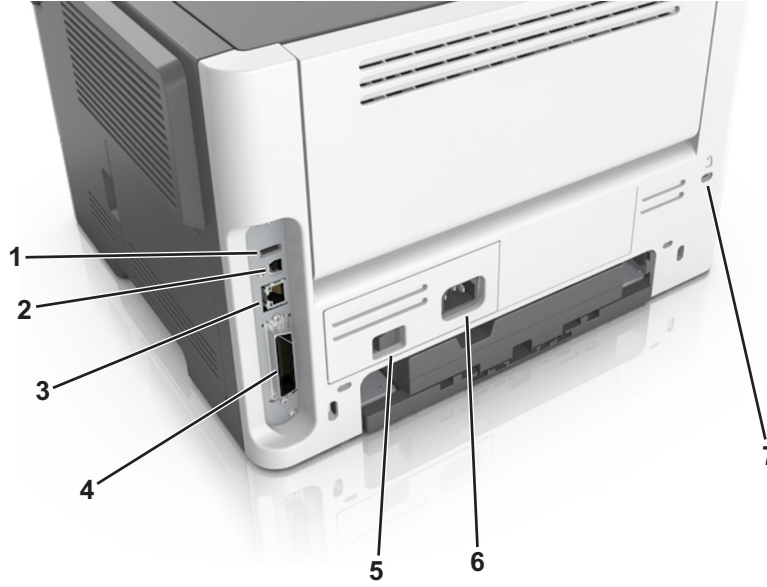

	Kullanın	Bunun için
1	USB bağlantı noktası*	İsteğe bağlı bir kablolu ağ adaptörünü bağlamak için kullanılır.
2	USB yazıcı portu	Yazıcıyı bilgisayara bağlamak için kullanılır.
3	Ethernet portu*	Yazıcıyı ağa bağlar.
4	Paralel bağlantı noktası*	Yazıcıyı bilgisayara bağlamak için kullanılır.
5	Güç anahtarı	Yazıcıyı açın veya kapatın.
6	Yazıcı güç kablosu girişi	Yazıcıyı bir prize bağlayın.
7	Güvenlik yuvası	Yazıcıyı yerine sabitleyecek bir kilit takın.
* Bu bağlantı noktaları yalnızca belirli yazıcı modellerinde bulunur.		

Yazıcı yazılımını yükleme

Yazıcı yükleme

- 1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını edinin.
- 2 Yükleyiciyi çalıştırın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
- 3 Macintosh kullanıcıları için yazıcıyı ekleyin.

Not: Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümündeki yazıcı IP adresini alın.

Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını Yükleme

- 1 <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra yazılımı indirin:
- 2 Yazılım yükleyici paketini çift tıklatın.
- 3 Bir yükleme türü seçin ve sonra **Yükle**'yi tıklatın.
- 4 Yüklemeyi başlatmak için **Yükle**'yi tıklatın.
- 5 Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Kabul Ediyorum** düğmesini tıklatın.
- 6 **Devam** seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Notlar:

- Tüm yazdırma işleri için toner koyuluğunu, güç tasarrufunu ve kağıt boyutu ayarlarını değiştirmek için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nı kullanın. Tek tek yazdırma işleri için bu ayarları değiştirmek için yazıcı yazılımını kullanın.
- Bu yardımcı program yalnızca belirli yazıcı modellerinde desteklenir.

Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.

Windows 8'de

Arama tılsımına **run** (Çalıştır) yazın ve şu konuma gidin:

Run (Çalıştır) > **control printers** (denetim masası yazıcıları) yazın >**OK'e (Tamam) basın.**

Windows 7 veya daha öncesi için

- a  veya **Start** (Başlat) düğmesini ve ardından **Run** (Çalıştır) düğmesini tıklatın.
- b **Control printers** (Denetim masası yazıcıları) yazın.
- c **Enter** tuşuna veya **OK** (Tamam) düğmesine basın.

- 2 Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin ve aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin.
 - Önceki sürümler için **Özellikler** ögesini seçin.
- 3 Yapılandırma sekmesine gidin ve ardından **Şimdi Güncelle - Yazıcıya Sor** ögesini seçin.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsündeki Sistem Tercihleri'nden yazıcınıza gidin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** ögesini seçin.
- 2 Donanım seçenekleri listesine gidin ve ardından yüklü olan seçenekleri ekleyin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

Ağ Üzerinde Çalışma

Notlar:

- Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce bir MarkNet™ N8352 kablosuz ağ bağdaştırıcısı satın alın. Kablosuz ağ bağdaştırıcısını takma hakkında bilgi için bağdaştırıcı ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Bir *Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı* (SSID) bir kablosuz ağa atanan bir addir. Kablolu Eş Gizlilik (WEP), Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA), WPA2 ve 802.1X - RADIUS, bir ağda kullanılan güvenlik türleridir.

Yazıcıyı bir Ethernet ağı üzerine kurmaya hazırlama

Yazıcınızı bir Ethernet ağına bağlanacak şekilde yapılandırmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri düzenleyin:

Not: Aığınız IP adreslerini bilgisayarlara ve yazıcılara otomatik olarak atıyorsa, yazıcıyı yüklemeye devam edin.

- Yazıcının ağda kullanacağı geçerli, benzersiz bir IP adresi
- Ağ geçidi
- Ağ maskesi
- Yazıcı için bir takma ad (isteğe bağlı)

Not: Yazıcı takma adı yazıcınızı ağda tanımanızı kolaylaştırabilir. Varsayılan yazıcı takma adını kullanmayı ya da sizin için hatırlaması daha kolay olan bir ad atamayı seçebilirsiniz.

Yazıcıyı ağa bağlamak için bir Ethernet kablosuna ve yazıcının ağa fiziksel olarak bağlanabileceği kullanılabilir bir bağlantı noktasına ihtiyacınız olacaktır. Hasar görmüş kablounun neden olabileceği olası sorunlardan kaçınmak için mümkünse yeni bir ağ kablosu kullanın.

Kablosuz ağda yazıcı kurulmaya hazırlanılıyor.

Notlar:

- Kablosuz ağ bağdaştırıcınızın yazıcınızda kurulu olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Erişim noktanızın (kablosuz yönlendiricinizin) açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- **SSID**—SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**—Bu, altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**—Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.

Bazı özel ağlar için otomatik ayar gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.

• **Güvenlik Yöntemi**-Güvenlik Yöntemi için dört temel seçenek vardır:

– WEP anahtarı

Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP aktarım anahtarını seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.

– WPA veya WPA2 ön paylaşımli anahtarı veya şifresi

WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.

– 802.1X–RADIUS

Yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:

- Kimlik doğrulama türü
- İç kimlik doğrulama türü
- 802.1X kullanıcı adı ve parolası
- Sertifikalar

– Güvenlik yok

Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

Not: Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanmanızı önermeyiz.

Notlar:

- Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağın SSID'sini bilmiyorsanız, bilgisayarın ağ bağdaştırıcısının kablosuz yardımcı programını çalıştırın ve ağın adını bulun. Ağınızın SSID'sini veya güvenlik bilgilerini bulamıyorsanız, erişim noktanız ile birlikte gelen belgelere bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.
- Kablosuz ağ WPA/WPA2 ön paylaşımli anahtarını veya şifresini bulmak için, erişim noktasıyla birlikte gelen belgelere bakın, erişim noktasıyla ilişkilendirilmiş Embedded Web Server'a bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.

Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup PIN'i kullanarak kablosuz ağa bağlama

Yazıcı, Wi-Fi Protected Setup (WPS) yöntemlerini kullanarak yalnızca kablosuz ağa bağlanma kişisel kimlik numarası (PIN) yöntemini destekler.

Not: Erişim noktanızın (kablosuz yönlendirici) WPS sertifikalı veya WPS onaylı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.

- 1 Ağ kurulumu sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için, bkz., [“Menü ayarları ve ağ ayarları sayfalarını yazdırma”](#), sayfa 23.
- 2 Kablosuz bölümde WPS PIN'ini bulun.
- 3 Bir Web tarayıcısı açın ve ardından adres alanına, erişim noktanızın IP adresini yazın.

Notlar:

- IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 4 WPS ayarlarına erişin. Daha fazla bilgi için, erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.

- 5 Sekiz basamaklı WPS PIN'ini girin ve sonra ayarı kaydedin.

Yazıcıyı Yazıcı Yazılımını Kullanan Kablosuz Ağ Bağlama

Notlar:

- Yazıcınızın açık olduğundan emin olun.
- Bir kablosuz ağ adaptörünün yazıcınıza bağlı olduğundan emin olun. Bilgi için adaptörle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Kablosuz Kurulum Programı'nı Kullanma (Yalnızca Windows)

- 1 Yazıcı yazılımının yüklü olup olmadığını kontrol edin.
- 2 Yazıcı Ana Sayfasını bulmak için Başlat menüsünde arama komutunu kullanın.
- 3 Yazıcı Ana Sayfasını açın ve ardından **Ayarlar > Wireless Setup Utility** ögesine tıklayın.
- 4 Bilgisayar ekranındaki adımları izleyin.

Kablosuz Kurulum Yardımcısı'nı Kullanma (Yalnızca Macintosh)

Kablosuz Kurulum Yardımcısı şunları sağlar:

- Yazıcıyı mevcut bir kablosuz ağa katılması için yapılandırma
- Mevcut bir özel ağa yazıcı ekleme
- Yüklemeden sonra kablosuz ayarlarını değiştirme
- Yazıcıyı ek ağ bilgisayarlarına kurun.

Kablosuz Ağ Yardımcısı'nı Yükleme

- 1 <http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark destek Web sitesine gidin.
- 2 Kablosuz Kurulum Yardımcısı uygulamasının en son sürümünü yükleyin.
- 3 Yüklenen yazılım yükleyici paketini çift tıklayın.
- 4 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Kablosuz Ağ Yardımcısı'nı Başlatma

Notlar:

- Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- Kablosuz ağ adaptörünün yazıcınıza bağlı ve doğru çalıştığından emin olun.

- 1 Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > yazıcı klasörünüzü seçin

- 2 **Kablosuz Kurulum Yardımcısı** seçeneğini çift tıklayın ve bilgisayar ekranındaki yönergeleri uygulayın.

Not: Uygulama çalışırken sorunlarla karşılaşırsanız  simgesini tıklayın.

Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak yazıcı bir kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Yazıcınızın geçici olarak bir Ethernet ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Yazıcınızda bir kablosuz ağ bağdaştırıcısının kurulu olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcınızla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı kontrol panelinden görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar > Ağ/Portlar > Kablosuz** öğelerini tıklatın.

3 Ayarları erişim noktanızın ayarlarıyla eşleşmesi için değiştirin (kablosuz yönlendirici).

Not: Doğru SSID'yi girdiğinizden emin olun.

4 **Gönder**'i tıklatın.

5 Yazıcıyı kapatın ve sonra Ethernet kablusunun bağlantısını kesin. Sonra en az beş saniye bekleyin ve sonra yazıcıyı yeniden açın.

6 Yazıcınızın bir ağa bağlı olduğunu doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Daha sonra Ağ Kartı [x] bölümünden, durumun Bağlı olduğundan emin olun.

Menü ayarları ve ağ ayarları sayfalarını yazdırma

Geçerli menü ayarlarını gözden geçirmek ve yazıcı seçeneklerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için bir menü ayarları sayfasını yazdırın. Yazıcının geçerli ağ ayarlarını ve sarf malzemelerinin durumunu içeren ağ ayarları sayfası aynı zamanda yazdırılır.

En az dört saniye kadar yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Notlar:

- Hiçbir menü ayarını değiştirmediyse, menü ayarları sayfasında bütün varsayılan fabrika ayarları listelenir. Menülerde seçim yapıp başka ayarlar kaydettiğinizde, bu yeni ayarlar kullanıcı varsayılan ayarları olarak fabrika varsayılan ayarlarının yerini alır.
- Durumun Bağlı olduğunu görmek için ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol ettiğinizden emin olun. Durum Bağlı Değil ise, LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu hasarlı olabilir. Çözüm için sistem desteğinden sorumlu kişiye başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt ve özel ortam seçimi belgelerin seçimi belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için bkz. [“Sıkışmaları giderme”, sayfa 85](#) ve [“Kağıtları saklama”, sayfa 42](#).

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar >Kağıt Menüsü** öğesini tıklatın.

Bilgisayardaki yazıcı ayarlarını kullanma

İşletim sisteminize bağlı olarak Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'ndan veya Yazıcı Ayarları'ndan Kağıt menüsüne erişin.

Not: Kağıt boyutu ve türü ayarları fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanana kadar korunur.

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal kağıt boyutu ayarı yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı tanımlı bir ayardır.

Notlar:

- Desteklenen en büyük Universal boyutu: 216 x 355,6 mm'dir (8,5 x 14 inç).
- Çok amaçlı besleyicide desteklenen en küçük desteklenen Universal boyut 76 x 127 mm'dir (3 x 5 inç). İsteğe bağlı tepside desteklenen en küçük desteklenen Universal boyut 183 x 210 mm'dir (7,2 x 8,3 inç).

Embedded Web Server'ı kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

2 **Ayarlar >Kağıt Menüsü >Universal Ayarları'nı** tıklatın.

3 Ölçü birimini seçin veya **Dikey Genişlik** veya **Dikey Uzunluk'u** tıklatın.

4 Ayarı değiştirin ve sonra **Gönder'i** tıklatın.


Bilgisayardaki yazıcı ayarlarını kullanma

- 1 İşletim sisteminize bağlı olarak Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'ndan veya Yazıcı Ayarları'ndan Kağıt menüsüne erişin.
- 2 Universal kağıt boyutunu içeren tepsiyi seçin ve sonra kağıt boyutu olarak Universal'ı seçin.

Standart kutuyu ve kağıt durdurucuyu kullanma

Standart çıkış selesi 150 yaprağa kadar 75-g/m² (20-lb) ağırlığında kağıt alır. Baskıları yüzü aşağı bakacak şekilde alır. Standart kutuda kağıdın yığılırken selenin önünden kaymasını önleyen bir kağıt durdurucu bulunur.

Kağıt durdurucuyu açmak için ileri dönecek şekilde çekin.

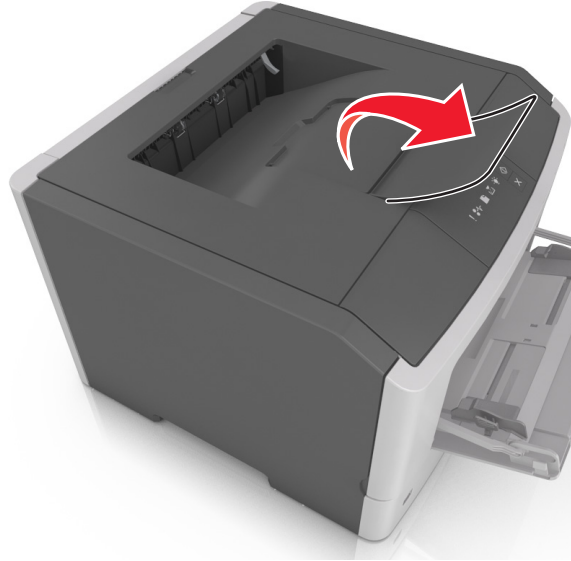


Not: Yazıcıyı başka bir konuma taşıırken kağıt durdurucuyu kapatın.

Tepsilere kağıt yükleme

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

- 1 Tepsiyi tamamen dışarı çekin.

Not: Tepsileri bir iş yazdırılırken veya yazıcının kontrol panelinde aşağıdaki ışık dizisi yanıp sönerken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

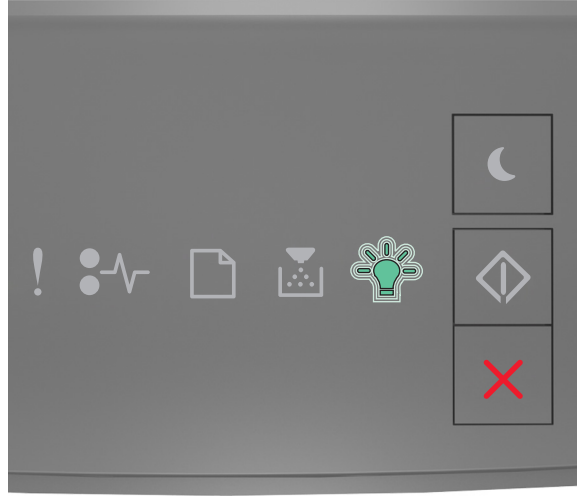


Meşgul


💡 - Yanıp Sönüyor



2 Genişlik kılavuzu çıkıntısını sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

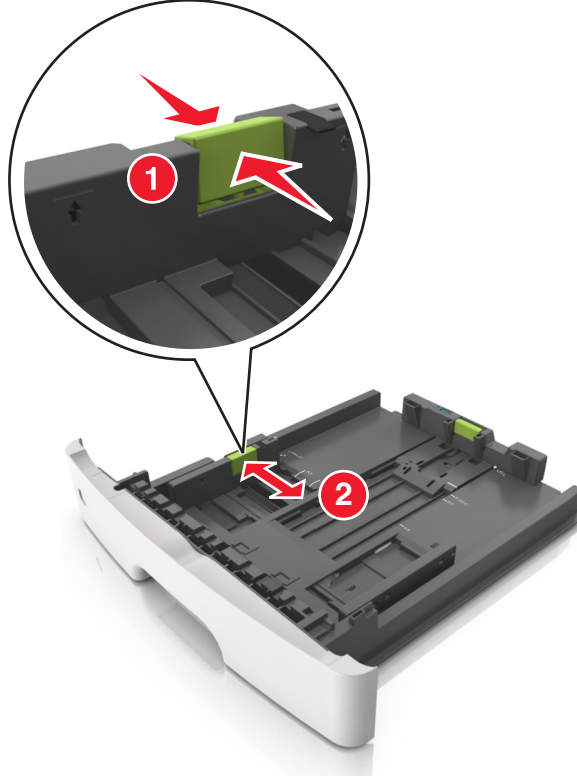


3 Uzunluk kılavuzu çıkıntısını sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

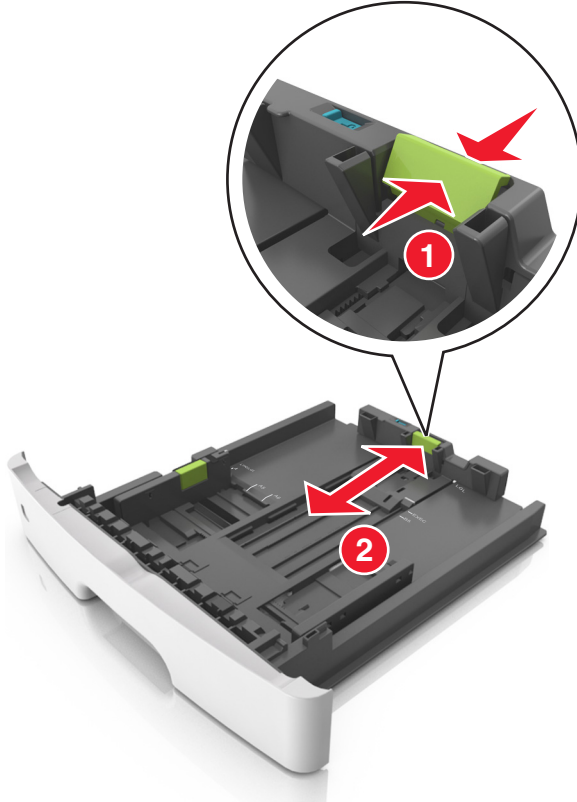


Notlar:

- Letter, legal ve A4 gibi bazı kağıt boyutlarında, uzunluk kılavuzu çıkıntısını sıkıştırın ve uzunluklarına uygun şekilde arkaya kaydırın.
- Legal boyutta kağıt yüklendiğinde uzunluk kılavuzu tabanın dışına doğru uzanarak kağıdın toza maruz kalmasına neden olur. Kağıdın tozlanmasını önlemek için ayrıca bir toz kapağı alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için müşteri desteğine başvurun.
- Standart tepsiye A6 boyutta kağıt yüklerseniz, uzunluk kılavuzu çıkıntısını sıkıştırın ve A6 boyut konumunda tepsinin ortasına doğru kaydırın.
- Tepsinin alt kısmındaki genişlik ve uzunluk kılavuzlarının kağıt boyutu göstergeleriyle hizalandığından emin olun.

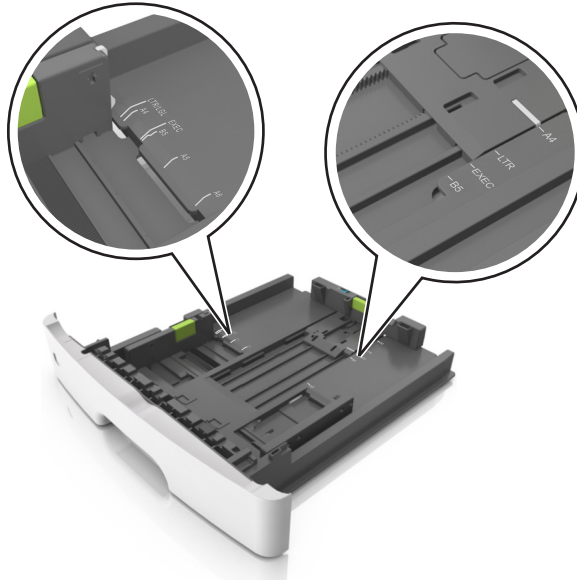


- 4 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

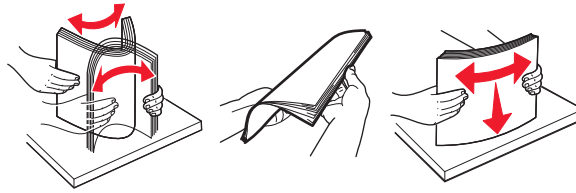

- 5 Kağıt yığınını yükleyin.

Not: Kağıdın, genişlik kılavuzunun yanında bulunan maksimum doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.

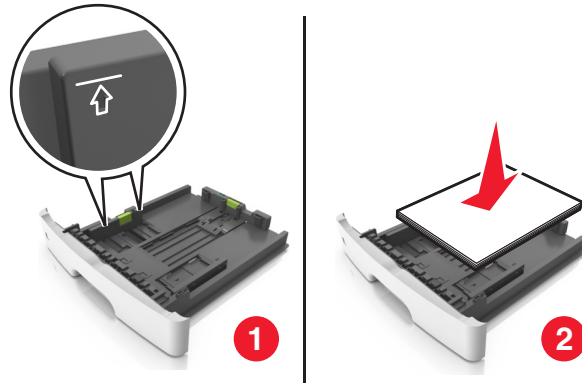**Notlar:**

- Geri döndürülmüş veya matbu kağıdı yazdırılacak tarafları aşağı bakacak şekilde yükleyin.
- Delikli kağıdı delikler üst kenarda tepsinin önüne bakacak şekilde yükleyin.
- Antetli kağıtları yüzü aşağı, sayfanın üst kısmı tepsinin önüne bakacak şekilde yerleştirin. İki taraflı yazdırmada, antetli yüzü üstte, sayfanın alt kenarı tepsinin ön tarafına dönük olacak şekilde yükleyin.


6 Tepsiyi takın.**7** Yerleşik Web Sunucusundan veya bilgisayarınızdan, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve türünü tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın.**Notlar:**

- Yazıcı bir ağa bağlı değilse, Kağıt menüsüne işletim sisteminize bağlı olarak Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı veya Ayzıcı Ayarları'nı kullanarak erişin.
- Kağıt sıkışıklıklarını ve yazdırma kalitesi sorunlarını önlemek için doğru kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

Stok kartı, saydamlar, kağıt etiketler ve zarflar gibi farklı kağıt boyutu ve türlerine ya da özel ortamlara yazdırırken çok amaçlı besleyiciyi kullanın. Bunu, antetli kağıda tek sayfalı yazdırma işlerinde de kullanabilirsiniz.


1 Çok amaçlı besleyiciyi açın.

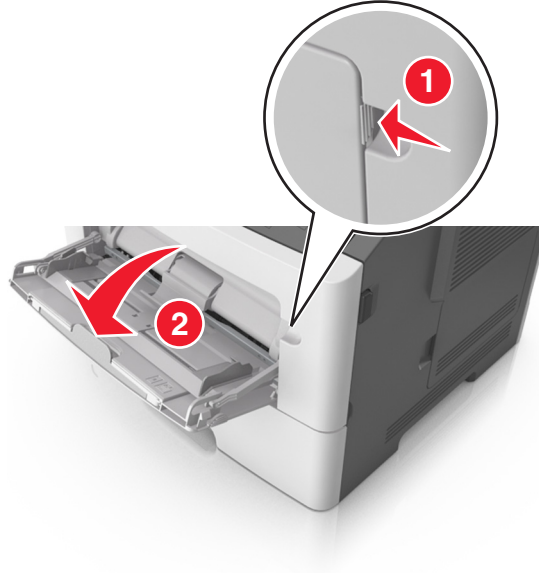


a Çok amaçlı besleyici genişleticisini çekin.



b Çok amaçlı besleyicinin tamamen uzayıp açılabilmesi için genişleticiyi hafifçe çekin.

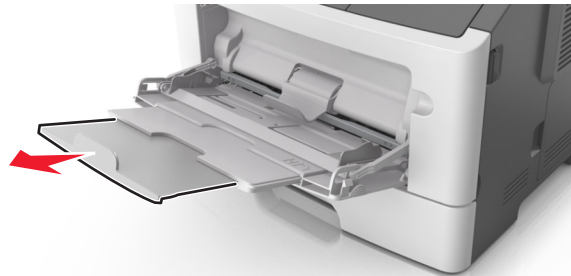


2 Sol genişlik kılavuzundaki çıkıntıyı sıkıştırın ve sonra yüklediğiniz kağıt için kılavuzları hareket ettirin.

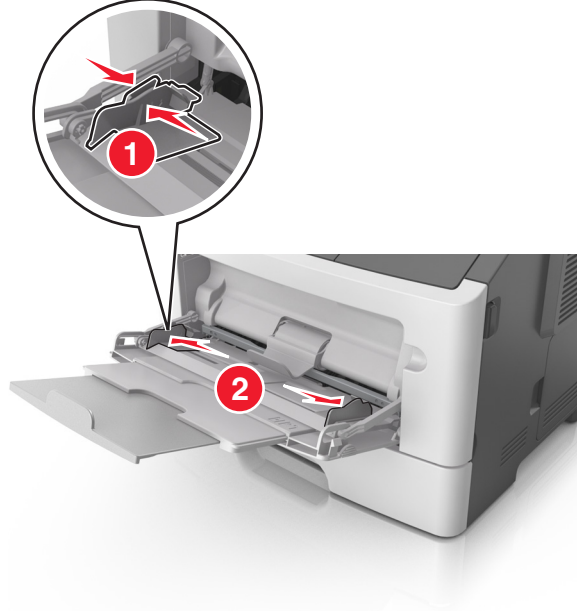

3 Kağıt veya özel ortamları yüklemek için hazırlayın.

- Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

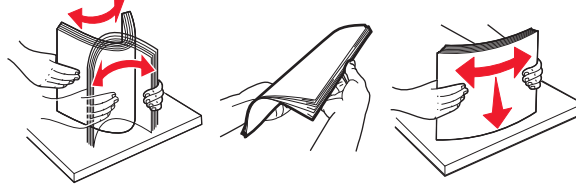

- Transparanları kenarlarından tutun. Bir asetat yığını ileri geri esneterek gevşetin ve ardından havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Not: Asetatların yazdırılabilir yüzlerine dokunmaktan kaçınin. Asetatları çizmemeye dikkat edin.



- Zarf yığını ileri geri esneterek gevşetin ve ardından havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.




4 Kağıt veya özel ortam yükleyin.

Notlar:

- Çok amaçlı besleyiciye kağıdı zorlayarak sokmayın. Aşırı yükleme kağıt sıkışmalarına neden olabilir.


- Kağıt veya özel ortamın kağıt kılavuzlarında bulunan maksimum kağıt doldurma göstergesinin altında kaldığından emin olun.

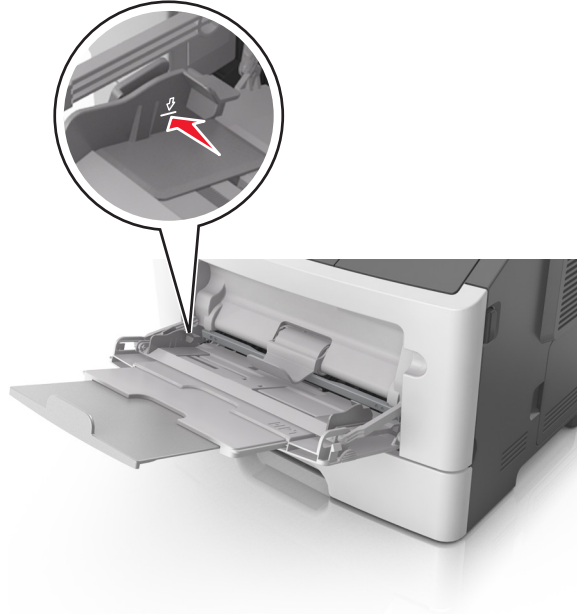

- Kağıtları, saydamları ve stok kartını önerilen yazdırılacak yüzleri aşağı bakacak ve üst kenarları yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin. Saydamları yükleme hakkında daha fazla bilgi için, saydamların ambalajına bakın.



Not: A6 boyutunda kağıt yüklediğinizde, son birkaç yaprağın yerinde durması için çok amaçlı besleyici genişleticisinin hafifçe kağıt kenarının karşısında kaldığından emin olun.

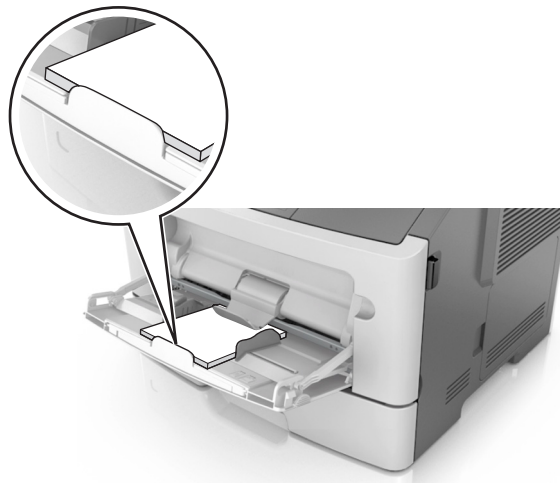

- Antetli kağıtları, üst kenar yazıcıya önce girecek şekilde yerleştirin. İki taraflı yazdırmada (önlü arkalı), antetliyi yüzü aşağı, sayfanın alt kenarı yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.



- Zarfları, kapak tarafı sol tarafa aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çitçitli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışan yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde zarar verebilir.



- 5** Embedded Web Server'dan veya bilgisayarınızdan, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve kağıt türünü çok amaçlı besleyiciye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın.

Not: İşletim sisteminize bağlı olarak Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'ndan veya Yazıcı Ayarları'ndan Kağıt menüsüne erişin.

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Belirtilen kağıt boyutu ve türü aynı olduğunda yazıcı, tepsiyle bağlantı kurar. Bağlantılı tepsiyelerden biri boşaldığında kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepside beslenir. Tepsilerin bağlantılandırılmasını önlemek için benzersiz bir kağıt türü adı atayın.

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

- 1** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ayarlar >Kağıt Menüsü öğesini tıklatın.

3 Tepsi Yapılandırma bölümünden, bir tepsi seçin ve sonra kağıt boyutunu ve türü ayarlarını değiştirin.

- Tepsileri bağlantılandırmak için, tepsinin kağıt boyutu ve türünün diğer tepsi ile aynı olduğundan emin olun.
- Tepsilerin bağlantısını kaldırmak için, tepsinin kağıt boyutu ve türünün diğer tepsi ile aynı *olmadığından* emin olun.

4 Gönder düğmesini tıklatın.

Bilgisayardaki yazıcı ayarlarını kullanma

İşletim sisteminize bağlı olarak Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'ndan veya Yazıcı Ayarları'ndan Kağıt menüsüne erişin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsie yüklenen kağıdın yazıcıya atanan kağıt türüyle eşleşmesi gerekir.

Isıtıcının sıcaklığı belirtilen kağıt türüne göre değişir. Ayarlar düzgün yapılandırılmazsa yazdırma sorunları oluşabilir.

Özel bir kağıt türünü yapılandırma

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve sonra IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ayarlar >Kağıt Menüsü >Özel Türler seçeneğini tıklatın.

3 Özel kağıt türü adı seçin ve sonra özel bir kağıt türü seçin.

Not: Kullanıcı tanımlı tüm özel adlar için varsayılan fabrika kağıt türü Düz Kağıt'tır.

4 Gönder düğmesini tıklatın.

Bilgisayardaki yazıcı ayarlarını kullanma

İşletim sisteminize bağlı olarak Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'ndan veya Yazıcı Ayarları'ndan Özel menüsüne erişin.

Özel bir kağıt türü atama

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ayarlar >Kağıt Menüsü öğesini tıklatın.

3 Tepsi Yapılandırma bölümünden, bir kağıt kaynağı seçin ve sonra kağıt türü sütunu altında özel bir kağıt türü seçin.

4 Gönder'i tıklatın.

Bilgisayardaki yazıcı ayarlarını kullanma

İşletim sisteminize bağlı olarak Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'ndan veya Yazıcı Ayarları'ndan Kağıt menüsüne erişin.

Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu

Özel ortamlara yazdırma ile ilgili ek bilgiler *Card Stock and Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesinde bulunabilir (<http://support.lexmark.com>).

Kağıtlarla ilgili kurallar

Doğru kağıt veya özel ortam seçimi yazdırma sorunlarını azaltır. En iyi yazdırma kalitesi için kağıt veya özel ortamları büyük miktarlarda satın almadan önce örneğini deneyin.

Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yeni kağıt stokunu değerlendirirken bu özellikleri dikkate alın.

Ağırlık

Standart yazıcı tepsileri en fazla 90-g/m² (24-lb) ağırlığında uzun grenli bond kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Çok amaçlı besleyici en fazla 163-g/m² (43-lb) ağırlığında uzun grenli bond kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Ağırlığı 60 g/m²'nin (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir. En iyi performans için, 75-g/m² (20-lb) bond grenli kağıt kullanın. 182 x 257 mm'den (7.2 x 10.1 inç) daha küçük kağıtlar için, 90 g/m² (24 lb) veya daha ağır kağıtlar öneririz.

Not: İki taraflı yazdırma yalnızca 60–90 g/m² (16–24-lb) bond kağıt tarafından desteklenir.

Kıvrılma

Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok pürüzlüyse, toner kağıtta doğru ısınmayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Daima 100 ve 300 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın, ancak en iyi yazdırma kalitesi sonuçları 150 ve 250 Sheffield noktası arasında elde edilir.

Nem içeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde yazıcıyla aynı ortamda orijinal ambalajında saklayarak hazırlayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

Gren yönü

Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *uzun grenli* ya da kağıt genişliği yönünde *kısa grenli* olur.

60–90-g/m² (16–24-lb) ağırlığında bond kağıtlar için, uzun gren önerilir.

Lif içeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi elyaf içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

Kabul edilemez kağıtlar

Aşağıdaki kağıt türlerinin bu yazıcıyla kullanılması önerilmez:

- Karbonsuz kağıt, karbonsuz kopya kağıdı (CCP) veya karbon gerektirmeyen kağıt (NCR) olarak da bilinen, karbon kağıdı kullanmadan kopya çıkarmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içiren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi $\pm 2,5$ mm'den ($\pm 0,10$ inç) daha küçük hedef alanı (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar

Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir:

- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Kaba-kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002 (Avrupa) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı 60 g/m² (16 lb) değerinden az kağıt
- Çok-parçalı formlar veya belgeler

Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Kağıt sıkışmalarının ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- *Her zaman* yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
- Kağıt yüklemekten önce, kağıdın önerilen yazdırılabilir yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle kağıt paketinin üzerinde bulunur.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt *kullanmayın*.
- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki kağıtları aynı tepside *kullanmayın*, aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

Matbu form ve antetli kağıt seçerken bu kuralları kullanın.

- 60 ila 90 g/m² (16 ila 24 lb) ağırlığında kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.

- Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçının.

Fotokopi makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ısıya-dayanıklı mürekkeplerle baskı yapılmış kağıtları kullanın. Mürekkep erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır. Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla-kuruyan veya yağ-esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir. Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

Antetli kağıtlar gibi matbu kağıtlar erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır.

Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer (elektrofotografik) yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü kağıt kullanımını desteklemektedir.

Tüm geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine dair geniş kapsamlı bir açıklama yapılamasa da, Lexmark sürekli olarak global pazarda bulunan geri dönüştürülmüş kesik boyutlu fotokopi kağıtlarını temsil eden kağıtları test etmektedir. Bu bilimsel testler sıkı ve disiplinli şekilde gerçekleştirilir. Aşağıda örnekleri verilen birçok faktör ayrı ayrı ve bir bütün olarak dikkate alınır:

- Tüketici sonrası atık miktarı (Lexmark, %100'e kadar tüketici sonrası atık içeriğini test etmektedir.)
- Sıcaklık ve nem koşulları (Test odalarında, tüm dünyadaki iklimlerin simülasyonu yapılır.)
- Nem içeriği (Ticari kağıtlarda düşük nem olmalıdır: 4–5%.)
- Bükülme direnci ve doğru sertlik, yazıcıda en iyi şekilde beslenmeyi sağlar.
- Kalınlık (bir tepsiyeye yüklenebilecek sayfa miktarını etkiler)
- Yüzey pürüzlülüğü (Sheffield birimleri olarak ölçülür, yazdırma netliğini ve tonerin ne kadar iyi şekilde kağıda dağıldığını etkiler)
- Yüzey sürtünmesi (sayfaların ne kadar kolayca ayrılabilceğini belirler)
- Gren ve yapısı (kağıdın yazıcıda hareket ederken gösterdiği mekanik davranışı da etkileyen kıvrılmayı etkiler)
- Parlaklık ve doku (görünüm ve his)

Geri dönüştürülmüş kağıtlar eskiye nazaran daha iyidir ancak bir kağıttaki geri dönüştürülmüş içerik miktarı, yabancı madde üzerindeki kontrol derecesini etkiler. Ayrıca geri dönüştürülmüş kağıtlar, çevreye karşı duyarlı bir şekilde yazdırma işlemi yapılmasının iyi bir yolu olsa da mükemmel değildir. Mürekkebi çıkarmak ve renklendirici ve "yapışkan" gibi katkı maddeleriyle uğraşmak için gerekli enerji çoğu zaman normal kağıt üretiminden daha fazla karbon emisyonuna yol açar. Ancak geri dönüştürülmüş kağıtların kullanılması genel anlamda daha iyi kaynak yönetimi sağlar.

Lexmark, ürünlerinin yaşam döngüsü değerlendirmelerini esas alarak genelde kağıt kullanımından kendini sorumlu hisseder. Yazıcıların çevre üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için şirket çok sayıda yaşam döngüsü değerlendirmesi gerçekleştirdi ve bir aygıtın tüm yaşamı süresince (tasarımdan kullanım ömrünün sonuna kadar) ortaya çıkan karbon emisyonunun birincil aktörünün (%80'e kadar) kağıt olduğunu öğrendi. Bu, kağıt oluşturmak için çok enerji gerektiren bir üretim sürecinin olmasından kaynaklanır.

Bu nedenle Lexmark, müşteri ve ortaklarını kağıdın etkisini en aza indirme konusunda eğitmektedir. Bunun bir yolu, geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmasıdır. Başka bir yolu da aşırı ve gereksiz kağıt tüketiminin ortadan kaldırılmasıdır. Lexmark, müşterilere yazdırma ve kopyalama atıklarını en aza indirmesi konusunda yardım etmek için yüksek donanımına sahiptir. Ayrıca şirket, sürekli orman uygulamalarına bağlılığını gösteren tedarikçilerden kağıt satın alınmasını teşvik eder.

Özel uygulamalar için dönüştürücünün özel listesi tutulsa da, Lexmark belirli tedarikçileri desteklemez. Ancak aşağıdaki kağıt tercihi yönergeleri, yazdırmanın çevresel etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır:

- 1 Kağıt tüketimini azaltın.
- 2 Ağaç lifinin kaynağı konusunda seçici olun. Forestry Stewardship Council (FSC) veya Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) gibi sertifikaları uygulayan tedarikçilerden satın alın. Bu sertifikalar, kağıt üreticisinin çevreye ve topluma duyarlı şekilde orman yönetimi ve yenileme uygulamaları gerçekleştiren orman operatörlerinden alınan işlenmiş odunları kullanır.
- 3 Yazdırma ihtiyaçlarınıza bağlı olarak en uygun kağıdı seçin: normal 75 veya 80 g/m² sertifikalı kağıt, düşük ağırlıklı kağıt veya geri dönüştürülmüş kağıt.

Kabul edilemez kağıt örnekleri

Test sonuçları, şu kağıt türlerinin lazer yazıcılarla kullanılmasının risk oluşturduğunu göstermiştir:

- *Karbonsuz kağıt* olarak da bilinen, karbon kağıt olmadan kopya oluşturmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi $\pm 2,3$ mm'den ($\pm 0,9$ inç) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar. Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.)
- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Kaba kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002'yi (Avrupa testi) karşılamayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı 60 g/m² (16 lb) değerinden az kağıt
- Çok parçalı formlar veya belgeler

Lexmark hakkında daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin. Genel süreklilikle ilgili bilgiler, **Çevresel Süreklilik** bağlantısında bulunabilir.

Özel ortamlar kullanma

Stok kartı kullanma hakkında ipuçları

Karton ağır ve tek katlı özel bir kağıttır. Nem, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz stok kartlarına örnek yazdırın.

Stok kartına yazdırırken:

- Kağıt Türünün Stok Kartı olarak ayarlandığından emin olun.
- Uygun Kağıt Dokusu ayarını seçin.
- Matbu, delik veya kırışmış stok kartlarının yazdırma kalitesi veya başka kağıt kullanım sorunlarına yol açabileceğini unutmayın.
- Stok kartınızın zararlı emisyon yaymaksızın 240°C (464°F) sıcaklığa dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.

- Yazıcıya zarar verebilecek kimyasallarla hazırlanmış matbu stok kartlarını kullanmayın. Bu tür stok kartları yazıcının içine yarı-sıvı ve uçucu bileşenler girmesine neden olabilir.
- Mümkünse kısa grenli stok kartı kullanın.

Zarfları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın. Zarflarınızın yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 230°C (446°F) sıcaklığa kadar dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- En iyi performansı elde edebilmek için, 90 g/m² (24 lb bond) ağırlığında kağıttan veya %25 pamuktan yapılma zarfları kullanın. Pamuktan yapılma zarfların ağırlığı en fazla 70 g/m² (20 lb bond) ağırlığında olmalıdır.
- Yalnızca hasar görmemiş paketlerdeki yeni zarfları kullanın.
- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için, aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın:
 - Aşırı eğilen veya bükülen
 - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş
 - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan
 - Metal kopçalı, ipe bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan
 - Birbirine geçen parçalardan oluşan
 - Damga pulu yapıştırılmış
 - Kapağı kapatılmışken veya kapalı konumdayken açıkta yapışkanı olan
 - Köşeleri eğilmiş
 - Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan
- Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

Not: Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına neden olabilir.

Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz etiketlere örnek yazdırın.

Not: Yalnızca kağıt etiket kullanın. Vinil etiketler, ilaç etiketleri ve çift-yüzlü etiketler desteklenmez.

Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı hakkında daha fazla bilgi için <http://support.lexmark.com> adresinde bulunan *Stok Kartı & Etiket Kılavuzu* belgesini okuyun.

Etiketlere yazdırırken:

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın. Üretici veya satıcı firmayla aşağıdakileri kontrol edin:
 - Etiketler, yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 240°C (464°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.
 - Etiketlerinizin yapışkanının, ön yüzünün (yazdırılabilir bölümün) ve üst kaplamalarının ayrılmaksızın, kenarlarından sızıntı yapmaksızın veya zararlı koku yaymaksızın 172-kPa (25-psi) basınca kadar dayanabileceği.

- Kaygan sırtlı etiket kullanmayın.
- Eksiksiz etiket sayfaları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırarak yazıcı ve toner kartuşu garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Etiket kenarlarından, deliklerden veya etiket kesim yerlerinden içeriye doğru 1 mm (0,04 inç) boşluk bırakın, bu bölgeye yazdırmayın.
- Yapışkan sırtın sayfanın kenarına ulaşmadığından emin olun. Yapışkanın kenarlardan en az 1 mm (0,04 inç) içeride kalacak şekilde kaplanması gerekir. Yapışkan malzeme yazıcıya bulaşarak garantiyi geçersizleştirebilir.
- Yapışkan bölgenin kaplanması mümkün değilse, ön ve arka kenarlarda 2 mm (0,08 inç) genişliğinde bir şeridi çıkarın ve sonra sızıntı yapmayan bir yapışkan kullanın.
- Özellikle bar kodlarını yazdırırken, Dikey yönlendirme önerilir.

Antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan antetli kağıtları kullanın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz antetli kağıtlara örnek yazdırın.
- Antetli kağıtları yüklemekten önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için kağıt destesini esnetin, havalandırın ve düzleştirin.
- Antetli kağıtlara yazdırırken kağıt yönü önemlidir. Antetli kağıdın nasıl yükleneceği hakkında bilgi almak için bkz:
 - [“Tepsilere kağıt yükleme”, sayfa 25](#)
 - [“Çok amaçlı besleyiciyi yükleme”, sayfa 30](#)

Asetat kullanma ile ilgili ipuçları

- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz asetatlara bir sınaama sayfası yazdırın.
- Asetatları standart tepsiden veya çok amaçlı besleyiciden besleyin.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan asetatları kullanın. Saydam ortamlar, erimeden, rengi kaçmadan, kaymadan veya zararlı emisyon üretmeden 185°C (365°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.

Not: Kağıt menüsünde asetat ağırlığı Ağır ve asetat dokusu Kaba olarak ayarlanmışsa, asetatlar 195°C'ye (383°F) kadar sıcaklıkta yazdırılabilir.
- Yazdırma kalitesi sorunlarının önüne geçmek için, asetatların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
- Asetatları yüklemekten önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için kağıt destesini esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin yüzde 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18–24°C (65–75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi yüzde 40 ile 60 arasında bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı kartonlarda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Kağıdı yalnızca yazıcıya yüklemeye hazır olduğunuzda kartondan veya paketten çıkarın. Karton ve ambalaj kağıdı temiz, kuru ve düz tutmaya yardımcı olur.

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu	Standart tepsi	İsteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Arkalı Önlü modu
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç)	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	✓	x	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç)	✓	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	✓	✓	✓	x
Oficio (Meksika) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓	✓	✓	✓

¹ Bu boyut ayarı, boyut yazılım uygulaması tarafından belirtilmediği sürece sayfayı 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) için biçimlendirir.

² Universal yalnızca standart tepside kağıt boyutu en az 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç) ise desteklenir. Universal yalnızca isteğe bağlı 250 veya 550 sayfalık tepside kağıt boyutu en az 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç) ise desteklenir. Universal yalnızca önlü arkalı modunda genişlik en az 210 mm (8,3 inç) ve uzunluk en az 279 mm (11 inç) ise desteklenir. En küçük desteklenen Universal boyutu yalnızca çok amaçlı besleyicide desteklenir.

Kağıt boyutu	Standart tepsi	İsteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık tepsi	Ç&ok amaçlı besleyici	Arkalı Önlü modu
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	✓	✓	✓	x
Universal ^{1, 2} 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) en fazla 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓
7 3/4 Zarf (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	x	x	✓	x
9 Zarf 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	x	x	✓	x
10 Zarf 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	x	x	✓	x
DL Zarf 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inç)	x	x	✓	x
C5 Zarf 162 x 229 mm (6,4 x 9 inç)	x	x	✓	x
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	x	x	✓	x
Diğer Zarf 229 x 356 mm (9 x 14 inç)	x	x	✓	x

¹ Bu boyut ayarı, boyut yazılım uygulaması tarafından belirtilmediği sürece sayfayı 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) için biçimlendirir.

² Universal yalnızca standart tepside kağıt boyutu en az 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç) ise desteklenir. Universal yalnızca isteğe bağlı 250 veya 550 sayfalık tepside kağıt boyutu en az 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç) ise desteklenir. Universal yalnızca önlü arkalı modunda genişlik en az 210 mm (8,3 inç) ve uzunluk en az 279 mm (11 inç) ise desteklenir. En küçük desteklenen Universal boyutu yalnızca çok amaçlı besleyicide desteklenir.

Desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Standart tepsi 60–90 g/m² (16–24 lb) kağıt ağırlıklarını destekler. İsteğe bağlı tepsi 60–120 g/m² (16–32 lb) kağıt ağırlıklarını destekler. Çok amaçlı besleyici 60–163 g/m² (16–43 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

Kağıt türü	250 veya 550 sayfalık tepsi	Ç&ok amaçlı besleyici	Arkalı Önlü modu
Düz kağıt	✓	✓	✓
Stok kartı	x	✓	x
Asetatlar	✓	✓	x

Kağıt türü	250 veya 550 sayfalık tepsi	Ç&ok amaçlı besleyici	Arkalı Önlü modu
Geri Dönüştürülmüş	✓	✓	✓
Parlak kağıt	x	x	x
Kağıt etiketleri¹	✓	✓	x
Vinil etiketler	x	x	x
Bond²	✓	✓	✓
Zarf	x	✓	x
Pürüzlü zarf	x	✓	x
Antetli	✓	✓	✓
Matbu	✓	✓	✓
Renkli Kağıt	✓	✓	✓
Hafif Kağıt	✓	✓	✓
Ağır Kağıt²	✓	✓	✓
Kaba/Pamuk	✓	✓	x

¹ Lazer yazıcılar için tasarlanmış bir yüzlü kağıt etiketler yalnızca arada bir kullanım için desteklenir. Ayda 20 veya daha az kağıt etiket sayfasına yazdırmanız önerilir. Vinil etiketler, ilaç etiketleri ve çift-yüzlü etiketler desteklenmez.

² Bond ve Ağır Kağıt en fazla 90 g/m² (24 lb) kağıt ağırlığına kadar arkalı önlü modunda desteklenir.

Yazdırma

Kağıt ve özel ortam seçimi belgelerin seçimi belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için bkz. [“Sıkışmaları giderme”, sayfa 85](#) ve [“Kağıtları saklama”, sayfa 42](#).

Belge yazdırma

Bir belge yazdırma

- 1 Yerleşik Web Sunucusundan veya bilgisayarınızdan, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve türünü tepsiyeye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Not: Yazıcı bir ağa bağlı değilse, Kağıt menüsüne işletim sisteminize bağlı olarak Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı veya Yazıcı Ayarları'nı kullanarak erişin.

- 2 Yazdırma işini gönderin.

Windows kullanıcıları için

- a Bir belge açıkken, **File >Print** (Dosya, Yazdır) öğelerini tıklatın.
- b **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- c Gerekirse, ayarları değiştirin.
- d **Tamam >Yazdır** öğelerini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- a Sayfa Ayarları iletişim kutusundaki ayarları özelleştirin.
 - 1 Belge açıkken, **Dosya >Sayfa Ayarları**'nı seçin.
 - 2 Bir kağıt boyutu seçin veya yüklenen kağıda uygun özel bir boyut oluşturun.
 - 3 **Tamam** düğmesini tıklatın.
- b Yazdır iletişim kutusundaki ayarları özelleştirin.
 - 1 Belge açıkken, **Dosya >Yazdır** öğelerini seçin.
Gerekliyse, daha fazla seçenek için açıklama üçgenine tıklayın.
 - 2 Gerekirse Yazdır iletişim kutusu ve açılır menülerdeki ayarları değiştirin.

Not: Belirli bir kağıt türüne yazdırmak için, kağıt türü ayarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde değiştirin veya doğru tepsi ya da besleyiciyi seçin.

- 3 **Yazdır** öğesini tıklatın.

Toner koyuluğunu ayarlama

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar >Yazdırma Ayarları >Kalite Menüsü** öğelerini tıklatın.

3 Toner koyuluğu ayarını yapın.

4 Gönder düğmesini tıklatın.

Bilgisayardaki yazıcı ayarlarını kullanma

İşletim sisteminize bağlı olarak Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'ndan veya Yazıcı Ayarları'ndan toner koyuluğu ayarlarını yapın.

Mobil aygıttan yazdırma

Uyumlu bir mobil yazdırma uygulaması indirmek için, www.lexmark.com/mobile Web sitemizi ziyaret edin.

Not: Mobil yazdırma uygulamaları mobil cihazınızın üreticisinde de mevcuttur.

Bir yazdırma işini iptal etme

Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
- 2 Yazdırma kuyruğundan, iptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin ve ardından silin.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsündeki Sistem Tercihleri bölümünden yazıcınıza gidin.
- 2 Yazdırma kuyruğundan, iptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin ve ardından silin.

Yazıcı menülerini anlama

Bir menüler listesini yazdırmak için bkz. [“Menü ayarları ve ağ ayarları sayfalarını yazdırma”, sayfa 23.](#)

Yazıcı menülerine ulaşmak için bunu kullanın:

- Yazıcı bir ağa bağlıysa Yerleşik Web Sunucusu.
- Yazıcı USB ya da paralel kablo ile bir bilgisayara bağlıysa Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları.

Menüler listesi

Kağıt Menüsü Ayarlar

Varsayılan Kaynak Genel Ayarlar
Kağıt Boyutu/Türü Yazdırma Ayarları
MP Yapılandır
Kağıt Dokusu
Kağıt Ağırlığı
Kağıt Yükleme
Özel Türler

Ağ/Bağlantı Noktaları Güvenlik

Standart USB Tarih ve Saati Ayarla

Kağıt menüsü

Varsayılan Kaynak menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Varsayılan Kaynak Tepsi [x] ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atayın. Notlar: • Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. • ÇA Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını "Kaset" olarak atayın. • İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve tepsi ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, yazdırma işi bağlantılı tepsiyi kullanmaya devam eder.

Kağıt Türü/Boyutu menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Tepsi [x] Boyutu A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Meksika) Folio Statement Universal	Her tepsiye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Notlar: - Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - İki tepsi de aynı boyutta ve aynı tür kağıt içeriyorsa ve tepsiler aynı ayarlara sahipse, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, yazdırma işi bağlantılı tepsiyi kullanmaya devam eder. - A6 kağıt boyutu yalnızca Tepsi 1'de ve çok amaçlı besleyicide desteklenir.
Tepsi [x] Türü Düz Kağıt Transparan Geri Dönüştürülmüş Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Her tepsiye yüklenen kağıt türünü belirtir. Notlar: - Düz Kağıt, Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. Özel Tür [x] , tüm diğer tepsiler için varsayılan fabrika ayarıdır. - Varsa, Özel Tür [x] yerine kullanıcı tanımlı bir ad görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın.
ÇA Besleyici Boyutu A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Meksika) Folio Statement Universal 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf C5 Zarf B5 Zarf Diğer Zarf	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Notlar: - Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - ÇA Besleyici Boyutu'nun bir menü ayarı olarak görüntülenmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını "Kaset" olarak belirleyin. - Çok amaçlı besleyici kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Kağıt boyutu değerini ayarladığınızdan emin olun.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Bunu kullanın	Bunun için
ÇA Besleyici Türü Düz Kağıt Stok Kartı Transparan Geri Dönüştürülmüş Etiketler Bond Zarf Kaba Zarf Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın türünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır. - ÇA Besleyici Türü'nün bir menü ayarı olarak görüntülenmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını "Kaset" olarak belirleyin.
Elle Kağıt Boyutu A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Meksika) Folio Statement Universal	Elle yüklenen kağıdın boyutunu belirtin. Not: Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Kağıt Türü Düz Kağıt Stok Kartı Transparan Geri Dönüştürülmüş Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Elle yüklenen kağıdın türünü belirtin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır. - Elle Kağıt Türü'nün bir menü öğesi olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını "Elle" olarak belirtin.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Bunu kullanın	Bunun için
Elle Zarf Boyutu 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf C5 Zarf B5 Zarf Diğer Zarf	Elle yüklenen zarfın boyutunu belirtin. Not: 10 Zarf ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. DL Zarf uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Zarf Türü Zarf Kaba Zarf Özel Tür [x]	Elle yüklenmekte olan zarf türünü belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

ÇA Yapılandırma menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
ÇA Yapılandırma Kaset El ile İlk	Yazıcının çok amaçlı besleyiciden ne zaman kağıt seçeceğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kaset'dir. Kaset, çok amaçlı besleyiciyi varsayılan kağıt kaynağı olarak yapılandırır. - Elle, çok amaçlı besleyiciyi yalnızca elle beslenen yazdırma işleri için ayarlar. - İlk, çok amaçlı besleyiciyi ayarlara bakılmaksızın birincil kağıt kaynağı olarak ayarlanır.

Kağıt Dokusu menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Düz Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen düz kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kart destesinin görelî dokusunu belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Seçenekler yalnızca kart destesi destekleniyorsa görüntülenir.
Transparan Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen asetatların görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Etiket Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen etiketlerin görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen bond kağıdının görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Zarf Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen zarfların görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Dokusu Kaba	Yüklenen kaba zarfların görelî dokusunu belirtir.
Antetli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen antetli kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen matbu kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen renkli kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba/Pamuk Dokusu Kaba	Yüklenen pamuklu kağıdın görelî dokusunu belirtir.
Özel [x] Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen özel kağıdın görelî dokusunu belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Seçenekler yalnızca özel türün desteklenmesi durumunda görüntülenir.

Kağıt Ağırlığı menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Düz Kağıt Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen düz kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen kart destesinin görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Saydam Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen asetatların görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen etiketlerin görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen bond kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Zarf Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen zarfın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen kaba zarfın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Antetli Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen antetli kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen önceden basılmış kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Renkli Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen renkli kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Ağırlık Hafif	Yüklenen kağıdın hafif olduğunu belirtir.
Ağır Ağırlık Ağır	Yüklenen kağıdın ağır olduğunu belirtir.
Kaba/Pamuklu Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen pamuk veya kaba kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Ağır'dır.
Özel [x] Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen özel kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Seçenekler yalnızca özel tür desteklendiğinde görüntülenir.

Kağıt Yükleme menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Geri Dönüştürülmüş Yükleme Önlü Arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Geri Dönüştürülmüş belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Bond Yükleme Önlü Arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Bond belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Antetli Yükleme Önlü Arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Antetli belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Matbu Yükleme Önlü Arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Matbu belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Renkli Yükleme Önlü Arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Renkli belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Notlar: - Tek taraflı yazdırma Yazdırma Tercihleri veya Yazdırma iletişim kutusundan ayarlanmış olsa bile Önlü Arkalı, tüm yazdırma işleri için varsayılan olarak iki taraflı yazdırma olarak ayarlanır. - Önlü Arkalı seçildiği takdirde, tek tarafa yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri önlü arkalı yazdırma birimi aracılığıyla gönderilir. - Kapalı, tüm menüler için varsayılan fabrika ayarıdır.	

Bunu kullanın	Bunun için
Hafif Yükleme Önlü Arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Hafif belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Ağır Yükleme Önlü Arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Ağır belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Özel [x] Yükleme Önlü Arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Özel [x] belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar. Not: Özel [x] Yükleme yalnızca özel tür destekleniyorsa kullanılabilir.
Notlar: - Tek taraflı yazdırma Yazdırma Tercihleri veya Yazdırma iletişim kutusundan ayarlanmış olsa bile Önlü Arkalı, tüm yazdırma işleri için varsayılan olarak iki taraflı yazdırma olarak ayarlanır. - Önlü Arkalı seçildiği takdirde, tek tarafa yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri önlü arkalı yazdırma birimi aracılığıyla gönderilir. - Kapalı, tüm menüler için varsayılan fabrika ayarıdır.	

Özel Türler menüsü

Kullanım	Amaç
Özel Tür [x] Kağıt Kart Destesi Asetat Kaba/Pamuk Etiketler Zarf	Bir kağıt veya özel ortam türünü Özel Tür [x] adıyla ilişkilendirin. Notlar: - Özel Tür [x] için varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel ortam türü seçili tepside veya besleyicide desteklenmelidir.
Geri Dönüştürülmüş Kağıt Kart Destesi Asetat Kaba/Pamuk Etiketler Zarf Pamuk	Diğer menülerde Geri Dönüştürülmüş ayarı seçildiğinde bir kağıt türü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Bu kaynaktan yazdırabilmek için Geri Dönüştürülmüş kağıt türü seçili tepsi veya besleyicide desteklenmelidir.

Ağ/Portlar menüsü

Standart USB menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - PCL SmartSwitch özelliği etkinleştirildiğinde yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. - PCL SmartSwitch devre dışı bırakıldığında yazıcı gelen verileri incelemeyi ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - PS SmartSwitch etkinleştirildiğinde yazıcı PostScript emülasyonunu kullanır. - PS SmartSwitch devre dışı bırakıldığında yazıcı gelen verileri incelemeyi ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
USB Arabelleği Devre Dışı Auto (Otomatik) 3K - [izin verilen maksimum boyut]	USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. - USB arabellek boyutu ayarı 1KB'lık artışlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmasına bağlıdır. - USB Arabelleği maksimum boyut aralığını arttırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Ayar değiştirildiğinde yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılır. Menü seçimi güncellenir.

Ayarlar menüsü

Genel Ayarlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Ekran Dili English Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portekizce Suomi Rusça Polski Yunanca Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Korece Japonca	Embedded Web Server, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nda görünen metnin dilini ayarlayın. Not: Tüm diller tüm modellerde bulunmaz. Bazı diller için özel donanım yüklemeniz gerekebilir.
Eko Modu Kapalı Enerji Enerji/Kağıt Kağıt	Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). Kapalı ayarı yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. - Enerji, yazıcının kullandığı gücü en aza indirir. - Enerji/Kağıt güç ve kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. - Bir yazdırma işi için gerekli kağıt ve özel ortam miktarını en aza indirir.

Bunu kullanın	Bunun için
Zaman aşırımları Uyku Modu Devre dışı 1–120	Bir iş yazdırıldıktan sonra yazıcı düşük güç düzeyine geçmeden önceki süreyi ayarlama. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 20 dakikadır. - Devre Dışı, sadece Enerji Tasarrufu Kapalı olarak ayarlandığında görüntülenir. - Düşük ayarlar daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ama ısınma süresi uzar. - Yazıcı sürekli kullanılıyorsa daha yüksek bir ayar seçin. Çoğu durumda, bu yazıcının en kısa ısınma süresiyle yazdırmaya hazır hale gelmesini sağlar. Yazıcıyı Uyku modundan uyandırmak için, aşağıdakilerden birini deneyin: - Kontrol panelindeki herhangi bir düğmeye basın. - Bilgisayardan yazdırma işi gönderin. - Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.
Zaman aşırımları Hazırda Bekleme Zaman Aşımı Devre dışı 1–3 saat 6 saat 1–3 gün 1–2 hafta 1 ay	Yazıcının bir iş yazdırıldıktan sonra Hazırda Bekleme moduna geçmeden önce bekleyeceği süreyi ayarlayın. Notlar: - Tüm ülkelerde varsayılan fabrika ayarı 3 gündür. - Ayar yazıcı etkin bir Ethernet bağlantısı algıladığında devre dışı kalır. Yazıcıyı Hazırda Bekleme modundan uyandırmak için, aşağıdakilerden birini deneyin: - Uyku Düğmesine Basın, Hazırda Bekleme olarak ayarlanırsa Uyku moduna üç saniyeden kısa süreyle basın. - Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.
Zaman aşırımları Bağlantıda Hazırda Bekleme Zaman Aşımı Hazırda Bekleme Hazırda Bekletme	Etkin Ethernet bağlantısı olsa bile yazıcıyı Hazırda Bekleme moduna ayarlayın. Not: Hazırda Bekletme varsayılan fabrika ayarıdır.
Zaman aşırımları Yazdırma Zamanaşımı Devre dışı 1–255	Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş sonu mesajı almak için beklediği süreyi ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. - Zamanlayıcının süresi bittiğinde, kısmi olarak yazdırılan sayfalar hala yazıcıda yazdırılır. - Yazdırma Zaman Aşımı yalnızca PCL emülasyonu kullanılırken kullanılabilir.
Zaman aşırımları Bekleme Zamanaşımı Devre dışı 15–65535	Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 40 saniye'dir. - Yazdırma Zaman Aşımı yalnızca yazıcı PostScript emülasyonu kullanıyorsa kullanılabilir.

Bunu kullanın	Bunun için
Hata Giderme Otomatik Yeniden Başlatma Boştayken yeniden başlat Daima yeniden başlat Asla yeniden başlatma	Yazıcıyı otomatik olarak yeniden başlatır. Not: Boştayken yeniden başlat varsayılan fabrika ayarıdır.
Hata Giderme Maks. Oto. Yeniden Başlatma 1–20	Yazıcının otomatik yeniden başlatma sayısını belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 5'tir. - Yeniden başlatma sayısı belirtilen değere eşit olduğunda, hata mesajı görünür.
Baskı Kurtarma Oto Devam Devre dışı 5–255	Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar. Not: Varsayılan ayar Devre dışı'dır (Disabled).
Baskı Kurtarma Sıkışma Giderme Açık Kapalı Otomatik	Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır. - Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden basmasını sağlar. - Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden basmamasını sağlar.
Baskı Kurtarma Sıkışma Yardımı Açık Kapalı	Yazıcıyı, sıkışan kağıt olup olmadığını otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On). Açık, sıkışan sayfa temizlendikten sonra yazıcıyı otomatik olarak gönderilen veya kısmen basılı sayfaları standart kutuya göndermesi için ayarlar. - Kapalı, kullanıcının olası tüm sıkışma konumlarından tüm sayfaları çıkarmasını gerektirir.
Baskı Kurtarma Sayfa Koruması Kapalı Açık	Aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). Kapalı, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığından kısmi bir sayfa yazdırır. - Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için ayarlar.
Uyku Düğmesine basın Hiçbir şey yapma Uyku Hazırda Bekleme	Yazıcı boşta durumundayken, Uyku düğmesine basıldığında yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirleyin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Uyku'dur.

Bunu kullanın	Bunun için
Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun Hiçbir şey yapma Uyku Hazırda Bekleme	Yazıcı boştaki durumundayken, Uyku düğmesine uzun süreli basmaya nasıl karşılık vereceğini belirleyin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Uyku'dur.
Özel Ana Mesaj Kapalı IP Adresi Ana makine adı Kişi Adı Konum Sıfır Yapılandırma Adı Özel Metin [x]	Yazıcı durumuyla birlikte değişen bir özel ana mesaj seçin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

Yazdırma Ayarları

Kurulum menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Yazıcı Dili PCL Emülasyonu PS Emülasyonu	Varsayılan yazıcı dilini ayarlar. Notlar: - PS Emülasyonu varsayılan fabrika ayarıdır. - PostScript öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PostScript yorumlayıcısı kullanır. - PCL Emülasyonu yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır. - Bir yazıcı dilinin varsayılan olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez.
Yazdırma Alanı Normal Tüm Sayfa	Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılmaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denediğinizde, yazıcı resmi kenarından kırpar. - Tüm Sayfa, resmin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına neden olur. Bu ayar, yalnızca bir PCL 5 yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkiler ve PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkilemez.
Hedefi İndir RAM Flash	İndirmeler için depolama konumunu ayarlar. Notlar: - RAM varsayılan fabrika ayarıdır. Yüklenenlerin RAM belleğine depolanması geçicidir. - Flash belleğe yüklenen dosyalar kalıcı bir saklama yerine yerleştirilir. Yüklenen dosyalar yazıcı kapalı bile olsa flash bellekte kalır. - Bu menü öğesi yalnızca isteğe bağlı bir flash bellek takıldığında görüntülenir.

Bunu kullanın	Bunun için
Kaynakları Kaydet Açık Kapalı	Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir yazdırma işi aldığı anda, RAM belleğinde saklanan yazı tipleri ve makrolar gibi geçici yüklemeleri nasıl yöneteceğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). Kapalı yazıcının indirilenleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütmek için indirilenler silinir. - Açık, yazıcıyı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında indirilenleri korumak üzere ayarlar. Yazıcının belleği dolduğu takdirde, yazıcı ekranında Bellek Dolu [38] mesajı görüntülenir, ancak yüklenenler silinmez.

Bitirme menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Yüzler (Önlü Arkalı) Tek taraflı Çift taraflı	Tüm yazdırma işleri için iki taraflı (önlü arkalı) yazdırmanın varsayılan olarak atanıp atanmadığını belirtir. Notlar: "Tek taraflı" varsayılan fabrika ayarıdır. - Yazılım programından çift taraflı yazdırma olarak ayarlayabilirsiniz. Windows kullanıcıları için: Dosya >Yazdır öğelerini tıklatın. Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğesini tıklatın. Macintosh kullanıcıları için: Dosya >Yazdır'ı seçin. - Baskı iletişim kutusundan ve açılır menülerden ayarları yapın.
Önlü Arkalı Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	İki taraflı sayfaların ne şekilde ciltleneceğini ve yazdırılacağını ayarlayın. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. Uzun Kenar, sayfaları uzun kenarlardan ciltler (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). - Kısa Kenar, sayfaları kısa kenarından ciltler (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
Kopya Sayısı 1–999	Her yazdırma işi için varsayılan kopya sayısını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.
Harmanla (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlayın. Not: "(1,2,3) (1,2,3)" varsayılan fabrika ayarıdır.

Bunu kullanın	Bunun için
Ayırma Sayfaları Kapalı Kopyaların Arasına İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Kopyaların Arasına, Harmanla (1,1,1) (2,2,2) olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla (1,2,3) (1,2,3) olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 2. sayfadan ve her 3. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfaların Arasına bir yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Kaynağı Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtin. Not: Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır.
Kağıt Tasarrufu Kapalı 2 Yan Yana 3 Yan Yana 4 Yan Yana 6 Yan Yana 9 Yan Yana 12 Yan Yana 16 Yan Yana	Kağıdın bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.
Kağıt Tasarrufu Sıralaması Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Kağıt Tasarrufu kullanılırken çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Kağıt Tasarrufu Yönlen-dirmesi Auto (Otomatik) Yatay Dikey	Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.
Kağıt Tasarrufu Kenarlığı Hiçbiri Sürekli	Kağıt Tasarrufu kullanıldığında kenarlık yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.

Kalite menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Yaz Çözünürlüğü 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Yazdırılan çıktının çözünürlüğünü nokta / inç olarak belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 600 dpi'dir.
Piksel Artırma Kapalı Yazı Tipleri Yatay Dikey Her iki yön	Resimleri yatay veya dikey olarak geliştirmek ya da yazı tiplerini geliştirmek üzere netlik için daha fazla pikselin yığınlar halinde yazdırılmasını sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Toner Koyuluğu 1–10	Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 8'tir. - Daha küçük bir sayı seçimi toner tasarrufuna yardımcı olabilir.
İnce Çizgileri Geliştir Açık Kapalı	Mimari çizim, harita, elektrik devre şeması veya akış diyagramları gibi dosyalar için tercih edilebilir bir yazdırma modunu etkinleştirin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). - Bu seçeneği yazıcı yazılımından ayarlayabilirsiniz. Windows kullanıcıları için, Dosya >Yazdır ve ardından Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar'ı tıklatın. Macintosh kullanıcıları için, Dosya >Yazdır'ı seçin ve ardından Yazdır iletişim kutusundan ve iletişim/bağlam menülerinden ayarları düzeltin. - Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak bu seçeneği ayarlamak için, bir tarayıcı penceresine ağ yazıcısının IP adresini veya Web tarayıcısı adresi alanını girin.
Gri Düzeltme Otomatik Kapalı	Resimlere uygulanan kontrast iyileştirmesini otomatik olarak ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
Parlaklık -6 ila 6 arası	Yazdırılan çıktıyı aydınlatarak veya koyulaştırarak ayarlar. Çıktıyı aydınlatarak tonerden tasarruf edebilirsiniz. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Kontrast 0–5	Yazdırılan nesnelerin kontrastını ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.

PostScript menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Baskı PS Hatası Açık Kapalı	PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

PCL Öykün menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
PCL Emülasyon Ayarları Yönlendirme Dikey Yatay	Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir. Dikey ayarında, metin ve grafikler sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılır. - Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.
PCL Emülasyon Ayarları Sayfa Başına Satır 1–255	Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir. Notlar: 60 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce Kağıt Boyutu ve Yönlendirmeyi ayarlayın.
PCL Emülasyon Ayarları A4 Genişlik 198 mm 203 mm	Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 198 mm'dir. 203 mm ayarı, sayfanın enini seksen adet 10-karakter aralığına izin verecek şekilde ayarlar.
PCL Emülasyon Ayarları Önce SB sonra SD Açık Kapalı	Yazıcının bir satır besleme (SB) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir sürgü dönüşü (SD) yapıp yapmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
PCL Emülasyon Ayarları Önce SD sonra SB Açık Kapalı	Yazıcının bir sürgü dönüşü (SD) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir satır besleme (SB) yapıp yapmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Tepsi Yeninumara ÇA Besleyici Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Tepsi [x] Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Elle Kağıt Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Elle Zarf Ata Kapalı Hiçbiri 0–199	Yazıcıyı, tepsiler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Hiçbiri seçilemiyor. Yalnızca PCL 5 yorumlayıcısı seçildiğinde görüntülenir. Ayrıca, Kağıt Kaynağını Seç komutunu da yok sayar. 0–199 bir özel ayar atanmasına izin verir.

Bunu kullanın	Bunun için
Tepsi Yeninumara Ürt. Ayarlarını Göster ÇAB Varsayılan = 8 T1 Varsayılan = 1 T1 Varsayılan = 4 T1 Varsayılan = 5 T1 Varsayılan = 20 T1 Varsayılan = 21 Zrf Varsayılan = 6 MKağıt Varsayılan = 2 MZrf Varsayılan = 3	Her tepsiye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntüler.
Tepsi Yeninumara Varsayılan Ayarları Geri Yükle Evet Hayır	Tüm tepsi ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.

Güvenlik menüsü

Tarih ve Saati Ayarla menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Geçerli Tarih ve Saat	Yazıcının geçerli tarih ve saat ayarlarını görüntüler.
Tarih ve Saati Manuel Ayarla [tarih/saat girişi]	Tarih ve saat girişi yapılır. Not: Tarih ve saat ayarının bu menü kullanılarak yapılması NTP'yi Etkinleştir ayarını otomatik olarak Hayır konumuna getirir.
Saat Dilimi [saat dilimleri listesi]	Saat dilimini seçmek için kullanılır. Not: GMT varsayılan fabrika ayarıdır.
DST kurallarına otomatik olarak dikkat et Açık Kapalı	Yazıcıyı, yazıcının Saat Dilimi ayarıyla ilişkilendirilmiş uygun gün ışığı tasarrufu (DST) başlangıç ve bitiş saatlerini kullanacak şekilde ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
UTC (GMT) Kayması [süreyi dakika olarak girin]	Zaman kaymasını ayarlayın Eşgüdümlü Evrensel Saat veya Greenwich Saati'ni ayarlayın. Not: Ayar yalnızca saat dilimi olarak "(UTC+kullanıcı) Özel"i seçtiğinizde kullanılır.
DST Başlat [haftalar listesi] [günler listesi] [aylar listesi] [giriş zamanı]	DST başlangıç zamanını ayarlayın. Not: Ayar yalnızca saat dilimi olarak "(UTC+kullanıcı) Özel"i seçtiğinizde kullanılır.

Bunu kullanın	Bunun için
DST Bitiş [haftalar listesi] [günler listesi] [aylar listesi] [giriş zamanı]	DST bitiş zamanını ayarlayın. Not: Ayar yalnızca saat dilimi olarak "(UTC+kullanıcı) Özel"i seçtiğinizde kullanılır.
DST Ofseti [süreyi dakika olarak girin]	DST ofseti zamanını ayarlayın. Not: Ayar yalnızca saat dilimi olarak "(UTC+kullanıcı) Özel"i seçtiğinizde kullanılır.

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma

Lexmark çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunma konusunda kararlıdır ve yazıcılarını çevre üzerindeki etkisini azaltmak için sürekli olarak iyileştirmektedir. Tasarımlarımızı çevreyi düşünerek yapıyor, paketlerimizi ambalaj malzemeleri azaltacak şekilde geliştiriyor ve toplama ve geri dönüştürme programları uyguluyoruz. Daha fazla bilgi için, bkz:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü www.lexmark.com/environment adresindedir.
- Lexmark geri dönüşüm programı www.lexmark.com/recycle adresindedir

Bazı yazıcı ayarlarını veya görevlerini seçerek, yazıcınızın etkisini daha da azaltabilirsiniz. Bu bölümde çevre için daha büyük yarar sağlayan ayarlar ve görevler vurgulanmaktadır.

Kağıt ve toner tasarrufu

Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer/LED yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. Yazıcınızla rahatça kullanılacak geri dönüştürülmüş kağıtlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [“Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma”](#), [sayfa 38](#).

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

Kağıdın iki yüzünü de kullanın

Yazıcı modeliniz çift taraflı yazdırmayı destekliyorsa kağıdın bir yüzüne mi iki yüzüne mi yazdırılacağını seçebilirsiniz.

Notlar:

- Çift taraflı yazdırma, yazdırma sürücüsündeki varsayılan ayardır.
- Desteklenen ürünlerin ve ülkelerin tam listesi için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

Bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırın

Yazdırma işi için birden çok sayfa yazdırma (N-Up) ayarını seçerek bir kağıdın tek yüzüne çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden maksimum 16 sayfasını yazdırabilirsiniz.

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırmadan veya almadan önce

İlk taslağın doğru olup olmadığını kontrol edin:

- Yazdırma işleminden önce belgenin nasıl görüldüğünü görmek için önizleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Kağıt sıkışmalarının önüne geçin

Kağıt sıkışıklıklarını önlemek için kağıt türünü ve boyutunu doğru ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. [“Sıkışmaları giderme”, sayfa 85.](#)

Enerji tasarrufu

Yazıcınızın enerji ayarlarını yapılandırmak için bunu kullanın:

- Yazıcı bir ağa bağlıysa Yerleşik Web Sunucusu.
- Yazıcı USB ya da paralel kablo ile bir bilgisayara bağlıysa Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları.

Not: Bazı özellikler yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Uyku ve Hazırda Bekleme modlarını yapılandırma

Uyku ve Hazırda Bekleme, az güçle çalışan modlardır.

Notlar:

- Yazıcınız doğrudan bir bilgisayara bağlıysa, Uyku ve Hazırda Bekleme modu ayarlarına işletim sisteminize bağlı olarak Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı veya Yazıcı Ayarları'nı kullanarak erişin.
- Yazıcı Hazırda Bekleme moduna girmeden önceki varsayılan süre üç gündür.
- Yeni bir yazdırma işi göndermeden önce yazıcıyı, Hazırda Bekleme modundan çıkarın. Uyku düğmesine uzun süre basmak yazıcıyı Hazırda Bekleme modundan çıkarır.
- Yazıcı Hazırda Bekleme modundaydısa Embedded Web Server devreden çıkarılır.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar >Genel Ayarlar >Uyku Düğmesi Ayarları'nı** tıklatın.

3 "Uyku Düğmesine Basın" veya "Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun" menüsünden, **Uyku** veya **Hazırda Bekleme**'yi seçin.

4 **Gönder** düğmesini tıklatın.

Uyku modunu ayarlama

Embedded Web Server'ı kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar >Genel Ayarlar >Zaman Aşırımları** öğelerini tıklatın.

3 Uyku Modu alanında, yazıcının Uyku Modu'na geçmeden önce kaç dakika bekleyeceğini girin.

4 **Gönder** düğmesini tıklatın.

Bilgisayardaki yazıcı ayarlarını kullanarak (yalnızca Windows)

- Kurulum menüsüne Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'ndan erişin.

Hazırda Bekleme Süre Sonu Ayarı

Hazırda Bekleme Zaman Aşımı, yazıcının bir yazdırma işi tamamlandıktan sonra düşük güç düzeyine geçmeden önce beklediği süreyi ayarlamanızı sağlar.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar >Genel Ayarlar >Zaman Aşırımları** öğelerini tıklatın.

3 Hazırda Bekleme Zaman Aşımı menüsünden, yazıcının düşük güç durumuna geçmeden önce beklemesini istediğiniz saat, gün, hafta veya ay sayısını seçin.

4 **Gönder** düğmesini tıklatın.

Bilgisayardaki yazıcı ayarlarını kullanma

İşletim sisteminize bağlı olarak Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nı veya Yazıcı Ayarları'nı kullanarak Hazırda Bekleme Süre Sonu menüsüne erişin.

Güç Modlarını Zamanlamayı Kullanma

Güç Modlarını Zamanlama, kullanıcıya yazıcının azaltılmış güç durumuna veya Hazır durumuna geçeceği zamanı programlama olanağı sağlar.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar >Genel Ayarlar >Güç Modlarını Zamanlama** öğelerini tıklatın.

3 Eylem menüsünden, güç modunu seçin.

4 Saat menüsünden zamanı seçin.

5 Gün menüsünden günü veya günleri seçin.

6 **Ekle** düğmesini tıklatın.

Bilgisayardaki yazıcı ayarlarını kullanarak (yalnızca Windows)

- Güç Modlarını Zamanla menüsüne Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nı kullanarak erişin.

Geri dönüştürme

Lexmark, toplama programları ve geri dönüşüme yönelik çevresel duyarlılık yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü www.lexmark.com/environment adresindedir.
- Lexmark geri dönüşüm programı www.lexmark.com/recycle adresindedir

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

- 1** www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2** Geri dönüşüme tabi tutmak istediğiniz ürün türünü bulun ve sonra listeden ülke veya bölgenizi bulun.
- 3** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Lexmark toplama programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir. Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezini arayarak hangi öğeleri kabul ettiklerini öğrenin.

Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma

Lexmark sürekli olarak ambalaj tasarrufu yapmaya çalışmaktadır. Ambalaj malzemelerinin az olması, Lexmark yazıcılarının en etkili ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlar. Bunun sonucunda daha az sera gazı emisyonu olması, enerji tasarrufu yapılması ve doğal kaynakların korunması sağlanır.

Lexmark kartonları, oluklu geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde %100 oranda geri dönüştürülebilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Lexmark ambalajlarında kullanılan köpük, köpük geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşüme tabi tutulabilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Bir kartuşu Lexmark'a iade ederken, kartuşun geldiği kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme tabi tutacaktır.

Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, Lexmark müşterilerinin kullanılmış kartuşları yeniden kullanım ya da geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmesini kolaylaştırarak her yıl milyonlarca Lexmark kartuşunu atık sahasından kurtarmaktadır. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işlemde geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etmek üzere, yazıcınızla veya kartuşunuzla birlikte gelen yönergeleri uygulayın ve önceden-ödenmiş sevkiyat etiketini kullanın. Aşağıdakini de yapabilirsiniz:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Toner Kartuşları bölümünden ülkenizi seçin.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı sabitleme

Güvenlik kilidi özelliğinin kullanımı

Bu yazıcının bir güvenlik kilidi özelliği vardır. Yazıcıyı korumak için gösterilen konuma çoğu dizüstü bilgisayarlarıyla uyumlu bir güvenlik kilidi takın.



Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız aygıt ve ağ ayarları ile kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir.

Bellek türü	Açıklama
Geçici bellek	Yazıcınız basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart <i>rastgele erişimli bellek</i> (RAM)'ı kullanır.
Kalıcı bellek	Yazıcınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemini, aygıt ayarlarını ve ağ bilgilerini depolamak için kullanılır.

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

Geçici belleği silme

Yazıcınızda takılı geçici bellek (RAM) bilgileri tutabilmek için güç kaynağı gerektirir. Arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcıyı kapatın.

Kalıcı belleği silme

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcının ön kapağını açın ve yazıcıyı açarken  düğmesini basılı tutun. Yalnızca yazıcı kontrol paneli ışığı sekansı aşağıdaki şekildeki ışık sekansı ile eşleştiğinde  düğmesini bırakın.



- Açık



- Açık



- Açık



- Açık

- 3 Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı aşağıdaki şekildeki ışık sekansı ile eşleşene kadar  düğmesine basın ve sonra  düğmesine basın.



- Yanıp Sönüyor



- Yanıp Sönüyor

Bu işlem sırasında yazıcı birkaç yeniden başlar.

Not: Tüm Ayarları Sil, yazıcı belleğinde bulunan cihaz ayarlarını, işleri ve parolaları güvenli kaldırır.

- 4 Ön kapağı kapatın.

Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcıda depolanan gizli verilere yetkisiz kişilerin erişilmesini önlemek için ek adımlar gerekebilir. Daha fazla bilgi için [Lexmark güvenlik web sayfasına](http://support.lexmark.com) gidin veya <http://support.lexmark.com> adresindeki *Yerleşik Web Sunucusu—Güvenlik: Yönetici Kılavuzu* bölümüne bakın.

Yazıcının bakımını yapma

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Düzenli olarak optimum yazıcı performansı elde edememek veya parçaları ve sarf malzemesini değiştirmemek, yazıcınızın zarar görmesine neden olabilir.

Yazıcıyı temizleme

Not: Bu işlemi birkaç ayda bir yapmamız gerekir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış tutmaktan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

- 1 Yazıcının kapalı ve elektrik prizinden çekilmiş olmasına dikkat edin.



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için, güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

- 2 Standart kutu ve çok amaçlı besleyicideki kağıdı çıkarın.
- 3 Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle yazıcının çevresindeki toz, tüy ve kağıt parçalarını çıkarın.
- 4 Temiz ve hav bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin ve yazıcının dışını temizleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının yüzeyine zarar gelmesini önlemek için, evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın.

- 5 Yeni bir yazdırma işi göndermeden önce yazıcının tüm alanlarının kuru olduğundan emin olun.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Yazıcı parçalarının ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Not: Bilgisayar ve yazıcının aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve sonra IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Sırasıyla **Aygıt Durumu** > **Diğer Ayrıntılar** öğelerini tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın ve sonra Sarf Malzemesi Bilgileri bölümünde sarf malzemesi ve parça durumunu kontrol edin.

Kalan tahmini sayfa sayısı

Kalan tahmini sayfa sayısı, yazıcının yakın zamandaki yazdırma geçmişine bağlıdır. Belge içeriği, yazdırma kalitesi ayarları ve diğer yazıcı ayarları gibi birçok etmene bağlı olarak doğruluğu değişebilir.

Yazıcı kullanımı gerçek kullanım miktarından farklıysa, kalan tahmini sayfa sayısı işlevinin doğruluğu azalabilir. Bu tahmine dayalı olarak sarf malzemesi satın alırken veya değiştirenken doğruluk derecesinin değişebileceğini göz önünde bulundurun. Yazdırma geçmişi yazıcıdan doğru şekilde alınıncaya kadar, Uluslararası Standartlar Kurulu'nun* test yöntemlerine ve sayfa içeriğine dayalı sarf malzemesi kullanım miktarları temel alınarak tahmin yapılır.

* ISO/IEC 19752 ile uyumlu şekilde sürekli siyah beyaz için belirtilen kartuş verimi.

Sarf malzemesi sipariş etme

ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak için 1-800-539-6275 numaralı telefon aracılığıyla Lexmark'a başvurun. Diğer ülke veya bölgelerde www.lexmark.com adresini ziyaret edin veya yazıcıyı satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Not: Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Toner kartuşu sipariş etme

Notlar:

- Tahmini kartuş verimi, ISO/IEC 19752 standardına dayanır.
- Uzun süre aşırı düşük yazdırma alanı kullanımı gerçek verimi olumsuz etkileyebilir.

Öğe	İade Programı kartuşu
ABD ve Kanada için	
Toner Kartuşu	501
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	501H
Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	501X ¹
¹ Bu kartuş yalnızca MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn ve MS610de yazıcı modellerinde desteklenir.	
² Bu kartuş yalnızca MS510dn, MS610dn ve MS610de yazıcı modellerinde desteklenir.	
Her bölgede bulunan ülkelerle ilgili daha fazla bilgi almak için, www.lexmark.com/regions adresini ziyaret edin.	

Öge	İade Programı kartuşu
Ultra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	501U ²
Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre için	
Toner Kartuşu	502
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	502H
Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	502X ¹
Ultra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	502U ²
Asya Pasifik Bölgesi için (Avustralya ve Yeni Zelanda dahil)	
Toner Kartuşu	503
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	503H
Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	503X ¹
Ultra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	503U ²
Latin Amerika için (Porto Riko ve Meksika dahil)	
Toner Kartuşu	504
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	504H
Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	504X ¹
Ultra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	504U ²
Afrika, Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu için	
Toner Kartuşu	505
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	505H
Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	505X ¹
Ultra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	505U ²
¹ Bu kartuş yalnızca MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn ve MS610de yazıcı modellerinde desteklenir. ² Bu kartuş yalnızca MS510dn, MS610dn ve MS610de yazıcı modellerinde desteklenir. Her bölgede bulunan ülkelerle ilgili daha fazla bilgi almak için, www.lexmark.com/regions adresini ziyaret edin.	

Öge	Normal kartuş
Tüm Dünyada	
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	500HA ¹
Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	500XA ²
Ultra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	500UA ³
¹ Bu kartuş yalnızca MS310d ve MS310dn yazıcı modellerinde desteklenir. ² Bu kartuş yalnızca MS410d ve MS410dn yazıcı modellerinde desteklenir. ³ Bu kartuş yalnızca MS510dn, MS610dn ve MS610de yazıcı modellerinde desteklenir.	

Görüntüleme ünitesi sipariş etme

Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, görüntüleme ünitesi parçalarının toner kartuşunda toner bitmeden arızalanmalarına neden olabilir.

Görüntüleme ünitesini yerleştirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Parça adı	Lexmark İade Programı	Normal
Görüntüleme ünitesi	500Z	500ZA

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.


Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

Sarf malzemelerini değiştirme

Toner kartuşunu değiştirme

- 1 Yazıcının sağ tarafındaki düğmeye basın ve ön kapağı açın.

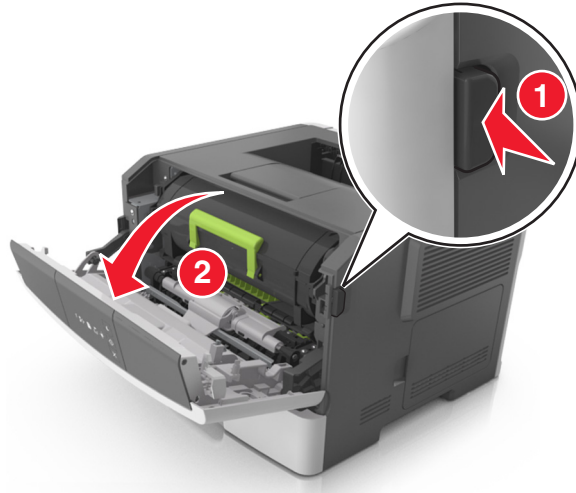


2 Kolu kullanarak toner kartuşunu dışarı doğru çekin.




3 Toner kartuşunu paketinden çıkarın ve sonra tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

4 Toneri yeniden dağıtmak için yeni kartuşu sallayın.

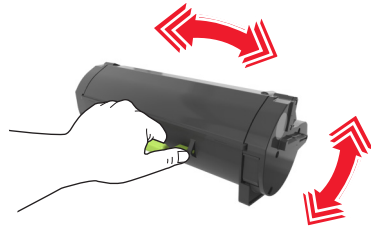

5 Kartuşun yan raylarını yazıcının içindeki yan raylarda bulunan oklarla hizalayarak toner kartuşunu yazıcıya takın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

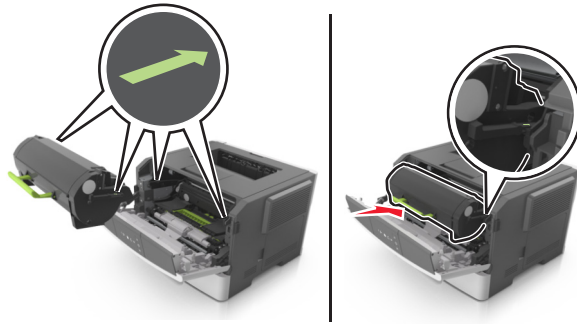

6 Ön kapağı kapatın.

Görüntüleme ünitesini değiştirme


1 Yazıcının sağ tarafındaki düğmeye basın ve ön kapağı açın.

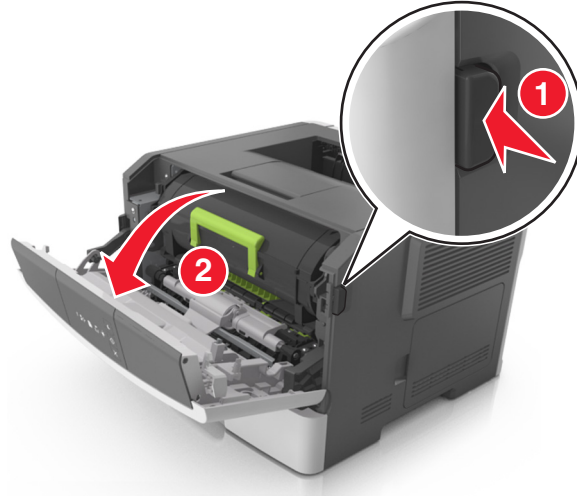


2 Kolu kullanarak toner kartuşunu dışarı doğru çekin.



3 Yeşil kulpu kaldırın ve görüntüleme ünitesini yazıcıdan çıkarın.

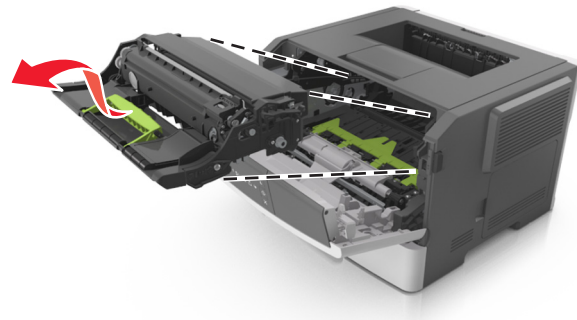


- 4 Yeni görüntüleme ünitesini paketinden çıkarın ve sallayın.

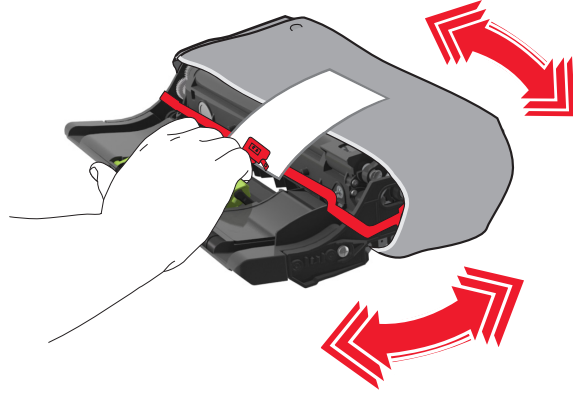


- 5 Görüntüleme ünitesinden tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirin dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

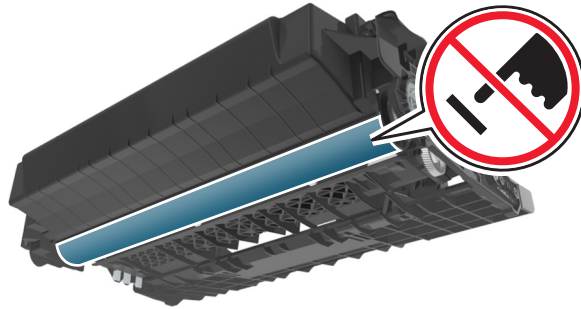

- 6 Görüntüleme ünitesinin yan raylarındaki okları yazıcının içindeki yan raylarda bulunan oklarla hizalayarak görüntüleme ünitesini yazıcıya takın.

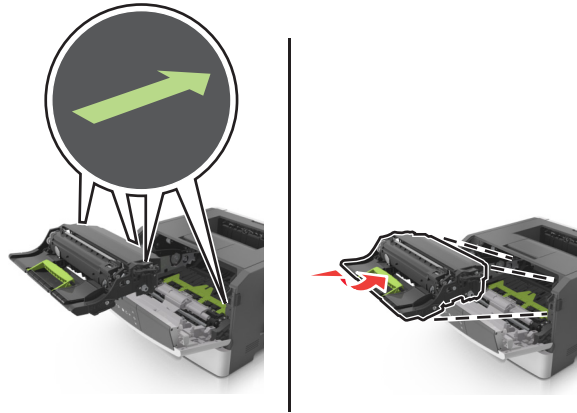

- 7 Kartuşun yan raylarını yazıcının içindeki yan raylarda bulunan oklarla hizalayarak toner kartuşunu yazıcıya takın.

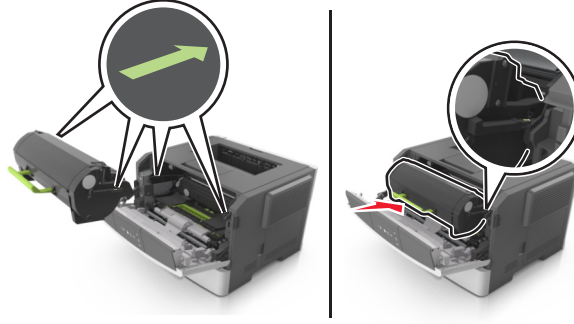

- 8 Ön kapağı kapatın.

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı taşımadan önce

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı taşımadan önce, kişisel yaralanmadan veya yazıcının zarar görmesinden kaçınmak için bu yönergeleri izleyin:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- İsteğe bağlı tepsi takılıysa yazıcıdan çıkarın. İsteğe bağlı tepsiyi çıkarmak için, mandalı *yerine oturana kadar* tepsinin önüne doğru tepsinin sağ tarafına kaydırın.



- Yazıcıyı kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcıyı kurmadan önce yazıcının etrafında yeterli boşluk bulunduğundan emin olun.

Yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üreticinin onayladığı yedek elektrik kablolarını kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış taşımadan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

Yazıcı ve donanım seçenekleri aşağıdaki önlemler kullanılarak güvenli bir şekilde başka bir yere taşınabilir:

- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
- Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi donanım seçeneklerinin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Yazıcıyı naklederken orijinal paket kullanın.

Yazıcıyı yönetme

Bu bölümde Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanan temel idari destek görevleri yer almaktadır.

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma

Bu bölümde Embedded Web Server'ı kullanan temel idari destek görevleri yer almaktadır. Daha gelişmiş sistem destek görevleri için bkz. *Software and Documentation* (Yazılım ve Belgeler) CD'sinde *Networking Guide* (Ağ Üzerinde Çalışma Kılavuzu) belgesi veya <http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark destek web sitesinde bulunan *Embedded Web Server Administrator's Guide* (Embedded Web Server Yönetici Kılavuzu) belgesi.

Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusundan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için yararlıdır.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Reports** (Raporlar) ögesini tıklatın ve istediğiniz rapor türünü tıklatın.

Yerleşik Web Sunucusu'ndaki sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

Sarf malzemeleri bitmek üzere, az, çok az olduğunda veya ömürlerinin sonuna geldiğinde seçilebilir uyarıları ayarlayarak size bildirilme yöntemini belirleyebilirsiniz.

Notlar:

- Toner kartuşta ve görüntüleme ünitesinde seçilebilir uyarılar ayarlanabilir.
- Seçilebilir tüm uyarılar sarf malzemesinin bitmek üzere, az ve çok az sarf durumları için ayarlanabilir. Seçilebilir tüm uyarılar sarf malzemesinin kullanım ömrü sonu durumu için ayarlanamayabilir. Tüm sarf malzemesi durumları için seçilebilir e-posta uyarısı kullanılabilir.
- Tahmini kalan sarf malzemesi yüzdesi, bazı sarf malzemesi durumları için bazı sarf malzemeleri ile ilgili uyarı düzenlenmesine yol açar.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve yazıcı IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Sarf Malzemesi Bildirimleri** öğelerini tıklatın.

3 Her sarf malzemesinin aşağı açılır menüsünden, aşağıdaki bildirim seçeneklerinden birini belirleyin:

Bildirim	Açıklama
Kapalı	Tüm sarf malzemeleri için normal yazıcı davranışı gerçekleşir.
Yalnızca E-posta	Sarf malzemesi durumu gerçekleştiğinde yazıcı bir e-posta oluşturur. Sarf malzemesinin durumu, menüler sayfası ve durumlar sayfasında görüntülenir.
Uyarı	Yazıcı bir uyarı ışığı sekansı görüntüler ve sarf malzemesinin durumu hakkında bir e-posta oluşturur. Sarf malzemesi durumu gerçekleştiğinde yazıcı durmaz.
Sürdürülebilir Durdurma ¹	Sarf malzemesi durumu gerçekleştiğinde işleri yürütmeyi durdurur. Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcının düğmeye basması gerekir.
Sürdürülemeyen Durdurma ^{1,2}	Sarf malzemesi durumu gerçekleştiğinde yazıcı durur. Yazdırma işlemine devam etmek için sarf malzemesinin değiştirilmesi gerekir.
¹ Sarf malzemesi bildirimi etkinleştirildiğinde yazıcı sarf malzemesinin durumu hakkında bir e-posta oluşturur.	
² Bazı sarf malzemeleri boşaldığında yazıcı hasarı önlemek amacıyla durur.	

4 **Gönder** düğmesini tıklatın.

Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama

Not: Bu özellik yalnızca ağ yazıcılarında bulunur.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Yazıcı Ayarlarını Kopyala** sekmesini tıklatın.

3 Dili değiştirmek istiyorsanız, aşağı açılır menüden bir dil seçin ve ardından **Dili bildirmek için burayı tıklatın** düğmesini tıklatın.

4 **Yazıcı Ayarları** sekmesini tıklatın.

5 Kaynak ve hedef yazıcıların IP adreslerini uygun alanlara yazın.

Not: Bir hedef yazıcı eklemek veya kaldırmak istiyorsanız, **Hedef IP Ekle** veya **Hedef IP'yi Kaldır** öğesini tıklatın.

6 **Copy Printer Settings** (Yazıcı Ayarlarını Kopyala) seçeneğine tıklayın.

Sıkışmaları giderme


Kağıdı ve özel ortamı dikkatle seçip düzgün yükleyerek çoğu sıkışmanın önüne geçebilirsiniz. Sıkışma olduğu takdirde bu bölümde vurgulanan adımları uygulayın.

Not: Varsayılan Sıkışma Giderme ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır.

Sıkışmaları giderme


Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun.

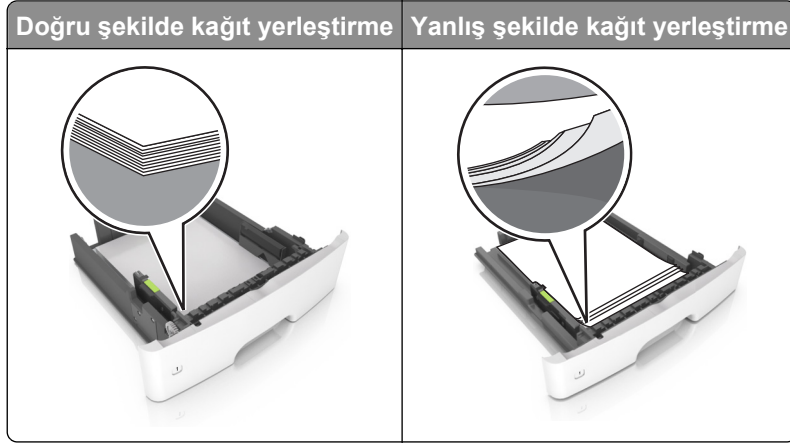

- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Kağıdı yazdırmadan önce yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.


- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

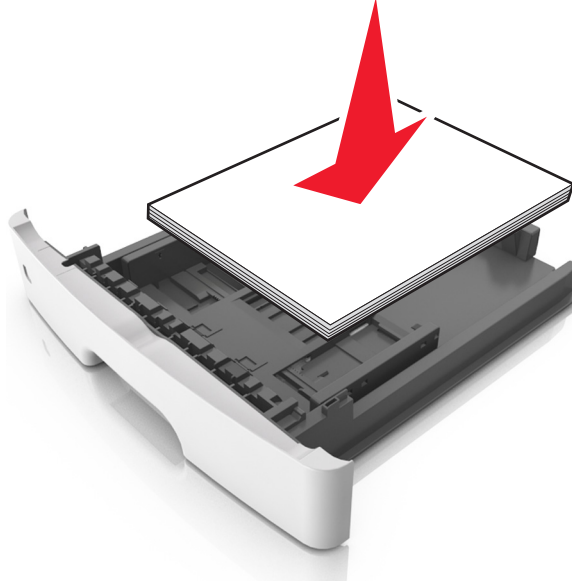

- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

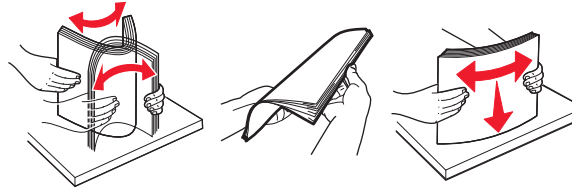


- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yerleşik Web Sunucusu veya bilgisayarda kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.

Not: İşletim sisteminize bağlı olarak Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'ndan veya Yazıcı Ayarları'ndan Kağıt menüsüne erişin.

- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Sıkışma bölgelerine erişim

Sıkışma bölgelerine erişmek için kapakları açın ve tepsileri çıkarın.

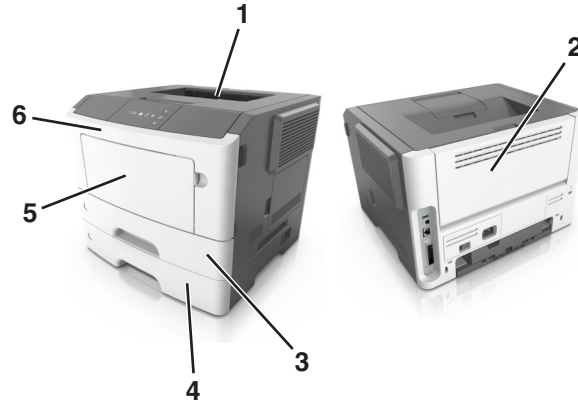

Erişim alanı	Açıklama
1	Standart sele
2	Arka kapak
3	Standart 250-yapraklık tepsi (Tepsi 1)
4	İsteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık tepsi (Tepsi 2)
5	Çok amaçlı besleyici kapağı
6	Ön kapak

Notlar:

- Sıkışma Yardımı Açık olarak ayarlandığında, sıkışan sayfa temizlendikten sonra yazıcı otomatik olarak boş sayfaları veya kısmi baskılar içeren sayfaları standart kutuya temizler. Basılan çıktı yığınızda atılacak sayfa olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme Açık veya Otomatik olarak ayarlandığında, yazıcı sıkışan sayfaları yeniden yazdırır. Ancak, Otomatik ayarı sayfanın yazdırılacağını garantilemez.

[x]-sayfa sıkışması, ön kapağı açın. [20y.xx]



⚡ - Açık

⬇️ - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için ⬇️ düğmesine iki kere hızlıca basın.



⚡ - Açık


💡 - Açık

⬇️ - Açık


Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, şunları yapın.

⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.


1 Yazıcının sağ tarafındaki düğmeye basın ve ön kapağı açın.

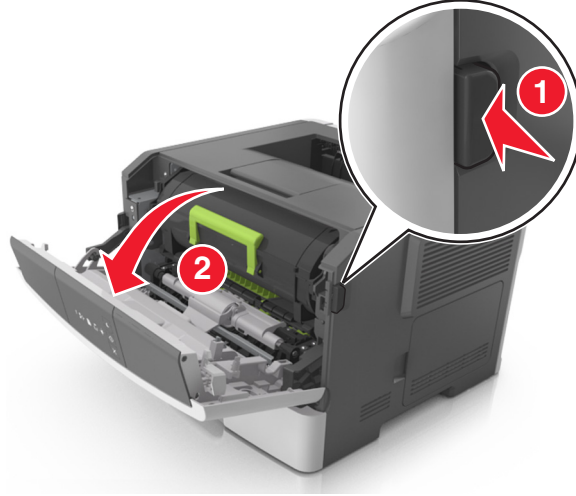


2 Kolu kullanarak toner kartuşunu dışarı doğru çekin.

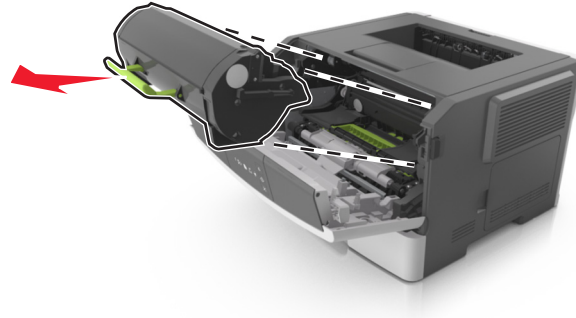

3 Yeşil kulpu kaldırın ve sonra görüntüleme ünitesini yazıcıdan çıkarın.

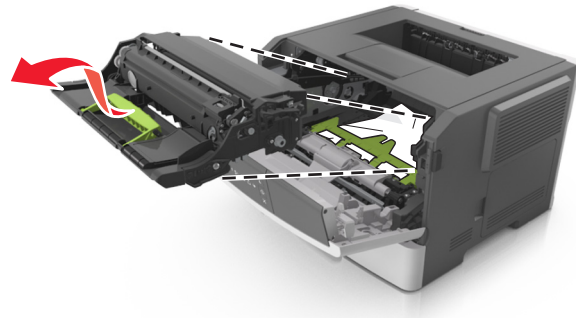


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirene dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

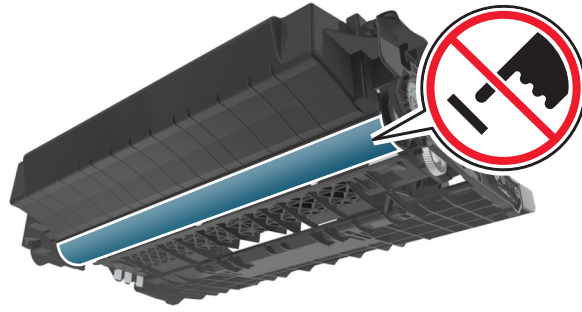

- 4 Görüntüleme ünitesini düz ve pürüzsüz bir zemine yerleştirin.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

- 5 Yazıcının önündeki yeşil kapağı kaldırın.

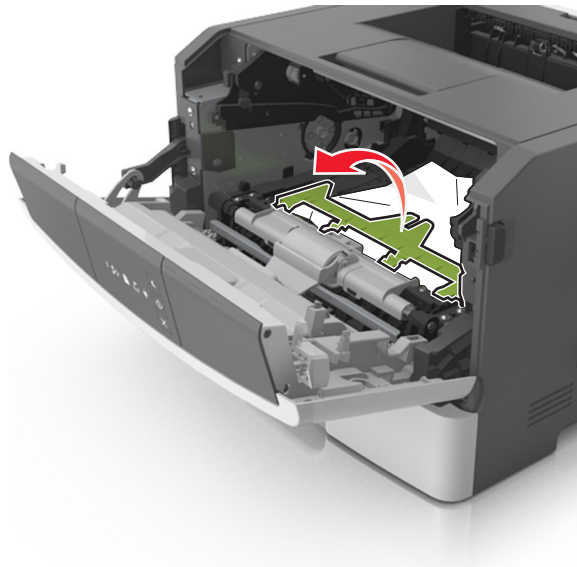


- 6 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

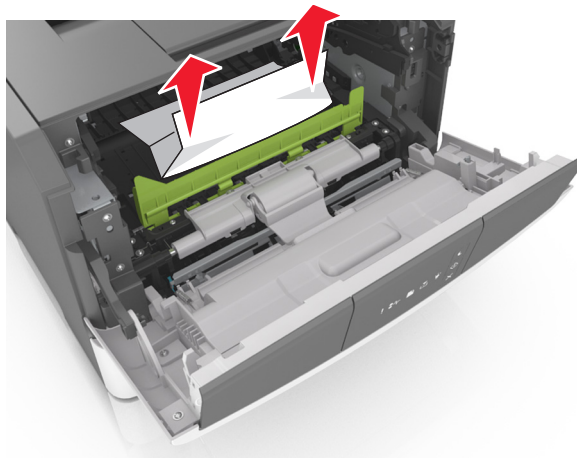

- 7** Görüntüleme ünitesinin yan raylarındaki okları yazıcının içindeki yan raylarda bulunan oklarla hizalayın ve ardından görüntüleme ünitesini yazıcıya takın.

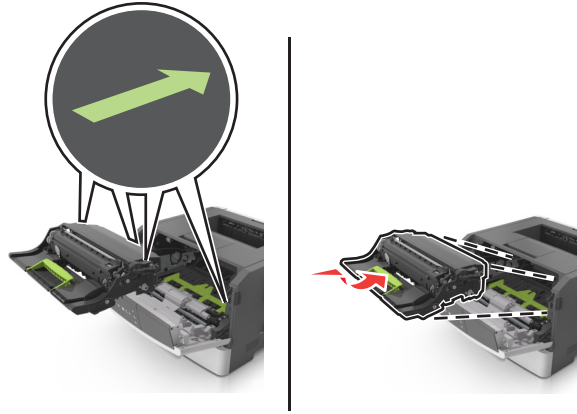

- 8** Toner kartuşunun yan raylarını yazıcının içindeki yan raylarda bulunan oklarla hizalayın ve ardından kartuşu yazıcıya takın.

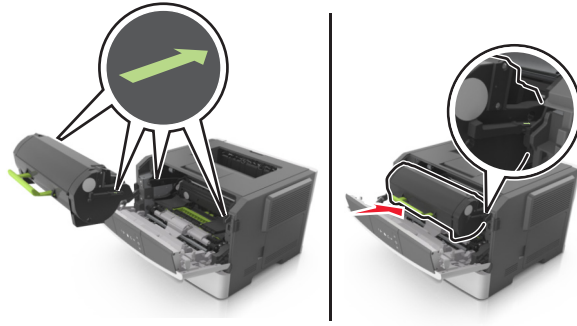

- 9** Ön kapağı kapatın.

- 10** Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.

[x]-sayfa sıkışması, arka kapağı açın. [20y.xx]



⚡ - Açık

⬆️ - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için ⬆️ düğmesine iki kere hızlıca basın.




⚡ - Açık

⬆️ - Açık

⬆️ - Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, şunları yapın.


- 1 Yazıcının sağ tarafındaki düğmeye basın ve ön kapağı açın.

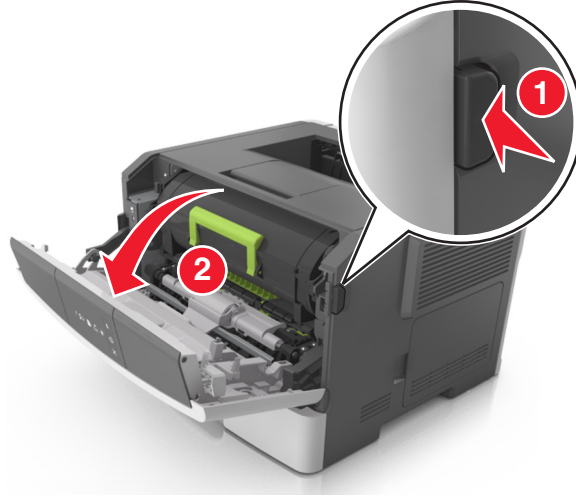

- 2 Arka kapağı dikkatli bir şekilde aşağı çekin.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir bileşenin neden olabileceği yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

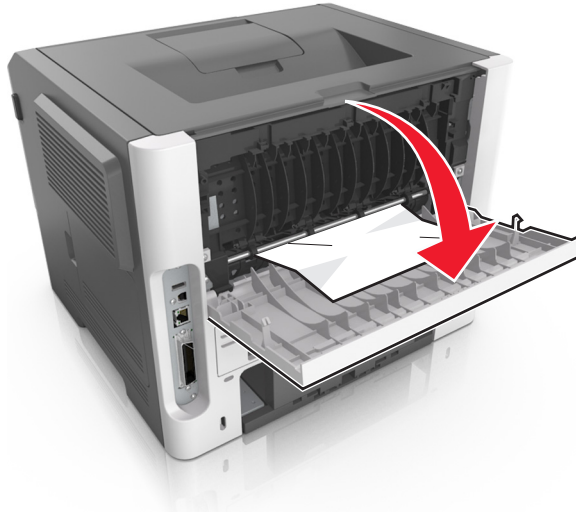

- 3 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

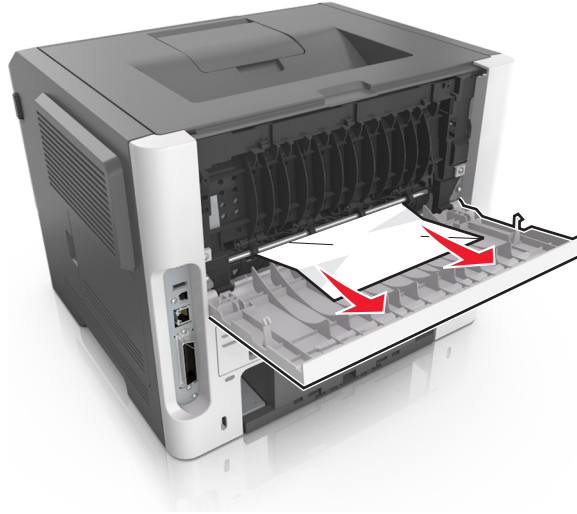

4 Arka ve ön kapakları kapatın.

5 Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.

[x]-sayfa sıkışması, standard kutuyu temizleyin. [20y.xx]



 - Açık

 - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için  düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

📄 - Açık

↕ - Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, şunları yapın.

1 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



2 Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.

[x]-sayfa sıkışması, dupleksi temizlemek için tepsi 1'i çıkarın. [23y.xx]



! - Açık

◀ - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için ▶ düğmesine iki kere hızlıca basın.

Ek ışık sekansı







Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimlerdeki ışık sekanslarından biriyle eşleşiyorsa, şunları yapın.

⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

1 Tepsiyi tamamen dışarı çekin.

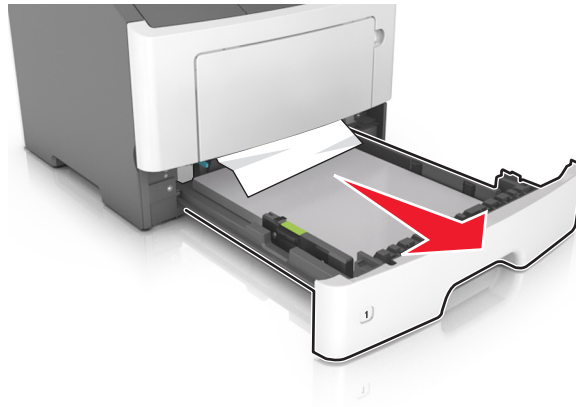


- 2 Mavi açma kolunun yerini bulun ve aşağı doğru iterek sıkışan kağıdı serbest bırakın.

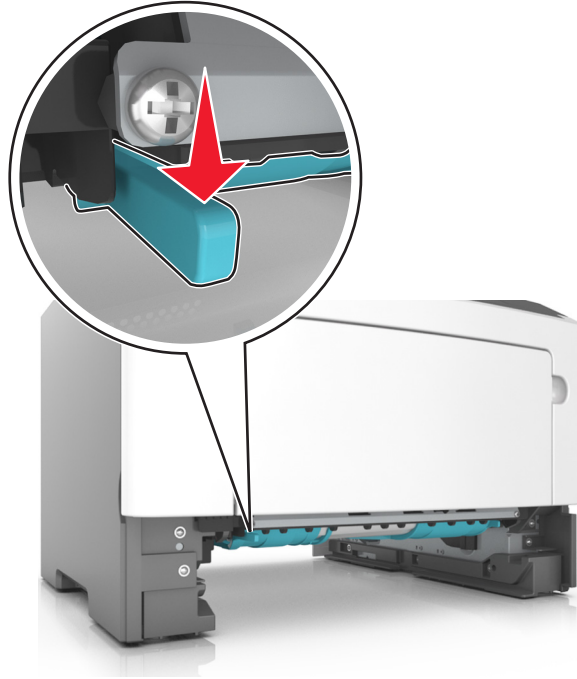

Not: Sıkışan kağıt önlü arkalı yazdırma bölgesinde görünmüyorsa, arka kapağı açın ve sonra yavaşça sıkışan kağıdı çıkarın. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

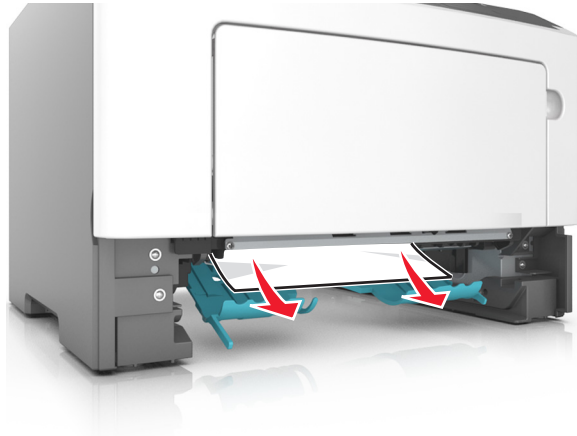

- 4 Tepsiyi takın.

- 5 Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.

[x]-sayfa sıkışması, tepsiyi çıkarın [x]. [24y.xx]





! - Açık

⬆ - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için ⬆ düğmesine iki kere hızlıca basın.


Ek ışık sekansı

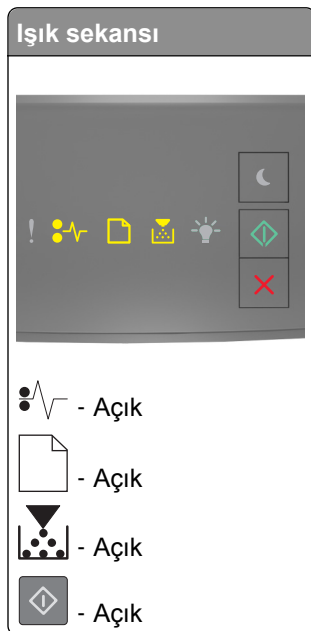

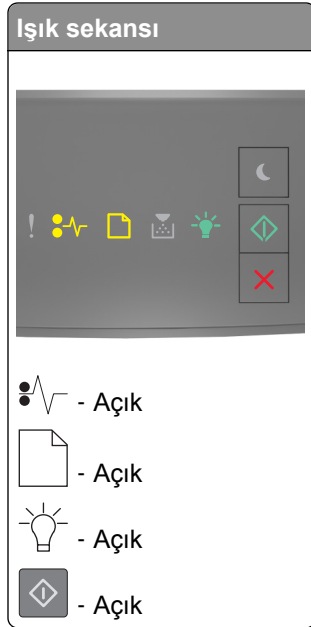


Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimlerdeki ışık sekanslarından biriyle eşleşiyorsa, şunları yapın.

1 Tepsiyi tamamen dışarı çekin.

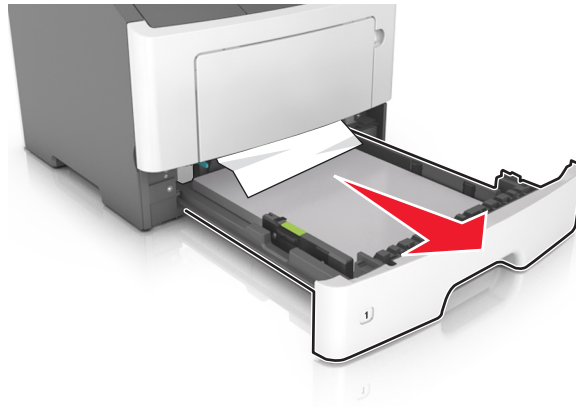

2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

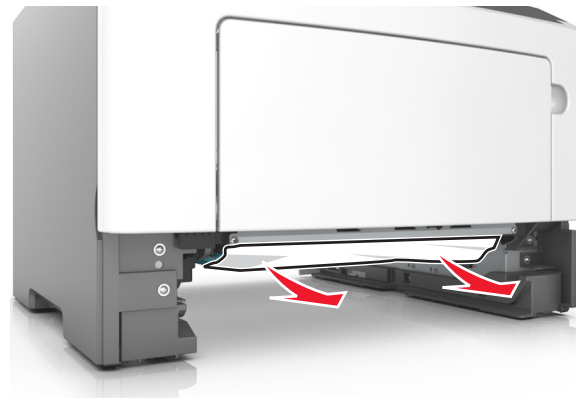

3 Tepsiyi takın.

4 Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.

[x]-sayfa sıkışması, manuel besleyiciyi temizleyin. [250.xx]



 - Açık

 - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için  düğmesine iki kere hızlıca basın.



• - Açık

• - Açık


• - Açık

• - Açık


Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, şunları yapın.

- 1 Çok amaçlı besleyiciden sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

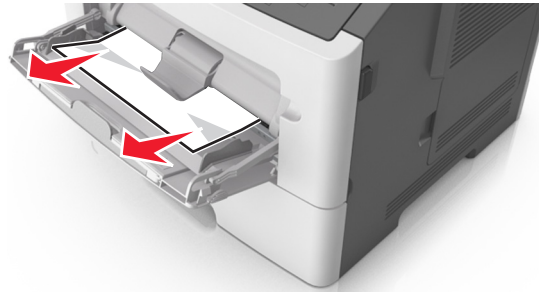

- 2 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

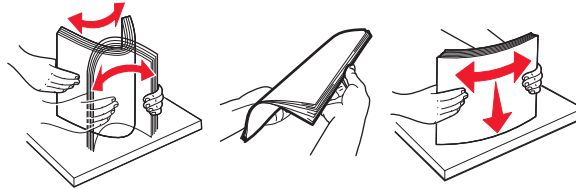

- 3 Kağıdı çok amaçlı besleyiciye yeniden yerleştirin.

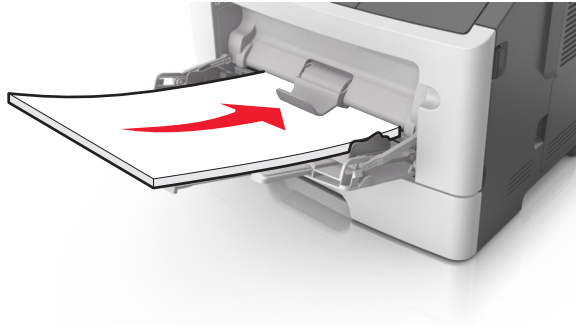

Not: Kağıt kılavuzunun kağıdın kenarına hafifçe dayandığından emin olun.

- 4 Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.

Sorun Giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Toner kartuşu mesajları

Kartuş, görüntüleme ünitesi eşleşmiyor [41.xy]



! - Açık

! - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa şunları yapın:

- 1 Toner kartuşunun ve görüntüleme ünitesinin Lexmark onaylı *MICR* (manyetik görüntüleme içeriği kaydı) veya MICR dışı sarf malzemeleri olup olmadığını kontrol edin.
- 2 Toner kartuşunu veya görüntüleme ünitesini her ikisi de Lexmark onaylı MICR veya MICR dışı sarf malzemesi olarak değiştirin.

Notlar:

- Desteklenen sarf malzemelerinin listesi için *Kullanıcı Kılavuzu*'nun “Sarf malzemeleri sipariş etme” bölümüne bakın veya www.lexmark.com adresine gidin.
- MICR hakkında daha fazla bilgi için www.lexmark.com adresine gidin.

Kartuş az [88.xx]

 - Açık

 - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, bir toner kartuşu sipariş etmeniz gerekebilir. Gerekirse, yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Kartuş bitmek üzere [88.xy]

 - Yavaşça yanıp sönüyor



- Açık



- Açık

Yazı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, yazdırma işlemine devam etmek için, gerekirse, yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Kartuş çok az [88.xy]



- Yanıp Sönüyor



- Açık



- Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, toner kartuşu en kısa sürede değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki "Sarf malzemelerini değiştirme" konusuna bakın.

Gerekirse, yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Lexmark dışı kartuş, Kullanıcı Kılavuzu'na bakın [33.xy]

Yazıcı kontrol paneli ışıkları soldan sağa tekrarlayarak yanıp sönüyorsa yazıcı, yazıcıya takılı olan Lexmark dışında bir kartuş tespit etmiş demektir.

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Bu risklerin tümünü veya bir bölümünü kabul edip yazıcınızda orijinal olmayan sarf malzemeleri ya da parçalar kullanmaya devam etmek için,  ve  düğmelerine aynı anda en az üç saniye boyunca basarak ışık sekansını giderin.

Not: Desteklenen sarf malzemelerinin listesi için, *Kullanıcı Kılavuzu*'nun "Sarf malzemeleri sipariş etme" bölümüne bakın veya <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Kartuşu değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [88.xy]



! - Açık

 - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için  düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

⚡ - Yanıp Sönüyor

💡 - Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, toner kartuşunu takın. Daha fazla bilgi için, sarf malzemesiyle gelen yönerge sayfasına bakın veya *Kullanıcı Kılavuzu*'nun "Sarf malzemelerini değiştirme" bölümüne bakın.

Not: Yedek toner kartuşunuz yoksa *Kullanıcı Kılavuzu*'nun "Sarf malzemesi sipariş etme" bölümüne bakın veya www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor [42.xy]

! - Açık

! - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için  düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

! - Yanıp Sönüyor

! - Açık

Ek ışık sekansı önceki resimdeki ışık sekansıyla eşleşiyorsa yazıcının bölge numarasıyla eşleşen bir toner kartuşu takın. x, yazıcı bölgesinin değerini belirtir. y ise kartuş bölgesinin değerini belirtir. x ve y şu değerlere sahip olabilir.

Yazıcı ve toner kartuşu bölgeleri

Bölge numarası (x)	Bölge (y)
0	Küresel
1	ABD, Kanada
2	Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB), İsviçre
3	Asya Pasifik, Avustralya, Yeni Zelanda
4	Latin Amerika
5	Afrika, Orta Doğu, Avrupa'nın geri kalanı
9	Geçersiz

Notlar:

- x ve y değerleri, Embedded Web Server'da görünen hata kodunun .xy değerleridir.
- Yazdırma işleminin devam etmesi için x ve y değerlerinin eşleşmesi gerekir.

Eksik veya yanıt vermeyen kartuşu geri takın [31.xy]



! - Açık

! - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için  düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

⚡ - Açık

⚡ - Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Toner kartuşunu çıkarın ve geri takın.
- Toner kartuşunu çıkarın ve yeni bir kartuş takın. Daha fazla bilgi için, sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Desteklenmeyen kartuşu değiştirin [32.xy]

! - Açık

⚡ - Açık

📄 - Açık

🖨️ - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, toner kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın. Daha fazla bilgi için, sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Not: Yedek toner kartuşunuz yoksa *Kullanıcı Kılavuzu*'nun "Sarf malzemesi sipariş etme" bölümüne bakın veya www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

Görüntüleme ünitesi mesajları

Görüntüleme ünitesi az [84.xy]



- Yanıp Sönüyor



- Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, bir görüntüleme ünitesi sipariş etmeniz gerekebilir. Gerekirse, yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol

panelindeki  düğmesine basın.

Görüntüleme ünitesi azalıyor [84.xy]



! - Yavaşça yanıp sönüyor

 - Yanıp Sönüyor

 - Açık

Yazı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, yazdırma işlemine devam etmek için, gerekirse, yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Görüntüleme ünitesi çok az [84.xy]



! - Yanıp Sönüyor

 - Yanıp Sönüyor

 - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, görüntüleme ünitesini en kısa sürede değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki "Sarf malzemelerini değiştirme" konusuna bakın.

Gerekirse, yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Lexmark dışı görüntüleme ünitesi, Kullanıcı Kılavuzu'na bakın [33.xy]

Yazıcı kontrol paneli ışıkları soldan sağa tekrarlayarak yanıp sönüyorsa yazıcı, yazıcıya takılı olan Lexmark dışında bir görüntüleme birimi tespit etmiş demektir.

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Bu risklerin tümünü veya bir bölümünü kabul edip yazıcınızda orijinal olmayan sarf malzemeleri ya da parçalar kullanmaya devam etmek için,  ve  düğmelerine aynı anda en az dört saniye boyunca basarak ışık sekansını giderin.

Not: Desteklenen sarf malzemelerinin listesi için, *Kullanıcı Kılavuzu*'nun “Sarf malzemeleri sipariş etme” bölümüne bakın veya <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Görüntüleme ünitesini değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [84.xy]



! - Açık

 - Yanıp Sönüyor

 - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, görüntüleme ünitesini değiştirin. Daha fazla bilgi için, sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Not: Yedek görüntüleme üniteniz yoksa *Kullanıcı Kılavuzu*'nun “Sarf malzemesi sipariş etme” bölümüne bakın veya www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

Eksik veya yanıt vermeyen görüntüleme ünitesini geri takın [31.xy]

! - Açık

! - Yanıp Sönüyor

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için  düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

! - Açık

! - Yanıp Sönüyor

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.
- Görüntüleme ünitesini çıkarın ve yeni bir ünite takın. Daha fazla bilgi için, sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Desteklenmeyen görüntüleme ünitesini değiştirin [32.xy]



! - Açık

⚡ - Açık

📄 - Açık

🔍 - Yanıp Sönüyor

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, görüntüleme ünitesini çıkarın ve desteklenen bir ünite takın. Daha fazla bilgi için, sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Not: Yedek görüntüleme üniteniz yoksa *Kullanıcı Kılavuzu*'nun “Sarf malzemesi sipariş etme” bölümüne bakın veya www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

Kağıt yükleme mesajları

Yanlış kağıt boyutu, [paper source] açın [34]



! - Açık

! - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için ! düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık



- Açık



- Açık



- Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Doğru kağıt boyutunu yükleyin.
- Işık sekansını gidermek ve başka bir tepsi kullanarak yazdırmak için, yazıcı kontrol panelindeki düğmesine basın. 
- Uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsiye doğru yüklendiğinden emin olun.
- Yazdırma Özellikleri veya Yazdır iletişim kutusu ayarlarında doğru kağıt boyutu ve türü belirtildiğinden emin olun.
- Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünde doğru kağıt boyutu ve türü belirtildiğinden emin olun:
 - Yazıcı ağa bağlıysa, Yerleşik Web Sunucusu'na erişin.
 - 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ayarlar >Kağıt Menüsü öğesini tıklatın.

- Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları aracılığıyla Kağıt menüsüne erişin.

Not: Kağıt boyutunun doğru ayarlandığından emin olun. Örneğin, MP Besleyici Türü Universal olarak ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.

[paper source] kaynağına [custom type name] [orientation] yükleyin



- Açık



- Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye veya besleyiciye aynı boyut ve türde kağıt yükleyin.
- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Not: Yazıcı doğru boyutta ve türde kağıt olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside gelen kağıdı kullanır. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir tepsi bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.

- Yazdırma işini iptal etmek için  düğmesine basın.

[paper source] kaynağına [custom type string] [orientation] yükleyin

 - Açık

 - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye veya besleyiciye aynı boyut ve türde kağıt yükleyin.
- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Not: Yazıcı doğru boyutta ve türde kağıt olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside gelen kağıdı kullanır. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir tepsi bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.

- Yazdırma işlemini iptal etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

[paper source] kaynağına [paper size] [orientation] yükleyin



 - Açık

 - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye veya besleyiciye aynı boyutta kağıt yükleyin.
- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Not: Yazıcı doğru boyutta kağıt olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside gelen kağıdı kullanır. Yazıcı doğru boyutta kağıt olan bir tepsi bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.

- Yazdırma işlemini iptal etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

[paper source] kaynağına [paper type] [paper size] [orientation] yükleyin



 - Açık

 - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye veya besleyiciye aynı boyut ve türde kağıt yükleyin.
- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Not: Yazıcı doğru boyutta ve türde kağıt olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside gelen kağıdı kullanır. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir tepsi bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.

- Yazdırma işlemini iptal etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Elle Besleyiciye [custom type name] [orientation] yükleyin

- Açık



- Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yerleştirin.
- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Not: Besleyicide kağıt olmaması durumunda, yazıcı isteği manuel olarak geçersiz kılar ve ardından otomatik olarak seçilen tepsiyi kullanarak yazdırır.

- Yazdırma işini iptal etmek için  düğmesine basın.

Elle Besleyiciye [custom type string] [orientation] yükleyin

- Açık



- Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yerleştirin.
- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Not: Besleyicide kağıt olmaması durumunda, yazıcı isteği manuel olarak geçersiz kılar ve ardından otomatik olarak seçilen tepsiyi kullanarak yazdırır.

- Yazdırma işini iptal etmek için  düğmesine basın.

Elle Besleyiciye [paper size] [orientation] yükleyin

- Açık



- Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Yükleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Not: Besleyicide kağıt olmaması durumunda, yazıcı isteği manuel olarak geçersiz kılar ve ardından otomatik olarak seçilen tepsiyi kullanarak yazdırır.

- Yazdırma işini iptal etmek için  düğmesine basın.

Elle Besleyiciye [paper type] [paper size] [orientation] yükleyin

- Açık



- Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yerleştirin.
- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Not: Besleyicide kağıt olmaması durumunda, yazıcı isteği manuel olarak geçersiz kılar ve ardından otomatik olarak seçilen tepsiyi kullanarak yazdırır.

- Yazdırma işini iptal etmek için  düğmesine basın.

Standart çıkış kutusundan kağıt çıkar



- Yanıp Sönüyor

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, şunları yapın:

- 1 Standart çıkış kutusundan kağıt yığınını çıkarın.
- 2 Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki düğmesine basın.

Yazıcı iletişimi hata mesajları

Ağ [x] yazılım hatası [54]



! - Açık

◊ - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için ◊ düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

⚡ - Yanıp Sönüyor

◊ - Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki ◊ düğmesine basın.
- Yönlendiriciyi prizden çıkarıp, 30 saniye bekleyin ve ardından yönlendiriciyi yeniden prize takın.
- Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ bellenimini güncelleyin. Daha fazla bilgi için, <http://support.lexmark.com> adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

Standart paralel port devre dışı [56]



! - Açık

◊ - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için ◊ düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

⦿ - Yavaşça yanıp sönüyor

📄 - Yavaşça yanıp sönüyor



- Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Not: Yazıcı paralel bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.

- Paralel Arabelleği Otomatik Olarak Ayarla
 - Yazıcı ağa bağlıysa, Yerleşik Web Sunucusu'na erişin.
 - 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar > Ağ/Portlar > Paralel** öğelerini tıklatın.

3 Paralel Arabellek alanına **2** girin.

4 İlet düğmesini tıklatın.

- Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları aracılığıyla Paralel menüsüne erişin.

Standart ağ yazılım hatası [54]



- Açık



- Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için  düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

⚡ - Açık

 - Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.
- Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ bellenimini güncelleyin. Daha fazla bilgi için, <http://support.lexmark.com> adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

Arka USB bağlantı noktası devre dışı [56]

! - Açık

◊ - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için ◊ düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

• - Yanıp Sönüyor

◊ - Yanıp Sönüyor



- Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Not: Yazıcı USB bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.

- USB Arabelleği Otomatik Olarak Ayarla:

– Yazıcı ağa bağlıysa, Yerleşik Web Sunucusu'na erişin.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar > Ağ/Portlar > Standart USB** öğelerini tıklatın.

3 USB Arabellek alanına **2** girin.

4 Gönder düğmesini tıklatın.

- Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, USB menüsüne Windows'ta Local Printer Settings Utility'den ulaşın.

Yetersiz bellek hata mesajları

İşi harmanlamak için bellek yetersiz [37]



- Açık



- Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için  düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

 - Açık

 - Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Önceden depolanan işin bir kısmını yazdırmak ve kalan yazdırma işini harmanlamaya başlamak için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.
- Yazdırma işlemini iptal etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz [35]

! - Açık

◊ - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için ◊ düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

💡 - Yanıp Sönüyor

◊ - Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ışık sekansını gidermek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

İş, Kaynak Kaydet kullanılmadan yazdırılacaktır.

Bellek Dolu [38]



! - Açık

 - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için  düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

 - Açık

 - Açık

 - Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın. Veri kaybı oluşacaktır.
- Yazdırma işlemini iptal etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.
- Ek yazıcı belleği takın.
- Çözünürlük ayarını azaltın.

Çeşitli mesajlar

Ön kapağı kapatın



! - Açık

Yazıcı kontrol ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, yazıcının ön kapağını kapatın.

Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir [39]

! - Açık

◇ - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için ◇ düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

💡 - Açık

◇ - Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın. Veri kaybı oluşabilir.
- Yazdırma işlemini iptal etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.
- Ek yazıcı belleği takın.
- Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve yazdırma işindeki sayfa sayısını azaltın.

PPDS yazı tipi hatası [50]



! - Açık

 - Açık

Yazıcı kontrol ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için  düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

 - Yanıp Sönüyor

 - Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.
- Yazdırma işlemini iptal etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Yazıcının yeniden başlatılması gerekti. Son iş eksik olabilir.



! - Yanıp Sönüyor

 - Yanıp Sönüyor


 - Yanıp Sönüyor

 - Açık

Yazı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, yazdırma işlemine devam etmek için, yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Daha fazla bilgi için, <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin veya müşteri desteğine başvurun.

Servis hatası

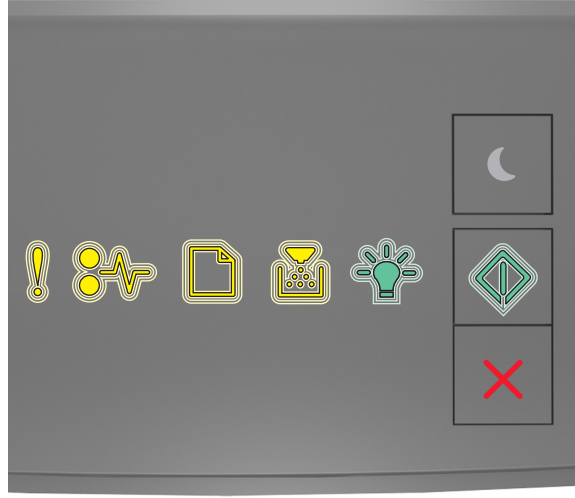

! - Yanıp Sönüyor

⚡ - Yanıp Sönüyor

📄 - Yanıp Sönüyor

🖨️ - Yanıp Sönüyor

💡 - Yanıp Sönüyor

⬆️ - Yanıp Sönüyor

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, önceki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, yazıcıyı kapatın ve sonra geri açın.

10 saniye sonra ışıklar hala yanıp sönüyorsa yazıcının servise götürülmesi gerekebilir.

<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin veya sistem destek personelinize başvurun.

Çok fazla tepsi takılı [58]

! - Açık

◇ - Açık

Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, ek ışık sekansını görmek için ◇ düğmesine iki kere hızlıca basın.



! - Açık

□ - Açık

▽ - Açık



- Açık

Ek ışık sekansı, yukarıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşiyorsa, şunları yapın:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
Not: İsteğe bağlı tepsiler üst üste konduğunda birbirlerine kilitlebilir. Üst üste konmuş tepsileri yukarıdan aşağıya doğru tek tek çıkarın.
- 3 Fazla tepsi veya tepsileri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

Yazıcı sorunlarını çözme

Temel yazıcı sorunları

Yazıcı yanıt vermiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	2 adıma gidin.	Yazıcının gücünü açın.
Adım 2 Yazıcının Uyku modunda veya Bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı, Uyku modunda veya Bekleme modunda mı?	Uyku düğmesine basarak yazıcıyı Uyku modundan veya Bekleme modundan uyandırın.	3 adıma gidin.
Adım 3 Güç kablosunun bir ucunun yazıcıya ve diğer ucunun düzgün topraklanmış bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış mı?	4 adıma gidin.	Güç kablosunun bir ucunu yazıcıya ve diğer ucunu düzgün topraklanmış bir prize takın.
Adım 4 Elektrik prizine takılı olan diğer elektrikli donanımları kontrol edin. Diğer elektrikli donanımlar çalışıyor mu?	Diğer elektrikli donanımları prizden çekin ve yazıcıyı açın. Yazıcı çalışmazsa, diğer elektrikli donanımları tekrar prize takın.	5 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 Yazıcı ile bilgisayarı birbirine bağlayan kabloların doğru bağlantı noktalarına bağlandıklarından emin olun. Kablolar doğru bağlantı noktalarına mı bağlanmış?	6 adıma gidin.	Aşağıdakilerin birbiriyle eşleştiğinden emin olun: - Kablonun üzerindeki USB simgesini yazıcının üzerindeki USB simgesiyle - İlgili Ethernet kablosunun Ethernet bağlantı noktasıyla
Adım 6 Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmemiş olduğundan emin olun. Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?	Anahtarı veya şalteri açın.	7 adıma gidin.
Adım 7 Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlı olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlı mı?	Yazıcının güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine doğrudan takın.	8 adıma gidin.
Adım 8 Yazıcı kablosunun bir ucunun yazıcıdaki bağlantı noktasına, diğer ucunun ise bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına takılı olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı kablosu yazıcıya ve bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış mı?	9 adıma gidin.	Yazıcı kablosunu yazıcıya ve bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takın.
Adım 9 Tüm donanım seçeneklerini doğru şekilde taktığınızdan ve ambalaj malzemelerini söktüğünüzden emin olun. Tüm donanım seçenekleri doğru şekilde takılmış ve ambalaj malzemeleri sökülmüş mü?	10 adıma gidin.	Yazıcıyı kapatın, tüm ambalaj malzemelerini sökün, daha sonra donanım seçeneklerini geri takın ve ardından yazıcıyı açın.
Adım 10 Yazıcı sürücüsü için doğru bağlantı noktası ayarlarını seçtiğinizden emin olun. Bağlantı noktası ayarları doğru mu?	11 adıma gidin.	Doğru bağlantı noktası ayarlarını kullanın.
Adım 11 Yüklü yazıcı sürücüsünü kontrol edin. Doğru yazıcı sürücüsünü yüklü mü?	12 adıma gidin.	Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 12 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Yazıcı çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Seçenek sorunları

Dahili seçenek algılanamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcıyı kapatın, sonra yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Dahili seçeneğin denetleyici anakartında yüklü olduğunu kontrol edin. a Yazıcıyı güç anahtarını kullanarak kapatın ve sonra güç kablosunun fişini prizden çekin. b Dahili seçeneğin denetleyici anakartında uygun konektöre yüklü olduğundan emin olun. c Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın. Dahili seçenek denetleyici anakartında düzgün yüklenmiş mi?	3 adıma gidin.	Dahili seçeneği denetleyici anakartına bağlayın.
Adım 3 Menü ayarları sayfasını yazdırın ve sonra dahili seçeneğin Yüklü Özellikler listesinde listelenip listelenmediğini kontrol edin. Dahili seçenek menü ayarları sayfasında listeleniyor mu?	4 adıma gidin.	Dahili seçeneği yeniden takın.
Adım 4 a Dahili seçeneğin seçili olup olmadığını kontrol edin. Seçeneğin yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere yazıcı sürücüsüne dahili seçeneği manuel olarak eklemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz., " Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme ", sayfa 19 . b Yazdırma işini tekrar gönderin. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Tepsi sorunları

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyi açın ve aşağıdakilerden birini ya da birkaçını yapın: • Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun. • Kağıt kılavuzlarının üzerindeki kağıt boyutu göstergelerinin tepsinin üzerindekiyle hizalandığından emin olun. • Özel boyutlu kağıda yazdırıyorsanız, kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun. • Kağıdın maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. • Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun. b Tepsinin düzgün kapatıldığından emin olun. Tepsi çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsi çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Tepsinin takılı olup olmadığını kontrol edin. Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve tepsinin Kurulu Seçenekler listesinde olduğundan emin olun. Tepsi menü ayarları sayfasında listeleniyor mu?	4 adıma gidin.	Tepsiyi geri takın. Daha fazla bilgi için, tepsiyi birlikte gelen kurma belgelerine bakın.
Adım 4 Tepsinin yazıcı sürücüsünde mevcut olduğundan emin olun. Not: Gerekliyse, tepsinin yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere tepsiyi yazıcı sürücüsüne manuel olarak ekleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. “Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme”, sayfa 19. Tepsi yazıcı sürücüsünde mevcut mu?	5 adıma gidin.	Tepsiyi yazıcı sürücüsüne manuel olarak ekleyin.
Adım 5 Seçeneğin seçili olduğundan emin olun. a Kullandığınız uygulamadan seçeneği seçin. Mac OS X sürüm 9 kullanıcıları, yazıcının Chooser’da kurulu olduğundan emin olmalıdır. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsi çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Kağıt besleme sorunları

Kağıt çok sık sıkışıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyi çekip çıkarın ve aşağıdakilerden birini ya da birkaçını yapın: - Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun. - Kağıt kılavuzlarının üzerindeki kağıt boyutu göstergelerinin tepsinin üzerindekiyle hizalandığından emin olun. - Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarıyla hizalandığından emin olun. - Kağıdın maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. - Önerilen kağıt boyutu ve türü üzerine yazdığınızdan emin olun. b Tepsiyi düzgünce yerine takın. Sıkışma giderme etkinleştirilmişse, yazdırma işleri otomatik olarak yeniden yazdırılır. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 a Sıkışmaları giderme ipuçlarını gözden geçirin. Daha fazla bilgi için, bkz. “Sıkışmaları giderme”, sayfa 85 . b Önerileri uygulayın ve yazdırma işini yeniden gönderin. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	İrtibat müşteri desteği adresindeki web sitemizi ziyaret edin.	Sorun giderildi.

Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

İşlem	Evet	Hayır
Ön kapağı açın ve tüm tepsileri çıkarın a Tüm sıkışan kağıtları temizleyin. Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun. b Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın. Kağıt sıkışması mesajı hala görünüyor mu?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı


Eylemler	Evet	Hayır
a Baskı Kurtarma menüsünden, Sıkışma Giderme öğesini Otomatik veya Açık olarak ayarlayın. Baslı Kurtarma menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar >Genel Ayarlar >Baskı Kurtarma'ya gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. b Yazdırılmayan sayfaları yeniden gönderin. Sıkışan sayfalar yeniden yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Yazdırma sorunlarını çözme

Yazdırma sorunları

Yazdırma işleri yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazdırmaya çalıştığınız belgeden, Yazdır iletişim kutusunu açın ve doğru yazıcıyı seçtiğinizi kontrol edin. Not: Yazıcı varsayılan yazıcı değilse, yazdırmak istediğiniz her belge için yazıcıyı seçmeniz gerekir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşer yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.

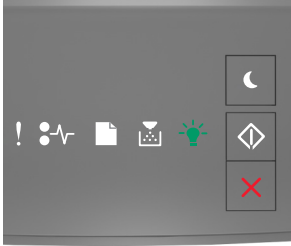İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Yazıcının takılı ve açık olduğunu ve yazıcı kontrol paneli ışık sekansının, aşağıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleştiğini kontrol edin:  Hazır  - Açık b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşer yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Yazıcı kontrol paneli ışık sekansı hata gösteriliyorsa mesajı temizleyin. Yazıcı kontrol paneli hata ışığı sekansı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Yazıcı mesajlarını anlama", sayfa 103. Not: Yazıcı, mesaj temizlendikten sonra yazdırmaya devam eder. İşer yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Bağlantı noktalarının (USB, seri veya Ethernet) çalışıyor olduğunu ve kabloların bilgisayara ve yazıcıya sıkıca bağlandığını kontrol edin. Not: Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşer yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yazıcıyı kapatın, sonra yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşer yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	6 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 a Yazıcı yazılımını kaldırıp yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için, bkz., “Yazıcı yükleme”, sayfa 18. Not: Yazıcı yazılımını http://support.lexmark.com adresinde bulabilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşer yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Yazdırma yavaşlıyor

Notlar:

- Dar kağıt kullanarak yazdırırken, yazıcı ısıtıcının zarar görmesini önlemek için düşük bir hızda yazdırır.
- Uzun süre boyunca veya yüksek sıcaklıklarda yazdırılması durumunda yazıcı hızı düşürülmüş olabilir.
- Yazıcı hızı yazdırılan çıktı çözünürlüğü 1.200 dpi olarak ayarlandığında da azaltılabilir.

İşlem	Evet	Hayır
Tepsiye letter veya A4 boyutunda kağıt yükleyin ve yazdırma işinizi yeniden gönderin. Yazdırma hızı arttı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve yazdırma işindeki sayfa sayısını azaltın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazdırma işi hala beklenenden uzun mu sürüyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Baskı Kurtarma menüsünden, Sayfa Koruması özelliğini devre dışı bırakın. Baskı Kurtarma menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: • Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar > Genel Ayarlar > Baskı Kurtarma'ya gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. • Yazıcı USB veya paralel bağlantı kabloyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Yazdırma işi hala beklenenden uzun mu sürüyor?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 Eko Modu menüsünden ortam ayarlarını değiştirin. Eko Modu menüsüne erişmek için, aşağıdakilerden birini yapın. - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar > Genel Ayarlar > Eko Modu'na gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Not: Eko-Modu ayarını kullanırken performansta düşüş olduğunu fark edebilirsiniz. Yazdırma işi hala beklenenden uzun mu sürüyor?	Ek yazıcı belleği takın. Daha fazla bilgi için, başvurun: müşteri desteği.	Sorun giderildi.

İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

Eylemler	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsi tarafından desteklenen kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsideen veya doğru kağıda yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Kağıt menüsünden kağıt boyutunu ve türünü, tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın. Kağıt menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar > Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsideen veya doğru kağıda yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusunu açın ve sonra kağıt türünü belirtin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsideen veya doğru kağıda yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği.

Hatalı karakterler yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı kontrol paneli ışık sekansının, aşağıdaki resimde gösterilen ışık sekansı ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edin:  Onaltılı İzleme  - Yavaşça yanıp sönüyor İki ışık sekansı da eşleşiyor mu?	Onaltılı İzi modunu devre dışı bırakmak için yazıcıyı kapatın ve sonra yeniden açın.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. b Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları'nı tıklatın ve sonra Standart Ağ veya Ağ [x] öğesini tıklatın. c PCL SmartSwitch'i veya PS SmartSwitch'i seçin ve sonra Gönder'i tıklatın. d Yazdırma işini tekrar gönderin. Hatalı karakterler yazdırılıyor mu?	İrtibat müşteri desteği.	Sorun giderildi.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

Not: Tepsiler ve çok amaçlı besleyici kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Boyutu Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarlamanız gerekir.

İşlem	Evet	Hayır
a Kağıt menüsünden, bağlanacak tepsilerde yüklü kağıtla eşleşmesi için kağıt boyutu ve türünü ayarlayın. Kağıt menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar >Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Not: Kağıt boyutu ve türü bağlanacak tepsilerle eşleşmelidir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsiler düzgün bağlı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Büyük işler harmanlanmıyor


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Bitirme menüsünden Harmanlı'yı Açık olarak ayarlayın. Bitirme menüsüne erişmek için, aşağıdakilerden birini yapın. - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra, Ayarlar >Baskı Ayarları >Bitirme Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırma ve harmanlama düzgün mü?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcı yazılımından, Harmanla'yı Açık olarak ayarlayın. Not: Harmanla ayarının yazılımda Kapalı olması, Son İşlem menüsündeki ayarı geçersizleştirir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırma ve harmanlama düzgün mü?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Yazı tipi sayısını veya boyutunu düşürün, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltın ve işin sayfa sayısını azaltın. İş yazdırma ve harmanlama düzgün mü?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Ayarlar menüsünden, yazdırma zamanaşımı ayarını ayarlayın. Kurulum menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağa bağlıysa, Yerleşik Web Sunucusu'na erişin: a Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. b Aşağıdaki konuma gidin: Ayarlar >Genel Ayarlar >Zamanaşimleri > yazdırma zamanaşımı ayarlarını ayarlayın >Gönder - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Dosya düzgün yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Elle sayfa sonları için orijinal dosyayı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Dosya düzgün yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .


Yazdırma kalitesi sorunları

Yazıcı boş sayfa yazdırıyor

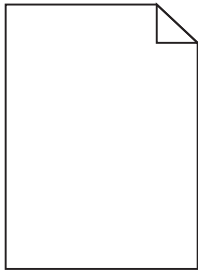


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Görüntüleme ünitesi üzerinde hiçbir ambalaj malzemesi kalmadığını kontrol edin. 1 Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın. 2 Ambalaj malzemesinin görüntüleme ünitesinden düzgün şekilde kaldırıldığından emin olun. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. 3 Önce görüntüleme ünitesini ve ardından kartuşu geri takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı boş sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Toneri görüntüleme ünitesine yeniden dağıtın. 1 Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın. 2 Görüntüleme ünitesini dikkatli bir şekilde sallayın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. 3 Önce görüntüleme ünitesini ve ardından kartuşu geri takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı boş sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 Görüntüleme ünitesini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazıcı boş sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Kırılmış sayfalar veya resimler

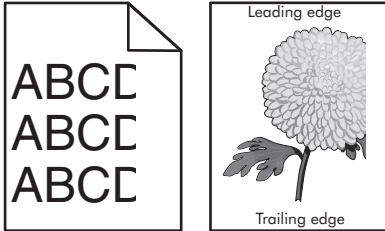


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma getirin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırılmış mı?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kağıt menüsünden kağıt boyutunu ve türünü, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar >Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Kağıt boyutu ve türü ayarları tepsiye yüklenen kağıtla eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: - Tepsi ayarlarındaki doğru kağıt boyutunu ve türünü, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde düzenleyin. - Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt boyutu ve türü ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutu ve türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırılmış mı?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Görüntüleme ünitesini tekrar takın. - Toner kartuşunu çıkarın. - Görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. - Önce görüntüleme ünitesini ve ardından kartuşu takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırılmış mı?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Baskılarda gölge resimler var

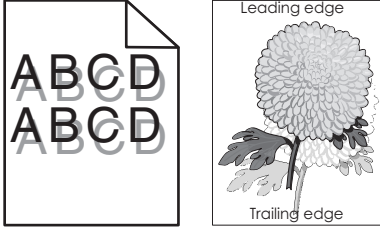


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Tepsiye yüklü kağıdın doğru kağıt türü ve ağırlığına sahip olup olmadığını kontrol edin. Tepsiye yüklenen kağıt türü ve ağırlığı doğru mu?	2 adıma gidin.	Tepsiye doğru türde ve ağırlıkta kağıt yükleyin.
Adım 2 Kağıt menüsünden kağıt boyutunu ve türünü, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt menüsüne erişmek için aşağıdaki-lerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar > Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Yüklenen kağıt türü ve ağırlığı ayarları tepsideki kağıt ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Kağıt türünü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala hayalet resimler belirliyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Görüntüleme ünitesini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hala hayalet resimler belirliyor mu?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Baskılarda gri artalan

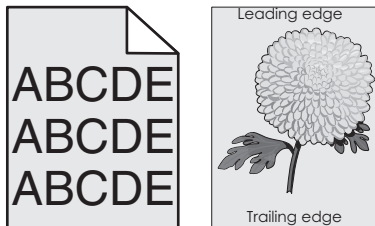

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kalite menüsünden, toner yoğunluğunu azaltmak için daha küçük bir sayı seçin. Kalite menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra, Ayarlar >Yazdırma Ayarları >Kalite Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Not: 8 varsayılan fabrika ayarıdır. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılardaki gri artalan kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Önce görüntüleme ünitesini ve ardından toner kartuşunu geri takın. a Toner kartuşunu çıkarın. b Görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. c Önce görüntüleme ünitesini ve ardından kartuşu geri takın. d Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılardaki gri artalan kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Baskılardaki hatalı marjlar

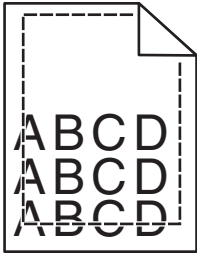

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 Kağıt menüsünden kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıt ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Kağıt menüsüne erişmek için aşağıdaki-lerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar >Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Kağıt boyutu ayarı tepsiye yüklü kağıt ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: - Kağıt boyutu ayarını tepsiye yüklü kağıtla eşleşecek şekilde değiştirin. - Tepsiye yüklü kağıdı kağıt boyutu ayarıyla eşleşecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Kağıt kıvrılması

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. Genişlik ve uzunluk kılavuzlarının konumunu doğru mu?	2 adıma gidin.	Genişlik ve uzunluk kılavuzlarını ayarlayın.
Adım 2 Kağıt menüsünden kağıt boyutunu ve türünü, tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın. Kağıt menüsüne erişmek için aşağıdaki-lerden birini veya birkaçını deneyin: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar >Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Kağıt türü ve ağırlığı tepsideki kağıt türü ve ağırlığı ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Kağıt türünü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 a Tepsideki kağıdı çıkarın ve ters çevirin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Yazdırma düzensizlikleri

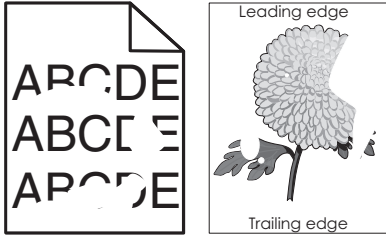


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını tepsiye yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kağıt menüsünden kağıt boyutunu ve türünü, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt menüsüne erişmek için aşağıdaki-lerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar > Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. yazıcı ayarları tepsiye yüklü kağıt türü ve ağırlığı ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Doğru kağıt türü ve ağırlığı tepsiye yüklü kağıtla eşleştirecek şekilde belirtin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Tepsiye yüklü kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olup olmadığını kontrol edin. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Kağıt Dokusu menüsünden doku ayarlarını değiştirin. Kağıt Dokusu menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar >Kağıt Menüsü >Kağıt Dokusu'na gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 Görüntüleme ünitesini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	İrtibat müşteri desteği http://support.lexmark.com adresine veya servis temsilcinize başvurun.	Sorun giderildi.

Baskılarda tekrarlanan hatalar var

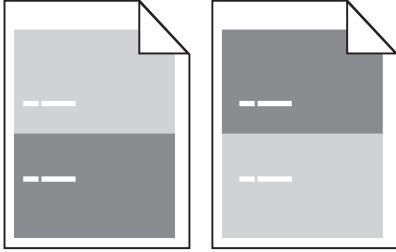

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Kusurlar arasındaki mesafeyi ölçün. Kusurlar arasında buna eşit bir mesafe olduğunu kontrol edin: • 97 mm (3,82 inç) • 47 mm (1,85 inç) • 38 mm (1,5 inç) Kusurlar arasındaki mesafe listelenen ölçümlerden birine eşit mi?	2 adıma gidin.	1 Kusurlar arasındaki mesafenin 80 mm'ye (3,15 inç) eşit olduğunu kontrol edin. 2 Mesafeyi not edin ve sonra müşteri desteği http://support.lexmark.com adresine veya servis temsilcinize başvurun.
Adım 2 Görüntüleme ünitesini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Tekrarlanan hatalar hala görünecek mi?	İrtibat müşteri desteği http://support.lexmark.com adresine veya servis temsilcinize başvurun.	Sorun giderildi.

Baskı çok koyu

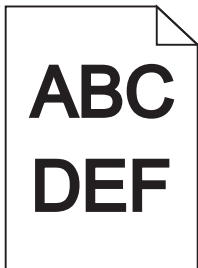

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kalite menüsünden toner koyuluğunu azaltın. Kalite menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra, Ayarlar >Yazıcı Ayarları >Kalite Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Not: 8 varsayılan fabrika ayarıdır. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Kağıt Menüsü'nden, kağıt türü, desen ve ağırlığın tepsiye yüklenen kağıtla eşleştiğini kontrol edin. Kağıt Menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar >Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsi ayarı yüklü kağıt türü ve ağırlığıyla eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 Tepsiye yüklü kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olup olmadığını kontrol edin. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Kağıt Dokusu menüsünden, yazdırdığınız kağıtla eşleşen doku ayarlarını değiştirin. Kağıt Dokusu menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar >Kağıt Menüsü >Kağıt Dokusu'na gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 Görüntüleme ünitesini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	İrtibat müşteri desteği.	Sorun giderildi.

Baskı çok açık




İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kalite menüsünden toner koyuluğunu artırın. Kalite menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra, Ayarlar >Yazıcı Ayarları >Kalite Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Not: 8 varsayılan fabrika ayarıdır. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Kağıt Menüsü'nden, kağıt türü, desen ve ağırlığın tepsiye yüklenen kağıtla eşleştiğini kontrol edin. Kağıt Menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar >Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsi ayarı yüklü kağıt türü ve ağırlığıyla eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olmadığından emin olun. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Kağıt Dokusu menüsünden, yazdırdığınız kağıtla eşleşen doku ayarlarını değiştirin. Kağıt Dokusu menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar >Kağıt Menüsü >Kağıt Dokusu'na gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın.	5. adıma gidin.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 a Toneri yeniden dağıtmak için görüntüleme ünitesini sallayın. 1 Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın. 2 Görüntüleme ünitesini dikkatli bir şekilde sallayın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. 3 Önce görüntüleme ünitesini ve ardından kartuşu geri takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	7 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 7 Görüntüleme ünitesini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskı hala çok silik mi?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Kıvrılmış çıktı

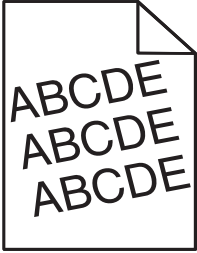

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çarpık mı?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Tepsi tarafından desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çarpık mı?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor

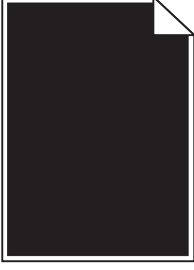


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Görüntüleme ünitesini tekrar takın. 1 Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. 2 Önce görüntüleme ünitesini ve ardından kartuşu takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Görüntüleme ünitesini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Transparan yazdırma kalitesi kötü

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Kağıt Menüünden kağıt türünü, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt Menüüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar >Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Tepsi ile ilgili kağıt türü Saydam olarak ayarlanmış mı?	2 adıma gidin.	Kağıt türünü Saydam olarak ayarlayın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Önerilen türde bir saydam kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma kalitesi hala kötü mü?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.



Baskılarda kesikli yatay çizgiler var

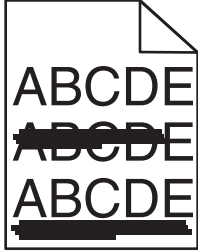

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, tepsi veya besleyiciyi Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kağıt Menüsünden kağıt türünü ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt Menüsüne erişmek için aşağıdaki-lerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar > Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Kağıt türü ve ağırlığı ayarları tepsideki kağıt ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Kağıt türünü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 a Görüntüleme ünitesini tekrar takın. 1 Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. 2 Önce görüntüleme ünitesini ve ardından kartuşu takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 Görüntüleme ünitesini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hala kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.


Baskılarda kesikli dikey çizgiler var

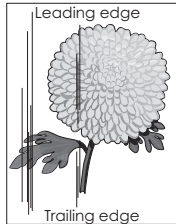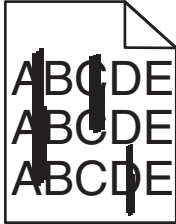

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kağıt Menüünden kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt Menüüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar > Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Kağıt türü, dokusu ve ağırlığı tepsideki kağıt ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsideki kağıt ile eşleştirecek şekilde değiştirin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Görüntüleme ünitesini tekrar takın. 1 Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. 2 Önce görüntüleme ünitesini ve ardından kartuşu takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 Görüntüleme ünitesini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hala kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	İrtibat müşteri desteği http://support.lexmark.com adresine veya servis temsilcinize başvurun.	Sorun giderildi.


Baskılarda yatay boşluklar var

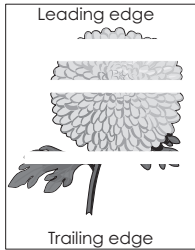

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazılım programınızın doğru dolgu desenini kullandığından emin olun. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen bir kağıt türü yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a Toneri görüntüleme ünitesine yeniden dağıtın. 1 Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın. 2 Görüntüleme ünitesini dikkatli bir şekilde sallayın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. 3 Önce görüntüleme ünitesini ve ardından kartuşu geri takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Görüntüleme ünitesini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Baskılarda dikey boşluklar var

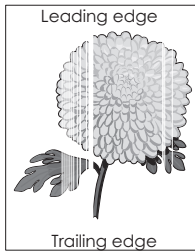


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazılım programınızın doğru dolgu desenini kullandığından emin olun. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala dikey boşluklar mı beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Kağıt Menüsünden kağıt türünü ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt Menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar >Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala dikey boşluklar mı belirliyor?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 Önerilen türde bir kağıt kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. a Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen bir kağıt türü yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala dikey boşluklar mı belirliyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Toneri görüntüleme ünitesine yeniden dağıtın. 1 Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın. 2 Görüntüleme ünitesini dikkatli bir şekilde sallayın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. 3 Önce görüntüleme ünitesini ve ardından kartuşu geri takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı belirliyor?	Kişi müşteri destek merkezi. Not: Lazer tarama ünitesi hasarlı olabilir.	Sorun giderildi.

Baskılarda toner benekleri var


İşlem	Evet	Hayır
Görüntüleme ünitesini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda toner benekleri mi belirliyor?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Toner çıkıyor

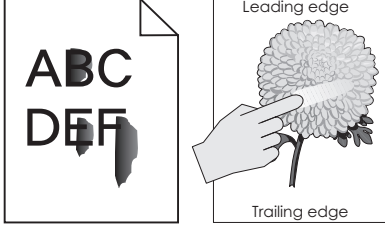

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsü'nden, kağıt türü, dokusu ve kağıt ağırlığı ayarlarını kontrol edin. Kağıt Menüsüne erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: - Yazıcı ağda bulunuyorsa, bir Web tarayıcı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Sonra Ayarlar > Kağıt Menüsü'ne gidin. Not: Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. - Yazıcı USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlıysa, Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın. Yüklenen kağıt türü, dokusu ve ağırlığı tepsideki kağıt ile eşleşiyor mu?	2 adıma gidin.	Tepsi ayarlarındaki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde düzenleyin.
Adım 2 Yazdırma işini tekrar gönderin. Toner hâlâ siliniyor mu?	Kişi müşteri destek merkezi .	Sorun giderildi.

Dengesiz yazdırma yoğunluğu

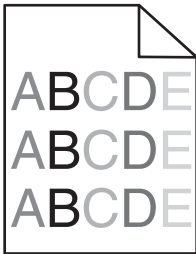

İşlem	Evet	Hayır
Görüntüleme ünitesini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazdırma yoğunluğu eşit değil mi?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcının gücünü açın. b Bir Web tarayıcısı açın ve yazıcının IP adresini yazın. c Enter tuşuna basın. Yerleşik Web Sunucusu açılıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazıcı IP adresinin doğru olduğundan emin olun. a Yazıcının IP adresine bakın: - Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden - Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak Not: IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur. b Bir Web tarayıcısı açın ve IP adresini yazın. Not: Ağ ayarlarına bağlı olarak, IP adresinin önüne “http://” yerine “https://” yazmanız gerekebilir; böylece Yerleşik Web Sunucusu'na erişebilirsiniz. c Enter tuşuna basın. Yerleşik Web Sunucusu açılıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Ağın çalıştığından emin olun. a Bir ağ ayarları sayfası yazdırın. b Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun Bağlı olduğunu onaylayın. Not: Durum Bağlı Değil ise, bağlantı aktif olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için sistem desteğinden sorumlu kişiye başvurun ve ardından başka bir ağ ayarları sayfası yazdırın. c Bir Web tarayıcısı açın ve yazıcının IP adresini yazın. d Enter tuşuna basın. Yerleşik Web Sunucusu açılıyor mu?	Sorun giderildi.	4 adıma gidin.
Adım 4 Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun. a Kabloları düzgünce bağlayın. Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. b Bir Web tarayıcısı açın ve yazıcının IP adresini yazın. c Enter tuşuna basın. Yerleşik Web Sunucusu açılıyor mu?	Sorun giderildi.	5 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 Web proxy sunucularını geçici olarak devre dışı bırakın. Proxy sunucuları, Yerleşik Web Sunucusu da dahil bazı Web sitelerine erişmenizi engelleyebilir veya kısıtlayabilir. Yerleşik Web Sunucusu açılıyor mu?	Sorun giderildi.	Sistem destek personelinizle görüşün.

Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri desteğine başvurduğunuzda, karşılaştığınız sorunu, yazıcı kontrol paneli ışık sekansını ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını iletin.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının ön kapağının içindeki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

Lexmark, yazdırma probleminizi çözmenize yardımcı olmak için çeşitli yöntemler sunar.

<http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark Web sitesini ziyaret edin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Teknik Kitaplık	Genel sorunlarınızı çözmenize yardımcı olabilecek el kitapları, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indir-meler ile ilgili kitaplığımıza göz atabilirsiniz.
E-posta	Lexmark ekibine sorununuzu tanımlayan bir e-posta gönderebilirsiniz. Servis temsilcisi size yanıt verecek ve sorununuzu çözmek için gereken bilgileri size sağlayacaktır.
Canlı sohbet	Servis Temsilcisi ile doğrudan sohbet edebilirsiniz. Bu temsilciler yazıcı sorununuzu çözmek için sizi yönlendirebilir ya da sorunları gidermek, güncellemeleri yüklemek veya Lexmark ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmanız için gereken diğer görevleri tamamlamak üzere servis temsilcisinin İnternet aracılığıyla bilgisayarınıza uzaktan bağlanabileceği Destekli Hizmet aracılığıyla yardım sağlayabilirler.

Ayrıca telefon desteği de bulunmaktadır. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için, Lexmark web sitesini <http://support.lexmark.com> ziyaret edin.

Uyarılar

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark MS310d, MS310dn

Makine türü:

4514

Modeller:

220, 230

Sürüm uyarısı

Ağustos 2014

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari markalar

Lexmark, Lexmark with diamond design ve MarkVision, Lexmark International, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Mac ve Mac logosu, Apple Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

PCL®, Hewlett-Packard Company'nin tescilli ticari markasıdır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diliyle uyumlu

olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen işlevlere öykündüğü anlamına gelir.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Modüler bileşen bildirimi

Bu ürün aşağıdaki modüler bileşenleri içerebilir:

Lexmark düzenleme tipi/model LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Lisans uyarıları

Bu ürünle ilgili tüm lisans uyarıları kurma yazılımı CD'sinin kök dizininden görüntülenebilir.

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırılıyor	53 (tek taraflı); 52 (çift taraflı)
Hazır	-

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Geri dönüşü seçenekleri hakkında başka sorularınız varsa, yerel satış ofisinin telefon numarasını öğrenmek için Lexmark Web sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin.

India E-Waste notice


This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in

concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

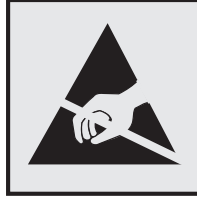

Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Bu simgelerin yakınındaki bölgelere daha önce yazıcının metal gövdesine dokunmadan elinizi değdirmeyin.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Sıcaklık bilgileri

Ortam çalışma sıcaklığı	16°C ila 32°C (60°F ila 90°F) arası
Nakliye sıcaklığı	-40 ila 43,3°C (-40 ila 110°F)
Saklama sıcaklığı ve bağıl nem	2 ila 35°C (34 ila 95°F) %8 - 80 RH

Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR, Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1 şartlarına uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda yerleşik olarak, 770-795 nanometre dalga uzunluğunda çalışan nominal 5 miliwatt'lık bir galyum arsenit Sınıf IIIb (3b) lazer üretici bulunmaktadır. Lazer

sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Enerji tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırılıyor	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor.	520 (tek taraflı), 340 (çift taraflı)
Kopyala	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	-
Tara	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	-
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	6,5
Uyku Modu	Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.	3
Bekleme	Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.	0,5
Kapalı	Ürün elektrik prizine takılı ama güç düğmesi kapalı.	0,0

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan *Uyku Modu* ile tasarlanmıştır. Uyku Modu yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün *Uyku Modu Zaman Aşımı* adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak):	20
--	----

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Uyku Modu Zaman Aşımı 1 dakika ile 120 dakika arasında değiştirilebilir. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Hazırda Bekleme Modu

Bu ürün çok az güçle çalışan mod olan *Hazırda Bekleme modu* ile tasarlanmıştır. Hazırda Bekleme Modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenli kapatılır.

Hazırda Bekleme modu aşağıdaki yöntemlerden biriyle girilebilir:

- Hazırda Bekleme Süre Sonunu Kullanma
- Güç Modlarını Zamanlamayı Kullanma
- Uyku/Hazırda Bekleme düğmesini kullanma

Bu ürünün fabrika varsayılanı her ülke veya bölge için Hazırda Bekleme Süre Sonu ayarıdır	3 gün
---	-------

Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce iş yazdırıldıktan sonra beklediği süre miktarı bir saat ile bir ay arasında değiştirilebilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablosunu elektrik prizinden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu, güvenliği ve enerji tüketen ürünlerin çevreyle uyumlu tasarımına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktiflerine uygundur.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD.
Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower

III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanını talep üzerine aşağıdaki Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950-1 sayılı güvenlik şartlarına uygundur.

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzer ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışıma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Birliğindeki kullanıcılar için uyarı

Bu ürün, Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu, güvenliği ve enerji tüketen ürünlerin çevreyle uyumlu tasarımına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktiflerine uygundur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD.
Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanını talep üzerine aşağıdaki Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950-1 sayılı güvenlik şartlarına uygundur.

2.4 GHz Kablosuz LAN seçeneğiyle donatılmış ürünler, Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu, güvenliği ve enerji tüketen ürünlerin çevreyle uyumlu tasarımına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktiflerine uygundur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Tüm AB ve EFTA ülkelerinde kullanımına izin verilmektedir, ama yalnızca kapalı mekanlarda kullanılabilir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD.
Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower

III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanını talep üzerine aşağıdaki Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, aşağıdaki tabloda yer alan ülkelerde kullanılabilir.

/	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Dizin

Sayılar

250 sayfalık tepsî
yükleme 25
550 sayfalık tepsî
yükleme 25

[

[paper source] kaynağına
[custom type name]
yükleyin 119
[paper source] kaynağına
[custom type string]
yükleyin 120
[paper source] kaynağına [paper
size] yükleyin 121
[paper source] kaynağına [paper
type] [paper size] yükleyin 122
[x]-sayfa sıkışması, [x] tepsisini
çıkarın. [24y.xx] 99
[x]-sayfa sıkışması, arka kapağı
açın. [20y.xx] 92
[x]-sayfa sıkışması, duplexi
temizlemek için tepsî 1'i açın.
[23y.xx] 96
[x]-sayfa sıkışması, elle
besleyiciyi temizleyin.
[250.xx] 101
[x]-sayfa sıkışması, ön kapağı
açın. [20y.xx] 87
[x]-sayfa sıkışması, standart
seleyi temizleyin. [20y.xx] 94

A

Ağ [x] yazılım hatası [54] 127
Ağ Kılavuzu
bulunduğu yer 83
ağ kurulum sayfası,
yazdırma 23
antetli
kullanımla ilgili ipuçları 41
yükleme, çok amaçlı
besleyici 30
Arka USB bağlantı noktası devre
dışı [56] 132
asetatlar
ipuçları 41

yükleme, çok amaçlı
besleyici 30
ayar
kağıt boyutu 24
kağıt türü 24
Ayarlar menüsü 59

B

baskılarda kesikli dikey çizgiler
var 171
baskılarda kesikli yatay çizgiler
var 170
baskılarda tekrarlanan yazdırma
hataları var 163
belge yazdırma 45
belgeler, yazdırma
Macintosh'tan 45
Windows'tan 45
bellek
yazıcıda yüklü türler 71
Bellek dolu [38] 136
bir kablosuz ağa bağlanma
Yerleşik Web Sunucusunu
kullanma 23
bir yazdırma işini iptal etme
bilgisayardan 46
Bitirme menüsü 60
boşluklar görünüyor 173

Ç

ÇA Yapılandırma menüsü 50
çevre ayarları
Güç Modlarını Zamanla 68
Hazırda Bekleme Süre
Sonu 68
sarf malzemelerinden tasarruf
etme 66
Uyku modu 67
çizgiler görünüyor 173
çok amaçlı besleyici
yükleme 30
Çok fazla tepsî takılı [58] 143

D

değiştirme
görüntüleme ünitesi 79
toner kartuşu 77

desteklenen kağıt boyutları 42
desteklenen kağıt türleri ve
ağırlıkları 43
Desteklenmeyen görüntüleme
ünitesini değiştirin [32.xy] 116
Desteklenmeyen kartuşu
değiştirin [32.xy] 111
dikey boşluklar görünüyor 173
donanım seçenekleri, ekleme
yazdırma sürücüsü 19
donanım seçeneklerini ekleme
yazdırma sürücüsü 19
düğmeler
yazıcı kontrol paneli 12

E

Eksik veya yanıt vermeyen
görüntüleme ünitesini geri takın
[31.xy] 115
Eksik veya yanıt vermeyen
kartuşu geri takın [31.xy] 109
EI İle Besleyiciye [custom type
name] Yükle 123
EI İle Besleyiciye [custom type
string] Yükle 124
EI İle Besleyiciye [paper size]
Yükle 125
EI İle Besleyiciye [paper type]
[paper size] Yükle 126
Embedded Web Server -
Güvenlik: Yönetici Kılavuzu
bulunduğu yer 83
emisyon uyarıları 179, 182, 183
eşitsiz yazdırma yoğunluğu 175
Ethernet ağ
Ethernet üzerinden yazdırma
için kurmaya hazırlama 20
Ethernet bağlantı noktası 17
Ethernet kurulumu
hazırlama 20
etiketler, kağıt
kullanımla ilgili ipuçları 40

F

FCC uyarıları 183

G

geçici belleği silme 72
 geçici bellek 71
 silme 72
 geçicilik
 bildirim 71
 geçicilik bildirimi 71
 Genel Ayarlar menüsü 56
 geri dönüştürme
 Lexmark ambalajı 69
 Lexmark ürünleri 69
 toner kartuşları 70
 geri dönüştürülmüş kağıt
 kullanım 38, 66
 geri dönüştürülmüş kağıt
 kullanma 66
 gizli veriler
 güvenlik bilgileri 73
 görme
 raporlar 83
 görüntüleme ünitesi
 değiştirme 79
 sipariş etme 77
 Görüntüleme ünitesi az
 [84.xy] 112
 Görüntüleme ünitesi azalıyor
 [84.xy] 112
 Görüntüleme ünitesi çok az
 [84.xy] 113
 Görüntüleme ünitesini değiştirin,
 0 sayfa kaldı (yaklaşık)
 [84.xy] 114
 Güç Modlarını Zamanla
 kullanım 68
 Güç Modlarını Zamanlamayı
 kullanma 68
 güvenlik bilgileri 5, 6
 güvenlik kilidi 71
 güvenlik Web sayfası
 yazıcı güvenlik bilgileri 73

H

Hazırda bekleme modu
 yapılandırılıyor 67
 Hazırda Bekleme modunu
 yapılandırma 67
 Hazırda Bekleme Süre Sonu
 ayar 68
 Hazırda Bekleme Süre Sonu
 ayarı 68

I

ışık sekansları
 yazıcı kontrol paneli 12
 ışıklar
 yazıcı kontrol paneli 12
 ile irtibata geçin
 bağlanılıyor 177
 ipuçları
 antetli 41
 asetatlar 41
 etiket kullanımı hakkında 40
 kart destesi 39
 zarf kullanma hakkında 40
 isteğe bağlı tepsi
 takma 16
 isteğe bağlı tepsiyi takma 16

İ

İşi harmanlamak için bellek
 yetersiz [37] 133

K

kablolar
 Ethernet 17
 paralel 17
 USB 17
 kabloları takma 17
 kablosuz ağ
 yapılandırma bilgileri 20
 kablosuz ağ ayarları
 Yerleşik Web Sunucusu 83
 kablosuz ağ kurulumu
 Yerleşik Web Sunucusunu
 kullanma 23
 Kablosuz Kurulum Yardımcısı
 kullanım 22
 kabul edilemez kağıtlar 37
 kağıt
 antetli 37
 boyut ayarlama 24
 geri dönüştürülmüş 38
 geri dönüştürülmüş
 kullanma 66
 kabul edilemez 37, 38
 matbu formlar 37
 özellikler 36
 saklama 42
 seçme 37
 tür ayarlama 24
 yükleme, çok amaçlı
 besleyici 30

Kağıt Ağırlığı menüsü 52
 kağıt besleme sorunlarını
 giderme
 sıkışma giderildikten sonra
 mesaj kalıyor 148
 kağıt boyutları
 yazıcı tarafından
 desteklenen 42
 kağıt boyutu ayarı
 Universal 24
 Kağıt Dokusu menüsü 50
 kağıt durdurucusu, kullanma 25
 kağıt etiketler
 yükleme, çok amaçlı
 besleyici 30
 kağıt seçme 37
 kağıt sıkışmaları
 önleme 85
 sıkışma bölgelerine erişim 86
 kağıt sıkışmaları, giderme
 arka kapağın arkasında 92
 çok amaçlı besleyicide 101
 ön kapağın arkasında 87
 önlü arkalı yazdırma
 bölgesinde 96
 standart seledede 94
 Tepsi 1'de 99
 Tepsi 2'de 99
 kağıt sıkışmalarını önleme 85
 kağıt türleri
 çift yüz desteği 43
 nereye yüklemeli 43
 yazıcı tarafından
 desteklenen 43
 Kağıt Türü/Boyutu menüsü 48
 Kağıt Yüklemesi menüsü 53
 kalan sayfa sayısı
 tahmini 75
 kalıcı belleği silme 72
 kalıcı bellek 71
 silme 72
 Kalite menüsü 62
 Karmaşık sayfa, bazı veriler
 yazdırılamayabilir [39] 138
 kart destesi
 ipuçları 39
 yükleme, çok amaçlı
 besleyici 30
 Kartuş az [88.xx] 104
 Kartuş bitmek üzere [88.xy] 104
 Kartuş çok az [88.xy] 105

Kartuş, görüntüleme ünitesi eşleşmiyor [41.xy] 103
 Kartuşu değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [88.xy] 106
 Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor [42.xy] 108
 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz [35] 135
 kilit, güvenlik 71
 Kişisel Kimlik Numarası yöntemini kullanma kullanım 21
 kontrol paneli, yazıcı düğmeler 11
 ışıklar 11
 koruma ayarları
 Güç Modlarını Zamanla 68
 Hazırda Bekleme Süre Sonu 68
 sarf malzemelerinden tasarruf etme 66
 Uyku modu 67
 kullanım
 Kablosuz Kurulum Yardımcısı 22

L

Lexmark marka olmayan görüntüleme ünitesi, Kullanıcı Kılavuzu'na bakın [33.xy] 113
 Lexmark marka olmayan kartuş, Kullanıcı Kılavuzu'na bakın [33.xy] 105

M

menü ayarları
 birden fazla yazıcıya yükleme 84
 menü ayarları sayfası, yazdırma 23
 menüler
 Ayarlar 59
 Genel Ayarlar 56
 Kağıt Ağırlığı 52
 Kağıt Boyutu/Türü 48
 Kağıt Dokusu 50
 Kağıt Yükleme 53
 Kalite 62
 liste 47
 MP Yapılandır 50

Özel Türler 54
 PCL Öykün 63
 PostScript 62
 Sonlandırma 60
 Standart USB 55
 Tarih ve Saati Ayarla 64
 Varsayılan Kaynak 47
 Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programında 15
 menüler listesi 47
 mobil aygıt
 buradan yazdırma 46
 mobil aygıttan yazdırma 46
 müşteri destek merkezine başvurma 177

Ö

Ön kapağı kapatın 137
 özel bir kağıt türleri atama 34
 özel kağıt türlerini yapılandırma 34
 özel kağıt türü atama 34
 yapılandırılıyor 34
 Özel Türler menüsü 54

P

paralel bağlantı noktası 17
 parçalar
 özgün Lexmark kullanma 75
 PCL Öykün menüsü 63
 PostScript menüsü 62
 PPDS font hatası [50] 139

R

raporlar
 görme 83

S

saklama
 kağıt 42
 sarf malzemeleri 77
 sarf malzemeleri durumu denetleme 74
 geri dönüştürülmüş kağıt kullanma 66
 özgün Lexmark kullanma 75
 saklama 77
 tasarruf etme 66
 sarf malzemeleri, sipariş etme görüntüleme ünitesi 77

toner kartuşları 75
 sarf malzemelerinden tasarruf etme 66
 sarf malzemesi bildirimleri yapılandırılıyor 83
 sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma 83
 sarf malzemesi sipariş etme toner kartuşları 75
 Servis hatası 142
 ses emisyon seviyeleri 179
 sıkışmalar
 önleme 85
 sıkışma bölgelerine erişim 86
 sıkışmalar, giderme
 arka kapağın arkasında 92
 çok amaçlı besleyicide 101
 ön kapağın arkasında 87
 önlü arkalı yazdırma bölgesinde 96
 standart seledede 94
 Tepsi 1'de 99
 Tepsi 2'de 99
 sıkışmaları önleme 42
 sipariş etme
 görüntüleme ünitesi 77
 sorun giderme
 temel yazıcı sorunlarını çözme 144
 yanıt vermeyen bir yazıcıyı kontrol etme 144
 Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor 176
 sorun giderme, kağıt besleme sıkışma giderildikten sonra mesaj kalıyor 148
 sorun giderme, yazdırma baskılardaki hatalı marjlar 159
 beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluyor 155
 büyük işler
 harmanlanmıyor 154
 hatalı karakterler yazdırılıyor 153
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 152
 iş yanlış tepside yazdırılıyor 152
 işler yazdırılmıyor 149
 kağıt çok sık sıkışıyor 148
 kağıt kıvrılması 160

sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı 149
 tepsi bağlantılandırma çalışmıyor 153
 yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor 151
 yazdırma yavaşlıyor 151
 sorun giderme, yazdırma kalitesi baskılarda gölge resimler var 158
 baskılarda gri artalan 158
 baskılarda kesikli yatay çizgiler var 170
 baskılarda tekrarlanan yazdırma hataları var 163
 baskılarda toner benekleri var 174
 baskılarda yatay boşluklar var 172
 boş sayfalar 155
 çarpık yazdırılıyor 168
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 175
 kesikli dikey çizgiler 171
 kırılmış sayfalar veya resimler 156
 saydam yazdırma kalitesi kötü 169
 sayfada beyaz çizgiler 173
 toner çıkıyor 175
 yazdırılan sayfa çok açık. 166
 yazdırılan sayfa çok koyu 163
 yazdırma düzensizlikleri 161
 yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor 169
 sorun giderme, yazıcı seçenekleri dahili seçenek algılanmıyor 146
 tepsi sorunları 147
 Standart ağ yazılım hatası [54] 130
 Standart çıkış selesinden kağıt çıkar 127
 standart kutu, kullanma 25
 Standart Paralel Port Devre Dışı [56] 129
 standart tepsi yükleme 25
 Standart USB menüsü 55

T

takma isteğe bağlı tepsi 16
 Tarih ve Saati Ayarla menüsü 64
 temizleme yazıcının dışı 74
 tepsi bağlantılarını kaldırma 33
 tepsiler bağlantılandırma 33
 bağlantısını kaldırma 33
 tepsileri bağlantılandırma 33
 toner kartuşları geri dönüştürme 70
 sipariş etme 75
 toner kartuşu değiştirme 77
 toner koyuluğu ayarlama 45
 toner koyuluğunu ayarlama 45

U

Universal kağıt boyutu ayar 24
 USB bağlantı noktası 17
 uyarılar 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
 Uyku modu ayarlama 67
 yapılandırılıyor 67
 Uyku modunu yapılandırma 67

V

Varsayılan Kaynak menüsü 47

W

Wireless Setup Utility kullanım 22
 Wireless Setup Utility programını kullanma 22

Y

yanıt vermeyen bir yazıcıyı kontrol etme 144
 Yanlış kağıt boyutu, [paper source] açın [34] 117
 yapılandırılıyor birden fazla yazıcı 84
 yapılandırma bilgileri kablosuz ağ 20

yapılandırmalar yazıcı 9
 yayınlar bulunduğu yer 7
 yazdırma ağ ayarları sayfası 23
 Macintosh'tan 45
 menü ayarları sayfası 23
 mobil aygıttan 46
 Windows'tan 45
 yazdırma düzensizlikleri 161
 yazdırma işi iptal etme, bilgisayardan 46
 yazdırma kalitesi sorunlarını giderme baskılarda gölge resimler var 158
 baskılarda gri artalan 158
 baskılarda kesikli yatay çizgiler var 170
 baskılarda tekrarlanan yazdırma hataları var 163
 baskılarda toner benekleri var 174
 baskılarda yatay boşluklar var 172
 beyaz çizgiler 173
 boş sayfalar 155
 çarpık yazdırılıyor 168
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 175
 kesikli dikey çizgiler 171
 kırılmış sayfalar veya resimler 156
 saydam yazdırma kalitesi kötü 169
 toner çıkıyor 175
 yazdırılan sayfa çok açık. 166
 yazdırılan sayfa çok koyu 163
 yazdırma düzensizlikleri 161
 yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor 169
 yazdırma sorunlarını giderme baskılardaki hatalı marjlar 159
 beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor 155
 büyük işler harmanlanmıyor 154
 hatalı karakterler yazdırılıyor 153
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 152

iş yanlış tepside
yazdırılıyor 152
işler yazdırılmıyor 149
kağıt çok sık sıkışıyor 148
kağıt kıvrılması 160
sıkışan sayfalar yeniden
yazdırılmadı 149
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 153
yazdırma işi beklenenden uzun
sürüyor 151
yazdırma yavaşlıyor 151
yazdırma sürücüsü
donanım seçenekleri,
ekleme 19
yazıcı 18
bir yer seçme 8
minimum boşluklar 8
nakliye 82
taşıma 8, 81, 82
yapılandırmalar 9
yazıcı bilgileri
bulunduğu yer 7
yazıcı boş sayfa yazdırıyor 155
yazıcı güvenliği
bilgi 73
yazıcı hakkında daha fazla bilgi
bulma 7
yazıcı için bir yer seçme 8
yazıcı konfigürasyonları
temel model 9
yapılandırılmış model 9
yazıcı kontrol paneli
düğmeler 11
ışık sekansları 12
ışıklar 11
yazıcı mesajları
[paper source] kaynağına
[custom type name]
yükleyin 119
[paper source] kaynağına
[custom type string]
yükleyin 120
[paper source] kaynağına
[paper size] yükleyin 121
[paper source] kaynağına
[paper type] [paper size]
yükleyin 122
[x]-sayfa sıkışması, [x] tepsisini
çıkarın. [24y.xx] 99
[x]-sayfa sıkışması, arka kapağı
açın. [20y.xx] 92

[x]-sayfa sıkışması, dupleksi
temizlemek için tepsi 1'i açın.
[23y.xx] 96
[x]-sayfa sıkışması, elle
besleyiciyi temizleyin.
[250.xx] 101
[x]-sayfa sıkışması, ön kapağı
açın. [20y.xx] 87
[x]-sayfa sıkışması, standart
seleyi temizleyin. [20y.xx] 94
Ağ [x] yazılım hatası [54] 127
Arka USB bağlantı noktası
devre dışı [56] 132
Bellek dolu [38] 136
Çok fazla tepsi takılı [58] 143
Desteklenmeyen görüntüleme
ünitesini değiştirin [32.xy] 116
Desteklenmeyen kartuşu
değiştirin [32.xy] 111
Eksik veya yanıt vermeyen
görüntüleme ünitesini geri
takın [31.xy] 115
Eksik veya yanıt vermeyen
kartuşu geri takın [31.xy] 109
El İle Besleyiciye [custom type
name] Yükle 123
El İle Besleyiciye [custom type
string] Yükle 124
El İle Besleyiciye [paper size]
Yükle 125
El İle Besleyiciye [paper type]
[paper size] Yükle 126
Görüntüleme ünitesi az
[84.xy] 112
Görüntüleme ünitesi azalıyor
[84.xy] 112
Görüntüleme ünitesi çok az
[84.xy] 113
Görüntüleme ünitesini
değiştirin, 0 sayfa kaldı
(yaklaşık) [84.xy] 114
İşi harmanlamak için bellek
yetersiz [37] 133
Karmaşık sayfa, bazı veriler
yazdırılamayabilir [39] 138
Kartuş az [88.xx] 104
Kartuş bitmek üzere
[88.xy] 104
Kartuş çok az [88.xy] 105
Kartuş, görüntüleme ünitesi
eşleşmiyor [41.xy] 103

Kartuşu değiştirin, 0 sayfa kaldı
(yaklaşık) [88.xy] 106
Kartuşu değiştirin, yazıcı
bölgesi uyuşmuyor
[42.xy] 108
Kaynak Kaydetme özelliğini
desteklemek için bellek
yetersiz [35] 135
Lexmark marka olmayan
görüntüleme ünitesi, Kullanıcı
Kılavuzu'na bakın [33.xy] 113
Lexmark marka olmayan
kartuş, Kullanıcı Kılavuzu'na
bakın [33.xy] 105
Ön kapağı kapatın 137
PPDS font hatası [50] 139
Servis hatası 142
Standart ağ yazılım hatası
[54] 130
Standart çıkış selesinden kağıt
çıkart 127
Standart Paralel Port Devre
Dışı [56] 129
Yanlış kağıt boyutu, [paper
source] açın [34] 117
Yazıcının yeniden başlatılması
gerekti. Son iş eksik
olabilir. 141
yazıcı seçenekleri sorun
giderme
dahili seçenek
algılanmıyor 146
tepsi sorunları 147
yazıcı sorunları, temel
çözme 144
yazıcı yükleme 18
yazıcının dışı
temizleme 74
Yazıcının yeniden başlatılması
gerekti. Son iş eksik olabilir. 141
yazıcıyı bir Ethernet ağı üzerine
kurmaya hazırlama 20
yazıcıyı kablolu ağa bağlama
Kişisel Kimlik Numarası
yöntemi kullanımı 21
yazıcıyı taşıma 8, 81, 82
yazıcıyı temizleme 74
yazıcıyı uzak bir yere
nakletme 82
yazılımı kurma
Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı
Programı 19

Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı

kullanım 15
takma 19

Yerleşik Web Sunucusu

ağ ayarları 83
ayarları başka yazıcılara kopyalama 84
erişme 15
erişme sorunu 176
fonksiyonlar 15
kullanım 15
yönetici ayarları 83

Yerleşik Web Sunucusu

açılmıyor 176

Yerleşik Web Sunucusu—

Güvenlik: Yönetici Kılavuzu

bulunduğu yer 73

Yerleşik Web Sunucusu'na

erişme 15

Yerleşik Web Sunucusunu

kullanma 15

yeşil ayarları

Güç Modlarını Zamanla 68
Hazırda Bekleme Süre Sonu 68
Uyku modu 67

yönetici ayarları

Yerleşik Web Sunucusu 83

yükleme

250 sayfalık tepsi 25
550 sayfalık tepsi 25
çok amaçlı besleyici 30

Z

zarflar

kullanımla ilgili ipuçları 40
yükleme, çok amaçlı besleyici 30

zarfları kullanma hakkında

ipuçları 40