


## دليل جودة الطباعة


إذا لم تساعد الحلول الواردة هنا في حل المشكلة، فاتصل بدعم العملاء. قد يكون أحد أجزاء الطابعة أو مستلزماتها بحاجة إلى إصلاح أو استبدال.

### الحروف غير مستقيمة أو غير مستوية الحواف

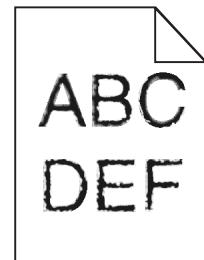

الإجراء	نعم	لا
<p><b>خطوة 1</b> أ طبع قائمة بعناصر الخطوط إذا كانت الخطوط المستخدمة تدعمها الطابعة. <b>1</b> من لوحة التحكم، انتقل إلى: القوائم &gt; التقارير &gt; خطوط الطابعة <b>2</b> حدد خطوط <b>PCL</b> أو خطوط <b>PostScript</b>. <b>b</b> أعد إرسال مهمة الطابعة.</p> <p>هل تستخدم خطوطاً تدعمها طابعة؟</p>		حدد أحد الخطوط التي تدعمها الطابعة. انتقل إلى الخطوة 2.
<p><b>خطوة 2</b> تحقق من أن الخطوط المثبتة على الكمبيوتر تدعمها الطابعة. هل الخطوط المثبتة على الكمبيوتر تدعمها الطابعة؟</p>	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> .


### الصفحات أو الصور المقصوصة

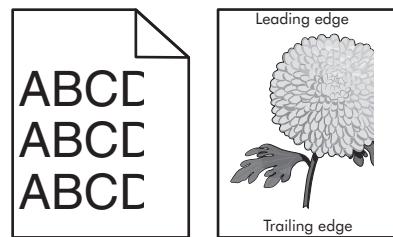

الإجراء	نعم	لا
<p><b>خطوة 1</b> أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواقع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. <b>b</b> أعد إرسال مهمة الطابعة.</p> <p>هل الصفحة أو الصورة مقصوصة؟</p>		لقد تم حل المشكلة. انتقل إلى الخطوة 2.

الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 2</b> من لوحة التحكم بالطابعة، عِيَّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابقاً الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل ينطبق حجم الورق ونوعه مع الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: <ul style="list-style-type: none"><li>• حدد حجم الورق من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.</li><li>• غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليتطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج.</li></ul>
<b>خطوة 3</b> أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تضييلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصوصة؟	انقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 4</b> أ أعد تركيب وحدة التصوير. 1 قم بازالة خرطوشة الجير. 2 أخرج وحدة التصوير. 3 ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصوصة؟	اتصل بـ <u>دعم العملاء</u> .	لقد تم حل المشكلة.


## الخلفية رمادية اللون على المطبوعات

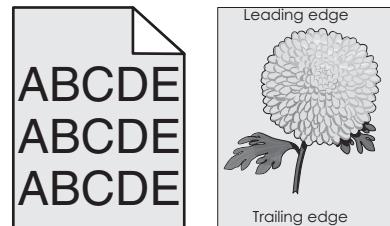

الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> أ من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطابعة، قلل درجة قنامة الجير. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 8. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفت الخلفية رمادية اللون من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	انقل إلى الخطوة 2.

الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 2</b> أعد تركيب وحدة التصوير ثم خرطوشة مسحوق الحبر. أ قم بإزالة خرطوشة الحبر. ب أخرج وحدة التصوير. تدبير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. ج ركّب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. د أعد إرسال مهمة الطباعة.  هل اختفت الخلفية رمادية اللون من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
<b>خطوة 3</b> أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.  هل اختفت الخلفية رمادية اللون من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ <u>دعم العملاء</u> .

## هوامش غير صحيحة على المطبوعات

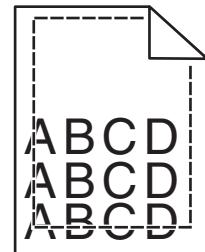


الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواقع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.  هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
<b>خطوة 2</b> من لوحة التحكم بالطابعة، عين حجم الورق من قائمة "الورق" ليتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.  هل حجم الورق يتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جزب حلاً أو أكثر مما يلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• حدد حجم الورق من إعدادات الدرج ليتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.</li> <li>• غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليتطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج.</li> </ul>
<b>خطوة 3</b> أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تضييلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة.  هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ <u>دعم العملاء</u> .

## تجعد الورق

الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواقع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.	هل موجهات العرض والطول في وضع صحيح؟	انقل إلى الخطوة .2.
<b>خطوة 2</b> من لوحة التحكم بالطابعة، عِّن نوع الورق وزنه من إعدادات الدرج ليطابقاً الورق الذي تم تحميله في الدرج.	هل يتطابق نوع الورق وزنه نظيريهما المحددين في الدرج؟	انقل إلى الخطوة .3.
<b>خطوة 3</b> أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق وزنه من "تضييلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة.	هل لا زال الورق مجعداً؟	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 4</b> أ أخرج الورق من الدرج ثم اقلبه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.	هل لا زال الورق مجعداً؟	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 5</b> أ حمل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يتمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خرزاً الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.	هل لا زال الورق مجعداً؟	اتصل بـ <u>دعم العملاء</u> .


## طباعة حروف متقطعة

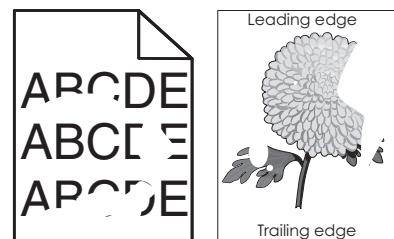

الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواقع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.	هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انقل إلى الخطوة .2.

الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 2</b> من لوحة التحكم بالطابعة، عَيْن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابقاً الورق الذي تم تحميله في الدرج.	هل إعدادات الطابعة تتطابق نوع وزن الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	أحد حجم الورق ونوعه من إعدادات الدرج ليطابقاً الورق الذي تم تحميله في الدرج.
<b>خطوة 3</b> أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق وزنه من "تضييلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة.	هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 4</b> تأكد مما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج مزوداً بحافة خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 5.
<b>خطوة 5</b> أ حمل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خرزاً الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.	هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 6</b> أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	اتصل بـ <u>دعم العملاء</u> أو مندوب الصيانة.


## الطباعة قائمة للغاية

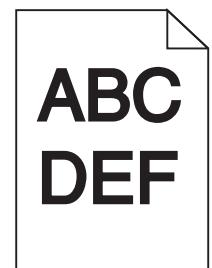

الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> أ من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطابعة، قلل درجة قنطرة الحبر. ملاحظة: إعداد المصنوع الافتراضي هو 8. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.	هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟	لقد حل المشكلة.


لا	نعم	الإجراء
<p>جريدة حلا أو أكثر مما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>حدّد نوع الورق ومادته وزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.</li><li>أعد إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.</li><li>غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ومادته وزنه المحدد في إعدادات الدرج.</li></ul>	انقل إلى الخطوة 3.	<p><b>خطوة 2</b></p> <p>أ من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته وزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.</p> <p><b>ب</b> أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل تم ضبط الدرج على نوع ومادة وزن الورق الذي تم تحميله؟</p>
لقد تم حل المشكلة.	انقل إلى الخطوة 4.	<p><b>خطوة 3</b></p> <p>أ وفقا لنظام التشغيل، حدّد نوع الورق ومادته وزنه من "تفصيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".</p> <p><b>ب</b> أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لا زالت الطابعة قائمة للغاية؟</p>
انقل إلى الخطوة 5.	من لوحة التحكم بالطابعة؛ غير إعدادات المادة من قائمة "مادة الورق" لتطابق الورق الذي تم الطباعة عليه.	<p><b>خطوة 4</b></p> <p>تأكد مما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج مزروعا بحافة خشنة أو مادة ما.</p> <p>هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟</p>
لقد تم حل المشكلة.	انقل إلى الخطوة 6.	<p><b>خطوة 5</b></p> <p>أ حمل الورق من عبوة حديثة.</p> <p><b>ملاحظة:</b> يتصل الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خرزاً الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدموه.</p> <p><b>ب</b> أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لا زالت الطابعة قائمة للغاية؟</p>
لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ <u>دعم العملاء</u> .	<p><b>خطوة 6</b></p> <p>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لا زالت الطابعة قائمة للغاية؟</p>

## الطباعة فاتحة للغاية

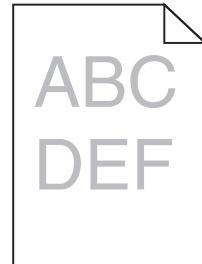


الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> أ من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطابعة، قم بزيادة درجة قنامة الحبر. <b>ملاحظة:</b> إعداد المصنوع الافتراضي هو 8. <b>ب</b> أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطابعة فاتحة للغاية؟	انقل إلى الخطوة .2.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 2</b> من لوحة التحكم بالطابعة، عين نوع الورق ومادته وزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل تم ضبط الدرج على نوع ومادة وزن الورق الذي تم تحميله؟	انقل إلى الخطوة .3.	غير نوع الورق ومادته وزنه ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
<b>خطوة 3</b> أ وفقا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته وزنه من "تفصيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". <b>ب</b> أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطابعة فاتحة للغاية؟	انقل إلى الخطوة .4.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 4</b> تأكد من عدم احتواء الورق على حافة خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم بالطابعة؛ غير إعدادات المادة من قائمة "مادة الورق" لتطابق الورق الذي تم الطباعة عليه.	انقل إلى الخطوة .5.
<b>خطوة 5</b> أ حمل الورق من عبوة حديثة. <b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمة. <b>ب</b> أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطابعة فاتحة للغاية؟	انقل إلى الخطوة .6.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 6</b> أ أعد توزيع مسحوق الحبر في وحدة التصوير. <b>1</b> أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. <b>2</b> قم برج وحدة التصوير بقوة. <b>3</b> تدبير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبّب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. <b>ب</b> أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطابعة فاتحة للغاية؟	انقل إلى الخطوة .7.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 7</b> أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطابعة فاتحة للغاية؟	اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> .	

## الطباعة تقوم بطبع صفحات فارغة

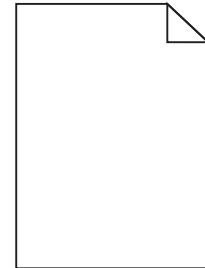


الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> أ تأكّد من عدم وجود أي مواد تغليف على وحدة التصوير. <b>1</b> أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. <b>2</b> تأكّد من إزالة مواد التغليف على نحو صحيح من وحدة التصوير. <b>تحذير - تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبّب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. <b>3</b> أعد تركيب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. <b>b</b> أعد إرسال مهمة الطباعة.	انقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 2</b> أ أعد توزيع مسحوق الحبر في وحدة التصوير. <b>1</b> أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. <b>2</b> قم برج وحدة التصوير بقوة. <b>تحذير - تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبّب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. <b>3</b> أعد تركيب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. <b>b</b> أعد إرسال مهمة الطباعة.	انقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 3</b> أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تطبع الطابعة صفحات فارغة؟	اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> .	لقد تم حل المشكلة.

## ظهور عيوب متكررة على المطبوعات

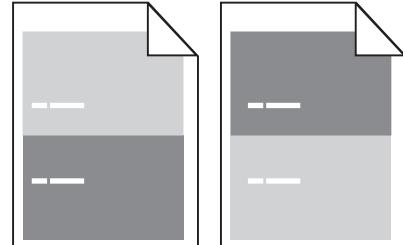


الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> قم بقياس المسافة بين العيوب. تأكد من أن المسافة بين العيوب تساوي: • 97 مم (3.82 بوصة) • 47 مم (1.85 بوصة) • 38 مم (1.5 بوصة)	انتقل إلى الخطوة 2.	<b>خطوة 1</b> تأكد من أن المسافة بين العيوب تساوي: • 97 مم (3.82 بوصة) • 47 مم (1.85 بوصة) • 38 مم (1.5 بوصة)
<b>خطوة 2</b> أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر عيوب متكررة في الصفحة؟	مسئول الاتصال <u>دعم العملاء</u> أو مندوب الصيانة.	لقد تم حل المشكلة.

## ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات

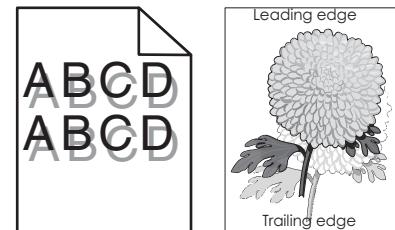


الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> حمل ورقة من النوع والوزن المحددين في الدرج. هل تم تحمل ورق من النوع والوزن المحددين في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حمل ورقة من النوع والوزن المحددين في الدرج.
<b>خطوة 2</b> من لوحة التحكم بالطابعة، عِّين نوع الورق وزنه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميده في الدرج. هل تم ضبط الدرج على نوع وزن الورق الذي تم تحميده؟	انتقل إلى الخطوة 3.	غير الورق الذي تم تحميده في الدرج ليطابق نوع الورق وزنه المحددين في إعدادات الدرج.
<b>خطوة 3</b> أوقفوا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق وزنه من "تضييلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". بـ أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 4</b> أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟	اتصل بـ <u>دعم العملاء</u> .	لقد تم حل المشكلة.

## الطباعة منحرفة

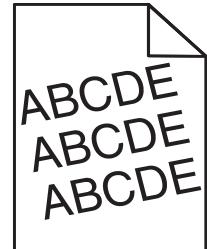


الإجراء	نعم	لا
<p><b>خطوة 1</b></p> <p>أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواقع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.</p> <p>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لا زالت الطباعة منحرفة؟</p>	انقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
<p><b>خطوة 2</b></p> <p>أ تأكد من أنك تطبع على ورق يدعمه الدرج.</p> <p>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لا زالت الطباعة منحرفة؟</p>	اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> .	لقد تم حل المشكلة.

## الطباعة تطبع صفحات خالصة السوداد

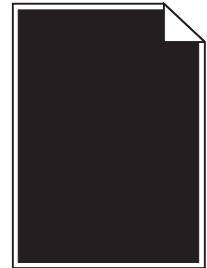


الإجراء	نعم	لا
<p><b>خطوة 1</b></p> <p>أ أعد تركيب وحدة التصوير.</p> <p>1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير.</p> <p><b>تحذير - تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبّب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.</p> <p>2 ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة.</p> <p>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لا زالت الطباعة تطبع صفحات خالصة السوداد؟</p>	انقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
<p><b>خطوة 2</b></p> <p>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لا زالت الطباعة تطبع صفحات خالصة السوداد؟</p>	اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> .	لقد تم حل المشكلة.

## ظهور خطوط أفقية على المطبوعات

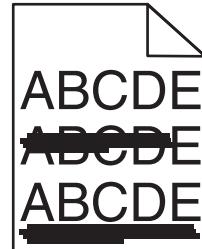


الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> أ وفقا لنظام التشغيل، حدد الدرج أو وحدة التغذية من "تضليلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 2</b> من لوحة التحكم بالطابعة، عين نوع الورق وزنه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميشه في الدرج. هل يطابق نوع الورق وزنه نظيريهما المحددين في الدرج؟	انقل إلى الخطوة 3.	غير نوع الورق وزنه ليطابقا الورق الذي تم تحميشه في الدرج.
<b>خطوة 3</b> أ حمل الورق من عبوة حديثة. <b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدموه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 4</b> أ أعد تركيب وحدة التصوير. <b>1</b> أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. <b>تحذير - تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبّب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. <b>2</b> ركّب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 5</b> أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	اتصل بـ <u>دعم العملاء</u> .	لقد تم حل المشكلة.

## ظهور خطوط رأسية على المطبوعات

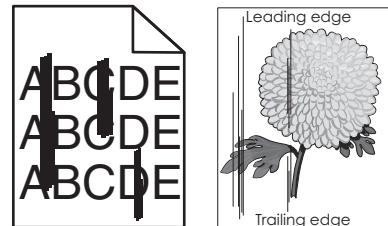


الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> أ وفقا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته وزنه من "تفصيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 2</b> من لوحة التحكم بالطابعة، عين نوع الورق ومادته وزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميشه في الدرج. هل نوع الورق ومادته وزنه يطابق الورق الذي تم تحميشه في الدرج؟	انقل إلى الخطوة 3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حدد نوع الورق ومادته وزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميشه في الدرج.</li> <li>• غير الورق الذي تم تحميشه في الدرج ليطابق نوع الورق ومادته وزنه المحدد في إعدادات الدرج.</li> </ul>
<b>خطوة 3</b> أ حمل الورق من عبوة حديثة. <b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمناه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 4</b> أ أعد تركيب وحدة التصوير. <b>تحذير - تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير الضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبّب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. <b>1</b> أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. <b>2</b> ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 5</b> أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> أو مندوب الصيانة.	لقد تم حل المشكلة.

## ظهور فراغات أفقية على المطبوعات

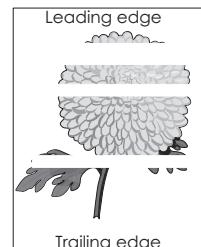

الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> أ تأكد من أن البرنامج يستخدم نمط تعينة صحيح. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟		لقد تم حل المشكلة. انتقل إلى الخطوة 2.
<b>خطوة 2</b> أ حمل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بنوع موصى به من الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟		لقد تم حل المشكلة. انتقل إلى الخطوة 3.
<b>خطوة 3</b> أ أعد توزيع مسحوق الحبر في وحدة التصوير. 1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. 2 قم برج وحدة التصوير بقوة. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبّب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 3 أعد تركيب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟		لقد تم حل المشكلة. انتقل إلى الخطوة 4.
<b>خطوة 4</b> أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟		لقد تم حل المشكلة. اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> .

## ظهور فراغات رأسية على المطبوعات

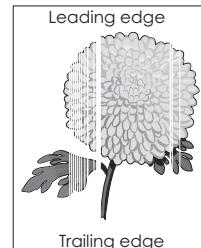


			الإجراء
لا	نعم		
لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة .2.		<b>خطوة 1</b> أ تأكد من أن البرنامج يستخدم نمط تعبيئة صحيح. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.  هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟
لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة .3.		<b>خطوة 2</b> أ من لوحة التحكم بالطابعة، عين نوع الورق وزنه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.  هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟
لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة .4.		<b>خطوة 3</b> تأكد من استخدام نوع موصى به من الورق. أ حمل الدرج أو وحدة التغذية الموضحة بنوع موصى به من الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.  هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟
لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال <u>دعم العملاء</u> .  ملاحظة: قد تكون وحدة المسح الضوئي بالليزر معيبة.		<b>خطوة 4</b> أ أعد توزيع مسحوق الحبر في وحدة التصوير. 1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير. 2 قم برج وحدة التصوير بقوة.  تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 3 أعد تركيب وحدة التصوير ثم الخرطوشة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.  هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟

## ظهور بقع حبر على المطبوعات


			الإجراء
لا	نعم		
لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ <u>دعم العملاء</u> .		أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.  هل تظهر بقع حبر على المطبوعات؟

## ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على المطبوعات

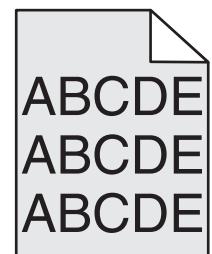

الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> أعد تركيب وحدة التصوير. أخرج وحدة التصوير، ثم قم بتركيبها. <b>ب</b> أعد إرسال مهمة الطباعة. هل يظهر ضباب أو ظلال على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
<b>خطوة 2</b> أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل يظهر ضباب أو ظلال على المطبوعات؟	مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> أو مندوب الصيانة.	لقد تم حل المشكلة.

## زوال الحبر

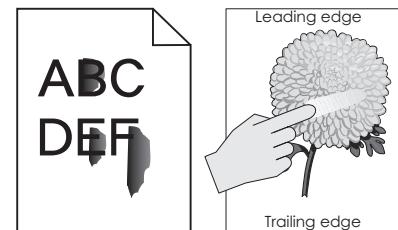


الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> من قائمة الورق بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من نوع الورق ومادته وزنه. هل نوع الورق ومادته وزنه يطابق الورق الذي تم تحميشه في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حدد نوع الورق ومادته وزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميشه في الدرج.
<b>خطوة 2</b> أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لازال مسحوق الحبر يُمحى؟	اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> أو مندوب الخدمة الخاص بك.	لقد تم حل المشكلة.

## جودة طباعة الورق الشفاف رديئة

الإجراء	نعم	لا
<b>خطوة 1</b> من لوحة التحكم بالطابعة، عِين نوع الورق من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميشه في الدرج. هل نوع الورق بالدرج معين على "الورق الشفاف"؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اضبط نوع الورق على "الورق الشفاف".
<b>خطوة 2</b> أتأكد من استخدام نوع موصى به من الورق الشفاف. <b>ب</b> أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت جودة الطباعة رديئة للغاية؟	اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> .	لقد تم حل المشكلة.

## كثافة الطباعة متفاوتة

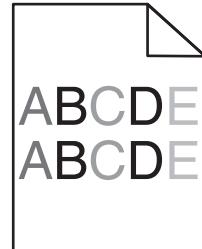

الإجراء	نعم	لا
أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل كثافة الطباعة متفاوتة؟	اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> .	لقد تم حل المشكلة.

## الاتصال بخدمة دعم العملاء

عند الاتصال بمركز دعم العملاء، اشرح المشكلة التي تواجهك والرسالة المعروضة على شاشة الطابعة وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي اتخذتها بالفعل للعثور على حل.

يجب عليك معرفة نوع طراز الطابعة والرقم التسلسلي. تحقق من هذه المعلومات داخل الغطاء الأمامي العلوي أو الجانب الخلفي للطابعة. يتم إدراج الرقم التسلسلي أيضاً في صفحة إعدادات القائمة.

للحصول على دعم العملاء، اتصل بالمكان الذي اشتريت منه الطابعة.