

Menüzuordnung

Menüliste

Papier (Menü)

Standardeinzug
 Papierformat/-sorte
 Universal-Zufuhr konfigurieren
 Ersatzformat
 Papierstruktur
 Papiergewicht
 Papierauswahl
 Benutzersorten
 Universaleinrichtung

Berichte

Menüeinstellungen (Seite)
 Gerätestatistik
 Netzwerk-Konfigurationsseite¹
 Schriftarten drucken
 Verzeichnis drucken
 Demo drucken
 Bestandsbericht
 Ereignisprotokollzusammenfassung

Netzwerk/Anschlüsse

Aktive Netzwerkkarte
 Standard-Netzwerk²
 Standard-USB
 Standard-Parallel
 SMTP-Setup

Sicherheit

Vertraulicher Druck
 Sicherheitsüberwachungsprotokoll
 Datum und Uhrzeit einstellen

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen
 Druckeinstellungen


Hilfe

Alle Anleitungen drucken
 Druckqualität
 Druckanleitung
 Druckmedienanleitung
 Anleitung für Druckdefekte
 Menüzuordnung
 Informationsanleitung
 Verbindungsanleitung
 Umsetzungsanleitung
 Verbrauchsmaterialanleitung

¹ Je nach Druckereinstellungen wird diese Menüoption als "Netzwerk-Konfigurationsseite" oder "Konfig-Seite/Netz. [x]" angezeigt.

² Je nach Druckerkonfiguration wird diese Menüoption als "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk [x]" angezeigt.

Verwenden der Bedienerkonsole

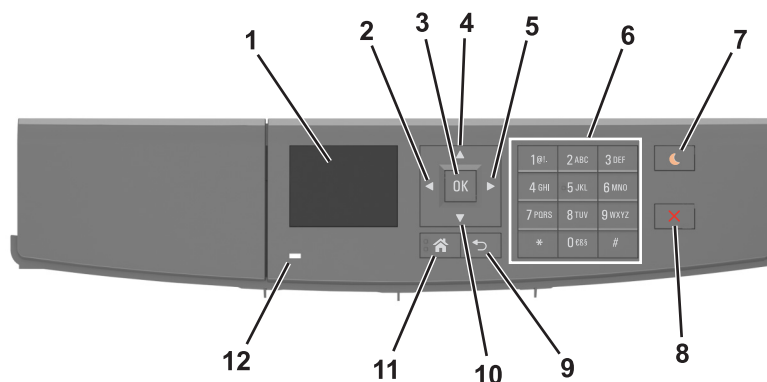

	Element	Bis
1	Anzeige	Anzeigen von Druckerstatus und Meldungen. Einrichten und Inbetriebnahme des Druckers.
2	Nach-links-Pfeil	Bildlauf nach links.

	Element	Bis
3	Auswählen (Schaltfläche)	Auswählen von Menüoptionen. Speichern von Einstellungen.
4	Nach-oben-Pfeil	Blättert nach oben.
5	Nach-rechts-Pfeil	Bildlauf nach rechts.
6	Tastatur	Eingabe von Zahlen, Buchstaben oder Symbolen.
7	Energiesparmodus-Taste	Aktivieren des Energiespar- oder Ruhemodus. Durch die folgenden Aktionen wird der Energiesparmodus des Druckers beendet: <ul style="list-style-type: none"> • Drücken einer der Tasten am Gerät • Senden eines Druckauftrags vom Computer • Zurücksetzen durch Einschalten über den Hauptnetzschalter Durch die folgenden Aktionen wird der Energiesparmodus des Druckers beendet: <ul style="list-style-type: none"> • Drücken der Energiesparmodus-Taste, bis der Drucker erwacht • Zurücksetzen durch Einschalten über den Hauptnetzschalter
8	Stopp-Taste oder Abbrechen-Taste	Anhalten aller Druckervorgänge.
9	Zurück (Schaltfläche)	Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm.
10	Nach-Unten-Pfeil	Blättert nach unten.
11	Home (Schaltfläche)	Zurückkehren zum Startbildschirm.
12	Kontrollleuchte	Überprüfen des Druckerstatus.

Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte

Die Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte auf dem Druckerbedienfeld geben einen bestimmten Druckerstatus oder eine Bedingung an.

Kontrollleuchte	Druckerstatus
Aus	Das Drucker ist ausgeschaltet oder befindet sich im Ruhemodus.
Grün blinkend	Der Drucker befindet sich in der Aufwärmphase, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.
Konstant grün	Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv.
Rot blinkend	Der Drucker wartet auf eine Aktion des Benutzers.

Energiesparmodus-Taste leuchtet	Druckerstatus
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet, inaktiv oder im Status "Bereit".
Konstant gelb	Der Drucker befindet sich im Energiesparmodus.
Gelb blinkend	Der Drucker wechselt in den Ruhemodus oder wird daraus zurückgeholt.
Blinkt für 0,1 Sekunde gelb und erlischt anschließend für 1,9 Sekunden. Dieses Blinkmuster setzt sich langsam fort.	Das Drucker befindet sich im Ruhemodus.