

Mapa de menus

Lista de menus

Menu papel	Relatórios	Rede/portas
Origem padrão	Página de definições de menu	NIC ativa
Tam./tipo de papel	Estatísticas do dispositivo	Rede padrão ²
Configurar MP	Página de Configuração de Rede ¹	USB padrão
Trocar tamanho	Imprimir fontes	Paralela padrão
Textura do Papel	Imprimir diretório	Configuração do SMTP
Peso do Papel	Imprimir demonstração	
Carregamento de Papel	Relatório de ativos	
Tipos personalizados	Resumo do log de eventos	
Configuração universal		

Segurança

- Impressão confidencial
- Log de auditoria de segurança
- Definir data e hora

Definições

- Definições gerais
- Definições de impressão


Ajuda

- Imprimir todas as guias
- Qualidade de impressão
- Guia de impressão
- Guia de mídia
- Guia de defeitos de impressão
- Mapa de menus
- Guia informativo
- Guia de conexão
- Guia de mudança
- Guia de suprimentos

¹ Dependendo da configuração da impressora, este item de menu aparece como Página de Configuração de Rede ou Página de Configuração da Rede [x].

² Dependendo da configuração da impressora, este item de menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

Uso do painel de controle

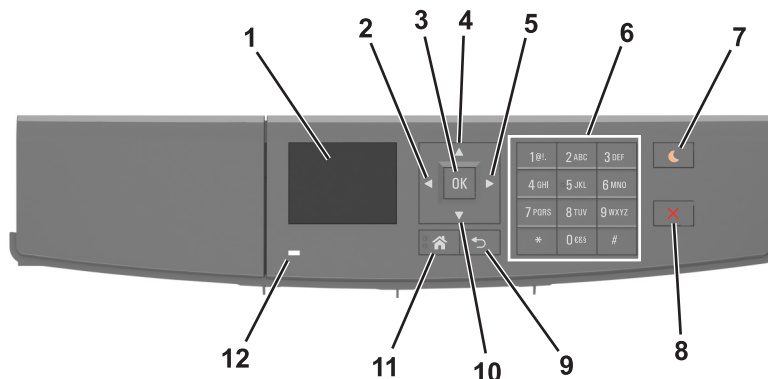

	Utilize	Para
1	Visor	Exibir mensagens e status da impressora. Configurar e operar a impressora.
2	Botão de seta para esquerda	Role para a esquerda.
3	Botão Selecionar	Selecionar opções de menu. Salvar definições.
4	Botão de seta para cima	Navegar para cima.
5	Botão de seta para a direita	Role para a direita.
6	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.
7	Botão Suspend	Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação. As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão: <ul style="list-style-type: none"> • Pressionando qualquer botão de hardware • Enviar um trabalho de impressão do computador • Executar uma reinicialização de ativação (POR), usando o interruptor principal As ações a seguir tiram a impressora do Modo de hibernação: <ul style="list-style-type: none"> • Pressionar o botão Modo Suspenso até que a impressora seja ativada • Executar uma reinicialização de ativação (POR), usando o interruptor principal
8	Botão Parar ou Cancelar	Parar todas as atividades da impressora.
9	Botão Voltar	Retornar à tela anterior.
10	Botão de seta para baixo	Navegar para baixo.
11	Botão Início	Ir para a tela "Bem-vindo".
12	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.

Entendendo as cores das luzes do botão Suspend e do indicador

As cores e luzes do botão Suspend e do indicador no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.

Luz do indicador	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.
Totalmente verde	A impressora está ligada, porém ociosa.
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.

Luz do botão Suspend	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto.
Âmbar sólido	A impressora está no modo de suspensão.
Pisca em âmbar	A impressora está entrando ou saindo do modo Hibernação.
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, completamente desligada por 1,9 segundo em padrão pulsante	A impressora está no modo Hibernação.