

Hartă meniuri

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)

Sursă prestabilită
Dimensiune/Tip hârtie
Configure MP (Configurare MP)
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)
Paper Texture (Textură hârtie)
Greutate hârtie
Paper Loading (Încărcare hârtie)
Tipuri personalizate
Universal Setup (Configurație universală)

Rapoarte

Pagină setări meniu
Statistică echipament
Pagină de configurare rețea¹
Tipărire fonturi
Tipărire director
Print Demo (Demonstrație imprimare)
Raport despre produs
Sumar jurnal de evenimente

Network/Ports (Rețea/Porturi)

NIC activ
Rețea standard²
Standard USB (USB standard)
Paralel standard
Configurare SMTP

Securitate

Imprimare confidențială
Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)
Setare dată și oră

Setări

Setări generale
Setări imprimare


Ajutor

Imprimă toate ghidurile
Calitate imprimare
Ghid de tipărire
Ghid media
Ghid pentru defecte de imprimare
Hartă meniuri
Ghid informativ
Ghid de conectare
Ghid pentru mutare
Ghid pentru consumabile

¹ În funcție de configuraarea imprimantei, acest articol de meniu apare ca Pagină configurație rețea sau Pagină configurație rețea <x>.

² În funcție de configuraarea imprimantei, această opțiune apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

Utilizarea panoului de control

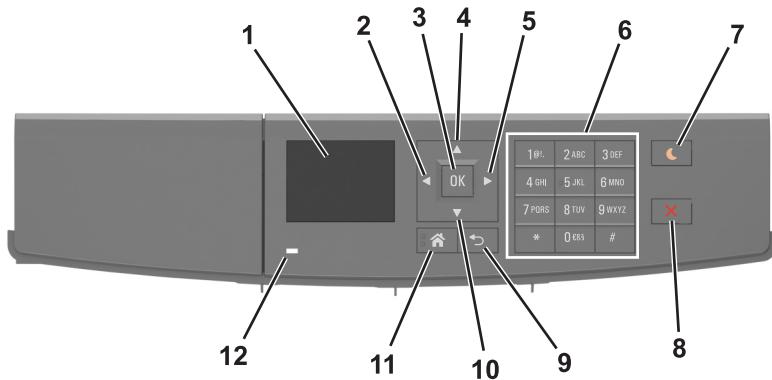

	Utilizați	Pentru
1	Afișaj	Vizualizați starea imprimantei și mesajele. Configurați și utilizați imprimanta.
2	Butonul săgeată stânga	Derulează spre stânga.
3	Butonul Selectare	Selectarea opțiunilor de meniu. Salvați setările.
4	Butonul săgeată în sus	Defilare în sus.
5	Butonul săgeată dreapta	Derulează spre dreapta.
6	Tastatură	Introduceți numere, litere sau simboluri.
7	Buton Repaus	Activăți modul Repaus sau modul Hibernare. Imprimanta ieșe din modul Repaus la efectuarea următoarelor acțiuni: <ul style="list-style-type: none">• Apăsarea pe orice buton fizic• Trimiterea unei operații de imprimare de la computer• Efectuarea unei resetări la punerea sub tensiune utilizând întrerupătorul principal Imprimanta ieșe din modul Hibernare la efectuarea următoarelor acțiuni: <ul style="list-style-type: none">• Apăsarea pe butonul Repaus până la activarea imprimantei• Efectuarea unei resetări la punerea sub tensiune utilizând întrerupătorul principal
8	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Anulare)	Oriți toate activitățile imprimantei.
9	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
10	Butonul săgeată în jos	Defilare în jos.
11	Buton Pagină de pornire	Revine la ecranul de pornire.
12	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau ieșe din modul Hibernate (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).