

菜单一览表

菜单列表


纸张菜单	报告	网络/端口
默认纸张来源	菜单设置页	活动 NIC
纸张尺寸/类型	设备统计	标准网络 ²
配置多功能进纸器	网络设置页 ¹	标准 USB
替换尺寸	打印字体	标准并口
纸张纹理	打印目录	SMTP 设置
纸张重量	打印演示	
加载纸张	资产报告	
自定义类型	事件日志摘要	
Universal 设置		

安全	设置	帮助
保密打印	常规设置	打印所有指南
安全审核日志	打印设置	打印质量
设置日期和时间		打印指南
		介质指南
		打印缺陷指南
		菜单一览表
		信息指南
		连接指南
		移动指南
		耗材指南

¹ 根据打印机设置，此菜单项显示为“网络设置页”或“网络 [x] 设置页”。

² 根据打印机设置，此菜单项显示为“标准网络”或“网络 [x]”。

使用控制面板

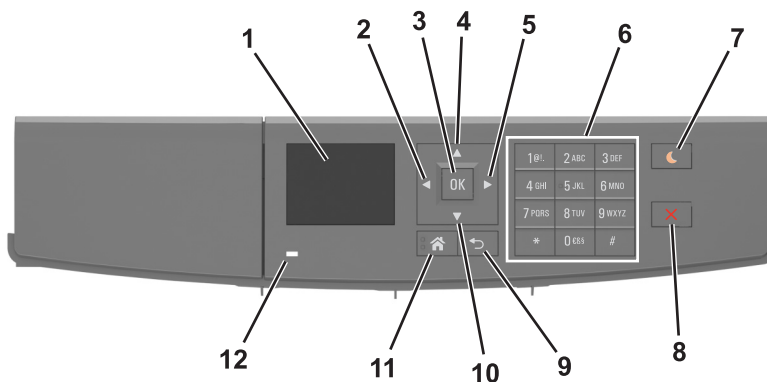

	使用	来
1	显示屏	查看打印机状态和消息。 设置和操作打印机。
2	向左箭头按钮	向左滚动。

	使用	来
3	“选择”按钮	选择菜单选项。 保存设置。
4	向上箭头按钮	向上滚动。
5	向右箭头按钮	向右滚动。
6	键盘	输入数字、字母或符号。
7	“睡眠”按钮	启用“睡眠”模式或“休眠”模式。 下列操作将打印机从“睡眠”模式唤醒： <ul style="list-style-type: none"> • 按任意硬按钮 • 从计算机发送打印作业 • 使用主电源开关执行加电复位 下列操作将打印机从“休眠”模式唤醒： <ul style="list-style-type: none"> • 按“睡眠”按钮直到打印机醒来 • 使用主电源开关执行加电复位
8	“停止”或“取消”按钮	停止所有的打印机活动。
9	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。
10	向下箭头按钮	向下滚动。
11	“主页”按钮	转到主屏幕。
12	指示灯	检查打印机的状态。

理解“睡眠”按钮和指示灯的颜色

打印机控制面板上的“睡眠”按钮和指示灯的颜色表示一定的打印机状态或状况。

指示灯	打印机状态
关	打印机电源已关闭或处于“休眠”模式。
绿灯闪烁	打印机正在预热、处理数据或打印作业。
绿灯长亮	打印机电源已打开，但是空闲。
红灯闪烁	打印机要求用户干预。

“睡眠”按钮灯	打印机状态
关	打印机电源关闭，空闲或处于“就绪”状态。
琥珀色灯长亮	打印机处于“睡眠”模式。
琥珀色灯闪烁	打印机正在进入“休眠”模式或者正在从“休眠”模式唤醒。
以缓慢的脉冲模式，琥珀色灯闪烁 0.1 秒，然后完全关闭 1.9 秒	打印机处于“休眠”模式。