

Menuoversigt

Listen Menuer

Menuen Papir	Rapporter	Netværk/porte
Standardkilde	Menuindstillingsside	Aktiv NIC
Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Standardnetværk ²
Konfigurer MP	Netværksindstillingssiden ¹	Standard USB
Erstat med størrelse.	Udskriv fonte	Standard parallel
Papirstruktur	Udskriv bibliotek	SMTP-opsætning
Papirvægt	Print Demo (Demoudskrift)	
Papirilægning af papir	Aktivrapport	
Specialtyper	Oversigt over log m. begivenhed	
Generel opsætning		

Sikkerhed

Fortrolig udskrivning
 Sikkerhedsovervågningslog
 Set Date and Time (Indstil dato og klokkeslæt)

Indstillinger

Generelle indstillinger
 Udskriftsindstillinger


Hjælp

Udskriv alle guider
 Udskriftskvalitet
 Udskrivningsvejledning
 Medievejledning
 Vejledning til udskrivningsfejl
 Menuoversigt
 Informationsvejledning
 Tilslutningsvejledning
 Vejl. flytn. af printeren
 Vejledning til forbrugsstoffer

¹ Afhængigt af printeropsætningen vil denne menu vises på Netværksinstallationssiden eller Netværk <x> installationssiden.

² Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Standardnetværk eller Netværk [x].

Brug af betjeningspanelet

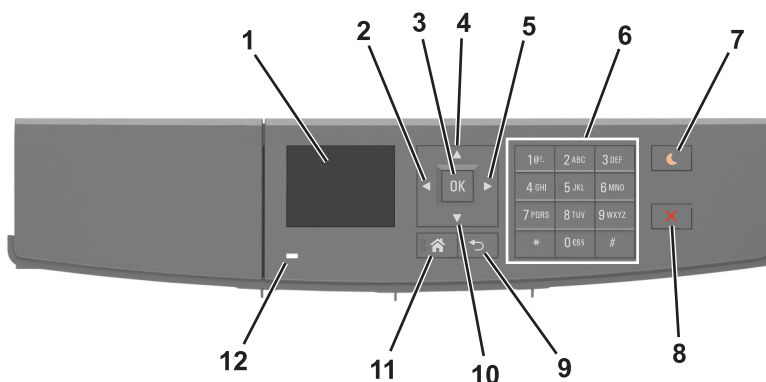

	Brug	For at
1	Vis	Få vist printerstatus og -meddelelser. Opsætning og betjening af printeren.
2	Venstre pileknop	Rul til venstre.

	Brug	For at
3	Knappen Select (Vælg)	Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.
4	Knappen Pil op	Rul op.
5	Højre pileknap	Rul til højre.
6	Tastatur	Indtaste tal, bogstaver eller symboler.
7	Knappen Dvale	Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Følgende handlinger afbryder printerens slumringstilstand: <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på enhver hård knap • Afsendelse af udskriftsjob fra computeren • Udførelse af strømnulstilling med hovedafbryderkontakten Følgende handlinger vækker printeren fra dvaletilstand: <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på slumreknappen, indtil printeren aktiveres • Udførelse af strømnulstilling med hovedafbryderkontakten
8	Knappen Stop eller Anuller	Stoppe al printeraktivitet.
9	Knappen Back (Tilbage)	Går tilbage til forrige skærbillede.
10	Knappen Pil ned	Rul ned.
11	Knappen Hjem	Gå til startside.
12	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blinkende grøn	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.
Helt grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.

Dvaleknapplys	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket, ikke i brug eller i tilstanden Klar.
Konstant gul	Printeren er i dvaletilstand.
Blinker gult	Printeren er på vej til eller fra dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster	Printeren er i dvaletilstand.