

# Menu Map (Valikkokartta)

## Valikot-luettelo

Paperivalikko	Raportit	Network/Ports (Verkko/Portit)
oletuslähde	Valikkoasetussivu	Aktiivinen NIC
Paperikoko/-laji	Laitetilastot	Vakioverkko <sup>2</sup>
Monisyötön asetus	Verkkoasetussivu <sup>1</sup>	Vakio-USB
Korvaava paperikoko	Tulosta fontit	Vakiorinnakkaisportti
Paperin laatu	Tulosta hakemisto	SMTP-asetus
Paperin paino	Tulosta esitys	
Paperin lisäys	Inventaariraportti	
Mukautetut lajit	Tapahtumalokin yhteenveto	
Yleisasetukset		


  

Suojaus	Asetukset	Ohje
Luottamuksellinen tulostus	Yleisasetukset	Tulosta kaikki oppaat
Suojaustarkistusloki	Tulostusasetukset	Tulostuslaatu
Aseta päivä ja aika		Tulostusopas
		Tulostusmateriaaliopas
		Toistuvien virheiden opas
		Menu Map (Valikkokartta)
		Information Guide (Tieto-opas)
		KytKentäopas
		Kuljetusopas
		Supplies Guide (Tarvikeopas)

<sup>1</sup> Tämän valikkokohdan nimi on joko Verkkoasetussivu tai Verkon [x] asetussivu tulostimen kokoonpanon mukaan.

<sup>2</sup> Tämän valikkokohdan nimi on joko Vakioverkko tai Verkko [x] tulostimen kokoonpanon mukaan.

## Ohjauspaneelin käyttäminen

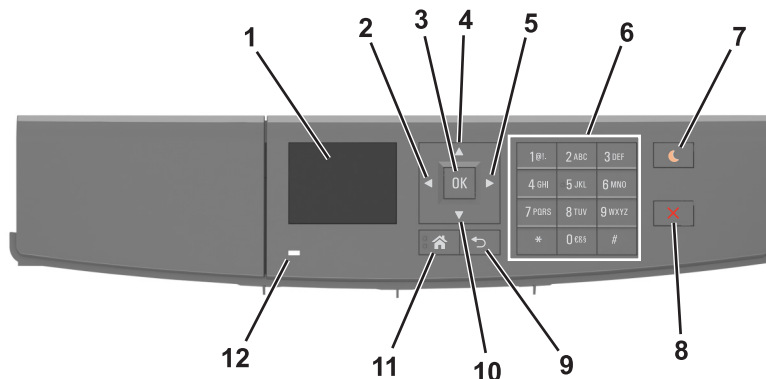

	Osa	Toiminto
1	Näyttö	Tulostimen tilan ja ilmoitusten katsominen. Tulostimen asentaminen ja käyttäminen.
2	Vasen nuolipainike	Selaa vasemmalle.

	Osa	Toiminto
3	Valitse-painike	Valikkovaihtoehtojen valitseminen. Asetusten tallentaminen.
4	Ylänuolinäppäin	Ylös vierittäminen.
5	Oikea nuolipainike	Selaa oikealle.
6	Näppäimistö	Anna numeroita, kirjaimia tai symboleita.
7	Lepo-painike	Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön. Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen lepotilasta: <ul style="list-style-type: none"> <li>Minkä tahansa näppäimen painaminen</li> <li>Tulostustyön lähettäminen tietokoneesta</li> <li>Uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä</li> </ul> Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen horrostilasta: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lepo-painikkeen painaminen, kunnes tulostin herää</li> <li>Uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä</li> </ul>
8	Seis- tai Peruuta-painike	Tulostimen toimintojen pysäyttäminen
9	Takaisin-näppäin	Palaaminen edelliseen näyttöön.
10	Alanuolinäppäin	Alas vierittäminen.
11	Koti-painike	Siirtyminen päänäyttöön
12	Merkkivalo	Tulostimen tilan tarkistaminen.

## Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Tulostimen ohjauspaneelin Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värit ilmaisevat tulostimen tilan.

Merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimesta on katkaistu virta tai se on säästötilassa.
Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.
Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.
Vilkkuu punaisena	Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia.

Lepo-painikkeen merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimen virta on katkaistu, tulostin on vapaa tai Valmis-tilassa.
Tasainen keltainen	Tulostin on lepotilassa.
Vilkkuu keltaisena	Tulostin on siirtymässä horrostilaan tai palautuu horrostilasta.
Vilkkuu keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu kokonaan 1,9 sekunniksi. Kuvio toistuu hitaasti.	Tulostin on säästötilassa.