

메뉴 맵

메뉴 목록


용지 메뉴	보고서	네트워크/포트
기본 용지함	메뉴 설정 페이지	활성 NIC
용지 크기/유형	장치 통계	기본 네트워크 ²
다용도 용지함 구성	네트워크 설정 페이지 ¹	표준 USB
대용 크기	글꼴 인쇄	표준 병렬
용지 질감	디렉터리 인쇄	SMTP 설정
용지 무게	데모 인쇄	
용지 넣기	자산 보고서	
사용자 유형	이벤트 로그 요약	
Universal 용지 설정		

보안	설정	도움말
기밀 인쇄	일반 설정	모든 설명서 인쇄
보안 감사 로그	인쇄 설정	인쇄 품질
날짜 및 시간 설정		인쇄 설명서
		매체 설명서
		인쇄 결함 설명서
		메뉴 맵
		정보 설명서
		연결 설명서
		이동 설명서
		소모품 설명서

¹ 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목은 네트워크 설정 페이지 또는 네트워크 [x] 설정 페이지로 나타납니다.

² 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목은 기본 네트워크 또는 네트워크 [x]로 나타납니다.

제어판 사용

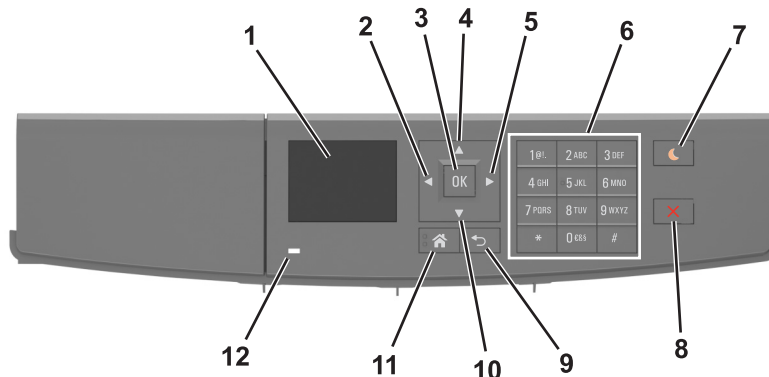

	사용	대상
1	디스플레이	프린터 상태 및 메시지를 봅니다. 프린터를 설정 및 조작합니다.
2	왼쪽 화살표 버튼	왼쪽으로 스크롤합니다.

	사용	대상
3	선택 버튼	메뉴 옵션을 선택합니다. 설정을 저장합니다.
4	위쪽 화살표 버튼	위로 스크롤합니다.
5	오른쪽 화살표 버튼	오른쪽으로 스크롤합니다.
6	키패드	숫자, 문자 또는 기호를 입력합니다.
7	절전 버튼	절전 또는 최대 절전 모드를 활성화합니다. 다음 작업을 수행하면 프린터 절전 모드가 해제됩니다. <ul style="list-style-type: none"> 아무 버튼이나 누릅니다. 컴퓨터에서 인쇄 작업 전송 기본 전원 스위치를 사용하여 전원 리셋 수행 다음 작업을 수행하면 프린터 최대 절전 모드가 해제됩니다. <ul style="list-style-type: none"> 프린터가 절전 모드에서 해제될 때까지 절전 버튼 누름 기본 전원 스위치를 사용하여 전원 리셋 수행
8	중지 또는 취소 버튼	모든 프린터 작업을 중지합니다.
9	뒤로 버튼	이전 화면으로 돌아갑니다.
10	아래쪽 화살표 버튼	아래로 스크롤합니다.
11	홈 버튼	홈 스크린으로 돌아갑니다.
12	표시등	프린터 상태를 확인합니다.

절전 단추 및 표시등의 색상 이해

프린터 제어판에서 절전 단추 및 표시등의 색상은 특정 프린터 상태 또는 조건을 나타냅니다.

표시등	프린터 상태
꺼짐	전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다.
초록색 점멸	프린터가 예열, 데이터 처리 또는 작업 인쇄 중입니다.
녹색 단색	프린터가 켜져 있고 정지 상태입니다.
빨간색 깜박임	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.

절전 단추 표시등	프린터 상태
끄기	프린터가 꺼져 있거나, 유휴 상태이거나 준비 상태입니다.
주황색으로 켜져 있음	프린터가 대기 모드입니다.
주황색 점멸	프린터가 최대 절전 모드로 전환되거나 해제되는 중입니다.
주황색으로 0.1 초 동안 잠시 켜졌다가 1.9 초 동안 꺼지는 패턴이 느리게 반복됩니다.	프린터가 최대 절전 모드입니다.