

# Menyoversikt

## Menyliste


Papirmeny	Rapporter	Nettverk/porter
Standardkilde	Menyinnstillingsside	Aktiv NIC
Papirstørrelse/-type	Enhetsstatistikk	Standard nettverk <sup>2</sup>
Konfigurer FB-mater	Side for nettverksoppsett <sup>1</sup>	Standard USB
Skift størrelse	Skriv ut skrifter	Standard parallell
Papirstruktur	Skriv ut katalog	SMTP-oppsett
Papirvekt	Skriv ut demo	
Papirilegging	Aktivarapport	
Tilpassede typer	Sammendrag av hendelseslogg	
Universaloppsett		

Sikkerhet	Innstillinger	Hjelp
Konfidensiell utskrift	Generelle innstillinger	Skriv ut alle veiledningene
Sikkerhetskontrolllogg	Utskriftsinnstillinger	Utskriftskvalitet
Angi dato og klokkeslett		Utskriftsveiledning
		Utskriftsmateriale
		Utskriftsfeilveiledning
		Menyoversikt
		Informasjon
		Tilkoblingsveiledning
		Flytteveiledning
		Rekvisitaveiledning

<sup>1</sup> Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Side for nettverksoppsett eller Oppsettside for nettverk [x].

<sup>2</sup> Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Standard nettverk eller Nettverk [x].

## Bruke kontrollpanelet

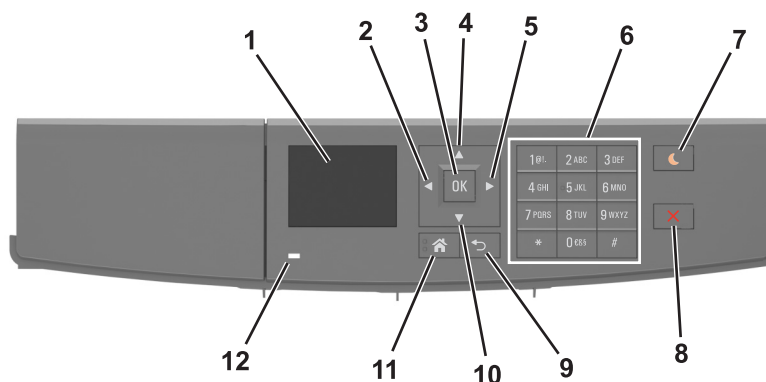

	Bruk	Til
1	Skjerm	Vis skriverstatus og meldinger. Konfigurer og betjen skriveren.
2	Venstre pilknapp	Blar mot venstre.

	Bruk	Til
3	Velg-knapp	Velge menyalternativer. Lagre innstillinger.
4	Pil opp	Bla opp.
5	Høyre pilknapp	Blar mot høyre.
6	Tastatur	Angi tall, bokstaver eller symboler.
7	Hvilemodus-knapp	Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Slik aktiverer du skriveren igjen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på en hvilken som helst knapp</li> <li>• Send en utskriftsjobb fra datamaskinen</li> <li>• Utfør en "Tilbakestilling ved oppstart" med hovedstrømbryteren</li> </ul> Slik aktiverer du skriveren fra dvalemodus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på Hvilemodus-knappen til skriveren våkner</li> <li>• Utfør en "Tilbakestilling ved oppstart" med hovedstrømbryteren</li> </ul>
8	Stopp- eller avbryt-knapp	Stoppe all skriveraktivitet.
9	Tilbake-knapp	Gå tilbake til forrige skjerm.
10	Pil ned	Bla ned.
11	Hjem	Gå til startbildet.
12	Lampe	Kontrollere statusen for skriveren.

## Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene på skriverens kontrollpanel angir en bestemt skriverstatus eller -tilstand.

Indikatorlampe	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blinker grønt	Skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.
Lyser grønt	Skriveren er på, men er inaktiv.
Blinker rødt	Skriveren trenger tilsyn.

Knappen for strømsparingsmodus	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar.
Lyser gult	Skriveren er i hvilemodus.
Blinker gult	Skriveren går ut av eller inn i dvalemodus.
Veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være helt av i 1,9 sekunder i et saktegående, pulserende mønster	Skriveren er i dvalemodus.