



MS410 Series

מדריך למשתמש

תוכן העניינים

5.....מידע בטיחותי

7.....אודות המדפסת

- 7.....מציאת מידע אודות המדפסת.
- 8.....בחירת מיקום למדפסת.
- 9.....תצורות מדפסת.
- 10.....שימוש בלוח הבקרה של המדפסת.
- 11.....הבנת הצבעים של נוריות המחוון והלחצן שינה.
- 11.....שימוש בשרת האינטרנט המובנה.
- 12.....שימוש בכלי השירות להגדרות מדפסת מקומית.

13.....הגדרות נוספות של המדפסת

- 13.....התקנת אפשרויות פנימיות.
- 16.....התקנת אפשרויות חומרה.
- 17.....חיבור כבלים.
- 18.....הגדרת תוכנת המדפסת.
- 20.....עבודה ברשת.
- 23.....אימות הגדרות המדפסת.

25.....טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

- 25.....הגדרת גודל וסוג הנייר.
- 25.....הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי).
- 26.....שימוש בסל הסטנדרטי ובמעצור הנייר.
- 26.....טעינת מגשים.
- 31.....טעינה במזין הרב-תכליתי.
- 34.....קישור מגשים וביטול קישור מגשים.

37.....מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

- 37.....שימוש במדיה מיוחדת.
- 39.....הנחיות בדבר הנייר.
- 42.....גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים.

45.....הדפסה

- 45.....הדפסת מסמך.
- 46.....הדפסת דפי מידע.

46.....	הדפסה מהתקן נייד.....
46.....	ביטול משימת הדפסה.....

48.....הבנת תפריטי המדפסת.....

48.....	רשימת תפריטים.....
48.....	תפריט Paper (נייר).....
56.....	תפריט Reports (דוחות).....
57.....	תפריט Network/Ports (רשת/יציאות).....
64.....	תפריט Security (אבטחה).....
65.....	תפריט Settings (הגדרות).....

76.....חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה.....

76.....	חיסכון נייר וטונר.....
77.....	חיסכון באנרגיה.....
79.....	מיחזור.....

81.....אבטחת המדפסת.....

81.....	שימוש בתכונה נעילת אבטחה.....
81.....	הצהרה על נדיפות.....
82.....	מחיקת זיכרון נדיף.....
82.....	מחיקת זיכרון לא נדיף.....
82.....	חיפוש מידע אבטחה על המדפסת.....

83.....תחזוקת המדפסת.....

83.....	ניקוי המדפסת.....
83.....	בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת.....
84.....	הערכת מספר העמודים שנותרו.....
84.....	הזמנת חומרים מתכלים.....
86.....	אחסון חומרים מתכלים.....
87.....	החלפת חומרים מתכלים.....
90.....	העברת המדפסת.....

92.....ניהול המדפסת.....

92.....	חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת.....
92.....	גישה ללוח הבקרה המרוחק.....
92.....	הצגת דוחות.....
92.....	הגדרת התראות על חומרים מתכלים באמצעות שרת האינטרנט המוטמע.....
93.....	העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות.....

94.....	שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן.....
94.....	יצירת PIN ללוח הבקרה של המדפסת.....

96.....ניקוי חסימות.....

96.....	הימנעות מחסימות נייר.....
97.....	הבנת הודעות על החסימות ומיקומן.....
99.....	חסימה, דלת קדמית [20y.xx].....
102.....	חסימה, דלת אחורית [20y.xx].....
103.....	חסימה, סל סטנדרטי [20y.xx].....
104.....	חסימה, הוצא מגש 1. דחף כלפי מטה את הדלתית הכחולה. [23y.xx].....
105.....	חסימה, מגש [x] [24y.xx].....
106.....	חסימה, מזין MP [250.xx].....

107.....פתרון בעיות.....

107.....	הבנת הודעות המדפסת.....
115.....	פתרון בעיות הדפסה.....
121.....	פתרון בעיות הדפסה.....
141.....	שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח.....
142.....	יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות.....

144.....הודעות.....

144.....	מידע אודות המוצר.....
144.....	הודעת מהדורה.....
147.....	צריכת חשמל.....

150.....אינדקס.....

מידע בטיחותי

חבר את כבל החשמל ישירות לשקע חשמלי תקני ובעל הארקה הסמוך למוצר ושהגישה אליו קלה.

זהירות - אפשרות לפגיעה: אין להשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלים בעלי מספר שקעים מרובים, כבלים מאריכים בעלי מספר שקעים, או סוגים אחרים של התקנים מגיני מתח או אל פסק. קיבולת צריכת החשמל של אביזרים כאלה עשויה לגיע בקלות לעומס יתר בגלל מדפסת לייזר ועלולים להיגרם ביצועי מדפסת לא טובים, נזק לרכוש או סכנת דליקה.

אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בסמוך למים או מקומות רטובים.

זהירות - אפשרות לפגיעה: במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. שימוש בפקדים או התאמות או ביצוע נהלים אחרים מאלה המצוינים בזאת עלול להסתיים בחשיפה לקרינה מסוכנת.

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הדין בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.

זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

זהירות - אפשרות לפגיעה: סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות.

זהירות - אפשרות לפגיעה: לפני העברת המדפסת, בצע את ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה או נזק למדפסת.

- כבה את המדפסת באמצעות מתג הכיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
- נתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני העברתה.
- הם מותקן מגש אופציונלי, הסר אותו מהמדפסת. כדי להסיר את המגש האופציונלי, הסט את התפס שבצדו הימני של המגש לכיוון חזית המדפסת עד שיכנס בנקישה למקומו.
- השתמש במאחזים שמשני צדי המדפסת כדי להרים אותה.
- ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
- לפני הצבת המדפסת, ודא שקיים מרווח מספיק סביבה.

השתמש רק בכבל החשמל המסופק עם המוצר או בכבל חשמל חלופי המאושר על-ידי היצרן.

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח הבקרה או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

זהירות - סכנת התחשמלות: ודא שכל החיבורים החיצוניים (דוגמת Ethernet וחיבורי מערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות המסומנות המיועדות לחיבורם.

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

זהירות - אפשרות לפגיעה: אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לנציג שירות.

זהירות - סכנת התחשמלות: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

זהירות - אפשרות לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם. 

זהירות - סכנת התחשמלות: אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון תכונת הפקס, כבל חשמל או טלפון, במהלך סופת ברקים. 

שמור הוראות אלה.

אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
הוראות התקנה ראשונית: • חיבור המדפסת • התקנת תוכנת המדפסת	תיעוד התקנה - תיעוד ההתקנה סופק עם המדפסת וזמין גם בכתובת http://support.lexmark.com
הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת: • בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסונם • טעינת נייר • שינוי הגדרות התצורה של המדפסת • הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים • הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה • הגדרת תצורת המדפסת ברשת • טיפול ותחזוקה של המדפסת • פתרון בעיות	המדריך למשתמש והמדריך המהיר להפעלה—המדריכים זמינים בכתובת http://support.lexmark.com הערה: מדריכים אלה זמינים גם בשפות אחרות.
מידע על התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> (מדריך הנגישות של Lexmark) זמין בכתובת http://support.lexmark.com
עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת	עזרה עבור Windows או Mac—פתח תוכנה או יישום של המדפסת, ואז לחץ על Help (עזרה). לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר. הערות: • העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת. • תוכנת המדפסת ממוקמת בתיקיית תוכנית המדפסת או בשולחן העבודה, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.
המידע המשלים המעודכן, עדכונים ותמיכה בלקוחות: • תיעוד • הורדות מנהלי התקנים • תמיכה בצ'אט חי • תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני • תמיכה קולית	אתר התמיכה של http://support.lexmark.com—Lexmark הערה: בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים. מספרי טלפון לתמיכה ושעות העבודה באזור או במדינה שלך ניתן לחפש באתר התמיכה, או באחריות המודפסת שמצורפת למדפסת. רשום את הפרטים הבאים (ניתן למצוא אותם בקבלת הרכישה ובחלק האחורי של המדפסת) ושומר אותם בהישג יד כשאתה פונה לתמיכת לקוחות כדי שנוכל לשרת אותך מהר יותר: • מספר סוג המכשיר • מספר סידורי • תאריך רכישה • שם החנות בה נרכש

מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
מידע בנושא אחריות	מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור: - בארה"ב—ע"יין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או באתר http://support.lexmark.com - במדינות ובאיזורים אחרים—ראה את תעודת האחריות שהגיעה עם המדפסת.


בחירת מיקום למדפסת

בעת בחירת מיקום למדפסת, השאר מספיק מקום לפתיחת מגשים, כיסויים ודלתות. אם אתה מתכנן להתקין חומרה אופציונלית כלשהי, השאר מספיק מקום גם בשבילה. חשוב מאוד:

- התקן את המדפסת סמוך לשקע חשמל מוארך כנדרש ונגיש בקלות.
- ודא שהאוורור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAM 62 או של תקן CAN Technical Committee 156.
- דאג למשטח שטוח, איתן ויציב.
- הקפד שהמדפסת תהיה:
 - נקייה, יבשה ונטולת אבק.
 - מרוחקת ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות.
 - מרוחקת מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאווררים.
 - ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.
- שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה.

טמפרטורת הסביבה	16 עד 32 מעלות צלזיוס
טמפרטורת אחסון	20- עד 40 מעלות צלזיוס

- אפשר את זרימת הכמות המומלצת של מקום סביב המדפסת לאוורור מתאים.

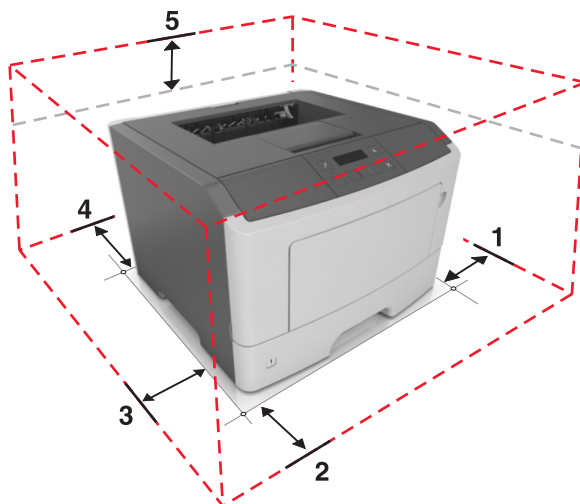


1	צד ימין	305 מ"מ (12 אינץ')
2	חזית	510 מ"מ (20 אינץ')
3	צד שמאל	205 מ"מ (8 אינץ')
4	גב	205 מ"מ (8 אינץ')
5	חלק עליון	305 מ"מ (12 אינץ')

תצורות מדפסת


זהירות - אפשרות לפגיעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה צורך בהם. ⚠

ניתן להגדיר את תצורת המדפסת על-ידי הוספת מגש אופציונלי אחד ל- 250 או ל- 550 גיליונות. להוראות על התקנת המגש האופציונלי, ראה את "[התקנת מגשים אופציונליים](#)" בעמוד 16.

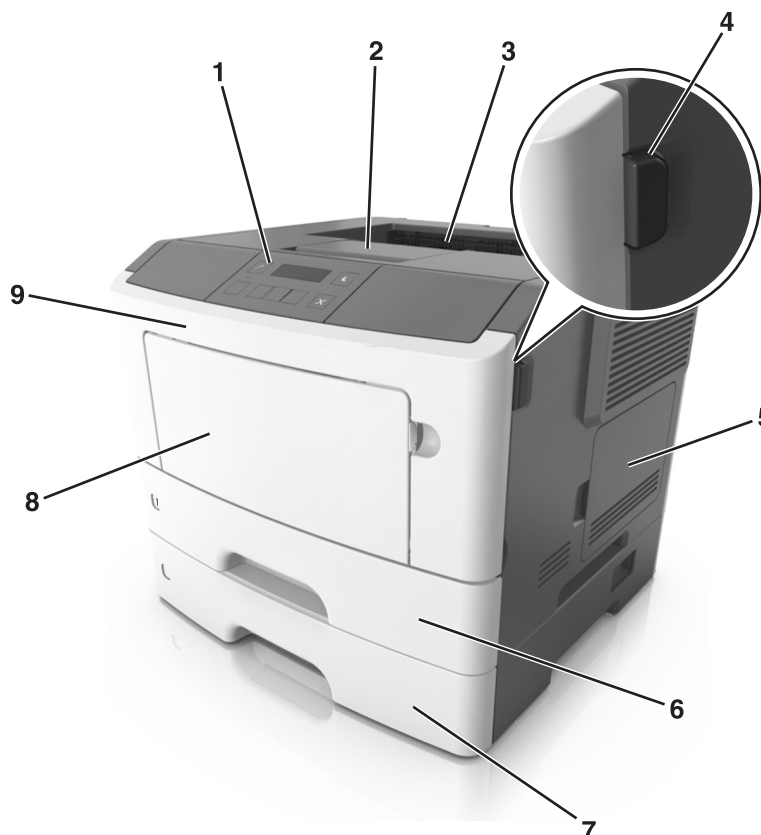

1	לוח הבקרה של המדפסת
2	מעצור נייר
3	סל סטנדרטי
4	לחצן שחרור דלת קדמית
5	דלת גישה ללוח הבקר
6	מגש סטנדרטי ל- 250 גיליונות
7	מגש אופציונלי ל- 250 או 550 גיליונות
8	מזין רב-תכליתי ל- 50 גיליונות
9	דלת קדמית

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

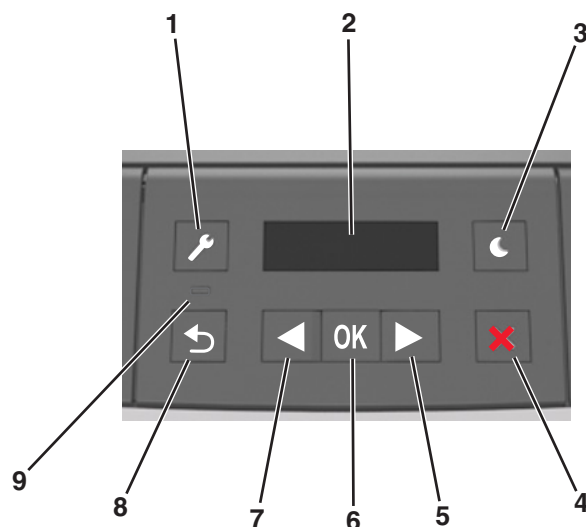

כדי	השתמש ב:	
לפתוח את התפריטים. הערות: - התפריטים זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב "מוכן". - לחיצה על הלחצן במהלך ניווט בתפריטים מחזירה את לוח הבקרה של המדפסת לרמה העליונה של מסך התפריט.	לחצן התפריטים	1
להציג אפשרויות הדפסה וכן גם מצב והודעות שגיאה.	תצוגה	2
לאפשר מצב שינה או מצב היברנציה. הערות: - לחיצה על לחצן פיזי כלשהו תגרום להתעוררות המדפסת ממצב שינה. - לחיצה על הלחצן השינה או על מתג ההפעלה מעירים את המדפסת ממצב היברנציה.	הלחצן שינה	3
- לצאת מהתפריטים ולחזור למצב "מוכן". - לעצור את פעילויות המדפסת, דוגמת הדפסה או הורדת גופנים.	הלחצן עצור	4
- לגלול דרך התפריטים כדי לעבור בין המסכים ואפשרויות התפריט. - לגלול בהגדרות או בטקסט. עבור תפריטים עם ערכים מספריים, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן החץ כדי לגלול בהגדרות. שחרר את הלחצן עם הופעת הערך הרצוי.	הלחצן חץ ימינה	5
- לפתוח תפריט. - להציג הגדרות או ערכים שזמינים עבור התפריט. הגדרת ברירת המחדל הנוכחית מצוינת על-ידי כוכבית (*). - לשמור את הערך שמוצג כהגדרת ברירת המחדל הנוכחית של המשתמש.	הלחצן בחירה	6
- לגלול דרך התפריטים כדי לעבור בין המסכים ואפשרויות התפריט. - לגלול בהגדרות או בטקסט. עבור תפריטים עם ערכים מספריים, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן החץ כדי לגלול בהגדרות. שחרר את הלחצן עם הופעת הערך הרצוי.	הלחצן חץ שמאלה	7
לחזור למסך הקודם.	הלחצן חזרה	8
לקבוע את מצב המדפסת.	נורית המחונן	9

הבנת הצבעים של נוריות המחוון והלחצן שינה

הצבעים של הלחצן שינה ושל נוריות המחוון שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינים מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

נורית חיווי	מצב המדפסת
מכובה	המדפסת כבויה או במצב מנוחה.
ירוק מהבהב	המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.
ירוק רציף	המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.
אדום מהבהב	המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

נורית הלחצן שינה	מצב המדפסת
מכובה	המדפסת במצב כבוי, סרק, או מוכן.
כתום יציב	המדפסת נמצאת במצב שינה.
כתום מהבהב	המדפסת מתעוררת ממצב מנוחה או עוברת למצב מנוחה.
כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטיות	המדפסת נמצאת במצב מנוחה.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

הערה: תכונה זו זמינה רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

אם המדפסת מותקנת ברשת, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המובנה לביצוע הדברים הבאים:

- להציג תצוגה וירטואלית של לוח הבקרה של המדפסת.
- לבדוק את מצב החומרים המתכלים של המדפסת.
- להגדיר הודעות על חומרים מתכלים.
- לקבוע את הגדרות התצורה של המדפסת.
- לקבוע את הגדרות התצורה של הרשת.
- להציג דוחות.

כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה של מדפסת:

1 קבל את כתובת ה-IP של המדפסת:

- בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות"
- על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP

הערות:

- כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

3 לחץ על **Enter**.

מופיע שרת האינטרנט המובנה.

שימוש בכלי השירות להגדרות מדפסת מקומית

1 באפשרותך לגשת ל-Local Printer Settings Utility (תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומית) מרשימת היישומים או מהתפריט Start (התחלה) כדי להתאים את הגדרות המדפסת.

2 שמור את השינויים האמצעות התפריט Actions (פעולות).

הערה: כדי להפיץ את ההגדרות למדפסות אחרות, שמור את ההגדרות בקובץ פקודות.

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

זהירות - סכנת התחשמלות: אם, לאחר הגדרת המדפסת, אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.


אפשרויות פנימיות זמינות

- זיכרון הבזק
- גופנים

גישה ללוח הבקר


זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

1 פתח את דלת הגישה של לוח הבקר.

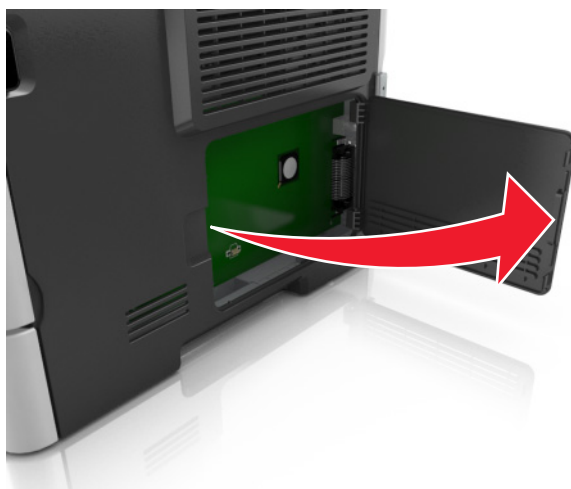

2 אתר את דלת כרטיס הזיכרון.

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח הבקר ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח הבקר או במחברים.

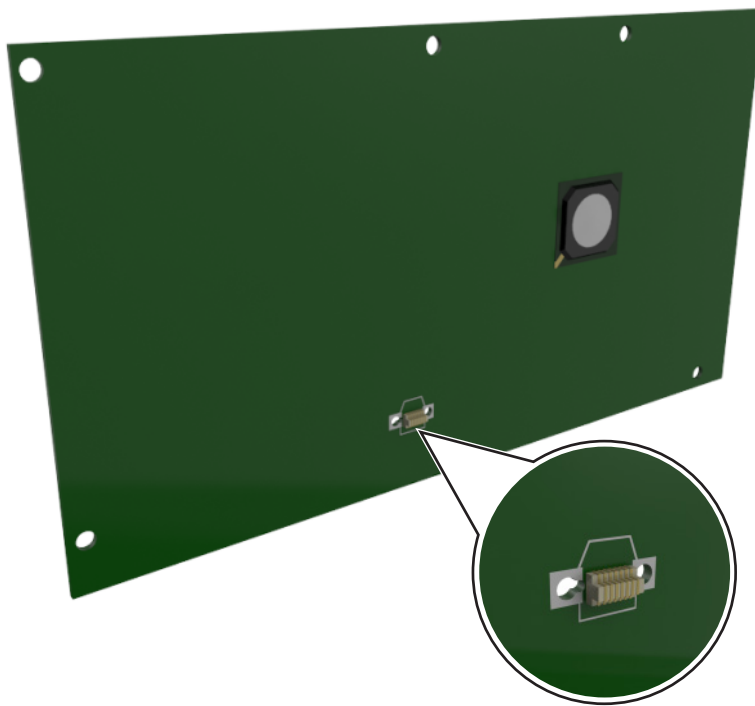

התקנת כרטיס אופציונלי

⚠️ זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.


1 גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה "[גישה ללוח הבקר](#)" בעמוד 13.


2 הוצא את הכרטיס האופציונלי מארזתו.

אזהרה-נזק אפשרי: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

3 אחוז בכרטיס בצדדיו ויישר את הפינים מפלסטיק (1) שעל הכרטיס עם החורים (2) בלוח המערכת.

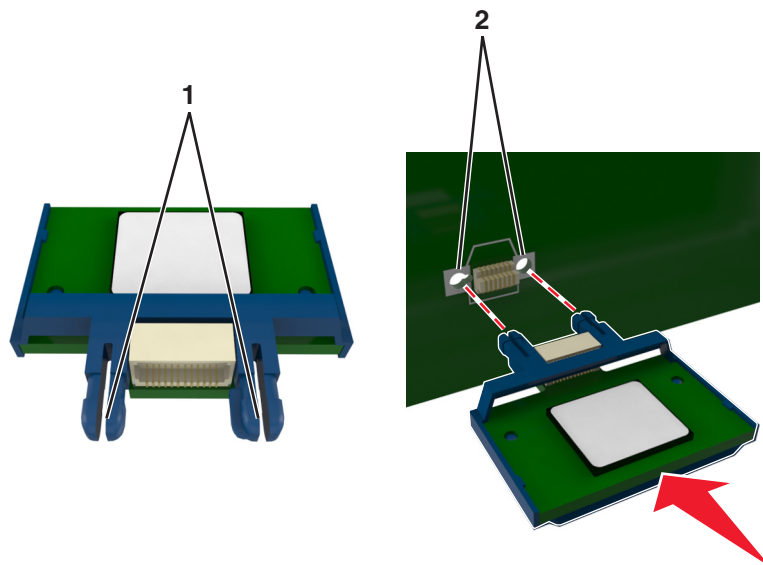

4 דחוף בחוזקה את הכרטיס למקומו כפי שמוצג באיור.

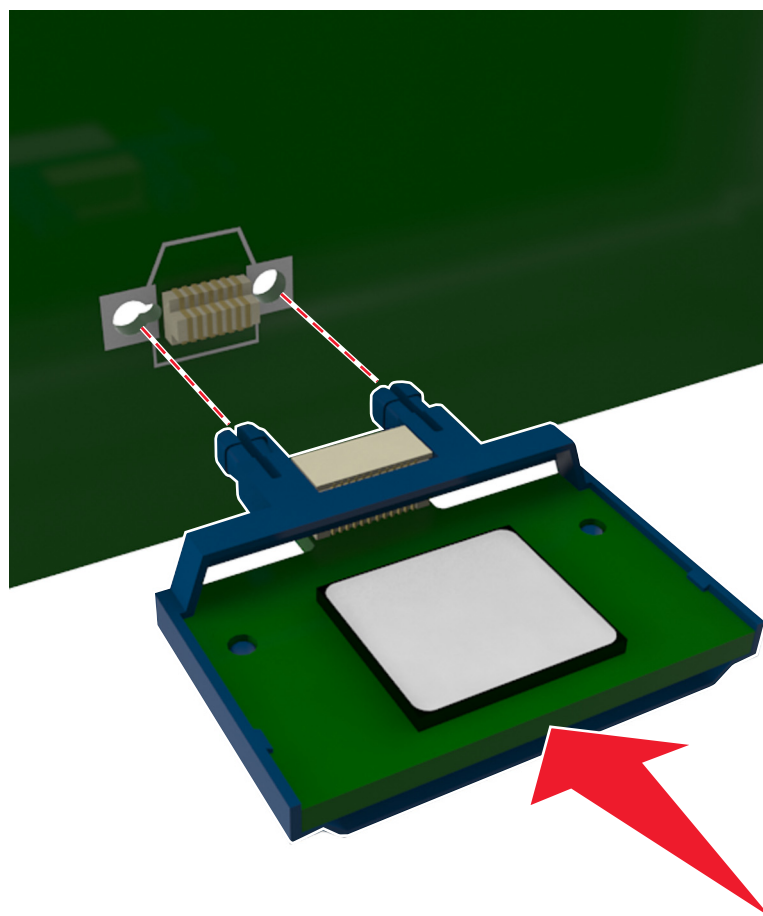

אזהרה-נזק אפשרי: התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.

הערה: כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.

5 סגור את דלת הגישה ללוח המערכת.



הערה: לאחר שתוכנת המדפסת ואפשרויות חומרה כלשהן מותקנות, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות לעבודות הדפסה. למידע נוסף, ראה "[הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת](#)" בעמוד 19.

התקנת אפשרויות חומרה

התקנת מגשים אופציונליים


זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח הבקרה או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

1 כבה את המדפסת באמצעות מתג הכיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.

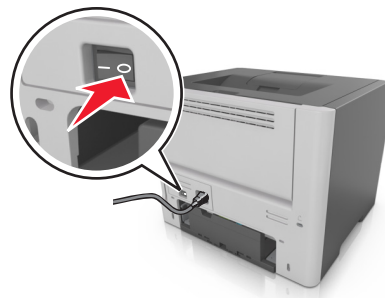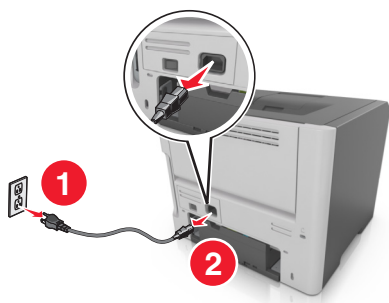

2 הוצא את המגש מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

3 הסר את המגש מהבסיס.

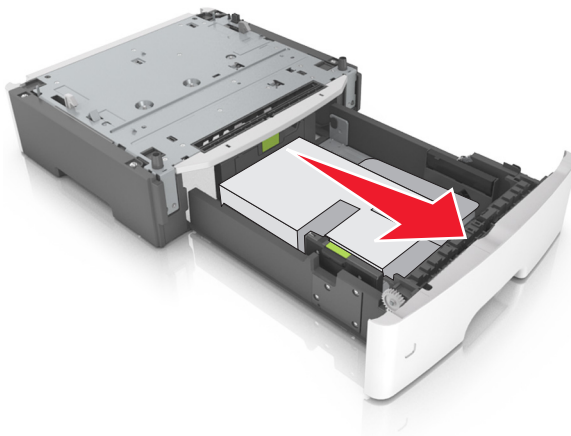

4 הסר את כל חומרי האריזה מהחלק הפנימי של המגש.

5 הכנס את המגש לבסיס.

6 הנח את המגש סמוך למדפסת.

7 יישר את המדפסת עם המגש ולאחר מכן הורד באיטיות את המדפסת למקום.



8 חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת.



הערה: לאחר שתוכנת המדפסת ואפשרויות חומרה כלשהן מותקנות, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות לעבודות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה את "[הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת](#)" בעמוד 19.


חיבור כבלים

חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB או כבל מקבילי, או לרשת באמצעות כבל Ethernet.

הקפד להתאים את הדברים הבאים:

- סמל ה-USB שעל הכבל עם סמל ה-USB שעל המדפסת
- את הכבל המקבילי המתאים עם היציאה המקבילית
- כבל ה-Ethernet המתאים ליציאת ה-Ethernet

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בכבל ה-USB, במתאם רשת כלשהו או במדפסת באזור המוצג, בעת הדפסה פעילה. אובדן נתונים או תקלה עלולים להתרחש.

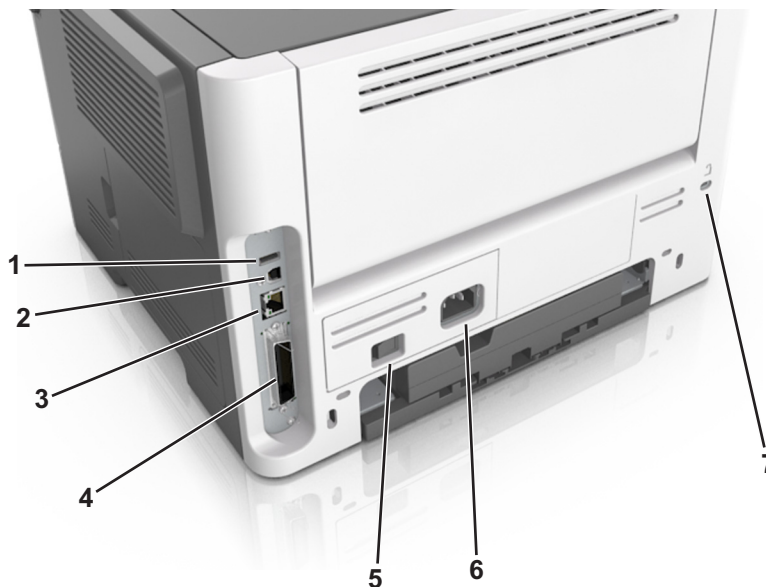

השתמש ב:	כדי
1 יציאת USB*	לחבר מתאם נוסף ואופציונלי לרשת אלחוטית.
2 יציאת מדפסת USB	לחבר את המדפסת למחשב.
3 יציאת Ethernet*	לחבר את המדפסת לרשת.
4 יציאה מקבילית*	לחבר את המדפסת למחשב.
5 מתג הפעלה	להפעיל ולכבות את המדפסת.
6 שקע כבל החשמל של המדפסת	לחבר את המדפסת לשקע חשמל.
7 חריץ אבטחה	לחבר מנעול שיאבטח את המדפסת למקום.
* יציאות אלו זמינות בדגמי מדפסת נבחרים בלבד.	

הגדרת תוכנת המדפסת

התקנת המדפסת

- 1 השג העתק של חבילת התקנת התוכנה.
 - 2 הפעל את חבילת התקנת התוכנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
 - 3 משתמשי Macintosh, הוסף את המדפסת
- הערה:** השג את כתובת ה-IP של המדפסת ממקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות).

התקנת כלי השירות להגדרות מדפסת מקומית

- 1 בקר באתר <http://support.lexmark.com> ולאחר מכן הורד את התוכנה.
- 2 לחץ פעמיים חבילת התקנה התוכנה.
- 3 בחר את סוג ההתקנה ולאחר מכן לחץ על **התקנה**.
- 4 לחץ על **התקנה** כדי להתחיל בהתקנה.
- 5 לחץ על **מסכים** כדי לקבל את הסכם הרישיון.
- 6 לחץ על **המשך** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הערות:

- השתמש בכלי השירות להגדרות מדפסת מקומית כדי לשנות את כהות הטונר, החיסכון בחשמל ואת הגדרות גודל הנייר עבור כל עבודות ההדפסה. השתמש בתוכנת המדפסת כדי לשנות הגדרות אלו עבור עבודות הדפסה אינדיבידואליות.
- כלי שירות זה נתמך בדגמי מדפסת נבחרים בלבד.

הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות.

ב- Windows 8

- בתוך- Search charm, הקלד **run**, ולאחר מכן נווט אל:
Run (הפעלה) < הקלד **OK** > **control printers** (אישור)

ב- Windows 7 או גרסאות מוקדמות יותר

- א לחץ על , או לחץ על **Start** (התחל) ולאחר מכן לחץ על **Run** (הפעל).
- ב הקלד **control printers**.
- ג הקש על **Enter**, או לחץ על **OK** (אישור).

- 2 בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:

- ב- Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר **Printer properties** (מאפייני מדפסת).
- בגרסאות מוקדמות יותר, בחר **Properties** (מאפיינים).

- 3 נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על **Update Now - Ask Printer** (הדפס כעת - בקש מדפסת).

- 4 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר **Options & Supplies** (אפשרויות וחומרים מתכלים).

- 2 נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.

- 3 החל את השינויים

עבודה ברשת

הערות:

- קנה מתאם רשת אלחוטית MarkNet™ N8352 לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית. לקבלת מידע על התקנת מתאם הרשת האלחוטית כיון בגיליון ההוראות הנלווה למתאם.
- *Service Set Identifier* (SSID) הוא שם המוקצה לרשת אלחוטית. *Wi-Fi*, *Wired Equivalent Privacy* (WEP), *Protected Access* (WPA) וכן WPA2, 802.1X - RADIUS הם סוגים של אבטחה המשמשת ברשת.

הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet

להגדרת המדפסת שלך לחיבור לרשת Ethernet, הכן את המידע הבא לפני שתתחיל:

הערה: אם הרשת שלך מקצה אוטומטית כתובות IP למחשבים ולמדפסות, המשך בהתקנת המדפסת.

- כתובת IP חוקית וייחודית שתשמש את המדפסת ברשת
- שער הרשת
- מסיכת הרשת
- כינוי למדפסת (אופציונלי)

הערה: כינוי למדפסת עשוי להקל על זיהוי המדפסת ברשת. באפשרותך לבחור להשתמש בכינוי ברירת המחדל של המדפסת או להקצות שם שקל יותר לזכור.

תזדקק לכבל Ethernet כדי לחבר את המדפסת לרשת ויציאה זמינה שבה ניתן לחבר פיזית את המדפסת לרשת. אם אפשר, השתמש בכבל רשת חדש כדי להימנע מבעיות הנגרמות על-ידי כבל פגום.

הכנות להגדרת המדפסת ברשת אלחוטית

הערות:

- ודא שמתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת ופועל כשורה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטית.
- ודא שנקודת הגישה (נתב אלחוטי) מופעלת ופועלת כשורה.

ודא שהמידע הבא מצוי ברשותך לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית:

- **SSID—SSID** ידוע גם בתור שם הרשת.
- **מצב אלחוטי (או מצב רשת)**—המצב יהיה תשתית או אד-הוק.
- **ערוץ (עבור רשתות אד-הוק)**—כברירת מחדל הערוץ הופל לאוטומטי ברשתות תשתית.
- גם חלק מרשתות האד-הוק יחייב הגדרה אוטומטית. אם אינך בטוח באיזה ערוץ לבחור, פנה לאיש התמיכה במערכת.
- **שיטת אבטחה**—קיימות ארבע אפשרויות בסיסיות למצב אבטחה:

– מפתח WEP

אם הרשת משתמשת ביותר ממפתח WEP אחד, הזן עד ארבעה במקום המיועד לכך. בחר את המפתח שנמצא כעת בשימוש ברשת על-ידי בחירת ברירת המחדל של מפתח שידור WEP.

– מפתח משותף מראש או ביטוי סיסמה של WPA או WPA2

– WPA כולל הצפנה כשכבה נוספת של אבטחה. האפשרויות הן AES או TKIP. יש להגדיר הצפנה עבור אותו סוג בנתב ובמדפסת, או שהמדפסת לא תצליח ליצור תקשורת עם הרשת.

– 802.1X - RADIUS

אם אתה מתקין את המדפסת ברשת 802.1X, ייתכן שתזדקק לפרטים הבאים:

- סוג אימות
- סוג אימות פנימי
- שם משתמש וסיסמת 802.1X
- אישורים
- ללא אבטחה

אם הרשת האלחוטית אינה משתמשת בסוג כלשהו של אבטחה, מידע אבטחה לא יהיה זמין עבורך.

הערה: אין זה מומלץ להשתמש ברשת אלחוטית שאינה מאובטחת.

הערות:

- אם אינך מכיר את ה-SSID של הרשת שאליה המחשב מחובר, הפעל את כלי השירות האלחוטי של מתאם הרשת של המחשב וחפש את שם הרשת. אם אינך יכול למצוא את מידע ה-SSID או האבטחה עבור הרשת, עיין בתיעוד שמצורף לנקודת הגישה או פנה לאיש התמיכה במערכת.
- כדי למצוא מפתח משותף מראש או את ביטוי סיסמת ה-WPA/WPA2 עבור הרשת האלחוטי, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה, ראה את הדף האינטרנט שמשוך לנקודת הגישה, ראה את שרת האינטרנט המובנה שמשוך לנקודת הגישה, או היוועץ באיש התמיכה במערכת.


חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות Wi-Fi Protected Setup

לפני חיבור את המדפסת לרשת אלחוטית, ודא כי:

- ודא שלנקודת הגישה (נתב אלחוטי) יש אישור Wi-Fi Protected Setup (WPS) או שהיא תואמת WPS. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה.
- מתאם רשת אלחוטי שמותקן במדפסת מחובר ופועל כשורה. לקבלת מידע נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטי.

שימוש בשיטת Push Button Configuration


1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



2 בצע את ההוראות שבתצוגת המדפסת.

שימוש בשיטה Personal Identification Number (PIN)

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



2 העתק את 8 הספרות של WPS PIN.

3 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של נקודת הגישה בשדה הכתובת.

הערות:

- כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

4 גש אל הגדרות WPS. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה.

5 הזן את 8 הספרות של ה-PIN ולאחר מכן שמור את ההגדרה.

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות תוכנת המדפסת

הערות:

- ודא שהמדפסת דולקת.
- ודא שמתאם הרשת האלחוטית מותקן ופועל כהלכה.

שימוש ב-Wireless Setup Utility (Windows בלבד)

- 1 בדוק את תוכנת המדפסת כבר מותקנת.
- 2 השמש בפקודת החיפוש שבתפריט Start (התחל) כדי לאתר את Printer Home (דף הבית של המדפסת).
- 3 פתח את Printer Home (דף הבית של המדפסת) ולאחר מכן לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Wireless Setup Utility** (כלי הגדרות אלחוטיות).
- 4 בצע את השלבים שעל מסך המחשב.

שימוש ב-Wireless Setup Assistant (Macintosh בלבד)

Wireless Setup Assistant מאפשר:

- להגדיר את המדפסת להצטרף לרשת אלחוטית קיימת.
- להוסיף את מדפסת לרשת אד-הוק קיימת.
- לשנות את הגדרות האלחוטיות לאחר התקנה.
- להתקין את המדפסת במחשבי רשת נוספים.

התקנת Wireless Setup Assistant

- 1 עבור אל אתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.
- 2 הורד את היישום המעודכן של Wireless Setup Assistant.
- 3 לחץ פעמיים על חבילת התקנה שהורדה.
- 4 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הפעלת Wireless Setup Assistant

הערות:

- ודא שהמדפסת מופעלת.
- ודא שמתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת ופועל כשורה.

1 ב-Finder, נווט אל:

יישומים > בחר את המדפסת שברשותך

2 לחץ פעמיים על **Wireless Setup Assistant** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הערה: אם תיתקל בבעיות במהלך הפעלת היישום, לחץ על .

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות שרת האינטרנט המובנה

לפני שתתחיל ודא כי:

- המדפסת מחוברת זמנית לרשת Ethernet.
- מתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת ופועל כשורה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטית.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בלוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

2 לחץ על **הגדרות > רשת/יציאות > אלחוט**.

3 שנה את ההגדרות כך שיתאימו להגדרות נקודת הגישה (נתב אלחוטי).

הערה: ודא שהזנת SSID, שיטת אבטחה, מפתח משותף מראש או ביטוי סיסמה, מצב רשת וערוץ נכונים.

4 לחץ על **שלח**.

5 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתקן את כבל ה- Ethernet. לאחר מכן המתן חמש שניות ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.

6 כדי לוודא שהמדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת. ראה בקטע "כרטיס רשת [x]", ראה אם המצב הוא "מחובר".

אימות הגדרות המדפסת

הדפסת דף הגדרות תפריט

הדפס דף הגדרות תפריט כדי לבדוק את הגדרות התפריט הנוכחיות וכדי לאמת אם אפשרויות המדפסת מותקנות בצורה נכונה.

הערה: אם לא שינית הגדרות תפריט כלשהן, דף הגדרות התפריט מפרט את כל הגדרות ברירת המחדל של היצרן. כאשר אתה בוחר ושומר הגדרות אחרות מתוך התפריטים, הן מחליפות את הגדרות ברירת המחדל של היצרן בתור *הגדרות ברירת מחדל של המשתמש*. הגדרת ברירת מחדל של המשתמש נשארת בתוקף עד שתיגש לתפריט שוב, תיבחר ערך אחר ותשמור אותו.

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



הדפסת דף הגדרות רשת

אם המדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת כדי לאמת את החיבור לאינטרנט. דף זה מספק גם פרטים המסייעים להגדרה של הדפסה ברשת.

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



הערה: אם מותקן שרת הדפסה אופציונלי, מופיע **הדפס דף הגדרות רשת [x]**.

2 בדוק את הקטע הראשון של דף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא "מחובר".

אם המצב הוא "לא מחובר", ייתכן שהחיבור ל-LAN אינו פעיל, או שהכבל הרשת פגום. פנה לקבלת פתרון לאיש התמיכה במערכת, ולאחר מכן הדפס דף נוסף של הגדרות רשת.

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

בחירה וטיפול בנייר ובמדיית הדפסה מיוחדת עשויים להשפיע על אמינות הדפסת המסמכים. לקבלת מידע נוסף ראה ["הימנעות מחסימות נייר" בעמוד 96](#) וכן ["אחסון נייר" בעמוד 42](#).

הגדרת גודל וסוג הנייר

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 <  < תפריט נייר <  < גודל/סוג נייר < 

2 בחר **גודל במגש [x]** או **סוג במגש [x]** ולאחר מכן לחץ על .

3 שנה את גודל או סוג הנייר ולאחר מכן לחץ על .

הערות:

- יש לקבוע ידנית את הגדרת גודל הנייר בתפריט "גודל נייר" עבור מגש סטנדרטי ל- 250 גיליונות (מגש 1), מגש אופציונלי ל- 250 או 550 גיליונות (מגש 2) ומזין רב תכליתי.
- הגדרת ברירת המחדל של היצרן לסוג נייר עבור מגש 1 היא "נייר רגיל".
- הגדרת ברירת המחדל של היצרן לסוג נייר עבור המזין הרב תכליתי היא "סוג מותאם אישית 6".
- יש לקבוע ידנית את הגדרת סוג הנייר עבור כל המגשים.

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

ההגדרה גודל נייר אוניברסלי היא הגדרת משתמש המאפשרת להדפיס על גודלי נייר שאינם מוגדרים מראש בתפריטי המדפסת.

הערות:

- הגודל האוניברסלי הקטן ביותר שנתמך הוא 127 76 x מ"מ (3 x 5 אינץ') והוא נתמך רק במזין הרב-תכליתי.
- הגודל האוניברסלי הגדול ביותר שנתמך הוא 355.6 216 x מ"מ (14 8.5 x אינץ') והוא נתמך בכל מקורות הנייר.

בלוח הבקרה, נווט אל:

 < **Paper Menu** (תפריט נייר) <  < **Universal Setup** (הגדרה אוניברסלית) <  < **Units of Measure** (יחידות מידה) <  < בחר את יחידת המידה < 

ציין את אורך ורוחב הנייר

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

 < **Paper Menu** (תפריט נייר) <  < **Universal Setup** (הגדרה אוניברסלית) <  < **Units of Measure** (יחידות מידה) <  < בחר את יחידת המידה < 


2 לחץ על לחצני החצים עד שמוצג **Portrait Height** (אורך הדפסה לאורך) או **Portrait Width** (רוחב הדפסה לרוחב) ולאחר מכן לחץ על .

3 שנה את ההגדרות ולאחר מכן לחץ על .

שימוש בסל הסטנדרטי ובמעצור הנייר

הסל הסטנדרטי מכיל עד 150 גיליונות נייר במשקל 75 ג/מ"ר. הוא אוסף עותקים עם הפנים כלפי מטה. הסל הסטנדרטי כולל מעצור נייר כדי שהנייר לא יחליק החוצה מהסל בעת שהוא נערם.

כדי לפתוח את מעצור הנייר, משוך כך שיפתח כלפי חוץ.

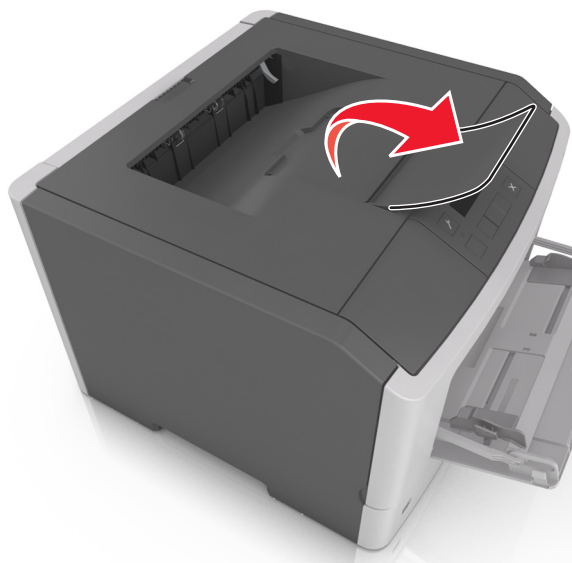

הערה: סגור את מעצור הנייר בעת העברת המדפסת למקום אחר.

טעינת מגשים


זהירות - אפשרות לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה צורך בהם. 

1 משוך את המגש החוצה במלואו.


הערה: אל תסיר מגשים במהלך הדפסת עבודות או כאשר **עסוק** מופיע בתצוגת המדפסת. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.



2 לחץ על לשונית מכון הרוחב ולאחר מכן הסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

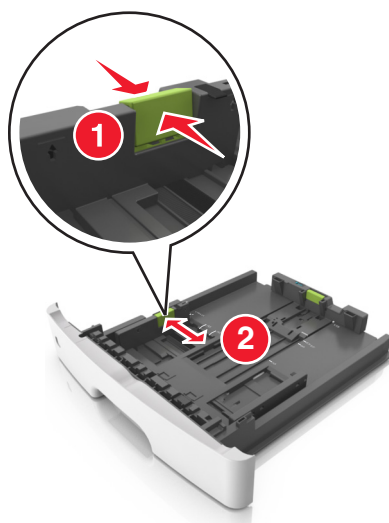


3 לחץ על לשונית מכוון האורך ולאחר מכן הסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

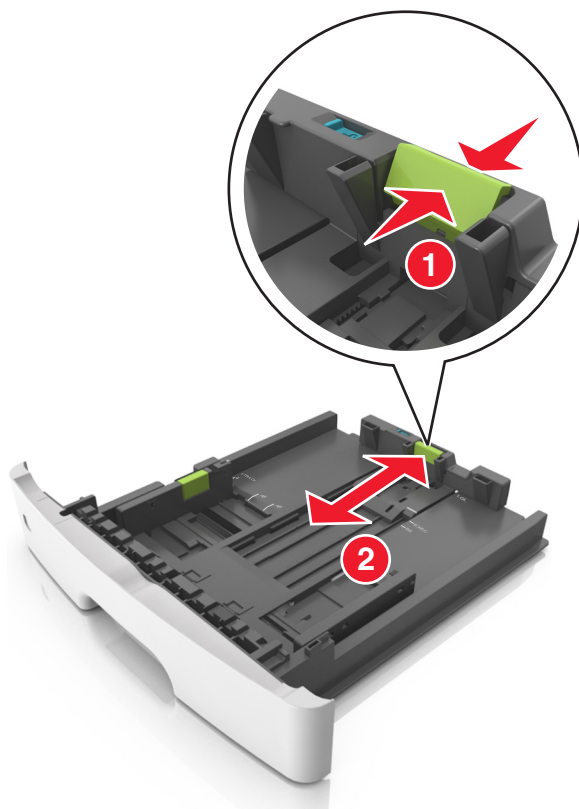


הערות:

- עבור חלק מגודלי הנייר דוגמת letter, legal, וכן A4, לחץ את לשונית מכוון האורך והסט אותו לאחור כדי להתאים לאורכם.
- בעת טעינת נייר בגודל legal, מכוון האורך בולט מעבר לבסיס ומשאיר את הנייר חשוף לאבק. כדי להגן על הנייר מפני אבק, תוכל לרכוש בנפרד מכסה הגנה מאבק. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.
- אם אתה טוען נייר בגודל A6 במגש סטנדרטי, לחץ על לשונית מכוון האורך ולאחר מכן הסט אותו לכיוון מרכז המגש למיקומו של הנייר בגודל A6.
- ודא שמכווני הרוחב והאורך מיושרים עם מחווני הנייר בחלקו התחתון של המגש.

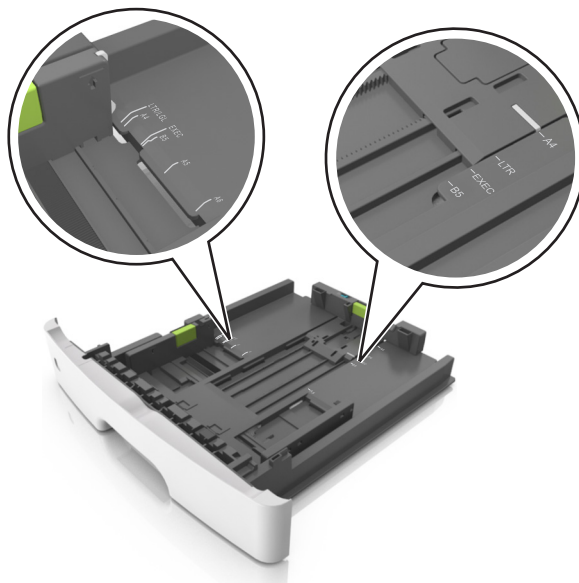

4 כופף מעט את הדפים קדימה ואחורה כדי לשחררם, ואזורר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. ישר את הקצוות על משטח ישר.

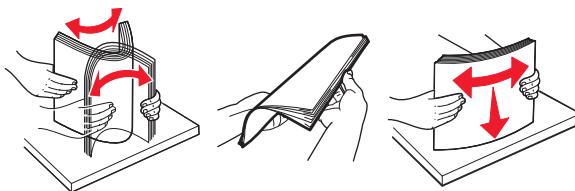


5 טען את ערימת הנייר.



הערות:

- בעת שימוש בנייר ממוחזר או בנייר מודפס מראש, טען את הצד שמיועד להדפסה עם הפנים כלפי מטה.
- טען נייר מחורר כאשר החורים נמצאים בקצה העליון לכיוון חלקו הקדמי של המגש.

- טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מטה, כאשר הקצה העליון של הגיליון פונה לכיוון חלקו הקדמי של המגש. להדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה, כאשר הקצה התחתון של הגיליון לכיוון חזית המגש.
- ודא שהנייר נמצא מתחת למחווך המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא בצדו של מכוון הרוחב.

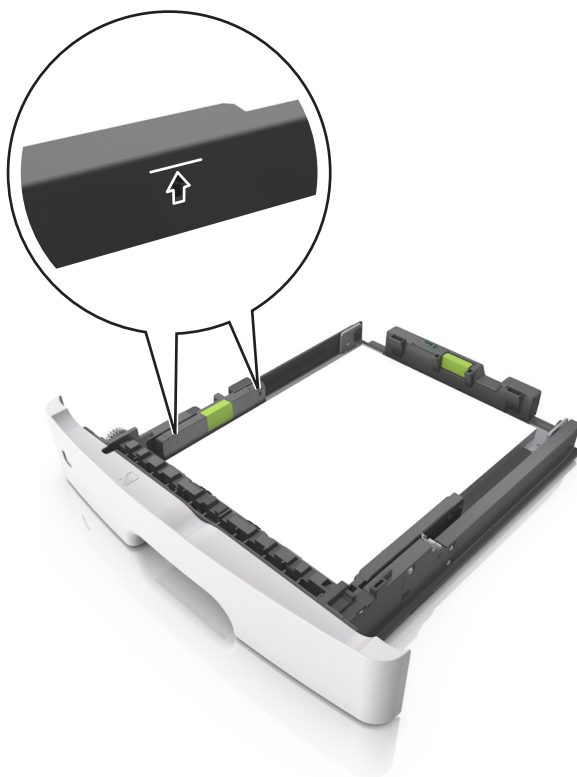

6 הכנס את המגש.




7 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש.
הערה: הגדר גודל וסוג נכונים של נייר כדי להימנע מחסימות נייר ומבעיות באיכות הדפסה.

טעינה במזין הרב-תכליתי

השתמש במזין הרב תכליתי בעת הדפסה על גדלים וסוגים שונים של נייר או מדיה מיוחדת, דוגמת כרטיסים, שקפים, מדבקות נייר ומעטפות. תוכל להשתמש בו גם לעבודות הדפסה של עמוד יחיד או נייר מכתבים.

1 פתח את המזין הרב-תכליתי.

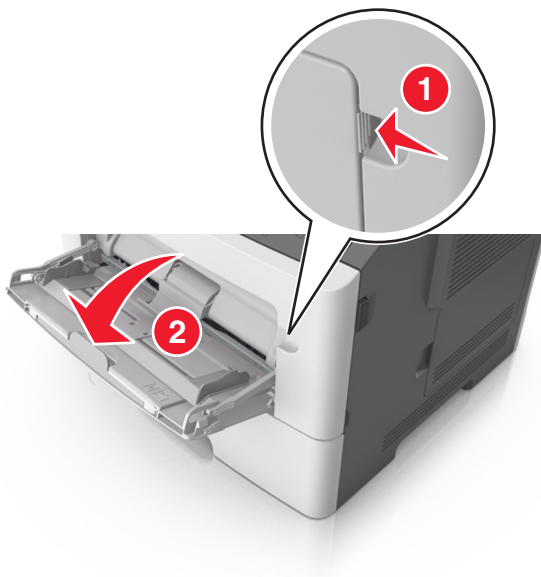


א משוך את המאריך של המזין הרב-תכליתי.



ב משוך את המאריך בעדינות כך שהמזין הרב-תכליתי יהיה פתוח במלואו ולמלאו האורך.




2 לחץ על הלשונית במכוון הרוחב השמאלי, ולאחר מכן הזז את המכוונים כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

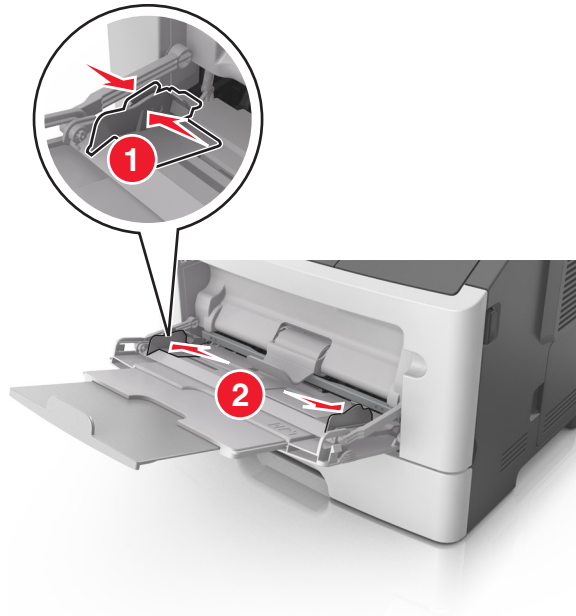


3 הכן את הנייר או המדיה המיוחדת לטעינה.

- כופף קלות את גיליונות הנייר קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם, ולאחר מכן אוורר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

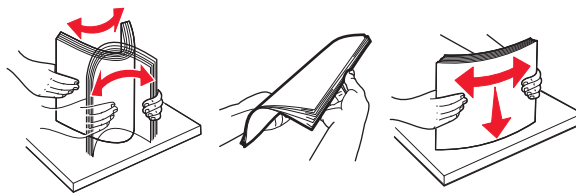

- אחוז שקפים בקצוות. כופף קלות את ערימת המעטפות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותן ולאחר מכן אוורר אותן. יישר את הקצוות על משטח ישר.

הערה: הימנע מנגיעה בצד ההדפסה של שקפים. הקפד שלא לשרוט אותם.

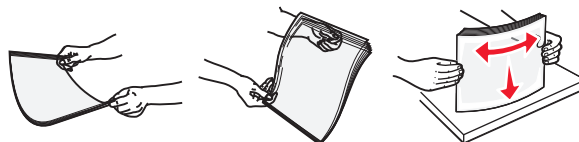


- כופף קלות את ערימת המעטפות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותן ולאחר מכן אוורר אותן. יישר את הקצוות על משטח ישר.



4 טען את הנייר או את המדיה המיוחדת.

הערות:


- אל תדחף נייר או מדיה מיוחדת בכוח לתוך המזין הרב-תכליתי.
- ודא שהנייר או המדיה המיוחדת נמצאים מתחת למחווני המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא על מכווני הנייר. מילוי יתר עלול לגרום לחסימות נייר.

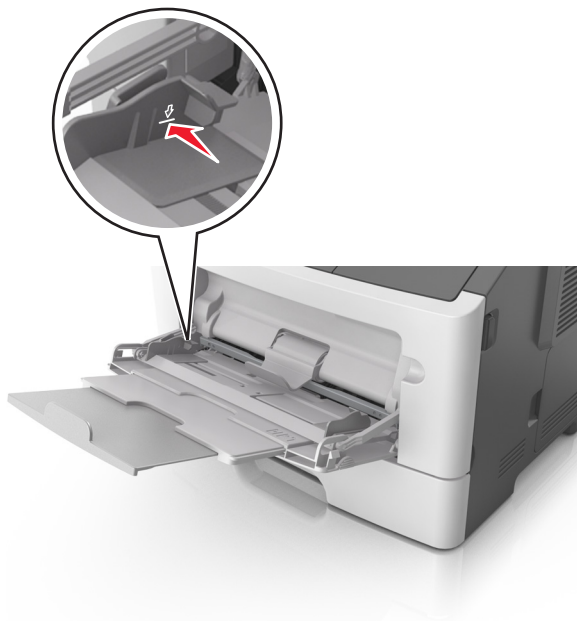

- טען נייר, כרטיסים ושקפים כאשר הצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון נכנס ראשון למדפסת. למידע נוסף על טעינת שקפים, ראה את האריזה שבה השקפים הגיעו.



הערה: בטעינה של נייר A6, בדוק שהמאריך של המזין הרב-תכליתי נוגע קלות בקצה הנייר, כדי שגם הגיליונות האחרונים לא יזוזו מהמקום.

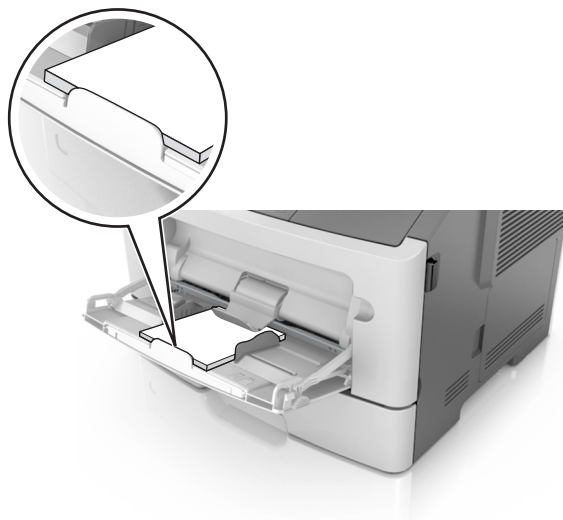

- טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה כאשר הקצה העליון נכנס ראשון לתוך המדפסת. עבור הדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מטה כאשר הקצה התחתון נכנס ראשון לתוך המדפסת.



- טען מעטפות עם הפנים כלפי מטה כאשר הדש מצד ימין.



אזהרה-נזק אפשרי: אף פעם אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם. מעטפות אלה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.

5 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר או למדיה המיוחדת שטעונים במזין הרב תכליתי.

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

המדפסת מקשרת מגשים כאשר גודל הנייר וסוג הנייר שצוינו הם זהים. כאשר אחד המגשים המקושרים מתרוקן, הנייר יוזן מהמגש המקושר הבא. כדי למנוע קישור מגשים, הקצה שם סוג נייר מותאם אישית ייחודי.

קישור וביטול קישור מגשים

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות > תפריט נייר.

3 שנה את הגדרות המגש כדי לציין את גודל וסוג הנייר עבור המגש.

- כדי לקשר מגשים, ודא שגודל וסוג הנייר עבור המגש תואמים לאלו של המגש השני.
- כדי לבטל את קישור המגשים, ודא שגודל וסוג הנייר עבור המגש אינו תואם לאלו של המגש השני.

4 לחץ על **שלח**.

שימוש בהגדרות המדפסת במחשב

בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, גש לתפריט הנייר באמצעות "כלי השירות להגדרות מדפסת מקומית" או "הגדרות מדפסת".

הערה: ניתן גם לציין את גודל וסוג הנייר עבור המגש באמצעות לוח הבקרה של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה את ["הגדרת גודל וסוג הנייר" בעמוד 25](#).

אזהרה-נזק אפשרי: הנייר שטעון במגש צריך להתאים לשם סוג הנייר שמוקצה במדפסת. טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. ייתכנו בעיות הדפסה אם ההגדרות לא נקבעות כשורה.

הגדרת סוג נייר מותאם אישית

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ולאחר מכן אתר את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **הגדרות > תפריט נייר > סוגים מותאמים אישית**.

3 בחר שם של סוג נייר מותאם אישית ולאחר בחר סוג נייר מותאם אישית.

הערה: ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא "נייר רגיל".

4 לחץ על **שלח**.

שימוש בהגדרות המדפסת במחשב

בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, גש לתפריט מותאם אישית באמצעות "כלי השירות להגדרות מדפסת מקומית" או "הגדרות מדפסת".

הקצאת סוג נייר מותאם אישית

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ולאחר מכן אתר את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **הגדרות > תפריט נייר**.

3 בקטע הגדרת נייר, בחר את מקור הנייר, ולאחר מכן בחר סוג נייר מותאם אישית מתחת לעמודה סוג נייר.

4 לחץ על שלח.

שימוש בהגדרות המדפסת במחשב

בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, גש לתפריט הנייר באמצעות "כלי השירות להגדרות מדפסת מקומית" או "הגדרות מדפסת".

מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הערות:

- ודא שגודל, סוג ומשקל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה.
- כופף, אוורר ויישר את המדיה המיוחדת לפני טעינתה.
- המדפסת עשויה להדפיס במהירות מופחתת כדי למנוע נזק ל-fuser.
- לקבלת מידע נוסף על כרטיסים ומדבקות ראה *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) באתר התמיכה של Lexmark, בכתובת <http://support.lexmark.com>.

שימוש במדיה מיוחדת

עצות לשימוש בכרטיסים

כרטיסים הם מדיה מיוחדת וכבדה בשכבה אחת. מאפיינים רבים ושונים, דוגמת תכולת לחות, עובי ומרקם יכולים להיות בעלי השפעה משמעותית על איכות ההדפסה. הדפס דוגמאות על כרטיסים שבהם אתה שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.

בעת הדפסה על כרטיסים:

- ודא שסוג הנייר הוא "כרטיסים".
- בחר הגדרה הולמת של "מרקם נייר".
- שים לב שהדפסה מראש, פרפורציה וקימוט יכולים להיות בעלי השפעה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרור לחסימות או לבעיות אחרות של טיפול בנייר.
- בדוק עם היצרן או הספק שהכרטיסים יכולים לעמוד בטמפרטורות של עד 240°C ללא שיפלטו חומר מסוכן.
- אל תשתמש בכרטיסים מודפסים מראש שמוצרים עם חומרים כימיים שעלולים לזהם את המדפסת. הדפסה מראש משחררת רכיבים נזילים למחצה ונדיפים לתוך המדפסת.
- כשאפשר, השתמש בכרטיסים מסוג grain short.

עצות לשימוש במעטפות

הדפס דוגמאות על המעטפות שבהן אתה שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.

- השתמש בנייר המעטפות המתוכננות במיוחד למדפסת לייזר. בדוק עם היצרן או הספק שהמעטפות יכולות לעמוד בטמפרטורות של עד 230°C ללא שיידיבקו, יתקמטו, יסתלסלו בהגזמה או יפלטו חומר מסוכן.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש במעטפות במשקל 90 ג/מ"ר מנייר אגרות או 25% כותנה. משקל של מעטפות מנייר כותנה מלא אינו יכול לחרוג מ-70 ג/מ"ר.
- השתמש במעטפות חדשות בלבד מחבילות לא פגומות.
- כדי למטב ביצועים ולמזער חסימות, אל תשמש במעטפות אשר:
 - יש להן סלסול או פיתול מוגזם
 - דבוקות ביחד או פגומות בדרך כלשהי
 - יש להן חלונות, חירור, חיתוכים, חיתוכים או תבליטים
 - כוללות לחצני מתכת, קשירות אם פסי קיפול
 - כוללות עיצוב משתלב
 - הבולים מודבקים עליהן
 - יש בהן חומר הדבקה חשוף כאשר הדשים במצב אטום או סגור

- יש להן פינות כפופות
- יש להן גימור גס, או בשכבות
- התאם את מכווני רוחב כך שיתאימו למעטפות.

הערה: שילוב של לחות גבוהה (מעל 60%) וטמפרטורת הדפסה גבוהה עלולים לקמט או לאטום מעטפות.

עצות לשימוש במדבקות

הדפס דוגמאות על המדבקות שבהן את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.

הערה: השתמש רק בגיליונות של מדבקות נייר. מדבקות וינל, בית מרקחת ודו-צדדיות אינן נתמכות.

למידע נוסף על הדפסת מדבקות, תכונות ועיצוב, ראה *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) הזמין בכתובת <http://support.lexmark.com>.

בעת הדפסת מדבקות:

- השתמש במדבקות המתוכננות במיוחד למדפסות לייזר. בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא כי:
 - המדבקות יכולות לעמוד בטמפרטורות של עד 240°C ללא שיידבקו, יתקמטו, יסתלסלו בהגזמה או יפלטו חומר מסוכן.
 - הדבק של המדבקות, פני הגיליון (הצד להדפסה) והציפויים יכולים לעמוד בלחץ של 172-kPa (psi-25) ללא התפצלות, בעבוע סביב הקצוות או שחרור אדים מסוכנים.
- אל תשתמש במדבקות עם חומר תמיכה אחורי חלק.
- השתמש בגיליון מלא של מדבקות. גיליונות חלקיים עלולים לגרום להתקלפות המדבקות במהלך ההדפסה ולגרום לחסימת נייר. בנוסף, גיליונות חלקיים מזהמים את המדפסת ואת המיכלים בחומר הדבקה, ועלולים לבטל את האחריות למדפסת ולמיכלי הטונר.
- אל תשתמש במדבקות עם חומר הדבקה חשוף.
- אל תדפיס במרחק של 1 מ"מ (0.04 אינץ') מקצה המדבקה ומחורי הניקוב, ובין מדבקות עם die-cuts.
- ודא שהדבק התומך אינו מגיע לשולי הגיליון. ציפוי הרצועות של חומר ההדבקה צריך להיות במרחק 1 מ"מ (0.04 אינץ') מהקצוות, לפחות. חומרי הדבקה מזהמים את המדפסת ועלולים לבטל את האחריות.
- אם ציפוי ברצועות של חומר ההדבקה אינו אפשרי, הסר רצועה של 2 מ"מ (0.08 אינץ') בקצה המוביל והראשון, והשתמש בחומר הדבקה שאינו מבעבע.
- מומלצת הדפסה בכיוון לרוחב, במיוחד בעת הדפסת ברקודים.

עצות לשימוש בנייר מכתבים

- השתמש בנייר מכתבים המתוכנן במיוחד למדפסות לייזר.
- הדפס דוגמאות על נייר המכתבים שבו את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- לפני טעינת נייר מכתבים, כופף, אוורר ויישר את הערימה כדי למנוע הדבקה של גיליונות זה לזה.
- כיוון ההדפסה חשוב בעת הדפסה על נייר מכתבים. לקבלת מידע על אופן טעינת נייר מכתבים, ראה:

– "טעינת מגשים" בעמוד 26

– "טעינה במזין הרב-תכליתי" בעמוד 31

עצות לשימוש בשקפים

- הדפס עמוד לדוגמה על השקפים שבהם אתה שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- הזן שקפים מהמגש הרגיל או מהמזין הרב-תכליתי.

- השתמש בשקפים המתוכננים במיוחד למדפסות לייזר. על השקפים לעמוד בחום של 185°C ללא המסה, דהיייה, הסטה, או שחרור חומרי פליטה מסוכנים.
- הערה: אם בתפריט הנייר משקל השקף מוגדר ל"כבד" ומרקם השקף מוגדר ל"מחוספס", ניתן להדפיס א השקפים בטמפרטורה של עד 195 מעלות צלזיוס.
- הימנע מהשארט טביעות אצבעות על השקפים כדי למנוע בעיות באיכות הדפסה.
- לפני טעינת שקפים, כופף, אוורר ויישר את הערימה כדי למנוע הדבקה של גיליונות זה לזה.

הנחיות בדבר הנייר

מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ואמינות ההדפסה. קח מאפיינים אלה בחשבון כשאתה עומד לרכוש מלאי חדש של נייר.

משקל

מגשי המדפסת יכולים להזין אוטומטית נייר במשקל עד 90 ג/מ"ר מסוג bond מרקם לאורך. המזין הרב-תכליתי יכול להזין אוטומטית נייר במשקל עד 163 ג/מ"ר מסוג bond מרקם לאורך. נייר במשקל קל יותר מ-60 גרם למ"ר (16 lb) עשוי שלא להיות קשיח מספיק בכדי להיות מוזן כראוי, ועלול לגרום לחסימות. לקבלת הביצועים הטובים ביותר, השתמש בנייר במשקל 75 ג/מ"ר מסוג bond מרקם לאורך. אם אתה משתמש בנייר קטן מ-182 x 257 מ"מ, מומלץ להשתמש בנייר שמשקלו 90 ג/מ"ר או נייר כבד יותר.

הערה: הדפסה דו-צדדית נתמכת רק עבור נייר מסוג bond במשקל 60-90 ג/מ"ר.

הסתלסלות

הסתלסלות היא הנטייה של נייר להסתלסל בקצוות. הסתלסלות יתרה עלולה לגרום לבעיות בהזנת נייר. הסתלסלות עלולה להופיע לאחר שהנייר עובר דרך המדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר שלא באריזתו המקורית בסביבה חמה, לחה, קרה או יבשה, גם במגשי הנייר, עלול לגרום להסתלסלות הנייר לפני ההדפסה ולגרום לבעיות בהזנת הנייר.

רמת חלקות

רמת החלקות של הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו מותך כהלכה. אם הנייר חלק מדי, עלולות להיגרם בעיות הזנת נייר או איכות הדפסה. השתמש תמיד בנייר מסוג 100 עד 300 נקודות שפילד. עם זאת, רמת חלקות בין 150 ל-250 נקודות שפילד מפיקה את איכות ההדפסה הטובה ביותר.

תכולת לחות

תכולת הלחות של הנייר משפיעה על איכות ההדפסה ועל היכולת של המדפסת להזין כהלכה את הנייר. השאר את הנייר באריזתו המקורית עד לשימוש. הדבר מגביל את חשיפת הנייר לשינויי לחות העלולים לפגום בביצועי ההדפסה.

אחסן את הנייר באריזתו המקורית באותה סביבה שבה נמצאת המדפסת במשך 24 עד 48 שעות לפני ההדפסה. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת ההובלה או האחסון שונה מאוד מסביבת ההדפסה. נייר עבה דורש זמני הכנה ארוכים יותר.

כיוון מרקם הנייר

מרקם מתייחס לכיוון של סיבי הנייר בדף הנייר. המרקם יכול להיות מרקם לאורך, כשהסיבים הם לאורך הדף, או מרקם לרוחב, כשהסיבים הם לרוחב הדף.

עבור נייר bond במשקל 60 עד 90 ג/מ"ר, מומלץ להשתמש בנייר מסוג מרקם לאורך.

תכולת סיבים

רוב הנייר באיכות גבוהה למכונות צילום עשוי מ-100% סיבי עץ כתושים שעברו טיפול כימי מלא. חומר זה מעניק לנייר רמת יציבות גבוהה הגורמת לפחות בעיות בהזנת הנייר ולאיכות הדפסה טובה יותר. נייר המכיל סיבים כגון סיבי כותנה עלול להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.

נייר שאינו קביל

סוגי הנייר הבאים אינם מומלצים לשימוש עם המדפסת.

- ניירות שעברו טיפול כימי להכנת העתקים ללא נייר העתקה, הידועים גם בשם נייר carbonless (נטול פחם), carbonless copy paper (CCP) או (NCR) no carbon required
- ניירות מודפסים מראש עם חומרים כימיים העלולים לזהם את המדפסת
- ניירות מודפסים מראש העלולים להיות מושפעים מהטמפרטורה במדפסת
- ניירות מודפסים מראש המחייבים רישום (המיקום המדויק של ההדפסה על העמוד) הגדול או הקטן מ: ± 2.5 מ"מ ± 0.10 אינץ'), דוגמת טופסי OCR (זיהוי תווים אופטי) במקרים מסוימים, ניתן להתאים את הרישום באמצעות תוכנה כדי להדפיס בהצלחה על טפסים אלו.
- ניירות מצופים (erasable bond), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
- ניירות עם קצוות מחוספסים, מרקם מחוספס או עמוק על פני הנייר או ניירות מסולסלים
- ניירות ממוחזרים שלא בתקן EN12281:2002 (אירופי)
- נייר השוקל פחות מ-60 ג/מ"ר
- מסמכים המורכבים מטפסים מרובים

בחירת נייר

שימוש בנייר נאות מונע חסימות ומבטיח הדפסה נטולת בעיות.

כדי לסייע במניעת חסימות נייר ואיכות הדפסה נמוכה:

- תמיד השתמש בנייר חדש שאינו פגום.
- לפני טעינת הנייר, דע מהו צד ההדפסה המומלץ של הנייר. בדרך כלל, מידע זה מצוין על אריזת הנייר.
- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, סוגים ומשקלים של נייר באותו המגש. ערבוב מסתיים בחסימות.
- אל תשתמש בניירות מצופים אלא אם הם מתוכננים במיוחד עבור הדפסה אלקטרוטוגרפית.

בחירה בטפסים מודפסים מראש ובנייר מכתבים

השתמש בהנחיות אלו בעת בחירת טפסים מודפסים מראש ונייר מכתבים:

- השתמש בנייר מסוג grain long עבור נייר במשקל 90-60 ג/מ"ר.
- השתמש רק בטפסים מודפסים מראש ובנייר מכתבים שהודפסו עם קיזוז ליטוגרפי או תהליך הדפסה engraved.
- הימנע מנייר עם פני שטח מחוספסים או מרקם עמוק.

השתמש בניירות שהודפסו בדיו העמיד בחום שמתוכנן לשימוש עם ניירות למכונת צילום. על הדיו לעמוד בחום של 230°C ללא המסה או פליטת חומרים מסוכנים. השתמש בדיו שאינו מושפע משרף בטונר. בדרך כלל דיו שמוגדר להתחמצנות או מבוסס שמן עומד בדרישות אלו; מאידך, ייתכן שדיו מבוסס לייטקס לא יתאים. כשאינך בטוח, פנה ליצרן הנייר.

ניירות מודפסים מראש דוגמת נייר מכתבים חייבים לעמוד בחום של עד 230°C ללא המסה או פליטת חומרים מסוכנים.

שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים

כחברה בעלת מודעות לסביבה, Lexmark תומכת בשימוש בנייר ממוחזר אשר מיוצר במיוחד לשימוש במדפסות לייזר (אלקטרוטוגרפיות).

אף על פי שלא ניתן להצהיר הצהרה גורפת שכל נייר ממוחזר יוזן היטב, Lexmark בודקת כל העת סוגי נייר המייצגים נייר ממוחזר חתוך בגודל המתאים למכונות העתקה, המשווק בשוק הגלובלי. בדיקה מדעית זו מבוצעת באופן שיטתי ומחמיר. גורמים רבים מובאים בחשבון, הן בנפרד והן יחד כולל הגורמים הבאים:

- כמות החומר הממוחזר (Lexmark בודקת עד 100% תכולת חומר ממוחזר).
- תנאי טמפרטורה ולחות (תאי בדיקה מדמים סוגי אקלים מכל רחבי העולם).
- תכולת לחות (ניירות עסקיים חייבים להיות בעלי תכולת לחות נמוכה: 4%–5%).
- התנגדות לכיפוף וקשיחות מתאימה מאפשרים הזנה אופטימלית של הנייר למדפסת.
- עובי (משפיע על כמות הנייר שניתן לטעון במגש)
- גסות פני השטח (נמדדת ביחידות Sheffield, משפיעה על בהירות ההדפסה ועל טיב היצמדות הטונר לנייר)
- חיכוך פני השטח (קובע עד כמה קל להפריד בין גיליונות)
- גרעיניות ומבנה (משפיעים על הסלסול, המשפיע בתורו על התנהגות הנייר בעת מעברו במדפסת)
- בהירות ומרקם (מראה ותחושה)

הנייר הממוחזר טוב היום מאי-פעם. עם זאת, תכולת החומר הממוחזר בנייר משפיעה על מידת הבקרה על חומרים זרים. ובעוד שנייר ממוחזר הוא אמצעי טוב להדפסה באופן אחראי וידידותי לסביבה, נייר ממוחזר אינו מושלם. האנרגיה הדרושה להוצאת דיו וטיפול בתוספים כגון חומרי צבע ו"דבק" פולטת לעתים יותר גזי חממה מאשר ייצור של נייר רגיל. עם זאת, השימוש בניירות ממוחזרים מאפשר ניהול משאבים טוב יותר באופן כללי.

Lexmark עוסקת בשימוש אחראי בנייר באופן כללי על סמך הערכות מחזור החיים של מוצריה. כדי להבין טוב יותר את השפעת המדפסות על הסביבה, הזמינה החברה מספר הערכות מחזור חיים וגילתה שהנייר הזה כתורם העיקרי (עד 80%) לפליטת גזי חממה הנגרמת לאורך כל תקופת החיים של המכשיר (מהעיצוב ועד לסוף חייו). וזאת כתוצאה מתהליכי הייצור של הנייר הצורכים אנרגיה רבה.

לכן משתדלת Lexmark לחנך לקוחות ושותפים בנוגע למזעור השפעות הנייר. שימוש בנייר ממוחזר מהווה דרך אחת. מניעת צריכה מוגזמת ומיותרת של נייר היא דרך נוספת. יש ל-Lexmark כל מה שדרוש כדי לסייע ללקוחות למזער פסולת הדפסה והעתקה. בנוסף, החברה מעודדת רכישת נייר מספקים המוכיחים מחויבות לנהלי עבודה המשמרים יערות.

Lexmark אינה תומכת בספקים מסוימים, אם כי היא מתחזקת רשימת מוצרי המרה ליישומים מיוחדים. עם זאת, ההנחיות הבאות לבחירת נייר יסייעו בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של ההדפסה:

- 1 יש למזער צריכת נייר.
- 2 יש לשים לב למקור של סיבי עץ. יש לרכוש מספקים המציגים תעודות הסמכה כגון (FSC) Forestry Stewardship Council או (PEFC) The Program for the Endorsement of Forest Certification. תעודות הסמכה אלו מבטיחות שיצרן הנייר משתמש בעיסת עץ ממקורות הפועלים תוך התנהלות סביבתית וחברתית אחראית ונוקטים בתהליכי שחזור.
- 3 יש לבחור את הנייר המתאים ביותר לצורכי ההדפסה: נייר מאושר רגיל במשקל 75 או 80 גרם/מ"ר², נייר קל יותר או נייר ממוחזר.

דוגמאות לנייר לא קביל

תוצאות בדיקות מצביעות על סיכון הכרוך בשימוש בסוגי הנייר הבאים עם מדפסות לייזר:

- נייר שעבר טיפול כימי המשמש ליצירת העתקים ללא נייר פחם, המוכר גם בשם *נייר לא פחם*
- ניירות מודפסים מראש עם חומרים כימיים העלולים לזהם את המדפסת
- ניירות מודפסים מראש העלולים להיות מושפעים מהטמפרטורה במדפסת
- נייר מודפס מראש המחייב כוונן (מיקום ההדפסה המדויק בעמוד) גדול מ-2.3 ± מ"מ (0.9 ± אינץ'), כגון טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR) במקרים מסוימים, ניתן לכוון באמצעות יישום תוכנה כדי להדפיס בהצלחה על טפסים אלו.

- ניירות מצופים (erasable bond), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
- ניירות עם קצוות גסים, ניירות מחוספסים או בעלי מרקם או ניירות מסולסלים
- ניירות ממוחזרים שאינם עומדים בתקן EN12281:2002 (בדיקה אירופאית)
- נייר השוקל פחות מ-60 ג/מ"ר
- מסמכים או טפסים עם חלקים מרובים

למידע נוסף אודות Lexmark, בקר בכתובת www.lexmark.com. מידע כללי על קיימות (sustainability) ניתן למצוא בקישור **קיימות סביבתית**.

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40 אחוזים. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בטווח טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל-60 אחוזים.
- אחסן נייר בקרטונים, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.
- הוצא את הנייר מהקרטון או מהעטיפה רק כשאתה מוכן לטעון אותו במדפסת. הקרטון והעטיפה עוזרים לשמור על נייר נקי, יבש וישר.

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הטבלאות הבאות מספקות פרטים על מקורות נייר סטנדרטיים ואופציונליים ועל הגדלים, הסוגים והמשקלים של הנייר שבהם הם תומכים.

הערה: עבור גודל נייר שאינו רשום, בחר בגודל הרשום הכי קרוב שהוא גדול יותר.

גודלי נייר נתמכים

גודל נייר	מגש סטנדרטי	מגש אופציונלי ל- 250 או 550 גיליונות	מזין רב-תכליתי	מצב דופלקס
A4 (.x 297 mm (8.3 x 11.7 in 210	✓	✓	✓	✓
A5 (.x 210 mm (5.8 x 8.3 in 148	✓	✓	✓	x
A6 (.x 148 mm (4.1 x 5.8 in 105	✓	x	✓	x
JIS B5 (.x 257 mm (7.2 x 10.1 in 182	✓	✓	✓	x
Letter (.x 279 mm (8.5 x 11 in 216	✓	✓	✓	✓

¹ הגדרת גודל זו מגדירה את העמוד לגודל של 216x356 מ"מ (8.5x14 אינץ') אלא אם הגודל מצוין ביישום התוכנה.

² Universal נתמך במגש הסטנדרטי רק אם גודל הנייר הוא לפחות 105x148 מ"מ (4.1x5.8 אינץ'). Universal נתמך רק במגש אופציונלי ל- 250 או 550 גיליונות רק אם גודל הנייר הוא לפחות 148x210 מ"מ (5.8x8.3 אינץ'). Universal נתמך במצב דופלקס רק אם הרוחב הוא לפחות 210 מ"מ (8.3 אינץ') והאורך הוא לפחות 279 מ"מ (11 אינץ'). גודל Universal הקטן ביותר שנתמך, נתמך רק במזין הרב-תכליתי.

גודל נייר	מגש סטנדרטי	מגש אופציונלי ל- 250 או 550 גיליונות	מזין רב-תכליתי	מצב דופלקס
Legal (.x 356 mm (8.5 x 14 in 216	✓	✓	✓	✓
Executive (.x 267 mm (7.3 x 10.5 in 184	✓	✓	✓	x
(Oficio (Mexico (.x 340 mm (8.5 x 13.4 in 216	✓	✓	✓	✓
Folio (.x 330 mm (8.5 x 13 in 216	✓	✓	✓	✓
Statement (.x 216 mm (5.5 x 8.5 in 140	✓	✓	✓	x
Universal^{1, 2} x 127 mm (3 x 5 in.) up to 76.2 (.216 x 356 mm (8.5 x 14 in	✓	✓	✓	✓
(Envelope (Monarch 7 3/4 (.x 191 mm (3.9 x 7.5 in 98	x	x	✓	x
Envelope 9 (.x 225 mm (3.9 x 8.9 in 98	x	x	✓	x
Envelope 10 (.x 241 mm (4.1 x 9.5 in 105	x	x	✓	x
DL Envelope (.x 220 mm (4.3 x 8.7 in 110	x	x	✓	x
C5 Envelope (.x 229 mm (6.4 x 9 in 162	x	x	✓	x
B5 Envelope (.x 250 mm (6.9 x 9.8 in 176	x	x	✓	x
Other Envelope (.x 356 mm (9 x 14 in 229	x	x	✓	x

¹ הגדרת גודל זו מגדירה את העמוד לגודל של 216x356 מ"מ (8.5x14 אינץ') אלא אם הגודל מצוין ביישום התוכנה.

² Universal נתמך במגש הסטנדרטי רק אם גודל הנייר הוא לפחות 105x148 מ"מ (4.1x5.8 אינץ'). Universal נתמך רק במגש אופציונלי ל- 250 או 550 גיליונות רק אם גודל הנייר הוא לפחות 148x210 מ"מ (5.8x8.3 אינץ'). Universal נתמך במצב דופלקס רק אם הרוחב הוא לפחות 210 מ"מ (8.3 אינץ') והאורך הוא לפחות 279 מ"מ (11 אינץ'). גודל Universal הקטן ביותר שנתמך, נתמך רק במזין הרב-תכליתי.

סוגים נתמכים של נייר ומשקל

המגש הסטנדרטי תומך בנייר במשקל 60-90 ג/מ"ר. המגש האופציונלי תומך בנייר במשקל 60-120 ג/מ"ר. המזין הרב תכליתי תומך בנייר במשקל 60-163 ג/מ"ר.

סוג נייר	מגש ל- 250 או 500 גיליונות	מזין רב-תכליתי	מצב דופלקס
נייר רגיל	✓	✓	✓
כרטיסים	x	✓	x

סוג נייר	מגש ל- 250 או 500 גליונות	מזין רב-תכליתי	מצב דופלקס
שקפים	✓	✓	x
ממוחזר	✓	✓	✓
נייר מבריק	x	x	x
מדבקות נייר ¹	✓	✓	x
מדבקות ויניל	x	x	x
אגרות ²	✓	✓	✓
מעטפה	x	✓	x
מעטפה מחוספסת	x	✓	x
נייר מכתבים	✓	✓	✓
מודפס מראש	✓	✓	✓
נייר צבעוני	✓	✓	✓
נייר קל	✓	✓	✓
נייר כבד ²	✓	✓	✓
מחוספס/כותנה	✓	✓	x

¹ מדבקות נייר צד אחד המתוכננות למדפסות לייזר נתמכות לשימוש מקרי. מומלץ שלא להדפיס יותר מ- 20 עמודים או פחות של מדבקות נייר לחודש. מדבקות ויניל, בית מרקחת ודו-צדדיות אינן נתמכות.

² נייר אגרות וכבד נתמכים במצב דופלקס עבור נייר במשקל של 90 ג/מ"ר.

הדפסה

הדפסת מסמך

הדפסת מסמך

- 1 מתוך התפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר כל שיתאים לנייר שטעון.
- 2 שלח את עבודת ההדפסה:

משתמשי Windows

- א כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.
- ב לחץ על **מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה**.
- ג התאם את ההגדרות אם נדרש.
- ד לחץ על **אישור > הדפסה**.

משתמשי Macintosh

- א התאם אישית את ההגדרות בתיבת הדו-שיח "הגדרת עמוד" בהתאם לנדרש:
 - 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הגדרת עמוד**.
 - 2 בחר גודל נייר או צור גודל מותאם אישית כדי להתאים לנייר שטעון.
 - 3 לחץ על **אישור**.
 - ב התאם אישית את ההגדרות בתיבת הדו-שיח "הדפסה":
 - 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.
 - אם נדרש, לחץ על משולש החשיפה כדי להציג אפשרויות נוספות.
 - 2 אם נדרש, התאם את ההגדרות בתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.
- הערה:** כדי להדפיס על סוג ספציפי של נייר, התאם את הגדרות סוג הנייר כדי להתאים לנייר שטעון, או בחר את המגש או המזין המתאימים.
- 3 לחץ על **הדפסה**.


התאמת כהות הטונר

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

 - הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
 - אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.
- 2 לחץ על **הגדרות > הגדרות הדפסה > תפריט איכות > כהות הטונר**.
- 3 התאם את הגדרת כהות הטונר.
- 4 לחץ על **שלח**.



ביטול משימת הדפסה מהמחשב

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 2 בתור ההדפסה, החר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן מחק אותה.

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך.
- 2 בתור ההדפסה, החר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן מחק אותה.

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

Network/Ports (רשת/יציאות)	Reports (דוחות)	Paper Menu (תפריט נייר)
(NIC Active NIC פעיל) Standard Network (רשת סטנדרטית) ² Standard USB (USB רגיל) ¹ Standard Parallel (מקבילי רגיל) SMTP Setup (הגדרת SMTP)	Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט) Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן) Network Setup Page (דף הגדרות רשת) Print Fonts (הדפס גופנים) Print Directory (הדפס ספרייה) Asset Report (דוח נכס)	Default Source (מקור ברירת מחדל) Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) Configure MP (הגדרת MP) Substitute Size (גודל חלופי) Paper Texture (מרקם הנייר) Paper Weight (משקל נייר) Paper Loading (טעינת נייר) Custom Types (סוגים מותאמים אישית) Universal Setup (הגדרה אוניברסלית)
Settings (הגדרות)	Security (אבטחה)	
General Settings (הגדרות כלליות) Print Settings (הגדרות הדפסה)	Security Audit Log (לוג ביקורת אבטחה) Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה)	

¹ בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מוצג כ-Network Setup Page (דף הגדרות רשת) או כ-Network [x] Setup Page (דף הגדרות רשת [x]).

² בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ-Standard Network (רשת רגילה) או כ-Network [x] (רשת [x]).

תפריט Paper (נייר)

תפריט Default Source (מקור ברירת מחדל)

השתמש ב:	כדי
Default Source (מקור ברירת מחדל) [x] Tray (מגש [x]) MP Feeder (מזין רב-תכליתי) Manual Paper (נייר ידני) Manual Envelope (מעטפה ידנית)	הגדרת מקור נייר ברירת מחדל לכל משימות ההדפסה. הערות: - מגש 1 (מגש סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - מהתפריט Paper (נייר), יש להגדיר את Configure MP (הגדרת מזין רב-תכליתי) לאפשרות Cassette (מחסנית) כדי שמזין רב-תכליתי יוצג כאפשרות בתפריט. - אם נייר מסוג וגודל מסוים נמצא בשני מגשים והגדרות גודל הנייר וסוג הנייר במגשים זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, משימת ההדפסה ממשיכה מהמגש המקושר.

תפריט גודל/סוג נייר

השתמש ב:	כדי
גודל במגש [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	מציין את גודל הנייר שטעון בכל מגש. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4. - אם אותו גודל וסוג נייר נמצאים בשני מגשים, ולמגשים יש הגדרות זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, עבודת ההדפסה נמשכת באמצעות המגש המקושר. - נייר בגודל A6 נתמך במגש 1 בלבד ובמזין הרב תכליתי.
סוג במגש [x] נייר רגיל שקף ממוחזר מדבקות אגרות נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [x]	מציין את סוג הנייר שטעון בכל מגש. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מגש 1 היא "נייר רגיל". הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כל המגשים האחרים היא סוג מותאם אישית [x]. - אם זמין, שם המוגדר על-ידי המשתמש יופיע במקום סוג מותאם אישית [x]. - השתמש בתפריט זה להגדרת קישור מגש אוטומטית.
MP Feeder Size A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope	מציין את גודל הנייר שטעון במזין הרב תכליתי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4. - בתפריט נייר, הגדר את "הגדר MP" ל"מחסנית" כדי שגודל מזין MP יופיע כהגדרת תפריט. - המזין הרב תכליתי אינו מזהה אוטומטית את גודל הנייר. הקפד להגדיר את ערך גודל הנייר.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים ומזינים מותקנים.	

השתמש ב:	כדי
סוג במזין MP נייר רגיל כרטיסים שקף ממוחזר מדבקות אגרות מעטפה מעטפה מחוספסת נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [x]	מציין את סוג הנייר שטעון במזין הרב תכליתי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא סוג מותאם אישית [x]. - בתפריט נייר, הגדר את "הגדר MP" ל"מחסנית" כדי שסוג מזין MP יופיע כהגדרת תפריט.
גודל נייר-ידני A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	מציין את גודל הנייר שנטען ידנית. הערה: הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4.
סוג נייר-ידני נייר רגיל כרטיסים שקף ממוחזר מדבקות אגרות נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [x]	מציין את סוג הנייר שנטען ידנית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר רגיל. - בתפריט נייר, הגדר את "הגדר MP" ל"ידני" כדי שסוג נייר-ידני יופיע כהגדרת תפריט.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים ומזינים מותקנים.	

השתמש ב:	כדי
גודל מעטפה-ידני Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope	מציין את גודל המעטפה שנטען ידנית. הערה: הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Envelope 10. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא DL Envelope.
סוג מעטפה-ידני מעטפה מעטפה מחוספסת סוג מותאם אישית [X]	מציין את סוג המעטפה שנטען ידנית. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מעטפה.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים ומזינים מותקנים.	

תפריט הגדרת MP

השתמש ב:	כדי
הגדרת MP מחסנית ידני ראשון	קובע מתי המדפסת בוחרת נייר מהמזין הרב תכליתי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחסנית. "מחסנית" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור ברירת מחדל של הנייר. "ידני" מגדירה את המזין הרב תכליתי רק עבור עבודות הדפסה שמוזנות ידנית. "ראשון" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר ראשוני בלא קשר להגדרות.

תפריט גודל חלופי

השתמש ב:	כדי
גודל חלופי מכובה Statement/A5 Letter/A4 כל המפורטים	מחליף גודל נייר שמצוין אם גודל הנייר המבוקש אינו זמין. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כל המפורטים". מותרים כל התחליפים הזמינים. - מכובה מציין שכל החלפת גודל אסורה. - הגדרת גודל חלופי לעבודת ההדפסה להמשיך ללא שהודעה החלפת נייר תופיע בתצוגה.

תפריט מרקם נייר

השתמש ב:	כדי
מרקם לרגיל חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הרגיל שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".

השתמש ב:	כדי
מרקם לכרטיסים חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הכרטיסים שטעונים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל". - ההגדרות מופיעות רק אם כרטיסים נתמכים.
מרקם לשקף חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של השקפים שטעונים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לממוחזר חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הממוחזר שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם למדבקות חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של המדבקות שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לאגרות חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של נייר האגרות שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מחוספס".
מרקם למעטפה חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של המעטפות שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם למעטפה מחוספסת מחוספס	מציין את המרקם היחסי של המעטפות המחוספסות שטעונות.
מרקם לנייר מכתבים חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של נייר המכתבים שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם למודפס מראש חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר המודפס מראש שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לצבעוני חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הצבעוני שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לנייר קל חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".

השתמש ב:	כדי
מרקם לכבד חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר שטעון הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם למחוספס/כותנה מחוספס	מציין את המרקם היחסי של נייר הכותנה שטעון.
מותאם אישית מרקם מותאם אישית [x] חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר מותאם אישית שטעון. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל". - ההגדרות מופיעות רק אם הסוג המותאם אישית נתמך.

תפריט Paper Weight (משקל נייר)

השתמש ב:	כדי
Plain Weight (משקל רגיל) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של הנייר הרגיל הטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
Card Stock Weight (משקל כרטיסים) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של הכרטיסים הטעונים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
Transparency Weight (משקל שקף) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של השקפים הטעונים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
Recycled Weight (משקל נייר ממוחזר) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של הנייר הממוחזר הטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
Labels Weight (משקל תוויות) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של התוויות הטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
Bond Weight (משקל Bond) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של נייר bond הטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
Envelope Weight (משקל מעטפה) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של המעטפות הטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.

השתמש ב:	כדי
Rough Envelope Weight (משקל מעטפה גסה) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של המעטפות הגסות הטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
Letterhead Weight (משקל נייר מכתבים) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של נייר המכתבים הטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
Preprinted Weight (משקל מודפס מראש) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של נייר מודפס מראש הטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
Colored Weight (משקל צבעוני) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של נייר צבעוני הטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
Light Weight (משקל נייר קל) Light (קל)	מציין שמשקל הנייר הטעון הוא קל.
Heavy Weight (משקל נייר כבד) Heavy (כבד)	מציין שמשקל הנייר הטעון הוא כבד.
Rough/Cotton Weight (משקל נייר גס/כותנה) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של נייר כותנה או נייר גס הטעון. הערה: 'כבד' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Custom [x] Weight (משקל מותאם אישית [x]) Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	מציין את המשקל היחסי של נייר מותאם אישית הטעון. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. - האפשרויות מופיעות רק אם נתמך סוג מותאם אישית.

תפריט טעינת נייר

השתמש ב:	כדי
טעינת ממוחזר דופלקס מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות ממוחזר כסוג נייר.
טעינת אגרות דופלקס מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות אגרות כסוג נייר.
הערות: - האפשרות הדפסה דו-צדדית מגדירה הדפסה דו-צדדית כברירת מחדל עבור כל עבודות ההדפסה אלא אם הדפסה חד-צדדית מוגדרת בהעדפות הדפסה או בתיבת הדו-שיח הדפסה. - אם נבחרת הדפסה דו-צדדית, כל עבודות ההדפסה נשלחות דרך יחידת הדופלקס, כולל עבודות של הדפסה חד-צדדית. - ברירת המחדל של היצרן עבור כל התפריטים "מכובה".	

השתמש ב:	כדי
טעינת נייר מכתבים דופלקס מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות נייר מכתבים כסוג נייר.
טעינת מודפס מראש דופלקס מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מודפס מראש כסוג נייר.
טעינת צבעוני דופלקס מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות צבעוני כסוג נייר.
טעינת קל דופלקס מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות קל כסוג נייר.
טעינת כבד דופלקס מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות כבד כסוג נייר.
מותאם אישית טעינת [x] דופלקס מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מותאם אישית [x] כסוג נייר. הערה: טעינת מותאם אישית [x] זמינה רק אם סוג מותאם אישית נתמך.
הערות:	
- האפשרות הדפסה דו-צדדית מגדירה הדפסה דו-צדדית כברירת מחדל עבור כל עבודות ההדפסה אלא אם הדפסה חד-צדדית מוגדרת בהעדפות הדפסה או בתיבת הדו-שיח הדפסה. - אם נבחרת הדפסה דו-צדדית, כל עבודות ההדפסה נשלחות דרך יחידת הדופלקס, כולל עבודות של הדפסה חד-צדדית. - ברירת המחדל של היצרן עבור כל התפריטים "מכובה".	

תפריט סוגים מותאמים אישית

השתמש ב:	כדי
סוג מותאם אישית [x] נייר כרטיסים שקף מחוספס/כותנה מדבקות מעטפה	משייך נייר או סוג מדיה מיוחדת עם שם סוג מותאם אישית [x]. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור סוג מותאם אישית [x] היא "נייר". - המגש או המזין שנבחר חייבים לתמוך בסוג המדיה המותאם אישית שצוין כדי להדפיס ממקור זה.
ממוחזר נייר כרטיסים שקף מחוספס/כותנה מדבקות מעטפה כותנה	מציין את סוג הנייר כאשר ההגדרה "ממוחזר" נבחרת בתפריטים אחרים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "נייר". - המגש או המזין שנבחר חייבים לתמוך בסוג הנייר הממוחזר כדי להדפיס ממקור זה.

תפריט Universal Setup (הגדרות אוניברסליות)

השתמש ב:	כדי
יחידות מידה אינצ'ים מילימטרים	מזהה את יחידות המידה. הערות: • אינצ'ים הם הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. • מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן.
רוחב בהדפסה לאורך 8.5–3 אינץ' 216–76 מ"מ	קובע את רוחב ההדפסה לאורך. הערות: • אם הרוחב חורג מהערך המרבי, המדפסת משתמשת ברוחב המרבי המותר. • 8.5 אינץ' הם הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. באפשרותך להגדיל את הרוחב בצעדים של 0.01 אינץ'. • 216 מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. באפשרותך להגדיל את הרוחב בצעדים של 1 מ"מ.
גובה בהדפסה לאורך 14.17–3 אינץ' 360–76 מ"מ	קובע את גובה ההדפסה לאורך. הערות: • אם הגובה חורג מהערך המרבי, המדפסת משתמשת בגובה המרבי המותר. • 14 אינץ' הם הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. באפשרותך להגדיל את הגובה בצעדים של 0.01 אינץ'. • 360 מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. באפשרותך להגדיל את הגובה בצעדים של 1 מ"מ.
כיוון הזנה Short Edge (לרוחב) Long Edge (לאורך)	מציין את כיוון ההזנה אם ניתן לטעון את הנייר בכל אחד מהכיוונים. הערות: • Short Edge (לרוחב) היא אפשרות ברירת המחדל של היצרן. • Long Edge (לאורך) מוצג רק אם הקצה הארוך ביותר קצר מהרוחב המרבי הנתמך במגש.

תפריט Reports (דוחות)

תפריט Reports (דוחות)

השתמש ב:	כדי
Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)	מדפיס דוח שמכיל פרטים על הנייר שטעון במגשים, הזיכרון שמוחק, ספירת עמודים כוללת, התראות, פסקי זמן, שפת לוח הבקרה, כתובת TCP/IP, מצב חומרים מתכלים, מצב חיבורי רשת ומידע נוסף.
Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)	מדפיס דוח שמכיל נתונים סטטיסטיים על המדפסת דוגמת מידע על חומרים מתכלים ופרטים על עמודים שהודפסו.
Network Setup Page (דף הגדרת רשת)	מדפיס דוח המכיל מידע אודות הגדרות מדפסת הרשת, כמו למשל מידע כתובת TCP/IP. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.
Profiles List (רשימת פרופילים)	מדפיס רשימה של פרופילים המאוחסנים במדפסת. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר LDSS מאופשר.

השתמש ב:	כדי
Print Fonts (הדפס גופנים) PCL Fonts (גופני PCL) PostScript Fonts (גופני PostScript)	מדפיס דוח של כל הגופנים הזמינים עבור שפת המדפסת שמוגדרת כעת במדפסת. הערה: רשימה נפרדת זמינה לאמולציית PCL ו-PostScript
Print Directory (הדפס ספרייה)	מדפיס את כל המשאבים המאוחסנים בכרטיס זיכרון הבזק אופציונלי. הערות: - גודל מאגר העבודה חייב להיות מוגדר ל-100%. - ודא שכרטיס זיכרון ההבזק האופציונלי מותקן כהלכה ופועל כשורה. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס הבזק אופציונלי.
Asset Report (דוח נכס)	מדפיס דוח שמכיל נתוני זיהוי של המדפסת, דוגמת מספר סידורי ושם דגם.
Event Log Summary (סיכום אירוע יומן)	מדפיס דוח הכולל סיכום של כל האירועים שנרשמו.

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

התפריטים בחלק זה מופיעים רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

תפריט NIC פעיל

השתמש ב:	כדי
NIC פעיל אוטומטי [רשימת כרטיסי רשת זמינים]	הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס רשת אופציונלי.

תפריט Reports (דוחות)

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- Network/Ports (רשת/יציאות) < Standard Network (רשת סטנדרטית) < Standard Network Setup (הגדרת רשת סטנדרטית) < Reports (דוחות)**
- Network/Ports (רשת/יציאות) < [Network [x] > Setup [x] > Network [x] > Reports [x] (דוחות)**

השתמש ב:	כדי
Print Setup Page (דף הגדרות הדפסה)	מדפיס דוח המכיל פרטים על הגדרות הרשת של המדפסת, דוגמת כתובת TCP/IP.

תפריט Network Card (כרטיס רשת)

השתמש ב:	כדי
הצג מצב כרטיס מחובר מנותק	להציג את מצב החיבור של כרטיס הרשת.
הצג מהירות כרטיס	להציג את המהירות של כרטיס רשת פעיל.

השתמש ב:	כדי
כתובת רשת UAA LAA	מציג את כתובת הרשת.
פסק זמן של משימה 0-255 שניות	מגדיר את משך הזמן שנדרש כדי לבטל משימת הדפסה ברשת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 90 שניות. 0 מנטרל את פסק הזמן. - אם בוחרים ערך בין 1 ל-9, ההגדרה תישמר כ-10.
דף כרזה Off (כבוי) On (מופעל)	אפשר דפי כרזה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.

תפריט TCP/IP

הערה: תפריט זה זמין רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

השתמש ב:	כדי
הגדרת שם מארח	מגדיר שם מארח. הערות: - ניתן לשנות את ההגדרה זו רק משרת האינטרנט המובנה. - שם המארח יכול להיות באורך של עד 15 תווים ויכול להשתמש בתווי US-ASCII או תווים אלפאנומריים או מקף.
כתובת IP	הצג או שנה את כתובת TCP/IP הנוכחית הערה: הגדרה ידנית של כתובת IP קובעת את הגדרות DHCP Enable (אפשר DHCP) ו- Enable Auto IP (אפשר IP אוטומטי) למצב Off (כבוי). היא קובעת גם את הגדרות BOOTP Enable (אפשר BOOTP) ו- Enable RARP (אפשר RARP) למצב Off (כבוי) במערכות התומכות ב-BOOTP וב-RARP.
Netmask (מסיכת רשת)	הצג או שנה את מסיכת רשת TCP/IP הנוכחית.
Gateway (שער)	הצג או שנה את שער TCP/IP הנוכחי.
איפשר DHCP On (פועל) מכובה	קבע את כתובת ואת הקצאת פרמטרים של DHCP הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
איפשר AutoIP כן לא	קבע את הגדרת Zero Configuration Networking (רישות תצורת אפס) הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Enable FTP/TFTP (DDNS/mDNS) (אפשר) כן לא	אפשר את שרת FTP המובנה שבעזרתו תוכל לשלוח קבצים למדפסת באמצעות. פרוטוקול העברת קבצים. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Enable HTTP Server (שרת HTTP) (אפשר) כן לא	אפשר את שרת האינטרנט המוטמע (Embedded Web Server). כאשר השרת מאופשר, ניתן לנטר ולנהל את המדפסת מרחוק באמצעות דפדפן אינטרנט. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).

השתמש ב:	כדי
WINS Server Address (כתובת שרת WINS)	הצג או שנה את כתובת WINS הנוכחית.
איפשוש DDNS כן לא	הצג או שנה את הגדרת DDNS הנוכחית. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Enable mDNS (אפשר mDNS) כן לא	הצג או שנה את הגדרת mDNS הנוכחית. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
DNS Server Address (כתובת שרת DNS)	הצג או שנה את כתובת שרת DNS הנוכחית.
כתובת שרת גיבוי DNS	הצג או שנה את כתובות שרת גיבוי DNS
כתובת שרת גיבוי DNS 2	
כתובת שרת גיבוי DNS 3	
איפשוש HTTPS כן לא	הצג או שנה את הגדרת HTTPS הנוכחית. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).

תפריט IPv6

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- רשת/יציאות > רשת סטנדרטית > הגדרת רשת סטנדרטית > IPv6
- רשת/יציאות > רשת [x] > הגדרת רשת [x] > IPv6

הערה: תפריט זה זמין רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

השתמש ב:	כדי
איפשוש IPv6 מופעל מכובה	מאפשר את Internet Protocol Version Six (IPv6) במדפסת. IPv6 משתמש במספרים גדולים יותר כדי ליצור כתובות IP. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
תצורה אוטומטית מופעל מכובה	מציין אם מתאם הרשת מקבל או שאינו מקבל ערכי תצורת כתובת IPv6 אוטומטית שמסופקת על-ידי נתב. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
הגדר שם מארח*	מגדיר שם מארח. הערה: שם המארח מוגבל ל- 15 תווים, ומקבל US-ASCII, תווים אלפאנומריים ומקף בלבד.
הצג כתובת*	מציג את כתובות הנוכחיות של IPv6.
הצג כתובת נתב*	מציג את הכתובת הנוכחית של הנתב.
איפשוש DHCPv6 מופעל מכובה	מאפשר את DHCPv6 במדפסת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
* ניתן לשנות את ההגדרות רק משרת האינטרנט המובנה.	

תפריט אלחוטי

הערה: תפריט זה זמין רק במדפסות שמחוברות לרשת אלחוטית או בדגמי מדפסות המצוידות במתאם רשת אלחוטי.

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **רשת/יציאות <רשת [x] > הגדרת רשת [x] <אלחוט**

השתמש ב:	כדי
מצב רשת תשתית אד-הוק	מציין את מצב הרשת. הערות: • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אד-הוק". אפשרות זו מגדירה את החיבור האלחוטי ישירות בין המדפסת ובין המחשב. • "תשתית" מאפשרת למדפסת לגשת לרשת באמצעות נקודת גישה.
תאימות 802.11b/g 802.11b/g/n	מציין את הסטנדרד האלחוטי עבור הרשת האלחוטית. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא n/802.11b/g.
בחר רשת	בוחר רשת זמינה לשימוש המדפסת.
הצג איכות אות	מציג את האיכות של החיבור האלחוטי.
הצג מצב אבטחה	מציג את שיטת ההצפנה עבור הרשת האלחוטית.

תפריט AppleTalk

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports (רשת/יציאות) <Standard Network (רשת סטנדרטית) <Standard Network Setup (הגדרת רשת סטנדרטית) <AppleTalk**
- **Network/Ports (רשת/יציאות) <[x] >[x] >Network[x] Setup (הגדרת רשת [x] AppleTalk)**

השתמש ב:	כדי
Activate (הפעל) כן לא	הפעל או נטרל את תמיכת AppleTalk. הערה: No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.
View Name (הצג שם)	הצג את השם שהוקצה לפריט ב-AppleTalk. הערה: ניתן לשנות את שם ה-AppleTalk רק משרת האינטרנט המוטמע.
View Address (הצג כתובת)	הצג את הכתובת שהוקצתה ב-AppleTalk. הערה: ניתן לשנות את כתובת ה-AppleTalk רק משרת האינטרנט המובנה.
Set Zone (הגדר אזור) [רשימת אזורים זמינים ברשת]	ספק רשימה של אזורי AppleTalk הזמינים ברשת. הערה: אזור ברירת המחדל עבור הרשות הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט USB סטנדרטי

השתמש ב:	כדי
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
מצב NPA מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש אוטומטית בעת שינוי ההגדרות מלוח הבקרה של המדפסת. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר USB מנוטרל אוטומטי 3K עד [גודל מרבי שמותר]	להגדיר את הגודל של מאגר קלט USB. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - ניטרול מכבה אגירת עבודה. - ניתן לשנות את ערך גודל מאגר ה-USB בפסיעות של KB-1. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור מאגר ה-USB, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה של המדפסת. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
Mac Binary PS מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript. - האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.
כתובת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
מסיכת רשת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי מסיכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.

השתמש ב:	כדי
שער ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.

תפריט מקבילי (Parallel)

פריט בתפריט	תיאור
PCL SmartSwitch (פועל) On (כבוי) Off	מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PCL כשמשמית הדפסה שהתקבלה דרך יציאה מקבילית דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. - כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript או PS SmartSwitch מוגדר לאפשרות On (פועל). המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט Setup (הגדרות) כאשר PS SmartSwitch מוגדר לאפשרות Off (כבוי).
PS SmartSwitch (פועל) On (כבוי) Off	מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PS כשמשמית הדפסה שהתקבלה דרך יציאה מקבילית דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. - כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת משתמשת בהדמיית PCL או PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות On (פועל). המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט Setup (הגדרות) כאשר PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות Off (כבוי).
NPA Mode (מצב NPA) (אוטומטי) Auto (כבוי) Off	קובע למדפסת לבצע עיבוד מיוחד הדרוש לתקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות שהוגדרו בפרוטוקול NPA. הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת.
Parallel Buffer (מאגר מקבילי) (מושבת) Disabled (אוטומטי) Auto	קובע את גודל מאגר הקלט המקבילי. הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה Disabled (מושבת) מבטלת את אחסון המשימה במאגר. משימות שכבר הוכנסו למאגר בדיסק יודפסו לפני חידוש העיבוד הרגיל. - הגודל המרבי המותר תלוי בנפח הזיכרון במדפסת, בגודל מאגרי הקישור האחרים ואם האפשרות Resource Save (חיסכון במשאבים) מוגדרת לערך On (פועל) או Off (כבוי). - להגדלת גודל הזיכרון המקסימלי למאגר המקבילי, בטל את מאגר USB ואת מאגר הרשת. - שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת.
Advanced Status (מצב מתקדם) (פועל) On (כבוי) Off	מאפשר תקשורת דו-כיוונית באמצעות היציאה המקבילית. הערות: - On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה Off (כבוי) תבטל את המשא ומתן ביציאה המקבילית.

פריט בתפריט	תיאור
Protocol (פרוטוקול) Fastbytes Standard (רגיל)	ציון הפרוטוקול של היציאה המקבילית הערות: - Fastbytes היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הגדרה זו מאפשרת תאימות עם רוב היציאות המקביליות הקיימות ולכן היא ההגדרה המומלצת. - ההגדרה Standard (רגיל) תגרום לניסיון לפתור בעיות של תקשורת דרך היציאה המקבילית.
Honor Init (כבד אתחול) Off (כבוי) On (פועל)	קביעה אם המדפסת תכבד בקשות אתחול חומרה המגיעות מהמחשב הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המחשב שולח בקשת אתחול על ידי הפעלת אות האתחול (INIT) דרך היציאה המקבילית. מחשבים אישיים רבים שולחים אות אתחול בכל פעם שמפעילים אותם.
Parallel Mode 2 (מצב מקבילי 2) On (פועל) Off (כבוי)	קביעה האם נתוני החיבור המקבילי נדגמים בקצה המוביל או המאסף של הפעימה הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Mac Binary PS Auto (אוטומטי) On (פועל) Off (כבוי)	קובע למדפסת לעבד משימות הדפסה מסוג Macintosh binary PostScript הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה Off (כבוי) תגרום למדפסת לסנן משימות הדפסה תוך שימוש בפרוטוקול הרגיל. - ההגדרה On (פועל) תגרום לעיבוד משימות הדפסה מסוג raw binary PostScript.
ENA Address (כתובת ENA) <xxx>. <xxx>. <xxx>. <xxx>	קובע את כתובת הרשת, מסיכת הרשת ושער הרשת לשרת הדפסה חיצוני המחובר למדפסת באמצעות כבל מקבילי. הערה: פריט זה בתפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני דרך היציאה המקבילית.
ENA Netmask (מסיכת רשת ENA) <xxx>. <xxx>. <xxx>. <xxx>	קובע את כתובת הרשת, מסיכת הרשת ושער הרשת לשרת הדפסה חיצוני המחובר למדפסת באמצעות כבל מקבילי. הערה: פריט זה בתפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני דרך היציאה המקבילית.
ENA Gateway (שער ENA) <xxx>. <xxx>. <xxx>. <xxx>	קובע את כתובת הרשת, מסיכת הרשת ושער הרשת לשרת הדפסה חיצוני המחובר למדפסת באמצעות כבל מקבילי. הערה: פריט זה בתפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני דרך היציאה המקבילית.

התפריט הגדרת SMTP

השתמש ב:	כדי
שער SMTP ראשי	מציין פרטים על שער שרת SMTP ועל יציאה. הערה: יציאת ברירת מחדל של שער SMTP היא 25.
יציאת שער SMTP ראשי	
שער SMTP משני	
יציאת שער SMTP משני	
פסק זמן SMTP 30–5	מציין את משך הזמן בשניות לפני שהשרת ינסה להפסיק לשלוח דוא"ל. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות.
כתובת לתשובה	מציין כתובת לתשובה באורך 128 תווים לכל היותר בדוא"ל שנשלח על-ידי המדפסת.

השתמש ב:	כדי
השתמש ב- SSL מנוטרל משא ומתן נדרש	מגדיר את המדפסת להשתמש ב- SSL לקבלת אבטחה מוגדלת בעת חיבור לשרת SMTP. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מנוטרל". - אם נבחרת ההגדרה "משא ומתן", שרת ה-SMTP מחליט אם להשתמש ב- SSL.
אימות שרת SMTP לא נדרש אימות כניסה/רגיל CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	מציין את סוג אימות המשתמש שנדרש לקבלת הרשאות הדפסה. הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "לא נדרש אימות".
דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן ללא השתמש באישורי SMTP של ההתקן	מציין אלו אישורים ישמשו בעת יצירת תקשורת עם שרת SMTP. חלק משרתי ה-SMTP מחייב אישורים כדי לשלוח דוא"ל. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן היא "ללא". - Device Userid ו- Device Password משמשים כדי להיכנס לשרת ה-SMTP בעת שנבחרת האפשרות "אישורי SMTP של ההתקן".
Device Userid	
Device Password	

תפריט Security (אבטחה)

תפריט Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה)

השתמש ב:	כדי
Delete Log (מחיקת יומן) Delete now (מחיקה עכשיו) Do not delete (לא למחוק)	מציין האם יש למחוק את יומני הביקורת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מחק".
Configure Log (הגדרת יומן) Enable Audit (אפשר ביקורת) כן לא Enable Remote Syslog (אפשר יומן מערכת מרוחק) לא Remote Syslog Facility (אפשרות יומן מערכת מרוחק) 23-0 Severity of events to log (חומרת אירועים לרישום ביומן) 7-0	מציין האם יומני ביקורת נוצרים וכיצד. הערות: - אפשר ביקורת קובע אם אירועים נרשמים ביומן ביקורת אבטחה וביומן המערכת המרוחק. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן. - אפשר יומן מערכת מרוחק קובע אם יומן נשלח לשרת מרוחק. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן. - אפשרות יומן מערכת מרוחק קובע את הערך המשמש לשליחת יומן לשרת יומן מערכת מרוחק. 4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - אם יומן ביקורת אבטחה מופעל, ערך החומרה של כל אירוע נרשם. 4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט הגדרת תאריך ושעה

השתמש ב:	כדי
תאריך ושעה נוכחיים	מציג את הגדרות הנוכחיות של התאריך והשעה של המדפסת. הערה: תאריך ושעה מוגדרים בתבנית YYYY-MM-DD HH:MM.
הגדר ידנית של תאריך ושעה [קלט תאריך/שעה]	הזן את התאריך והשעה. הערה: הגדרת התאריך והשעה באמצעות תפריט זה מגדירה אוטומטית את "אפשר NTP" למצב "מכובה".
אזור זמן [רשימת אזורי זמן]	בחר את אזור הזמן. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא GMT.
ניטור אוטומטי של שעון קיץ מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת להשתמש במועד התחלה וסיום של שעון הקיץ המתאים (DST) שמשויך לאזור הזמן של המדפסת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
אפשר NTP מופעל מכובה	מאפשר את Network Time Protocol, אשר מסנכרן את השעונים של ההתקנים ברשת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - האפשרות "אפשר NTP" מוגדרת אוטומטית למצב "מכובה" אם תגדיר ידנית את התאריך והשעה.

תפריט Settings (הגדרות)

תפריט General Settings (הגדרות כלליות)

השתמש ב:	כדי
Display Language (שפת תצוגה) English (אנגלית) Francais (צרפתית) Deutsch (גרמנית) Italiano (איטלקית) Espanol (ספרדית) Dansk (דנית) Norsk (נורווגית) Nederlands (הולנדית) Svenska (שוודית) Portuguese (פורטוגזית) Suomi (פינית - סואומית) Russian (רוסית) Polski (פולנית) Greek (יוונית) Magyar (הונגרית) Turkce (טורקית) Cesky (צ'כית) Simplified Chinese (סינית פשוטה) Traditional Chinese (סינית מסורתית) Korean (קוריאנית) Japanese (יפנית)	הגדרת שפת הטקסט המוצג בצג.

השתמש ב:	כדי
Show Supply Estimates (הצג הערכות חומרים מתכלים) Show estimates (הצג הערכות) Do not show estimates (אל תציג הערכות)	ראה את אומדני החומרים המתכלים בלוח הבקרה, בשרת אינטרנט מוטמע, בהגדרות התפריט ובדוחות הסטטיסטיים של ההתקן.
Eco-Mode (מצב חיסכון) Off (כבוי) Energy (אנרגיה) Energy/Paper (אנרגיה/נייר) Paper (נייר)	ממזער את השימוש באנרגיה, נייר או מדיה מיוחדת. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. מצב זה מאפס את המדפסת להגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Quiet Mode (מצב שקט) Off (כבוי) On (מופעל)	הפחת למינימום את רעש המדפסת. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Run Initial Setup (הפעלת הגדרה ראשונית) כן לא	מפעיל את האשף ההגדרה.
Paper Sizes (גודלי נייר) US (ארה"ב) Metric (עשרוני)	הגדר את יחידת המידה לגודלי נייר. הערות: - US היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה הראשונית נקבעת על-ידי בחירת הארץ או האזור באשף ההגדרה הראשונית.
Timeouts (פסקי זמן) Sleep Mode (מצב שינה) מנוטרל 120–1	קובע את משך הזמן בדקות שהמדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני שהיא עוברת למצב של חיסכון בצריכת חשמל. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 20. - Disabled (מושבבת) מופיע רק כאשר Energy Conserve (שימור אנרגיה) מוגדר לאפשרות Off (כבוי). - פרק הזמן המרבי גדל ל-240 דקות כאשר Energy Conserve (שימור אנרגיה) מוגדר לאפשרות Off (כבוי). - הגדרה לערך נמוך יותר חוסכת יותר חשמל, אך עלולה לדרוש זמן התחממות ארוך יותר. - בחר הגדרה גבוהה יותר אם המדפסת נמצאת בשימוש קבוע. ברוב הנסיבות, הדבר גורם לכך שהמדפסת תהיה מוכנה להדפסה לאחר זמן התחממות מינימלי.
Timeouts (פסקי זמן) Print with Display Off (הדפסה עם תצוגה כבוייה) אפשר הדפסה כאשר התצוגה כבוייה תצוגה דלוקה בזמן הדפסה	הדפסה משימה כאשר התצוגה כבוייה. הערה: תצוגה דלוקה בזמן הדפסה היא ברירת המחדל של היצרן.
Timeouts (פסקי זמן) Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) מנוטרל 1-3 שעות 6 שעות 1–3 ימים 1–2 שבועות 1 חודש	מגדיר את משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לפני שהיא נכנסת למצב מנוחה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3 ימים.

השתמש ב:	כדי
Timeouts (פסקי זמן) Hibernate Timeout on Connection (פסק זמן למצב מנוחה עם חיבור) Hibernate (מנוחה) Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה)	מגדיר את המדפסת למצב מנוחה גם אם קיים חיבור פעיל ל-Ethernet. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה).
Timeouts (פסקי זמן) Screen Timeout (פסק זמן של המסך) 300–15	הגדר את משך הזמן בשניות לפני החזרת לוח הבקרה למצב מוכן. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 30.
Timeouts (פסקי זמן) Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) מנוטרל 255–1	קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת ממתינה לקבלת הודעה של סוף משימה לפני ביטול יתרת המשימה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 90. - כשמשך זמן זה עובר, תושלם ההדפסה של כל דף שהודפס חלקית, ולאחר מכן המדפסת בודקת אם יש משימות הדפסה חדשות הממתינות להדפסה. - Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) זמין רק כאשר משתמשים באמולציית PCL. להגדרה זו אין השפעה על משימות הדפסה באמולציית PostScript.
Timeouts (פסקי זמן) Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) מנוטרל 65535–15	קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת תמתין לנתונים נוספים לפני ביטול של משימת הדפסה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 40.
התאוששות משיאות Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי) Reboot when idle (אתחול מחדש במצב סרק) Reboot always (אתחול מחדש תמיד) Reboot never (אתחול מחדש לעולם לא) Max Auto Reboots (מקסימום אתחולים מחדש אוטומטיים) 20–1	הגדר את המדפסת לבצע אתחול מחדש כאשר מתרחשת שגיאה. הערות: - Reboot always (אתחול מחדש תמיד) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי). 2 היא בגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Max Auto Reboots (מקסימום אתחולים מחדש אוטומטיים).
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Auto Continue (המשך אוטומטי) מנוטרל 255–5	אפשר למדפסת להמשיך אוטומטית בהדפסה ממצבים לא מקוונים מסוימים כשמצבים אלה אינם נפתרים תוך פרק הזמן שצוין. הערה: Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Jam Recovery (התאוששות מחסימה) On (מופעל) Off (כבוי) אוטומטי	מציין אם המדפסת תדפיס שנית דפים שנתקעו במדפסת. הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם כן הזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים דרוש לצורך ביצוע פעולות אחרות במדפסת.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Jam Assist (סיוע בחסימה) On (מופעל) Off (כבוי)	הגדר את המדפסת לבדוק אוטומטית חסימות נייר. הערות: - On (מופעל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הגדרה זו מגדירה את המדפסת לרוקן אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לסל הסטנדרטי לאחר שהעמוד התקוע נוקה. - Off (מכובה) מחייבת מהמשתמש להסיר את העמודים מכל מיקומי החסימה האפשריים.

השתמש ב:	כדי
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Page Protect (הגנת עמוד) Off (כבוי) On (מופעל)	מדפיס בהצלחה עמודים שייטכן ואחרת לא היו מודפסים. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות Off (כבוי) גורמת להדפסה חלקית של הדף כשאין מספיק זיכרון להדפסת הדף השלם. - האפשרות On (פועל) קובעת למדפסת לעבד את הדף השלם כדי שניתן יהיה להדפיס את כל הדף.
Press Sleep Button (לחץ על לחצן שינה) Do nothing (אל תעשה דבר) Sleep (שינה) Hibernate (מנוחה)	קבע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה קצרה על הלחצן Sleep (שינה). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Sleep (שינה).
לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן Sleep (שינה) Do nothing (אל תעשה דבר) Sleep (שינה) Hibernate (מנוחה)	קובע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אל תעשה דבר.
Factory Defaults (הגדרות ברירת המחדל של היצרן) Do Not Restore (אל תשחזר) Restore Now (שחזר כעת)	השתמש בהגדרות המדפסת שנקבעו כברירת המחדל של היצרן, למעט הגדרות התפריט Network/Ports (רשת/יציאות). הערות: - Do Not Restore (אל תשחזר) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - Restore Now (שחזר כעת) מוחק את כל ההורדות המאוחסנות בזיכרון ה-RAM. הורדות השמורות בזיכרון הבזק אינן מושפעות.
Custom Home Message (הודעת בית מותאמת אישית) Off (כבוי) כתובת IP Hostname (שם מארח) שם איש קשר מיקום אפס שמות תצורה Custom Text 1 (טקסט מותאם אישית 1)	בוחר הודעה מותאמת אישית שמופיעה במסך הבית בתור תצוגה חלופית של מצב המדפסת. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

Print Settings (הגדרות הדפסה)

התפריט הגדרה

השתמש ב:	כדי
שפת מדפסת הדמיית PCL הדמיית PS	מגדיר את שפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא הדמיית PCL. - הדמיית PostScript משתמשת במתרגם פקודות PostScript כדי לעבד עבודות הדפסה. - הדמיית PCL משתמשת במתרגם פקודות PCL כדי לעבד עבודות הדפסה. - הגדרת ברירת המחדל של שפת המדפסת אינה מונעת תוכנה מלשלוח עבודות הדפסה שמשתמשות בשפת מדפסת אחרת.

השתמש ב:	כדי
אזור הדפסה רגיל עמוד שלם	מגדיר את השטח הלוגי והפיזי שניתן להדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל". בעת ניסיון להדפיס נתונים באזור שאינו מיועד להדפסה על-ידי ההגדרה "רגיל", המדפסת קוטמת את התמונה בגבולות. "עמוד שלם" מאפשר את הזזת התמונה לאזור שאינו מיועד להדפסה אשר מוגדר על-ידי ההגדרה רגיל. הגדרה זו משפיעה רק על עמודים המודפסים באמצעות מתרגם פקודות PCL 5, ואין לה השפעה על עמודים המודפסים מתרגם הפקודות PCL XL או PostScript.
יעד הורדה RAM הבזק	מגדיר את מיקום האחסון עבור ההורדות. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא RAM. אחסון הורדות ב-RAM הוא זמני. - אחסון הורדות בזיכרון הבזק ממקמת אותן באחסון קבוע. ההורדות נותרות בזיכרון ההבזק גם אם המדפסת מכובה. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס הבזק אופציונלי.
חוסך משאבים מופעל מכובה	מציין כיצד המדפסת מטפלת בהורדות זמניות, דוגמת גופנים ופקודות מאקרו המאוחסנים ב-RAM, כאשר המדפסת מקבלת עבודת הדפסה שמחייבת יותר זיכרון משזמין. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". האפשרות מכובה מגדירה את המדפסת לשמור הורדות רק עד אשר הזיכרון נדרש. ההורדות נמחקות על מנת לעבד עבודות הדפסה. - האפשרות מופעל מגדירה את המדפסת לשמור הורדות במהלך שינויי שפה והפעלות מחדש של המדפסת. אם הזיכרון במדפסת אוזל, ההודעה הזיכרון מלא [38] מופיע בתצוגת המדפסת, אולם ההורדות אינן נמחקות.

תפריט גימור

שימוש ב:	לשם
צדדים (דו-צדדי) חד-צדדי דו-צדדי	מציין אם הדפסה דו-צדדית מוגדרת כהגדרת ברירת מחדל של המשתמש עבור כל עבודות ההדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חד-צדדי". - באפשרותך להגדיר הדפסה דו-צדדית מתוך התוכנה. משתמשי Windows: - לחץ על קובץ > הדפסה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה. משתמשי Macintosh: - בחר קובץ > הדפסה ולאחר מכן התאם את ההגדרות מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.
כריכה דו-צדדית קצה ארוך קצה קצר	מגדיר את האופן שבו עמודים דו-צדדיים נכרכים ומודפסים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "קצה ארוך". קצה ארוך מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב). "קצה קצר" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).
העתקים 999–1	מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 1.
עמודים ריקים אל תדפיס הדפסה	מציין אם דפים ריקים נוספים או שאינם נוספים בעבודת ההדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".

שימוש ב:	לשם
איסוף עותקים (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	עורם את העמודים של עבודת הדפסה בזה אחר זה בעת הדפסת העתקים מרובים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של הצרן היא "(1,2,3) (1,2,3)".
גיליונות הפרדה מכובה בין העתקים בין עבודות בין עמודים	מציין אם נוספים או שאינם נוספים גיליונות הפרדה ריקים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר ל- "(1,2,3) (1,2,3)". אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב "(1,1,1) (2,2,2)", דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2. - האפשרות "בין עבודות" מוסיפה גיליון ריק בין עבודות הדפסה. - האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך.
מקור מפרידים מגש [x] מזין MP	מציין את מקור הנייר של גיליונות ההפרדה. הערות: - הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי). - בתפריט נייר, הגדר את "הגדר MP" ל"מחסנית" כדי שמזין MP יופיע כהגדרת תפריט.
חיסכון בנייר מכובה 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	מדפיס עמודים מרובים על גיליון נייר אחד. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - כאשר נבחר מספר העמודים לגיליון, גודלו של כל עמוד מותאם למספר העמודים שאותם ברצונך להציג על גיליון אחד.
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אופקי אופקי הפוך אנכי הפוך אנכי	מציין את הסדר שבו העמודים מודפסים על גיליון נייר יחדי בעת השימוש ב"חיסכון בנייר". הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אופקי". - המיקום תלוי במספר העמודים והאם הם בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אוטומטי לרוחב לאורך	ציין את הכיוון שבו עמודים מודפסים על גיליון יחיד. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". המדפסת בוחרת בין כיוון הדפסה לאורך ולרוחב.
חיסכון בנייר-גבול ללא מלא	מדפיס גבול בעת שימוש בחיסכון בנייר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".

תפריט Quality (איכות)

השתמש ב:	כדי
Print Resolution (רזולוציית הדפסה) dpi 300 dpi 600 dpi 1200 1200 Image Q 2400 Image Q	מציין את הרזולוציה של פלט ההדפסה בנקודות לאינץ'. הערה: 600 dpi היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Pixel Boost (דחיפת פיקסלים) מכובה גופנים Horizontally (אופקי) Vertically (אנכי) שני הכיוונים	מאפשר להדפיס יותר פיקסלים באשכולות לצורך בהירות, כדי לשפר תמונות אופקית או אנכית, או כדי לשפר גופנים. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Toner Darkness (כחות הטונר) 10–1	להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס. הערות: 8 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - בחירה בערך נמוך יותר יכולה לסייע לחסוך בטונר.
Enhance Fine Lines (הדגש קווים דקים) On (פועל) מכובה	הפעלת מצב הדפסה מומלץ לקבצים המכילים שרטוטי בנייה, מפות, תרשימי חשמל ותרשימי זרימה. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - באפשרותך להגדיר אפשרות זו מתוך תוכנת המדפסת. משתמש Windows, לחץ על File (קובץ) Print < (הדפסה), ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות), או Setup (הגדרות). למשתמשי Macintosh, בחר File (קובץ) Print < (הדפסה), ואז התאם את ההגדרות מתיבת הדו שיח Print (הדפס) ומתפריטי ההקשר. - כדי להגדיר אפשרות זו מתוך שרת האינטרנט המובנה, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.
Gray Correction (תיקון אפור) אוטומטי מכובה	כוונן אוטומטי של שיפור הניגודיות המוחל על תמונות. הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Brightness (בהירות) 6 עד -6	להתאים את הפלט המודפס על-ידי הבהרתו או הבהרתו. נייר לחסון בטונר על-ידי הבהרת הפלט. הערה: 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Contrast (ניגודיות) 5–0	להתאים את הניגודיות של האובייקטים המודפסים. הערה: 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט Utilities (תוכניות שירות)

השתמש ב:	כדי
Format Flash (פרמוט הבזק) כן לא	פרמט את זיכרון ההבזק. אזהרה-נזק אפשרי: אל תכבה את המדפסת במהלך פירמוט זיכרון ההבזק. הערות: - זיכרון הבזק מתייחס לזיכרון שנוסף על-ידי התקנת כרטיס זיכרון הבזק במדפסת. "כן" מסירה את כל הנתונים שמאוחסנים בזיכרון ההבזק. - בחירה באפשרות No (לא) מבטלת את הבקשה לפרמוט. - יש לוודא שכרטיס זיכרון ההבזק האופציונלי אינו מוגן מפני קריאה/כתיבה או כתיבה. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס הבזק שאינו פגום.
Hex Trace	ברר את המקור לבעיה במשימת הדפסה. הערות: - כשהגדרה מופעלת, כל הנתונים שנשלחים למדפסת מודפסים בצורה הקסדצימלית ובייצוג תווים, וקודי בקרה לא מבוצעים. - כדי לצאת ממצב Hex Trace או לנטרל אותו, הפעל מחדש את המדפסת.
Coverage Estimator (מעריך כיסוי) מכובה On (פועל)	מספק אומדן של אחוז הכיסוי של הטונר על העמוד. ההערכה מודפסת בעמוד נפרד בסוף כל משימת הדפסה. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט XPS

השתמש ב:	כדי
הדפסת דפי שגיאה מכובה מופעל	מדפיס דף שכולל מידע על שגיאות, כולל שגיאות XML markup. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

תפריט PostScript

השתמש ב:	כדי
שגיאת הדפסת PS מופעל מכובה	מדפיס עמוד שמכיל את שגיאת ה-PostScript. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
מצב אתחול נעילת PS מופעל מכובה	מנטרל את הקובץ SysStart. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
עדיפות גופנים שוכן הבזק	קובע את סדר חיפוש הגופנים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "שוכן". - פריט תפריט זה זמין רק כאשר כרטיס מפורמט של זיכרון הבזק מותקן ופועל כשורה. - ודא שכרטיס זיכרון ההבזק אינו מוגן מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או מוגן באמצעות סיסמה. - גודל מאגר העבודה חייב שלא להיות מוגדר ל-100%.

תפריט PCL Emul (אמולציית PCL)

השתמש ב:	כדי
Font Source (מקור גופנים) Resident (שמור בזיכרון) Download (הורדה) Flash (זיכרון הבזק) All (הכל)	מציין את ערכת הגופנים שמשמשת את התפריט Font Name (שם גופן). הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא Resident (שמור בזיכרון). Resident (שמור בזיכרון) מציגה את ברירת המחדל של היצרן לערכת הגופנים ב-RAM. "הורדה" מציגה את כל הגופנים שהורדו ב-RAM. - Flash (זיכרון הבזק) מציגה את כל הגופנים השוכנים באפשרות זו. כרטיס זיכרון ההבזק חייב להיות מפורמט כהלכה ואינו יכול להיות מוגן מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או באמצעות סיסמה. - ההגדרה All (הכל) תציג את כל הגופנים הזמינים בכל האפשרויות.
Font Name (שם גופן) Courier 10	זהה גופן מסוים ואת האפשרות שהוא שמור תחתיה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Courier 10. אפשרות זאת תציג את שם הגופן, מזהה הגופן והמיקום שבו הוא שמור במדפסת. הקיצורים המציינים את מקור הגופן הם R (Resident - שמור בזיכרון), F (Flash - הבזק) ו-D (Download - הורדה).
Symbol Set (ערכת סמלים) 10U PC-8 12U PC-850	ציין את ערכת הסמלים לכל שם גופן. הערות: 10U PC-8 i היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 12U PC-850. - ערכת סמלים היא אוסף של תווים אלפביתיים ומספריים, סימני פיסוק וסמלים מיוחדים. ערכות סמלים תומכות בשפות השונות או בתוכניות ספציפיות דוגמת סמלים מתמטיים או טקסט מדעי. יוצגו אך ורק ערכות הסמלים הנתמכות.
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) Point Size (גובה אות) 1008.00–1.00	שנינו גובה האות בגופנים טיפוגרפיים ניתנים להתאמה. הערות: 12 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - גודל גופן מתייחס לגובה של התווים בגופן. נקודה אחת שווה 0.014 אינץ' בקירוב. - ניתן להגדיל או להקטין גובה אות בצעדים של 0.25 נקודות.
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) Pitch (פסיעת גופן) 100–0.08	מציין את רוחב הגופן בגופנים מדורגים ברוחב קבוע. הערות: 10 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה Pitch (פסיעת גופן) מתייחסת למספר התווים בגופן ברוחב קבוע, שניתן להכניס באינץ' אחד (cpi). - ניתן להגדיל או להקטין פסיעת גופן בצעדים של 0.01cpi. - בגופנים ברוחב קבוע שלא ניתן להתאים את גובהם, ערך זה מופיע על המסך אך אין אפשרות לשנותו.
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) כיוון הדפסה לאורך Landscape (הדפסה לרוחב)	ציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (הדפסה לאורך). הבחירה ב-Portrait (הדפסה לאורך) תגרום להדפסת הטקסט והגרפיקה במקביל לצד הקצר של הדף. - הבחירה ב-Landscape (הדפסה לרוחב) תגרום להדפסת הטקסט והגרפיקה במקביל לצד הארוך של הדף.

השתמש ב:	כדי
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) Lines per Page (שורות לעמוד) 255–1	מציין את מספר השורות שמודפסות על כל עמוד. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב היא 60. ברירת המחדל הבינלאומית היא 64. - המדפסת תקבע את המרווח בין שורות לפי הערכים בהגדרות Lines per Page (שורות לעמוד), Paper Size (גודל נייר) ו-Orientation (כיוון הדפסה). בחר את את גודל הנייר וכיוון ההדפסה לפני שתגדיר Lines per Page (שורות לעמוד).
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) A4 Width (רוחב A4) 198 מ"מ 203 מ"מ	מגדיר את המדפסת כך שתדפיס על גיליונות בגודל A4. הערות: 198 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה 203 מ"מ קובעת את רוחב הדף כך שיהיה אפשר להדפיס 80 תווים בעלי פסיעת גופן (pitch) 10.
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) Auto CR after LF (CR אוטומטי אחרי LF) On (פועל) מכובה	ציין האם המדפסת תבצע באופן אוטומטי מעבר לשורה חדשה (CR) אחרי פקודת בקרת הזנת שורה (LF). הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) Auto LF after CR (LF אוטומטי אחרי CR) On (פועל) מכובה	ציין האם המדפסת תזין באופן אוטומטי שורה (LF) אחרי פקודת בקרה של מעבר לשורה חדשה (CR). הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) Assign MP Feeder (הקצאת מזין רב-תכליתי) מכובה ללא 199–0 הקצה מגש [x] מכובה ללא 199–0 Assign Manual Paper (הקצה נייר ידני) מכובה ללא 199–0 הקצה מעטפה-ידני מכובה ללא 199–0	הגדר את המדפסת כך שתפעל מול תוכנות או תוכניות מדפסת המשתמשות בהקצאות מקור נייר שונות למגשים ומזינים. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - לא ניתן לבחור באפשרות "ללא". אפשרות זו מוצגת רק אם נבחרה על-ידי מתרגם פקודות PCL 5. "ללא" מתעלמת מהפקודה "בחר הזנת נייר". - ההגדרה 0-199 תאפשר לציין הגדרה מותאמת אישית.

השתמש ב:	כדי
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) View Factory Defaults (ראה את ערכי בברירת המחדל של היצרן) MPF ברירת מחדל = 8 T1 ברירת מחדל = 1 T1 ברירת מחדל = 4 T1 ברירת מחדל = 5 T1 ברירת מחדל = 20 T1 ברירת מחדל = 21 ברירת מחדל מעטפות = 6 נייר ידני ברירת מחדל = 2 מעטפה ידנית ברירת מחדל = 3	הצג את ערכי ברירת המחדל של היצרן שהוקצו לכל מגש, מגירה או מזין.
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) Restore Defaults (שחזר ערכי ברירת מחדל) כן לא	משחזר את כל הקצאות המגש והמזין לערכי ברירת המחדל של היצרן.

חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

Lexmark מחויבת לשימור סביבתי ומשפרת כל העת את המדפסות שלה כדי להפחית את השפעתן על הסביבה. אנו מעצבים תוך חשיבה סביבתית, מתכננים את האריזות שלנו להפחתת חומרי אריזה, ומספקים תוכניות איסוף ומיחזור. למידע נוסף, ראה

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/environment
- תוכנית המיחזור של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/recycle

על ידי בחירה בהגדרות מדפסת או כמשימות מסוימות, יתכן שתוכל להפחית עוד יותר את השפעת המדפסת שלך. פרק זה מתאר את ההגדרות ואת המשימות העשויות להביא תועלת רבה יותר לסביבה.

חיסכון נייר וטונר

מחקרים מראים שעד 80% מטיבעת הרגל הפחמנית של מדפסות מיוחסים לשימוש בנייר. באפשרותך להפחית משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית על ידי שימוש בנייר ממוחזר ובחירה בהצעות ההדפסה הבאות, למשל הדפסה על שני צידי הדף והדפסת מספר עמודים על צד אחד של גיליון נייר יחיד.

שימוש בנייר ממוחזר

כחברה עם מודעות סביבתית, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר המיוצר במיוחד לשימוש עם מדפסות לייזר. לקבלת מידע נוסף על ניירות ממוחזרים המתאימים היטב למדפסת שברשותך, ראה ["שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים" בעמוד 41](#).

חיסכון בחומרים מתכלים

להשתמש בשני צידי הנייר

אם דגם המדפסת שברשותך תומך בהדפסה דו-צדדית, תוכל לשלוט באפשרות אם ההדפסה תופיע על צד אחד או על שני צדדים של הנייר.

הערות:

- הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.
- לרשימה מלאה של מוצרים ומדינות נתמכים, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

הצב דפים מרובים על גיליון נייר אחד

באפשרותך להדפיס עד 16 עמודים רצופים של מסמך מרובה עמודים על צד אחד של גיליון נייר בודד על ידי הגדרת הדפסת דפים מרובים (N-Up) עבור משימת ההדפסה.

בדוק את הטיטה הראשונה שלך כדי להבטיח דיוק

לפני הדפסה או הכנה של העתקים מרובים של מסמך:

- השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
- הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.

הימנע מחסימות נייר

הגדר נכון סוג וגודל הנכונים של הנייר כדי למנוע חסימות נייר. למידע נוסף, ראה ["הימנעות מחסימות נייר" בעמוד 96](#).

חיסכון באנרגיה

שימוש במצב חיסכון

השתמש במצב חיסכון (Eco) כדי לבחור במהירות דרך אחת או יותר לצמצום ההשפעה הסביבתית של המדפסת.

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < הגדרות <  < הגדרות כלליות <  < מצב חיסכון <  < בחר בהגדרה הרצויה

השתמש ב:	כדי
מכונה	השתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור כל ההגדרות שמשויכות למצב חיסכון. הגדרה זו תומכת במפרטי הביצועים עבור המדפסת.
אנרגיה	הפחת שימוש באנרגיה, במיוחד כשהמדפסת נמצאת במצב סרק. - מנועי מנגנון המדפסת אינם מופעלים עד שהמסמך מוכן להדפסה. ייתכן שתבחין בעיכוב קצר לפני הדפסתו של העמוד הראשון. - המדפסת עוברת למצב שינה לאחר דקה אחת של חוסר פעילות.
אנרגיה/נייר	השתמש בכל ההגדרות שמשויכות למצב אנרגיה ונייר.
נייר	- אפשר את התכונה הדפסה דו-צדדית אוטומטית. - כבה את תכונות יומן ההדפסה.

2 לחץ על .

שימוש במצב Hibernate (מנוחה)

מנוחה היא מצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה ביותר.

הערות:

- ברירת המחדל לפרק הזמן שאחרי המדפסת נכנסת למצב מנוחה היא שלושה ימים.
- הקפד להעיר את המדפסת ממצב מנוחה לפני שליחת משימת הדפסה. איפוס חזק או לחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה) מעירים את המדפסת ממצב מנוחה.
- אם המדפסת נמצאת במצב מנוחה, שרת האינטרנט המוטמע מנוטרל.

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

 < Settings (הגדרות) <  < General Settings (הגדרות כלליות) < 

2 בחר באפשרות **Press Sleep Button (לחיצה על הלחצן שינה)** או **Press and Hold Sleep Button (לחיצה ממושכת על הלחצן שינה)**, ולאחר מכן לחץ על .

3 לחץ על **Hibernate (מנוחה)** < .

התאמת מצב Sleep (שינה)

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ולאחר מכן אתר את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Timeouts (פסקי זמן)**.

3 **במצב שינה**, הזן את מספר הדקות שברצונך שהמדפסת תמתין לפני כניסה למצב שינה.

4 לחץ על **Submit (שלח)**.

שימוש בהגדרות המדפסת במחשב (Windows בלבד)

- גש לתפריט הגדרה באמצעות "כלי השירות להגדרות מדפסת מקומית".

הגדרת פסק זמן להיברנציה

פסק זמן להיברנציה מאפשר להגדיר את משך הזמן שבו המדפסת ממתינה, לאחר סיום הדפסת עבודה, לפני היא עוברת למצב של צריכת חשמל מופחתת.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ולאחר מכן אתר את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **הגדרות < הגדרות כלליות < פסקי זמן**.

3 בתפריט "פסק זמן להיברנציה", בחר את מספר השעות, הימים, השבועות או החודשים הרצוי שבו על המדפסת להמתין לפני שהיא עוברת לצריכת חשמל מופחתת.

4 לחץ על **שלח**.

שימוש בהגדרות המדפסת במחשב

בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, גש לתפריט פסק הזמן להיברנציה באמצעות "כלי השירות להגדרות מדפסת מקומית" או "הגדרות מדפסת".

שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים

האפשרות "מצבי צריכת חשמל מתוזמנים" מאפשרת למשתמש לתזמן את המועד שבו המדפסת עוברת לצריכת חשמל מופחתת או למצב מוכן.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ולאחר מכן אתר את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות <הגדרות כלליות> מצבי צריכת חשמל מתוזמנים.**3 בתפריט "פעולה", בחר את מצב צריכת החשמל.****4 בתפריט "שעה", בחר את הזמן.****5 בתפריט "ימים", בחר יום או ימים.****6 לחץ על הוספה.****שימוש בהגדרות המדפסת במחשב (Windows בלבד)**

- גש לתפריט מצבי צריכת חשמל מתוזמנים באמצעות "כלי השירות להגדרות מדפסת מקומית".

מיחזור

Lexmark מציעה תוכניות איסוף וגישות סביבתיות מתקדמות בנוגע למיחזור. למידע נוסף, ראה

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/environment
- תוכנית המיחזור של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/recycle

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מחזור:

- 1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.
- 2 מצא את סוג המוצר שברצונך למחזר, ולאחר מכן בחר את המדינה או את האזור מתוך הרשימה.
- 3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הערה: ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המיחזור המקומי שלך. פנה למרכז המיחזור המקומי כדי לבדוק את סוג הפריטים שהם מקבלים.

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark שואפת כל העת למזער את חומרי האריזה. הפחתת כמות חומרי האריזה מסייעת להבטיח הובלת מדפסות של Lexmark באופן היעיל והרגיש ביותר לסביבה ומקטינה את כמות חומרי האריזה המושלכים לאשפה. שיפורים אלה מובילים להפחתת פליטת גזי חממה, לחיסכון באנרגיה, ולחיסכון במשאבים טבעיים.

אריזות הקרטון של Lexmark ניתנות למיחזור ב-100% במקומות שבהם יש מתקני מיחזור של קרטון גלי. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

הקצף המשמש באריזות Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים מתאימים. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

בעת החזרת מחסנית אל Lexmark, באפשרותך להשתמש שנית בקופסה שבה הגיעה המחסנית. Lexmark תמחזר את הקופסה.

החזרת מיכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

"התוכנית לאיסוף מחסניות דיו של Lexmark" מפנה מדי שנה מיליוני מיכלי דיו מהשלכה למזבלה, על-ידי מתן אפשרות קלה וללא תשלום ללקוחות Lexmark להחזיר מחסניות דיו משומשות ל-Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוז ממיכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל-Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מיכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מיכלי דיו של Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור, בצע את ההוראות שמצורפות למיכל הדיו של המדפסת והשתמש בתווית המשלוח המשולמת מראש. בנוסף, תוכל גם:

- 1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.
- 2 באזור Toner Cartridges (מחסניות טונר), בחר את המדינה שלך מרשימת המדינות.
- 3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

אבטחת המדפסת

שימוש בתכונה נעילת אבטחה

המדפסת מצוידת בתכונת נעילת אבטחה. חבר מנעול אבטחה שתואם לרוב המחשבים הניידים במיקום המוצג, כדי לאבטח את המדפסת למקומה.



הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון שיכול לאחסן הגדרות התקן ורשת ואת נתוני המשתמש.

סוג זיכרון	תיאור
זיכרון נדיף	המדפסת משתמש זמנית בזיכרון גישה אקראית (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה פשוטות.
זיכרון לא נדיף	המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו-NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן ופרטי רשת.

מחק התכנים של כל זיכרון מדפסת שמוחקן בנסיבות הבאות:

- המדפסת יוצאת משירות.
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
- המדפסת נמכרת לארגון אחר.

מחיקת זיכרון נדיף

הזיכרון הנדיף (RAM) שמותקן במדפסת נדרש למקור חשמל כדי לשמור נתונים. למחיקת נתוני המאגר, כבה את המדפסת.

מחיקת זיכרון לא נדיף

1 כבה את המדפסת.

2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  ועל לחצן החץ הימני, ותוך כדי כך, הפעל את המדפסת. שחרר את הלחצן רק עם הופעת התפריט הגדרת תצורה.

3 לחץ על לחצן החץ עד להופעת **מחק את כל ההגדרות** ולאחר מכן לחץ על . המדפסת תבצע מספר הפעלות מחדש במהלך הליך זה.

הערה: האפשרות "מחק את כל ההגדרות" מסירה בצורה בטוחה את הגדרות ההתקן, הפתרונות, העבודות והסיסמאות שבזיכרון המדפסת.

4 לחץ על לחצן החץ עד להופעת **צא מתפריט תצורה** ולאחר מכן לחץ על . המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

בסביבות עם רמת אבטחה גבוהה, ייתכן שיש לנקוט אמצעים נוספים כדי לוודא שלאנשים שאינם מורשים לא תהיה גישה לנתונים סודיים המאוחסנים במדפסת. For more information, go to the [Lexmark security Web page](http://support.lexmark.com) or see the *Embedded Web Server—Security: Administrator's Guide* at <http://support.lexmark.com>.

תחזוקת המדפסת

אזהרה-נזק אפשרי: כשל בשמירה על ביצועים אופטימליים של המדפסת או בהחלפת חלקים וחומרים מתכלים עלול לגרום נזק למדפסת.

ניקוי המדפסת

ניקוי המדפסת

הערה: יש לבצע מטלה זו כל מספר חודשים.

אזהרה-נזק אפשרי: נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מטיפול לא נאות אינו מכוסה באחריות של המדפסת.

1 ודא שהמדפסת מכובה ומנותקת משקע החשמל.

זהירות - סכנת התחשמלות: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. ⚠

2 הסר את הנייר מתוך הסל הסטנדרטי ומהמזין הרב-תכליתי.

3 הסר כל אבק, מוך או פיסות נייר סביב המדפסת באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.

4 השתמש במטלית נקייה ונטולת סיבים שהורטבה מעט במים כדי לנגב את החלק החיצוני של המדפסת.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, היות שהם עלולים לפגום בגימור של המדפסת.

5 ודא שכל חלקי המדפסת יבשים לפני שליחת משימת הדפסה חדשה.

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

הודעה מופיעה בצג בכל פעם שיש צורך להחליף אחד מהחומרים המתכלים או לבצע פעולת תחזוקה.

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Device Status (מצב התקן)**.

שימוש בלוח הבקרה

בהתאם לדגם המדפסת שלך, נווט לפי הנתיב הבא:

-  < **Device Statistics** (נתונים סטטיסטיים של ההתקן) <  < **Reports** (דוחות) < 
- הערה: תוכל לראות מצב החלקים והחומרים המתכלים בחלק "מידע על חומרים מתכלים" של הדפים המודפסים.
-  < **Status/Supplies** (מצב/חומרים מתכלים) <  < **View Supplies** (ראה חומרים מתכלים) < 

הערכת מספר העמודים שנותרו

הערכת מספר העמודים שנותרו מבוססת על היסטוריית ההדפסה של המדפסת. דיוק ההערכה עשוי להשתנות משמעותית ותלוי בגורמים רבים, כמו למשל תוכן המסמעים, הגדרות איכות הדפסה והגדרות מספדת אחרות.

הדיוק בהערכת מספר העמודים שנותרו עשוי לרדת כאשר צריכת ההדפסה בפועל שונה מצריכת ההדפסה ההיסטורית. קח בחשבון את רמת הדיוק המשתנה לפני רכישה או החלפה של חומרים מתכלים על בסיס ההערכה. עד שתתקבל במדפסת היסטוריית הדפסה מתאימה, הערכות ראשוניות מניחות צריכת חומרים מתכלים עתידית על בסיס שיטות הבדיקה ותוכן העמוד של International Organization for Standardization *

* תפוקת חמסנית דיו ממוצעת שמוצגת להדפסה רציפה בשחור בהתאם ל- ISO/IEC 19752.

הזמנת חומרים מתכלים

כדי להזמין חלקים וחומרים מתכלים בארה"ב, צור קשר עם Lexmark במספר 1-800-539-6275 לקבלת מידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות או באזורים אחרים, בקר באתר www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

הערה: כל הערכות אורך החיים של חומרים מתכלים למדפסת מתבססות על הדפסה על נייר רגיל בגודל letter או A4.

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים ועם חלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או על חיי המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על כיסויי האחריות. נזק שנוצר כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי אינו מכוסה במסגרת האחריות. כל מחווי אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. רכיבי הדמיה שמשמשים מעבר לאורך החיים המיועד עלולים לגרום נזק למדפסת Lexmark או לרכיבים המשויכים אליה.

הזמנת מיכלי טונר

הערות:

- אומדן תפוקת מיכל דיו מבוסס על סטנדרד ISO/IEC 19752.
- כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים עלול להשפיע לרעה על התפוקה בפועל.

פריט	תוכנית החזרת מיכלים
עבור ארצות הברית וקנדה	
מיכל טונר	501
מיכל טונר לתפוקה גבוהה	501H
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	501X ¹
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	501U ²
עבור האיחוד האירופי, האזור הכלכלי האירופי ושווייץ	
מיכל טונר	502
מיכל טונר לתפוקה גבוהה	502H
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	502X ¹
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	502U ²
עבור אזור אסיה הפסיפית (כולל אוסטרליה וניו זילנד)	
מיכל טונר	503
מיכל טונר לתפוקה גבוהה	503H
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	503X ¹
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	503U ²
עבור אמריקה הלטינית (כולל פוארטו ריקו ומקסיקו)	
מיכל טונר	504
מיכל טונר לתפוקה גבוהה	504H
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	504X ¹
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	504U ²
עבור אפריקה, המזרח התיכון, מרכז מזרח אירופה וחבר העמים	
מיכל טונר	505
מיכל טונר לתפוקה גבוהה	505H
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	505X ¹
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	505U ²
¹ מיכל טונר זה נתמך רק בדגמי המדפסות MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn וכן MS610de. ² מיכל זה נתמך רק בדגמי המדפסות MS510dn, MS610dn וכן MS610de. למידע נוסף על הארצות הנמצאות בכל אזור, בקר באתר www.lexmark.com/regions .	

פריט	מיכל רגיל
בכל רחבי העולם	
מיכל טונר לתפוקה גבוהה	500HA ¹
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	500XA ²
¹ מיכל זה נתמך רק בדגמי המדפסות MS310d וכן MS310dn. ² מיכל זה נתמך רק בדגמי המדפסות MS410d וכן MS410dn. ³ מיכל זה נתמך רק בדגמי המדפסות MS510dn, MS610dn וכן MS610de.	

פריט	מיכל רגיל
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	500UA ³
¹ מיכל זה נתמך רק בדגמי המדפסות MS310d וכן MS310dn. ² מיכל זה נתמך רק בדגמי המדפסות MS410d וכן MS410dn. ³ מיכל זה נתמך רק בדגמי המדפסות MS510dn, MS610dn וכן MS610de.	

הזמנת יחידת הדמיה

כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים עלול לגרום לכשל בחלקי יחידת ההדמיה לפני שהטונר במחסנית הטונר אוזל. לקבלת מידע נוסף על החלפת יחידת ההדמיה, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה.

שם רכיב	תוכנית ההחזרה של Lexmark	רגיל
יחידת הדמיה	500Z	500ZA

אחסון חומרים מתכלים

לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת, בחר מקום אחסון קריר ונקי. אחסן את החומרים המתכלים עם הצד הנכון כלפי מעלה ובאריזה המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בהם.


אל תחשוף חומרים מתכלים ל:

- אור שמש ישיר.
- טמפרטורות הגבוהות מ-35°C
- לחות גבוהה מעל 80%
- אוויר מלוח
- גזים מאכלים
- אבק רב


החלפת חומרים מתכלים

החלפת מיכל הטונר

1 לחץ על הלחצן בצד הימני של מדפסת ולאחר מכן פתח את הדלת הקדמית.

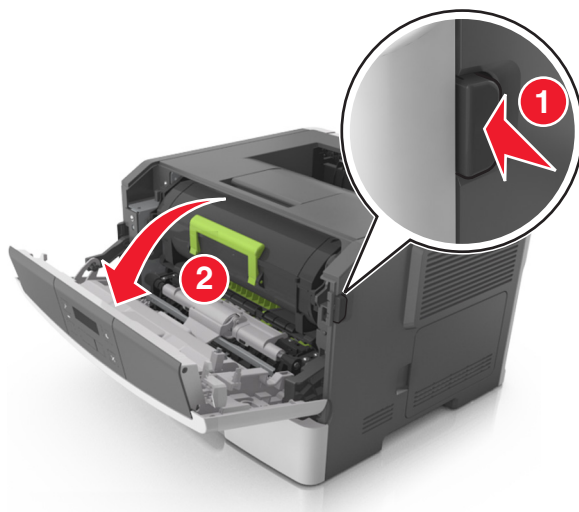


2 משוך החוצה את מיכל הטונר באמצעות הידית.

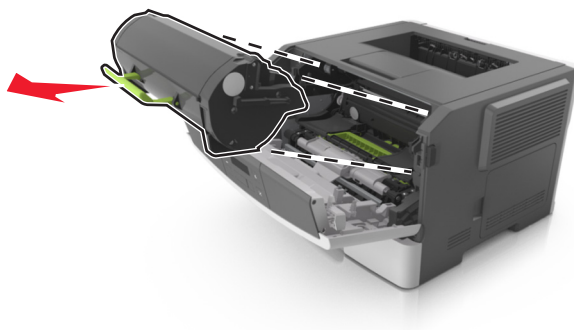


3 הוצא את מיכל הטונר מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

4 נער את המיכל החדש כדי לפזר את הטונר.

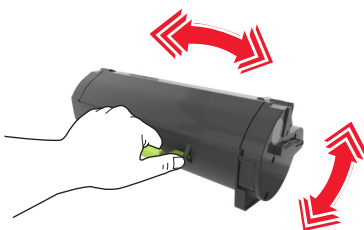

5 הכנס את מיכל הטונר למדפסת על-ידי יישור מסילות הצד שעל המיכל עם החצים שעל מסילות הצד בתוך המדפסת.


אזהרה-נזק אפשרי: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

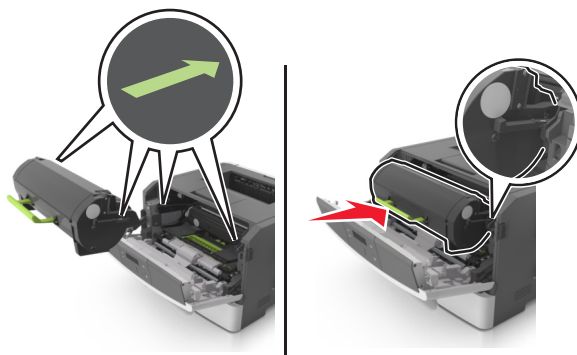


6 סגור את הדלת הקדמית.

החלפת יחידת הדמיה


1 לחץ על הלחצן בצד הימני של מדפסת ולאחר מכן פתח את הדלת הקדמית.

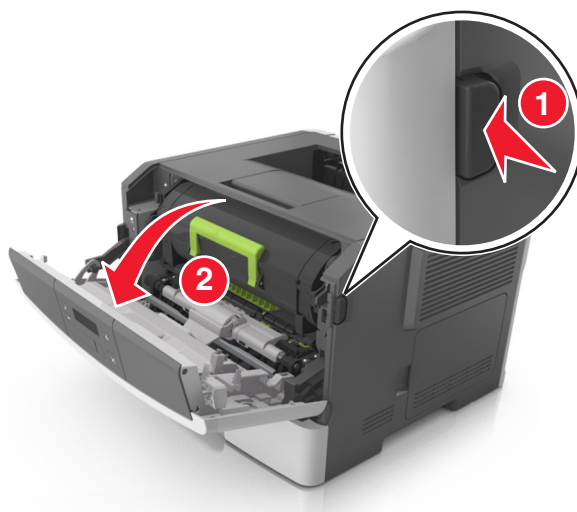


2 משוך החוצה את מיכל הטונר באמצעות הידית.

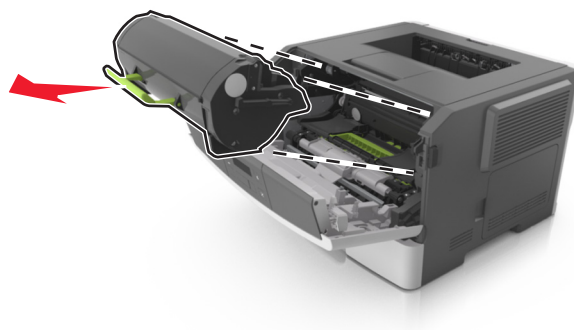

3 הרם את הידית הירוקה, ולאחר מכן משוך החוצה מתוך המדפסת את יחידת ההדמיה.

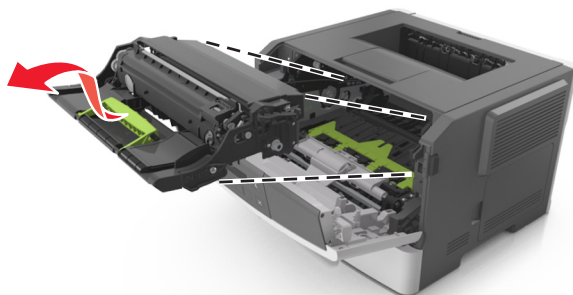


4 הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה ולאחר מכן נער אותה.

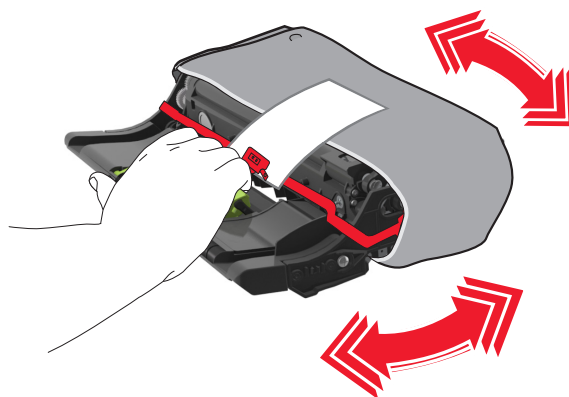


5 הסר את כל חומרי האריזה מתוך יחידת ההדמיה.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.


אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור. נגיעה עלולה להשפיע על האיכות בעבודות הדפסה עתידיות.

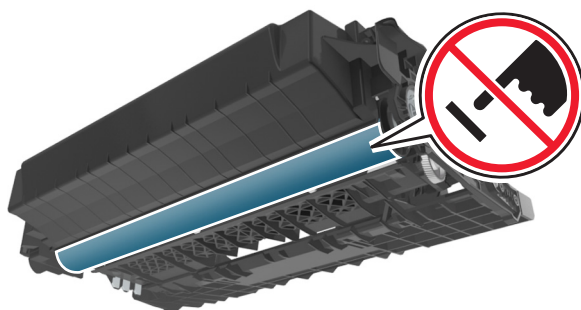

6 הכנס את יחידת ההדמיה למדפסת על-ידי יישור החצים שעל המסילות הצדיות של יחידת ההדמיה עם החצים שעל המסילות הצדיות בתוך המדפסת.

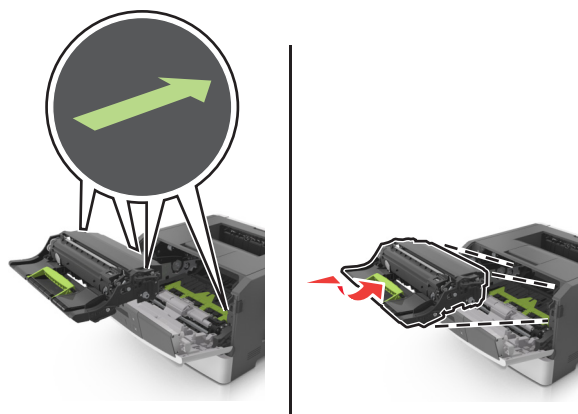

7 הכנס את מיכל הטונר למדפסת על-ידי יישור מסילות הצד שעל המיכל עם החצים שעל מסילות הצד בתוך המדפסת.

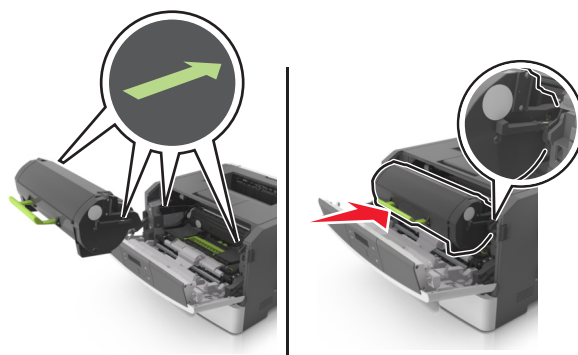

8 סגור את הדלת הקדמית.

העברת המדפסת

לפני העברת המדפסת

⚠️ זירות - אפשרות לפגיעה: לפני העברת המדפסת, בצע את ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה או נזק למדפסת.

- כבה את המדפסת באמצעות מתג הכיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
- נתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני העברתה.

- הם מותקן מגש אופציונלי, הסר אותו מהמדפסת. כדי להסיר את המגש האופציונלי, הסט את התפס שבצדו הימני של המגש לכיוון חזית המדפסת עד שיכנס בנקישה למקומו.



- השתמש במאחזים שמשני צדי המדפסת כדי להרים אותה.
 - ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
 - לפני הצבת המדפסת, ודא שקיים מרווח מספיק סביבה.
- השתמש רק בכבל החשמל המסופקים עם מוצר זה או בכבל חשמל חליפי המאושר על-ידי היצרן.
- אזהרה-נזק אפשרי:** נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מהעברה לא נאותה אינו מכוסה באחריות של המדפסת.

העברת המדפסת למקום אחר

- ניתן להעביר את המדפסת ואת החומרה האופציונלית שלה בצורה בטוחה למקום אחר תוך שמירה על הנחיות הבטיחות הבאות:
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
 - ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אפשרויות החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי אפשרויות החומרה.
 - ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
 - הימנע מתנועות חדות.

משלוח המדפסת

בעת משלוח המדפסת, השתמש באריזה המקורית.

ניהול המדפסת

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

פרק זה עוסק במטלות בסיסיות של תמיכה אדמיניסטרטיבית באמצעות שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע על מטלות תמיכה מתקדמות יותר לתמיכה במערכת, ראה את *Networking Guide* בתקליטור *Software and Documentation* או את *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

גישה ללוח הבקרה המרוחק

לוח הבקרה המרוחק על מסך מחשב שלך מאפשר ליצור אינטראקציה עם לוח הבקרה של המדפסת, גם כאשר המיקום הפיזי שלך רחוק ממדפסת הרשת. במסך שלך תוכל לצפות במצב המדפסת ולבצע משימות הקשורות להדפסה.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הדפס דף הגדרת רשת או את דף הגדרות התפריטים ואתר את כתובת IP באזור TCP/IP. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Enter** כדי לפתוח את דף האינטרנט של המדפסת.

3 לחץ על **Remote Operator Panel** (לוח מפעיל מרחוק) <**Run Remote Panel** (הפעל לוח מפעיל מרחוק).

הערה: לוח הבקרה המרוחק מחייב פלג-אין של Java כדי לפעול.

הצגת דוחות

ניתן להציג דוחות מסוימים מתוך שרת האינטרנט המובנה. דוחות אלו שימושיים להערכת מצב המדפסת, הרשת והחומרים המתכלים.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **דוחות** ולאחר מכן לחץ על סוג הדוח שברצונך להציג.

הגדרת התראות על חומרים מתכלים באמצעות שרת האינטרנט המוטמע

באפשרותך לקבוע כיצד תרצה שיודיעו לך כאשר חומרים מתכלים כמעט נמוכים, נמוכים מאוד או שהגיעו לסוף החיים על ידי הגדרת ההתראות הניתנות לבחירה.

הערות:

- ניתן להגדיר התראות הניתנות לבחירה לגבי מיכל טונר ויחידת הדמיה.
 - את כל האזהות הניתנות לבחירה ניתן להגדיר למצבי אספקה של כמעט נמוך, נמוך ונמוך מאוד. לא כל ההתראות הניתנות לבחירה ניתנות להגדרה למצב סוף חיים. התראה ניתנת לבחירה באמצעות דואר אלקטרוני זמינה עבור כל מצבי האספקה.
 - האחוז המועך של חומר מתכלה שנותר שמעורר את ההתראה ניתן להגדרה לכמה חומרים מתכלים לכמה מצבי אספקה.
- 1** פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות)** < **Print Settings (הגדרות הדפסה)** < **Supply Notifications (התראות חומרים מתכלים)**.

3 מהתפריט הנפתח עבור כל חומר מתכלה, בחר בין אפשרויות ההתראה:

התראה	תיאור
Off (כבוי)	מתרחשת הפעילות הרגילה של המדפסת עבור כל החומרים המתכלים.
SNMP בלבד	המדפסת מפיקה התראת פרוטוקול לניהול פשוט של רשת (SNMP) עם ההגעה למצב החומר המתכלה. מצב החומר המתכלה יופיע בדף התפריטים ובדף המצב.
דוא"ל בלבד	המדפסת מפיקה הודעת דואר אלקטרוני כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר. מצב החומר המתכלה יופיע בדף התפריטים ובדף המצב.
אזהרה	המדפסת מציגה את הודעת האזהרה ומפיקה הודעת דואר אלקטרוני אודות מצב החומר המתכלה. המדפסת אינה עוצרת כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר.
עצירה הדורשת המשך ¹	המדפסת מפסיקה לעבד משימות כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר והמשתמש צריך ללחוץ על לחצן כדי להמשיך בהדפסה.
עצירה ללא המשך ^{1,2}	המדפסת נעצרת כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר חובה להחליף את החומר המתכלה כדי להמשיך בהדפסה.
¹ המדפסת מפיקה הודעת דואר אלקטרוני אודות מצב החומר המתכלה כאשר התראת החומר המתכלה מאופשרת ² המדפסת עוצרת כאשר חומרים מתכלים מסוימים מתרוקנים כדי למנוע נזק.	

4 לחץ על **Submit (שלח)**.

העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות

הערה: תכונה זו זמינה רק במדפסות רשת.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Copy Printer Settings (העתקת הגדרות מדפסת)**.

3 לשינוי השפה, בחר שפה מהרשימה הנפתחת, ולאחר מכן לחץ על **Click here to submit language** (לחץ כאן לשליחת השפה).

4 לחץ על **Printer Settings** (הגדרות מדפסת).

5 הזן את כתובות IP של מדפסות המקור והיעד בשדות המתאימים.

הערה: אם ברצונך להוסיף או להסיר מדפסת יעד, לאחר מכן לחץ **Add Target IP** (הוסף IP יעד) או **Remove Target IP** (הסר IP יעד).

6 לחץ על **Copy Printer Settings** (העתקת הגדרות מדפסת).

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

אם ברצונך לשמור לסימוכין את הגדרות התפריט הנוכחיות, הדפס את דף הגדרות התפריט לפני שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן. לקבלת מידע נוסף, ראה ["הדפסת דף הגדרות תפריט" בעמוד 23](#).

אם ברצונך לקבל שיטה מקיפה יותר לשחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן, בצע את האפשרות "מחק את כל ההגדרות". לקבלת מידע נוסף, ראה ["מחיקת זיכרון לא נדיף" בעמוד 82](#).

אזהרה-נזק אפשרי: שחזור ערכי ברירת המחדל מחזיר את רוב הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. החריגים כוללים את שפת התצוגה, גדלים מותאמים אישית והודעות, ואת הגדרות התפריט רשת/יציאה. כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות.

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



יצירת PIN ללוח הבקרה של המדפסת

תפריט "PIN הגנה ללוח" מאפשר להגביל גישה לתפריטים מתוך לוח הבקרה של המדפסת. כדי להגביל גישה לתפריטים, צור מספר זיהוי אישי (PIN), ולאחר מכן הקצה את ה-PIN לכל תפריט.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **הגדרות < אבטחה < PIN הגנה ללוח**.

3 במקטעים "צור PIN משתמש" או "צור PIN מנהל מערכת", הזן את ה-PIN.

הערה: ניתן להזין 16 תווים לכל היותר עבור ה-PIN.

4 לחץ על **שינוי**.

5 בכל תפריט בתפריט "אדמיניסטרציה", "ניהול" או המקטעים "גישה לפונקציות", בחר **הגנת PIN משתמש** או **הגנת PIN מנהל מערכת** או **הגנת PIN מנהל מערכת**.

הערה: באמצעות PIN מנהל מערכת תוכל לגשת לתפריט שהוקצה לו PIN משתמש.

6 לחץ על **שלח**.

אם בלוח הבקרה של המדפסת תנסה לגשת לתפריט המוגן ב-PIN, המדפסת תבקש שתזין את ה-PIN.

הערה: לאחר שתזין את הספרה האחרונה של ה-PIN, הקפד ללחוץ על  בלוח הבקרה של המדפסת למשך יותר מ-3 שניות.

ניקוי חסימות


ניתן למנוע את רוב חסימות הנייר על ידי בחירה זהירה של נייר ומדיה מיוחדת וטעינה נכונה שלהם. אם מתרחשות חסימות, בצע את הצעדים המפורטים בפרק זה.

הערה: ההגדרה Auto (אוטומטי) היא ברירת המחדל של הפריט Jam Recovery (התאוששות מחסימת נייר). המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם יש צורך להשתמש בזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים לשם ביצוע פעולות אחרות במדפסת.

הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.

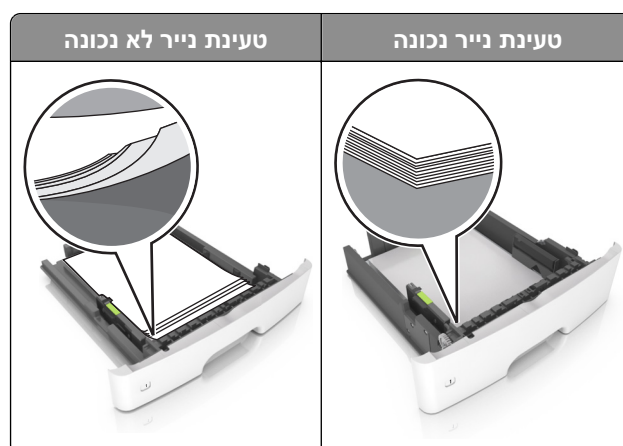

- אל תסיר את המגש בעת שהמדפסת מדפיסה.
- אל תטען נייר במגש בעת שהמדפסת מדפיסה. טען לפני ההדפסה או המתן להנחיה לטעון נייר.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמצא מתחת לגובה המקסימלי של מחוון המילוי.


- אל תחליק את הנייר לתוך המדפסת. טען את הנייר כמוצג באיור.



- ודא שהמכוונים במגש או במזין הרב-תכליתי ממוקמים כשורה ואינם נלחצים בצורה מהודקת כנגד הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח מכופף או מסתלסל.
- כופף, אזורר ויישר את הנייר לפני טעינה.

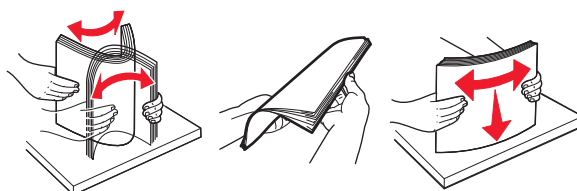

- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, נייר במשקל שונה וסוגים שונים באותו המגש.
- ודא שגודל וסוג הנייר מוגדרים בצורה נכונה במחשב או בלוח הבקרה.
- אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.


הבנת הודעות על החסימות ומיקומן

בעת שמתרחשת חסימה, מופיעה בתצוגת המדפסת הודעה המציינת את מיקום החסימה ופרטים על ניקוי החסימה. הסר דלתות, מכסים ומגשים כמצוין בתצוגה כדי להסיר את החסימה.

הערות:

- כאשר התכונה "מסייע בחסימות" מופעלת, המדפסת מרוקנת אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לסל הסטנדרטי לאחר שהעמוד התקוע שוחרר. בדוק את ערימת הפלט המודפס לאיתור עמודים שסולקו.

- כאשר האפשרות "שחזור מחסימה" מוגדרת למצב "מופעל" או "אוטומטי", המדפסת מדפיסה מחדש את העמודים שנתקעו. עם זאת, "אוטומטי" אינו מבטיח שהעמוד יודפס.

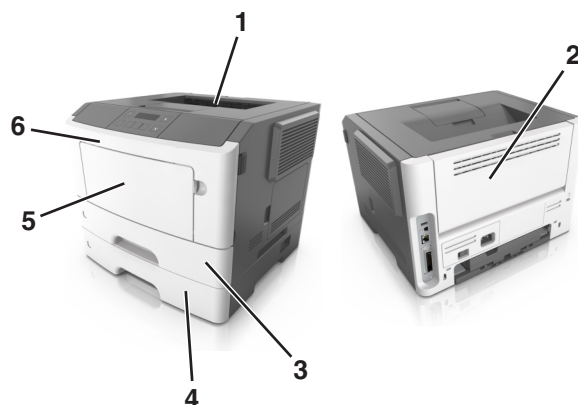


אזור	הודעת לוח הבקרה של המדפסת	מה לעשות
1 סל סטנדרטי	חסימה, סל סטנדרטי [20y.xx]	הסר את הנייר שתקוע.
2 דלת אחורית	חסימה, דלת אחורית [20y.xx]	פתח את דלת האחורית והסר את נייר שתקוע.
3 מגש 1	חסימה, הוצא מגש 1. דחף כלפי מטה את הדלתית הכחולה. [23y.xx]	משוך החוצה את מגש 1, דחף כלי מטה את דלתית הדופלקס, ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע. הערה: ייתכן שעליך לפתוח את הדלת האחורית כדי לפתור חלק מהחסימות מסוג 23y.xx.
4 מגש [x]	חסימה, מגש [x] [24y.xx]	משוך החוצה את המגש המצוין ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע.
5 מזין רב-תכליתי	חסימה, מזין MP. [250.xx]	הסר את כל הנייר מהמזין הרב-תכליתי ולאחר מכן הסר את הנייר שתקוע.
6 דלת קדמית	חסימה, דלת קדמית. [20y.xx]	פתח את דלת הקדמית, הסר את מיכל הטונר, יחידת ההדמיה ואת נייר שתקוע.

חסימה, דלת קדמית [20y.xx]

זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע בו. 


1 לחץ על הלחצן בצד הימני של מדפסת ולאחר מכן פתח את הדלת הקדמית.

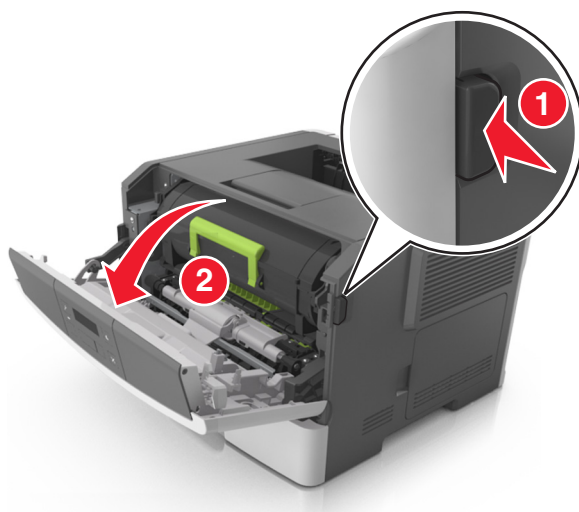


2 משוך החוצה את מיכל הטונר באמצעות הידית.



3 הרם את הידית הירוקה, ולאחר מכן משוך החוצה מתוך המדפסת את יחידת ההדמיה.

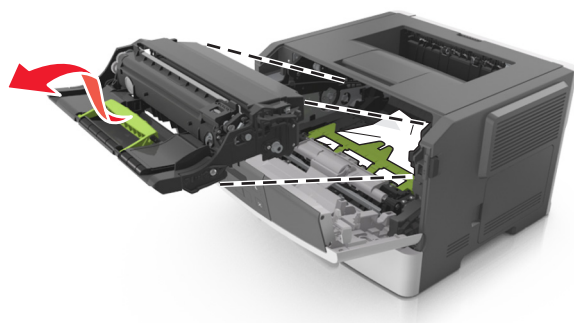


אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור. נגיעה עלולה להשפיע על האיכות בעבודות הדפסה עתידיות.

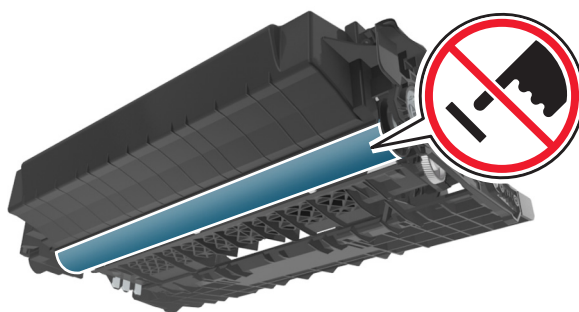

4 הצב את היחידה ההדמיה בצד, על משטח שטוח וחלק.


אזהרה-נזק אפשרי: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ- 10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

5 הרם את הדלתית הירוקה בחזית המדפסת.

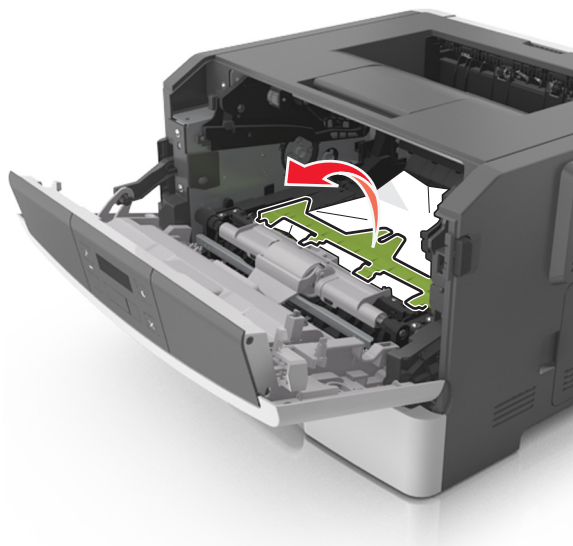


6 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.


הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

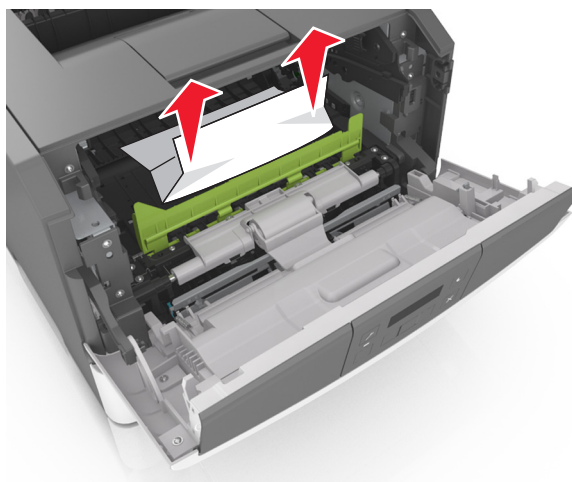

7 הכנס את יחידת ההדמיה על-ידי יישור החצים שעל המסילות הצדיות של היחידה עם החצים שעל המסילות הצדיות בתוך המדפסת, ולאחר מכן הכנס את היחידה לתוך המדפסת.

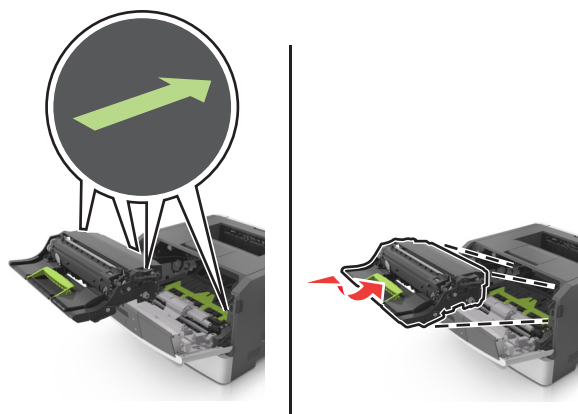

8 הכנס את מיכל הטונר על-ידי יישור החצים שעל המסילות הצדיות של המיכל עם החצים שעל המסילות הצדיות בתוך המדפסת, ולאחר מכן הכנס את המיכל לתוך המדפסת.

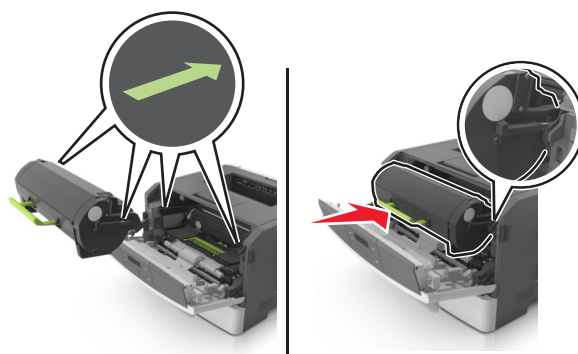


9 סגור את הדלת הקדמית.

10 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.


חסימה, דלת אחורית [20y.x]

1 לחץ על הלחצן בצד הימני של מדפסת ולאחר מכן פתח את הדלת הקדמית.

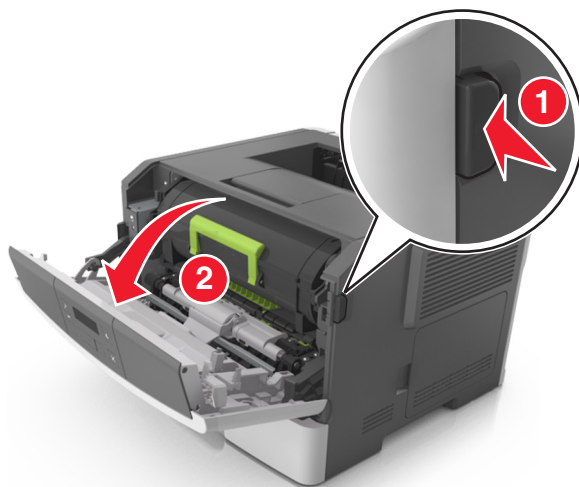


2 משוך בעדינות כלפי מטה את הדלת האחורית.

זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע בו. 

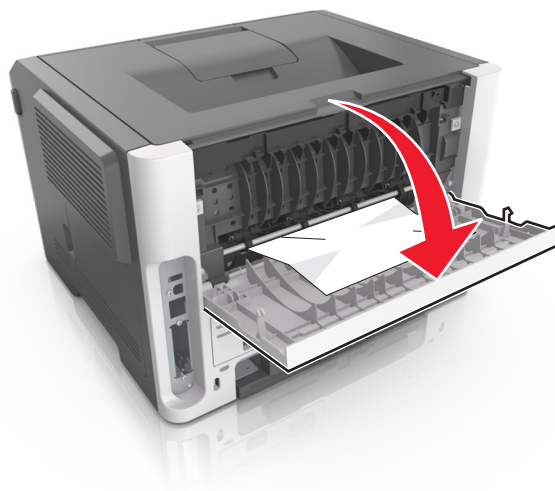

3 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

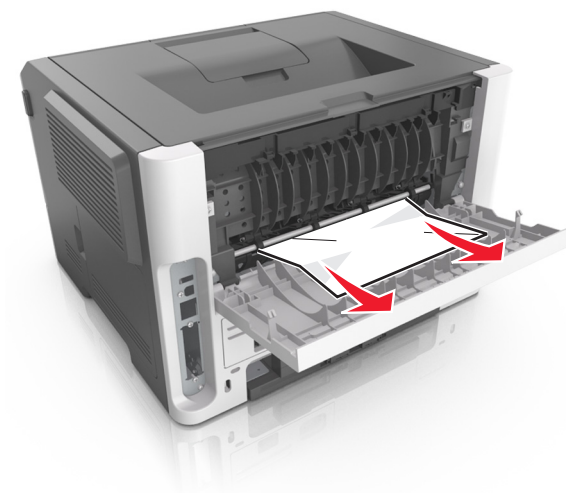

4 סגור את הדלת הקדמית והאחורית.

5 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על **OK** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

חסימה, סל סטנדרטי [20y.xx]

1 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.




2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על **OK** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

חסימה, הוצא מגש 1. דחף כלפי מטה את הדלתית הכחולה. [23y.xx]

1 משוך את המגש החוצה במלואו.




2 אתר את הידית הכחולה, ולאחר מכן משוך כלפי מטה לשחרור החסימה.

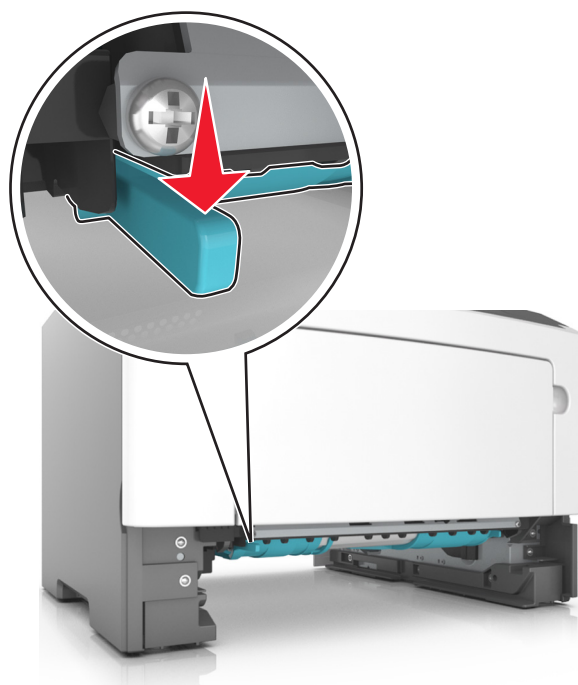

הערה: אם הנייר התקוע אינו נראה באזור הדופלקס, פתח את הדלת האחורית, ולאחר מכן הסר בעדינות את הנייר התקוע. ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

3 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

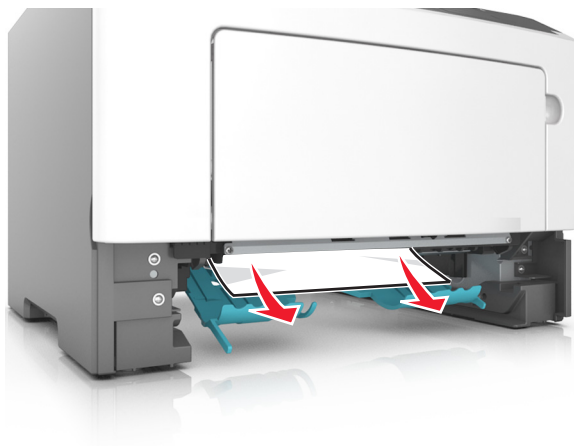

4 הכנס את המגש.

5 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על **OK** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.


חסימה, מגש [x] [24y.xx]

1 משוך את המגש החוצה במלואו.



2 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

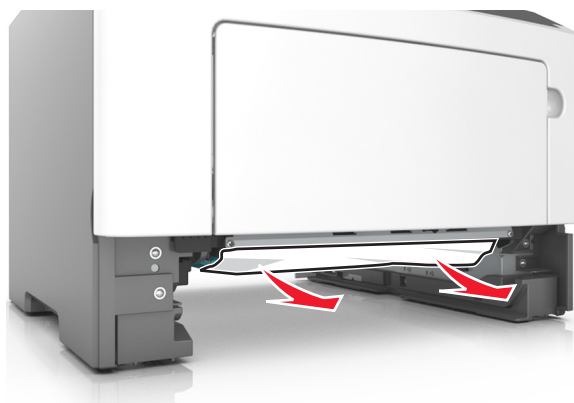


3 הכנס את המגש.

4 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על **OK** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.


חסימה, מזין MP [250.xx]

1 פתח את מכסה המזין הרב-תכליתי. אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

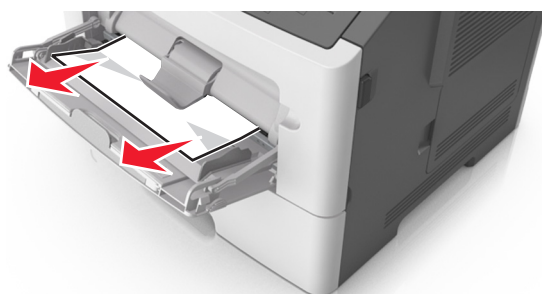

2 כופף קלות את הגיליונות הנייר קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם ולאחר מכן דפדף בהם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

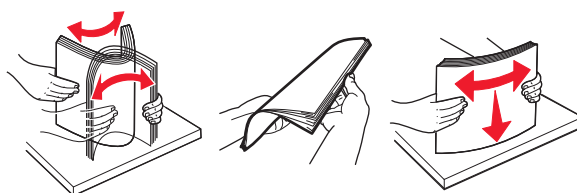

3 טען מחדש נייר במזין הרב-תכליתי.



הערה: ודא שמכוון הנייר מונח בעדינות כנגד קצה הנייר.

4 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על **OK** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

פתרון בעיות

הבנת הודעות המדפסת

הסל מלא. הסר נייר.

הסר את ערימת הנייר מסל הסטנדרטי.

לא ניתן לאסוף מסמך גדול [37]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  בחר "המשך" כדי להדפיס את חלק העבודה שמאוחסן כבר והתחל לאסוף את יתרת עבודת ההדפסה.
- בטל את עבודת ההדפסה.

לא ניתן לאחות זיכרון הבזק [37]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי להתעלם מהאיחוי ולהמשיך בהדפסה.
 - מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שנמצאים בזיכרון המדפסת. בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:
-  < הגדרות <  < הגדרות הדפסה <  < תפריט כלי שירות <  < פירמוט הבזק <  < כן < 
- התקן זיכרון נוסף במדפסת.

רמת טונר נמוכה במחסנית [xy.88]

ייתכן שיהיה עליך להזמין מחסנית טונר. במקרה הצורך, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

מחסנית כמעט ריקה [xy.88]

במקרה הצורך, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

רמה נמוכה מאוד במיכל, הערכה שנותרו [x] עמודים [88.xy]

ייתכן שעליך להחליף בקרוב מאוד את מיכל הטונר. לקבלת מידע נוסף, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

אם נדרש, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה].

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש נייר בגודל הנכון ומהסוג הנכון, ולאחר מכן לחץ על  בלוח הבקרה.
- הערה: ודא שהגדרות גודל וסוג הנייר מצוינות בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה.
- בחר **Use current [paper source]** (השתמש בנוכחי [מקור נייר]) בלוח הבקרה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה על נייר בגודל ומהסוג הנוכחי במגש הנייר.
- בטל את משימת ההדפסה.

החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה].

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש נייר בגודל הנכון ומהסוג הנכון, ולאחר מכן לחץ על  בלוח הבקרה.
- הערה: ודא שהגדרות גודל וסוג הנייר מצוינות בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה.
- בחר **Use current [paper source]** (השתמש בנוכחי [מקור נייר]) בלוח הבקרה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה על נייר בגודל ומהסוג הנוכחי במגש הנייר.
- בטל את משימת ההדפסה.

שינוי [מקור נייר] לנייר [גודל נייר] טען [כיוון הדפסה].

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש נייר בגודל הנכון ומהסוג הנכון, ולאחר מכן לחץ על  בלוח הבקרה.
- הערה: ודא שהגדרות גודל וסוג הנייר מצוינות בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה.
- בחר **Use current [paper source]** (השתמש בנוכחי [מקור נייר]) בלוח הבקרה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה על נייר בגודל ומהסוג הנוכחי במגש הנייר.
- בטל את משימת ההדפסה.

שינוי [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל נייר] טען [כיוון הדפסה].

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש נייר בגודל הנכון ומהסוג הנכון, ולאחר מכן לחץ על  בלוח הבקרה.
- הערה: ודא שהגדרות גודל וסוג הנייר מצוינות בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה.
- בחר **Use current [paper source]** (השתמש בנוכחי [מקור נייר]) בלוח הבקרה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה על נייר בגודל ומהסוג הנוכחי במגש הנייר.
- בטל את משימת ההדפסה.

סגור דלת קדמית

סגור את הדלת הקדמית של המדפסת.

תיתכן בעיה בהדפסת עמוד מורכב [39]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הפחת את מספר וגודל הגופנים, את מספר התמונות המורכבות ואת מספר העמודים בעבודת ההדפסה.
- בטל את עבודת ההדפסה.
- התקן זיכרון נוסף במדפסת.

זיכרון הבזק פגום [51]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- החלף את כרטיס הזיכרון הפגום.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי להתעלם מההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את עבודת ההדפסה.

זיכרון הבזק מלא [52]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
 - מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בזיכרון המדפסת. בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:
 < הגדרות <  < הגדרות הדפסה <  < תפריט כלי שירות <  < פירמוט הבזק <  < כן < 
 - השתמש בכרטיס זיכרון הבזק בעל קיבולת גדולה יותר.
- הערה:** גופנים ופקודות מאקרו שהורדו ושאינם מאוחסנים בכרטיס זיכרון נמחקים בעת כיבוי המדפסת או הפעלתה מחדש.

זיכרון הבזק לא מפורמט [53]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי להתעלם מהאיווי ולהמשיך בהדפסה.
- פרמט את התקן זיכרון ההבזק.

הערה: אם הודעת השגיאה נשארת, ייתכן שהתקן זיכרון ההבזק פגום ויש להחליפו.

יחידת הדמיה נמוכה [xy.84]

ייתכן שיהיה עליך להזמין יחידת הדמיה. במקרה הצורך, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

יחידת הדמיה כמעט נמוכה [xy.84]

במקרה הצורך, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

רמה נמוכה מאוד של יחידת הדמיה, הערכה שנתו [x] עמודים [84.xy]

ייתכן שעליך להחליף את יחידת ההדמיה בקרוב מאוד. לקבלת מידע נוסף, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

אם נדרש, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

הכנס מגש [x]

הכנס את המגש שצוין במדפסת.

טען [מקור נייר] בנייר [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש או במזין הנייר המצוין נייר בגודל ומהסוג הנכון.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא משתמשת במגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען [מקור נייר] בנייר [שם סוג מותאם אישית] [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש או במזין הנייר בגודל ומהסוג הנכון.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען [מקור נייר] בנייר [גודל נייר] [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש הנייר או במזין הנייר בגודל הנכון.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר המתאים, היא משתמשת במגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר המתאים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען [מקור נייר] בנייר [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש או במזין הנייר נייר בגודל ומהסוג הנכון.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען מזין MP ב- [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען במזין סוג וגודל נכונים של הנייר.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם אין נייר שטעון במגש, המדפסת עוקפת ידנית את הבקשה ולאחר מכן מדפיסה מהמגש שנבחר אוטומטית.
- בטל את העבודה הנוכחית.

טען מזין MP ב- [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען במזין סוג וגודל נכונים של הנייר.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם אין נייר שטעון במגש, המדפסת עוקפת ידנית את הבקשה ולאחר מכן מדפיסה מהמגש שנבחר אוטומטית.
- בטל את העבודה הנוכחית.

טען מזין MP ב- [גודל נייר] [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען במזין גודל נכון של הנייר.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם אין נייר שטעון במגש, המדפסת עוקפת ידנית את הבקשה ולאחר מכן מדפיסה מהמגש שנבחר אוטומטית.
- בטל את העבודה הנוכחית.

טען מזין MP ב- [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען במזין סוג וגודל נכונים של הנייר.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם אין נייר שטעון במגש, המדפסת עוקפת ידנית את הבקשה ולאחר מכן מדפיסה מהמגש שנבחר אוטומטית.
- בטל את העבודה הנוכחית.

זיכרון מלא [38]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת לחץ על  כדי לאפס את ההודעה.
- הקטן את ערך הגדרת הרזולוציה.
- התקן עוד זיכרון מדפסת.

מעט זיכרון, אין חוסך משאבים [35]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנטרל את חוסך המשאבים, לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- התקן זיכרון נוסף במדפסת.

שגיאת רשת, יציאה [x] [54]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- נתק את הנתב, המתן 30 שניות, ולאחר מכן חבר אותו שוב חזרה.
- כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.
- שדרג את קושחת הרשת במדפסת או בשרת הדפסה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>

שגיאת רשת, יציאה סטנדרטית [54]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- נתק את הנתב, המתן 30 שניות, ולאחר מכן חבר אותו שוב חזרה.
- כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.
- שדרג את קושחת הרשת במדפסת או בשרת הדפסה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>

לא של Lexmark [סוג חומר מתכלה], ראה את המדריך למשתמש [33.xy]

הערה: סוג החומר המתכלה יכול להיות מיכל טונר או יחידת הדמיה.

המדפסת זיהתה שחומר מתכלה או חלק שאינם של Lexmark מותקנים במדפסת.

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים ועם חלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי עלול להשפיע על ביצועים, על אמינות או על חיי המדפסת או רכיבי ההדמיה שלה.

כל מחווני אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. רכיבי הדמיה שמשמשים מעבר לאורך החיים המיועד עלולים לגרום נזק למדפסת Lexmark או לרכיבים המשובכים אליה.

אזהרה-נזק אפשרי: שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עלול להשפיע על כיסויי האחוריות. נזקים שנגרמו על-ידי חומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי לא יכוסו באחריות.

כדי לקבל את כל הסיכונים האלו או מקצתם, ולהמשיך בשימוש בחומרים מתכלים או בחלקים שאינם מקוריים במדפסת, לחץ

על  ועל  בו-זמנית בלוח הבקרה של המדפסת למשך 15 שניות כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

אם אינך רוצה לקבל סיכונים אלו, הסר את החומר המתכלה או החלק של הצד השלישי מהמדפסת, ולאחר מכן התקן חומר מתכלה או חלק מקורי של Lexmark.

הערה: לרשימה של חומרים מתכלים נתמכים, ראה את הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש או בקר באתר <http://support.lexmark.com>.

נייר קצר מדי [34]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את הגודל נכון של הנייר במגש.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס ממגש שונה.
- בדוק את מכווני האורך והרוחב של המגש וודא שהנייר טעון בצורה נכונה במגש.
- ודא שהגודל והסוג הנכון של הנייר מצוין ב"מאפייני הדפסה" או בתיבת הדו-שיח "הדפסה".
- ודא שהגדרות גודל וסוג הנייר מצוינות בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת.
- ודא שגודל הנייר מוגדר כשורה. לדוגמה, אם 'גודל מזין MP' מוגדר כ- Universal, וודא שהנייר גדול מספיק לנתונים שמודפסים.
- בטל את עבודת ההדפסה.

יציאה מקבילית מנוטרלת [56]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך היציאה המקבילית.
- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את "מאגר מקבילי" ל"אוטומטי".

איפוס מדפסת. בדוק עבודה אחרונה.

לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר <http://support.lexmark.com> או צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

יציאת USB סטנדרטית מנוטרלת [56]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך יציאת USB.
- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את "מאגר USB" ל"אוטומטי".

החלף מחסנית חסרה או שאינה מגיבה [xy.31]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בדוק אם מחסנית הטונר חסרה. אם היא חסרה, התקן את מחסנית הטונר.
 - למידע על התקנת המחסנית, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.
 - אם מותקנת מחסנית הטונר, הסר את המחסנית שאינה מגיבה ולאחר מכן התקן אותה שוב.
- הערה:** אם ההודעה מופיעה אחרי שהתקנת שוב את החומר המתכלה, אז המחסנית פגומה. החלף את מחסנית הטונר.

החלף יחידת הדמיה חסרה או שאינה מגיבה [xy.31]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בדוק אם יחידת ההדמיה חסרה. אם היא חסרה, התקן את יחידת ההדמיה.
 - למידע על התקנת יחידת ההדמיה, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.
 - אם יחידת ההדמיה מותקנת, הסר את יחידת ההדמיה שאינה מגיבה ולאחר מכן התקן אותה שוב.
- הערה:** אם ההודעה מופיעה אחרי שהתקנת שוב את החומר המתכלה, אז יחידת ההדמיה פגומה. החלף את יחידת ההדמיה.

החלף מיכל דיו, אי התאמת אזור במדפסת [42.xy]

התקן מיכל טונר שמתאים למספר האזור של המדפסת. x מציין את הערך של אזור המדפסת. y מציין את הערך של אזור המיכל. ל- x ו- y יכולים להיות הערכים הבאים:

אזורי מדפסות ומיכלי טונר

מספר אזור	אזור
0	גלובלי
1	ארצות הברית וקנדה
2	האזור הכלכלי האירופי (EEA) ושווייץ
3	מזרח אסיה, אוסטרליה וניו זילנד
4	אמריקה הלטינית
5	אפריקה, המזרח התיכון, יתר ארצות אירופה
9	לא חוקי

הערות:

- הערכים x ו- y הם ה-xy. בקוד שמופיע בלוח הבקרה של המדפסת.
- הערכים x ו- y חייבים להתאים כדי שהמדפסת תמשיך בעבודה.

החלף מחסנית, נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.88]

החלף את מחסנית הטונר כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. למידע נוסף, ראה את גיליון ההנחיות שהגיע עם החומר המתכלה או ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

הערה: אם אין ברשותך מחסנית חלופית, ראה את הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש או בקר בכתובת www.lexmark.com.

החלף יחידת הדמיה, נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.84]

החלף את ערכת ההדמיה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. למידע נוסף, ראה את גיליון ההנחיות שהגיע עם החומר המתכלה או ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

הערה: אם אין ברשותך יחידת הדמיה חלופית, ראה את הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש או בקר בכתובת www.lexmark.com.

החלף מחסנית שאינה נתמכת [xy.32]

הסר את מחסנית הטונר, ולאחר מכן התקן מחסנית נתמכת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. למידע נוסף, ראה את גיליון ההנחיות שהגיע עם החומר המתכלה או ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

הערה: אם אין ברשותך מחסנית חלופית, ראה את הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש או בקר בכתובת www.lexmark.com.

החלף יחידת הדמיה שאינה נתמכת [xy.32]

הסר את יחידת ההדמיה, ולאחר מכן התקן יחידת הדמיה נתמכת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. למידע נוסף, ראה את גיליון ההנחיות שהגיע עם החומר המתכלה או ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

הערה: אם אין ברשותך יחידת הדמיה חלופית, ראה את הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש או בקר בכתובת www.lexmark.com.

יותר מדי מגשים. הסר חלק. [58]

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע החשמל.
- 3 הסר את מגש הנייר הנוספים.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.
- 5 הפעל חזרה את המדפסת.

פתרון בעיות הדפסה

- "בעיות בסיסיות של המדפסת" בעמוד 116
- "בעיות באפשרויות" בעמוד 118
- "בעיות הזנת נייר" בעמוד 119

בעיות בסיסיות של המדפסת

תצוגת המדפסת ריקה

פעולה	כן	לא
שלב 1 לחץ על הלחצן Sleep (שינה) בלוח הבקרה של המדפסת. האם מופיע Ready (מוכן) בתצוגת המדפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. האם מופיע Please wait (נא המתן) ו- Ready (מוכן) מופיעות בתצוגת המסך?	הבעיה נפתרה.	כבה את המדפסת, ולאחר מכן צור קשר עם תמיכת לקוחות .

המדפסת אינה מגיבה

פעולה	כן	לא
שלב 1 ודא שהמדפסת מופעלת. האם המדפסת מופעלת?	עבור אל שלב 2.	הפעל את המדפסת.
שלב 2 בדוק את המדפסת נמצאת ב-Sleep Mode (מצב שינה) או ב-Hibernate Mode (מצב מנוחה). האם המדפסת נמצאת ב-Sleep Mode (מצב שינה) או ב-Hibernate Mode (מצב מנוחה)?	לחץ על הלחצן Sleep (שינה) כדי להביר את המדפסת מ-Sleep Mode (מצב שינה) או מ-Hibernate Mode (מצב מנוחה).	עבור אל שלב 3.
שלב 3 ודא שקצה אחד של כבל החשמל מחובר למדפסת ושהקצה השני מחובר לשקע חשמל מוארק כנדרש. האם כבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע חשמל מוארק כנדרש?	עבור אל שלב 4.	חבר קצה אחד של כבל החשמל למדפסת וחבר את הקצה השני לשקע חשמל מוארק כנדרש.
שלב 4 בדוק ציוד חשמלי אחר המחובר לשקע החשמלי. האם הציוד החשמלי הנוסף פועל?	נתק את הציוד החשמלי הנוסף ולאחר מכן הפעל את המדפסת. אם המדפסת אינה פועלת, חבר שוב את הציוד החשמלי הנוסף.	עבור אל שלב 5.
שלב 5 בדוק אם כבלים המחברים את המדפסת ואת המחשב מחוברים ליציאות הנכונות. האם הכבלים מחוברים ליציאות הנכונות?	עבור אל שלב 6.	הקפד להתאים את הדברים הבאים: • סמל USB שעל הכבל תואם את סמל USB שעל המדפסת • כבל Ethernet המתאים ליציאת Ethernet

פעולה	כן	לא
שלב 6 ודא ששקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת. האם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת?	הפעל את המפסק או אפס את מפסק הפחת.	עבור אל שלב 7.
שלב 7 בדוק אם המדפסת מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך. האם המדפסת מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך?	חבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע מוארק היטב בקיר.	עבור אל שלב 8.
שלב 8 בדוק אם אחד מקצוות כבלי המדפסת מחובר ליציאה במדפסת ואם הקצה השני מחובר למחשב, לשרת הדפסה, לאביזר או להתקן רשת אחר. האם כבל המדפסת מחובר היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר?	עבור אל שלב 9.	חבר את כבל המדפסת היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.
שלב 9 התקן כנדרש את כל אביזרי החומרה והסר את כל חומרי האריזה. האם כל אביזרי החומרה מותקנים כנדרש וכל חומרי האריזה הוסרו?	עבור אל שלב 10.	כבה את המדפסת, הסר את כל חומרי האריזה, לאחר מכן התקן שוב את אביזרי החומרה ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
שלב 10 בדוק אם בחרת את הגדרת היציאה הנכונה במנהל התקן המדפסת. האם הגדרות היציאה נכונות?	עבור אל שלב 11.	השתמש בהגדרות נכונות למנהל התקן המדפסת.
שלב 11 בדוק את מנהל התקן המדפסת המותקן. האם מותקן מנהל התקן המדפסת הנכון?	עבור אל שלב 12.	התקן את מנהל התקן המדפסת הנכון.
שלב 12 כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. האם המדפסת פועלת?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות באפשרויות

לא ניתן לאתר אפשרות פנימית

פעולה	כן	לא
שלב 1 כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 ודא שהאפשרות הפנימית מותקנת כהלכה בלוח הבקר. א כבה את המדפסת באמצעות מתג הכיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל. ב ודא שהאפשרות הפנימית מותקנת במחבר הנכון שעל לוח הבקר. ג חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת. האם האפשרות הפנימית מותקנת כהלכה בלוח הבקר?	עבור אל שלב 3.	חבר את האפשרות הפנימית ללוח הבקר.
שלב 3 הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם האפשרות הפנימית מפורטת ברשימה "תכונות מותקנות". האם האפשרות הפנימית מפורטת בדף הגדרות התפריט?	עבור אל שלב 4.	התקן מחדש את האפשרות הפנימית.
שלב 4 א בדוק אם האפשרות הפנימית נבחרה. ייתכן שנדרש להוסיף ידנית את האפשרות הפנימית במנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה לעבודות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה את " הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת " בעמוד 19 . ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

בעיות מגש

פעולה	כן	לא
שלב 1 א פתח את המגש ולאחר מכן בצע את אחת או יותר מהפעולות הבאות: • בדוק אם קיימת חסימת נייר או שנייר לא הוזן כהלכה. • בדוק אם מחווני גודל הנייר שעל מובילי הנייר מיושרים עם מחווני הגודל שעל המגש. • אם אתה מדפיס על נייר בגודל מותאם אישית, ודא שמחווני הנייר נוגעים קלות בקצות הנייר. • ודא שהנייר מתחת למחונן המילוי המקסימלי של נייר. • ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש. ב בדוק אם המגש נסגר כשורה. האם המגש עובד?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.

פעולה	כן	לא
שלב 2 א כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המגש עובד?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 בדוק אם המגש מותקן ומזוהה על ידי המדפסת. הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם המגש מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם המגש מופיע בדף הגדרות התפריט?	עבור אל שלב 4.	התקן את המגש מחדש. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למגש.
שלב 4 ודא שהמגש זמין במנהל התקן המדפסת הערה: במקרה הצורך, הוסף את המגש ידנית במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. למידע נוסף, ראה " הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת " בעמוד 19. האם המגש זמין במנהל התקן המדפסת?	עבור אל שלב 5.	הוסף את המגש ידנית במנהל התקן המדפסת.
שלב 5 בדוק אם האפשרות נבחרה. א מהיישום שבו אתה משתמש, בחר את האפשרות. על משתמשי מערכת ההפעלה Mac OS X גרסה 9 לוודא שהמדפסת מוגדרת ב-Chooser. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המגש עובד?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות הזנת נייר

עמודים תקועים לא מודפסים

פעולה	כן	לא
א הפעל את האפשרות שחזור מחסימה. 1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:  < הגדרות <  < הגדרות כלליות <  < שחזור הדפסה <  < שחזור מחסימה <  2 לחץ על לחצני החץ עד להופעת מופעל או אוטומטי ולאחר מכן לחץ על  . ב שלח שוב את העמודים שלא הודפסו. האם העמודים שנתקעו הודפסו מחדש?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

יש חסימות נייר בתדירות גבוהה

פעולה	כן	לא
שלב 1 א משוך החוצה את המגש ולאחר מכן בצע את אחת או יותר מהפעולות הבאות: • ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש. • בדוק אם מחווני גודל הנייר שעל מובילי הנייר מיושרים עם מחווני הגודל שעל המגש. • ודא שמובילי הנייר מיושרים עם קצות הנייר. • ודא שהנייר מתחת למחווני המילוי המקסימלי של נייר. • בדוק אם אתה מדפיס על נייר בגודל ומסוג מומלצים. ב הכנס את המגש היטב. אם אפשרות ההתאוששות מחסימה מאופשרת, משימות ההדפסה יודפסו שוב אוטומטית. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א קרא את העצות למניעת חסימות. למידע נוסף, ראה " הימנעות מחסימות נייר " בעמוד 96 . ב פעל לפי ההמלצות ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

הודעה חסימת נייר נשארת לאחר ניקוי חסימה

פעולה	כן	לא
פתח את הדלת הקדמית והסר את כל המגשים. א נקה כל נייר שתקוע. הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו. ב לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. האם ההודעה על חסימת נייר נשארת?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

פתרון בעיות הדפסה

בעיות הדפסה

מודפסים סימנים שגויים

פעולה	כן	לא
שלב 1 ודא שהמדפסת אינה במצב Hex Trace. הערה: אם Ready Hex מופיע בתצוגת המדפסת, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש כדי לבטל את הפעלת מצב Hex Trace. האם המדפסת במצב Hex Trace?	בטל את הפעלת מצב Hex Trace.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 א בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Standard Network (רשת רגילה) או [x Network] (רשת [x]) , ולאחר מכן הגדר את SmartSwitch למצב On (מופעל). ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם מודפסים סימנים שגויים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בדוק אם אתה מדפיס על נייר שנתמך על ידי המגש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 א בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את הגודל והסוג של הנייר בהתאם לנייר הטעון במגש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, פתח את Printing Preferences (העדפות הדפסה) או את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ולאחר מכן ציין את סוג הנייר. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 4.
שלב 4 א בדו אם המגשים אינם מקושרים. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	פנה אל תמיכת לקוחות .	

משימות גדולות אינן נאספות

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בתפריט Finishing (גימור) בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,2,3) (1,2,3). ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה ונאספה נכונה?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 א מתוכנת המדפסת, קבע את האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,2,3) (1,2,3). הערה: הגדרת האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,1,1) (2,2,2) בתוכנה, תעקוף את ההגדרה שבתפריט Finishing (גימור). ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה ונאספה נכונה?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 פשט את משימת ההדפסה על ידי צמצום ומזעור גופנים, צמצום מספר ומורכבות של תמונות, וצמצום מספר הדפים במשימה. האם המשימה הודפסה ונאספה נכונה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

עבודות הדפסה אינן מודפסות

פעולה	כן	לא
שלב 1 א מתוך המסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח הדפסה ובדוק אם בחרת במדפסת הנכונה. הערה: אם המדפסת אינה מדפסת ברירת מחדל, עליך לבחור את המדפסת עבור כל מסמך שברצונך להדפיס. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 א ודא שהמדפסת מחוברת ומופעלת והאם מוכן מופיע בתצוגת המדפסת. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 אם הודעת שגיאה מופיעה בתצוגה, נקה את השגיאה. הערה: המדפסת ממשיכה להדפיס לאחר ניקוי ההודעה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 4.

פעולה	כן	לא
שלב 4 א בדוק שהיציאות (USB, טורית או Ethernet) פועלות והאם הכבלים מחוברים היטב למחשב ולמדפסת. הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד ההתקנה שמצורף למדפסת. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 5.
שלב 5 א כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 6.
שלב 6 א הסר את התקנת תוכנת המדפסת ולאחר מכן התקן אותה מחדש. לקבלת מידע נוסף, ראה " התקנת המדפסת " בעמוד 18. הערה: תוכנת המדפסת זמינה בכתובת http://support.lexmark.com . ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

הדפסה מואטת

הערות:

- בעת הדפסה על נייר צר, המדפסת מדפיסה במהירות מוקטנת כדי למנוע נזק ל-fuser.
- מהירות המדפסת עשויה להיות מוקטנת בעת הדפסה למשך פרקי זמן ממושכים או כאשר הטמפרטורות גבוהות יותר.
- מהירות ההדפסה של המדפסת יכולה להיות מואטת גם כאשר רזולוציית הפלט של המדפסת מוגדרת ל-1,200 dpi.


פעולה	כן	לא
הנח במגש נייר בגודל letter או A4 ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם מהירות ההדפסה גדלה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

מעברי דפים בלתי צפויים

פעולה	כן	לא
שלב 1 התאם את הגדרות פסק זמן להדפסה. א בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל: Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Timeouts (פסקי זמן) < Print Timeout (פסק זמן להדפסה)  ב בחר הגדרה גבוהה יותר ולאחר מכן, בהתאם לדגם המדפסת שלך, בחר Submit (שלח) או OK . ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הקובץ הדפיס כנדרש?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 א בדוק מעברי דפים ידניים בקובץ המקורי. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הקובץ הדפיס כנדרש?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות איכות הדפסה


לתווים יש קצוות משוננים או לא אחידים

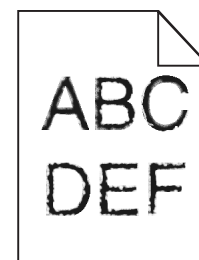

פעולה	כן	לא
שלב 1 א הדפסת רשימה של דוגמאות גופנים כדי לבדוק אם התווים שבהם אתה משתמש נתמכים במדפסת. 1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:  < דוחות <  < הדפסת גופנים <  2 לחץ על לחצני החץ עד להופעת גופני PCL או גופני PostScript ולאחר מכן לחץ על  . ב השתמש בגופן שנתמך על-ידי המדפסת או התקן את הגופן שבו ברצונך להשתמש. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת. ג שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם ההדפסות עדיין מכילות תווים עם קצוות משוננים או לא אחידים?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 2 א השתמש בגופן שנתמך על-ידי המדפסת או התקן במחשב גופן שבו ברצונך להשתמש. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם ההדפסות עדיין מכילות תווים עם קצוות משוננים או לא אחידים?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.


דפים או תמונות חתוכים

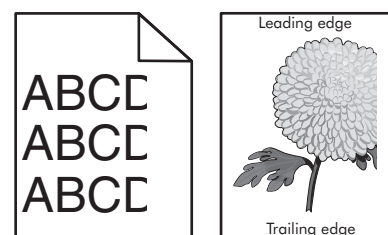

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א העבר את מובילי האורך והרוחב במגש למיקומים המתאימים עבור הנייר הטעון. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הדף או התמונה חתוכים?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל הנייר וסוג הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם גודל הנייר וסוג הנייר תואמים לנייר הטעון במגש?	עבור אל שלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: • קבע את הגדרות גודל הנייר כך שיתאימו לנייר הטעון במגש. • החלף את הנייר הטעון במגש כך שיתאים לגודל הנייר המצוין בהגדרות המגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הדף או התמונה חתוכים?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 4 א התקן חזרה את יחידת ההדמיה. 1 הסר את מחסנית הטונר. 2 הסר את יחידת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. 3 התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הדף או התמונה חתוכים?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

רקע אפור בהדפסות

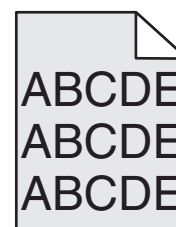


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בתפריט Quality (איכות) שבלוח הבקרה של המדפסת, הפחת את כהות הטונר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצן היא 8. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הרקע האפור נעלם מההדפסות?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 התקן מחדש את יחידת ההדמיה ואת מחסנית הטונר. א הסר את מחסנית הטונר. ב הסר את יחידת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. ג התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית. ד שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הרקע האפור נעלם מההדפסות?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. האם הרקע האפור נעלם מההדפסות?	הבעיה נפתרה.	צור קשר עם תמיכת לקוחות .

חללים אופקיים מופיעים בהדפסות

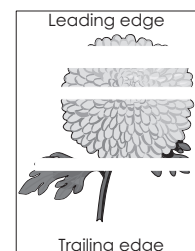

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א ודא שיישום התוכנה שלך משתמש בתבנית המילוי הנכונה. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם מופיעים בהדפסות חללים אופקיים?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען את מגש הנייר או את מזין הנייר המצוין בנייר מסוג מומלץ. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם מופיעים בהדפסות חללים אופקיים?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א פזר מחדש את הטונר ביחידת ההדמיה. 1 הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה. 2 נער היטב את יחידת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. 3 התקן מחדש את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם מופיעים בהדפסות חללים אופקיים?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. האם מופיעים בהדפסות חללים אופקיים?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

שוליים שגויים בהדפסות

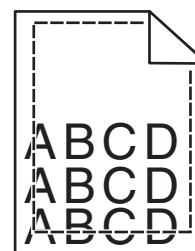

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם גודל הנייר מתאים לנייר הטעון במגש?	עבור אל שלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: • קבע את הגדרות גודל הנייר כך שיתאימו לנייר הטעון במגש. • החלף את הנייר הטעון במגש כך שיתאים לגודל הנייר המצוין בהגדרות המגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	צור קשר עם תמיכת לקוחות .

סלסול נייר

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון. האם מובילי הרוחב והאורך ממוקמים נכון?	עבור אל שלב 2.	כוונן את מובילי הרוחב והאורך.
שלב 2 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם סוג הנייר ומשקל הנייר מתאימים לסוג ולמשקל של הנייר שבמגש?	עבור אל שלב 3.	ציין בהגדרות המגש את סוג הנייר ואת משקל הנייר המתאימים לסוג ולמשקל של הנייר הטעון במגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את סוג הנייר ואת משקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הנייר עדיין מסולסל?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א הסר את הנייר מהמגש ולאחר מכן הפוך אותו. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הנייר עדיין מסולסל?	עבור אל שלב 5.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הנייר עדיין מסולסל?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


חוסר אחידות בהדפסה



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון במגש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם עדיין יש חוסר אחידות בהדפסה?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל הנייר וסוג הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם הגדרות המדפסת מתאימות לסוג ולמשקל של הנייר הטעון במגש?	עבור אל שלב 3.	ציין בהגדרות המגש את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים לסוג ולמשקל של הנייר הטעון במגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את סוג הנייר ואת משקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם עדיין יש חוסר אחידות בהדפסה?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 בדוק אם לנייר הטעון במגש יש מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר בעל מרקם או על נייר גס?	מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את מרקם הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.	עבור אל שלב 5.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם עדיין יש חוסר אחידות בהדפסה?	עבור אל שלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. האם עדיין יש חוסר אחידות בהדפסה?	צור קשר עם תמיכת לקוחות בכתובת http://support.lexma.com או עם נציג הרשות שלך.	הבעיה נפתרה.

המדפסת מדפיסה עמודים ריקים

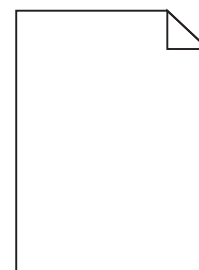

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בדוק אם נותר חומר אריזה על יחידת ההדמיה. 1 הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה. 2 בדוק אם כל חומר האריזה הוסר כיאות מיחידת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. 3 התקן מחדש את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם המדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א פזר מחדש את הטונר ביחידת ההדמיה. 1 הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה. 2 נער היטב את יחידת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. 3 התקן מחדש את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם המדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 3 החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. האם המדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

ההדפסה כהה מדי



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בתפריט Quality (איכות) שבלוח הבקרה של המדפסת, הפחת את כהות הטונר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 8. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין כהה מדי?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון במגש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם המגש מוגדר לסוג, למרקם ולמשקל של הנייר הטעון?	עבור אל שלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: • ציין בהגדרות המגש את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר המתאימים לסוג ולמשקל של הנייר הטעון במגש. • החלף את הנייר הטעון במגש כך שיתאים לסוג, למרקם ולמשקל הנייר המצוינים בהגדרות המגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין כהה מדי?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 4 בדוק אם לנייר הטעון במגש יש מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר בעל מרקם או על נייר גס?	בלוח הבקרה של המדפסת, שנה את הגדרות המרקם בתפריט Paper Texture (מרקם נייר) כך שיתאימו לנייר שאתה מדפיס עליו.	עבור אל שלב 5.
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין כהה מדי?	עבור אל שלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. האם ההדפסה עדיין כהה מדי?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

ההדפסה בהירה מדי



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בתפריט Quality (איכות) שבלוח הבקרה של המדפסת, הגבר את כוחות הטונר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 8. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין בהירה מדי?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון במגש. האם המגש מוגדר לסוג, למרקם ולמשקל של הנייר הטעון?	עבור אל שלב 3.	החלף את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר כך שיתאימו לנייר הטעון במגש.


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין בהירה מדי?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 ודא שלנייר אין מרקם או גימורים מחוספסים. האם אתה מדפיס על נייר בעל מרקם או על נייר גס?	בלוח הבקרה של המדפסת, שנה את הגדרות המרקם בתפריט Paper Texture (מרקם נייר) כך שיתאימו לנייר שאתה מדפיס עליו.	עבור לצעד 5.
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין בהירה מדי?	עבור אל שלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 א פזר מחדש את הטונר ביחידת ההדמיה. 1 הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה. 2 נער היטב את יחידת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. 3 התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין בהירה מדי?	עבור אל שלב 7.	הבעיה נפתרה.
שלב 7 החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. האם ההדפסה עדיין בהירה מדי?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

המדפסת מדפיסה דפים שחורים לגמרי




פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א התקן חזרה את יחידת ההדמיה. 1 הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. 2 התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם המדפסת עדיין מדפיסה דפים שחורים לגמרי?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. האם המדפסת עדיין מדפיסה דפים שחורים לגמרי?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

פגמים חוזרים מופיעים בהדפסות

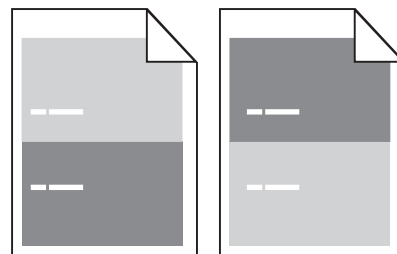


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 מדוד את המרחק בין הפגמים. חפש מרחק בין פגמים שגודלו: • 97 מ"מ (3.82 אינץ') • 47 מ"מ (1.85 אינץ') • 38 מ"מ (1.5 אינץ') האם קיים מרחק בין פגמים השווה לאחת המידות מהרשימה?	עבור אל שלב 2.	1 בדוק אם המרחק בין הפגמים שווה ל-80 מ"מ (3.15 אינץ') 2 רשום את המרחק, ולאחר מכן צור קשר עם תמיכת לקוחות בכתובת http://support.lexmark.com או עם נציג השירות שלך.
שלב 2 החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. אם הפגמים החוזרים עדיין מופיעים?	צור קשר עם תמיכת לקוחות בכתובת http://support.lexmark.com או עם נציג השירות שלך.	הבעיה נפתרה.

תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות

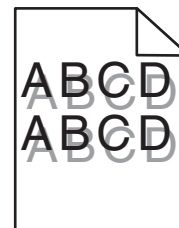

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 טען את המגש בנייר מהסוג הנכון ובמשקל הנכון. האם המגש טעון בנייר מהסוג הנכון ובמשקל הנכון?	עבור אל שלב 2.	טען את המגש בנייר מהסוג הנכון ובמשקל הנכון.
שלב 2 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם המגש מוגדר לסוג ולמשקל של הנייר הטעון?	עבור אל שלב 3.	החלף את הנייר הטעון במגש כל שיתאים לסוג הנייר ולמשקל הנייר המצוינים בהגדרות המגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את סוג הנייר ואת משקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


הדפסה מעוותת

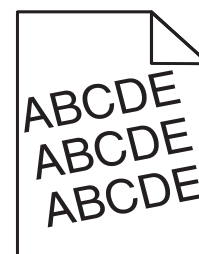

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 2 א בדוק אם אתה מדפיס על נייר שנתמך על ידי המגש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.



קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות

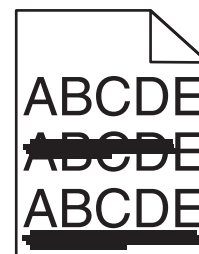

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את המגש או המזין ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם מופיעים בהדפסות קווי פסים אופקיים?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם סוג הנייר ומשקל הנייר מתאימים לסוג ולמשקל של הנייר שבמגש?	עבור אל שלב 3.	החלף את הסוג והמשקל של הנייר כך שיתאימו לנייר הטעון במגש.
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם מופיעים בהדפסות קווי פסים אופקיים?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א התקן חזרה את יחידת ההדמיה. 1 הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. 2 התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם מופיעים בהדפסות קווי פסים אופקיים?	עבור אל שלב 5.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 5 החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. האם מופיעים בהדפסות קווי פסים אופקיים?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות

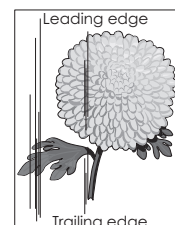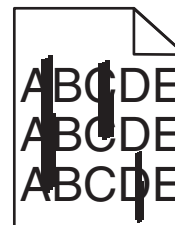


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר ב- Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם מופיעים קווי פסים אנכיים בהדפסות?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את המרקם, הסוג והמשקל של הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון במגש. האם המרקם, הסוג והמשקל של הנייר מתאימים לנייר שבמגש?	עבור אל שלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: • ציין בהגדרות המגש את המרקם, הסוג והמשקל של הנייר המתאימים לנייר הטעון במגש. • החלף את הנייר הטעון במגש כך שיתאים למרקם, לסוג ולמשקל הנייר המצוינים בהגדרות המגש.
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם מופיעים קווי פסים אנכיים בהדפסות?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 4 א התקן חזרה את יחידת ההדמיה. 1 הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. 2 התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם מופיעים קווי פסים אנכיים בהדפסות?	עבור אל שלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. האם מופיעים קווי פסים אנכיים בהדפסות?	צור קשר עם תמיכת לקוחות בכתובת http://support.lexmark.com או עם נציג השירות שלך.	הבעיה נפתרה.

מופיעות נקודות טונר בהדפסות.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. האם מופיעות נקודות טונר בהדפסות?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

טונר יורד (מהנייר)

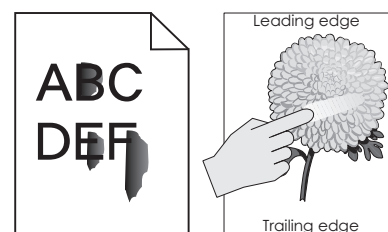

פעולה	כן	לא
שלב 1 בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את סוג, מרקם ומשקל הנייר. האם סוג, מרקם ומשקל הנייר מתאימים לנייר הטעון במגש?	עבור אל שלב 2.	ציין את מרקם, סוג ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש.
שלב 2 שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם הטונר עדיין יורד?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

איכות הדפסה ירודה של שקפים


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם הגדרת סוג הנייר למגש היא Transparency (שקפים)?	עבור אל שלב 2.	הגדר את סוג הנייר ל-Transparency (שקפים).
שלב 2 א בדוק אם אתה משתמש בסוג מומלץ של שקפים. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם איכות ההדפסה עדיין ירודה?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

צפיפות הדפסה לא אחידה



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב. האם צפיפות ההדפסה לא אחידה?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

חללים מאונכים מופיעים בהדפסות

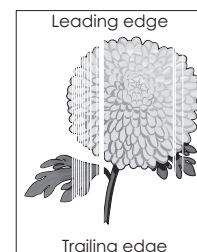

פעולה	כן	לא
שלב 1 א ודא שהתוכנית משתמשת בדפוס מילוי נכון. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם חללים מאונכים מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 2 א בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג ומשקל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם חללים מאונכים מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 בדוק אם אתה משתמש בסוג המומלץ של הנייר. א טען במגש או במזין המצוין את הסוג המומלץ של הנייר. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם חללים מאונכים מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א פזר מחדש את הטונר ביחידת ההדמיה. 1 הסר את מיכל הטונר, ולאחר מכן את יחידת ההדמיה. 2 נער היטב את יחידת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ- 10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. 3 התקן מחדש את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את מיכל הטונר. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם חללים מאונכים מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות . הערה: ייתכן שיחידת סריקת הלייזר פגומה.	הבעיה נפתרה.

שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח

פעולה	כן	לא
שלב 1 א הפעל את המדפסת. ב פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת. ג הקש על Enter . האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.

פעולה	כן	לא
שלב 2 ודא שכתובת IP של המדפסת נכונה. א ראה את כתובת IP של המדפסת: • בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות" • על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP הערה: כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123. ב פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP. הערה: בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שעליך להקליד "https://" במקום "http://". לפני כתובת IP של המדפסת כדי לגשת לשרת האינטרנט המוטמע. ג הקש על Enter. האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 בדוק אם הרשת פועלת. א הדפס דף הגדרות רשת. ב בדוק את החלק הראשון בדף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא Connected (מחובר). הערה: אם המצב הוא Not Connected (לא מחובר), ייתכן שהחיבור פועל לסירוגין או שכבל הרשת עשוי להיות פגום. התייעץ עם איש תמיכת המערכת שלך למציאת פתרון, ולאחר מכן הדפס שנית את דף הגדרות הרשת. ג פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת. ד הקש על Enter. האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 4.
שלב 4 בדוק את חיבורי הכבלים למדפסת ולשרת ההדפסה וודא שהם מחוברים היטב. א חבר את הכבלים כנדרש. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. ב פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת. ג הקש על Enter. האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 5.
שלב 5 נטרל זמנית שרתי Proxy של האינטרנט שרתי Proxy עלולים לחסום או להגביל גישה לאתרי אינטרנט מסוימים, כולל שרת האינטרנט המוטמע. האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	צור קשר עם איש התמיכה במערכת.

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

כאשר אתה מתקשר לתמיכת לקוחות, עליך להיות מסוגל לתאר הבעיה שבה אתה נתקל, את ההודעה שבתצוגת המדפסת, ואת שלבי פתרון הבעיות שנקטת כבר כדי למצוא פתרון.

עליך לדעת מהו דגם המדפסת והמספר הסידורי שלה. למידע נוסף, קרא את התווית הנמצאת בגב המדפסת. המספר הסידורי מופיע גם בדף הגדרות התפריט.

ל-Lexmark יש דרכים שונות כדי לסייע לך לפתור את בעיית ההדפסה. היכנס לאתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>, ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:

Tech Library	תוכל לעיין בספרייה שלנו הכוללת מדריכים, תיעוד תמיכה, מנהלי התקנים והורדות אחרות כדי לסייע לך לפתור בעיות נפוצות.
דואר אלקטרוני	תוכל לשלוח דואר אלקטרוני המתאר את הבעיה לצוות של Lexmark. נציג שירות יענה ויספק לך מידע כדי לפתור את הבעיה.
צ'אט חי	תוכל לנהל צ'אט ישירות עם נציג שירות. הם יכולים לעבוד יחד אתך כדי לפתור את הבעיה במדפסת, או לעזור באמצעות Assisted Service (סיוע מרחוק), שבמסגרתו נציג השירות יכול להתחבר מרחוק למחשב שלך דרך האינטרנט כדי לאתר בעיות, להתקין עדכונים או להשלים משימות אחרות, ולסייע לך להשתמש במוצר Lexmark שברשותך.

עומדת לרשותך גם תמיכה טלפונית. בארה"ב וקנדה, התקשר אל: 1-800-539-6275 בארצות אחרות או באזורים אחרים, בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>.

הודעות

מידע אודות המוצר

שם מוצר:

Lexmark MS410d, MS410dn

סוג מכשיר:

4514

דגם (דגמים):

430, 420

הודעת מהדורה

אוגוסט 2014

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה יכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>.

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc

כל הזכויות שמורות.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.

227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

סימנים מסחריים

Lexmark, Lexmark עם עיצוב היהלום, ו-MarkVision הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc., רשומים בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

Mac והלוגו של Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

PCL® הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL 3 המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים.

AirPrint והלוגו AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple, Inc.

הודעה לגבי רכיב מודולרי

מוצר זה עשוי לכלול את הרכיבים המודולריים הבאים:

סוג/דגם תקינה של Lexmark LEX-M01-005 ;FCC ID: IYLLEXM01005 ;IC: 2376A-M01003

הודעות לגבי רישיון

כל ההודעות לגבי רישיון הקשורות למוצר זה ניתנות לצפייה דרך תיקיית השורש של תקליטון התקנת התוכנה.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA	
הדפסה	54
Ready (מוכנה)	לא רלוונטי

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)



הלוגו WEEE מציין תוכניות מחזור ונהלים ספציפיים עבור מוצרים אלקטרוניים במדינות האיחוד האירופי. אנו מעודדים את מחזור המוצרים שלנו.

אם יש לך שאלות נוספות על אפשרויות מחזור, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com לחיפוש מספר הטלפון של משרד המכירות המקומי.


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

השלכת מוצרים

אין להשליך את המדפסת או חומרים מתכלים ביחד עם פסולת ביתית רגילה. צור קשר עם הרשויות המקומיות לבירור אפשרויות השלכה ומיחזור.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

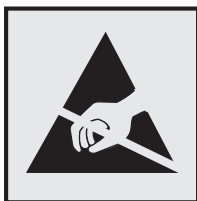

סמל זה מזהה חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אין לגעת באזורים הסמוכים לסמלים אלה בלי לגעת תחילה במסגרת המתכת של המדפסת.

ENERGY STAR

כל מוצר של Lexmark הנושא את הסמל ENERGY STAR על המוצר או במסך ההפעלה מאושר כתואם לדרישות של Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR בהתאם לתצורה שנקבעה בעת שהמוצר שווק.



מידע טמפרטורה

טמפרטורת סביבת הפעלה	16 עד 32 מעלות צלזיוס
טמפרטורת משלוח	-40 עד 43.3 מעלות צלזיוס
טמפרטורת אחסון ולחות יחסית	2 עד 35 מעלות צלזיוס לחות יחסית 8% עד 80%

הודעת לייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות DHHS 21 CFR פרק J תת-פרק J עבור מוצרי לייזר (1) Class I, ובמקומות אחרים היא מאושרת כמוצר לייזר Class I על פי דרישות IEC 60825-1.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים. המדפסת כוללת בתוכה לייזר Class IIb (3b) המסווג כלייזר gallium arsenide 7 מיליואט הפועל באורך גל של 655-675 ננומטרים. מערכת הלייזר והמדפסת מתוכננים כך שבשום מקרה אין גישת אדם לקרינת לייזר שמעל לרמת Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה על ידי המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

תווית הנחיות בנושא לייזר

ייתכן שתווית הודעת לייזר תהיה מודבקת למדפסת זו כפי שמוצג:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden
 KINΔYNOΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей
 .Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser
 .FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen
 。危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下
 。危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下
 。危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
הדפסה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.	חד-צדדי: 560; דו-צדדי: 380
העתקה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים.	לא רלוונטי
סריקה	המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.	לא רלוונטי
Ready (מוכנה)	המוצר ממתין לעבודת הדפסה.	6
מצב שינה	המוצר נמצא ברמה גבוהה של מצב חיסכון בחשמל.	2.5

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
היברנציה	המוצר נמצא ברמה נמוכה של מצב חיסכון בחשמל.	0.5
מכובה	המוצר מחובר לשקע חשמל, אולם מתג ההפעלה מכובה.	0.0

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה משמעותית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

מצב שינה

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא מצב שינה. מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא פסק זמן לשינה.

ברירת המחדל של היצרן עבור פסק-זמן לשינה למוצר זה (בדקות): 20

באמצעות תפריטי התצורה, ניתן להתאים את פסק הזמן לשינה בין דקה 1 לבין 120 דקות. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך גבוה שומרת על תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא *Hibernate mode* (מצב מנוחה). בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

- שימוש בפסק זמן למנוחה
- שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים
- שימוש בלחצן שינה/מנוחה

ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים 3 ימים

משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע החשמל.

צריכת אנרגיה כוללת

לעיתים, שימושי לחשב את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שדרישות צריכת החשמל ניתנות ביחידות מתח או בוואטים, כדי לחשב את צריכת האנרגיה, יש להכפיל את צריכת החשמל בזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום השימוש באנרגיה של כל מצב.

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

סעיף זה כולל את מידע התקינה הבא המתייחס למוצרים אלחוטיים המכילים משדרים, לדוגמה, אולם לא מוגבל לכרטיסי רשת אלחוטיים או לקוראי כרטיסים חכמים.

חשיפה לקרינת תדר רדיו

עוצמת הקרינה של התקן זה נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של ה-FCC וסוכנויות תקינה אחרות. יש לשמור על הפרדה מינימלית של 20 ס"מ בין האנטנה ובין אדם כלשהו על מנת שהתקן זה יעמוד בדרישות החשיפה ל-RF של ה-FCC ושל סוכנויות תקינה אחרות.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

אינדקס

]

[סוג אספקה] לא של Lexmark, עיין במדריך למשתמש [xy.33] 112

C

Close front door (סגירת דלת קדמית) 108

H

Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) הגדרה 78

I

Insert tray [x] (הכנס מגש [x]) 110

J

Jam, front door [20y.xx] (חסימה, דלת קדמית) [20y.xx] 99
Jam, MP feeder [250.xx] (חסימה, מזין MP) [250.xx] 106

P

PIN ללוח הבקרה של המדפסת יצירה 94

R

Reinstall missing or unresponsive cartridge (החלף מחסנית חסרה או שאינה מגיבה) [xy.31] 114
Reinstall missing or unresponsive imaging unit (החלף יחידת הדמיה חסרה או שאינה מגיבה) [xy.31] 114
Replace cartridge, 0 estimated pages remain (החלף מחסנית, נותרו 0 עמודים בקירוב) [xy.88] 114
Replace cartridge, printer region mismatch (החלף מחסנית, אזור מדפסת לא תואם) [xy.42] 114
Replace imaging unit, 0 estimated pages remain (החלף יחידת הדמיה, נותרו 0 עמודים בקירוב) [xy.84] 115

Replace unsupported cartridge (החלף מחסנית שאינה נתמכת) [xy.32] 115

Replace unsupported imaging unit (החלף יחידת הדמיה שאינה נתמכת) [xy.32] 115

W

Wireless Setup Assistant (מסייע הגדרת תקשורת אלחוטית) שימוש ב 22

A

אבטחה, מנעול 81
אבטחת המדפסת מידע על 82
אחסון חומרים מתכלים 86
נייר 42
אפשרויות

כרטיסי זיכרון 13
כרטיסי קושחה 13
אפשרויות חומרה, הוספה מנהל התקן הדפסה 19
אפשרויות מדפסת, פתרון בעיות בעיות מגש 118
האפשרויות הפנימיות לא אותרה 118
אפשרויות פנימיות 13
אפשרויות פנימיות זמינות 13

B

בדיקת המצב של החלקים והחומרים המתכלים 83
בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 116
בחירת מיקום למדפסת 8
בחירת נייר 40
ביטול משימת הדפסה מהמחשב 47
מלוח הבקרה של המדפסת 46
ביטול קישור מגשים 34
בעיות מדפסת, פתרון בסיסיות 116
ברירות מחדל של היצרן, שחזור 94

G

גודל נייר הגדרה 25

גודל נייר אוניברסלי הגדרה 25
גודלי נייר נתמכים על-ידי המדפסת 42
גודלי נייר נתמכים 42
גישה ללוח הבקרה המרוחק שרת אינטרנט מובנה 92
גישה ללוח המערכת 13

D

דוחות צפייה 92
דף אינטרנט לאבטחה פרטי אבטחה של המדפסת 82
דף הגדרות רשת הדפסה 24
דף הגדרות תפריטים הדפסה 23

H

הגדרה גודל נייר 25
גודל נייר אוניברסלי 25
התראות על חומרים מתכלים, יחידת הדמיה 92
התראות על חומרים מתכלים, מחסנית טונר 92
כתובת TCP/IP 58
מספר מדפסות 93
סוג נייר 25
הגדרות ירוקות Eco-Mode (מצב חיסכון) 77
Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) 78
מצב מנוחה 77
מצב שינה 78
מצבי צריכת חשמל מתוזמנים 78
הגדרות מנהל מערכת שרת אינטרנט מובנה 92
הגדרות סביבתיות Eco-Mode (מצב חיסכון) 77
Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) 78
חיסכון בחומרים מתכלים 76
מצב מנוחה 77
מצב שינה 78
מצבי צריכת חשמל מתוזמנים 78

- הגדרות רשת
שרת אינטרנט מובנה 92
הגדרות שימור
Eco-Mode (מצב חיסכון) 77
Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) 78
חיסכון בחומרים מתכלים 76
מצב מנוחה 77
מצב שינה 78
מצבי צריכת חשמל מתוזמנים 78
הגדרות תפריט
טעינה במספר מדפסות 93
הגדרת Ethernet
הכנה ל- 20
הגדרת Hibernate Timeout (פסק זמן למנוחה) 78
הגדרת הודעות על חומרים מתכלים 92
הגדרת מצב חיסכון 77
הגדרת סוגי נייר מותאמים אישית 35
הגדרת רשת אלחוטית
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 23
הדפסה
דף הגדרות רשת 24
דף הגדרות תפריטים 23
מ-Macintosh 45
מ-Windows 45
מתוך התקן נייד 46
רשימת דוגמאות גופנים 46
הדפסה מהתקן נייד 46
הדפסת מסמך 45
הודעות 145, 146, 147, 148, 149
הודעות FCC 149
הודעות המדפסת
[סוג אספקה] לא של Lexmark, עיין במדריך למשתמש [xy.33] 112
Close front door (סגירת דלת קדמית) 108
[x] Insert tray (הכנס מגש [x]) 110
[x] Jam, front door [20y.xx] (חסימה, דלת קדמית) [20y.xx] 99
Jam, MP feeder [250.xx] (חסימה, מזין MP) [250.xx] 106
Reinstall missing or unresponsive cartridge (החלף מחסנית חסרה או שאינה מגיבה) [xy.31] 114
Reinstall missing or unresponsive imaging unit (החלף יחידת הדמיה חסרה או שאינה מגיבה) [xy.31] 114
- טען את [מקור נייר] בנייר [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 110
טען את [מקור נייר] בנייר [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 111
טען את [מקור נייר] בנייר [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 110
טען מזין רב-תכליתי ב-[גודל נייר] [כיוון הדפסה] 111
טען מזין רב-תכליתי ב-[מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון הדפסה] 111
טען מזין רב-תכליתי ב-[סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה] 111
טען מזין רב-תכליתי ב-[שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה] 111
יותר מדי מגשים. הסר חלק מהם. [58] 115
יחידת ההדמיה הולכת ומתרוקנת [xy.84] 109
יחידת ההדמיה עומדת להתרוקן [xy.84] 109
יציאה מקבילית מנוטרלת [56] 113
יציאת USB אחורית מושבתת [56] 113
לא ניתן לאחות זיכרון הבזק [37] 107
לא ניתן לאסוף מסמך גדול [37] 107
מעט זיכרון, ללא חיסכון במשאבים [35] 112
נייר קצר מדי [34] 113
שגיאת רשת, יציאה [x] [54] 112
שגיאת רשת, יציאה סטנדרטית [54] 112
תיתכן בעיה בהדפסת עמוד מורכב [39] 109
הודעות לגבי פליטה 145, 149
הודעות נייר
חסימה, הוצא מגש 1. דחף כלפי מטה את הדלת הכחולה. [23y.xx] 104
הודעות על חומרים מתכלים הגדרה 92
הוספת אפשרויות חומרה מנהל התקן הדפסה 19
הזמנה
יחידת הדמיה 86
הזמנת חומרים מתכלים מחסניות טונר 84
- Replace cartridge, 0 estimated pages remain (החלף מחסנית, נותרו 0 עמודים בקירוב) [xy.88] 114
Replace cartridge, printer region mismatch (החלף מחסנית, אזור מדפסת לא תואם) [xy.42] 114
Replace imaging unit, 0 estimated pages remain (החלף יחידת הדמיה, נותרו 0 עמודים בקירוב) [xy.84] 115
Replace unsupported cartridge (החלף מחסנית שאינה נתמכת) [xy.32] 115
Replace unsupported imaging unit (החלף יחידת הדמיה שאינה נתמכת) [xy.32] 115
החלף [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל נייר]. טען [כיוון הדפסה]. 108
החלף [מקור נייר] ל-[מחרוזת מותאמת אישית]. טען [כיוון הדפסה]. 108
החלף [מקור נייר] ל-[שם סוג מותאם אישית]. טען [כיוון הדפסה]. 108
החלף [מקור נייר] לנייר [גודל נייר]. טען [כיוון הדפסה]. 108
הכמות ביחידת ההדמיה נמוכה מאוד, [x] הערכת מספר עמודים שנותרו [xy.84] 110
הכמות במחסנית מועטה מאוד, [x] הערכת מספר עמודים שנותרו [xy.88] 107
המחסנית הולכת ומתרוקנת [xy.88] 107
המחסנית עומדת להתרוקן [xy.88] 107
הסל מלא. הוצא נייר. 107
הפעלה מחדש של המדפסת. בדיקת המשימה האחרונה 113
זיכרון הבזק לא מפורמט [53] 109
זיכרון הבזק מלא [52] 109
זיכרון הבזק פגום [51] 109
זיכרון מלא [38] 112
חסימה, דלת אחורית [20y.xx] 102
חסימה, מגש [x] [24y.xx] 105
חסימה, סל סטנדרטי [20y.xx] 103
טען את [מקור נייר] בנייר [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 110

- חסימות, ניקוי
באזור ההדפסה הדו-צדדית 104
במגש 1 105
במגש 2 105
בסל פלט רגיל 103
מאחורי הדלת האחורית 102
מאחורי הדלת הקדמית 99
מזין רב-תכליתי 106
- ט**
טעינה
מגשים 26
מזין רב תכליתי 31
טעינת המגש האופציונלי 26
טעינת המגש הסטרנטי 26
טען את [מקור נייר] בנייר [גודל נייר]
[כיוון הדפסה של הנייר] 110
טען את [מקור נייר] בנייר [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 110
טען את [מקור נייר] בנייר [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 111
טען את [מקור נייר] בנייר [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 110
טען מזין רב-תכליתי ב-[גודל נייר] [כיוון הדפסה] 111
טען מזין רב-תכליתי ב-[מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון הדפסה] 111
טען מזין רב-תכליתי ב-[סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה] 111
טען מזין רב-תכליתי ב-[שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה] 111
- י**
יותר מדי מגשים. הסר חלק מהם. 115 [58]
יחידת הדמיה 86
הזמנה 86
החלפה 88
יחידת ההדמיה הולכת ומתרוקנת 109 [xy.84]
יחידת ההדמיה עומדת להתרוקן 109 [xy.84]
יציאה מקבילית 17
יציאה מקבילית מנוטרלת [56] 113
יציאת Ethernet 17
יציאת USB 17
יציאת USB אחורית מושבתת 113 [56]
- ז**
זיכרון
סוגים מותקנים במדפסת 81
זיכרון הבזק לא מפורמט [53] 109
זיכרון הבזק מלא [52] 109
זיכרון הבזק פגום [51] 109
זיכרון לא נדיף 81
מחיקה 82
זיכרון מלא [38] 112
זיכרון נדיף 81
מחיקה 82
- ח**
חומרים מתכלים
אחסון 86
בדיקת מצב 83
חיסכון 76
שימוש בחלקים וחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark, 84
שימוש בנייר ממוחזר 76
חומרים מתכלים, הזמנה
יחידת הדמיה 86
מחסניות טונר 84
חוסר אחידות בהדפסה 130
חיבור כבלים 17
חיסכון בחומרים מתכלים 76
חיפוש מידע נוסף אודות המדפסת 7 חלקים
בדיקת מצב 83
שימוש בחלקים וחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark, 84
חסימה, דלת אחורית [20y.xx] 102
חסימה, הוצא מגש 1. דחף כלפי מטה את הדלת הכחולה. [23y.xx] 104
חסימה, מגש [x] [24y.xx] 105
חסימה, סל סטנדרטי [20y.xx] 103 חסימות
גישה 97
הבנת הודעות 97
מניעה 96
חסימות נייר 96
מניעה 96
חסימות נייר, ניקוי
באזור ההדפסה הדו-צדדית 104
במגש 1 105
במגש 2 105
בסל פלט רגיל 103
מאחורי הדלת האחורית 102
מאחורי הדלת הקדמית 99
מזין רב-תכליתי 106
- החלף [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל נייר]. טען [כיוון הדפסה]. 108
החלף [מקור נייר] ל-[מחרוזת מותאמת אישית]. טען [כיוון הדפסה]. 108
החלף [מקור נייר] ל-[שם סוג מותאם אישית]. טען [כיוון הדפסה]. 108
החלף [מקור נייר] לנייר [גודל נייר]. טען [כיוון הדפסה]. 108
החלפה
יחידת הדמיה 88
מחסנית טונר 87
החלק החיצוני של המדפסת
ניקוי 83
הכמות ביחידת ההדמיה נמוכה מאוד, [x] הערכת מספר עמודים שנותרו [xy.84] 110
הכמות במחסנית מועטה מאוד, [x] הערכת מספר עמודים שנותרו [xy.88] 107
הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet 20
המדפסת מדפיסה עמודים ריקים 131
המחסנית הולכת ומתרוקנת [xy.88] 107
המחסנית עומדת להתרוקן [xy.88] 107
הסל מלא. הוצא נייר. 107
העברת המדפסת 8, 90, 91
הפעלה מחדש של המדפסת. בדיקת המשמיה האחרונה 113
הצהרה על נדיפות 81
הקצאת סוגי נייר מותאמים אישית 35
התאמת כהות הטונר 45
התחברות לרשת אלחוטית
שימוש בשיטה Personal Identification Number (PIN) 21
שימוש בשיטה Push Button Configuration (PBC) 21
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 23
התקן נייד
הדפסה מתוך 46
התקנה
מגש אופציונלי 16
התקנת כרטיס אופציונלי 14
התקנת מגש אופציונלי 16
התקנת מדפסת 18
התקנת תוכנה
תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומית 19

- יצירת PIN ללוח הבקרה של המדפסת 94
יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות 142
- כ**
כבלים
Ethernet 17
USB 17
מקבילי 17
כהות הטונר
כוונון 45
כלי השירות להגדרת תקשורת אלחוטית
שימוש ב 22
כרטיס אופציונלי
התקנה 14
כרטיס זיכרון 13
כרטיס קושחה 13
כרטיסים
טעינה, מזין רב-תכליתי 31
עצות 37
- ל**
לא ניתן לאחות זיכרון הבזק [37] 107
לא ניתן לאסוף מסמך גדול [37] 107
לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המובנה 141
לוח בקרה מרוחק
שימוש בשרת אינטרנט מובנה 92
לוח בקרה של המדפסת
ברירות מחדל של היצרן, שחזור 94
לחצנים 10
נורית חיווי 10
שימוש ב 10
לוח בקרה, מדפסת
לחצנים 10
נורית חיווי 10
שימוש ב 10
לוח הבקרה
נורית חיווי 11
נורית לחצן שינה 11
לוח המערכת
גישה 13
- מ**
מגש אופציונלי
התקנה 16
טעינה 26
מגש סטנדרטי
טעינה 26
- מגשים
ביטול קישור 34
טעינה 26
קישור 34
מדבקות נייר
טעינה, מזין רב-תכליתי 31
מדבקות, נייר
עצות לשימוש 38
מדפסת 18
בחירת מיקום 8
העברה 8, 90, 91
מרווחים מינימליים 8
משלוח 91
תצורות 9
מדריך לעבודה ברשת
היכן לחפש 92
מופיעים חללים 140
מופיעים חללים אנכיים 140
מופיעים פסים 140
מזין רב תכליתי
טעינה 31
מחיקת זיכרון לא נדיף 82
מחיקת זיכרון נדיף 82
מחסניות טונר
הזמנה 84
מיחזור 80
מחסנית טונר
החלפה 87
מידע בטיחותי 5, 6
מידע על המדפסת
היכן לחפש 7
מיחזור
אריזות Lexmark 79
מוצרי Lexmark 79
מחסניות טונר 80
מנהל התקן הדפסה
אפשרויות חומרה, הוספה 19
מניעת חסימות 42
מניעת חסימות נייר 96
מנעול אבטחה 81
מסמכים, הדפסה
מ-Macintosh 45
מ-Windows 45
מספר העמודים שנותרו
הערכה 84
מעט זיכרון, ללא חיסכון במשאבים [35] 112
מעטפות
טעינה, מזין רב-תכליתי 31
עצות לשימוש 37
מעצור נייר, שימוש 26
- מצב מנוחה
שימוש ב 77
מצב שינה
כוונון 78
מצבי צריכת חשמל מתוזמנים
שימוש ב 78
משימת הדפסה
ביטול מלוח הבקרה של המדפסת 46
ביטול, מהמחשב 47
משלוח המדפסת 91
- נ**
נדיפות
הצהרה על 81
נייר
אחסון 42
בחירה 40
הגדרת גודל אוניברסלי 25
טעינה, מזין רב-תכליתי 31
טפסים מודפסים מראש 40
לא קביל 40, 41
מאפיינים 39
ממוחזר 41
נייר מכתבים 40
שימוש בממוחזר 76
נייר מכתבים
טעינה, מזין רב-תכליתי 31
עצות לשימוש 38
נייר ממוחזר
שימוש ב 76, 41
נייר קצר מדי [34] 113
נייר שאינו קביל 40
ניקוי
החלק החיצוני של המדפסת 83
ניקוי המדפסת 83
נתונים חסויים
מידע על אבטחה 82
- ו**
סוג נייר
הגדרה 25
סוג נייר מותאם אישית
הגדרה 35
הקצאה 35
סוגי נייר
היכן לטעון 43
נתמכים על-ידי המדפסת 43
תמיכת דו-צדדי 43
סוגים ומשקלים נתמכים של נייר 43
סל סטנדרטי, שימוש 26

ע

עצות

- בל שימוש במדבקות 38
- בשימוש במעטפות 37
- כרטיסים 37
- נייר מכתבים 38
- שקפים 38
- עצות לשימוש במעטפות 37

פ

- פגמי הדפסה חוזרים מופיעים
- בהדפסות 135
- פרטי תצורה
- רשת אלחוטית 20
- פרסומים
- היכן לחפש 7
- פתרון בעיות

- בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 116
- יצירת קשר עם תמיכת
- הלקוחות 142
- לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט
- המובנה 141
- פתרון בעיות מדפסת בסיסיות 116
- פתרון בעיות איכות הדפסה
- איכות הדפסה ירודה של
- שקפים 140
- דפים ריקים 131
- הדפסה נוטה הצידה 136
- ההדפסה בהירה מדי 133
- ההדפסה כהה מדי 132
- המדפסת מדפיסה עמודים מלאים
- בשחור 134
- חוסר אחידות בהדפסה 130
- חללים אופקיים מופיעים
- בהדפסות 128
- טונר נמרח 139
- מופיעים כתמי טונר בהדפסות 139
- עמודים או תמונות חתוכים 126
- פגמי הדפסה חוזרים מופיעים
- בהדפסות 135
- פסים לבנים 140
- צפיפות הדפסה לא אחידה 140
- קווים אופקיים מופיעים
- בהדפסות 137
- קווים אנכיים מרוחים 138
- רקע אפור בהדפסות 127
- תווים בעלי שוליים משוננים או לא
- אחידים 125
- תמונות מוצללות מופיעות
- בהדפסות 136

פתרון בעיות בתצוגה

תצוגת המדפסת ריקה 116

פתרון בעיות הדפסה

- דפים נתקעים לעתים קרובות 120
- הדפסה מואטת 123
- מודפסים סימנים שגויים 121
- מעברי דפים בלתי צפויים 125
- משימות אינן מודפסות 122
- משימות גדולות אינן נאספות 122
- משימות מודפסות מהמגש הלא
- נכון 121
- משימות מודפסות על הנייר הלא
- נכון 121
- משימת ההדפסה נמשכת יותר
- מהמצופה 124
- סלסול נייר 129
- עמודים תקועים לא מודפסים
- מחדש 119
- קישור המגשים אינו פועל 124
- שוליים שגויים בהדפסות 128
- פתרון בעיות הזנת נייר
- הודעה נשארת לאחר שחרור
- חסימה 120
- פתרון בעיות, איכות הדפסה
- איכות הדפסה ירודה של
- שקפים 140
- דפים ריקים 131
- הדפסה נוטה הצידה 136
- ההדפסה בהירה מדי 133
- ההדפסה כהה מדי 132
- המדפסת מדפיסה עמודים מלאים
- בשחור 134
- חוסר אחידות בהדפסה 130
- חללים אופקיים מופיעים
- בהדפסות 128
- טונר נמרח 139
- מופיעים כתמי טונר בהדפסות 139
- עמודים או תמונות חתוכים 126
- פגמי הדפסה חוזרים מופיעים
- בהדפסות 135
- פסים לבנים על עמוד 140
- צפיפות הדפסה לא אחידה 140
- קווים אופקיים מופיעים
- בהדפסות 137
- קווים אנכיים מרוחים 138
- רקע אפור בהדפסות 127
- תווים בעלי שוליים משוננים או לא
- אחידים 125
- תמונות מוצללות מופיעות
- בהדפסות 136
- פתרון בעיות, אפשרויות מדפסת
- בעיות מגש 118

האפשרות הפנימית לא אותרה 118

פתרון בעיות, הדפסה

- דפים נתקעים לעתים קרובות 120
- הדפסה מואטת 123
- מודפסים סימנים שגויים 121
- מעברי דפים בלתי צפויים 125
- משימות אינן מודפסות 122
- משימות גדולות אינן נאספות 122
- משימות מודפסות מהמגש הלא
- נכון 121
- משימות מודפסות על הנייר הלא
- נכון 121
- משימת ההדפסה נמשכת יותר
- מהמצופה 124
- סלסול נייר 129
- עמודים תקועים לא מודפסים
- מחדש 119
- קישור המגשים אינו פועל 124
- שוליים שגויים בהדפסות 128
- פתרון בעיות, הזנת נייר
- הודעה נשארת לאחר שחרור
- חסימה 120
- פתרון בעיות, תצוגה
- תצוגת המדפסת ריקה 116

צ

צפייה

דוחות 92

צפיפות הדפסה לא אחידה 140

ק

- קווים אופקיים מופיעים בהדפסות 137
- קווים אנכיים מופיעים בהדפסות 138
- קישור בין מגשים 34

ר

- רמות פליטת רעש 145
- רשימת דוגמאות גופנים, הדפסה 46
- רשימת תפריטים 48
- רשת Ethernet
- מתכונן להגדרה להדפסת
- Ethernet 20
- רשת אלחוטית
- פרטי תצורה 20

ש

- שגיאת רשת, יציאה [x] [54] 112
- שגיאת רשת, יציאה סטנדרטית
- [54] 112
- שחזור הגדרות ברירת המחדל של
- היצרן 94

- Network Reports (דוחות) רשת) 57
 Paper Loading (טעינת נייר) 54
 Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) 49
 Paper Texture (מרקם הנייר) 51
 Paper Weight (משקל נייר) 53
 PCL Emul (אמולציית PCL) 73
 PostScript 72
 Quality (איכות) 71
 Reports (דוחות) 56
 Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה) 64
 Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה) 65
 Setup (הגדרה) 68
 Standard USB (USB רגיל) 61
 Substitute Size (גודל חלופי) 51
 TCP/IP 58
 Universal Setup (הגדרה אוניברסלית) 56
 Utilities (תוכניות שירות) 72
 Wireless (אלחוטי) 60
 XPS 72
 Local Printer Settings Utility-ב (תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומית) 12
 מקבילי 62
 רשימת 48
 תפריט SMTP Setup (הגדרת SMTP) 63
 תצורות
 מדפסת 9
 תצורות המדפסת
 דגם בסיסי 9
 דגם מוגדר 9
- תפריט General Settings (הגדרות כלליות) 65
 תפריט IPv6 59
 תפריט Network Card (כרטיס רשת) 57
 תפריט Network Reports (דוחות רשת) 57
 תפריט Paper Loading (טעינת נייר) 54
 תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) 49
 תפריט Paper Texture (מרקם נייר) 51
 תפריט Paper Weight (משקל נייר) 53
 תפריט PCL Emul (אמולציית PCL) 73
 תפריט PostScript 72
 תפריט Quality (איכות) 71
 תפריט Reports (דוחות) 56
 תפריט Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה) 64
 תפריט Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה) 65
 תפריט Setup (הגדרות) 68
 תפריט SMTP Setup (הגדרת SMTP) 63
 תפריט Standard USB (USB סטנדרטי) 61
 תפריט Substitute Size (גודל חלופי) 51
 תפריט TCP/IP 58
 תפריט Universal Setup (הגדרות אוניברסליות) 56
 תפריט Utilities (תוכניות שירות) 72
 תפריט Wireless (תקשורת אלחוטית) 60
 תפריט XPS 72
 תפריט מקבילי 62
 תפריטים
 Active NIC (NIC פעיל) 57
 AppleTalk 60
 Configure MP (הגדרת MP) 51
 Custom Types (סוגים מותאמים אישית) 55
 Default Source (מקור ברירת מחדל) 48
 Finishing (גימור) 69
 General Settings (הגדרות כלליות) 65
 IPv6 59
 Network Card (כרטיס רשת) 57
- שיטת Personal Identification Number שימוש ב 21
 שיטת Push Button Configuration שימוש ב 21
 שימוש ב
 Wireless Setup Assistant (מסייע הגדרת תקשורת אלחוטית) 22
 שימוש ב-Wireless Setup Utility (כלי השירות להגדרת תקשורת אלחוטית) 22
 שימוש במצב מנוחה 77
 שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים 78
 שימוש בנייר ממוחזר 76
 שימוש בשרת האינטרנט המובנה 11
 שקפים
 טעינה, מזין רב-תכליתי 31
 עצות 38
 שרת אינטרנט מובנה בעיות בגישה 141
 גישה 11
 גישה ללוח הבקרה המרוחק 92
 הגדרות מנהל מערכת 92
 הגדרות עבודה ברשת 92
 העתקת הגדרות למדפסות אחרות 93
 פונקציות 11
 שימוש ב 11
 שרת אינטרנט מובנה — אבטחה: מדריך למנהל מערכת היכן לחפש 92, 82
- ת**
 תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומית
 התקנה 19
 שימוש ב 12
 תיתכן בעיה בהדפסת עמוד מורכב [39] 109
 תמיכת לקוחות
 יצירת קשר 142
 תפריט Active NIC (NIC פעיל) 57
 תפריט AppleTalk 60
 תפריט Configure MP (הגדרת MP) 51
 תפריט Custom Types (סוגים מותאמים אישית) 55
 תפריט Default Source (מקור ברירת מחדל) 48
 תפריט Finishing (גימור) 69
 תפריט General Settings (הגדרות כלליות) 65
 תפריט IPv6 59
 תפריט Network Card (כרטיס רשת) 57