

Menüterkép

Menülista

Papír menü

Alapértelmezett forrás
Papírméret/-típus
MP konfigurálása
Csereméret
Papír textúra
Papírsúly
Papírbetöltés
Egyéni típusok
Universal Setup (Univerzális beállítás)

Jelentések

Menübeállítások oldal
Készülékstatisztika
Hálózatbeállítási oldal¹
Betűtípusok nyomtatása
Könyvtár nyomtatása
Nyomtatási bemutató
Asset Report (Készletjelentés)
Eseménynapló összegzése

Network/Ports (Hálózat/portok)

Aktív NIC
Szabványos hálózat²
Szabványos USB
Normál párhuzamos
SMTP-beállítás

Biztonság

Bizalmas nyomtatás
Biztonsági ellenőrzési napló
Dátum és idő beállítása

Beállítások

Általános beállítások
Nyomtatási beállítások


Súgó

Összes útmutató nyomtatása
Nyomtatási minőség
Nyomtatási útmutató
Médiaútmutató
Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató
Menüterkép
Információs útmutató
Kapcsolat útmutató
Elhelyezési útmutató
Kellékútmutató

¹ A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem Hálózatbeállítási oldal vagy [x] hálózatbeállítási oldal elemként jelenik meg.

² A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem Szabványos hálózatként vagy [x] hálózatként jelenik meg.

A kezelőpanel használata

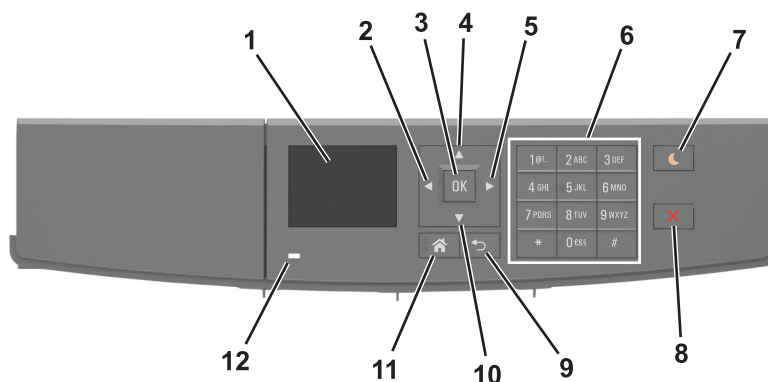

	Elem	Funkció
1	Kijelző	A nyomtató állapotának és üzeneteinek megtekintése. A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Balra nyíl gomb	Görgetés balra.

	Elem	Funkció
3	Kiválasztás gomb	Menüpontok kiválasztása. Beállítások mentése
4	Fel nyíl gomb	Léptetés felfelé
5	Jobbra nyíl gomb	Görgetés jobbra.
6	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok megadása.
7	Alvó gomb	Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése. A nyomtatót Alvó üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: <ul style="list-style-type: none"> • Bármelyik gomb megnyomása • Nyomtatási feladat küldése a számítógépről • Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval A nyomtatót Hibernálás üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: <ul style="list-style-type: none"> • Az Alvó gomb lenyomása, amíg a nyomtató felébred. • Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval
8	Leállítás vagy mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
000e	Vissza gomb	Visszatérés az előző képernyőhöz.
10	Le nyíl gomb	Léptetés lefelé
11	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.
12	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése.

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

A nyomtató kezelőpanelének jelzőfényeinek és az alvó gombnál látható szín a megfelelő nyomtatóállapotról tanúskodik.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Villogó zöld	A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.
Folyamatosan világító zöld	A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzembesz állapotban van.
Folyamatos aranyárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranyárga	A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy felébred onnan.
A gomb 0,1 másodpercig aranyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.