

Mapa menu

Lista menu

Menu papieru

Domyślne źródło
Rozmiar/typ papieru
Konfiguruj adres MP
Substitute Size (Zastąp rozmiar)
Tekstura papieru
Gramatura papieru
Ładowanie papieru
Custom Types (Typy niestandardowe)
Konfiguracja uniwersalna

Raporty

Strona ustawień menu
Statystyki urządzenia
Strona konfiguracji sieci ¹
Drukuj czcionki
Drukuj katalog
Print Demo (Drukuj demonstrację)
Asset Report (Raport inwentaryzacji)
Podsumowanie dziennika zdarzeń

Network/Ports (Sieć/Porty)

aktywna karta sieciowa
Sieć standardowa²
Standardowy port USB
Standardowy równoległy
Ustawienia SMTP

Bezpieczeństwo

Wydruk poufny
Dziennik audytu bezpieczeństwa
Ustaw datę i godzinę

Ustawienia

Ustawienia ogólne
Ustawienia druk.


Pomoc

Drukuj wszystkie podręczniki
Jakość wydruku
Drukowanie
Nośniki
Usuwanie defektów wydruków
Mapa menu
Informacje
Połączenia
Przenoszenie
Materiały eksploatacyjne

¹ W zależności od ustawień drukarki ten element menu wyświetla się jako Strona ustawień sieci lub Strona ustawień sieci [x].

² W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Sieć standardowa lub Sieć [x].

Korzystanie z panelu sterowania

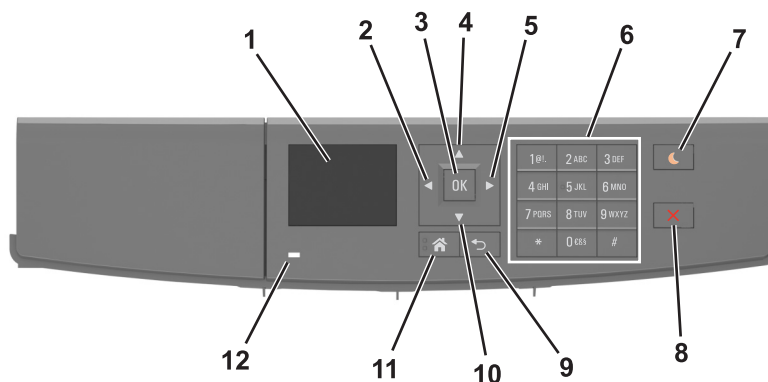

	Użyj	Działanie
1	Wyświetlanie	Wyświetlanie stanu drukarki i jej komunikatów. Konfigurowanie i obsługa drukarki.
2	Strzałka w lewo	Przewijanie w lewo.

	Użyj	Działanie
3	Przycisk wyboru	Wybieranie opcji menu. Zapisanie ustawień.
4	Przycisk strzałki w górę	Przewijanie w górę.
5	Strzałka w prawo	Przewijanie w prawo.
6	Klawiatura	Służy do wprowadzania cyfr, liter i symboli.
7	Przycisk Czuwanie	Powoduje włączenie trybu czuwania lub hibernacji. Następujące czynności powodują wyjście drukarki z trybu czuwania: <ul style="list-style-type: none"> Naciśnięcie dowolnego przycisku sprzętowego Wysłanie zadania drukowania z komputera. Wykonywanie operacji zerowania po włączeniu zasilania za pomocą głównego włącznika zasilania Następujące czynności powodują wyjście drukarki z trybu hibernacji: <ul style="list-style-type: none"> Naciskanie przycisku uśpienia aż do wybudzenia drukarki Wykonywanie operacji zerowania po włączeniu zasilania za pomocą głównego włącznika zasilania
8	Przycisk Stop lub Anuluj	Zatrzymanie działania drukarki.
9	Przycisk Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
10	Przycisk strzałki w dół	Przewijanie w dół.
11	przycisk Strona główna	Przejdźcie do ekranu głównego.
12punktów	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki.

Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolki wskaźnika

Kolory przycisku czuwania i kontrolki wskaźnika na panelu sterowania drukarki informują o określonym stanie drukarki.

Kontrolka	Stan drukarki
Wyłączona	Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji.
Migające zielone światło	Drukarka się nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.
Ciągle zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna.
Migające czerwone światło	Drukarka wymaga interwencji użytkownika.

Kontrolka przycisku Czuwanie	Stan drukarki
Tryb wyłączenia	Drukarka jest wyłączona, bezczynna lub w stanie gotowości.
Ciągle bursztynowe światło	Drukarka jest w trybie czuwania.
Migający kolor bursztynowy	Drukarka jest wyprowadzana z — lub wprowadzana do stanu hibernacji.
Migające bursztynowe światło włącza się na 0,1 sekundy i całkowicie wyłącza na 1,9 sekundy.	Drukarka znajduje się w trybie hibernacji.