

# Menyöversikt

## Menylista

### Pappersmeny

Default Source (standardkälla)  
Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)  
Configure MP (konf. univ.matare)  
Substitute Size (ersättningsstorlek)  
Paper Texture (Pappersstrukt.)  
Paper Weight (Pappersvikt)  
Paper Loading (pappersmatning)  
Custom Types (anpassade typer)  
Universal Setup (Universell inställning)

### Rapporter

Sida med menyinställningar  
Enhetsstatistik  
Nätverksinställningssida<sup>1</sup>  
Skriv ut teckensnitt  
Skriv ut katalog  
Demoutskrift  
Inventarierapport  
Sammanfattning av händelselogg

### Nätverk/portar

Active NIC (Aktivt nätverkskort)  
Standardnätverk<sup>2</sup>  
Standard-USB  
Standardparallell  
SMTP-inställningar

### Säkerhet

Konfidentiell utskrift  
Säkerhetsgranskningslogg  
Ställ in datum och tid

### Inställningar

Allmänna inställningar  
Utskriftsinställningar


### Hjälp

Skriv ut alla handböcker  
Utskriftskvalitet  
Guide för utskrift  
Utskriftsmaterialguide  
Guide för utskriftsfel  
Menyöversikt  
Informationsguide  
Anslutningsguide  
Flyttguide  
Guide för förbrukningsmaterial

<sup>1</sup> Den här menyn visas antingen som Nätverksinställningssida eller Nätverk [x] Inställningssida, beroende på skrivarens inställning.

<sup>2</sup> Beroende på skrivarinställningarna visas det här menyalternativet som Standardnätverk eller Nätverk [x].

## Använda kontrollpanelen

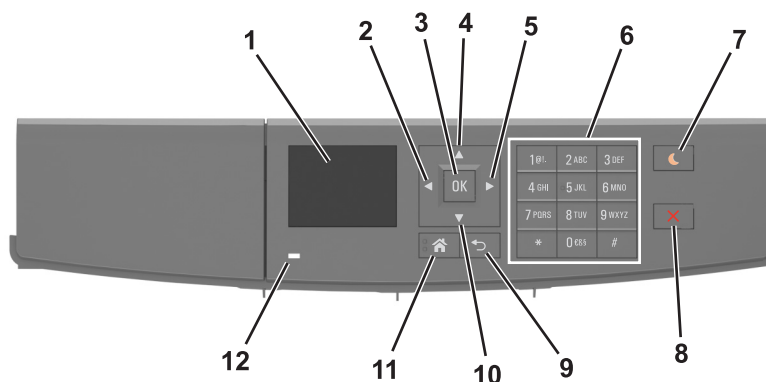

	Använd	För att
1	Bildskärm	Visa skrivarens status och meddelanden. Installera och använda skrivaren.
2	Vänster pilknapp	Bläddra åt vänster.

	Använd	För att
3	Väljarknapp	Välja menyalternativ. Spara inställningar.
4	Uppåtpilkknapp	Bläddra uppåt.
5	Höger pilknapp	Bläddra åt höger.
6	Tangentbord	Ange siffror, bokstäver eller symboler.
7	Knapp för viloläge	Aktivera viloläge eller standbyläge. Följande åtgärder aktiverar skrivaren ur viloläget: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck på någon av skrivarens knappar</li> <li>• Skicka ett utskriftsjobb från datorn</li> <li>• Gör en strömåterställning med hjälp av huvudströmbrytaren</li> </ul> Följande åtgärder aktiverar skrivaren ur standbyläget: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck på vilolägesknappen tills skrivaren aktiveras</li> <li>• Gör en strömåterställning med hjälp av huvudströmbrytaren</li> </ul>
8	Stopp- eller avstängningsknapp	Stoppa alla utskriftsaktiviteter.
9	Tillbakaknapp	Gå tillbaka till den tidigare visningen.
10	Nedåtpilkknapp	Bläddra nedåt.
11	Knappen Hem	Gå till startskärmen.
12	Indikatorlampa	Kontrollera skrivarens status.

## Förstå färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge

Färgerna på knappen för viloläge och indikatorlampan på skrivarens kontrollpanel visar vissa skrivarstatusar eller tillstånd.

Indikatorlampa	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd eller i standbyläge.
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.
Fast grönt	Skrivaren är på, men i viloläge.
Blinkar rött	Skrivaren kräver åtgärd av användare.

Lampan på knappen för viloläge	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd, i viloläge eller i läget Klar.
Fast gult	Skrivaren är i viloläge.
Blinkande gult	Skrivaren går in i eller ut ur standbyläget.
Blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett långsamt pulserande mönster	Skrivaren är i standbyläge.