

功能表圖

功能表清單


紙張功能表	報告	網路/連接埠
預設來源	功能表設定頁	作用中 NIC
紙張尺寸/類型	裝置統計記錄	標準網路 ²
配置多用途送紙器	網路設定頁 ¹	標準 USB
替代尺寸	列印字型	標準平行埠
紙張材質	列印目錄	SMTTP 設定
紙張重量	列印展示	
載入的紙張類型	資產報告	
自訂類型	事件日誌摘要	
通用尺寸設定		

安全性	設定	說明
機密列印	一般設定	列印所有指南
安全稽核日誌	列印設定	列印品質
設定日期和時間		列印指南
		材質指南
		列印品質檢測指南
		功能表圖
		資訊指南
		連線指南
		移動指南
		耗材指南

¹ 依據不同的印表機設定，這個功能表項目可能顯示為「網路設定頁」或「網路 [x] 設定頁」。

² 依據不同的印表機設定，這個功能表項目可能顯示為「標準網路」或「網路 [x]」。

使用控制面板

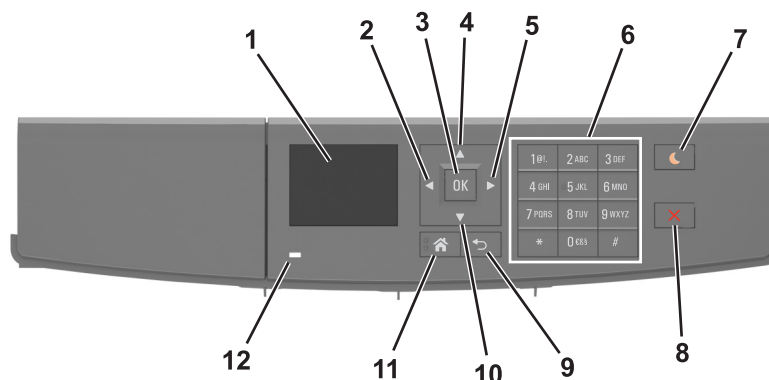

	使用	執行
1	顯示幕	檢視印表機狀態和訊息。 設定及操作印表機。
2	「左移鍵」按鈕	往左邊捲動。

	使用	執行
3	「選取」按鈕	選取功能表選項。 儲存設定。
4	「上移鍵」按鈕	往上捲動。
5	「右移鍵」按鈕	往右邊捲動。
6	鍵台	輸入數字、英文字母或符號。
7	「睡眠」按鈕	啓用「睡眠」模式或「休眠」模式。 下列動作可將印表機從「睡眠」模式中喚醒： <ul style="list-style-type: none"> • 按下任意硬式按鈕 • 從電腦傳送列印工作 • 利用主電源開關執行電源開機重置 下列動作可將印表機從「休眠」模式中喚醒： <ul style="list-style-type: none"> • 按下「睡眠」按鈕直到喚醒印表機 • 利用主電源開關執行電源開機重置
8	「停止」或「取消」按鈕	停止所有的印表機活動。
9	「上一步」按鈕	返回上一個畫面。
10	「下移鍵」按鈕	往下捲動。
11	「首頁」按鈕	前往主畫面。
12	指示燈	檢查印表機的狀態。

瞭解「睡眠」按鈕和指示燈的顏色

印表機控制面板上的「睡眠」按鈕和指示燈的顏色，可指示特定的印表機狀態或狀況。

指示燈	印表機狀態
關閉	印表機電源關閉或處於「休眠」模式。
閃爍的綠色	印表機正在暖機、處理資料或進行列印。
純綠色	印表機電源開啓，但呈待機狀態。
閃爍紅色	印表機需要使用者人爲介入。

睡眠按鈕指示燈	印表機狀態
關閉	印表機關機、待機中或處於「備妥」狀態。
純黃褐色	印表機處於「睡眠」模式。
閃爍黃褐色	印表機正要進入「休眠」模式，或正要從「休眠」模式喚醒。
閃爍黃褐色持續 0.1 秒，然後在緩慢的脈衝模式下有 1.9 秒完全不亮燈	印表機處於「休眠」模式。