

Menuoversigt

Liste over menuer

Menuen Papir	Rapporter	Netværk/Porte
Standardkilde	Side med menuindstillinger	Aktiv NIC
Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Standardnetværk ^{3*}
Konfigurer MP	Netværksinstallationsside ²	Rapporter
Erstat størrelse	Profilliste	Netværkskort
Papirstruktur	Udskriv skrifttyper	TCP/IP
Papirvægt	Udskriv bibliotek	IPv6
Papirilægning	Demoudskrift	Trådløs
Specialtyper	Aktivrapport	AppleTalk
Brugerdefinerede navne ¹		Standard USB
Generel opsætning		Parallel ⁴
		SMTP-opsætning

Sikkerhed

Diverse sikkerhedsindstillinger⁴
 Fortrolig udskrivning
 Slet midlertidige datafiler⁴
 Sikkerhedsovervågningslog
 Indstil dato og klokkeslæt

Indstillinger

Generelle indstillinger
 Flash Drive-menu⁴
 Udskriftsindstillinger

Hjælp

Udskriv alle guider
 Udskriftskvalitet
 Medievejledning
 Vejledning til udskrivningsfejl
 Menuoversigt
 Informationsvejledning
 Tilslutningsvejledning
 Vejl. flytn. af printeren
 Vejledning til forbrugsstoffer


¹ Denne menu vises kun på printere med touchscreen.

² Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Netværksinstallationsside eller Netværks [x] opsætningsside.

³ Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Standardnetværk eller Netværk [x].

⁴ Denne funktion er kun tilgængelig på udvalgte printermodeller.

Brug af printerens kontrolpanel

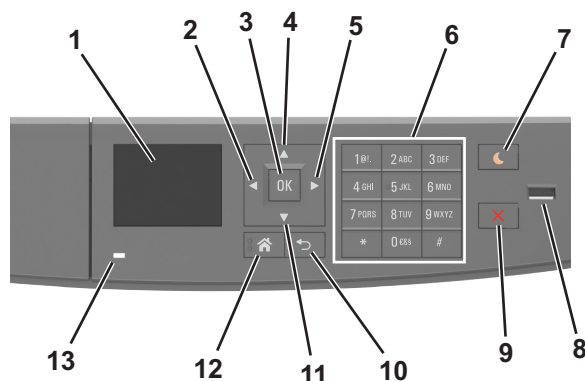

	Brug	For at
1	Display	Få vist printerstatus og -meddelelser. Opsætning og betjening af printeren.
2	Venstre pileknap	Rul til venstre.
3	Knappen Select (Vælg)	Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.
4	Knappen Pil op	Rul op.
5	Højre pileknap	Rul til højre.
6	Tastatur	Indtaste tal, bogstaver eller symboler.
7	Knappen Dvale	Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Følgende handlinger afbryder printerens slumringstilstand: <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på enhver hård knap • Åbning af en bakke eller frontpanelet • Afsendelse af udskriftsjob fra computeren • Udførelse af strømnulstilling med hovedafbryderkontakten • Tilslutning af en enhed til USB-porten
8	USB-port	Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. • Denne funktion er kun tilgængelig på udvalgte printermodeller.
9	Knappen Stop eller Anuller	Stoppe al printeraktivitet.
10	Knappen Back (Tilbage)	Går tilbage til forrige skærbillede.
11	Knappen Pil ned	Rul ned.
12	Knappen Hjem	Gå til startside.
13	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.

Betydningen af farverne på indikatorlys og dvaleknappen

Farverne på indikatorlys og dvaleknappen på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blinkende grøn	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.
Helt grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.

Dvaleknapslys	Printerstatus
Fra	Printeren er standby eller i Klar-tilstand.
Konstant gul	Printeren er i dvaletilstand.
Blinker gult	Printeren er på vej fra eller til dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i impulsmønster	Printeren er i dvaletilstand.