

Σχεδιάγραμμα μενού

Λίστα μενού

Μενού Χαρτί

Προεπιλεγμένη προέλευση
Μέγεθος/Τύπος χαρτιού
Ρύθμιση τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών
Μέγεθος αντικατάστασης
Υφή χαρτιού
Βάρος χαρτιού
Τοποθέτηση χαρτιού
Προσαρμοσμένοι τύποι
Προσαρμοσμένα ονόματα¹
Γενική εγκατάσταση

Αναφορές

Σελίδα ρυθμίσεων μενού
Στατιστικά συσκευής
Σελίδα εγκατάστασης δικτύου²
Λίστα προφίλ
Γραμματοσειρές εκτύπωσης
Εκτύπωση καταλόγου
Εκτύπωση επίδειξης
Αναφορά υλικού

Δίκτυο/Θύρες

Ενεργό NIC
Τυπικό δίκτυο³
Αναφορές
Κάρτα δικτύου
TCP/IP
IPv6
Ασύρματη λειτουργία
AppleTalk
Τυπικό USB
Παράλληλη⁴
Εγκατάσταση SMTP

Ασφάλεια

Διάφορες ρυθμίσεις ασφαλείας⁴
Εμπιστευτικές εκτυπώσεις
Διαγραφή προσωρινών αρχείων
δεδομένων⁴
Αρχείο καταγραφής ελέγχου ασφαλείας
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίσεις

Γενικές ρυθμίσεις
Μενού Μονάδα Flash⁴
Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Βοήθεια


Εκτύπωση όλων των οδηγιών
Ποιότητα εκτύπωσης
Οδηγός μέσω εκτύπωσης
Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης
Σχεδιάγραμμα μενού
Οδηγός πληροφοριών
Οδηγός σύνδεσης
Οδηγός μετακίνησης
Οδηγός αναλωσίμων

¹ Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα εκτυπωτών που διαθέτουν οθόνη αφής.

² Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως 'Σελίδα εγκατάστασης δικτύου' ή ως 'Σελίδα εγκατάστασης δικτύου [x]'.
³ Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως Βασικό δίκτυο ή Δίκτυο [x].

⁴ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα εκτυπωτών.

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

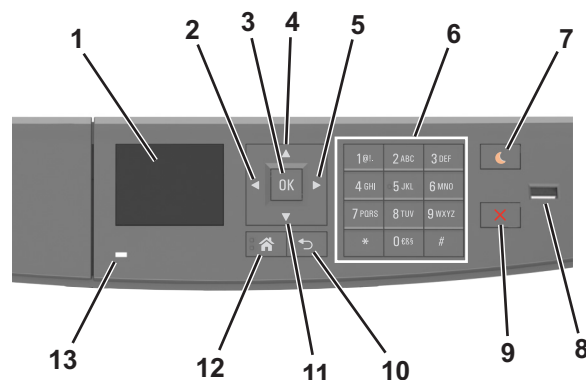

	Στοιχείο	Σκοπός
1	Προβολή	Βλέπετε την κατάσταση του εκτυπωτή και τα μηνύματα. Χειρισμός του εκτυπωτή.
2	Κουμπί αριστερού βέλους	Πραγματοποιήσετε μετακίνηση προς τα αριστερά.
3	Κουμπί Select (Επιλογή)	Ορισμός επιλογών μενού. Αποθήκευση των ρυθμίσεων.
4	Κουμπί επάνω βέλους	Κύλιση προς τα επάνω.
5	Κουμπί δεξιού βέλους	Μετακίνηση προς τα δεξιά.
6	Πληκτρολόγιο	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων ή συμβόλων.
7	Κουμπί Sleep (Αναστολή λειτουργίας)	Ενεργοποίηση κατάστασης "Αναστολή λειτουργίας" ή "Αδρανοποίηση". Οι ακόλουθες ενέργειες επαναφέρουν τον εκτυπωτή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας: <ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί • Άνοιγμα θήκης ή της μπροστινής θύρας • Αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης από τον υπολογιστή • Εκτέλεση επαναφοράς κατά την ενεργοποίηση με το κύριο διακόπτη ρεύματος • Σύνδεση συσκευής στη θύρα USB
8	Θύρα USB	Σύνδεση μονάδας flash στον εκτυπωτή. Σημειώσεις: <ul style="list-style-type: none"> • Μόνο η μπροστινή θύρα USB υποστηρίζει μονάδες flash. • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα εκτυπωτών.
9	Κουμπί Διακοπή ή Άκυρο	Σταματά κάθε δραστηριότητα του εκτυπωτή.
10	Κουμπί Πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
11	Κουμπί κάτω βέλους	Κύλιση προς τα κάτω.
12	Κουμπί αρχικής οθόνης	Μετάβαση στην αρχική οθόνη
13	Ενδεικτική λυχνία	Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή

Επεξήγηση των χρωμάτων των ενδεικτικών λυχνιών και του κουμπιού αναστολής λειτουργίας.

Τα χρώματα των ενδεικτικών λυχνιών και του κουμπιού αναστολής λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη κατάσταση του εκτυπωτή ή συνθήκη.

Ενδεικτική λυχνία	Κατάσταση του εκτυπωτή
Απενεργοποίηση	Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης.
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Ο εκτυπωτής προθερμαίνεται, επεξεργάζεται δεδομένα ή εκτυπώνει.
Σταθερό πράσινο	Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, αλλά σε αδράνεια.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.

Λυχνία κουμπιού αναστολής λειτουργίας	Κατάσταση του εκτυπωτή
Σβηστή	Ο εκτυπωτής είναι σε αδράνεια ή σε κατάσταση ετοιμότητας.
Σταθερά πορτοκαλί	Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

Λυχνία κουμπιού αναστολής λειτουργίας	Κατάσταση του εκτυπωτή
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα	Ο εκτυπωτής εξέρχεται από ή εισέρχεται σε λειτουργία αδρανοποίησης.
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για 0,1 δευτερόλεπτο και, στη συνέχεια, σβήνει εντελώς για 1,9 δευτερόλεπτα με ρυθμό παλμού.	Ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία αδρανοποίησης.