

# Menüterkép

## Menülista

Papír menü	Jelentések	Hálózat/portok
Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Aktív NIC
Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Szabványos hálózat <sup>3</sup>
MP konfigurálása	Hálózatbeállítási oldal <sup>2</sup>	Jelentések
Helyettesítő méret	Profillista	Hálózati kártya
Papírtextúra	Betűtípusok nyomtatása	TCP/IP
Papírsúly	Könyvtár nyomtatása	IPv6
Papírbetöltés	Nyomtatási bemutató	Vezeték nélküli
Egyéni típusok	Készletjelentés	AppleTalk
Egyéni nevek <sup>1</sup>		Szabványos USB
Univerzális beállítás		Párhuzamos <sup>4</sup>
		SMTP-beállítás

### Biztonság

Egyéb biztonsági beállítások<sup>4</sup>  
 Bizalmas nyomtatás  
 Ideiglenes adatfájlok törlése<sup>4</sup>  
 Biztonsági ellenőrzési napló  
 Dátum és idő beállítása

### Beállítások

Általános beállítások  
 Flash meghajtó menü<sup>4</sup>  
 Nyomtatási beállítások

### Súgó

Összes útmutató nyomtatása  
 Nyomtatási minőség  
 Médiaútmutató  
 Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató  
 Menüterkép  
 Információs útmutató  
 Kapcsolat útmutató  
 Elhelyezési útmutató  
 Kellékútmutató


<sup>1</sup> Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon jelenik meg.

<sup>2</sup> A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem „Hálózatbeállítási oldal” vagy „[x] hálózatbeállítási oldal” elemként jelenik meg.

<sup>3</sup> A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem „Szabványos hálózat” vagy „[x] hálózat” elemként jelenik meg.

<sup>4</sup> Ez a funkció csak bizonyos típusú nyomtatókon érhető el.

## A nyomtató kezelőpaneljének használata

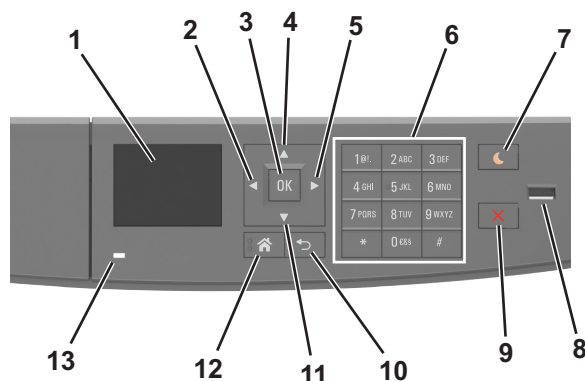

	Elem	Funkció
1	Kijelző	A nyomtató állapotának és üzeneteinek megtekintése. A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Balra nyíl gomb	Görgetés balra.
3	Kiválasztás gomb	Menüpontok kiválasztása. Beállítások mentése
4	Fel nyíl gomb	Léptetés felfelé
5	Jobbra nyíl gomb	Görgetés jobbra.
6	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok megadása.
7	Alvó gomb	Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése. A nyomtatót Alvó üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bármelyik gomb megnyomása</li> <li>• A tálca vagy a nyomtató elülső ajtajának kinyitása</li> <li>• Nyomtatási feladat küldése a számítógépről</li> <li>• Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval</li> <li>• Eszköz csatlakoztatása az USB-porthoz</li> </ul>
8	USB-port	Csatlakoztasson egy flash-meghajtót a nyomtatóhoz. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Csak az elülső USB-port támogatja a flash-meghajtókat.</li> <li>• Ez a funkció nem minden nyomtatómodellen érhető el.</li> </ul>
9	Leállítás vagy mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
10	Vissza gomb	Visszatérés az előző képernyőhöz.
11	Le nyíl gomb	Léptetés lefelé
12	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.
13	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése.

## A jelzőfénynél és az Alvó gombnál látható fények színének megértése

A nyomtató kezelőpanelének jelzőfényénél és az alvó gombnál látható fények színe a megfelelő nyomtatóállapotról tanúskodik.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Villogó zöld	A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.
Folyamatosan világító zöld	A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató tétlen, vagy készenléti állapotban van.
Folyamatos aranysárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranysárga	A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy felébred onnan.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
A gomb 0,1 másodpercig aranyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.