

# メニューマップ

## メニューリスト

### 用紙メニュー

標準設定給紙源  
用紙サイズ/タイプ  
MP を構成する  
代替サイズ  
用紙の粗さ  
用紙の重量  
用紙セット方法  
カスタム紙種  
カスタム名 (Custom Names)<sup>1</sup>  
ユニバーサル設定

### レポート

メニュー設定ページ  
デバイス統計  
ネットワーク設定ページ (Network Setup Page)<sup>2</sup>  
プロファイル一覧  
フォント一覧を印刷  
ファイルディレクトリを印刷  
印刷デモ  
備品レポート

### ネットワーク/ポート

アクティブ NIC  
標準ネットワーク<sup>3</sup>  
標準 USB  
パラレル [x]<sup>4</sup>

### セキュリティ

その他のセキュリティ設定  
コンフィデンシャル印刷  
ディスクのワイプ<sup>4</sup>  
セキュリティ監査ログ  
日付/時刻を設定

### 設定

一般設定  
フラッシュドライブメニュー<sup>4</sup>  
セットアップメニュー  
仕上げメニュー  
印刷品質メニュー  
ジョブアカウントメニュー<sup>1</sup>  
ユーティリティメニュー  
XPS メニュー  
PDF メニュー  
PostScript メニュー  
PCL Emul メニュー  
HTML メニュー  
画像メニュー

### ヘルプ

すべてのガイドを印刷  
印刷品質  
用紙ガイド  
印刷不良ガイド  
メニューマップ  
情報ガイド  
接続ガイド  
移動ガイド  
消耗品ガイド


<sup>1</sup> このメニューは、タッチスクリーンモデルのプリンタでのみ表示されます。

<sup>2</sup> プリンタ設定に応じて、このメニュー項目はネットワーク設定ページまたはネットワーク [x] 設定ページに表示されます。

<sup>3</sup> プリンタ設定に応じて、このメニュー項目は標準ネットワークまたはネットワーク [x] に表示されます。

<sup>4</sup> プリンタ機種によりこの機能が無いものもあります。

## プリンタの操作パネルを使用する

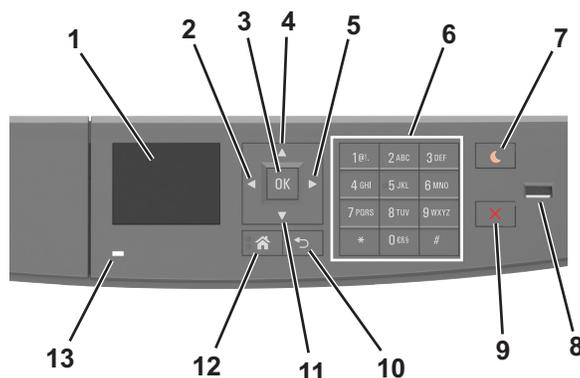

コンポーネント	目的
1	ディスプレイ プリンタの状態とメッセージを表示します。 プリンタのセットアップと操作を行います。
2	左向き矢印ボタン 左にスクロールします。
3	[設定]ボタン メニューのオプションを選択します。 設定を保存します。
4	上向き矢印ボタン 上にスクロールします。
5	右向き矢印ボタン 右にスクロールします。
6	テンキー 数字や文字、記号を入力します。
7	[スリープ]ボタン スリープモードまたはハイバネートモードを有効にします。 プリンタは、次の操作を行うとスリープモードから復帰します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタのボタンのどれかを押す</li> <li>トレイまたは前面ドアを開ける</li> <li>コンピュータから印刷ジョブを送信する</li> <li>主電源スイッチを使って、電源オンリセットを実行する</li> <li>USB ポートにデバイスを接続する</li> </ul>
8	USB ポート フラッシュメモリをプリンタに接続します。 <b>メモ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>フラッシュメモリを使用できるのは前面の USB ポートのみです。</li> <li>この機能は、一部のプリンタ機種でのみ使用可能です。</li> </ul>
9	[ストップ]/[キャンセル]ボタン プリンタのすべての動作を停止します。
10	[戻る]ボタン 前の画面に戻ります。
11	下向き矢印ボタン 下にスクロールします。
12	[ホーム]ボタン ホーム画面に移動します。
13	インジケータランプ プリンタの状態を確認します。

## インジケータおよびスリープボタンのランプの色について

プリンタ操作パネルのインジケータおよびスリープボタンのランプの色は、特定のプリンタの状態または状況を示しています。

インジケータランプ	プリンタの状態
オフ	プリンタはオフまたはハイバネートモードです。
緑で点滅	プリンタは準備中、データ処理中、または印刷中です。
緑に点灯	プリンタの電源は入っていますが、待機中です。
赤で点滅	ユーザーがプリンタに対して何らかの処置を行う必要があります。

スリープボタンのランプ	プリンタの状態
オフ	プリンタは待機中か、または準備完了状態です。
黄色に点灯	プリンタはスリープモードです。
黄色で点滅	プリンタはハイバネートモードから復帰中かハイバネートモードに移行中です。
0.1 秒間の黄色の点滅と 1.9 秒間の消灯を交互に繰り返す	プリンタはハイバネートモードです。