

印刷ガイド

トレイをセットする


⚠ 危険！ケガの恐れあり： 本機が不安定にならないように、用紙トレイは個別にセットしてください。すべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。

1 トレイを完全に引き出します。


メモ： ジョブの印刷中や、プリンタディスプレイに[ビジー]が表示されている間は、トレイを取り外さないでください。紙詰まりの原因となる可能性があります。



2 幅ガイドのタブをつまんで、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置までスライドします。

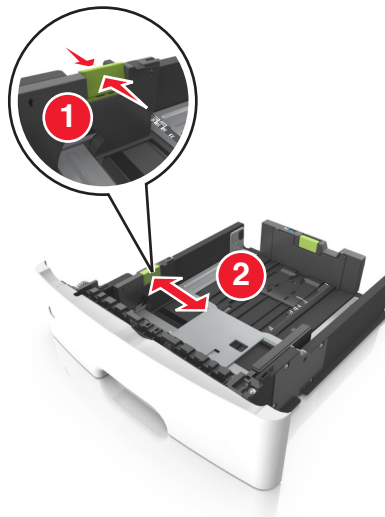


- 3 長さガイドのロックを解除します。長さガイドのタブをつまんで、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置までスライドします。

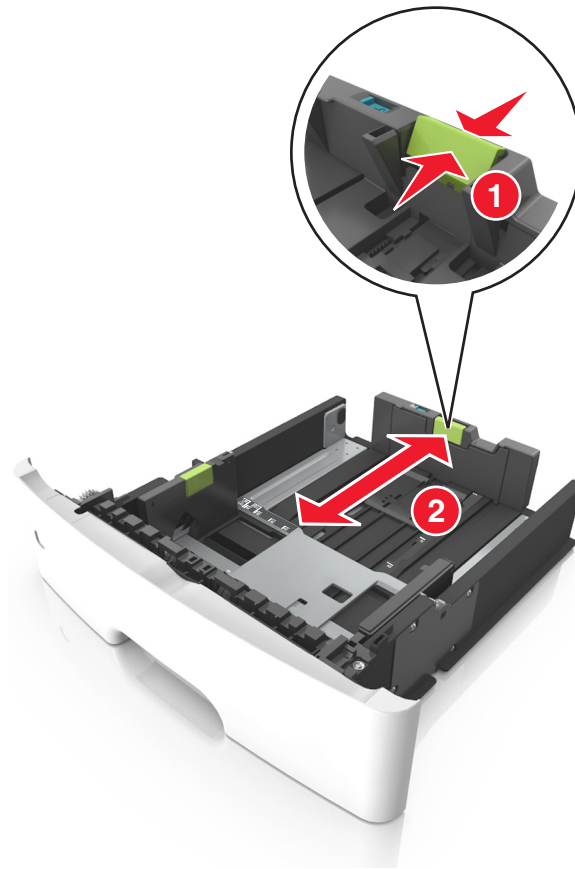


メモ:


- レター、リーガル、A4 などの一部の用紙サイズの場合、長さガイドタブを握り、後方にスライドし、用紙の全長が収まるようにします。
- リーガルサイズ of 用紙を設置すると長さガイドがベースからはみ出し用紙が埃にさらされます。用紙を埃から保護するために別途防塵カバーを購入できます。詳細については、カスタマサポートまでお問い合わせください。
- 標準トレイに A6 用紙を設置するには長さガイドのタブをつまみ、トレイ中心にある A6 サイズ位置までスライドさせます。
- 幅と長さガイドがそれぞれトレイの底にある用紙サイズインジケータの位置と合っていることを確認します。

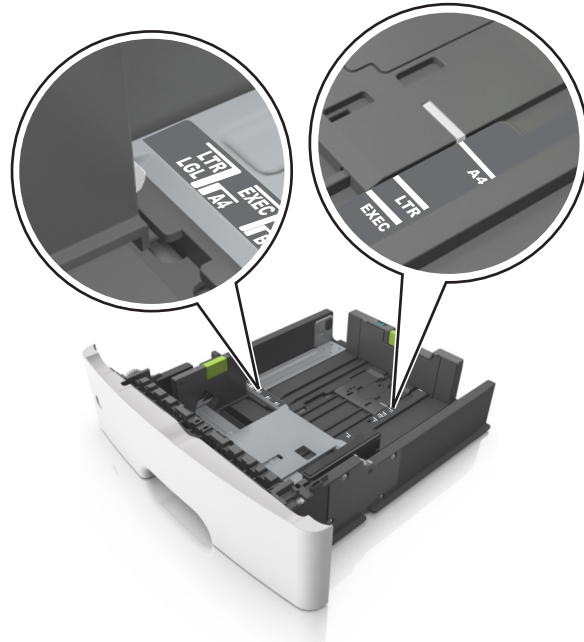

4 用紙を前後に曲げてほぐし、さばきます。用紙を折ったり畳んだりしないでください。平らな面で端をそろえます。

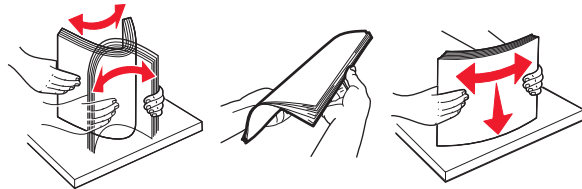


5 用紙の束をセットします。

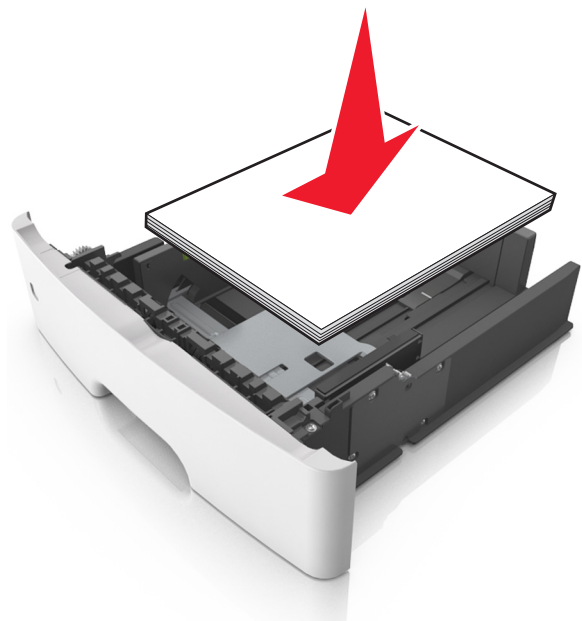


メモ:

- 再生紙またはプレプリント紙を使用するときには、印刷面を下にしてセットします。
- 穴あき用紙は、上端の穴がトレイの正面を向くようにセットします。

- レターヘッド紙は、用紙の上端がトレイの正面を向くように下向きにセットします。両面印刷の場合、レターヘッド紙は、用紙の下端がトレイの正面を向くように上向きにセットします。
- 用紙が幅ガイドの側面にある最大用紙高さインジケータを超えないようにしてください。

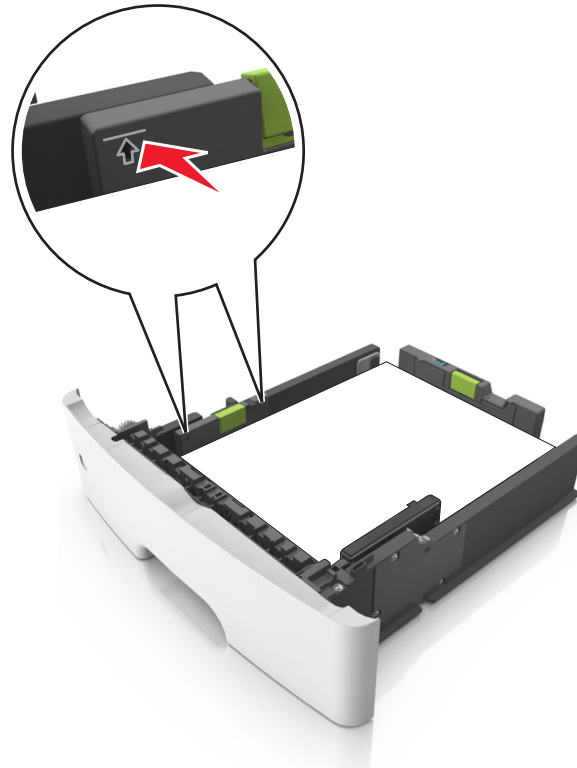

6 トレイを挿入します。

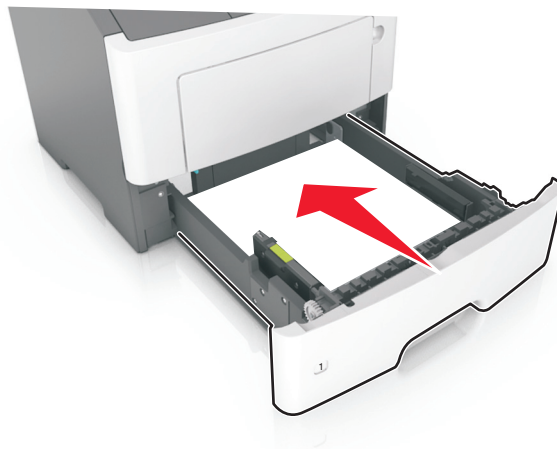






7 プリンタコントロールパネルから、[用紙]メニューで用紙サイズとタイプを設定し、トレイにセットされた用紙に一致させます。


メモ: 正しい用紙サイズとタイプをセットし、紙詰まりや印刷品質の問題が発生しないようにしてください。


用紙のサイズと種類を設定する

1 プリンタの操作パネルで、次の順に選択します。

 > [設定] >  > [用紙メニュー] >  > [用紙サイズ/タイプ] > 

2 上下の矢印ボタンを押してトレイまたはフィーダーを選択し、 を押します。

3 上下の矢印ボタンを押して用紙のサイズを選択し、 を押します。

4 上下の矢印ボタンを押して用紙の種類を選択し、 を押して設定を変更します。