

Menyöversikt

Menylista

Pappersmeny

Default Source (standardkälla)
Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)
Configure MP (konf. univ.matare)
Substitute Size (ersättningsstorlek)
Paper Texture (Pappersstrukt.)
Paper Weight (Pappersvikt)
Paper Loading (pappersmatning)
Custom Types (anpassade typer)
Anpassade namn¹
Universal Setup (Universell inställning)

Rapporter

Sida med menyinställningar
Enhetsstatistik
Nätverksinstallationssida²
Profillista
Skriv ut teckensnitt
Skriv ut katalog
Demoutskrift
Resursrapport

Nätverk/portar

Aktivt nätverkskort
Standardnätverk³
Rapporter
Nätverkskort
TCP/IP
IPv6
Trådlöst
AppleTalk
Standard-USB
Parallell⁴
SMTP-inställningar

Säkerhet

Övriga säkerhetsinställningar⁴
Konfidentiell utskrift
Radera tillfälliga datafiler⁴
Säkerhetsgranskningslogg
Ställ in datum och tid

Inställningar

Allmänna inställningar
Flashenhetsmeny⁴
Utskriftsinställningar

H&jälp

Skriv ut alla guider
Utskriftskvalitet
Materialguide
Guide för utskriftsfel
Menyöversikt
Informationsguide
Anslutningsguide
Flyttguide
Guide för förbrukningsmaterial


¹ Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.

² Beroende på skrivarinstallationen visas det här menyalternativet som Nätverksinstallationssida eller Installationssida för nätverk [x].

⁴ Beroende på skrivarinstallationen visas det här menyalternativet som Standardnätverk eller Nätverk [x].

⁴ Den här funktionen finns endast på vissa skrivarmodeller.

Använda skrivarens kontrollpanel

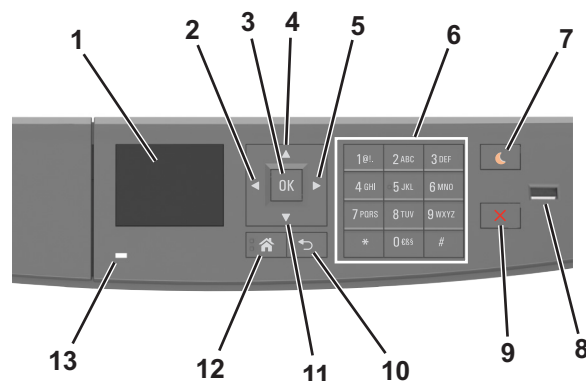

	Använd	För att
1	Display	Visa skrivarens status och meddelanden. Installera och hantera skrivaren.
2	Vänster pilknapp	Bläddra åt vänster.
3	Väljarknapp	Välja menyalternativ. Spara inställningar.
4	Uppåtpilknapp	Bläddra uppåt.
5	Höger pilknapp	Bläddra åt höger.
6	Tangentbord	Ange siffror, bokstäver eller symboler.
7	Knapp för viloläge	Aktivera viloläge eller standbyläge. Följande åtgärder aktiverar skrivaren ur viloläget: <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på någon av skrivarens knappar • Öppna ett fack eller den främre luckan • Skicka ett utskriftsjobb från datorn • Gör en strömåterställning med hjälp av huvudströmbrytaren • Sätt i en enhet i USB-porten
8	USB-port	Sätt i en flashenhet i skrivaren. Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. • Den här funktionen finns endast på vissa skrivarmodeller.
9	Stopp- eller avstängningsknapp	Stoppa alla utskriftsaktiviteter.
10	Tillbakaknapp	Gå tillbaka till den tidigare visningen.
11	Nedåtpilknapp	Bläddra nedåt.
12	Knappen Hem	Gå till startskärmen.
13	Indikatorlampa	Kontrollera skrivarens status.

Förstå färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge

Färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge på skrivarens kontrollpanel visar vissa skrivarstatusar eller tillstånd.

Indikatorlampa	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd eller i standbyläge.
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.
Fast grönt	Skrivaren är på, men i viloläge.
Blinkar rött	Skrivaren kräver åtgärd av användare.

Lampan på knappen för viloläge	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är i viloläge eller i läget Klar.
Fast gult	Skrivaren är i viloläge.
Blinkande gult	Skrivaren går in i eller ut ur standbyläget.

Lampan på knappen för viloläge	Skrivarstatus
Blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett pulserande mönster	Skrivaren är i standbyläge.