

Ortam Kılavuzu

Desteklenen kağıt boyutları

Not: Listelenmeyen bir kağıt boyutu için, listelenen en yakın *büyük* boyutu seçin. Stok kartları ve etiketler hakkında bilgi için, *Stok Kartı & Etiket Kılavuzu*'na bakın.

Kağıt boyutu	Standart tepsi	İsteğe bağlı 250- veya 550-yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Arkalı Önlü modu
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç)	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	✓	X	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç)	✓	✓	✓	X
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexico)¹ 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	✓	✓	✓	X
Universal² 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) en fazla 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓
7 3/4 Zarf (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	X	X	✓	X
9 Zarf 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	X	X	✓	X
10 Zarf 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	X	X	✓	X

¹ Bu boyut ayarı, boyut yazılım uygulaması tarafından belirtilmediği sürece sayfayı 216 x 356 mm (8.5 x 14 inç) için biçimlendirir.

² Universal yalnızca standart tepside kağıt boyutu en az 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç) ise desteklenir. Universal yalnızca isteğe bağlı 250 veya 550 sayfalık tepside kağıt boyutu en az 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç) ise desteklenir. Universal yalnızca çift yönlü modunda genişlik en az 210 mm (8,3 inç) ve uzunluk en az 279 mm (11 inç) ise desteklenir. En küçük desteklenen Universal boyut yalnızca çok amaçlı besleyicide desteklenir.

Kağıt boyutu	Standart tepsi	İsteğe bağlı 250- veya 550-yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Arkalı Önlü modu
DL Zarf 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inç)	X	X	✓	X
C5 Zarf 162 x 229 mm (6,4 x 9 inç)	X	X	✓	X
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	X	✓	X
Diğer Zarf 229 x 356 mm (9 x 14 inç)	X	X	✓	X

¹ Bu boyut ayarı, boyut yazılım uygulaması tarafından belirtilmediği sürece sayfayı 216 x 356 mm (8.5 x 14 inç) için biçimlendirir.

² Universal yalnızca standart tepside kağıt boyutu en az 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç) ise desteklenir. Universal yalnızca isteğe bağlı 250 veya 550 sayfalık tepside kağıt boyutu en az 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç) ise desteklenir. Universal yalnızca çift yönlü modunda genişlik en az 210 mm (8,3 inç) ve uzunluk en az 279 mm (11 inç) ise desteklenir. En küçük desteklenen Universal boyut yalnızca çok amaçlı besleyicide desteklenir.

Kağıtları saklama


Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin yüzde 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18–24°C (65–75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi yüzde 40 ile 60 arasında bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı kartonlarda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Kağıdı yalnızca yazıcıya yüklemeye hazır olduğunuzda kartondan veya paketten çıkarın. Karton ve ambalaj kağıdı temiz, kuru ve düz tutmaya yardımcı olur.

Sıkışmaları giderme


Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun.

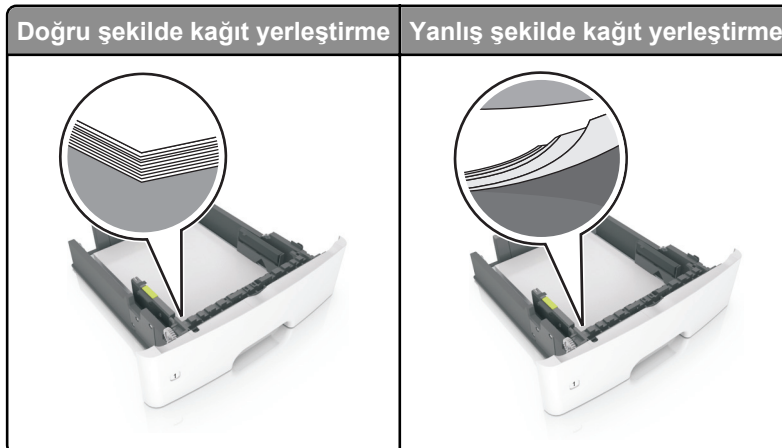

- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.


- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Kağıdı yazdırmadan önce yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

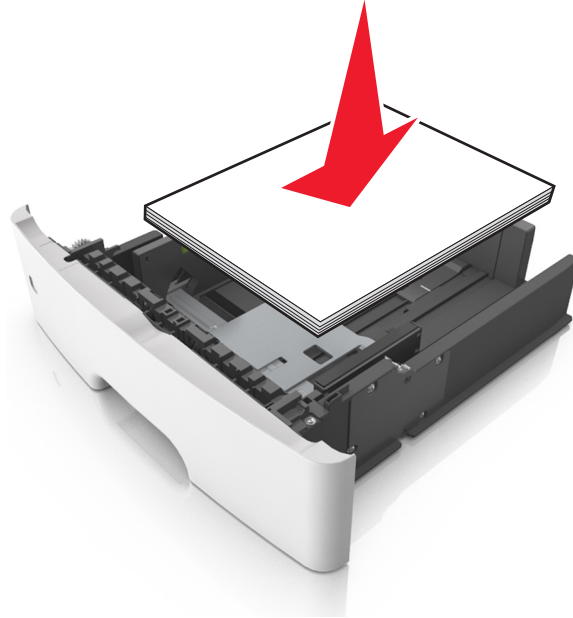

- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemeye önce esnetin ve düzleştirin.

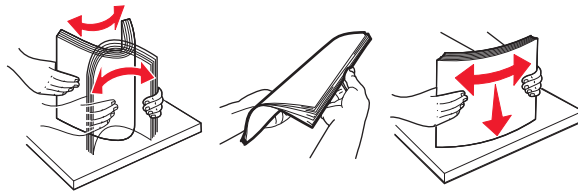

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.