

菜单一览表

菜单列表

纸张菜单	报告	网络/端口
默认纸张来源	菜单设置页	活动 NIC
纸张尺寸/类型	设备统计	标准网络 ³
配置多功能进纸器	网络设置页 ²	报告
替换尺寸	配置文件列表	网卡
纸张纹理	打印字体	TCP/IP
纸张重量	打印目录	IPv6
加载纸张	打印演示	无线
自定义类型	资产报告	AppleTalk
自定义名称 ¹		标准 USB
Universal 设置		并口 ⁴
		SMTP 设置

安全	设置	帮助
混合安全设置 ⁴	常规设置	打印所有指南
保密打印	闪存驱动器菜单 ⁴	打印质量
清除临时数据文件 ⁴	打印设置	介质指南
安全审核日志		打印缺陷指南
设置日期和时间		菜单一览表
		信息指南
		连接指南
		移动指南
		耗材指南


¹ 此菜单仅在触摸屏的打印机型号上出现。

² 根据打印机设置，此菜单项显示为“网络设置页”或“网络 [x] 设置页”。

³ 根据打印机设置，此菜单项显示为“标准网络”或“网络 [x]”。

⁴ 此特性仅在精选的打印机型号中可用。

使用打印机控制面板

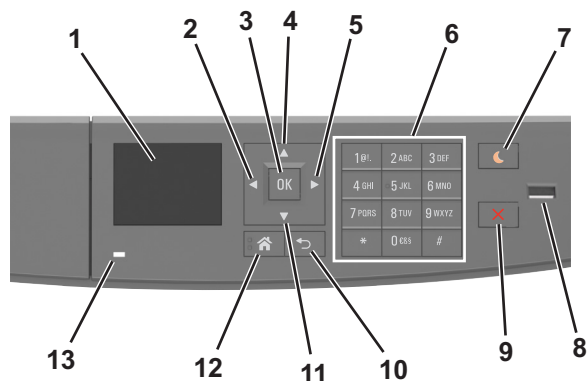

	使用	来
1	显示屏	查看打印机状态和消息。 设置和操作打印机。
2	向左箭头按钮	向左滚动。
3	“选择”按钮	选择菜单选项。 保存设置。
4	向上箭头按钮	向上滚动。
5	向右箭头按钮	向右滚动。
6	键盘	输入数字、字母或符号。
7	睡眠按钮	启用“睡眠”模式或“休眠”模式。 下列操作将打印机从“睡眠”模式唤醒： <ul style="list-style-type: none"> • 按任意硬按钮 • 打开进纸匣或前部盖门 • 从计算机发送打印作业 • 使用主电源开关执行加电复位 • 在 USB 端口中插入设备
8	USB 端口	将闪存驱动器连接到打印机。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 只有前部 USB 端口支持闪存驱动器。 • 此特性仅在精选打印机型号中可用。
9	“停止”或“取消”按钮	停止所有的打印机活动。
10	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。
11	向下箭头按钮	向下滚动。
12	“主页”按钮	转到主屏幕。
13	指示灯	检查打印机的状态。

理解指示灯和“睡眠”按钮灯的颜色

打印机控制面板上的指示灯和“睡眠”按钮灯的颜色表示一定的打印机状态或状况。

指示灯	打印机状态
关	打印机电源已关闭或处于“休眠”模式。
绿灯闪烁	打印机正在预热、处理数据或打印作业。
绿灯长亮	打印机电源已打开，但是空闲。
红灯闪烁	打印机要求用户干预。

“睡眠”按钮灯	打印机状态
关	打印机空闲或处于“就绪”状态。
琥珀色灯长亮	打印机处于“睡眠”模式。
琥珀色灯闪烁	打印机正在从“休眠”模式唤醒或者正在进入“休眠”模式。
琥珀色灯以脉冲模式闪烁 0.1 秒，然后完全关闭 1.9 秒	打印机处于“休眠”模式。