

# 連線指南

## 支援的作業系統

您可使用軟體光碟，來安裝所需的印表機軟體，適用的作業系統包括：

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X 10.6 版或更新的版本
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

請注意：

- 若是 Windows 作業系統，32 及 64 位元版本均支援列印驅動程式及公用程式。
- 如需與 Mac OS X 10.5 版或較舊版本相容，或特定支援的 Linux 作業系統版本適用的驅動程式和公用程式，請前往 Lexmark 支援網站，網址為：<http://support.lexmark.com>。
- 如需有關軟體與其他所有作業系統的相容性資訊，請聯絡客戶支援中心。

## 利用軟體與說明文件 光碟安裝印表機

1 關閉所有開啓的應用程式。

2 放入軟體與說明文件 光碟。

如果稍後仍未出現安裝畫面，請手動啓動光碟：

### 在 Windows 8 中

從「搜尋」圖標，輸入 **run**，然後導覽至：

應用程式清單 > 執行 > 輸入 **D:\setup.exe** > 確定

### 在 Windows 7 或較舊版本中

a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。

b 在「開始搜尋」或「執行」對話方塊中，輸入 **D:\setup.exe**。

c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。

請注意：D 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。

3 按一下**安裝**，然後遵循電腦螢幕上的指示。

## 本端安裝印表機 (Windows)

Lexmark 網站也可能提供印表機軟體的更新項目，網址如下：[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)。

### 何謂本端列印？

*本端列印* 指的是列印到安裝於本端的印表機（印表機使用 USB 電纜或平行電纜直接連接於電腦）。安裝這類印表機時，在連接 USB 電纜之前，您必須先安裝印表機軟體。如需其他資訊，請參閱印表機隨附的安裝說明文件。

您可使用*軟體與說明文件* 光碟，來安裝所需的印表機軟體，且適用於大多數的 Windows 作業系統。

### 使用「新增印表機」精靈安裝印表機（限 Windows）

請注意：如需支援的 Windows 作業系統清單，請參閱第 1 頁的「支援的作業系統」。


- 1 關閉所有開啓的軟體程式。
- 2 取得軟體安裝程式套件。
  - 從印表機隨附的*軟體與說明文件* 光碟
    - 請注意：若出現安裝對話方塊，請關閉該對話方塊。
  - 從本公司網站，網址為：<http://support.lexmark.com>。
- 3 執行「新增印表機」精靈。

#### 在 Windows 8 中

從「搜尋」圖標，輸入 **run**，然後導覽至：

應用程式清單 > 執行 > 輸入 **control printers** > 確定 > 新增裝置及印表機 > 選取本端印表機 > 下一步

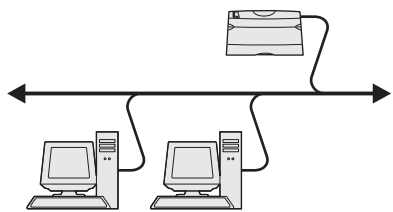
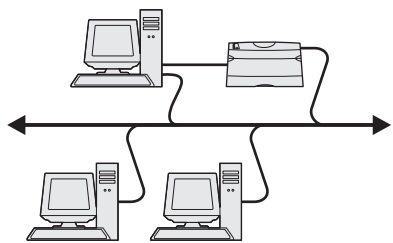
#### 在 Windows 7 或較舊版本中

- a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
  - b 在「開始搜尋」或「執行」對話方塊中，輸入 **control printers**。
  - c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。
  - d 從印表機資料夾，按一下**新增印表機** > 下一步。
  - e 選取要安裝的本端印表機，然後按一下**下一步**。
  - f 選取您要使用的連接埠，然後按一下**下一步**。
- 4 按一下**從磁片安裝**，然後指定印表機軟體的位置。
- 請注意：該路徑應該類似 **D:\Drivers\Print\GDI\**，其中 D 是指內含軟體安裝程式套件的磁碟機代號。
- 5 按一下**確定**，然後遵循電腦螢幕上的指示。

## 網路安裝印表機 (Windows)

### 何謂網路列印？

在 Windows 環境下，您可將網路印表機配置成直接列印或分享列印。這兩種網路列印方法都必須安裝印表機軟體及建立網路連接埠。

列印方式	範例
<p>IP 列印</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用網路電纜（如乙太網路電纜）直接將印表機連線到網路。</li> <li>• 印表機軟體通常安裝在每部網路電腦上。</li> </ul>	
<p>分享列印</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用本端電纜（如 USB 或平行電纜）將印表機連線到網路上的某一部電腦。</li> <li>• 印表機軟體安裝在連接到印表機的電腦上。</li> <li>• 在軟體安裝作業期間，會將印表機設定為「共用」，讓其他網路電腦可以列印到該印表機。</li> </ul>	

### 在乙太網路上安裝印表機（限 Windows）


在乙太網路上安裝印表機之前，請確認已完成印表機的起始設定，並將印表機連接到作用中的乙太網路。

- 1 關閉所有開啓的軟體程式。
- 2 取得軟體安裝程式套件。
  - 從您印表機隨附的*軟體與說明文件* 光碟
  - 從本公司網站：  
前往 <http://support.lexmark.com>，然後導覽至：  
**SUPPORT & DOWNLOAD（支援與下載）** > 選取您的印表機 > 選取您的作業系統
- 3 按兩下軟體安裝程式套件。  
等待安裝對話方塊出現。  
若您正在使用*軟體與說明文件* 光碟但並未顯示安裝對話方塊，請執行下列各項：

#### 在 Windows 8 中

從「搜尋」圖標，輸入 **run**，然後導覽至：  
應用程式清單 > 執行 > 輸入 **D:\setup.exe** > 確定。

#### 在 Windows 7 或較舊版本中

- a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
- b 在「開始搜尋」或「執行」對話方塊中，輸入 **D:\setup.exe**。
- c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。

請注意：D 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。

- 4 按一下**安裝**，然後遵循電腦螢幕上的指示。
- 5 選取**乙太網路連線**，然後按一下**繼續**。
- 6 當螢幕出現指示後，請將乙太網路電纜連接至電腦，並連接至印表機。
- 7 從清單中選取印表機，然後按一下**繼續**。  
**請注意：**如果您所配置的印表機沒有顯示在清單上，請按一下**修改搜尋**。
- 8 遵循電腦螢幕上的指示。


## 在網路上共用印表機

- 1 開啓印表機資料夾。

### 在 Windows 8 中

從「搜尋」圖標，輸入 **run**，然後導覽至：  
應用程式清單 > **執行** > 輸入 **control printers** > **確定**

### 在 Windows 7 或較舊版本中

- a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
  - b 在「開始搜尋」或「執行」對話方塊中，輸入 **control printers**。
  - c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。
- 2 依據您的裝置，請執行下列任一項：
    - 按住您要共用的印表機。
    - 用滑鼠右鍵按一下您要共用的印表機。
  - 3 從顯示的功能表，按一下**印表機內容**或**共用**。
  - 4 從「共用」標籤，選取**共用這個印表機**或**分享為**，然後指定不同的名稱。
  - 5 從「連接埠」標籤，按一下**新增連接埠** > **Local Port (本端連接埠)** > **新增連接埠**。
  - 6 輸入「通用命名慣例」(UNC) 連接埠名稱，然後按一下**確定**。  
**請注意：**UNC 連接埠名稱由伺服器名稱和不同的印表機名稱組成，並應採用下列格式：**\\server\printer**。
  - 7 按一下**套用** > **確定**。

## 本端安裝印表機 (Macintosh)

### 本端安裝印表機之前 (限 Macintosh)

您可以利用 USB 電纜，將印表機連接到本端網路。以這種方式安裝印表機時，請先 安裝印表機軟體，再連接 USB 電纜。如需其他資訊，請參閱印表機隨附的說明文件。

您可使用 **軟體與說明文件** 光碟，來安裝所需的印表機軟體。

**請注意：**您也可以在下述網站，下載印表機驅動程式：<http://support.lexmark.com>。

## 建立列印佇列 (限 Macintosh)

若要從 Macintosh 電腦進行本端列印，您必須建立列印佇列。

- 1 在電腦上安裝印表機驅動程式檔。
  - a 放入 **軟體與說明文件** 光碟，然後按兩下印表機的安裝程式套件。
  - b 請遵循電腦螢幕上的指示。
  - c 選取目的地，然後按一下**繼續**。
  - d 從「簡易安裝」畫面，按一下**安裝**。
  - e 輸入使用者密碼，然後按一下**好**。  
所有必要的軟體就會安裝在電腦上。
  - f 安裝作業完成後，請按一下**關閉**。
- 2 從 Apple 選單，導覽至下列任一項：
  - 系統偏好設定 > 列印與掃描 > 開啓列印佇列
  - 系統偏好設定 > 列印與傳真 > 開啓列印佇列
- 3 驗證已建立列印佇列。

## 在乙太網路上安裝印表機 (限 Macintosh)

- 1 在電腦上安裝印表機驅動程式檔：
  - a 放入 **軟體與說明文件** 光碟，然後按兩下印表機的安裝程式套件。
  - b 請遵循電腦螢幕上的指示。
  - c 選取目的地，然後按一下**繼續**。
  - d 從「標準安裝」畫面，按一下**安裝**。
  - e 輸入使用者密碼，然後按一下**好**。  
所有必要的軟體就會安裝在電腦上。
  - f 安裝作業完成後，請按一下**關閉**。
- 2 新增印表機。
  - 對於 IP 列印：
    - a 從 Apple 選單，導覽至下列任一項：
      - 系統偏好設定 > 列印與掃描
      - 系統偏好設定 > 列印與傳真
    - b 按一下 **+**。
    - c 按一下 **IP** 標籤。
    - d 在位址欄位中輸入印表機的 IP 位址，然後按一下**新增**。
  - 對於 AppleTalk 列印：

請注意：

    - 確認已在印表機上啓動 AppleTalk。
    - 只有 Mac OS X 第 10.5 版才支援此功能。
    - a 從 Apple 選單，導覽到：  
系統偏好設定 > 列印與傳真
    - b 按一下 **+**，然後導覽至：  
**AppleTalk** > 從列表中選取印表機 > **新增**

**請注意：**若印表機未出現在列表中，您可能需要利用 IP 位址來新增它。如需其他資訊，請洽詢系統支援人員。