

功能表圖

功能表清單

紙張功能表	報告	網路/連接埠
預設來源	功能表設定頁	作用中 NIC
紙張尺寸/類型	裝置統計記錄	標準網路 ³
配置多用途送紙器	網路設定頁 ²	報告
替代尺寸	設定檔清單	網路卡
紙張材質	列印字型	TCP/IP
紙張重量	列印目錄	IPv6
載入的紙張類型	列印展示	無線
自訂類型	資產報告	AppleTalk
自訂名稱 ¹		標準 USB
通用尺寸設定		平行 ⁴
		SMTP 設定

安全性	設定	說明
其他安全設定 ⁴	一般設定	列印所有指南
機密列印	快閃儲存碟功能表 ⁴	列印品質
清除暫存資料檔 ⁴	列印設定	材質指南
安全稽核日誌		列印品質檢測指南
設定日期和時間		功能表圖
		資訊指南
		連線指南
		移動指南
		耗材指南


¹ 此功能表只會出現在觸控式螢幕的印表機型號。

² 依據不同的印表機設定，這個功能表項目會顯示為「網路設定頁」或「網路 [x] 設定頁」。

³ 依據不同的印表機設定，這個功能表項目可能顯示為「標準網路」或「網路 [x]」。

⁴ 此功能只適用於選定的印表機型號。

使用印表機控制面板

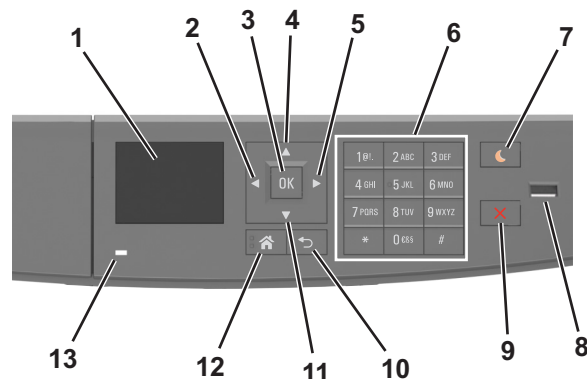

	使用	執行
1	顯示幕	檢視印表機狀態和訊息。 設定及操作印表機。
2	左移鍵按鈕	往左邊捲動。
3	Select (選取) 按鈕	選取功能表選項。 儲存設定。
4	上移鍵按鈕	往上捲動。
5	右移鍵按鈕	往右邊捲動。
6	鍵台	輸入數字、字母或符號。
7	Sleep (睡眠) 按鈕	啟用 Sleep (睡眠) 模式或 Hibernate (休眠) 模式。 下列動作可將印表機從「睡眠模式」中喚醒： <ul style="list-style-type: none"> • 按下任意硬式按鈕 • 打開紙匣組件或前門 • 從電腦傳送列印工作 • 利用主電源開關執行電源開機重置 • 將裝置連接至 USB 連接埠
8	USB 連接埠	將快閃儲存碟連接至印表機。 請注意： <ul style="list-style-type: none"> • 只有前端 USB 連接埠才支援快閃儲存碟。 • 此功能只適用於選定的印表機型號。
9	Stop (停止) 或 Cancel (取消) 按鈕	停止所有的印表機活動。
10	Back (上一步) 按鈕	返回上一個畫面。
11	下移鍵按鈕	往下捲動。
12	Home (首頁) 按鈕	前往主畫面。
13	指示燈	檢查印表機的狀態。

瞭解指示燈和「睡眠」按鈕指示燈的顏色

印表機控制面板上的指示燈和「睡眠」按鈕指示燈的顏色，可指示特定的印表機狀態或狀況。

指示燈	印表機狀態
關閉	印表機電源關閉或處於「休眠」模式。
閃爍的綠色	印表機正在暖機、處理資料或進行列印。
純綠色	印表機電源開啓，但呈閒置狀態。
閃爍紅色	印表機需要使用者人爲介入。

睡眠按鈕指示燈	印表機狀態
關閉	印表機閒置或處於「備妥」狀態。
純黃褐色	印表機處於「睡眠」模式。
閃爍黃褐色	印表機正要從「休眠」模式喚醒，或正要進入「休眠」模式。
閃爍黃褐色持續 0.1 秒，然後在脈衝模式下有 1.9 秒完全不亮燈。	印表機處於「休眠」模式。