

Menüterkép

Menülista

Papír menü	Jelentések	Hálózat/portok
Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Aktív NIC
Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Szabványos hálózat ³
MP konfigurálása	Hálózatbeállítási oldal ²	Jelentések
Helyettesítő méret	Profillista	Hálózati kártya
Papírtextúra	Betűtípusok nyomtatása	TCP/IP
Papírsúly	Könyvtár nyomtatása	IPv6
Papírbetöltés	Nyomtatási bemutató	Vezeték nélküli
Egyéni típusok	Készletjelentés	AppleTalk
Egyéni nevek ¹		Szabványos USB
Univerzális beállítás		Párhuzamos ⁴
		SMTP-beállítás

Biztonság

Egyéb biztonsági beállítások⁴
 Bizalmas nyomtatás
 Ideiglenes adatfájlok törlése⁴
 Biztonsági ellenőrzési napló
 Dátum és idő beállítása

Beállítások

Általános beállítások
 Flash meghajtó menü⁴
 Nyomtatási beállítások

Súgó

Összes útmutató nyomtatása
 Nyomtatási minőség
 Médiaútmutató
 Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató
 Menüterkép
 Információs útmutató
 Kapcsolat útmutató
 Elhelyezési útmutató
 Kellékútmutató


¹ Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon jelenik meg.

² A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem „Hálózatbeállítási oldal” vagy „[x] hálózatbeállítási oldal” elemként jelenik meg.

³ A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem „Szabványos hálózat” vagy „[x] hálózat” elemként jelenik meg.

⁴ Ez a funkció csak bizonyos típusú nyomtatókon érhető el.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

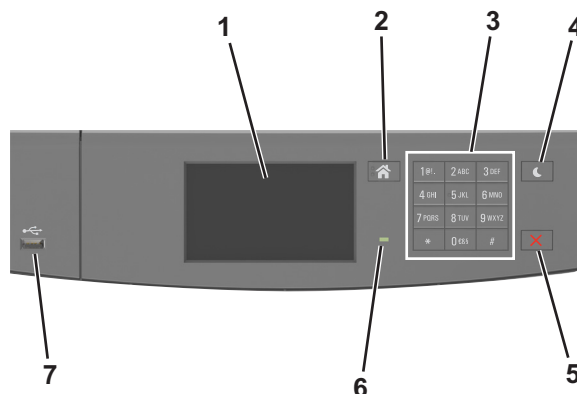

	Elem	Funkció
1	Kijelző	A nyomtató állapotának és üzeneteinek megtekintése. A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.
3	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok megadása.
4	Alvó gomb	Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése. A nyomtatót Alvó üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: <ul style="list-style-type: none"> • A képernyő megérintése • Bármelyik gomb megnyomása • A tálca vagy a nyomtató elülső ajtajának kinyitása • Nyomtatási feladat küldése a számítógépről • Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval • Eszköz csatlakoztatása az USB porthoz
5	Leállítás vagy mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
6	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése.
7	USB-port	USB-s Bluetooth-adaptert vagy flash meghajtót csatlakoztathat a nyomtatóhoz. Megjegyzés: Csak az elülső USB-port támogatja a flash-meghajtókat.

A jelzőfénynél és az Alvó gombnál látható fények színének megértése

A nyomtató kezelőpanelének jelzőfényénél és az alvó gombnál látható fények színe a megfelelő nyomtatóállapotról tanúskodik.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Villogó zöld	A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.
Folyamatosan világító zöld	A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató tétlen, vagy készenléti állapotban van.
Folyamatos aranyárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranyárga	A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy felébred onnan.
A gomb 0,1 másodpercig aranyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercig, és ezt a ciklust ismétli	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Művelet kezdeményezéséhez használja a kezdőképernyőn található gombokat és ikonokat.

Megjegyzés: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függetlenül változhat.





Gomb	Funkció
1	Nyelvmódosítás A nyomtató elsődleges nyelvének módosítása.
2	Könyvjelzők Könyvjelzők (URL-ek) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe. Megjegyzés: A fa nézet nem tartalmazza a Forms and Favorites alatt létrehozott könyvjelzőket, és a fa nézetben található könyvjelzők nem használhatók a Forms and Favorites alatt.
3	Várakozó feladatok Az összes aktuális függő feladat megjelenítése.
4	USB Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása vagy nyomtatása flash meghajtóról. Megjegyzés: Ez az ikon csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatlakoztatva van a nyomtatóhoz memóriakártya vagy flash meghajtó.
5	Menük A nyomtató menüinek elérése. Megjegyzés: Ezek a menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató készen áll.
6	Állapotüzenet sáv <ul style="list-style-type: none"> Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése. A nyomtató állapotának, mint például A képpalkotó egység kifogyóban vagy Kazettában kevés a tinta megjelenítése. Beavatkozásra vonatkozó üzenetek és azok törlésére vonatkozó utasítások megjelenítése.
7	Állapot/Kellékek <ul style="list-style-type: none"> Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről.
8	Tippek Tartalomtól függő tájékoztatást jelenít meg.

Az alábbiak jelenhetnek még meg a kezdőképernyőn:

Gomb	Funkció
Függő feladatok keresése	Aktuális függő feladatok keresése.
A felhasználó feladatai	A felhasználó által mentett nyomtatási feladatok elérése.
Profilok és megoldások	Profilok és megoldások elérése.

Szolgáltatások

Szolgáltatás	Leírás
Figyelemfelhívó üzenet riasztása 	Ha egy figyelemfelhívó üzenet érint egy funkciót, akkor ez az ikon megjelenik, és a piros jelzőfény villogni kezd.
Vigyázat! 	Hiba esetén megjelenik ez az ikon.
A nyomtató IP-címe Példa: 123.123.123.123	A nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található, és számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmazaként jelenik meg. Az IP-címet a beágyazott webkiszolgáló elérésére használhatja, hogy akkor is megtekinthesse és távolról módosíthassa a nyomtató beállításait, ha nem tartózkodik a nyomtató közelében.