

# Guida supporti

## Formati carta supportati

**Nota:** per i formati carta non in elenco, selezionare il formato *più grande* successivo disponibile nell'elenco. Per informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese).

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	✓	X	✓	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Oficio (Messico)<sup>1</sup></b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Universale<sup>2</sup></b> 76.2 x 127 mm (3 x 5 pollici) fino a 216 x 356 mm (8.5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>7 Busta 3/4 (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta 9</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 poll.) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 poll.). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	✓	X
<b>Altra busta</b> 229 x 356 mm (9 x 14 poll.)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 poll.) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 poll.). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

## Conservazione della carta


Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.


## Come evitare gli inceppamenti

### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

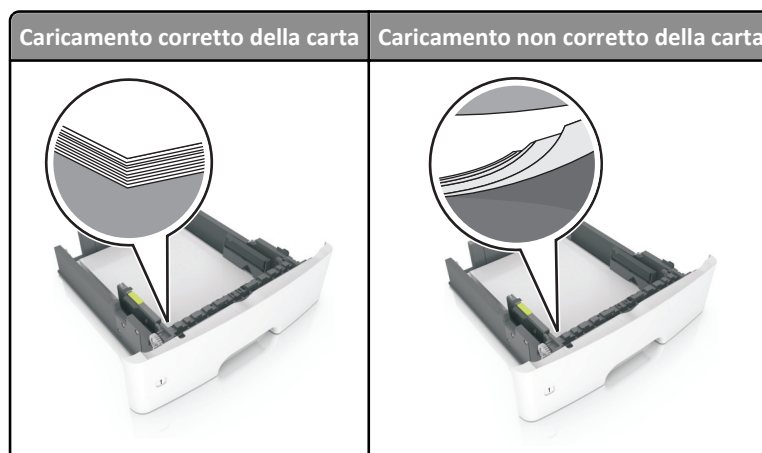


- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

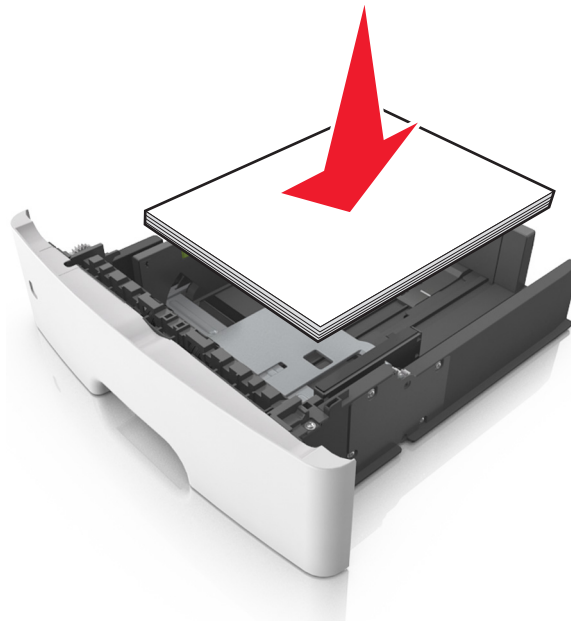

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.

### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere e allineare la carta prima di caricarla.

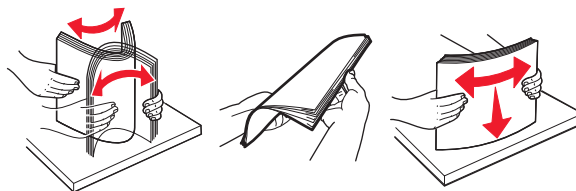

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.