

Menu Map

Menuoverzicht

Menu Papier	Rapporten	Netwerk/poorten
Standaardbron	Pagina Menu-instellingen	Actieve NIC
Papierformaat/-soort	Apparaatstatistieken	Standaardnetwerk ³
Configuratie U-lader	Pagina met netwerkinstellingen ²	Rapporten
Ander formaat	Profielenlijst	Netwerkaart
Papierstructuur	Letterttypen afdrukken	TCP/IP
Papiergewicht	Directory afdrukken	IPv6
Papier plaatsen	Afdrukvoorbeeld	Draadloos
Aangepaste soorten	Activarapport	AppleTalk
Aangepaste namen ¹		Standaard-USB
Universal-instelling		Parallel ⁴
		Instellingen SMTP

Beveiliging

Diverse beveiligingsinstellingen⁴
Vertrouwelijk afdrukken
Tijdelijke gegevensbestanden wissen⁴
Logbestand beveiligingscontrole
Datum en tijd instellen

Instellingen

Algemene instellingen
Flashstation, menu⁴
Afdrukinstellingen

Help

Alle handleidingen afdrukken
Afdrukkwaliteit
Handleiding voor afdrumateriaal
Handleiding voor afdrumstoringen
Menu Map
Informatie
Handleiding voor verbindingen
Handleiding voor transport
Handleiding voor supplies


¹ Dit menu verschijnt alleen op printermodellen met aanraakscherm.

² Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu-item weergegeven als Pagina met netwerkinstellingen of Installatiepagina netwerk [x].

³ Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu-item weergegeven als Standaardnetwerk of Netwerk [x].

⁴ Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

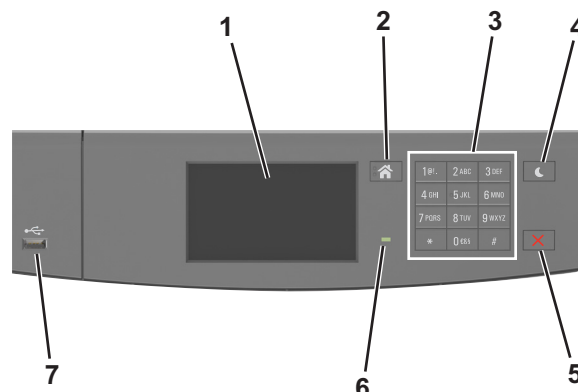

	Onderdeel	Tot
1	Display	Printerstatus en -berichten weergeven. De printer configureren en bedienen.
2	Startschermb (knop)	Naar het startscherm gaan.
3	Toetsenblok	Nummers, letters of symbolen invoeren.
4	Slaapknop	De slaapstand of sluimerstand inschakelen. Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld: <ul style="list-style-type: none"> • Het scherm aanraken • Drukken op een van de printerknoppen • Een lade of de voorklep van de printer openen. • Afdruktaak verzenden vanaf de computer • Resetten door uit- en inschakelen met de aan/uit-schakelaar • Apparaat aansluiten op een USB-poort
5	Stoppen of Annuleren (knop)	Alle printeractiviteiten stoppen.
6	indicatielampje	De status van de printer controleren.
7	USB-poort	Een USB Bluetooth-adaptor of flashstation aansluiten op de printer. Opmerking: alleen de USB-poort aan de voorzijde ondersteunt flashstations.

Uitleg over de kleuren van het indicatielampje en het lampje van de slaapknop

De kleuren van het indicatielampje en de lampje van de slaapknop geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.

Indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken.
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

Lampje van de slaapknop	Printerstatus
Uit	De printer is niet actief of staat in de stand Gereed.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.
Knippert oranje	De sluimerstand van de printer wordt uit- of ingeschakeld.
Knippert oranje volgens een patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat.	De sluimerstand van de printer is actief.

Informatie over het startscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het startscherm genoemd. U kunt met de knoppen en pictogrammen op het startscherm een actie starten.

Opmerking: Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.





Knop	Functie	
1	Taal wijzigen	De hoofdtaal wijzigen van de printer.
2	bladwijzers	Een verzameling met bladwijzers (URL's) maken, indelen en opslaan in een structuurweergave met mappen en bestandskoppelingen. Opmerking: De structuurweergave bevat geen bladwijzers die in Formulieren en favorieten zijn gemaakt en de bladwijzers in de structuurweergave kunnen niet in Formulieren en favorieten worden gebruikt.
3	Wachttaken	Alle huidige wachttaken weergeven.
4	USB	Foto's en documenten weergeven, selecteren of afdrukken vanaf een flashstation. Opmerking: dit pictogram wordt alleen weergegeven als u terugkeert naar het startscherm terwijl een flashstation of geheugenkaart is aangesloten op de printer.
5	Menu's	Printermenu's openen. Opmerking: Deze menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.
6	Statusbalk	<ul style="list-style-type: none"> De huidige status van de printer weergeven, zoals Gereed of Bezig. Printercondities weergeven, zoals Beeldverwerkingseenheid bijna leeg of Cartridge bijna leeg. Interventieberichten weergeven en de aanwijzingen om deze op te lossen.
7	Status/supplies	<ul style="list-style-type: none"> Een waarschuwing of foutbericht weergeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken. Meer informatie over de foutbericht of de waarschuwing en informatie voor het wissen van de betreffende melding weergeven.
8	Tips	Contextgevoelige Help-informatie weergeven.

Het volgende kan ook op het startscherm wordt weergegeven:

Knop	Functie
Wachttaken zoeken	Huidige wachttaken doorzoeken.
Taken per gebruiker	Afdruktaken openen die zijn opgeslagen door de gebruiker.
Profielen en oplossingen	Profielen en oplossingen openen.

Funcities

Functie	Beschrijving
Waarschuwing interventiebericht 	Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het lampje rood knipperen.
Waarschuwing 	Als er een foutconditie optreedt, wordt dit pictogram weergegeven.
IP-adres printer Voorbeeld: 123 . 123 . 123 . 123	U vindt het IP-adres van uw printer in de linkerbovenhoek van het startscherm. Het adres bestaat uit vier getallenreeksen die door punten worden gescheiden. U kunt het IP-adres gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server, waarmee u printerinstellingen op afstand kunt bekijken en configureren. U hoeft dus niet fysiek bij de printer te staan.