

# Рук-во по бумаге

## Поддерживаемые форматы бумаги

**Примечание.** Если требуемый формат бумаги отсутствует в таблицах, выберите ближайший более крупный формат. Для получения сведений о карточках и этикетках см. *Руководство по печати на карточках и этикетках.*

| Формат бумаги  | Стандартный лоток | Дополнительный лоток на 250 или 550 листов | Многоцелевое устройство подачи | Режим двусторонней печати |
|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| <b>A4</b><br>210 x 297 мм (8,3 x 11,7 ")   | ✓                 | ✓  | ✓                              | ✓                         |
| <b>A5</b><br>148 x 210 мм (5,8 x 8,3 ")  | ✓                 | ✓  | ✓                              | ✗                         |
| <b>A6</b><br>105 x 148 мм (4,1 x 5,8 ")  | ✓                 | ✗  | ✓                              | ✗                         |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 мм (7,2 x 10,1 ")   | ✓                 | ✓  | ✓                              | ✗                         |
| <b>Letter</b><br>216 x 279 мм (8,5 x 11 ")   | ✓                 | ✓  | ✓                              | ✓                         |
| <b>Legal</b><br>216 x 356 мм (8,5 x 14 ")  | ✓                 | ✓  | ✓                              | ✓                         |
| <b>Executive</b><br>184 x 267 мм (7,3 x 10,5 ")  | ✓                 | ✓  | ✓                              | ✗                         |
| <b>Oficio (Мексика)<sup>1</sup></b><br>216 x 340 мм (8,5 x 13,4 ")                                   | ✓                 | ✓  | ✓                              | ✓                         |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 мм (8,5 x 13 ")  | ✓                 | ✓  | ✓                              | ✓                         |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 мм (5,5 x 8,5 ")   | ✓                 | ✓  | ✓                              | ✗                         |
| <b>Universal<sup>2</sup></b><br>76,2 x 127 мм (3 x 5 дюймов)<br>до 216 x 356 мм<br>(8,5 x 14 дюймов) | ✓                 | ✓  | ✓                              | ✓                         |
| <b>Конверт 7 3/4 (Monarch)</b><br>98 x 191 мм (3,9 x 7,5 ")  | ✗                 | ✗  | ✓                              | ✗                         |

<sup>1</sup> Эта настройка задает формат страницы 216 x 356 мм (8,5 x 14 дюймов), если формат не указан в приложении.

<sup>2</sup> Формат Universal поддерживается только стандартным лотком, если формат бумаги как минимум 105 x 148 мм (4,1 x 5,8 дюймов). Формат Universal поддерживается только дополнительным лотком для бумаги на 250 или 550 листов, если формат бумаги как минимум 148 x 210 мм (5,8 x 8,3 дюймов). Формат Universal поддерживается только в режиме двусторонней печати если ширина листа составляет как минимум 210 мм (8,3 дюймов), а длина – как минимум 279 мм (11 дюймов). Наименьший поддерживаемый формат Universal поддерживается только многоцелевым устройством подачи.

| Формат бумаги                                    | Стандартный лоток | Дополнительный лоток на 250 или 550 листов | Многоцелевое устройство подачи | Режим двусторонней печати |
|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Конверт 9</b><br>98 x 225 мм (3,9 x 8,9 ")    | X                 | X  | ✓                              | X                         |
| <b>Конверт 10</b><br>105 x 241 мм (4,1 x 9,5 ")  | X                 | X  | ✓                              | X                         |
| <b>Конверт DL</b><br>110 x 220 мм (4,3 x 8,7 ")  | X                 | X  | ✓                              | X                         |
| <b>Конверт C5</b><br>162 x 229 мм (6,4 x 9 ")    | X                 | X  | ✓                              | X                         |
| <b>Конверт B5</b><br>176 x 250 мм (6,9 x 9,8 ")  | X                 | X  | ✓                              | X                         |
| <b>Другой конверт</b><br>229 x 356 мм (9 x 14 ") | X                 | X  | ✓                              | X                         |

<sup>1</sup> Эта настройка задает формат страницы 216 x 356 мм (8,5 x 14 дюймов), если формат не указан в приложении.

<sup>2</sup> Формат Universal поддерживается только стандартным лотком, если формат бумаги как минимум 105 x 148 мм (4,1 x 5,8 дюймов). Формат Universal поддерживается только дополнительным лотком для бумаги на 250 или 550 листов, если формат бумаги как минимум 148 x 210 мм (5,8 x 8,3 дюймов). Формат Universal поддерживается только в режиме двусторонней печати если ширина листа составляет как минимум 210 мм (8,3 дюймов), а длина – как минимум 279 мм (11 дюймов). Наименьший поддерживаемый формат Universal поддерживается только многоцелевым устройством подачи.

## Хранение бумаги


Во избежание замятий и неравномерного качества печати придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций по хранению бумаги.

- Для обеспечения оптимального качества печати бумагу следует хранить при температуре около 21 C° (70°F) и относительной влажности 40%. Большинство производителей этикеток рекомендуют печатать при температуре от 18 до 24 C° (65 - 75 F°) и относительной влажности от 40 до 60%.
- Храните бумагу в картонных коробках на стеллажах или полках, но не на полу.
- Отдельные стопки храните на горизонтальной поверхности.
- Не кладите на стопки бумаги посторонние предметы.
- Доставайте бумагу из картонных коробок или заводских упаковок непосредственно перед загрузкой в принтер. Картонные коробки и заводские упаковки помогают сохранить бумагу чистой, сухой и гладкой.


## Предотвращение замятия материалов для печати

**Загрузите бумагу надлежащим образом.**

- Убедитесь в том, что бумага лежит ровно в лотке.

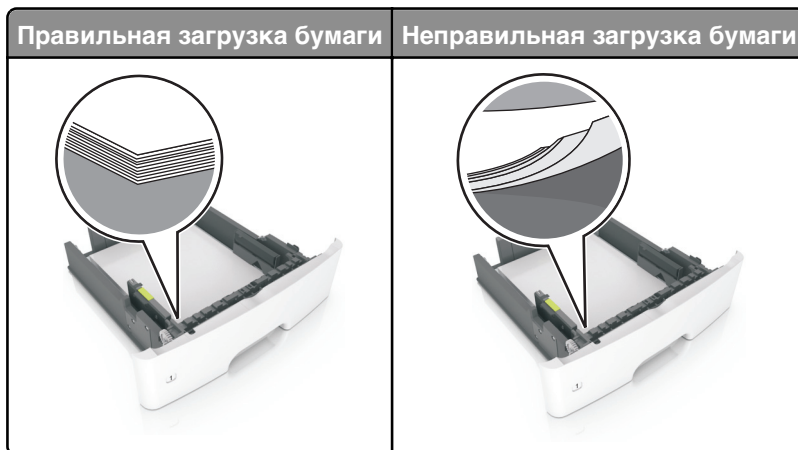

- Не извлекайте лоток, когда принтер выполняет печать.
- Не выполняйте загрузку бумаги в лоток, когда принтер выполняет печать. Это необходимо сделать до начала печати или после запроса на загрузку.
- Не загружайте слишком много бумаги. Убедитесь в том, что высота стопки загруженной бумаги ниже индикатора максимальной загрузки бумаги.
- Не прилагайте усилия при загрузке бумаги в лоток. Загрузите стопку в лоток, как показано на рисунке.

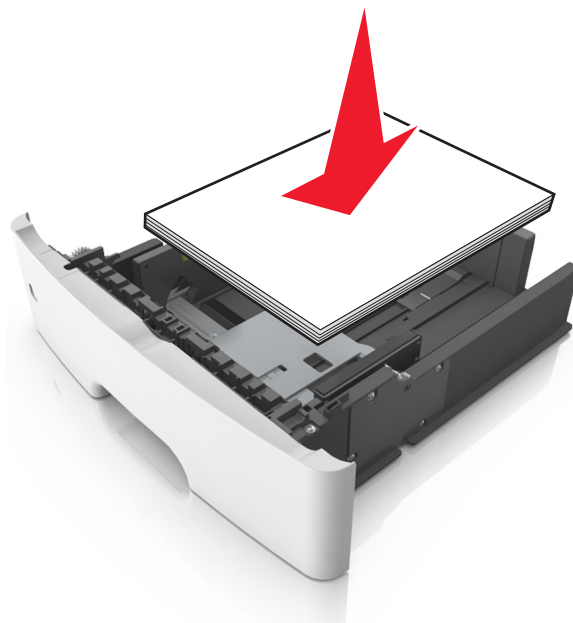


- Убедитесь, что направляющие в лотке или многофункциональном устройстве подачи установлены правильно и не слишком прижаты к стопке бумаги или конвертов.
- После загрузки бумаги задвиньте лотки в принтер до упора.

### **Необходимо использовать рекомендованную бумагу**

- Используйте только рекомендованную бумагу или специальные материалы для печати.
- Не загружайте в принтер измятую, покоробленную, влажную и скрученную бумагу.

- Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны.

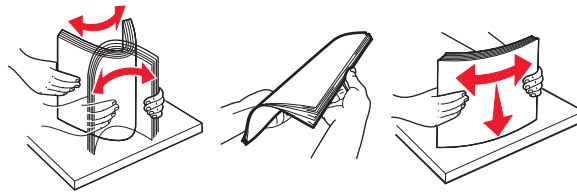

- Не используйте бумагу, разрезанную или обрезанную вручную.
- Не помещайте в один лоток бумагу, различающуюся по формату, плотности или типу.
- Убедитесь, что формат и тип бумаги правильно указаны на компьютере или панели управления принтера.
- Следуйте рекомендациям изготовителя при хранении бумаги.