

Menyöversikt

Menylista

Pappersmeny

Default Source (standardkälla)
 Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)
 Configure MP (konf. univ.matare)
 Substitute Size (ersättningsstorlek)
 Paper Texture (Pappersstrukt.)
 Paper Weight (Pappersvikt)
 Paper Loading (pappersmatning)
 Custom Types (anpassade typer)
 Anpassade namn¹
 Universal Setup (Universell inställning)

Rapporter

Sida med menyinställningar
 Enhetsstatistik
 Nätverksinstallationssida²
 Profillista
 Skriv ut teckensnitt
 Skriv ut katalog
 Demoutskrift
 Resursrapport

Nätverk/portar

Aktivt nätverkskort
 Standardnätverk³
 Rapporter
 Nätverkskort
 TCP/IP
 IPv6
 Trådlöst
 AppleTalk
 Standard-USB
 Parallell⁴
 SMTP-inställningar

Säkerhet

Övriga säkerhetsinställningar⁴
 Konfidentiell utskrift
 Radera tillfälliga datafiler⁴
 Säkerhetsgranskningslogg
 Ställ in datum och tid

Inställningar

Allmänna inställningar
 Flashenhetsmeny⁴
 Utskriftsinställningar

H&jälp

Skriv ut alla guider
 Utskriftskvalitet
 Materialguide
 Guide för utskriftsfel
 Menyöversikt
 Informationsguide
 Anslutningsguide
 Flyttguide
 Guide för förbrukningsmaterial


¹ Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.

² Beroende på skrivarinstallationen visas det här menyalternativet som Nätverksinstallationssida eller Installationssida för nätverk [x].

⁴ Beroende på skrivarinstallationen visas det här menyalternativet som Standardnätverk eller Nätverk [x].

⁴ Den här funktionen finns endast på vissa skrivarmodeller.

Använda skrivarens kontrollpanel

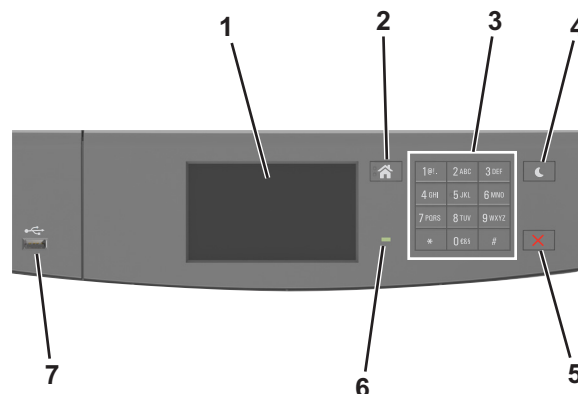

	Använd	För att
1	Display	Visa skrivarens status och meddelanden. Installera och hantera skrivaren.
2	Knappen Hem	Gå till startskärmen.
3	Tangentbord	Ange siffror, bokstäver eller symboler.
4	Knapp för viloläge	Aktivera viloläge eller standbyläge. Följande åtgärder aktiverar skrivaren ur viloläget: <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på skärmen • Tryck på någon av skrivarens knappar • Öppna ett fack eller den främre luckan • Skicka ett utskriftsjobb från datorn • Gör en strömåterställning med hjälp av huvudströmbrytaren • Sätt i en enhet i en USB-port
5	Stopp- eller avstängningsknapp	Stoppa alla utskriftsaktiviteter.
6	Indikatorlampa	Kontrollera skrivarens status.
7	USB-port	Anslut en USB Bluetooth-adapter eller en flashenhet till skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen.

Förstå färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge

Färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge på skrivarens kontrollpanel visar vissa skrivarstatusar eller tillstånd.

Indikatorlampa	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd eller i standbyläge.
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.
Fast grönt	Skrivaren är på, men i viloläge.
Blinkar rött	Skrivaren kräver åtgärd av användare.

Lampan på knappen för viloläge	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är i viloläge eller i läget Klar.
Fast gult	Skrivaren är i viloläge.
Blinkande gult	Skrivaren går in i eller ut ur standbyläget.
Blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett pulserande mönster	Skrivaren är i standbyläge.

Förstå startskärmen

När skrivaren har satts på visar displayen en basskärm som även kallas startskärmen. Använd knapparna och ikonerna på startskärmen för att initiera en åtgärd.

Obs! Huvudmenyn kan variera beroende på huvudmenyns anpassade inställningar, administrativa inställningar och aktiva inbäddade lösningar.





Tryck på	För att
1	Ändra språk Ändra skrivarens primära språk.
2	Bokmärken Skapa, organisera och spara en uppsättning bokmärken (URL:er) i en trädvisning av mappar och fillänkar. Obs! Trädvyn inkluderar inte bokmärken som skapats i Forms and Favorites, och bokmärkena i trädvyn kan inte användas i Forms and Favorites.
3	Lagrade jobb Visa alla befintliga lagrade jobb.
4	USB Visa, markera eller skriv ut foton och dokument från en flashenhet. Obs! Ikonen visas endast när du återgår till startskärmen när ett minneskort eller en flashenhet är ansluten till skrivaren.
5	Menyer Öppna skrivarmenyerna. Obs! Dessa menyer är endast tillgängliga när skrivaren är i läget Klar.
6	Statusmeddelandefält <ul style="list-style-type: none"> • Visa aktuell skrivarstatus som Klar eller Upptagen. • Visa skrivarförhållanden som Bildhanteringsenhet låg eller Kassett snart slut. • Visa meddelanden för vad användaren bör göra för att rensa dem.
7	Status/förbrukningsmaterial <ul style="list-style-type: none"> • Visa en skrivarvarning eller ett felmeddelande när skrivaren kräver att användaren ingriper för att fortsätta bearbetningen. • Visa mer information om skrivarvarningen eller meddelandet och hur du tar bort det.
8	Tips! Visa sammanhangsstyrd hjälpinformation.

Följande kan också visas på startskärmen:

Tryck på	För att
Sök lagrade jobb	Sök aktuella lagrade jobb.
Jobb efter användare	Få åtkomst till utskriftsjobb som sparats av användaren.
Profiler och lösningar	Få åtkomst till profiler och lösningar.

Funktioner

Funktion	Beskrivning
Tillsynsmeddelande 	Om ett tillsynsmeddelande påverkar en funktion visas den här ikonen, och den röda indikatorlampan blinkar.
Varning 	Om ett fel inträffar visas den här ikonen.
Skrivarens IP-adress Exempel: 123 . 123 . 123 . 123	Skrivarens IP-adress finns på huvudmenyns övre vänstra hörn och visas som fyra uppsättningar siffror med punkter emellan. Du kan använda IP-adressen när du öppnar den inbyggda webbservern för att visa och fjärrkonfigurera skrivarinställningarna även när du inte är fysiskt nära skrivaren.