



MS510 a MS610 Series

Návod na použitie

Dôležité: Pred používaním tohto návodu kliknite [sem](#).

September 2012

Typ(-y) zariadenia:

4514

Model(-y):

630, 635, 639, 646, 649

Obsah

1—Bezpečnostné informácie.....	7
2—Prehľad	9
Používanie tohto návodu.....	9
Vyhľadanie informácií o tlačiarni	10
3—Výber umiestnenia tlačiarni.....	12
4—Dodatočné nastavenie tlačiarni	14
Inštalácia interného voliteľného príslušenstva	14
Dostupné interné voliteľné príslušenstvo.....	14
Prístup k riadiacej doske.....	14
Inštalácia voliteľnej karty.....	15
Inštalácia pamäťovej karty	16
Inštalácia portu Internal Solutions Port	18
Inštalácia pevného disku tlačiarni	25
Vybratie pevného disku tlačiarni	27
Inštalácia hardvérového voliteľného príslušenstva	29
Inštalácia voliteľných podávačov	29
Nastavenie softvéru tlačiarni	31
Inštalácia softvéru tlačiarni	31
Aktualizácia dostupných možností v ovládači tlačiarni.....	31
Sieť	32
Príprava nastavenia tlačiarni na ethernetovej sieti.....	32
Inštalácia tlačiarni na ethernetovej sieti.....	33
Príprava nastavenia tlačiarni na bezdrôtovej sieti	34
Pripojenie tlačiarni pomocou sprievodcu konfiguráciou bezdrôtovej siete (Wireless Setup Wizard)	36
Pripojenie tlačiarni k bezdrôtovej sieti pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup)	36
Pripojenie tlačiarni k bezdrôtovej sieti pomocou zabudovaného web servera	37
Overenie nastavenia tlačiarni	38

5—Používanie MS510dn a MS610dn	39
Tlačiareň.....	39
Konfigurácie tlačiarne	39
Ovládací panel tlačiarne	40
Farby indikátora a svetelného tlačidla Sleep	42
Zapojenie káblov	42
Prístup k riadiacej doske	43
Vkladanie papiera a špeciálnych médií	45
Nastavenie veľkosti a typu papiera.....	45
Konfigurácia nastavení univerzálneho papiera.....	45
Používanie štandardného zásobníka a dorazu papiera	45
Naplnenie zásobníkov.....	46
Naplnenie viacúčelového zásobníka	50
Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov	54
Tlač.....	56
Tlač dokumentu	56
Tlač z disku Flash	57
Tlač dôverných a iných pozastavených úloh	59
Tlač informačných strán.....	61
Zrušenie tlačovej úlohy	62
Správa tlačiarne	62
Vyhľadanie informácií o pokročilých sieťových nastaveniach a správe	62
Kontrola virtuálneho displeja.....	63
Konfigurácia notifikácií spotrebného materiálu na zabudovanom web serveri.....	63
Úprava nastavení dôvernej tlače	64
Kopírovanie nastavení tlačiarne na iné tlačiarne	64
Vytvorenie PIN kódu ovládacieho panela tlačiarne	65
Tlač strany s nastaveniami ponúk	65
Tlač strany so sieťovými nastaveniami.....	66
Zistenie stavu dielov a spotrebného materiálu	66

Šetrenie energie.....	67
Obnovenie predvolených nastavení od výroby.....	71
Zabezpečenie tlačiarne.....	72
6—Používanie MS610de.....	74
Tlačiareň.....	74
Konfigurácie tlačiarne	74
Ovládací panel tlačiarne	75
Farby indikátora a svetelného tlačidla Sleep	76
Hlavná obrazovka	76
Používanie tlačidiel dotykového displeja	78
Zapojenie káblov.....	80
Prístup k radiacej doske.....	81
Nastavenie a používanie aplikácií hlavnej ponuky.....	83
Prístup na zabudovaný web server	83
Úprava hlavnej obrazovky	84
Aktivácia aplikácií hlavnej obrazovky.....	84
Export a import konfigurácie pomocou zabudovaného web servera.....	86
Vkladanie papiera a špeciálnych médií.....	87
Nastavenie veľkosti a typu papiera.....	87
Konfigurácia nastavení univerzálneho papiera.....	87
Používanie štandardného zásobníka a dorazu papiera	88
Naplnenie zásobníkov.....	88
Naplnenie viacúčelového zásobníka	93
Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov	96
Tlač.....	98
Tlač formulárov	98
Tlač dokumentu	98
Tlač z disku Flash	100
Tlač dôverných a iných pozastavených úloh	102
Tlač informačných strán.....	104

Zrušenie tlačovej úlohy	104
Správa tlačiarne	105
Nastavenie sérieovej tlače	105
Zmena nastavení portu po nainštalovaní nového sieťového portu ISP (Internal Solutions Port).....	106
Vyhľadanie informácií o pokročilých sieťových nastaveniach a správe	108
Kontrola virtuálneho displeja.....	108
Konfigurácia notifikácií spotrebného materiálu na zabudovanom web serveri.....	108
Úprava nastavení dôvernej tlače	109
Kopírovanie nastavení tlačiarne na iné tlačiarne	110
Vytvorenie PIN kódu ovládacieho panela tlačiarne	110
Tlač strany s nastaveniami ponúk	111
Tlač strany so sieťovými nastaveniami.....	111
Zistenie stavu dielov a spotrebného materiálu	112
Šetrenie energie.....	112
Obnovenie predvolených nastavení od výroby.....	117
Zabezpečenie tlačiarne.....	117
7—Pokyny k papieru a špeciálnym médiám	122
Používanie špeciálnych médií	122
Pokyny k papieru.....	124
Podporované veľkosti, typy a gramáže papiera.....	127
8—Ponuky tlačiarne	131
Zoznam ponúk.....	131
Ponuka Paper.....	132
Ponuka Reports.....	144
Ponuka Network/Ports	145
Ponuka Security	161
Ponuka Settings	166
Ponuka Help.....	195
9—Šetrenie peňazí a životného prostredia	197
Šetrenie papiera a tonera.....	197

Recyklovanie	198
10—Údržba tlačiarne	200
Čistenie tlačiarne	200
Objednávanie spotrebného materiálu	200
Odhadovaný počet zostávajúcich strán	203
Skladovanie spotrebného materiálu	204
Výmena spotrebného materiálu	204
Premiestňovanie tlačiarne	208
11—Odstránenie zaseknutého papiera	210
Predchádzanie zaseknutiu papiera	210
Pochopenie hlásení a miest zaseknutia	212
[x]-page jam, open front door. [20y.xx]	213
[x]-page jam, open rear door. [20y.xx]	216
[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx]	217
[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx]	217
[x]-page jam, open tray [x]. [24y.xx]	219
[x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx]	220
12—Riešenie problémov	222
Hlásenia tlačiarne	222
Riešenie problémov s tlačiarňou	235
Riešenie problémov s tlačou	245
Riešenie problémov s aplikáciami hlavnej obrazovky	279
Zabudovaný web server sa neotvorí	280
Kontaktovanie zákazníckej podpory	281
13—Vyhlásenia	283
Informácie o produkte	283
Vyhlásenie o vydaní	283
Spotreba energie	290

1—Bezpečnostné informácie

Sieťovú šnúru zapojte do správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti zariadenia a je ľahko dostupná.

Toto zariadenie neumiestňujte v blízkosti vody ani na mokré miesta.

 **UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA:** Toto zariadenie používa laser. Používanie alebo nastavovanie, alebo vykonávanie procedúr iných ako uvedených v tomto návode môžu viesť k vystaveniu nebezpečnej radiácii.

Toto zariadenie využíva tlačový proces, ktorý zahrieva tlačové médium. Vytvorené teplo môže spôsobiť poškodenie tlačového média. Je potrebné pochopiť časť v návode na použitie, kde je vysvetlený postup pri voľbe tlačového média za účelom vyhnutia sa možnosti tvorby škodlivých emisií.

 **UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA:** Lítiový akumulátor v tomto produkte nie je určený na výmenu. V prípade nesprávnej výmeny lítiového akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Lítiový akumulátor nenabíjajte, nerozoberajte ani nespáľujte. Opatrované akumulátory zlikvidujte podľa pokynov výrobcu a miestnych pravidiel.

 **UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA:** Pred premiestňovaním tlačiarne vykonajte nasledovné pokyny za účelom predchádzania poranenia alebo poškodenia tlačiarne:

- Tlačiareň vypnite pomocou tlačidla napájania a následne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
- Pred premiestňovaním tlačiarne vždy odpojte všetky káble a šnúry z tlačiarne.
- Ak je nainštalovaný voliteľný zásobník, vyberte ho von z tlačiarne. Voliteľný zásobník vyberiete posunutím západky na pravej strane zásobníka smerom k prednej časti zásobníka, kým *nezapadne* na svoje miesto.
- Tlačiareň zdvíhajte pomocou rúčok umiestnených na oboch stranách tlačiarne.
- Pri kladení tlačiarne dbajte na to, aby ste pod tlačiarňou nemali prsty.
- Pred nastavovaním tlačiarne dbajte na to, aby bol okolo nej dostatočný priestor.

Používajte iba napájací zdroj a sieťovú šnúru dodávané s týmto zariadením, alebo náhradný napájací zdroj a sieťovú šnúru autorizované výrobcom.

 **UPOZORNENIE—HORÚCI POVRCH:** Vnútrošná časť tlačiarne môže byť horúca. Pred odstraňovaním zaseknutého papiera z tejto oblasti počkajte, kým zapekacia jednotka nevychladne.

 **UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňe pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

 **UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Dbajte na to, aby všetky externé prepojenia (napr. ethernetové a telefónne prepojenia) boli správne nainštalované vo svojich označených vstupných konektoroch.

Toto zariadenie je navrhnuté, otestované a schválené tak, aby sa zhodovalo s prísnyimi celosvetovými bezpečnostnými štandardmi pri používaní špecifických komponentov výrobcu. Bezpečnostné charakteristiky niektorých dielov nemusí byť vždy zreteľné. Výrobca nie je zodpovedný za používanie iných náhradných dielov.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Sieťovú šnúru nevykrúcajte, nezväzujte, nekrčte ani na ňu neumiestňujte ťažké predmety. Nevystavujte šnúru obrusovaniu alebo tlaku. Nezatláčajte sieťovú šnúru medzi predmety, akými sú napr. nábytok alebo steny. Pri nesprávnom používaní sieťovej šnúry môže dôjsť k riziku požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom. Pravidelne vizuálne kontrolujte sieťovú šnúru a pokúste sa vyhľadať akékoľvek znaky nesprávneho používania. Pred kontrolou odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.

Servisné opravy a opravy iné ako opísané v návode na použitie prenechajte na zástupcu servisného strediska.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Aby ste predišli riziku poranenia elektrickým prúdom pri čistení vonkajších častí tlačiarne, pred pokračovaním vytiahnite sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky a odpojte všetky káble od tlačiarne.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Za účelom zníženia rizika nestability príslušenstva naplňajte každý zásobník samostatne. Všetky ostatné podávače alebo zásobníky nechajte zatvorené, až kým to nebude potrebné.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Počas búrky nenastavujte toto zariadenie a nevykonávajte žiadne elektrické alebo káblové prepojenia, akými sú napríklad zapojenie sieťovej šnúry alebo telefónnej prípojky.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD.

2—Prehľad

Používanie tohto návodu

Tento *Návod na použitie* poskytuje všeobecné a zároveň špecifické informácie o používaní modelov tlačiarňí, ktoré sú uvedené na obale.

Nasledovné časti obsahujú informácie aplikovateľné na všetky modely tlačiarní:

- [Výber umiestnenia tlačiarne](#)
- [Dodatočné nastavenie tlačiarne](#)
- [Pokyny k papieru a špeciálnym médiám](#)
- [Ponuky tlačiarne](#)
- [Šetrenie peňazí a životného prostredia](#)
- [Údržba tlačiarne](#)
- [Odstránenie zaseknutého papiera](#)
- [Riešenie problémov](#)

Vyhľadanie pokynov pre vašu tlačiareň:

- Použite obsah.
- Na vyhľadanie obsahu strany využite funkciu Search (Vyhľadať) alebo lištu nástrojov Find (Hľadať) vašej aplikácie.

Vyhľadanie informácií o tlačiarni

Čo hľadáte?	Nájdete to tu
Pokyny k úvodnému nastaveniu: • Zapojenie tlačiarnie. • Inštalácia softvéru tlačiarnie	Dokumentácia nastavenia—Dokumentácia nastavenia sa dodáva s tlačiarňou a je tiež dostupná na web stránke spoločnosti Lexmark na http://support.lexmark.com .
Dodatočné nastavenie a pokyny pre používanie tlačiarnie: • Výber a skladovanie papiera a špeciálnych médií. • Vkladanie papiera. • Konfigurácia nastavení tlačiarnie. • Zobrazenie a tlač dokumentov a fotografií. • Nastavenie a používanie softvéru tlačiarnie. • Konfigurácia tlačiarnie na sieti • Starostlivosť a údržba tlačiarnie. • Odstraňovanie a riešenie problémov.	<i>Návod na použitie (User's Guide) a Rýchla referenčná príručka (Quick Reference Guide)</i> —Tieto príručky sú k dispozícii na CD disku <i>Software and Documentation</i> . Aktualizácie sú uvedené na web stránke http://support.lexmark.com .
Pokyny pre: • Pripojenie tlačiarnie k ethernetovej sieti • Riešenie problémov so zapojením tlačiarnie.	<i>Sieťová príručka (Networking Guide)</i> —Otvorte CD disk <i>Software and Documentation</i> a vyhľadajte <i>Printer and Software Documentation (Dokumentácia tlačiarnie a softvéru)</i> v priečinku Pubs. V zozname publikácií kliknite na odkaz Networking Guide .
Pomoc k používaniu softvéru tlačiarnie	Pomocník systému Windows alebo Mac—Otvorte softvérový program alebo aplikáciu tlačiarnie a kliknite na Help . Kliknutím na  zobrazíte kontextovo závislé informácie. Poznámky: • Pomocník (Help) sa nainštaluje automaticky spolu so softvérom tlačiarnie. • V závislosti od vášho operačného systému je softvér tlačiarnie umiestnený v priečinku programu tlačiarnie alebo na pracovnej ploche.

Čo hľadáte?	Nájdete to tu
Najnovšie doplnkové informácie, aktualizácie a zákaznícka podpora: • Dokumentácia. • Ovládače na stiahnutie. • Podpora živého internetového rozhovoru. • E-mailová podpora. • Hlasová podpora.	Web stránka podpory spoločnosti Lexmark— http://support.lexmark.com Poznámka: Výberom vášho regiónu a následným výberom vášho zariadenia zobrazíte príslušnú stránku podpory. Telefónne čísla a prevádzkovú dobu podpory pre váš región alebo krajinu je možné nájsť na web stránke podpory alebo na vytlačenej záruke, ktorá sa dodáva s tlačiarňou. Zapíšte si nasledovné informácie (umiestnené na príjmovom doklade obchodu a na zadnej strane tlačiarne) a pripravte si ich pred kontaktovaním podpory, aby vás mohli obslúžiť rýchlejšie: • Číslo typu zariadenia. • Sériové číslo. • Dátum kúpy. • Obchod, v ktorom bolo zariadenie zakúpené.
Informácie o záruke	Informácie o záruke sú rozdielne v každej krajine alebo regióne: • V USA—Pozrite si Vyhlásenie o obmedzenej záruke, ktoré sa dodáva s touto tlačiarňou, alebo na http://support.lexmark.com. • V ostatných krajinách a regiónoch—Pozrite si vytlačený záručný list dodávaný s tlačiarňou.

3—Výber umiestnenia tlačiarne

Pri výbere umiestnenia tlačiarne nechajte dostatočný priestor pre otvorenie zásobníkov, krytov a dvierok. Ak plánujete inštalovať voliteľné príslušenstvo, nechajte dostatočný priestor aj pre toto príslušenstvo. Je dôležité, aby:

- Ste umiestnili tlačiareň do blízkosti elektrickej zásuvky.
- Ste dbali na to, aby prúdenie vzduchu vyhovovalo najnovšej revízii normy ASHRAE 62 alebo normy CEN Technical Committee 156.
- Ste zabezpečili rovný, pevný a stabilný povrch.
- Uchovávali tlačiareň:
 - Čistú, suchú a nezaprášenú.
 - Mimo zabudnutých spíniek a papierových sponiek.
 - Mimo priameho prúdenia vzduchu z klimatizácie, ohrievačov alebo ventilátorov.
 - Mimo priameho slnečného žiarenia a vlhkostných extrémov.
- Dodržiavajte odporúčané teploty a vyhýbajte sa výkyvom.

Okolité teplota	16 °C až 32 °C
Teplota skladovania	-20 °C až 40 °C



1	Pravá strana	30 cm
2	Predná časť	51 cm

MS510 a MS610 Series - Návod na použitie

3	Ľavá strana	20 cm
4	Zadná časť	20 cm
5	Horná časť	30 cm



1	Pravá strana	30 cm
2	Predná časť	51 cm
3	Ľavá strana	20 cm
4	Zadná časť	20 cm
5	Horná časť	30 cm

4—Dodatočné nastavenie tlačiarne

Inštalácia interného voliteľného príslušenstva



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňe pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akéhokoľvek elektronického komponentu alebo konektorov riadiacej dosky sa dotknite niečoho kovového na tlačiarňe.

Dostupné interné voliteľné príslušenstvo

- DDR3 DIMM
- Pamäť Flash
 - Fonty
 - Firmvér
 - Forms Barcode
 - Prescribe
 - IPDS
 - Printcryption
- Pevný disk*
- Porty ISP (Internal Solutions Port)*
 - Paralelné rozhranie 1284-B
 - Vláknové rozhranie MarkNet N8130 10/100
 - Sériové rozhranie RS-232-C

* Toto interné prídavné zariadenie sú k dispozícii iba v modeli tlačiarne MS610de.

Prístup k riadiacej doske

Za účelom inštalácie interných prídavných zariadení sa dostaňte k riadiacej doske.

Pre MS510dn a MS610dn si pozrite časť [Prístup k riadiacej doske](#).

Pre MS610de si pozrite časť [Prístup k riadiacej doske](#).

Inštalácia voliteľnej karty



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k radiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty radiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akéhokoľvek elektronického komponentu alebo konektorov radiacej dosky sa dotknite niečoho kovového na tlačiarňi.

1. Dostaňte sa k radiacej doske.


Pre modely tlačární MS510dn a MS610dn si pozrite časť [Prístup k radiacej doske](#).

Pre model tlačiarne MS610de si pozrite časť [Prístup k radiacej doske](#).


2. Rozbaľte voliteľnú kartu.

Výstraha—Možné poškodenie: Vyhýbajte sa dotýkaniu konektorov pozdĺž okraja pamäťovej karty.

3. Držaním karty za okraje zarovnajte plastické konektory (1) na pamäti Flash s otvormi (2) na radiacej doske.

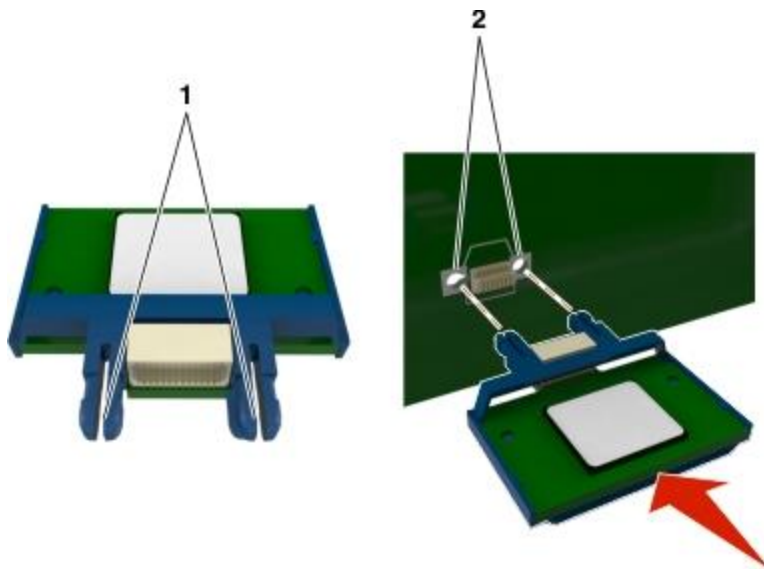

4. Zatlačte kartu pevne na svoje miesto podľa obrázka.

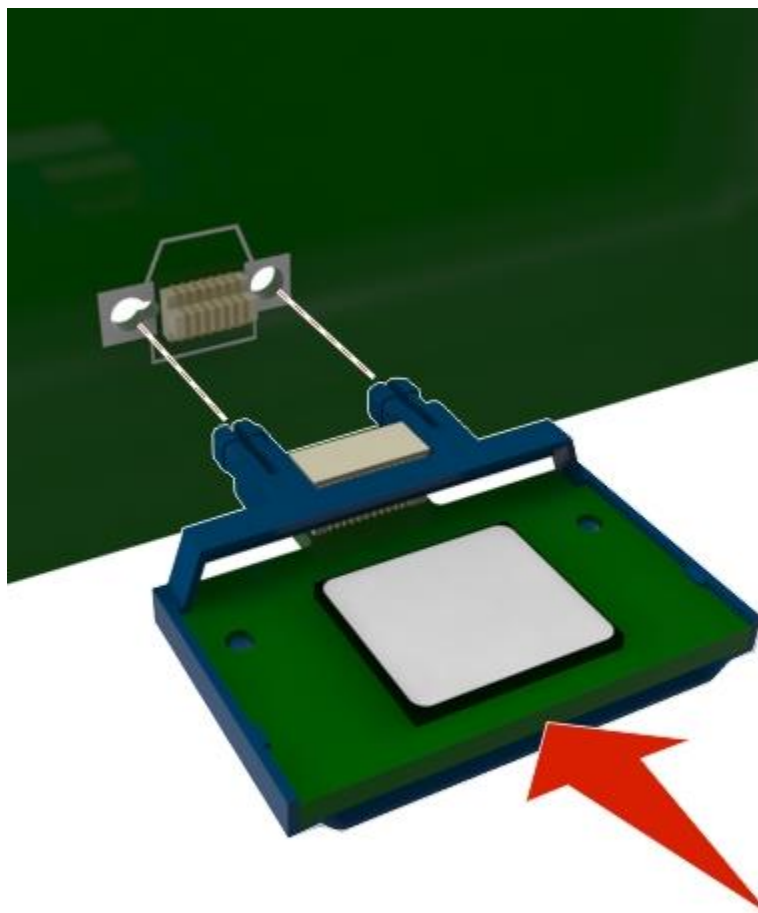

Výstraha—Možné poškodenie: Nesprávna inštalácia karty môže spôsobiť poškodenie karty a radiacej dosky.

Poznámka: Celá dĺžka konektora na karte sa musí dotýkať a priliehať k radiacej doske.

5. Pre modely tlačiarne MS510dn a MS610dn zatvorte prístupové dvierka radiacej dosky.

Pre model tlačiarne MS610de zatvorte kryt radiacej dosky a potom zatvorte prístupové dvierka.

Poznámka: Po nainštalovaní softvéru tlačiarne a voliteľného hardvérového príslušenstva môže byť potrebné manuálnym pridaním príslušenstva do ovládača tlačiarne ho sprístupniť pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti [Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne](#).

Inštalácia pamäťovej karty

 **UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak prístupujete k radiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akéhokoľvek elektronického komponentu alebo konektorov riadiacej dosky sa dotknite niečoho kovového na tlačiarňi.

Voliteľnú pamäťovú kartu je možné zakúpiť osobitne a pripojiť ju k riadiacej doske.

1. Dostaňte sa k riadiacej doske.


Pre modely tlačiarňí MS510dn a MS610dn si pozrite časť [Prístup k riadiacej doske](#).

Pre model tlačiarne MS610de si pozrite časť [Prístup k riadiacej doske](#).


2. Rozbaľte pamäťovú kartu.

Výstraha—Možné poškodenie: Vyhýbajte sa dotýkaniu konektorov pozdĺž okraja pamäťovej karty. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu.

3. Narovnajzte zárez (1) na pamäťovej karte so zárezom (2) na konektore.

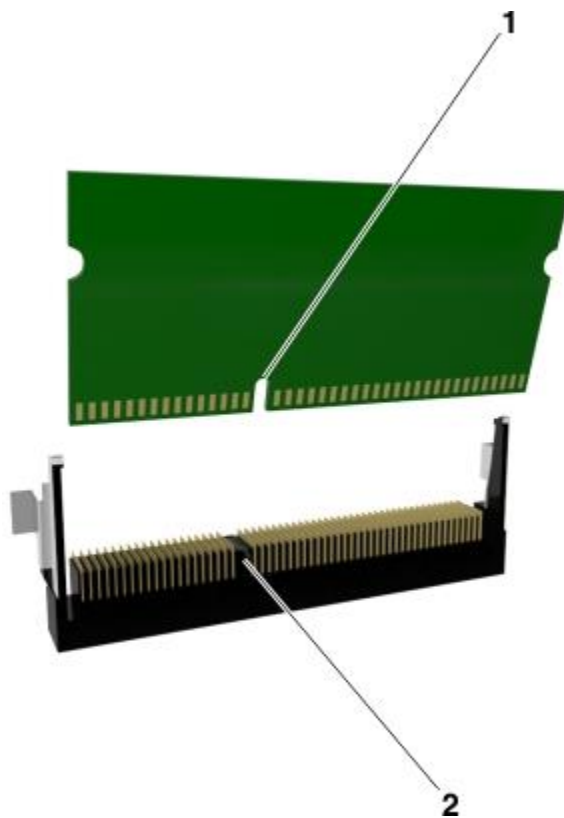

4. Zatlačte pamäťovú kartu rovno do konektora a smerom k radiacej doske, kým *nezacvakne* na svoje miesto.

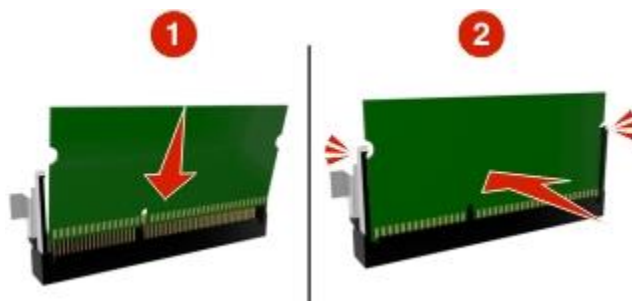

5. Pre modely tlačiarňí MS510dn a MS610dn zatvorte prístupové dvierka radiacej dosky.

Pre model tlačiarne MS610de zatvorte kryt radiacej dosky a potom zatvorte prístupové dvierka.

Poznámka: Po nainštalovaní softvéru tlačiarne a voliteľného hardvérového príslušenstva môže byť potrebné manuálnym pridaním príslušenstva do ovládača tlačiarne ho sprístupniť pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti [Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne](#).

Inštalácia portu Internal Solutions Port

Riadiaca doska podporuje jeden voliteľný port Lexmark™ Internal Solutions Port (ISP). Toto prídavné zariadenie je podporované iba v modeli tlačiarne MS610de.

Poznámka: K tejto operácii je potrebný plochý skrutkovač.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k radiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty radiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akéhokoľvek elektronického komponentu alebo konektorov radiacej dosky sa dotknite niečoho kovového na tlačiarňi.

1. Otvorte prístupové dverka riadiacej dosky.




2. Jemne zatlačte klapku na ľavej strane prístupových dverok riadiacej dosky a posunutím prístupových dverok ich vyberte.




3. Rozbaľte súpravu ISP.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste vybrali a zlikvidovali malý kábel pripnutý na biely konektor.

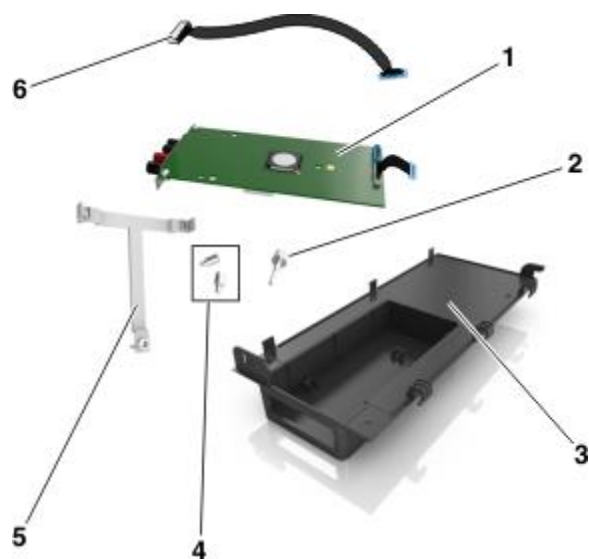

1	Riešenie ISP
2	Priskrutkujte riešenie ISP na plastovú konzolu.
3	Kryt exteriéru portu ISP
4	Skrutky na pripevnenie riešenia kryt exteriéru portu ISP
5	Plastová konzola
6	Dlhý kábel portu ISP

4. Zložte plastovú konzolu do vnútra krytu exteriéru portu ISP, kým *nezacvakne* na svoje miesto.

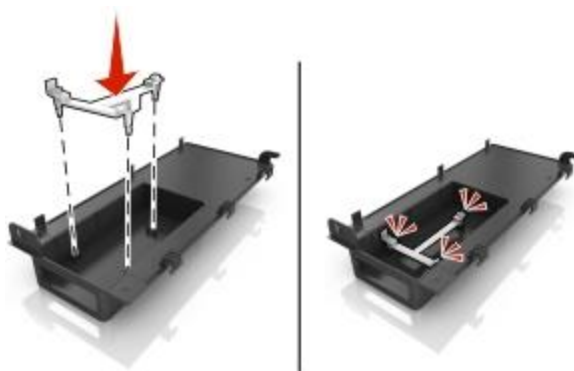

5. Posuňte a zatlačte riešenie ISP do plastovej konzoly.



6. Zaistite riešenie ISP k plastovej konzole pomocou dlhej skrutky.




7. Pritiahnite dve skrutky na konci riešenia ISP.



8. Pripevnite biely konektor prepojovacieho kábla riešenia ISP do bieleho konektora na porte ISP.



9. Opatrne zatvorte kryt exteriéru ISP na 65 stupňov a následným posunutím krytu ho pripevnite.

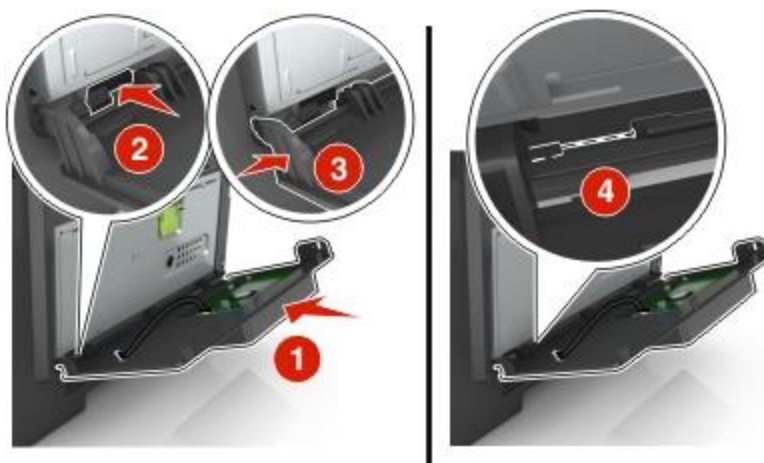

10. Pretiahnite kábel ISP cez dvierka krytu radiacej dosky.




11. Otvorte kryt riadiacej dosky pomocou zelenej rúčky.



12. Pripevnite modrý konektor prepojavacieho kábla riešenia ISP do modrého konektora na riadiacej doske.

Poznámka: Ak ste nainštalovali pevný disk tlačiarne, tak ho budete musieť vybrať. Podrobnosti sú uvedené v časti [Vybratie pevného disku tlačiarne](#). Pevný disk nainštalujete naspäť podľa pokynov v časti [Inštalácia pevného disku tlačiarne](#).

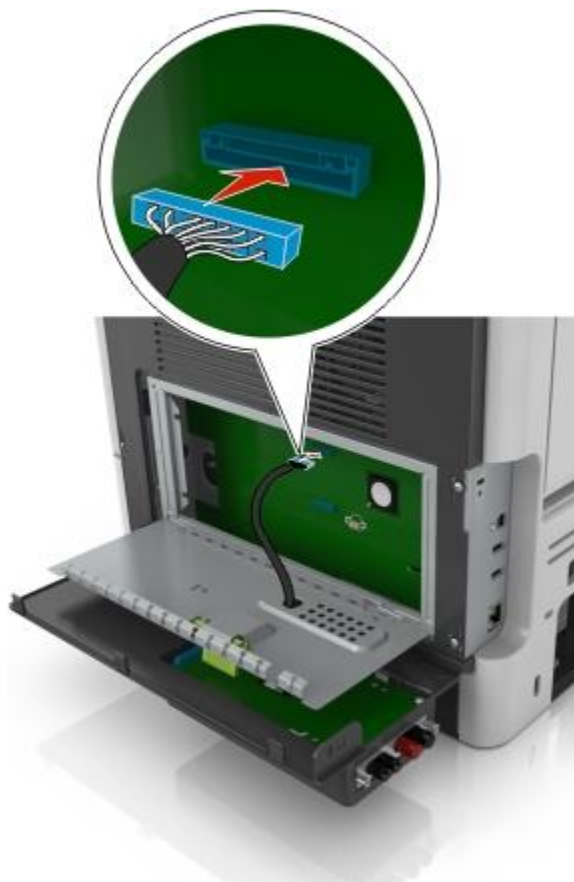

13. Zatvorte kryt riadiacej dosky.



14. Zatvorte kryt exteriéru ISP.

Poznámka: Po nainštalovaní softvéru tlačiarne a voliteľného hardvérového príslušenstva môže byť potrebné manuálnym pridaním príslušenstva do ovládača tlačiarne ho sprístupniť pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti [Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne](#).

Inštalácia pevného disku tlačiarne

Poznámka: Toto prídavné zariadenie je k dispozícii iba v modeli tlačiarne MS610de.

 **UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňe pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akéhokoľvek elektronického komponentu alebo konektorov riadiacej dosky sa dotknite niečoho kovového na tlačiarňe.

1. Dostaňte sa k riadiacej doske.


Podrobnosti sú uvedené v časti [Prístup k riadiacej doske](#).

Poznámka: K tejto operácii je potrebný plochý skrutkovač.


2. Rozbaľte pevný disk tlačiarne.
3. Nainštalujte pevný disk tlačiarne na riadiacu dosku:

Výstraha—Možné poškodenie: Zostavu dosky plošných spojov chytajte iba za okraje. Nedotýkajte sa a ani netlačte na stred pevného disku tlačiarne. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu.


- a. Pomocou plochého skrutkovača uvoľníte skrutky.

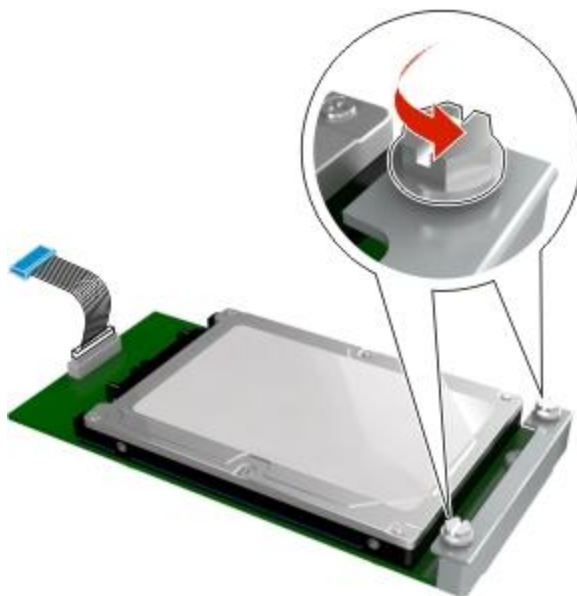

- b. Zarovnajte skrutky na pevnom disku tlačiarne so zárezmi na konzole riadiacej dosky a potom posuňte pevný disk tlačiarne do konzol.

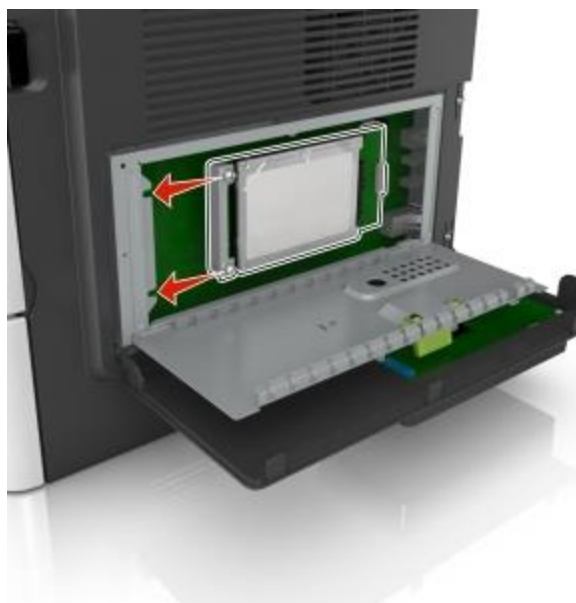


- c. Pritiahnite dve skrutky.

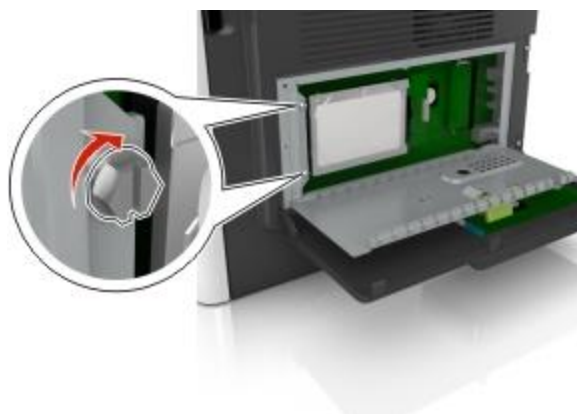

- d. Zložte koncovku prepojovacieho kábla pevného disku tlačiarne do konektora na riadiacej doske.

Poznámka: Koncovka a konektor sú farebne rozlíšené namodro.

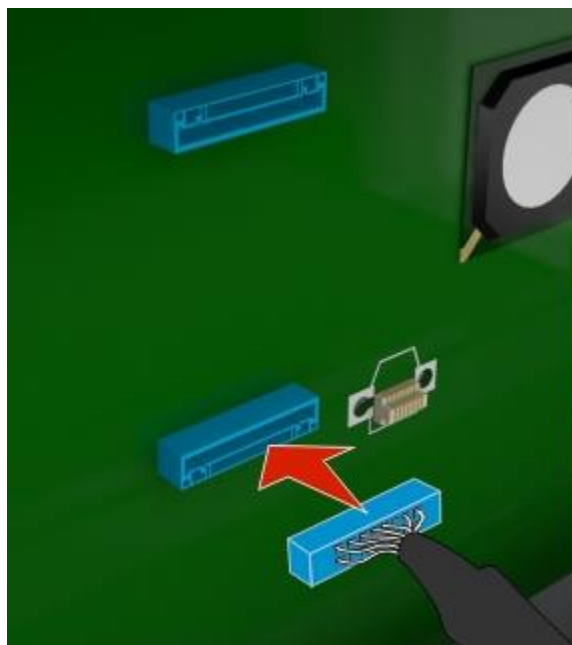

4. Zatvorte kryt riadiacej dosky a potom zatvorte prístupové dvierka.

Poznámka: Po nainštalovaní softvéru tlačiarne a voliteľného hardvérového príslušenstva môže byť potrebné manuálnym pridaním príslušenstva do ovládača tlačiarne ho sprístupniť pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti [Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne](#).

Vybratie pevného disku tlačiarne

Poznámka: Toto prídavné zariadenie je podporované iba v modeli tlačiarne MS610de.


Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akéhokoľvek elektronického komponentu alebo konektorov riadiacej dosky sa dotknite niečoho kovového na tlačiarňi.

1. Dostaňte sa k riadiacej doske.


Pre model tlačiarne MS610de si pozrite časť [Prístup k riadiacej doske](#).

Poznámka: K tejto operácii je potrebný plochý skrutkovač.

2. Uvoľnite skrutky, ktoré upevňujú pevný disk tlačiarne ku konzole riadiacej dosky.

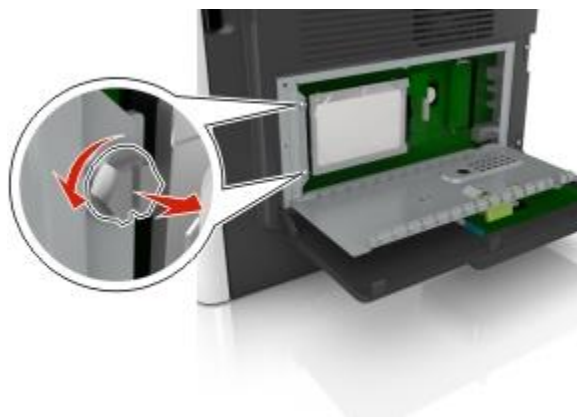

3. Odpojte prepojovací kábel pevného disku tlačiarne od konektora na riadiacej doske, pričom nechajte kábel zapojený do pevného disku tlačiarne. Za účelom odpojenia kábla uvoľnite západku zatlačením páčky na konektore prepojujacieho kábla ešte pred ťahaním kábla von.

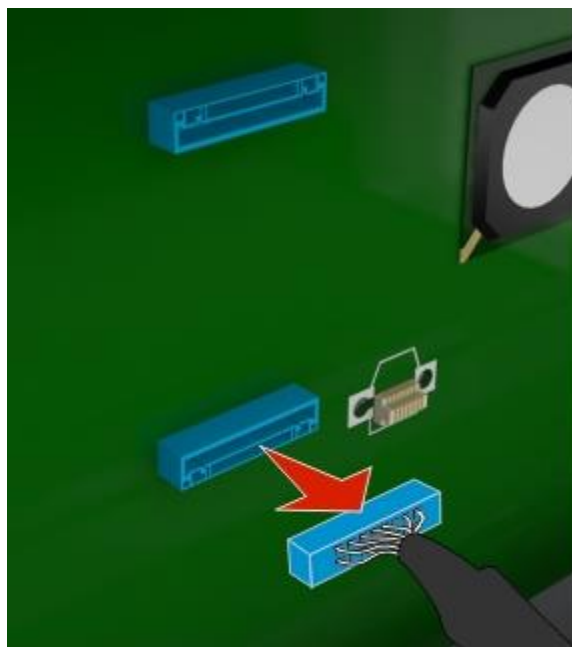

4. Chyťte pevný disk tlačiarne za okraje a vyberte ho z tlačiarne.
5. Zatvorte kryt riadiacej dosky a potom zatvorte prístupové dvierka.

Inštalácia hardvérového voliteľného príslušenstva


Inštalácia voliteľných podávačov

⚠ UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňe pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

1. Tlačiareň vypnite pomocou tlačidla napájania a následne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.



2. Rozbaľte zásobník a odstráňte všetok baliaci materiál.
3. Vytiahnite zásobník úplne von zo základne.

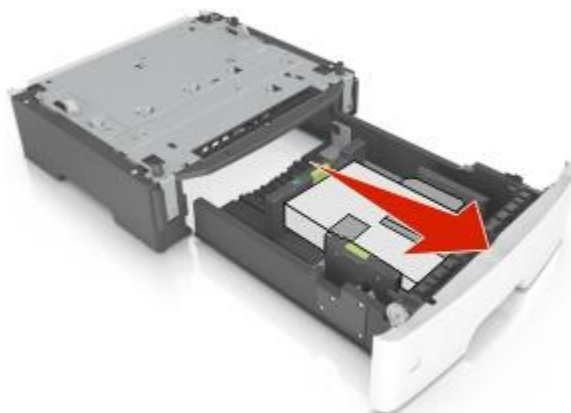

4. Odstráňte všetok baliaci materiál z vnútra zásobníka.
5. Zložte zásobník do základne.
6. Položte zásobník do blízkosti tlačiarne.
7. Zarovnajte tlačiareň so zásobníkom a potom spustite tlačiareň na svoje miesto.

Poznámka: Voliteľné zásobníky sú pri stohovaní navzájom zomknuté.



8. Zapojte sieťovú šnúru do tlačiarne a následne do správne uzemnenej elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.



Poznámka: Po nainštalovaní softvéru tlačiarne a voliteľného hardvérového príslušenstva môže byť potrebné manuálnym pridaním príslušenstva do ovládača tlačiarne ho sprístupniť pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti [Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne](#).

Voliteľné zásobníky odinštalujete posunutím západky na pravej strane tlačiarne smerom k prednej časti tlačiarne, kým *nezapadne* na svoje miesto a následným vybratím nastohovaných zásobníkov po jednom zhora nadol.

Nastavenie softvéru tlačiarne

Inštalácia softvéru tlačiarne

Poznámka: Ak ste nainštalovali softvér tlačiarne na tomto počítači už predtým, ale potrebujete tento softvér preinštalovať, tak najprv odinštalujte aktuálny softvér.

Pre užívateľov systému Windows

1. Zatvorte všetky otvorené softvérové programy.
2. Vložte CD disk *Software and Documentation*.

Ak sa nezobrazí dialógové okno inštalácie po minúte, spustíte disk CD manuálne:

- a. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
 - b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **D : \setup.exe**, kde písmeno **D** predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.
 - c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
3. Kliknite na **Install** a potom vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
2. Vložte CD disk *Software and Documentation*.
Ak sa po minúte nezobrazí inštalačné dialógové okno, kliknite na ikonu CD disku na pracovnej ploche.
3. Dvakrát kliknite na inštalačný balík softvéru a vykonajte pokyny na monitore počítača.

Poznámka: Aby ste využili úplné funkcionality vašej tlačiarne, vyberte možnosť používateľskej inštalácie a potom vyberte všetky uvedené balíky.

Pomocou internetu

1. Prejdite na web stránku Lexmark: <http://support.lexmark.com>.
2. Prejdite na:
SUPPORT & DOWNLOADS > vyberte vašu tlačiareň > vyberte váš operačný systém
3. Stiahnite ovládač tlačiarne a nainštalujte softvér tlačiarne.

Aktualizácia dostupných možností v ovládači tlačiarne

Po nainštalovaní softvéru tlačiarne a voliteľného hardvérového príslušenstva môže byť potrebné manuálnym pridaním príslušenstva do ovládača tlačiarne ho sprístupniť pre tlačové úlohy.

Pre užívateľov systému Windows

1. Otvorte priečinok tlačiarňí.
 - a. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
 - b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **control printers**.
 - c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
2. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete používať.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a zvolte Properties.
4. Kliknite na záložku Configuration.
5. Vykonajte jedno z nasledovného:
 - Kliknite na **Update Now - Ask Printer**.
 - V možnostiach Configuration Options manuálne pridajte každý nainštalovaný voliteľný hardvér.
6. Kliknite na **Apply**.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. V ponuke Apple prejdite na jedno z nasledovného:
 - **System Preferences >Print & Scan > vyberte svoju tlačiareň >Options & Supplies >Driver**
 - **System Preferences >Print & Fax > vyberte tlačiareň >Options & Supplies >Driver**
2. Pridajte každé nainštalované hardvérové príslušenstvo a kliknite na OK.

Sieť

Poznámky:

- Pred konfiguráciou tlačiarne na bezdrôtovej sieti si najprv zakúpte adaptér bezdrôtovej siete MarkNet™ N8352. Informácie o inštalácii adaptéra bezdrôtovej siete sú uvedené v návode dodávanom s adaptérom.
- SSID (Service Set Identifier) je názov, priradený bezdrôtovej sieti. WEP (Wireless Encryption Protocol), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 a 802.1X - RADIUS sú typy bezpečnosti použité na sieti.

Príprava nastavenia tlačiarne na ethernetovej sieti

Za účelom pripojenia tlačiarne na ethernetovú sieť si pred začatím zhromaždíte nasledovné informácie:

Poznámka: Ak vaša sieť automaticky prideluje IP adresy počítačom a tlačiarňam, pokračujte ďalej v inštalácii tlačiarne.

- Platná, unikátna IP adresa pre tlačiareň, ktorá sa má používať na sieti.
- Sieťová brána.
- Sieťová maska.
- Názov pre tlačiareň (voliteľné).

Poznámka: Názov tlačiarne vám môže zjednodušiť identifikáciu vašej tlačiarne na sieti. Môžete zvoliť použitie predvoleného názvu tlačiarne, alebo priradiť názov, ktorý je pre vás ľahšie zapamätateľný.

Pre pripojenie tlačiarne do siete budete potrebovať ethernetový kábel a dostupný port, kde sa môže tlačiareň fyzicky pripojiť do siete. Pokiaľ to bude možné, použite nový sieťový kábel, aby ste predišli možným problémom z dôvodu poškodeného kábla.

Inštalácia tlačiarne na ethernetovej sieti

Pre užívateľov systému Windows

1. Vložte CD disk *Software and Documentation*.

Ak sa nezobrazí dialógové okno inštalácie po minúte, spustíte disk CD manuálne:

- a. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
- b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte `D:\setup.exe`, kde písmeno **D** predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.
- c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.

2. Kliknite na **Install** a potom vykonajte pokyny na počítačovom monitore.
3. Zvoľte Ethernet connection a kliknite na Continue.
4. Pripojte ethernetový kábel, keď budete vyzvaný.
5. V zozname tlačiarň vyberte tlačiareň a kliknite na Continue.

Poznámka: Ak sa konfigurovaná tlačiareň nezobrazí v zozname nájdených tlačiarň, kliknite na Modify Search.

6. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. Umožnite sieťovému DHCP serveru priradiť IP adresu tlačiarne.
2. Získajte IP adresu tlačiarne:
 - Na ovládacom paneli tlačiarne.
 - V časti TCP/IP v ponuke Network/Ports.
 - Vytlačením strany so sieťovými nastaveniami alebo strany s nastaveniami ponúk a vyhľadáním časti TCP/IP.

Poznámka: IP adresu budete potrebovať, ak konfigurujete prístup pre počítače na podsieti inej, než ku ktorej je pripojená tlačiareň.

3. Nainštalujte ovládač tlačiarne do počítača:

- a. Vložte CD disk Software and Documentation a dvakrát kliknite na inštalačný balík tlačiarne.
- b. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.
- c. Vyberte cieľové umiestnenie a kliknite na Continue.
- d. Na obrazovke Easy Install kliknite na **Install**.
- e. Zadaťte užívateľské heslo a kliknite na **OK**.

Všetky potrebné aplikácie sú nainštalované v počítači.

- f. Po dokončení inštalácie kliknite na **Close**.

4. Pridajte tlačiareň:

- Pre IP tlač:

1. V ponuke Apple prejdite na jedno z nasledovného:

- **System Preferences >Print & Scan**
- **System Preferences >Print & Fax**

2. Kliknite na +.

3. Kliknite na záložku IP.

4. Do políčka adresy zadajte IP adresu tlačiarne a kliknite na Add.

- Pre AppleTalk tlač:

Poznámky:

- Uistite sa, že je vo vašom počítači aktivované AppleTalk.
- Táto funkcia je podporovaná iba v systéme Mac OS X verzia 10.5.

1. V ponuke Apple prejdite na:

System Preferences >Print & Fax

2. Kliknite na + a potom prejdite na:

AppleTalk > vyberte svoju tlačiareň >Add

Príprava nastavenia tlačiarne na bezdrôtovej sieti

Poznámky:

- Uistite sa, že je vo vašej tlačiarne nainštalovaný adaptér bezdrôtovej siete a že pracuje správne.
- Uistite sa, že je váš prístupový bod (bezdrôtový smerovač) zapnutý a pracuje správne.

Uistite sa, že pred nastavením tlačiarne na bezdrôtovej sieti máte nasledovné informácie:

- **SSID**—SSID je tiež označované ako názov siete.
- **Wireless Mode (alebo Network Mode)**—Režim je buď infrastructure alebo ad hoc.
- **Channel (for ad hoc networks)**—Predvolené nastavenie kanála je automatické pre siete infrastructure.

Niektoré siete ad hoc tiež vyžadujú automatické nastavenie. Ak si nie ste istý, ktorý kanál je potrebné zvoliť, obráťte sa na systémového administrátora.

- **Security Method**—Existujú tri základné možnosti pre bezpečnostnú metódu (Security Method):

- **Kľúč WEP**

Ak vaša sieť využíva viac než jeden kľúč WEP, zadajte až štyri kľúče na poskytnuté miesta. Vyberte práve používaný kľúč na sieti zvolením Default WEP Transmit Key.

alebo

- **Heslo WPA alebo WPA2**

Heslo WPA zahŕňa šifrovanie ako ďalšiu vrstvu bezpečnosti. Možnosti sú AES alebo TKIP. Šifrovanie musí byť nastavené na rovnaký typ na smerovači a rovnako aj na tlačiarňu, inak nebude tlačiareň schopná komunikovať na sieti.

- **802.1X—RADIUS**

Ak inštalujete tlačiareň na sieti 802.1X, tak budete pravdepodobne potrebovať nasledovné:

- Typ autentifikácie.
- Typ vnútornej autentifikácie.
- Užívateľské meno a heslo 802.1X.
- Certifikáty.

- **Bez bezpečnosti**

Ak vaša bezdrôtová sieť nevyužíva žiadny typ bezpečnosti, tak nebudete mať žiadne bezpečnostné informácie.

Poznámka: Používanie nezabezpečenej bezdrôtovej siete sa neodporúča.

Poznámky:

- Ak nepoznáte SSID siete, ku ktorej je pripojený váš počítač, spustíte nástroj bezdrôtovej siete sieťového adaptéra počítača a vyhľadajte názov siete. Ak neviete zistiť SSID alebo bezpečnostné informácie vašej siete, pozrite si dokumentáciu dodávanú s bezdrôtovým prístupovým bodom, alebo sa obráťte na svojho správcu systému.
- Ak chcete nájsť predzdieľaný kľúč/heslo WPA/WPA2 pre bezdrôtovú sieť, pozrite si dokumentáciu dodávanú s prístupovým bodom, pozrite si web stránku priradenú prístupovému bodu, alebo sa obráťte na svojho správcu systému.

Pripojenie tlačiarne pomocou sprievodcu konfiguráciou bezdrôtovej siete (Wireless Setup Wizard)

Skôr než začnete sa uistite, že:

- Adaptér bezdrôtovej siete je nainštalovaný v tlačiarňi a že pracuje správne. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom s vaším adaptérom bezdrôtovej siete.
- Ethernetový kábel je odpojený od tlačiarne.
- Active NIC je nastavené na Auto. Za účelom nastavenia na Auto prejdite na jedno z nasledovného:

-  >Settings >  >Network/Ports >  >Active NIC >  >Auto > 
-  >Network/Ports >Active NIC >Auto

Poznámka: Dbajte na to, aby ste vypli tlačiareň, počkali aspoň päť sekúnd a znova zapli tlačiareň.

1. V závislosti od modelu vašej tlačiarne prejdite na jedno z nasledovného:

-  >Settings >  >Network/Ports >  >Network [x] >  >Network [x] Setup > 
>Wireless >  >Wireless Connection Setup > 
-  >Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >Wireless >Wireless Connection Setup

2. Vyberte konfiguráciu bezdrôtového pripojenia (Wireless Connection Setup)

Zvoľte	Pre
Vyhľadávanie sietí	Zobrazenie dostupných bezdrôtových pripojení. Poznámka: Táto položka ponuky zobrazí všetky vysielané zabezpečené aj nezabezpečené SSID.
Zadajte názov siete	Manuálne zadajte SSID. Poznámka: Dbajte na to, aby ste zadali správne SSID.
Wi-Fi Protected Setup	Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup).

3. Vykonať pokyny na displeji tlačiarne.

Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pred zapojenie tlačiarne do bezdrôtovej siete sa uistite, že:

- Váš prístupový bod (bezdrôtový smerovač) je certifikovaný pre WPS alebo kompatibilný s WPS. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii dodávanej s vaším prístupovým bodom.

- Adaptér bezdrôtovej siete je nainštalovaný vo vašej tlačiarni a že pracuje správne. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom s vaším adaptérom bezdrôtovej siete.

Pomocou metódy konfigurácie stlačením tlačidla (Push Button Configuration)

1. V závislosti od modelu vašej tlačiarny prejdite na jedno z nasledovného:

-  >Settings >  >Networks/Ports >  >Network [x] >  >Network [x] Setup > 
>Wireless >  >Wi-Fi Protected Setup >  >Start Push Button Method > 
-  >Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >Wireless >Wi-Fi Protected Setup >Start Push Button Method

2. Vykonajte pokyny na displeji tlačiarny.

Pomocou metódy PIN (Personal Identification Number)

1. V závislosti od modelu vašej tlačiarny prejdite na jedno z nasledovného:

-  >Settings >  >Networks/Ports >  >Network [x] >  >Network [x] Setup > 
>Wireless >  >Wi-Fi Protected Setup >  >Start PIN Method > 
-  >Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >Wireless >Wi-Fi Protected Setup >Start PIN Method

2. Skopírujte osem-ciferný kód WPS PIN.

3. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu vášho prístupového bodu.

Poznámky:

- IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak prístupujete k serveru proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
4. Dostaňte sa k nastaveniam WPS. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii dodávanej s vaším prístupovým bodom.
5. Zadajte osem-ciferný PIN kód a uložte nastavenie.

Pripojenie tlačiarny k bezdrôtovej sieti pomocou zabudovaného web servera

Skôr než začnete sa uistite, že:

- Vaša tlačiareň je dočasne pripojená k ethernetovej sieti.
- Adaptér bezdrôtovej siete je nainštalovaný vo vašej tlačiarni a že pracuje správne. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom s vaším adaptérom bezdrôtovej siete.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Network/Ports >Wireless**.

3. Upravte nastavenia tak, aby sa zhodovali s nastaveniami vášho prístupového bodu (bezdrôtový smerovač).

Poznámka: Dbajte na to, aby ste zadali správne SSID.

4. Kliknite na **Submit**.

5. Vypnite tlačiareň a odpojte ethernetový kábel. Počkajte aspoň päť sekúnd a potom tlačiareň znova zapnite.

6. Aby ste skontrolovali, či je tlačiareň pripojená k sieti, vytlačte stranu s nastaveniami siete. Potom si v časti Network Card [x] pozrite, či je stav „Connected“ („Pripojená“).

Podrobnosti sú uvedené v časti „Overenie nastavenia tlačiarne“ *Návodu na použitie*.

Overenie nastavenia tlačiarne

Po nainštalovaní všetkého hardvérového a softvérového príslušenstva a zapnutí tlačiarne skontrolujte, že je tlačiareň nastavená správne vytlačením nasledovného:

- **Strana s nastaveniami ponúk**—Pomocou týchto strán skontrolujte, či sú všetky voliteľné zariadenia tlačiarne nainštalované správne. Zoznam voliteľného príslušenstva sa zobrazí v spodnej časti strany. Ak sa nainštalované voliteľné príslušenstvo nenachádza v zozname, tak nie je nainštalované správne. Vyberte dané voliteľné príslušenstvo a znova ho nainštalujte. Podrobnosti sú uvedené v časti [Tlač strany s nastaveniami ponúk](#) pre modely tlačiarň bez dotykového displeja alebo v časti [Tlač strany s nastaveniami ponúk](#) pre modely tlačiarň s dotykovým displejom.
- **Strana so sieťovými nastaveniami**—Ak disponuje vaša tlačiareň ethernetovým alebo bezdrôtovým pripojením a je pripojená k sieti, vytlačením strany so sieťovými nastaveniami skontrolujete sieťové pripojenie. Na tejto strane sú tiež poskytnuté dôležité informácie, ktoré pomáhajú pri konfigurácii sieťovej tlače. Podrobnosti sú uvedené v časti [Tlač strany s konfiguráciou siete](#) pre modely tlačiarň bez dotykového displeja alebo v časti [Tlač strany s konfiguráciou siete](#) pre modely tlačiarň s dotykovým displejom.


5—Používanie MS510dn a MS610dn

Tlačiareň

Konfigurácie tlačiarne


⚠ UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Za účelom zníženia rizika nestability príslušenstva naplňajte každý zásobník samostatne. Všetky ostatné podávače alebo zásobníky nechajte zatvorené, až kým to nebude potrebné.

Model tlačiarne MS510dn

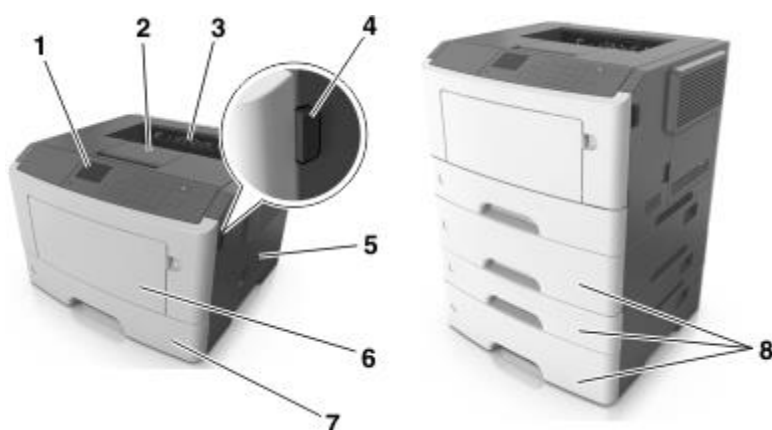


1	Ovládací panel tlačiarne
2	Doraz papiera
3	Štandardný zásobník
4	Uvoľňovacie tlačidlo predných dvierok
5	Dvierka prístupu k riadiacej doske
6	100-listový viacúčelový podávač
7	Štandardný 250-listový zásobník
8	Voliteľné 250- alebo 550-listové zásobníky

Model tlačiarne MS610dn

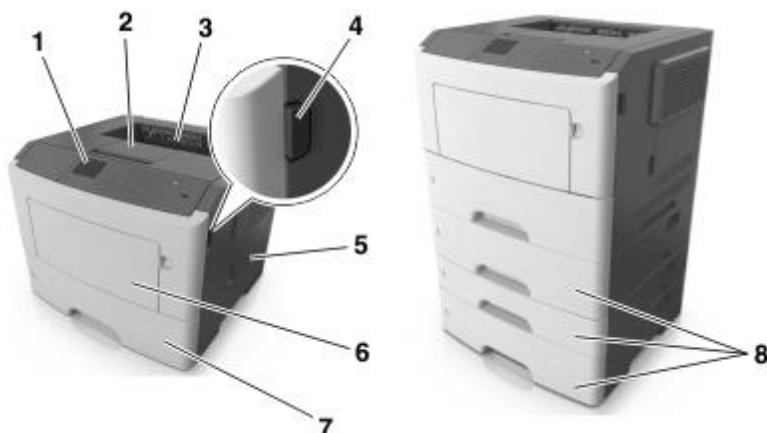

1	Ovládací panel tlačiarne
2	Doraz papiera
3	Štandardný zásobník
4	Uvoľňovacie tlačidlo predných dvierok
5	Dvierka prístupu k radiacej doske
6	100-listový viacúčelový podávač
7	Štandardný 550-listový zásobník
8	Voliteľné 250- alebo 550-listové zásobníky

Ovládací panel tlačiarne

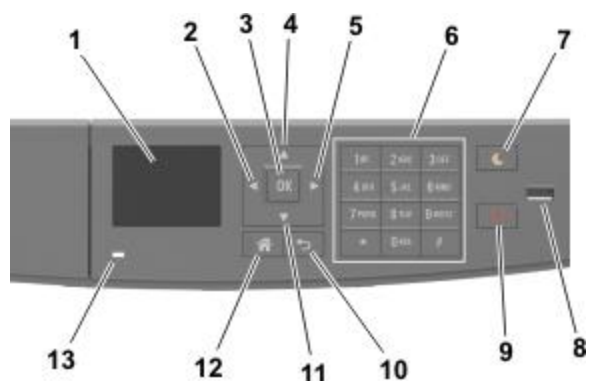

	Použite	Pre
1	Displej	Zobrazenie stavu a hlásení tlačiarne. Nastavenie a obsluhu tlačiarne.
2	Tlačidlo šípky doľava	Skrolovanie doľava.
3	Tlačidlo Select (Vybrať)	Výber možností ponúk. Uloženie nastavení.
4	Tlačidlo šípky doprava	Skrolovanie nahor.
5	Tlačidlo šípky doprava	Skrolovanie doprava.
6	Klávesnica	Zadávanie číslíc, písmen alebo symbolov.
7	Tlačidlo Sleep (Spánok)	Aktivácia režimu Sleep (Spánok) alebo Hibernate (Dlhodobý spánok). Tlačiareň zobudia z režimu Sleep Mode nasledovné akcie: • Stlačenie ľubovoľného tlačidla. • Otvorenie zásobníka alebo predných dvierok. • Odoslanie tlačovej úlohy z počítača. • Vykonanie zapnutia pri reštarte pomocou sieťového vypínača. • Pripojenie zariadenia do USB konektora.
8	USB konektor	Pripojenie disku Flash k tlačiarňi. Poznámky: • Iba predný USB konektor podporuje disky Flash. • Táto funkcia je podporovaná iba pri zvolených modeloch tlačiarní.
9	Tlačidlo a indikátor Stop	Zastavenie všetkých aktivít tlačiarne.
10	Tlačidlo Back (Naspäť)	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
11	Tlačidlo šípky nadol	Skrolovanie nadol.
12	Tlačidlo Home (Domov)	Prechod na hlavnú obrazovku.
13	Svetelný indikátor	Zistenie stavu tlačiarne.

Farby indikátora a svetelného tlačidla Sleep

Farby indikátora a svetelného tlačidla Sleep na ovládacom paneli tlačiarne znamenajú určitý stav tlačiarne.

Farba svetelného indikátora a jej zodpovedajúci stav tlačiarne

Svetelný indikátor	Stav tlačiarne
Nesvieti	Tlačiareň je vypnutá alebo v režime Hibernate.
Bliká nazeleno	Tlačiareň sa zahrieva, spracováva údaje, alebo tlačí.
Svieti nazeleno	Tlačiareň je zapnutá, ale nečinná.
Bliká načerveno	Tlačiareň vyžaduje zásah užívateľa.

Farba svetelného tlačidla Sleep a jej zodpovedajúci stav tlačiarne

Svetelné tlačidlo Sleep	Stav tlačiarne
Nesvieti	Tlačiareň je nečinná alebo v stave Ready (Pripravená).
Svieti nažltlo	Tlačiareň je v režime Sleep (Spánok).
Bliká nažltlo	Tlačiareň sa zobúda z alebo vstupuje do režimu Hibernate.
Striedavo bliká nažltlo počas 0,1 s, potom úplne zhasne na 1,9 s.	Tlačiareň je v režime Hibernate (Dlhodobý spánok).


Zapojenie káblov

Prepojte tlačiareň s počítačom pomocou USB alebo paralelného kábla alebo k sieti pomocou ethernetového kábla.

Dbajte na to, aby súhlasilo nasledovné:

- USB symbol na kábli s USB symbolom na tlačiarňi
- Príslušný paralelný kábel s paralelným konektorom.
- Príslušný ethernetový kábel s ethernetovým konektorom.

Výstraha—Možné poškodenie: Počas aktívnej tlače sa nedotýkajte USB kábla, žiadneho sieťového adaptéra ani tlačiarne vo vyznačenej oblasti. Môže dôjsť k strate údajov alebo k funkčnej poruche.

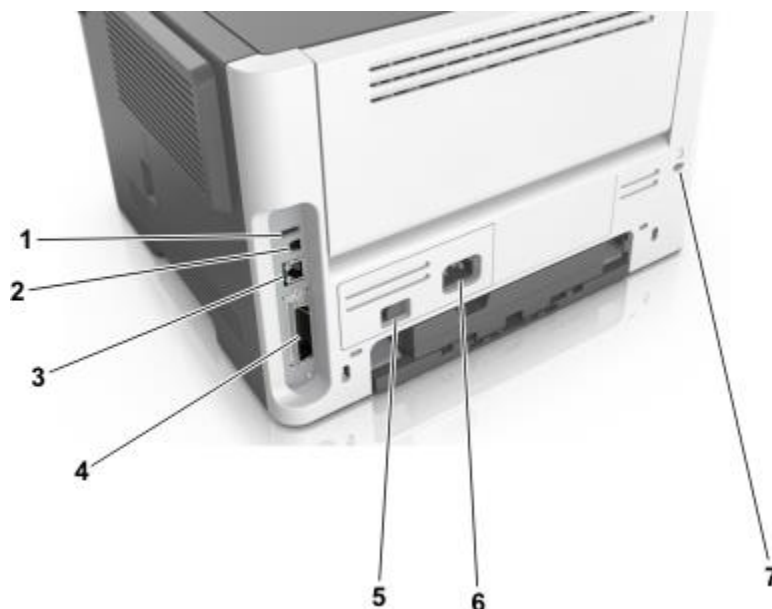


	Použite	Pre
1	USB konektor	Pripojenie voliteľného adaptéra bezdrôtovej siete.
2	USB konektor tlačiarne	Prepojenie tlačiarne s počítačom.
3	Sieťový (ethernetový) konektor	Pripojenie tlačiarne k ethernetovej sieti.
4	Paralelný konektor Poznámka: Tento konektor je k dispozícii iba pri zvolených modeloch tlačiarní.	Prepojenie tlačiarne s počítačom.
5	Tlačidlo napájania	Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.
6	Zástrčka pre sieťovú šnúru tlačiarne.	Pripojenie tlačiarne k elektrickej sieti.
7	Bezpečnostná štrbina	Pripevnenie zámku, ktorý zabezpečí tlačiareň na mieste.

Prístup k riadiacej doske




UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

1. Otvorte prístupové dverka riadiacej dosky.

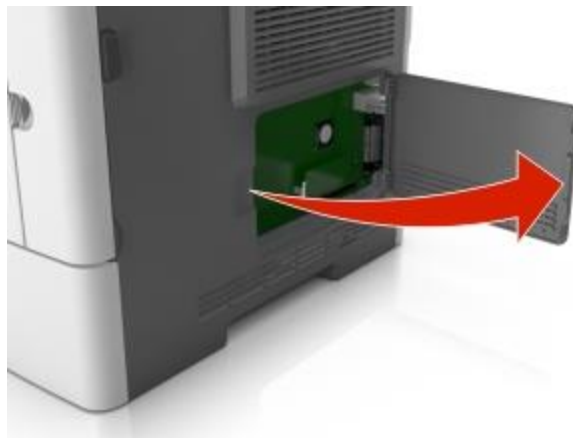

2. Pomocou nasledovného obrázka vyhľadajte príslušný konektor.

Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akéhokoľvek elektronického komponentu alebo konektorov riadiacej dosky sa dotknite niečoho kovového na tlačiarňi.

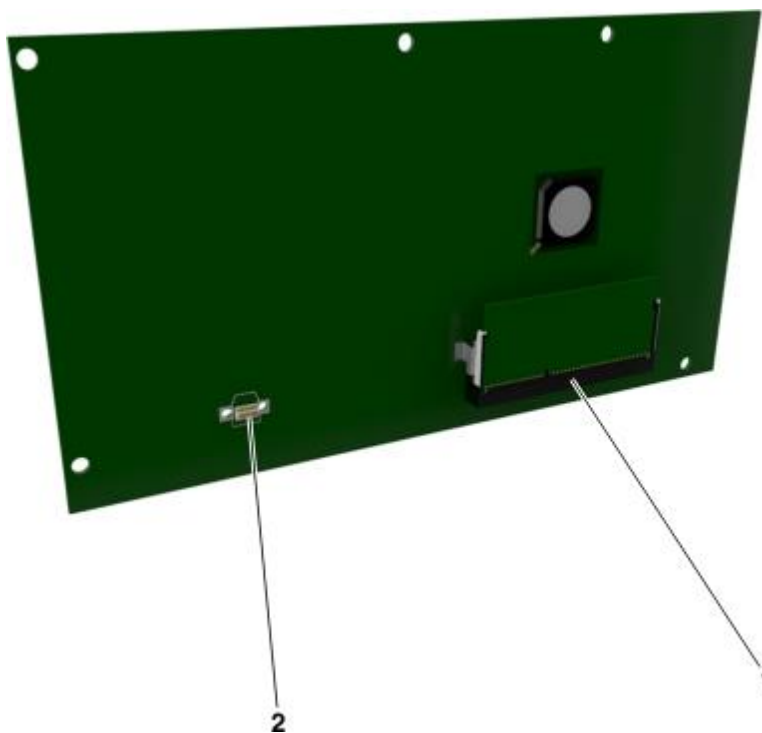

1	Konektor pamäťovej karty
2	Konektor voliteľnej karty

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Výber a zaobchádzanie s papierom a špeciálnymi médiami môže ovplyvniť spoľahlivosť tlače dokumentov. Podrobnosti sú uvedené v časti [Predchádzanie zaseknutiu papiera](#) a [Skladovanie papiera](#).

Nastavenie veľkosti a typu papiera

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** >  > **Paper Menu** >  > **Paper Size/Type** > 

2. Stláčaním tlačidla šípky nahor alebo nadol vyberte zásobník alebo podávač a potom stlačte .
3. Stláčaním tlačidla šípky nahor alebo nadol vyberte veľkosť papiera a potom stlačte .
4. Stláčaním tlačidla šípky nahor alebo nadol vyberte typ papiera a potom stlačte .

Konfigurácia nastavení univerzálneho papiera

Nastavenie veľkosti papiera Universal je užívateľsky definované nastavenie, ktoré umožňuje tlačiť na veľkosti papiera, ktoré nie sú uvedené v ponukách tlačiarne.

Poznámky:

- Najmenšia veľkosť papiera Universal je 6 x 127 mm a je podporovaná iba vo viacúčelovom podávači.
- Najväčšia veľkosť papiera Universal je 216 x 355,6 mm a je podporovaná vo všetkých zdrojoch papiera.

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** >  > **Paper Menu** >  > **Universal Setup** >  > **Units of Measure** >  >  vyberte mernú jednotku > 

2. Zvoľte **Portrait Width** alebo **Portrait Height** a stlačte .
3. Stláčaním tlačidla šípky doľava alebo doprava zmeňte nastavenie a potom stlačte .

Používanie štandardného zásobníka a dorazu papiera

Do štandardného zásobníka sa zmestí až 150 listov papiera s gramážou 75 g/m². Výtlačky sa zhromažďujú vytlačenou stranou nadol. Štandardný zásobník zahŕňa doraz papiera, ktorý počas stohovania zabraňuje posúvaniu papiera mimo prednej časti zásobníka.

Doraz papiera otvoríte jeho vysunutím tak, že sa preklopí dopredu.



Poznámka: Pri presúvaní tlačiarne na iné miesto zatvorte doraz papiera.

Naplnenie zásobníkov


⚠ UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Za účelom zníženia rizika nestability príslušenstva naplňajte každý zásobník samostatne. Všetky ostatné podávače alebo zásobníky nechajte zatvorené, až kým to nebude potrebné.

1. Vytiahnite zásobník úplne von.


Poznámka: Zásobníky nevyberajte počas tlače úlohy ani pri zobrazenom hlásení **Busy** na displeji tlačiarne. V opačnom prípade môže dôjsť k zaseknutiu papiera.



2. Zatlačte a posuňte vodiacu lištu šírky do správnej pozície pre veľkosť práve vkladaneho papiera.

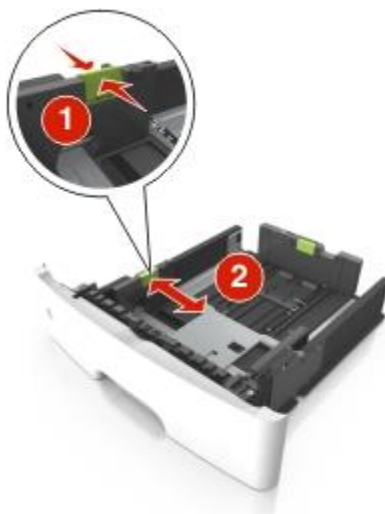


3. Odomknite vodiacu lištu dĺžky. Zatlačte a posuňte vodiacu lištu dĺžky do správnej pozície pre veľkosť práve vkladaneho papiera.

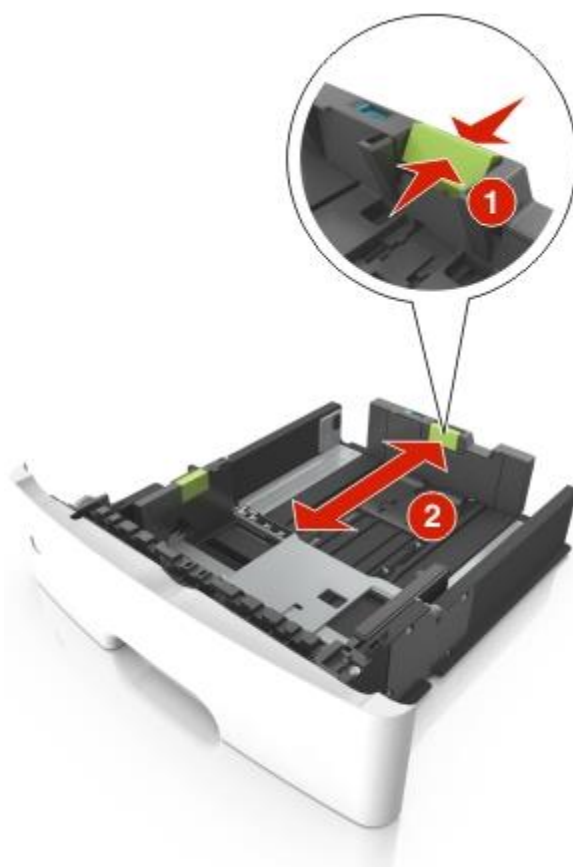

Poznámky:

- Pre niektoré veľkosti papiera ako Letter, Legal a A4 zatlačte a posuňte vodiacu lištu dĺžky naspäť tak, aby sa prispôsobila ich dĺžke.

- Pri vkladaní papiera veľkosti Legal sa vodiaca lišta dĺžky rozšíri za základňu, čím necháva papier vystavený prachu. Aby ste chránili papier pred prachom, môžete si samostatne zakúpiť prachový kryt. Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu.
- Ak do štandardného zásobníka vkladáte papier veľkosti A6, zatlačte a posuňte vodiacu lištu dĺžky do stredu zásobníka do pozície rozmeru A6.
- Dbajte na to, aby boli vodiace lišty šírky a dĺžky zarovnané s indikátormi veľkosti papiera v spodnej časti zásobníka.

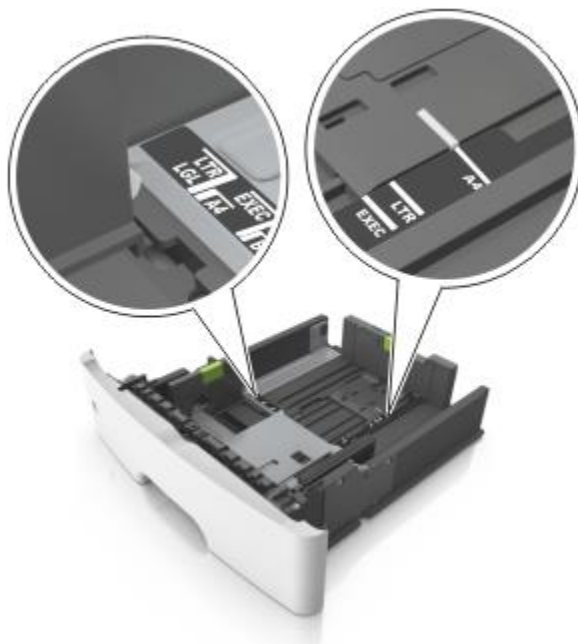

4. Ohýbajte listy dozadu a dopredu a potom ich prefúknite. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.




5. Naplňte zásobník stohom papiera.



Poznámky:

- Recyklovaný alebo predtlačený papier vkladajte tlačenu stranou nadol.
- Predmierovaný papier vkladajte otvormi na hornom okraji smerom k prednej časti zásobníka.
- Hlavičkový papier vkladajte tlačenu stranou nadol, horným okrajom smerom k prednej časti zásobníka. Pri obojstrannej tlači vkladajte hlavičkový papier tlačenu stranou nahor, spodným okrajom smerom k prednej časti zásobníka.
- Dbajte na to, aby bol papier pod indikátorom maximálneho naplnenia papiera na bočnej strane vodiacej lišty šírky.

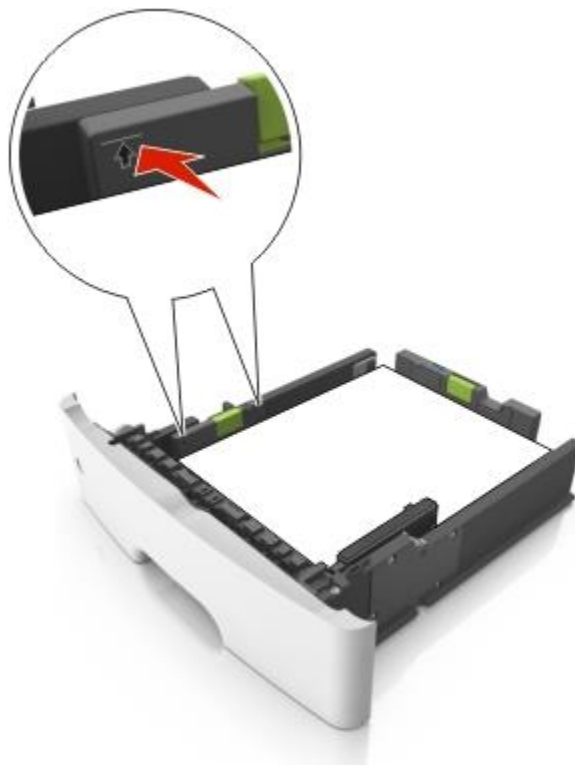

6. Zložte zásobník.




7. Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku.

Poznámka: Aby ste predchádzali zasekávaniu papiera a problémom s kvalitou tlače, nastavte správnu veľkosť a typ papiera.

Naplnenie viacúčelového zásobníka

Pri tlači na rôzne veľkosti a typy papiera alebo na špeciálne médiá, akými sú napríklad štítky, priehľadné fólie, papierové nálepky a obálky, používajte viacúčelový podávač. Môžete ho používať aj pre jednostranné tlačové úlohy na hlavičkovom papieri.

1. Otvorte viacúčelový podávač.

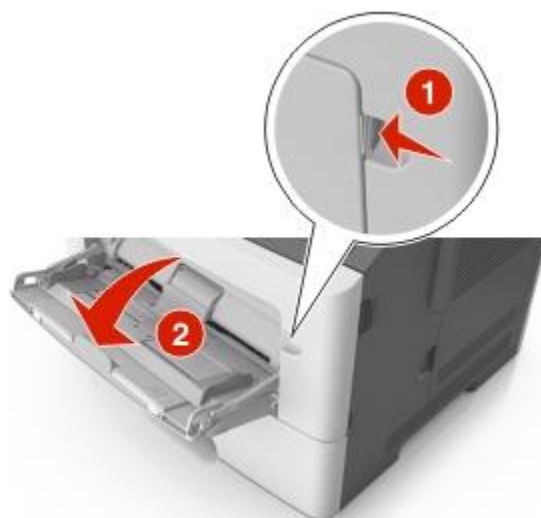


- a. Vytiahnite nástavec viacúčelového podávača.



- b. Nástavec vytiahnite opatrne tak, aby sa viacúčelový podávač úplne vysunul a otvoril.



2. Zatlačte záložku na ľavej vodiacej lište dĺžky a posuňte vodiace lišty na vkladací papier.

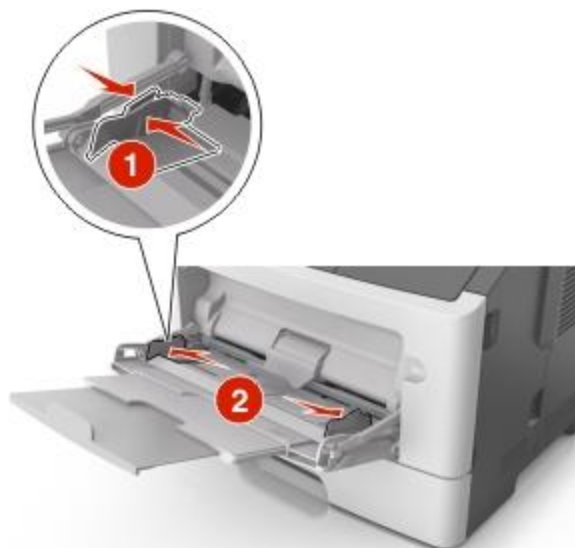

3. Pripravte papier alebo špeciálne médiá pre vkladanie.

- Uvoľnite listy papiera ich ohýbaním dozadu a dopredu a potom ich prefúknite. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.



- Priehľadné fólie chytajte za okraje. Uvoľnite stoh priehľadných fólií jeho ohýbaním dozadu a dopredu a potom ho prefúknite. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.

Poznámka: Vyhýbajte sa dotýkaniu tlačenej strany priehľadných fólií. Dbajte na to, aby ste ich nepoškriabali.



- Uvoľnite stoh obálok jeho ohýbaním dozadu a dopredu a potom ho prefúknite. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.



4. Vložte papier alebo špeciálne médiá.

Poznámka: Dbajte na to, aby bol papier alebo špeciálne médiá pod indikátorom maximálneho naplnenia papiera na vodiacich lištách papiera. Preplnenie môže spôsobovať zasekávanie papiera.




- Vkladajte papier, priehľadné fólie a štítky odporúčanou stranou tlače nahor a horným okrajom smerom k tlačiarňi. Podrobnosti o vkladaní priehľadných fólií sú uvedené na balení priehľadných fólií.



- Hlavičkový papier vkladajte horným okrajom smerom k tlačiarňi. Pri obojstrannej (duplexnej) tlači vkladajte hlavičkový papier tlačenu stranou nadol, spodným okrajom smerom do tlačiarne.



- Obálky vkladajte jazyčkom na ľavej strane smerom nadol.

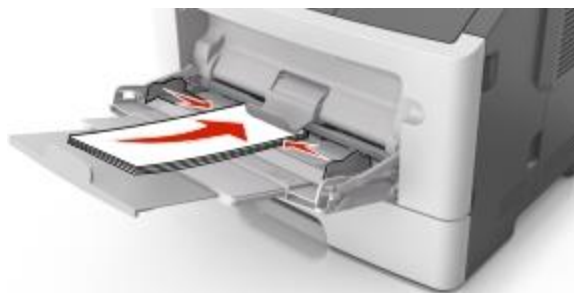

Výstraha—Možné poškodenie: Nepoužívajte obálky so známkami, sponami, sponkami, okienkami, potiahnutým povrchom alebo samolepiacimi spojmi. Takéto obálky môžu značne poškodiť tlačiareň.

5. Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom alebo špeciálnym médiom vloženým v zásobníku.

Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov

Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si na ovládacom paneli tlačiarne pozriete v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správneému načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings > Paper Menu**.

3. Zmeňte nastavenia veľkosti a typu papiera pre zásobníky, ktoré prepájate.

- Za účelom prepojenia zásobníkov dbajte na to, aby sa veľkosť a typ papiera pre daný zásobník zhodovali s veľkosťou a typom papiera iného zásobníka.
- Za účelom zrušenia prepojenia zásobníkov dbajte na to, aby sa veľkosť a typ papiera pre daný zásobník nezhodovali s veľkosťou a typom papiera iného zásobníka.

4. Kliknite na **Submit**.

Poznámka: Veľkosť a typ papiera môžete zmeniť aj pomocou ovládacieho panela tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené v časti [Nastavenie veľkosti a typu papiera](#).

Výstraha—Možné poškodenie: Papier vložený v zásobníku by sa mal zhodovať s priradeným názvom typu papiera v tlačiarňi. Teplota zapekacej jednotky sa líši od uvedeného typu papiera. V prípade nesprávnej konfigurácie môžu nastať problémy s tlačou.

Vytvorenie užívateľského názvu pre typ papiera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Paper Menu >Custom Names**.
3. Vyberte užívateľský názov a zadajte názov užívateľského typu papiera.
4. Kliknite na **Submit**.
5. Kliknite na **Custom Types** a skontrolujte, či nový názov užívateľského typu papiera nahradil užívateľský názov.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** >  > **Paper Menu** >  > **Custom Names**

2. Vyberte užívateľský názov a zadajte názov užívateľského typu papiera.
3. Stlačte .
4. Stlačte **Custom Types** a skontrolujte, či nový názov užívateľského typu papiera nahradil užívateľský názov.

Priradenie užívateľského typu papiera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Paper Menu >Custom Types**.
3. Vyberte názov užívateľského typu papiera a potom vyberte typ papiera.

Poznámka: Papier (Paper) je predvolený typ papiera od výroby pre všetky užívateľom definované užívateľské názvy.

4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** >  > **Paper Menu** >  > **Custom Types**

2. Vyberte názov užívateľského typu papiera a potom vyberte typ papiera.

Poznámka: Papier (Paper) je predvolený typ papiera od výroby pre všetky užívateľom definované užívateľské názvy.

3. Stlačte .

Tlač

Tlač dokumentu

Tlač dokumentu

1. V ponuke Paper ovládacieho panela tlačiarne nastavte typ papiera (Paper Type) a veľkosť papiera (Paper Size) podľa vloženého papiera.
2. Odošlite tlačovú úlohu:

Pre užívateľov systému Windows

- a. Pri otvorení dokumentu kliknite na **File >Print**.
- b. Kliknite na **Properties, Preferences, Options** alebo **Setup**.
- c. Podľa potreby upravte nastavenia.
- d. Kliknite na **OK >Print**.

Pre užívateľov systému Macintosh

- a. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Page Setup:
 1. Pri otvorení dokumentu zvolte **File >Page Setup**.
 2. Zvolte veľkosť papiera alebo vytvorte užívateľskú veľkosť tak, aby sa zhodovala s vloženým papierom.
 3. Kliknite na **OK**.
- b. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Page Setup:
 1. Pri otvorení dokumentu zvolte **File >Print**.

V prípade potreby si pozrite viac možností kliknutím na odokrytý trojuholník.
 2. V dialógovom okne a rozbaľovacích ponukách Print upravte nastavenia podľa potreby.

Poznámka: Za účelom tlače na určitý typ papiera upravte nastavenie typu papiera tak, aby sa zhodovalo s vloženým papierom, alebo zvolte príslušný zásobník alebo podávač.

3. Kliknite na **Print**.

Úprava tmavosti tonera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Print Settings >Quality Menu >Toner Darkness**.

3. Upravte tmavosť tonera a kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** >  > **Print Settings** >  > **Quality Menu** >  > **Toner Darkness**

2. Upravte tmavosť tonera a stlačte .

Tlač z disku Flash

Tlač z disku Flash

Poznámky:

- Pred tlačou šifrovaného súboru PDF zadajte heslo k súboru na ovládacom paneli tlačiarne.
- Súbory bez povolení tlače nie je možné tlačiť.

1. Vložte disk Flash do konektora USB.



Poznámky:

- Po nainštalovaní disku Flash sa zobrazí ikona disku Flash na ovládacom paneli tlačiarne a v pozastavených úlohách.
- Ak vložíte disk Flash v čase, keď tlačiareň vyžaduje vašu pozornosť, ako napríklad v prípade zaseknutia papiera, tlačiareň pamäťové zariadenie ignoruje.
- Ak vložíte disk Flash v čase, keď tlačiareň tlačí iné úlohy, zobrazí sa hlásenie **Busy**. Po spracovaní týchto úloh budete za účelom tlače dokumentov z disku Flash pravdepodobne potrebovať zobrazit' zoznam pozastavených úloh.

Výstraha—Možné poškodenie: Počas aktívnej tlače, čítania alebo zápisu z/na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte tlačiarne ani disku Flash vo vyznačenej oblasti. Môže dôjsť k strate údajov.



2. Na ovládacom paneli tlačiarne vyberte dokument, ktorý si želáte vytlačiť.

3. Stláčaním tlačidla šípky doľava alebo doprava definujete počet kópií pre tlač a potom stlačte .

Poznámky:

- Nevyberajte disk Flash z konektora USB, kým sa nedokončí tlač dokumentu.
- Ak necháte disk Flash v tlačiarni po opustení úvodnej ponuky USB, tak za účelom tlače súborov z disku Flash sa dostaňte na pozastavené úlohy cez ovládací panel tlačiarnie.

Podporované disky Flash a typy súborov

Disk Flash	Typ súboru
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (veľkosti 256 MB, 512 MB alebo 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (veľkosti 256 MB, 512 MB alebo 1 GB) Poznámky: • Vysokorýchlostné disky USB Flash musia podporovať štandard Full-Speed. Nízkorýchlostné zariadenia USB nie sú podporované. • Zariadenia USB musia podporovať systém súborov FAT (File Allocation Tables). Zariadenia formátované súborovým systémom NTFS (New Technology File System) alebo akýmkoľvek iným systém súborov nie sú podporované.	Dokumenty: • .pdf • .xps Obrázky: • .dcm • .gif • .JPEG alebo .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF alebo .tif • .png

Tlač dôverných a iných pozastavených úloh

Ukladanie tlačových úloh v tlačiarni

1. Na ovládacom paneli tlačiarnie prejdite na:

 >Security >Confidential Print

2. Vyberte typ tlačovej úlohy.

Zvoľte	Pre
Confidential Job Expiration	Pozastavenie tlačových úloh v počítači, kým ne zadáte PIN kód na ovládacom paneli tlačiarnie. Poznámka: PIN kód sa nastavuje na počítači. Musí obsahovať štyri číslice skladajúce sa z číslíc 0–9.

Zvoľte	Pre
Max Invalid PIN	Obmedzenie počtu zadaní nesprávneho PIN kódu. Poznámka: Po dosiahnutí obmedzenia sa úlohy pre dané užívateľské meno a PIN kód vymažú.
Repeat Job Expiration	Tlač a ukladanie tlačových úloh do pamäte tlačiarne.
Reserve Job Expiration	Ukladanie tlačových úloh pre tlač neskôr. Poznámka: Tlačové úlohy sú pozastavené dovtedy, kým sa nevymažú z ponuky Held Jobs.
Verify Job Expiration	Tlač jednej kópie tlačovej úlohy a pozastavenie zostávajúcich kópií. Umožňuje zistiť, či je prvá kópia uspokojivá. Poznámka: Po vytlačení všetkých kópií sa úloha Verify vymaže z pamäte tlačiarne.
Poznámky: - Tlačové úlohy Confidential, Verify, Reserve a Repeat sa môžu vymazať v prípade, že tlačiareň vyžaduje dodatočnú pamäť pre spracovanie ďalších pozastavených úloh. - Pri odosielaní úlohy do tlačiarne môžete špecifikovať, aby tlačiareň ukladala tlačové úlohy v pamäti tlačiarne, kým sa úloha nespustí pomocou ovládacieho panela tlačiarne. - Všetky tlačové úlohy, ktoré je možné spustiť užívateľom pri tlačiarni, sa nazývajú <i>pozastavené úlohy</i>.	

3. Stlačte .

Tlač dôverných a iných pozastavených úloh

Poznámka: Tlačové úlohy Confidential a Verify sa automaticky po tlači vymažú z pamäte. Úlohy Repeat a Reserve ostávajú pozastavené v tlačiarni, kým sa nerozhodnete ich vymazať.

Pre užívateľov systému Windows

- Pri otvorení dokumentu kliknite na **File >Print**.
- Kliknite na **Properties, Preferences, Options** alebo **Setup**.
- Kliknite na **Print and Hold**.
- Vyberte typ vašej úlohy (Confidential, Reserve, Repeat, Verify, profily, formuláre zo stánku, záložky alebo zaparkovaná úloha) a potom priradte užívateľské meno. Pri dôverných úlohách zadajte tiež 4-miestny PIN kód.
- Kliknite na **OK** alebo **Print**.

6. Na ovládacom paneli tlačiarne spustíte tlačovú úlohu.

- Pre dôverné tlačové úlohy prejdite na:

Held jobs > vyberte vaše užívateľské meno > **Confidential Jobs** > zadajte kód PIN > vyberte tlačovú úlohu > uveďte počet kópií > **Print**

- Pre ostatné tlačové úlohy prejdite na:

Held jobs > vyberte vaše užívateľské meno > vyberte tlačovú úlohu > uveďte počet kópií > **Print**

Pre užívateľov systému Macintosh

1. Pri otvorení dokumentu zvolíte **File** > **Print**.

V prípade potreby si pozrite viac možností kliknutím na odokrytý trojuholník.

2. V rozbaľovacej ponuke možností tlače alebo Copies & Pages zvolíte **Job Routing**.

3. Vyberte typ vašej úlohy (Confidential, Reserve, Repeat, Verify, profily, formuláre zo stánku, záložky alebo zaparkovaná úloha) a potom priradíte užívateľské meno. Pri dôverných úlohách zadajte tiež 4-miestny PIN kód.

4. Kliknite na **OK** alebo **Print**.

5. Na ovládacom paneli tlačiarne spustíte tlačovú úlohu:

- Pre dôverné tlačové úlohy prejdite na:

Held jobs > vyberte vaše užívateľské meno > **Confidential Jobs** > zadajte kód PIN > vyberte tlačovú úlohu > uveďte počet kópií > **Print**

- Pre ostatné tlačové úlohy prejdite na:

Held jobs > vyberte vaše užívateľské meno > vyberte tlačovú úlohu > uveďte počet kópií > **Print**

Tlač informačných strán

Tlač zoznamu vzorových fontov

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** >  > **Reports** >  > **Print Fonts**

2. Stláčaním tlačidla šípky nahor alebo nadol vyberte nastavenie fontu.

3. Stlačte .

Poznámka: Fonty PPDS sa zobrazia iba v prípade, že je aktivovaný dátový tok PPDS.

Tlač zoznamu priečinkov

Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** > **Reports** >  > **Print Directory** > 

Poznámka: Položka ponuky Print Directory sa zobrazí iba pri nainštalovanej voliteľnej pamäti Flash alebo pevnom disku tlačiarne.

Zrušenie tlačovej úlohy

Zrušenie tlačovej úlohy pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte  > .

Zrušenie tlačovej úlohy pomocou počítača

Pre užívateľov systému Windows

1. Otvorte priečinok tlačiarň.
 - a. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
 - b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **control printers**.
 - c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne.
3. Vyberte tlačovú úlohu, ktorú si želáte zrušiť.
4. Kliknite na **Delete**.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. V ponuke Apple prejdite na jedno z nasledovného:
 - **System Preferences >Print & Scan > vyberte tlačiareň >Open Print Queue**
 - **System Preferences >Print & Fax > vyberte tlačiareň >Open Print Queue**
2. V okne tlačiarne vyberte tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť a potom kliknite na **Delete**.

Správa tlačiarne

Vyhľadanie informácií o pokročilých sieťových nastaveniach a správe

Táto časť obsahuje základné úlohy administratívnej podpory. Pokročilejšie úlohy systémovej podpory sú uvedené v príručke *Networking Guide* na CD disku *Software and Documentation* alebo v príručke *Embedded Web Server Administrator's Guide* na web stránke spoločnosti Lexmark <http://support.lexmark.com> (resp. www.lexmark.sk).

Kontrola virtuálneho displeja

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Skontrolujte virtuálny displej, ktorý sa zobrazí v hornom ľavom rohu obrazovky.

Virtuálny displej funguje tak ako by fungoval skutočný displej na ovládacom paneli tlačiarne.

Konfigurácia notifikácií spotrebného materiálu na zabudovanom web serveri

Nastavením voliteľných výstražných hlásení si môžete určiť, ako by ste chceli byť notifikovaný, keď bude mať spotrebný materiál takmer nízku, nízku, veľmi nízku hladinu alebo dosiahne koniec svojej životnosti.

Poznámky:

- Voliteľné výstražné hlásenia je možné nastaviť na kazetu s tonerom, zobrazovaciu jednotku a sadu údržby.
- Všetky voliteľné výstražné hlásenia je možné nastaviť na takmer nízku, nízku a veľmi nízku hladinu spotrebného materiálu. Nie všetky voliteľné výstražné hlásenia je možné nastaviť na podmienky skončenia životnosti spotrebného materiálu. E-mailové voliteľné výstražné hlásenia je k dispozícii pre všetky podmienky spotrebného materiálu.
- Percentuálny pomer odhadovanej zostávajúcej kapacity spotrebného materiálu, ktorý vyvolá výstražné hlásenie je možné nastaviť na niektorý spotrebný materiál pre niektoré podmienky spotrebného materiálu.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Print Settings >Supply Notifications**.

3. V rozbaľovacej ponuke pre každý spotrebný materiál vyberte jednu z nasledovných možností notifikácie:

Notifikácia	Popis
Off	Štandardné správanie tlačiarne pre všetky spotrebné materiály.
E-mail Only	Tlačiareň vytvorí e-mail pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu. Stav spotrebného materiálu sa zobrazuje na stranách ponúk a stavov.

Notifikácia	Popis
Warning	Tlačiareň zobrazí výstražné hlásenie a vytvorí e-mail o stave spotrebného materiálu. Tlačiareň sa pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu nezastaví.
Continuable Stop ¹	Tlačiareň po dosiahnutí stavu spotrebného materiálu zastaví spracovávanie úloh a užívateľ musí pre pokračovanie v tlači stlačiť nejaké tlačidlo.
Non Continuable Stop ^{1,2}	Tlačiareň sa pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu zastaví. Ak chcete pokračovať v tlači, spotrebný materiál musíte vymeniť.
¹ Tlačiareň vytvorí e-mail pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu, ak je notifikácia spotrebného materiálu aktivovaná. ² Za účelom predchádzania poškodeniu sa tlačiareň zastaví, keď sa niektorý spotrebný materiál vyprázdni.	

- Kliknite na **Submit**.

Úprava nastavení dôvernej tlače

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba pre sieťové tlačiarne alebo tlačiarne pripojené k tlačovým serverom.

- Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

- Kliknite na **Configuration > záložka Other Settings > Security > Confidential Print Setup**.

- Úprava nastavení:

- Nastavte maximálny počet pokusov o zadanie PIN kódu. Po prekročení určitého počtu pokusov o zadanie PIN kódu sa všetky úlohy pre daného užívateľa vymažú.
- Nastavte čas vypršania pre dôverné tlačové úlohy. Ak užívateľ nevytlačil úlohy v rámci stanoveného času, všetky úlohy pre daného užívateľa sa vymažú.

- Uložte upravené nastavenia.

Kopírovanie nastavení tlačiarne na iné tlačiarne

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba pri sieťových tlačiarnach.

- Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

- Kliknite na **Copy Printer Settings**.

3. Za účelom zmeny jazyka vyberte jazyk v rozbaľovacej ponuke a potom kliknite na **Click here to submit language**.
4. Kliknite na **Printer Settings**.
5. Do príslušných polí zadajte IP adresy zdrojovej a cieľovej tlačiarne.

Poznámka: Ak si želáte pridať alebo odstrániť cieľovú tlačiareň, kliknite na **Add Target IP** alebo **Remove Target IP**.

6. Kliknite na **Copy Printer Settings**.

Vytvorenie PIN kódu ovládacieho panela tlačiarne

Ponuka Panel PIN Protect vám umožňuje obmedziť prístup do ponúk cez ovládací panel tlačiarne. Za účelom obmedzenia prístupu k ponukám vytvorte PIN kód (Personal Identification Number) a priradte PIN kód každej ponuke.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Security >Panel PIN Protect**.
3. V časti Create User PIN alebo Create Admin PIN zadajte svoj PIN kód.

Poznámka: V rámci PIN kódu môžete zadať až 16 čísiel.

4. Kliknite na **Modify**.
5. V ľubovoľnej ponuke v častiach Administrative Menus, Management alebo Function Access zvolte **User PIN Protected** alebo **Admin PIN Protected** alebo **Admin PIN and User PIN Protected**.

Poznámka: Pomocou administrátorského PIN kódu môžete stále pristupovať k ponuke, ktorá má priradený užívateľský PIN kód.

6. Kliknite na **Submit**.

Ak sa na ovládacom paneli tlačiarne pokúsite dostať do ponuky chránenej PIN kódom, tlačiareň bude od vás požadovať PIN kód.

Poznámka: Po zadaní poslednej číslice PIN kód nezabudnite na ovládacom paneli tlačiarne stlačiť na viac než tri sekundy.



Tlač strany s nastaveniami ponúk

Vytlačením strany s nastaveniami ponúk si pozrite aktuálne nastavenia ponúk a skontrolujte, či je voliteľné príslušenstvo tlačiarne správne nainštalované.

Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:


 >Settings >Reports >  >Menu Settings Page > 

Poznámka: Ak ste ešte nemenili žiadne nastavenia ponúk, strana s nastaveniami ponúk bude obsahovať všetky predvolené nastavenia od výroby. Nastavenia uložené v ponukách nahradia predvolené nastavenia od výroby ako *užívateľské predvolené nastavenia*. Používateľské predvolené nastavenie zostáva nezmenené, kým sa znova nedostanete do ponuky, nevyberiete inú hodnotu a neuložíte ju.

Tlač strany so sieťovými nastaveniami

Ak je tlačiareň pripojená k sieti, vytlačeníím strany so sieťovými nastaveniami skontrolujete sieťové pripojenie. Na tejto strane sú tiež poskytnuté dôležité informácie, ktoré pomáhajú pri konfigurácii sieťovej tlače.

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:



Poznámka: Ak je nainštalovaný voliteľný interný tlačový server, tak sa zobrazí **Print Network [x] Setup Page**.

2. Skontrolujte prvú časť na strane s nastaveniami siete a uistite sa, že je stav uvedený ako **Connected**.


Ak je stav uvedený ako **Not Connected**, tak lokálna sieť nemusí byť aktívna, alebo môže byť problém so sieťovým káblom. Ohľadom riešenia sa obráťte na systémového administrátora a vytlačte ďalšiu stranu so sieťovými nastaveniami.

Zistenie stavu dielov a spotrebného materiálu

Na displeji tlačiarne sa zobrazí hlásenie zakaždým, keď je potrebné zaobstarat' spotrebný materiál, alebo je požadovaná údržba.

Zistenie stavu dielov a spotrebného materiálu na ovládacom paneli tlačiarne

Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:



Zistenie stavu dielov a spotrebného materiálu zo sieťového počítača

Poznámka: Počítač musí byť zapojený do rovnakej siete ako tlačiareň.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Device Status > More Details**.

Šetrenie energie

Používanie režimu Eco-Mode

Pomocou režimu Eco-Mode rýchlo vyberiete jeden alebo viac spôsobov zníženia dopadu vašej tlačiarne na životné prostredie.

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** > **Settings** >  > **General Settings** >  > **Eco-Mode** >  > vyberte požadované nastavenie

Zvoľte	Pre
Off	Použitie predvolených nastavení pre všetky nastavenia spojené s režimom Eco-Mode. Toto nastavenie podporuje výkonové špecifikácie pre vašu tlačiarne.
Energy	Zníženie používania energie, najmä ak je tlačiareň nečinná. • Mechanické motory tlačiarne sa nespustia, kým nie je úloha pripravená pre tlač. Pred vytlačením prvej strany môžete spozorovať menšiu odmlku. • Tlačiareň sa prepne do režimu Sleep po jednej minúte nečinnosti.
Energy/Paper	Použitie všetkých nastavení spojených s režimom Energy a Paper.
Plain Paper	• Aktivovanie funkcie automatického duplexu. • Vypnutie funkcií záznamu tlače.

2. Stlačte .

Znižovanie hluku tlačiarne

Režim Quiet použite na zníženie hluku tlačiarne.

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** > **Settings** >  > **General Settings** >  > **Quiet Mode** > 

2. Vyberte požadované nastavenie.

Zvoľte	Pre
On	Zníženie hluku tlačiarne. Poznámky: - Tlačové úlohy sa budú spracovávať pri zníženej rýchlosti. - Ventilátory pracujú pri zníženej rýchlosti alebo sú vypnuté. Pred vytlačením prvej strany nastane menšia odmlka.
Off	Použitie predvolených nastavení. Poznámka: Toto nastavenie podporuje špecifikácie výkonu pre vašu tlačiareň.

3. Stlačte .

Nastavenie režimu spánku (Sleep Mode)

Za účelom šetrenia energie znížte počet minút pred prepnutím tlačiarne do režimu Sleep. Vyberte hodnotu od 1 do 120. Predvolené nastavenie od výroby je 30 minút.

Poznámka: V režime Sleep tlačiareň stále akceptuje tlačové úlohy.

Pomocou zabudovaného web servera

- Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

- Prejdite na:

Settings >General Settings >Timeouts

- V políčku Sleep Mode zadajte počet minút pre čakanie tlačiarne pred vstúpením do režimu Sleep.
- Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:



2. V políčku Sleep Mode vyberte počet minút pre čakanie tlačiarne pred vstúpením do režimu Sleep.

3. Stlačte .

Používanie režimu dlhodobého spánku (Hibernate)

Režim Hibernate (dlhodobý spánok) je prevádzkový režim s mimoriadne nízkou spotrebou energie. Počas režimu Hibernate sú všetky ostatné systémy a zariadenia bezpečne vypnuté.

Poznámky:

- Dbajte na to, aby ste pred odoslaním tlačovej úlohy zobudili tlačiareň z režimu Hibernate (Dlhodobý spánok). Tlačiareň za zobudí z režimu Hibernate (Dlhodobý spánok) tvrdým reštartom alebo dlhým stlačením tlačidla Sleep.
- Režim Hibernate je možné naplánovať. Podrobnosti sú uvedené v časti [Používanie plánovaných režimov napájania](#).
- Ak je tlačiareň v režime Hibernate, tak je zabudovaný web server deaktivovaný.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings > General Settings > Sleep Button Settings**.
3. V rozbaľovacej ponuke „Press Sleep Button“ alebo „Press and Hold Sleep Button“ vyberte **Hibernate**.
4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:



2. Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí **Press Sleep Button** alebo **Press and Hold Sleep Button** a potom stlačte .

3. Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí **Hibernate** a stlačte .

Poznámky:

- Ak je Press Sleep Button nastavené na Hibernate, krátke stlačenie tlačidla Sleep prepne tlačiareň do režimu Hibernate.
- Ak je Press and Hold Sleep Button nastavené na Hibernate, dlhé stlačenie tlačidla Sleep prepne tlačiareň do režimu Hibernate.

Nastavenie oneskorenia dlhodobého spánku

Nastavenie Hibernate Timeout vám umožňuje nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa po tlači úlohy tlačiareň prepne do stavu minimálnej energie.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >General Settings >Timeouts**.
 3. V ponuke Hibernate Timeout zvolte počet hodín, dní, týždňov alebo mesiacov, počas ktorých chcete, aby tlačiareň čakala pred prepnutím do stavu minimálnej energie.
 4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 >Settings  >Settings  >General Settings  >Timeouts  >Hibernate Timeout 

2. Vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého tlačiareň po tlači úlohy čaká na prechod do režimu Hibernate (Dlhodobý spánok).
3. Stlačte .

Používanie plánovaných režimov napájania

Plánované režimy napájania (Schedule Power Modes) vám umožňujú naplánovať, kedy sa tlačiareň prepne do stavu minimálnej energie alebo do stavu Ready.

Poznámka: Táto funkcionálna je dostupná iba pre sieťové tlačiarne alebo tlačiarne pripojené k tlačovým serverom.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >General Settings >Schedule Power Modes**.
3. V ponuke Action vyberte režim napájania.
4. V ponuke Time zvolte čas.
5. V ponuke Day(s) vyberte deň alebo dni.
6. Kliknite na **Add**.

Nastavenie jas displeja tlačiarne

Jas displeja upravte za účelom šetrenia energie, alebo ak máte problémy s čítaním displeja.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >General Settings**.
3. V poli Screen Brightness zadajte percentuálnu hodnotu jas, ktorú si želáte pre displej.
4. Kliknite na **Submit**.

Obnovenie predvolených nastavení od výroby

Ak si želáte pre referenciu uchovať zoznam aktuálnych nastavení ponúk, tak pred obnovením predvolených nastavení od výroby vytlačte stranu s nastaveniami ponúk. Podrobnosti sú uvedené v časti [Tlač strany s nastaveniami ponúk](#).

Ak si želáte použiť komplexnejší spôsob obnovy predvolených nastavení od výroby, tak spustíte voľbu Wipe All Settings (Vyčistiť všetky nastavenia). Podrobnosti sú uvedené v časti [Vymazanie stálej pamäte](#).

Výstraha—Možné poškodenie: Obnovenie predvolených nastavení od výroby obnoví väčšinu nastavení tlačiarne. Výnimky zahŕňajú jazyk displeja, užívateľské veľkosti a hlásenia a nastavenia ponuky Network/Port. Všetky stiahnuté prostriedky uložené v pamäti RAM sa vymažú. Stiahnuté prostriedky uložené v pamäti Flash alebo na pevnom disku tlačiarne nie sú ovplyvnené.

Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

🏠 >Settings >Settings > ✓ >General Settings > ✓ >Factory Defaults > ✓ >Restore Now > ✓

Zabezpečenie tlačiarne

Bezpečnostný zámok

Tlačiareň je vybavená bezpečnostným zámkom. Pripevnite bezpečnostný zámok kompatibilný s väčšinou laptopov na miesto zobrazené na zabezpečenie tlačiarne na mieste.



Vyhlásenie o nestálosti

Vaša tlačiareň obsahuje rôzne typy pamäte, ktoré sú schopné ukladať nastavenia zariadenia a siete a užívateľské údaje.

Typ pamäte	Popis
Nestála pamäť	Vaša tlačiareň využíva počas jednoduchých tlačových úloh na dočasné ukladanie užívateľských údajov štandardnú <i>pamäť</i> RAM (Random Access Memory).
Stála pamäť	Vaša tlačiareň môže využívať dve formy stálej pamäte: EEPROM a NAND (pamäť Flash). Obe typy sú určené na uloženie operačného systému, nastavení zariadenia a informácií o sieti.

Vymažte obsah akejkoľvek pamäte tlačiarne za nasledovných okolností:

- Tlačiareň sa práve vyradzuje.
- Tlačiareň sa práve presúva na iné oddelenie alebo miesto.
- Tlačiareň sa práve servisuje niekým mimo vašej organizácie.

- Tlačiareň sa práve odstraňuje z vašich budov za účelom servisu.
- Tlačiareň sa práve predáva inej organizácii.

Vymazanie nestálej pamäte

Nestála pamäť (RAM) nainštalovaná vo vašej tlačiarňi vyžaduje na uchovanie informácií zdroj elektrickej energie. Dočasne uložené údaje vymažete vypnutím tlačiarne.

Vymazanie stálej pamäte

Vykonaním nasledovných krokov vymažete individuálne nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, bezpečnostné nastavenia a zabudované riešenia:

1. Vypnite tlačiareň.
2. Počas zapínania tlačiarne pridržte stlačené **2** a **6** na klávesnici. Tlačidlá uvoľnite až po zobrazení obrazovky s priebehovou lištou.

Tlačiareň vykoná postupnosť zapínania a následne sa zobrazí ponuka Configuration. Po úplnom zapnutí tlačiarne sa na displeji tlačiarne zobrazí zoznam funkcií.

3. Stláčajte tlačidlá šípky nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí **Wipe All Settings**.

Počas tohto procesu sa tlačiareň niekoľkokrát reštartuje.

Poznámka: Možnosť Wipe All Settings bezpečne odstráni z pamäte tlačiarne nastavenia zariadenia, riešenia, úlohy a heslá.

4. Prejdite na:

Back >Exit Config Menu

Tlačiareň sa reštartuje a potom obnoví štandardný prevádzkový režim.

Vyhľadanie bezpečnostných informácií o tlačiarňi

Vo vysoko zabezpečených prostrediach môže byť nevyhnutné vykonať ďalšie kroky kvôli uisteniu sa, že sa k dôverným údajom uloženým v tlačiarňi nedokážu dostať neoprávnené osoby. Podrobnosti sú uvedené na [web stránke spoločnosti Lexmark týkajúcej sa bezpečnosti](#).

Ďalšie informácie sú uvedené tiež v *administrátorskej príručke zabudovaného web servera (Embedded Web Server Administrator's Guide)*:

1. Prejdite na <http://support.lexmark.com> a kliknite na **SELECT YOUR PRODUCT**.
2. V časti „Search by Product Category“ prejdite na **Software and Solutions >Other Applications**.
3. Kliknite na záložku **Manuals** a vyberte *Embedded Web Server Administrator's Guide*.


6—Používanie MS610de

Tlačiareň

Konfigurácie tlačiarne


⚠ UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Za účelom zníženia rizika nestability príslušenstva naplňajte každý zásobník samostatne. Všetky ostatné podávače alebo zásobníky nechajte zatvorené, až kým to nebude potrebné.

Základné a nakonfigurované modely

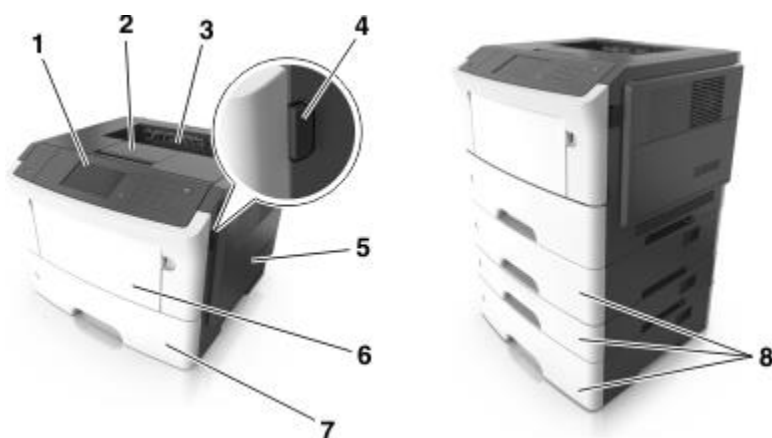

1	Ovládací panel tlačiarne
2	Doraz papiera
3	Štandardný zásobník
4	Uvoľňovacie tlačidlo predných dvierok
5	Dvierka prístupu k riadiacej doske
6	100-listový viacúčelový podávač
7	Štandardný 550-listový zásobník
8	Voliteľný 250- alebo 550-listový zásobník

Ovládací panel tlačiarne

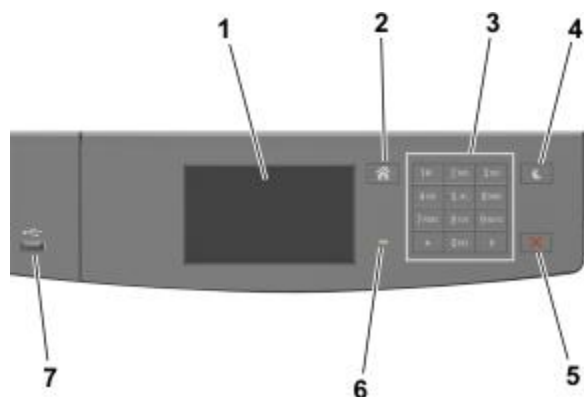

	Použité	Pre
1	Displej	Zobrazenie stavu a hlásení tlačiarne. Nastavenie a obsluhu tlačiarne.
2	Tlačidlo Home (Domov)	Prechod na hlavnú obrazovku.
3	Klávesnica	Zadávanie číslíc, písmen alebo symbolov.
4	Tlačidlo Sleep (Spánok)	Aktivácia režimu Sleep (Spánok) alebo Hibernate (Dlhodobý spánok). Tlačiareň zobudia z režimu Sleep Mode nasledovné akcie: • Dotyk displeja. • Stlačenie ľubovoľného tlačidla. • Otvorenie zásobníka alebo predných dvierok. • Odoslanie tlačovej úlohy z počítača. • Vykonanie zapnutia pri reštarte pomocou sieťového vypínača. • Pripojenie zariadenia do USB konektora.
5	Tlačidlo a indikátor Stop	Zastavenie všetkých aktivít tlačiarne.
6	Svetelný indikátor	Zistenie stavu tlačiarne.
7	USB konektor	Pripojenie adaptéra USB Bluetooth alebo disku Flash k tlačiarňi. Poznámka: Iba predný USB konektor podporuje disky Flash.

Farby indikátora a svetelného tlačidla Sleep

Farby indikátora a svetelného tlačidla Sleep na ovládacom paneli tlačiarne znamenajú určitý stav tlačiarne.

Farba svetelného indikátora a jej zodpovedajúci stav tlačiarne

Svetelný indikátor	Stav tlačiarne
Nesvieti	Tlačiareň je vypnutá alebo v režime Hibernate.
Bliká nazeleno	Tlačiareň sa zahrieva, spracováva údaje, alebo tlačí.
Svieti nazeleno	Tlačiareň je zapnutá, ale nečinná.
Bliká načerveno	Tlačiareň vyžaduje zásah užívateľa.

Farba svetelného tlačidla Sleep a jej zodpovedajúci stav tlačiarne

Svetelné tlačidlo Sleep	Stav tlačiarne
Nesvieti	Tlačiareň je nečinná alebo v stave Ready (Pripravená).
Svieti nažltlo	Tlačiareň je v režime Sleep (Spánok).
Bliká nažltlo	Tlačiareň sa zobúda z alebo vstupuje do režimu Hibernate.
Striedavo bliká nažltlo počas 0,1 s, potom úplne zhasne na 1,9 s.	Tlačiareň je v režime Hibernate (Dlhodobý spánok).

Hlavná obrazovka

Po zapnutí tlačiarne sa na displeji zobrazí základná obrazovka, ktorá je uvádzaná ako hlavná obrazovka (hlavná ponuka). Spustíte akciu pomocou tlačidiel a ikon hlavnej obrazovky.

Poznámka: Hlavná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od vlastných nastavení hlavnej obrazovky, administratívneho nastavenia a aktívnych zabudovaných riešení.



Stlačte		Pre
1	Change Language (Zmena jazyka)	Zmeňte primárny jazyk tlačiarne.
2	Bookmarks (Záložky)	Umožňuje vytvárať, organizovať a ukladať sadu záložiek (URL) do stromovej štruktúry priečinkov a odkazov na súbory. Poznámka: Stromový pohľad neobsahuje záložky vytvorené v rámci formulárov a obľúbených položiek (Forms and Favorites) a súčasne sa záložky v strome nedajú použiť vo formulároch a obľúbených položkách.
3	Held Jobs (Pozastavené úlohy)	Zobrazenie všetkých aktuálnych pozastavených úloh.
4	USB	Zobrazenie, výber alebo tlač fotografií a dokumentov z disku Flash. Poznámka: Táto ikona sa zobrazí iba v prípade, že sa vrátite na hlavnú obrazovku počas pripojenej pamäťovej karty alebo disku Flash k tlačiarňi.
5	Menus (Ponuky)	Sprístupnenie ponúk tlačiarne. Poznámka: Tieto ponuky sú k dispozícii iba vtedy, keď je tlačiareň v pripravenom stave.
6	Stavová lišta hlásení	- Zobrazenie aktuálneho stavu tlačiarne, napr. Ready alebo Busy. - Zobrazenie podmienok tlačiarne, napr. Imaging unit low alebo Cartridge Low. - Zobrazenie hlásení o zásahu a pokynov o spôsobe ich odstránenia.
7	Status/Supplies (Stav/Spotrebný materiál)	- Zobrazenie výstražného alebo chybového hlásenia tlačiarne vždy, keď tlačiareň za účelom pokračovania spracovávaní vyžaduje zásah. - Podrobnosti a spôsob odstránenia sú uvedené vo výstražnom alebo chybovom hlásení tlačiarne.
8	Tips (Rady)	Zobrazenie kontextovo citlivých informácií.

Na hlavnej obrazovke sa môže zobraziť aj nasledovné:


Stlačte	Pre
Search Held Jobs	Vyhľadávanie aktuálnych pozastavených úloh.
Jobs by user	Prístup k tlačovým úlohám, ktoré uložil užívateľ.
Profiles and Solutions	Prístup k profilov a riešeniam.

Funkcie

Funkcia	Popis
Hlásenie upozornenia na obsluhu 	Ak sa vyskytne hlásenie upozorňujúce na obsluhu, tak sa zobrazí táto ikona a bliká červený indikátor.
Warning (Výstraha) 	Táto ikona sa zobrazí v prípade, že nastane chybový stav.
Printer IP address Príklad: 123 . 123 . 123 . 123	IP adresa vašej tlačiarne sa nachádza v hornom ľavom rohu hlavnej obrazovky a zobrazí sa ako štyri sady číslíc oddelených bodkami. IP adresu môžete použiť pri prístupe na zabudovaný web server na zobrazenie a vzdialenú konfiguráciu nastavení tlačiarne, ak nie ste fyzicky v blízkosti tlačiarne.

Používanie tlačidiel dotykového displeja

Poznámka: Hlavná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od vlastných nastavení hlavnej obrazovky, administratívneho nastavenia a aktívnych zabudovaných riešení.

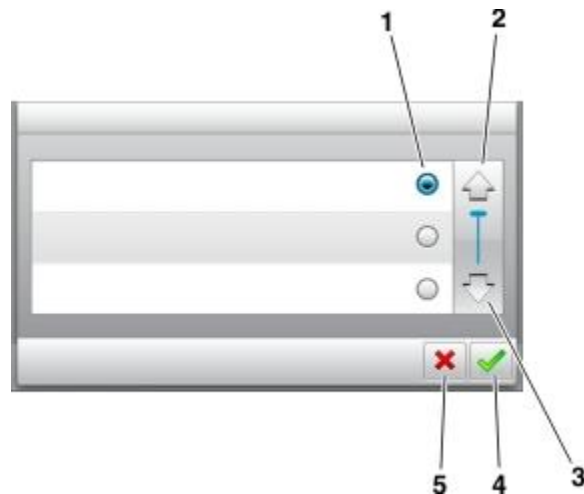

	Stlačte	Pre
1	Rádiové tlačidlo	Výber alebo vymazanie položky.
2	Šípka nahor	Skrolovanie nahor.
3	Šípka nadol	Skrolovanie nadol.
4	Tlačidlo akceptácie	Uloženie nastavenia.
5	Tlačidlo zrušenia	- Zrušenie akcie alebo výberu. - Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Ostatné dotykové tlačidlá

Stlačte	Pre
	Návrat na hlavnú obrazovku.
	Otvorenie kontextovo citlivého dialógového okna Help na ovládacom paneli tlačiarne.
	Skrolovanie doľava.

Stlačte	Pre
	Skrolovanie doprava.

Zapojenie káblov

Prepojte tlačiareň s počítačom pomocou USB kábla alebo paralelného kábla alebo k sieti pomocou ethernetového kábla.


Dbajte na to, aby súhlasilo nasledovné:

- USB symbol na kábli s USB symbolom na tlačiarňi
- Príslušný paralelný kábel s paralelným konektorom.

Poznámka: Paralelný port je k dispozícii iba pri nainštalovanom porte interných riešení (Internal Solutions Port).

- Príslušný ethernetový kábel s ethernetovým konektorom.

Výstraha—Možné poškodenie: Počas aktívnej tlače sa nedotýkajte USB kábla, žiadneho sieťového adaptéra ani tlačiarne vo vyznačenej oblasti. Môže dôjsť k strate údajov alebo k funkčnej poruche.

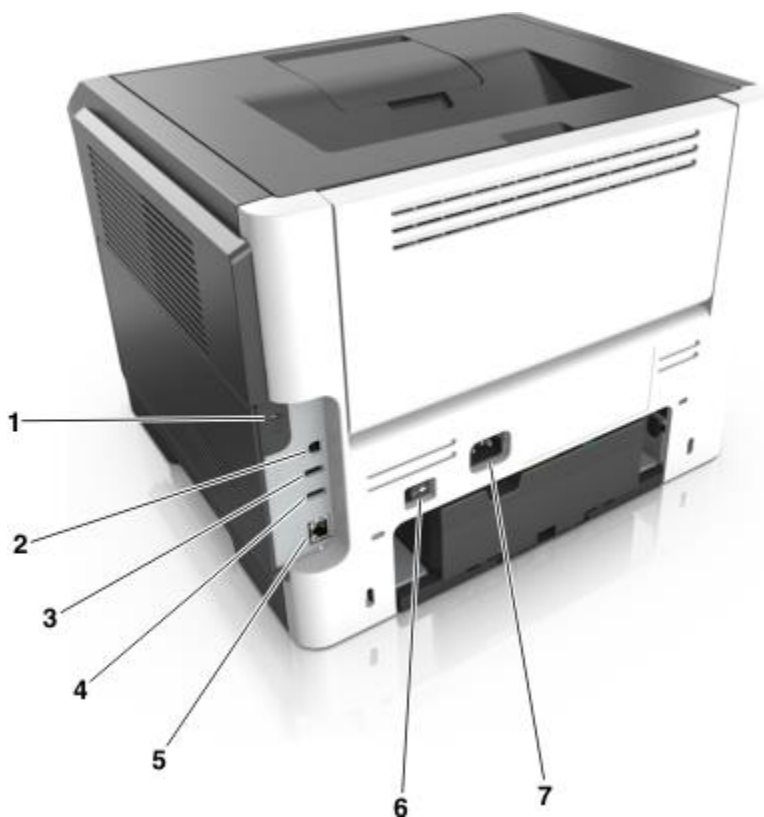

	Použite	Pre
1	Bezpečnostná štrbina	Pripevnenie zámku, ktorý zabezpečí riadiacu dosku.
2	USB konektor tlačiarne	Prepojenie tlačiarne s počítačom.
3	USB konektor	Pripojenie disku Flash k tlačiarňi.
4	USB konektor	Pripojenie voliteľného adaptéra bezdrôtovej siete.
5	Sieťový (ethernetový) konektor	Pripojenie tlačiarne k ethernetovej sieti.
6	Tlačidlo napájania	Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.
7	Zástrčka pre sieťovú šnúru tlačiarne.	Pripojenie tlačiarne k elektrickej sieti.

Prístup k riadiacej doske



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

1. Otvorte prístupové dvierka riadiacej dosky.




2. Otvorte kryt radiacej dosky pomocou zelenej rúčky.



3. Pomocou nasledovného obrázka vyhľadajte príslušný konektor.

Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty radiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akéhokoľvek elektronického komponentu alebo konektorov radiacej dosky sa dotknite niečoho kovového na tlačiarňi.

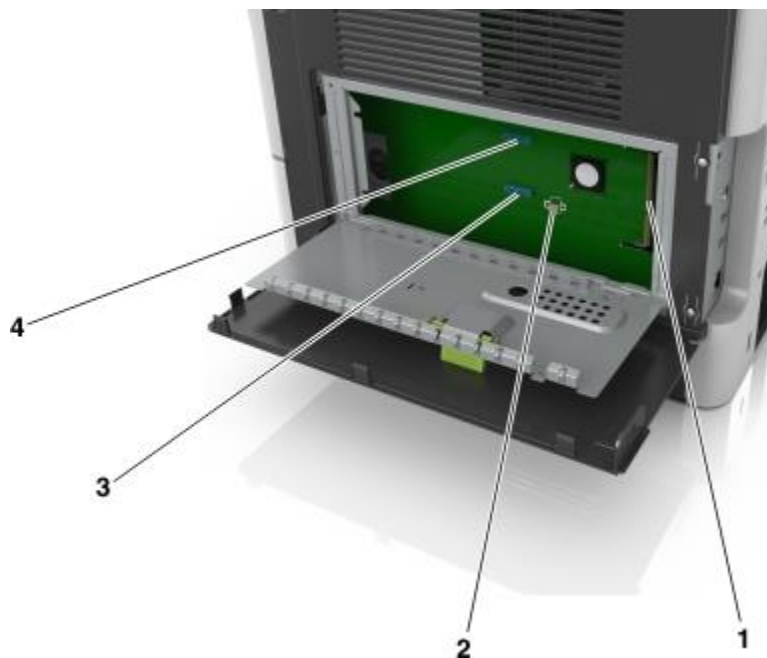

1	Konektor pamäťovej karty
---	--------------------------

2	Konektor voliteľnej karty
3	Konektor pevného disku
4	Konektor ISP (Internal Solutions Port)

4. Zatvorte kryt riadiacej dosky a potom zatvorte dverka prístupu k riadiacej doske.



Nastavenie a používanie aplikácií hlavnej ponuky

Poznámky:

- Hlavná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od vlastných nastavení hlavnej obrazovky, administratívneho nastavenia a aktívnych zabudovaných aplikácií. Niektoré aplikácie sú podporované iba pri zvolených modeloch tlačiarne.
- Ďalšie riešenia a aplikácie môžu byť k dispozícii pre zakúpenie. Viac zistíte po navštívení stránky www.lexmark.com, alebo sa informujte na predajnom mieste.

Prístup na zabudovaný web server

Zabudovaný web server je web stránka tlačiarne, ktorá vám umožňuje zobrazovať a vzdialene konfigurovať nastavenia tlačiarne aj v prípade, že sa fyzicky nenachádzate v blízkosti tlačiarne.

1. Získajte IP adresu tlačiarne:

- V hlavnej ponuke ovládacieho panela tlačiarne.
- V časti **TCP/IP** v ponuke **Network/Ports**.
- Vytlačením strany so sieťovými nastaveniami alebo strany s nastaveniami ponúk a vyhľadáním časti **TCP/IP**.

Poznámka: IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.

2. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Zobrazí sa stránka zabudovaného web servera.

Úprava hlavnej obrazovky

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámka: IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.

2. Vykonajte jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Zobrazenie alebo skrytie ikon funkcií tlačiarne.

1. Kliknite na **Settings >General Settings >Home screen customization**.

2. Výberom zaškrtnutí definujete, ktoré ikony sa zobrazia na hlavnej obrazovke.

Poznámka: Ak zrušíte zaškrtnutie vedľa ikony, tak sa táto ikona nezobrazí na hlavnej obrazovke.

3. Kliknite na **Submit**.

- Upravte ikonu pre aplikáciu. Podrobnosti sú uvedené v časti [Vyhľadanie informácií o aplikáciách hlavnej obrazovky](#), alebo si pozrite dokumentáciu dodávanú s aplikáciou.

Aktivácia aplikácií hlavnej obrazovky

Vyhľadanie informácií o aplikáciách hlavnej obrazovky

Vaša tlačiareň sa dodáva s predinštalovanými aplikáciami hlavnej obrazovky. Pred tým, než budete môcť používať tieto aplikácie, musíte ich najprv aktivovať a nastaviť pomocou zabudovaného web servera. Podrobnosti o prístupe na zabudovaný web server sú uvedené v časti [Prístup na zabudovaný web server](#).

Podrobnosti o konfigurácii a používaní aplikácií na hlavnej obrazovke získate nasledovným spôsobom:

1. Prejdite na <http://support.lexmark.com> a kliknite na **SELECT YOUR PRODUCT >**.
2. Vykonajte jedno z nasledovného:
 - Kliknite na **Business Solutions** a vyberte názov aplikácie.
 - Kliknite na **Software and Solutions >Other Apps**.
3. Kliknite na záložku **Manuals** a vyberte dokument pre aplikáciu hlavnej obrazovky.

Používanie pozadia a nečinnnej obrazovky (Background and Idle Screen)

Ikona	Popis
	Táto aplikácia vám umožňuje upraviť pozadie a obrazovku počas nečinnosti hlavnej obrazovky vašej tlačiarne.

1. Na hlavnej obrazovke prejdite na:

Change Background > vyberte pozadie, ktoré sa má použiť

2. Stlačte .

Nastavenie formulárov a obľúbených (Forms and Favorites)

Ikona	Popis
	Táto aplikácia vám pomáha zjednodušiť a usmerniť pracovné postupy umožnením rýchleho vyhľadávania a tlače často používaných online formulárov priamo z hlavnej obrazovky tlačiarne. Poznámka: Tlačiareň musí mať povolenie na prístup na sieťový priečinok, stránku FTP alebo web stránku, kde je uložená záložka. Na počítači s uloženou záložkou povoľte tlačiarni pomocou nastavení zdieľania, bezpečnosti a firewall-u aspoň prístup <i>na čítanie</i>. Pre asistenciu si pozrite dokumentáciu dodávanú s vaším operačným systémom.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámka: IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.

2. Kliknite na **Settings > Apps > Apps Management > Forms and Favorites**.
3. Definujte záložky a potom upravte nastavenia.
4. Kliknite na **Apply**.

Za účelom používania aplikácie stlačte **Forms and Favorites** na hlavnej obrazovke tlačiarne a potom prechádzajte cez kategórie formulárov alebo vyhľadajte formuláre založené na čísle, názve alebo popise formuláru.

Nastavenia Eco-Settings

Ikona	Popis
	Táto aplikácia vám umožňuje jednoducho spravovať nastavenia spotreby energie, hluku, tonera a používania papiera a pomôcť vám tak redukovať dopad vašej tlačiarne na životné prostredie.

Nastavenie vzdialeného operátorského panela

Táto aplikácia zobrazuje ovládací panel tlačiarne na monitore vášho počítača a umožňuje vám pracovať s ovládacím panelom tlačiarne aj vtedy, keď sa fyzicky nenachádzate v blízkosti sieťovej tlačiarne. Na počítačovom monitore môžete zobraziť stav tlačiarne, uvoľňovať pozastavené tlačové úlohy, vytvárať záložky a vykonávať ostatné úlohy spojené s tlačou, ktoré by ste štandardne vykonávali počas státia pri sieťovej tlačiarňi.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámka: IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.

2. Kliknite na **Settings >Remote Operator Panel Settings**.
3. Zaškrtnite **Enabled** a potom upravte nastavenia.
4. Kliknite na **Submit**.

Za účelom používania aplikácie kliknite na **Remote Operator Panel >Launch VNC Applet**.

Export a import konfigurácie pomocou zabudovaného web servera

Konfiguračné nastavenia je možné exportovať do textového súboru, ktorý je možné následne importovať a aplikovať nastavenia na ďalšie tlačiarne.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámka: IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.

2. Kliknite na **Settings >Apps >Apps Management**.
3. V zozname nainštalovaných riešení kliknite na názov aplikácie, ktorú si želáte nakonfigurovať.

4. Kliknite na **Configure** a vykonajte jedno z nasledovného:

- Konfiguračný súbor exportujete kliknutím na **Export** a vykonaním pokynov na monitore počítača uložíte konfiguračný súbor.

Poznámky:

- Pri ukladaní konfiguračného súboru môžete zadať jedinečný názov súboru alebo použiť predvolený názov.
- Ak nastane chyba „JVM Out of Memory“, export opakujte dovtedy, kým sa súbor s nastaveniami neuloží.
- Konfiguračný súbor importujete kliknutím na **Import** a následným prejdením na uložený konfiguračný súbor, ktorý bol exportovaný z predtým nakonfigurovanej tlačiarne.

Poznámky:

- Pred importom konfiguračného súboru môžete zvoliť najprv jeho náhľad alebo ho rovno nahráť.
- Ak vyprší časový limit a zobrazí sa prázdna obrazovka, obnovte zobrazenie v prehliadači a potom kliknite na **Apply**.

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Výber a zaobchádzanie s papierom a špeciálnymi médiami môže ovplyvniť spoľahlivosť tlače dokumentov. Podrobnosti sú uvedené v časti [Predchádzanie zaseknutiu papiera](#) a [Skladovanie papiera](#).

Nastavenie veľkosti a typu papiera

Na hlavnej obrazovke prejdite na:



>**Paper Menu** >**Paper Size/Type** > vyberte zásobník > vyberte veľkosť a typ papiera >

Konfigurácia nastavení univerzálneho papiera

Nastavenie veľkosti papiera Universal je užívateľsky definované nastavenie, ktoré umožňuje tlačiť na veľkosti papiera, ktoré nie sú uvedené v ponukách tlačiarne.

Poznámky:

- Najmenšia veľkosť papiera Universal je 6 x 127 mm a je podporovaná iba vo viacúčelovom podávači.
- Najväčšia veľkosť papiera Universal je 216 x 355,6 mm a je podporovaná vo všetkých zdrojoch papiera.

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:



>**Paper Menu** >**Universal Setup** >**Units of Measure** > vyberte mernú jednotku >

2. Stlačte **Portrait Width** alebo **Portrait Height**.

3. Zvoľte šírku alebo výšku a stlačte .

Používanie štandardného zásobníka a dorazu papiera

Do štandardného zásobníka sa zmestí až 150 listov papiera s gramážou 75 g/m². Výtlačky sa zhromažďujú vytlačenou stranou nadol. Štandardný zásobník zahŕňa doraz papiera, ktorý počas stohovania zabraňuje posúvaniu papiera mimo prednej časti zásobníka.

Doraz papiera otvoríte jeho vysunutím tak, že sa preklopí dopredu.



Poznámka: Pri presune tlačiarne na iné miesto dbajte na to, aby ste zatvorili doraz papiera.

Naplnenie zásobníkov


⚠ UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Za účelom zníženia rizika nestability príslušenstva naplňajte každý zásobník samostatne. Všetky ostatné podávače alebo zásobníky nechajte zatvorené, až kým to nebude potrebné.

1. Vytiahnite zásobník úplne von.


Poznámka: Zásobníky nevyberajte počas tlače úlohy ani pri zobrazenom hlásení **Busy** na displeji tlačiarne. V opačnom prípade môže dôjsť k zaseknutiu papiera.



2. Zatlačte a posuňte vodiacu lištu šírky do správnej pozície pre veľkosť práve vkladaneho papiera.

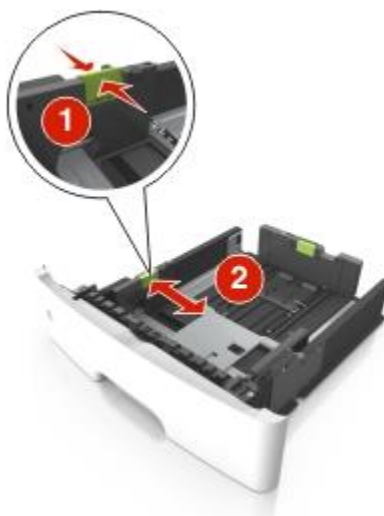


3. Odomknite vodiacu lištu dĺžky. Zatlačte a posuňte vodiacu lištu dĺžky do správnej pozície pre veľkosť práve vkladaneho papiera.

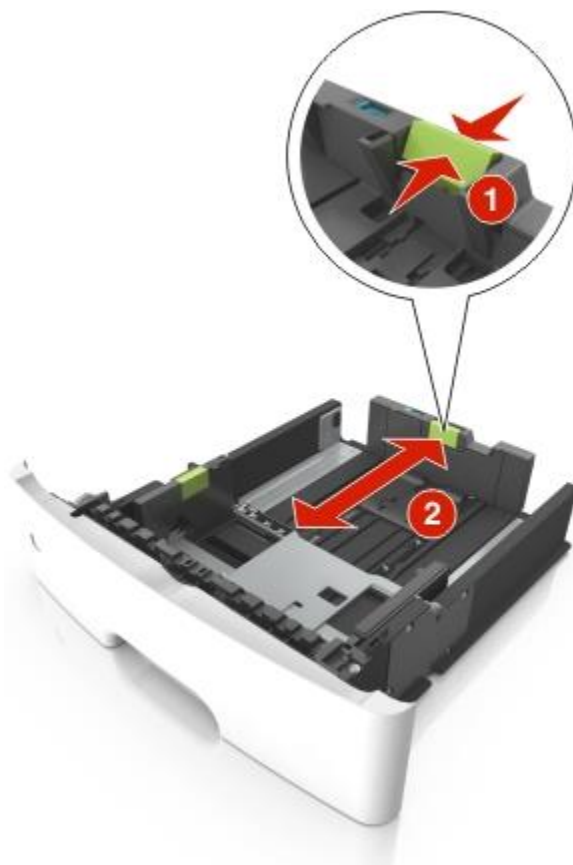

Poznámky:


- Pre niektoré veľkosti papiera ako Letter, Legal a A4 zatlačte a posuňte vodiacu lištu dĺžky naspäť tak, aby sa prispôsobila ich dĺžke.
- Pri vkladaní papiera veľkosti Legal sa vodiaca lišta dĺžky rozšíri za základňu, čím necháva papier vystavený prachu. Aby ste chránili papier pred prachom, môžete si samostatne zakúpiť prachový kryt. Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu.
- Ak do štandardného zásobníka vkladáte papier veľkosti A6, zatlačte a posuňte vodiacu lištu dĺžky do stredu zásobníka do pozície rozmeru A6.
- Dbajte na to, aby boli vodiace lišty šírky a dĺžky zarovnané s indikátormi veľkosti papiera v spodnej časti zásobníka.

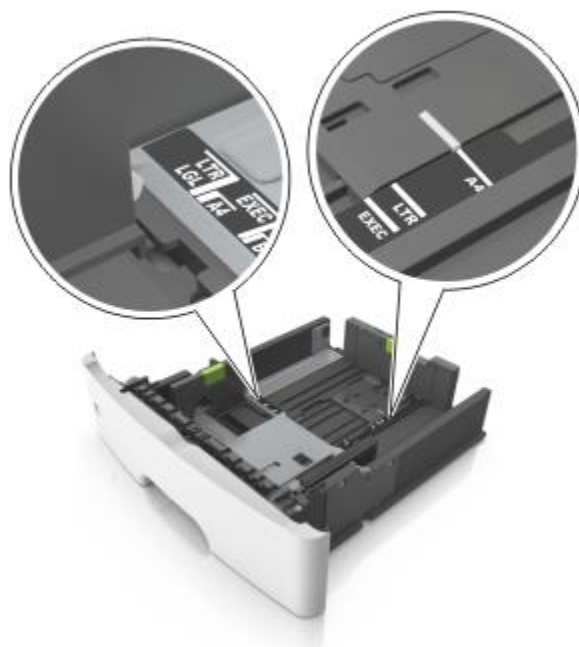

4. Ohýbajte listy dozadu a dopredu a potom ich prefúknite. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.




5. Naplňte zásobník stohom papiera.

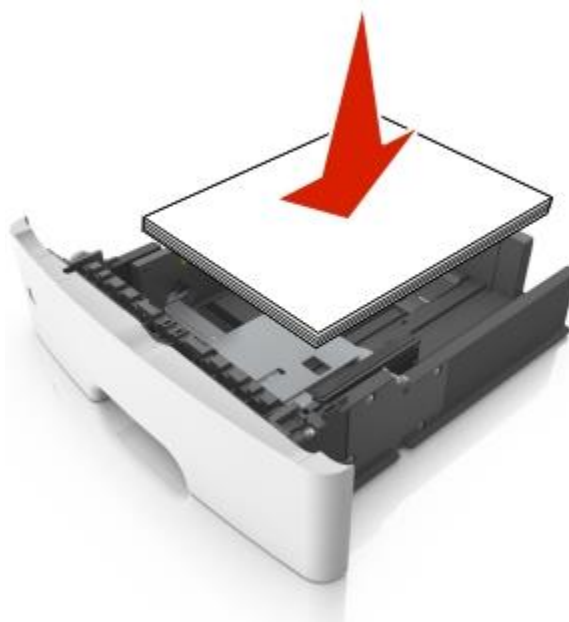

Poznámky:

- Recyklovaný alebo predtlačený papier vkladajte tlačnou stranou nadol.
- Preddierovaný papier vkladajte otvormi na hornom okraji smerom k prednej časti zásobníka.
- Hlavičkový papier vkladajte tlačnou stranou nadol, horným okrajom smerom k prednej časti zásobníka. Pri obojstrannej tlači vkladajte hlavičkový papier tlačnou stranou nahor, spodným okrajom smerom k prednej časti zásobníka.
- Dbajte na to, aby bol papier pod indikátorom maximálneho naplnenia papiera na bočnej strane vodiacej lišty šírky.

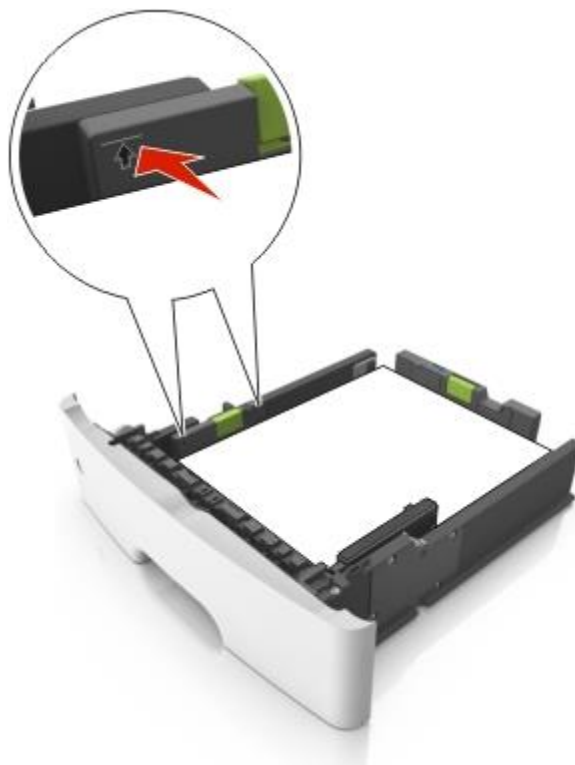

6. Zložte zásobník.



7. Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku.

Poznámka: Aby ste predchádzali zasekávaniu papiera a problémom s kvalitou tlače, nastavte správnu veľkosť a typ papiera.

Naplnenie viacúčelového zásobníka

Pri tlači na rôzne veľkosti a typy papiera alebo na špeciálne médiá, akými sú napríklad štítky, priehľadné fólie, papierové nálepky a obálky, používajte viacúčelový podávač. Môžete ho používať aj pre jednostranové tlačové úlohy na hlavičkovom papieri.

1. Otvorte viacúčelový podávač.



- a. Vytiahnite nástavec viacúčelového podávača.



- b. Nástavec vytiahnite opatrne tak, aby sa viacúčelový podávač úplne vysunul a otvoril.



2. Zatlačte záložku na ľavej vodiacej lište dĺžky a posuňte vodiace lišty na vkladany papier.



3. Pripravte papier alebo špeciálne médiá pre vkladanie.

- Uvoľnite listy papiera ich ohýbaním dozadu a dopredu a potom ich prefúknite. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.



- Priehľadné fólie chytajte za okraje. Uvoľnite stoh priehľadných fólií jeho ohýbaním dozadu a dopredu a potom ho prefúknite. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.

Poznámka: Vyhýbajte sa dotýkaniu tlačenej strany priehľadných fólií. Dbajte na to, aby ste ich nepoškriabali.



- Uvoľníte stoh obálok jeho ohýbaním dozadu a dopredu a potom ho prefúknite. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.



4. Vložte papier alebo špeciálne médiá.

Poznámka: Dbajte na to, aby bol papier alebo špeciálne médiá pod indikátorom maximálneho naplnenia papiera na vodiacich lištách papiera. Preplnenie môže spôsobovať zasekávanie papiera.



- Vkladajte papier, priehľadné fólie a štítky odporúčanou stranou tlače nahor a horným okrajom smerom k tlačiarňi. Podrobnosti o vkladaní priehľadných fólií sú uvedené na balení priehľadných fólií.



- Hlavičkový papier vkladajte horným okrajom smerom k tlačiarňi. Pri obojstrannej (duplexnej) tlači vkladajte hlavičkový papier tlačnou stranou nadol, spodným okrajom smerom do tlačiarne.



- Obálky vkladajte jazyčkom na ľavej strane smerom nadol.



Výstraha—Možné poškodenie: Nepoužívajte obálky so známkami, sponami, sponkami, okienkami, potiahnutým povrchom alebo samolepiacimi spojmi. Takéto obálky môžu značne poškodiť tlačiareň.

5. Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom alebo špeciálnym médiom vloženým v zásobníku.

Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov

Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings > Paper Menu**.

3. Zmeňte nastavenia veľkosti a typu papiera pre zásobníky, ktoré prepájate.

- Za účelom prepojenia zásobníkov dbajte na to, aby sa veľkosť a typ papiera pre daný zásobník zhodovali s veľkosťou a typom papiera iného zásobníka.
- Za účelom zrušenia prepojenia zásobníkov dbajte na to, aby sa veľkosť a typ papiera pre daný zásobník nezhodovali s veľkosťou a typom papiera iného zásobníka.

4. Kliknite na **Submit**.

Poznámka: Veľkosť a typ papiera môžete zmeniť aj pomocou ovládacieho panela tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené v časti [Nastavenie veľkosti a typu papiera](#).

Výstraha—Možné poškodenie: Papier vložený v zásobníku by sa mal zhodovať s priradeným názvom typu papiera v tlačiarňi. Teplota zapekacej jednotky sa líši od uvedeného typu papiera. V prípade nesprávnej konfigurácie môžu nastať problémy s tlačou.

Vytvorenie užívateľského názvu pre typ papiera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Paper Menu >Custom Names**.
3. Vyberte užívateľský názov a zadajte názov užívateľského typu papiera.
4. Kliknite na **Submit**.
5. Kliknite na **Custom Types** a skontrolujte, či nový názov užívateľského typu papiera nahradil užívateľský názov.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na hlavnej obrazovke prejdite na:



>Paper Menu >Custom Names

2. Vyberte užívateľský názov a zadajte názov užívateľského typu papiera.
3. Stlačte .
4. Stlačte **Custom Types** a skontrolujte, či nový názov užívateľského typu papiera nahradil užívateľský názov.

Priradenie užívateľského typu papiera

Pomocou zabudovaného web servera

Priradte názov užívateľského typu papiera zásobníku za účelom jeho prepojenia alebo zrušenia prepojenia.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.

- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Paper Menu >Custom Types**.
3. Vyberte názov užívateľského typu papiera a potom vyberte typ papiera.

Poznámka: Papier (Paper) je predvolený typ papiera od výroby pre všetky užívateľom definované užívateľské názvy.

4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na hlavnej obrazovke prejdite na:



>Paper Menu >Custom Types

2. Vyberte názov užívateľského typu papiera a potom vyberte typ papiera.

Poznámka: Papier (Paper) je predvolený typ papiera od výroby pre všetky užívateľom definované užívateľské názvy.

3. Stlačte .

Tlač

Tlač formulárov

Aplikáciu formulárov a obľúbených (Forms and Favorites) využívajte na rýchly a jednoduchý prístup k často používaným formulárom alebo iným informáciám, ktoré sa tlačia pravidelne. Pred tým než budete môcť túto aplikáciu používať ju najprv nastavte na tlačiarňu. Podrobnosti sú uvedené v časti [Nastavenie formulárov a obľúbených \(Forms and Favorites\)](#).

1. Na hlavnej obrazovke tlačiarne prejdite na:
Forms and Favorites > vyberte formulár zo zoznamu > zadajte počet kópií > upravte ostatné nastavenia
2. V závislosti od modelu vašej tlačiarne stlačte  ,  , alebo **Submit**.

Tlač dokumentu

Tlač dokumentu

1. V ponuke Paper ovládacieho panela tlačiarne nastavte typ papiera (Paper Type) a veľkosť papiera (Paper Size) podľa vloženého papiera.
2. Odošlite tlačovú úlohu:

Pre užívateľov systému Windows

- a. Pri otvorení dokumentu kliknite na **File >Print**.
- b. Kliknite na **Properties, Preferences, Options** alebo **Setup**.

- c. Podľa potreby upravte nastavenia.
- d. Kliknite na **OK >Print**.

Pre užívateľov systému Macintosh

- a. Upravte nastavenia v dialógovom okne Page Setup:
 - 1. Pri otvorenom dokumente zvolte **File >Page Setup**.
 - 2. Zvolte veľkosť papiera alebo vytvorte užívateľskú veľkosť tak, aby sa zhodovala s vloženým papierom.
 - 3. Kliknite na **OK**.
- b. Upravte nastavenia v dialógovom okne Print:
 - 1. Pri otvorenom dokumente zvolte **File >Print**.
V prípade potreby si pozrite viac možností kliknutím na odokrytý trojuholník.
 - 2. V dialógovom okne a rozbaľovacích ponukách Print upravte nastavenia podľa potreby.
Poznámka: Za účelom tlače na určitý typ papiera upravte nastavenie typu papiera tak, aby sa zhodovalo s vloženým papierom, alebo zvolte príslušný zásobník alebo podávač.
 - 3. Kliknite na **Print**.

Úprava tmavosti tonera

Pomocou zabudovaného web servera

- 1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

- 2. Kliknite na **Settings >Print Settings >Quality Menu >Toner Darkness**.
- 3. Upravte nastavenie a kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

- 1. Na hlavnej obrazovke prejdite na:



>Settings >Print Settings >Quality Menu >Toner Darkness

- 2. Upravte nastavenie a stlačte

Tlač z disku Flash

Tlač z disku Flash

Poznámky:

- Pred tlačou šifrovaného súboru PDF zadajte heslo k súboru na ovládacom paneli tlačiarne.
 - Súbor bez povolení tlače nie je možné tlačiť.
1. Vložte disk Flash do konektora USB.



Poznámky:

- Ikona disku Flash sa na hlavnej obrazovke tlačiarne zobrazí po vložení disku Flash.
- Ak vložíte disk Flash v čase, keď tlačiareň vyžaduje vašu pozornosť, ako napríklad v prípade zaseknutia papiera, tlačiareň pamäťové zariadenie ignoruje.
- Ak vložíte disk Flash v čase, keď tlačiareň tlačí iné úlohy, zobrazí sa hlásenie **Busy**. Po spracovaní týchto úloh budete za účelom tlače dokumentov z disku Flash pravdepodobne potrebovať zobrazit' zoznam pozastavených úloh.

Výstraha—Možné poškodenie: Počas aktívnej tlače, čítania alebo zápisu z/na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte tlačiarne ani disku Flash vo vyznačenej oblasti. Môže dôjsť k strate údajov.



2. Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite dokumentu, ktorý si želáte vytlačiť.
3. Stláčaním šípok uveďte počet kópií pre tlač a potom stlačte **Print**.

Poznámky:

- Nevyberajte disk Flash z konektora USB, kým sa nedokončí tlač dokumentu.
- Ak necháte disk Flash v tlačiarňi po opustení úvodnej ponuky USB, tak za účelom tlače súborov z disku Flash stlačte **Held Jobs** na hlavnej obrazovke.

Podporované disky Flash a typy súborov

Disk Flash	Typ súboru
- Lexar JumpDrive 2.0 Pro (veľkosti 256 MB, 512 MB alebo 1 GB) - SanDisk Cruzer Mini (veľkosti 256 MB, 512 MB alebo 1 GB) Poznámky: - Vysokorýchlostné disky USB Flash musia podporovať štandard Full-Speed. Nízkorýchlostné zariadenia USB nie sú podporované. - Zariadenia USB musia podporovať systém súborov FAT (File Allocation Tables). Zariadenia formátované súborovým systémom NTFS (New Technology File System) alebo akýmkoľvek iným systém súborov nie sú podporované.	Dokumenty: .pdf .xps Obrázky: .dcx .gif .jpeg alebo .jpg .bmp .pcx .tiff alebo .tif .png .fls

Tlač dôverných a iných pozastavených úloh

Ukladanie tlačových úloh v tlačiarňi

- Na hlavnej obrazovke prejdite na:



>Security >Confidential Print > vyberte typ tlačovej úlohy

Zvoľte	Pre
Max Invalid PIN	Obmedzenie počtu zadaní nesprávneho PIN kódu. Poznámka: Po dosiahnutí obmedzenia sa úlohy pre dané užívateľské meno a PIN kód vymažú.
Confidential Job Expiration	Pozastavenie tlačových úloh v počítači, kým nezadáte PIN kód na ovládacom paneli tlačiarne. Poznámka: PIN kód sa nastavuje na počítači. Musí obsahovať štyri číslice skladajúce sa z číslic 0–9.
Repeat Job Expiration	Tlač a ukladanie tlačových úloh do pamäte tlačiarne.

Zvoľte	Pre
Verify Job Expiration	Tlač jednej kópie tlačovej úlohy a pozastavenie zostávajúcich kópií. Umožňuje zistiť, či je prvá kópia uspokojivá alebo nie. Po vytlačení všetkých kópií sa tlačová úloha automaticky vymaže z pamäte tlačiarne.
Reserve Job Expiration	Ukladanie tlačových úloh pre tlač neskôr. Poznámka: Tlačové úlohy sú pozastavené dovtedy, kým sa nevymažú z ponuky Held Jobs.
Poznámky: - Tlačové úlohy Confidential, Verify, Reserve a Repeat sa môžu vymazať v prípade, že tlačiareň vyžaduje dodatočnú pamäť pre spracovanie ďalších pozastavených úloh. - Pri odosielaní úlohy do tlačiarne môžete špecifikovať, aby tlačiareň ukladala tlačové úlohy v pamäti tlačiarne, kým sa úloha nespustí pomocou ovládacieho panela tlačiarne. - Všetky tlačové úlohy, ktoré je možné spustiť užívateľom pri tlačiarni, sa nazývajú <i>pozastavené úlohy</i>.	

2. Stlačte .

Tlač dôverných a iných pozastavených úloh

Poznámka: Tlačové úlohy Confidential a Verify sa automaticky po tlači vymažú z pamäte. Úlohy Repeat a Reserve ostávajú *pozastavené* v tlačiarni, kým ich nevymažete.

Pre užívateľov systému Windows

- Pri otvorení dokumentu kliknite na **File >Print**.
- Kliknite na **Properties, Preferences, Options** alebo **Setup**.
- Kliknite na **Print and Hold**.
- Vyberte typ vašej úlohy (Confidential, Reserve, Repeat, Verify, profily, formuláre zo stánku, záložky alebo zaparkovaná úloha) a potom priradte užívateľské meno. Pri dôverných úlohách zadajte tiež 4-miestny PIN kód.
- Kliknite na **OK** alebo **Print**.
- Na hlavnej obrazovke spustíte tlačovú úlohu.
 - Pre dôverné tlačové úlohy prejdite na:
Held jobs > vyberte svoje užívateľské meno > **Confidential Jobs** > zadajte kód PIN > **Print**
 - Pre ostatné tlačové úlohy prejdite na:
Held jobs > vyberte vaše užívateľské meno > vyberte tlačovú úlohu > uveďte počet kópií > **Print**

Pre užívateľov systému Macintosh

1. Pri otvorení dokumentu zvolte **File >Print**.

V prípade potreby si pozrite viac možností kliknutím na odokrytý trojuholník.

2. V rozbaľovacej ponuke možností tlače alebo Copies & Pages zvolte **Job Routing**.
3. Vyberte typ vašej úlohy (Confidential, Reserve, Repeat, Verify, profily, formuláre zo stánku, záložky alebo zaparkovaná úloha) a potom priradte užívateľské meno. Pri dôverných úlohách zadajte tiež 4-miestny PIN kód.
4. Kliknite na **OK** alebo **Print**.
5. Na hlavnej obrazovke spustíte tlačovú úlohu.
 - Pre dôverné tlačové úlohy prejdite na:
Held jobs > vyberte svoje užívateľské meno > **Confidential Jobs** > zadajte kód PIN > **Print**
 - Pre ostatné tlačové úlohy prejdite na:
Held jobs > vyberte vaše užívateľské meno > vyberte tlačovú úlohu > uveďte počet kópií > **Print**

Tlač informačných strán

Tlač zoznamu vzorových fontov

1. Na hlavnej obrazovke prejdite na:



> **Reports > Print Fonts**

2. Stlačte **PCL Fonts** alebo **PostScript Fonts**.

Tlač zoznamu priečinkov

Zoznam adresárov obsahuje všetky prostriedky uložené v pamäti Flash alebo na pevnom disku tlačiarne.

Na hlavnej obrazovke prejdite na:



> **Reports > Print Directory**

Zrušenie tlačovej úlohy

Zrušenie tlačovej úlohy pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Stlačte **Cancel Jobs** na dotykovom displeji, alebo stlačte  na klávesnici.
2. Stlačte úlohu, ktorú si želáte zrušiť a potom stlačte **Delete Selected Jobs**.

Zrušenie tlačovej úlohy pomocou počítača

Pre užívateľov systému Windows

1. Otvorte priečinok tlačiarň.
 - a. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
 - b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte `control printers`.
 - c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne.
3. Vyberte tlačovú úlohu, ktorú si želáte zrušiť.
4. Kliknite na **Delete**.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. V ponuke Apple prejdite na jedno z nasledovného:
 - **System Preferences >Print & Scan >Open Print Queue**
 - **System Preferences >Print & Fax >Open Print Queue**
2. V okne tlačiarne vyberte tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť.
3. Na lište ikon v hornej časti okna kliknite na ikonu **Delete**.

Správa tlačiarne

Nastavenie sériovej tlače

Sériovú tlač využite na tlač aj v prípade, že je počítač príliš ďaleko od tlačiarne, alebo na tlač pri zníženej rýchlosti.

Po nainštalovaní sériového alebo komunikačného (COM) portu nakonfigurujte tlačiareň a počítač. Dbajte na to, aby ste sériový kábel zapojili do portu COM na tlačiarňu.

1. Nastavte parametre v tlačiarňu.
 - a. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na ponuku s nastaveniami portov.
 - b. Vyhľadajte ponuku pre nastavenia sériového portu a v prípade potreby upravte nastavenia.
 - c. Uložte upravené nastavenia a vytlačte stranu s nastaveniami ponúk.
2. Nainštalujte ovládač tlačiarne.
 - a. Vložte CD disk *Software and Documentation*.

Ak sa nezobrazí dialógové okno inštalácie po minúte, spustite disk CD manuálne:

1. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.

2. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **D : \setup.exe**, kde písmeno **D** predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.
 3. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
 - b. Kliknite na **Install**.
 - c. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.
 - d. Zvoľte **Advanced** a kliknite na **Continue**.
 - e. V dialógovom okne Configure Printer Connection vyberte port.
 - f. Ak sa port nenachádza v zozname, kliknite na **Refresh** alebo prejdite na:
Add port > vyberte typ portu > zadajte potrebné informácie >**OK**
 - g. Kliknite na **Continue** >**Finish**.
3. Nastavte parametre pre COM port.
- Po inštalácii ovládača tlačiarne nastavte parametre sériového rozhrania na porte COM priradenom ovládaču tlačiarne.
- Poznámka:** Dbajte na to, aby sa parametre v COM porte zhodovali s parametrami sériového rozhrania, ktoré ste nastavili v tlačiarňi.
- a. Otvorte správcu zariadení (Device Manager).
 1. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
 2. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **devmgmt.msc**.
 3. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
 - b. Kliknutím na **+** vedľa „Ports“ rozbalíte zoznam dostupných portov.
 - c. Pravým tlačidlom myši kliknite na COM port, kde ste zapojili sériový kábel do počítača (napr.: COM1) a kliknite na **Properties**.
 - d. Na záložke Port Settings nastavte rovnaké parametre sériového rozhrania ako parametre sériového rozhrania v tlačiarňi.
Na strane s nastaveniami ponúk skontrolujte nastavenia tlačiarne v časti sériového rozhrania.
 - e. Kliknite na **OK** a zatvorte všetky dialógové okná.
 - f. Vytlačením testovacej strany overte inštaláciu tlačiarne.

Zmena nastavení portu po nainštalovaní nového sieťového portu ISP (Internal Solutions Port)

Po nainštalovaní nového sieťového portu Lexmark Internal Solutions Port (ISP) do tlačiarne je nutné aktualizovať konfigurácie tlačiarne v počítači, ktorý prístupuje k tlačiarňi, pretože tlačiarňi sa priradí nová IP adresa. Všetky počítače, ktoré prístupujú k tlačiarňi, je nutné za účelom tlače po sieti aktualizovať s novou IP adresou.

Poznámky:

- Ak má tlačiareň statickú IP adresu, ktorá ostáva nezmenená, tak nie je nutné vykonávať žiadne zmeny v konfiguráciách počítača.

- Ak sú počítače nakonfigurované na využívanie sieťového názvu namiesto IP adresy, tak nie je nutné vykonávať žiadne zmeny v konfiguráciách počítača.
- Ak pridávate bezdrôtový port ISP do tlačiarne už nakonfigurovanej pre ethernetové pripojenie, tak dbajte na to, aby bola pri konfigurácii tlačiarne pre bezdrôtovú prevádzku ethernetová sieť odpojená. Ak tlačiareň nie je odpojená od ethernetovej siete, tak sa bezdrôtová konfigurácia dokončí, ale bezdrôtový port ISP nebude aktívny. Bezdrôtový port ISP aktivujete odpojením tlačiarne od ethernetovej siete, jej vypnutím a opätovným zapnutím.
- Súčasne je aktívne iba jedno sieťové pripojenie. Ak si želáte prepnúť medzi ethernetovým a bezdrôtovým typom pripojenia, vypnite tlačiareň, zapojte kábel (za účelom prepnutia na ethernetové pripojenie) alebo kábel odpojte (za účelom prepnutia na bezdrôtové pripojenie) a potom znova tlačiareň zapnite.

Pre užívateľov systému Windows

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na ovládacom paneli tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
3. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **control printers**.
4. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
5. Vyhľadajte tlačiareň, ktorá sa zmenila.

Poznámka: Ak existuje viac než jedna kópia tlačiarne, tak aktualizujte novú IP adresu na všetkých z týchto tlačiarň.

6. Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň.
7. Kliknite na **Properties** > záložka **Ports**.
8. Vyberte port v zozname a potom kliknite na **Configure Port**.
9. Zadajte novú IP adresu do políčka „Printer Name or IP Address“.
10. Kliknite na **OK** > **Close**.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na ovládacom paneli tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Pridajte tlačiareň:

- Pre IP tlač:

1. V ponuke Apple prejdite na jedno z nasledovného:

- **System Preferences >Print & Scan**
- **System Preferences >Print & Fax**

2. Kliknite na +.

3. Kliknite na záložku IP.

4. Do políčka adresy zadajte IP adresu tlačiarne a kliknite na Add.

- Pre AppleTalk tlač:

Poznámky:

- Uistite sa, že je vo vašom počítači aktivované AppleTalk.
- Táto funkcia je podporovaná iba v systéme Mac OS X verzia 10.5.

1. V ponuke Apple prejdite na:

System Preferences >Print & Fax

2. Kliknite na + a potom prejdite na:

AppleTalk > vyberte tlačiareň >Add

Vyhľadanie informácií o pokročilých sieťových nastaveniach a správe

Táto časť obsahuje základné úlohy administratívnej podpory. Pokročilejšie úlohy systémovej podpory sú uvedené v príručke *Networking Guide* na CD disku *Software and Documentation* alebo v príručke *Embedded Web Server Administrator's Guide* na <http://support.lexmark.com> (resp. www.lexmark.sk).

Kontrola virtuálneho displeja

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Skontrolujte virtuálny displej, ktorý sa zobrazí v hornom ľavom rohu obrazovky.

Virtuálny displej funguje tak ako by fungoval skutočný displej na ovládacom paneli tlačiarne.

Konfigurácia notifikácií spotrebného materiálu na zabudovanom web serveri

Nastavením voliteľných výstražných hlásení si môžete určiť, ako by ste chceli byť notifikovaný, keď bude mať spotrebný materiál takmer nízku, nízku, veľmi nízku hladinu alebo dosiahne koniec svojej životnosti.

Poznámky:

- Voliteľné výstražné hlásenia je možné nastaviť na kazetu s tonerom, zobrazovaciu jednotku a sadu údržby.
- Všetky voliteľné výstražné hlásenia je možné nastaviť na takmer nízku, nízku a veľmi nízku hladinu spotrebného materiálu. Nie všetky voliteľné výstražné hlásenia je možné nastaviť na podmienky skončenia životnosti spotrebného materiálu. E-mailové voliteľné výstražné hlásenia je k dispozícii pre všetky podmienky spotrebného materiálu.
- Percentuálny pomer odhadovanej zostávajúcej kapacity spotrebného materiálu, ktorý vyvolá výstražné hlásenie je možné nastaviť na niektorý spotrebný materiál pre niektoré podmienky spotrebného materiálu.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >Print Settings >Supply Notifications**.
 3. V rozbaľovacej ponuke pre každý spotrebný materiál vyberte jednu z nasledovných možností notifikácie:

Notifikácia	Popis
Off	Štandardné správanie tlačiarne pre všetky spotrebné materiály.
E-mail Only	Tlačiareň vytvorí e-mail pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu. Stav spotrebného materiálu sa zobrazuje na stranách ponúk a stavov.
Warning (Výstraha)	Tlačiareň zobrazí výstražné hlásenie a vytvorí e-mail o stave spotrebného materiálu. Tlačiareň sa pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu nezastaví.
Continuable Stop ¹	Tlačiareň po dosiahnutí stavu spotrebného materiálu zastaví spracovávanie úloh a užívateľ musí pre pokračovanie v tlači stlačiť nejaké tlačidlo.
Non Continuable Stop ^{1,2}	Tlačiareň pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu zastaví spracovávanie úloh. Ak chcete pokračovať v tlači, spotrebný materiál musíte vymeniť.
¹ Tlačiareň vytvorí e-mail pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu, ak je notifikácia spotrebného materiálu aktivovaná.	
² Za účelom predchádzania poškodeniu sa tlačiareň zastaví, keď sa niektorý spotrebný materiál vyprázdni.	

4. Kliknite na **Submit**.

Úprava nastavení dôvernej tlače

Poznámka: Táto funkcionálna je dostupná iba pre sieťové tlačiarne alebo tlačiarne pripojené k tlačovým serverom.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Configuration** > záložka **Other Settings** > **Security** > **Confidential Print Setup**.

3. Úprava nastavení:

- Nastavte maximálny počet pokusov o zadanie PIN kódu. Po prekročení určitého daného počtu sa všetky úlohy pre daného užívateľa vymažú.
- Nastavte čas vypršania pre dôverné tlačové úlohy. Ak užívateľ nevytlačil úlohy v rámci daného času, všetky úlohy pre daného užívateľa sa vymažú.

4. Uložte upravené nastavenia.

Kopírovanie nastavení tlačiarne na iné tlačiarne

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba pri sieťových tlačiarnach.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Copy Printer Settings**.

3. Za účelom zmeny jazyka vyberte jazyk v rozbaľovacej ponuke a potom kliknite na **Click here to submit language**.

4. Kliknite na **Printer Settings**.

5. Zadajte IP adresy zdrojovej a cieľovej tlačiarne.

Poznámka: Ak si želáte pridať alebo odstrániť cieľové tlačiarne, kliknite na **Add Target IP** alebo **Remove Target IP**.

6. Kliknite na **Copy Printer Settings**.

Vytvorenie PIN kódu ovládacieho panela tlačiarne

Ponuka Panel PIN Protect vám umožňuje obmedziť prístup do ponúk cez ovládací panel tlačiarne. Za účelom obmedzenia prístupu k ponukám vytvorte PIN kód (Personal Identification Number) a priradte PIN kód každej ponuke.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Security >Panel PIN Protect**.
3. V časti Create User PIN alebo Create Admin PIN zadajte svoj PIN kód.

Poznámka: V rámci PIN kódu môžete zadať až 16 čísiel.

4. Kliknite na **Modify**.
5. V ľubovoľnej ponuke v častiach Administrative Menus, Management alebo Function Access zvolte **User PIN Protected**, **Admin PIN Protected** alebo **Admin PIN and User PIN Protected**.

Poznámka: Pomocou administrátorského PIN kódu môžete stále pristupovať k ponuke, ktorá má priradený užívateľský PIN kód.

6. Kliknite na **Submit**.

Ak sa na ovládacom paneli tlačiarne pokúsite dostať do ponuky chránenej PIN kódom, tlačiareň bude od vás požadovať PIN kód.

Poznámka: Po zadaní poslednej číslice PIN kód nezabudnite na ovládacom paneli tlačiarne stlačiť  na viac než tri sekundy.

Tlač strany s nastaveniami ponúk

Na hlavnej obrazovke prejdite na:



> Reports > Menu Settings Page

Tlač strany so sieťovými nastaveniami

Ak je tlačiareň pripojená k sieti, vytlačením strany so sieťovými nastaveniami skontrolujete sieťové pripojenie. Na tejto strane sú tiež poskytnuté dôležité informácie, ktoré pomáhajú pri konfigurácii sieťovej tlače.

1. Na hlavnej obrazovke prejdite na:



> Reports > Network Setup Page

2. Skontrolujte prvú časť na strane s nastaveniami siete a uistite sa, že je stav uvedený ako **Connected**.

Ak je stav uvedený ako **Not Connected**, tak lokálna sieť nemusí byť aktívna, alebo môže byť problém so sieťovým káblom. Ohľadom riešenia sa obráťte na systémového administrátora a vytlačte ďalšiu stranu so sieťovými nastaveniami.

Zistenie stavu dielov a spotrebného materiálu

Na displeji tlačiarne sa zobrazí hlásenie zakaždým, keď je potrebné zaobstarat' spotrebný materiál, alebo je požadovaná údržba.

Zistenie stavu dielov a spotrebného materiálu na ovládacom paneli tlačiarne

Na hlavnej obrazovke stlačte **Status/Supplies > View Supplies**.

Zistenie stavu spotrebného materiálu zo sieťového počítača

Poznámka: Počítač musí byť zapojený do rovnakej siete ako tlačiareň.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Device Status >More Details**.

Šetrenie energie

Používanie režimu Eco-Mode

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >General Settings >Eco-Mode >** vyberte nastavenie

Zvoľte	Pre
Off	Použitie predvolených nastavení pre všetky nastavenia spojené s režimom Eco-Mode. Toto nastavenie podporuje špecifikácie výkonu pre vašu tlačiareň.
Energy	Zníženie používania energie, najmä ak je tlačiareň nečinná. • Mechanické motory tlačiarne sa nespustia, kým nie je pripravená pre tlač. Pred vytlačením prvej strany môžete spozorovať menšiu odmlku. • Tlačiareň sa prepne do režimu Sleep po jednej minúte nečinnosti.
Energy/Paper	Použitie všetkých nastavení spojených s režimom Energy a Paper.

Zvoľte	Pre
Plain Paper	- Aktivovanie funkcie automatického duplexu. - Vypnutie funkcií záznamu tlače.

3. Kliknite na **Submit**.

Znižovanie hluku tlačiarne

Režim Quiet aktivujte za účelom zníženia hluku tlačiarne.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >General Settings >Quiet Mode >** vyberte nastavenie

Zvoľte	Pre
On	Zníženie hluku tlačiarne. Poznámky: - Tlačové úlohy sa spracovávajú pri zníženej rýchlosti. - Ventilátory pracujú pri zníženej rýchlosti alebo sú vypnuté. Pred vytlačením prvej strany nastane menšia odmlka.
Off	Použitie predvolených nastavení. Poznámka: Toto nastavenie podporuje špecifikácie výkonu pre vašu tlačiareň.

3. Kliknite na **Submit**.

Nastavenie režimu spánku (Sleep Mode)

Za účelom šetrenia energie môžete znížiť počet minút pred prepnutím tlačiarne do režimu Sleep Mode vykonať nasledovné. Vyberte hodnotu od 1 do 120. Predvolené nastavenie od výroby je 30 minút.

Poznámka: V režime Sleep tlačiareň stále akceptuje tlačové úlohy.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >General Settings >Timeouts**.
 3. V políčku Sleep Mode zadajte počet minút pre čakanie tlačiarne pred vstúpením do režimu Sleep.
 4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na hlavnej obrazovke prejdite na:



>**Settings >General Settings >Timeouts >Sleep Mode**

2. V políčku Sleep Mode vyberte počet minút pre čakanie tlačiarne pred vstúpením do režimu Sleep.
3. Stlačte .

Používanie režimu dlhodobého spánku (Hibernate)

Režim Hibernate (dlhodobý spánok) je prevádzkový režim s mimoriadne nízkou spotrebou energie. Počas režimu Hibernate sú všetky ostatné systémy a zariadenia bezpečne vypnuté.

Poznámky:

- Dbajte na to, aby ste pred odoslaním tlačovej úlohy zobudili tlačiareň z režimu Hibernate (Dlhodobý spánok). Tlačiareň za zobudí z režimu Hibernate (Dlhodobý spánok) tvrdým reštartom alebo dlhým stlačením tlačidla Sleep.
- Režim Hibernate je možné naplánovať. Podrobnosti sú uvedené v časti [Používanie plánovaných režimov napájania](#).
- Ak je tlačiareň v režime Hibernate, tak je zabudovaný web server deaktivovaný.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >General Settings >Sleep Button Settings**.
 3. V rozbaľovacej ponuke „Press Sleep Button“ alebo „Press and Hold Sleep Button“ vyberte **Hibernate**.

4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na hlavnej obrazovke prejdite na:



>**Settings >General Settings**

2. Stlačte **Press Sleep Button** alebo **Press and Hold Sleep Button**.

3. Stlačte **Hibernate** >

Poznámky:

- Ak je Press Sleep Button nastavené na Hibernate, stlačením tlačidla Sleep na menej než tri sekundy prepnete tlačiareň do režimu Hibernate.
- Ak je Press and Hold Sleep Button nastavené na Hibernate, stlačením a pridržením tlačidla Sleep na viac než tri sekundy prepnete tlačiareň do režimu Hibernate.

Nastavenie oneskorenia dlhodobého spánku

Nastavenie Hibernate Timeout vám umožňuje nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa po tlačí úlohy tlačiareň prepne do stavu minimálnej energie.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >General Settings >Timeouts**.
 3. V ponuke Hibernate Timeout zvolte počet hodín, dní, týždňov alebo mesiacov, počas ktorých chcete, aby tlačiareň čakala pred prepnutím do stavu minimálnej energie.
 4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:



>**Settings >General Settings >Timeouts >Hibernate Timeout**

2. Vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého tlačiareň po tlačí úlohy čaká na prechod do režimu Hibernate (Dlhodobý spánok).

3. Stlačte

Používanie plánovaných režimov napájania

Plánované režimy napájania (Schedule Power Modes) vám umožňujú naplánovať, kedy sa tlačiareň prepne do stavu minimálnej energie alebo do stavu Ready.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba pre sieťové tlačiarne alebo tlačiarne pripojené k tlačovému serverom.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >General Settings >Schedule Power Modes**.
3. V ponuke Action vyberte režim napájania.
4. V ponuke Time zvolte čas.
5. V ponuke Day(s) vyberte deň alebo dni.
6. Kliknite na **Add**.

Nastavenie jasú displeja

Jas displeja je možné upraviť za účelom šetrenia energie, alebo ak máte problémy s čítaním displeja.

Dostupné nastavenia sú v rozsahu 20–100. Predvolené nastavenie od výroby je 100.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >General Settings**.
3. V poli Screen Brightness zadajte percentuálnu hodnotu jasú, ktorú si želáte pre displej.
4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na hlavnej obrazovke prejdite na:



>Settings >General Settings >Screen Brightness

2. V poli Screen Brightness zadajte percentuálnu hodnotu jasú, ktorú si želáte pre displej.

3. Stlačte .

Obnovenie predvolených nastavení od výroby

Ak si želáte pre referenciu uchovať zoznam aktuálnych nastavení ponúk, tak pred obnovením predvolených nastavení od výroby vytlačte stranu s nastaveniami ponúk. Podrobnosti sú uvedené v časti [Tlač strany s nastaveniami ponúk](#).

Ak si želáte použiť komplexnejší spôsob obnovy predvolených nastavení od výroby, tak spustíte voľbu Wipe All Settings (Vyčistiť všetky nastavenia). Podrobnosti sú uvedené v časti [Vymazanie stálej pamäte](#).

Výstraha—Možné poškodenie: Obnovenie predvolených nastavení od výroby obnoví väčšinu nastavení tlačiarne. Výnimky zahŕňajú jazyk displeja, užívateľské veľkosti a hlásenia a nastavenia ponuky Network/Port. Všetky stiahnuté prostriedky uložené v pamäti RAM sa vymažú. Stiahnuté prostriedky uložené v pamäti Flash nie sú ovplyvnené.

Na hlavnej obrazovke prejdite na:



>Settings >General Settings >Factory Defaults >Restore Now > 

Zabezpečenie tlačiarne

Bezpečnostný zámok

Pripevnite zámok kompatibilný s väčšinou laptopov na miesto zobrazené na zabránenie prístupu k radiacej doske.



Vyhlásenie o nestálosti

Vaša tlačiareň obsahuje rôzne typy pamäte, ktoré sú schopné ukladať nastavenia zariadenia a siete a užívateľské údaje.

Typ pamäte	Popis
Nestála pamäť	Vaša tlačiareň využíva počas jednoduchých tlačových úloh na dočasné ukladanie užívateľských údajov štandardnú pamäť RAM (Random Access Memory).
Stála pamäť	Vaša tlačiareň môže využívať dve formy stálej pamäte: EEPROM a NAND (pamäť Flash). Obe tieto typy sa používajú na uloženie operačného systému, nastavení zariadenia, nastavení informácií o sieti a záložiek a zabudovaných riešení.
Pamäť pevného disku	Niektoré tlačiarne disponujú nainštalovaným pevným diskom. Pevný disk tlačiarne je navrhnutý na funkcionality špecifickú pre tlačiareň. Týmto sa tlačiarňu umožňuje uchovať užívateľské údaje vo vyrovnávacej pamäti od komplexných tlačových úloh, ako aj formulárové údaje a údaje fontov.

Vymažte obsah akejkoľvek pamäte tlačiarne za nasledovných okolností:

- Tlačiareň sa práve vyradzuje.
- Pevný disk tlačiarne sa práve vymieňa.
- Tlačiareň sa práve presúva na iné oddelenie alebo miesto.
- Tlačiareň sa práve servisuje niekým mimo vašej organizácie.
- Tlačiareň sa práve odstraňuje z vašich budov za účelom servisu.
- Tlačiareň sa práve predáva inej organizácii.

Likvidácia pevného disku

Poznámka: Nie všetky tlačiarne disponujú nainštalovaným pevným diskom.

Vo vysoko zabezpečených prostrediach môže byť nevyhnutné vykonať ďalšie kroky na zaručenie toho, aby sa nedalo k dôverným údajom dostať po odstránení tlačiarne—alebo jej pevného disku—z vašich priestorov.

- **Demagnetizácia**—„Prepláchnutie“ pevného disku magnetickým poľom, ktoré vymaže uložené údaje.
- **Rozdrvenie**—Fyzické stlačenie pevného disku tak, aby sa súčiastky poškodili a stali sa tak nečitateľnými.
- **Zomletie**—Fyzické roztrhanie pevného disku na drobné kovové kúsky.

Poznámka: Aj keď je možné väčšinu údajov vymazať elektronicky, jediný spôsob na úplné vymazanie všetkých údajov je fyzicky zničiť každé pamäťové zariadenie, na ktorom mohli byť uložené údaje.

Vymazanie nestálej pamäte

Nestála pamäť (RAM) nainštalovaná vo vašej tlačiarňe vyžaduje na uchovanie informácií zdroj elektrickej energie. Dočasne uložené údaje vymažete jednoduchým vypnutím zariadenia.

Vymazanie stálej pamäte

Vykonaním nasledovných krokov vymažete individuálne nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, bezpečnostné nastavenia a zabudované riešenia:

1. Vypnite tlačiareň.
2. Počas zapínania tlačiarne pridržte stlačené **2** a **6** na klávesnici. Tlačidlá uvoľnite až po zobrazení obrazovky s priebehovou lištou.

Tlačiareň vykoná postupnosť zapínania a následne sa zobrazí ponuka Configuration. Po úplnom zapnutí tlačiarne sa na displeji tlačiarne zobrazí zoznam funkcií namiesto štandardných ikon hlavnej obrazovky.

3. Stlačte **Wipe All Settings**.

Počas tohto procesu sa tlačiareň niekoľkokrát reštartuje.

Poznámka: Možnosť Wipe All Settings bezpečne odstráni z pamäte tlačiarne nastavenia zariadenia, riešenia, úlohy a heslá.

4. Stlačte **Back >Exit Config Menu**.

Tlačiareň sa reštartuje a potom obnoví štandardný prevádzkový režim.

Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

Poznámka: Nie všetky tlačiarne disponujú nainštalovaným pevným diskom.

Konfigurácia čistenia disku (Disk Wiping) v ponukách tlačiarne vám umožňuje odstrániť zostávajúci dôverný materiál ponechaný tlačovými úlohami bezpečným prepísaním súborov, ktoré boli označené na vymazanie.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Vypnite tlačiareň.
2. Počas zapínania tlačiarne pridržte stlačené **2** a **6**. Tlačidlá uvoľnite až po zobrazení obrazovky s priebehovou lištou.

Tlačiareň vykoná postupnosť zapínania a následne sa zobrazí ponuka Configuration. Po úplnom zapnutí tlačiarne sa na dotykovom displeji zobrazí zoznam funkcií.

3. Stlačte **Wipe Disk** a potom stlačte jedno z nasledovného:

- **Wipe disk (fast) (Čistenie disku (Rýchle))**—Umožňuje prepísať celý disk nulami v jednom prechode.
- **Wipe disk (secure) (Čistenie disku (Bezpečné))**—Umožňuje niekoľkonásobne prepísať pevný disk tlačiarne náhodnými bitovými obrazcami, za ktorými nasleduje overovací prechod. Bezpečné prepísanie je kompatibilné so štandardom DoD 5220.22-M pre bezpečné vymazanie údajov z pevného disku. Vysoko dôverné informácie by mali byť čistené pomocou tejto metódy.

4. Stlačením **Yes** pokračujte v čistení disku.

Poznámky:

- Stavová lišta znázorňuje napredovanie úlohy čistenia disku.

- Čistenie disku môže trvať niekoľko minút až viac než hodinu, pričom počas tohto času nebude tlačiareň dostupná pre ostatné užívateľské úlohy.

5. Stlačte **Back >Exit Config Menu**.

Tlačiareň sa reštartuje a potom obnoví štandardný prevádzkový režim.

Konfigurácia šifrovania pevného disku tlačiarne pomocou zabudovaného web servera

Aktivácia šifrovania pevného disku pomáha predchádzať strate citlivých údajov v prípade krádeže vašej tlačiarne alebo pevného disku.

Poznámka: Nie všetky tlačiarne disponujú nainštalovaným pevným diskom.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Security >Disk Encryption**.

Poznámka: Položka Disk Encryption sa v ponuke Security Menu zobrazí iba pri nainštalovanom a bezchybovom pevnom disku tlačiarne.

3. V ponuke Disk Encryption zvolte **Enable**.

Poznámky:

- Aktivácia šifrovania disku vymaže obsah pevného disku tlačiarne.
- Šifrovanie disku môže trvať niekoľko minút až viac než hodinu, pričom počas tohto času nebude tlačiareň dostupná pre ostatné užívateľské úlohy.

4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Vypnite tlačiareň.

2. Počas zapínania tlačiarne pridržte stlačené **2** a **6**. Tlačidlá uvoľnite až po zobrazení obrazovky s priebehovou lištou.

Tlačiareň vykoná postupnosť zapínania a následne sa zobrazí ponuka Configuration. Po úplnom zapnutí tlačiarne sa na displeji tlačiarne zobrazí zoznam funkcií.

3. Stlačte **Disk Encryption >Enable**.

Poznámka: Aktivácia šifrovania disku vymaže obsah pevného disku tlačiarne.

4. Stlačením **Yes** pokračujte v čistení disku.

Poznámky:

- Tlačiareň počas postupu šifrovania nevypínajte. V opačnom prípade môže dôjsť k strate údajov.
- Šifrovanie disku môže trvať niekoľko minút až viac než hodinu, pričom počas tohto času nebude tlačiareň dostupná pre ostatné užívateľské úlohy.
- Stavová lišta znázorňuje napredovanie úlohy čistenia disku. Po zašifrovaní pevného disku tlačiareň obnoví obrazovku Enable/Disable.

5. Stlačte **Back >Exit Config Menu**.

Tlačiareň sa reštartuje a potom obnoví štandardný prevádzkový režim.

Vyhľadanie bezpečnostných informácií o tlačiarni

Vo vysoko zabezpečených prostrediach môže byť nevyhnutné vykonať ďalšie kroky kvôli uisteniu sa, že sa k dôverným údajom uloženým v tlačiarni nedokážu dostať neoprávnené osoby. Podrobnosti sú uvedené na [web stránke spoločnosti Lexmark týkajúcej sa bezpečnosti](#).

Ďalšie informácie sú uvedené tiež v *administrátorskej príručke zabudovaného web servera (Embedded Web Server Administrator's Guide)*:

1. Prejdite na <http://support.lexmark.com> a kliknite na **SELECT YOUR PRODUCT**.
2. V časti „Search by Product Category“ prejdite na **Software and Solutions >Other Applications**.
3. Kliknite na záložku **Manuals** a vyberte *Embedded Web Server Administrator's Guide*.

7—Pokyny k papieru a špeciálnym médiám

Používanie špeciálnych médií

Rady k používaniu štítkov

Štítok je ťažké médium s jednoduchým ohybom. Mnoho jeho variabilných vlastností, akými sú napr. zloženie vlhkosti, hrúbka a štruktúra môžu výrazne ovplyvniť kvalitu tlače. Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky štítkov, ktoré sa chystáte používať s touto tlačiarňou.

Pri tlači na štítky:

- Uistite sa, že je Paper Type nastavené na Card Stock.
- Zvoľte príslušné nastavenie Paper Texture.
- Predtlač, perforácia a záhyby môžu značne ovplyvniť kvalitu tlače a môžu spôsobiť zaseknutie média alebo iné problémy s manipuláciou médií.
- U výrobcu alebo dodávateľa skontrolujte, či štítky dokážu odolať teplotám až 240 °C bez vypúšťania škodlivých emisií.
- Nepoužívajte predtlačené štítky obsahujúce chemikálie, ktoré môžu znečistiť tlačiareň. Predtlač vytvára polotekuté a prchavé čistočky v tlačiarňi.
- Odporúča sa používať štítky s krátkym vláknom.

Rady k používaniu obálok

Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky obálok, ktoré sa chystáte používať s touto tlačiarňou.

- Používajte obálky navrhnuté výslovne pre laserové tlačiarne. U výrobcu alebo dodávateľa skontrolujte, či obálky dokážu odolať teplotám až 230°C bez zapečatenia, prehnaneho zvlnenia, krčenia, vypúšťania škodlivých emisií.
- Pre čo najlepší výkon používajte obálky vyrobené z papiera s gramážou 90 g/m² alebo s obsahom bavlny 25 %. Žiadne bavlnené obálky nesmú presiahnuť gramáž 70 g/m².
- Používajte iba nové obálky z nepoškodeného balenia.
- Pre čo najlepší výkon a za účelom minimalizácie zasekávania papiera nepoužívajte obálky, ktoré:
 - sú prehnane zvlnené,
 - sú zlepené dohromady, alebo sú nejakým spôsobom poškodené,
 - obsahujú okienka, diery, perforácie, vystrihnuté časti alebo reliéf,
 - obsahujú kovové spony, šnúrky alebo iné kovové časti,
 - majú drážkový dizajn,
 - majú nalepenú poštovú známku,

- majú akékoľvek odkryté lepiace plochy, keď je záklopka zalepená alebo zatvorená,
 - majú ohnuté rohy,
 - majú hrubú, vlnitú alebo rebrovanú povrchovú úpravu.
- Za účelom nastavenia šírky obálky upravte vodiacu lištu šírky.
- Poznámka:** Kombinácia vysokej vlhkosti (cez 60 %) a vysokej teploty v tlačiarňi môže spôsobiť zalepenie obálky.

Rady k používaniu nálepiek

Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky nálepiek.

Poznámka: Používajte iba hárky s papierovými nálepkami. Vinylové, farmaceutické a obojstranné nálepky nie sú podporované.

Podrobné informácie ohľadom tlače, charakteristikách a dizajne nálepiek je možné nájsť v príručke *Card Stock & Label Guide* dostupnej na <http://support.lexmark.com>.

Pri tlači na nálepky:

- Používajte nálepky navrhnuté výslovne pre laserové tlačiarne. U výrobcu alebo dodávateľa skontrolujte, či:
 - Nálepky odolajú teplotám až 240 °C bez zapečatenia, prehnaného zvlnenia, krčenia alebo vypúšťania škodlivých emisií.
 - Lepidlo na nálepkách, predná strana (strana tlače) a povrchová úprava musia odolávať tlaku 25 psi (172 kPa) bez lámania, vytekania okolo okrajov, alebo vypúšťania škodlivých emisií.
- Nepoužívajte listy s nálepkami, ktoré sú zložené z hladkého povrchového materiálu.
- Používajte hárky s plne obsiahnutými štítkami. Čiastočné listy môžu spôsobiť odlepovanie nálepiek počas tlače, čo môže mať za následok zaseknutie papiera. Čiastočné listy rovnako znečisťujú tlačiareň a zásobník lepidlom, čo môže mať za následok porušenie záručných podmienok k používaniu tlačiarne a zásobníka tonera.
- Nepoužívajte nálepky s odkrytými lepiacimi časťami.
- Netlačte v rozsahu 1 mm od okraja nálepky, perforácie ani medzi výrezy nálepky.
- Nepoužívajte listy s nálepkami, ktoré majú lepidlo až po okraj listu. Zónová povrchová úprava lepidla by mala byť aspoň 1 mm od okraja. Zloženie lepidla znečisťuje tlačiareň a mohli by sa porušiť záručné podmienky.
- Ak nie je možné vykonať zónovú povrchovú úpravu, odstráňte pásik o dĺžke 2 mm na prednej a riadiacej hrane a použite nerozpúšťavé lepidlo.
- Odporúča sa orientácia na výšku, najmä pri tlači čiarových kódov.

Rady k používaniu hlavičkového papiera

- Používajte hlavičkový papier navrhnutý výslovne pre laserové/LED tlačiarne.
- Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky hlavičkového papiera.

- Pred vkladáním hlavičkového papiera prefúknite, poohýbajte a vyrovnajte stoh papiera, aby ste predišli vzájomnému zlepeniu listov.
- Orientácia strán pri tlači na hlavičkový papier je dôležitá. Informácie o vkladaní hlavičkového papiera sú uvedené v častiach:
 - [Naplnenie zásobníkov](#)
 - [Naplnenie viacúčelového zásobníka](#)

Rady k používaniu priehľadných fólií

- Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky priehľadných fólií, ktoré sú vhodné pre túto tlačiareň.
- Priehľadné fólie podávajte zo štandardného zásobníka alebo viacúčelového podávača.
- Používajte priehľadné fólie navrhnuté výhradne pre použitie v laserových tlačiarnach. Priehľadné fólie musia odolať teplotám až 185 °C bez rozpúšťania, strácania farieb, posúvania alebo uvoľňovania škodlivých emisií.

Poznámka: Ak je v ponuke Paper nastavená gramáž priehľadných fólií na Heavy a textúra priehľadných fólií na Rough, tak na priehľadné fólie je možné tlačiť pri teplote až 195 °C.

- Kvôli predchádzaniu problémov s kvalitou tlače sa vyhýbajte odtlačkom prstov na priehľadných fóliách.
- Pred vkladáním priehľadných fólií prefúknite, poohýbajte a vyrovnajte stoh, aby ste predišli vzájomnému zlepeniu listov.

Pokyny k papieru

Výberom správneho papiera alebo špeciálnych médií sa redukujú problémy s tlačou. Pre čo najlepšiu kvalitu tlače otestujte ešte pred zakúpením väčšieho množstva vzorku papiera alebo špeciálnych médií.

Technické údaje o papieri

Nasledovné charakteristiky papiera ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť tlače. Pri prehodnocovaní skladu papiera je potrebné tieto pravidlá brať do úvahy.

Gramáž

Štandardné zásobníky tlačiarne dokážu automaticky podávať gramáže kancelárskeho papiera do 90 g/m² s dlhým vláknom. Voliteľné zásobníky tlačiarne dokážu automaticky podávať gramáže kancelárskeho papiera do 120 g/m² s dlhým vláknom. Viacúčelový podávač dokáže automaticky podávať gramáže kancelárskeho papiera do 163 g/m² s dlhým vláknom. Papier ľahší než 60 g/m² nemusí byť dostatočne pevný pre správne podávanie, čo môže spôsobovať zasekávanie papiera. Pre najlepší výkon používajte kancelársky papier s gramážou 75 g/m² s dlhým vláknom. Za účelom používania papiera menšieho ako je rozmer 182 x 257 mm sa odporúča, aby bola gramáž aspoň 90 g/m² alebo vyššia.

Poznámka: Obojstranná tlač je podporovaná iba pre kancelársky papier s gramážou 60–90-g/m².

Vlnenie

Vlnenie je tendencia média vlniť sa na jeho okrajoch. Nadmerné vlnenie môže spôsobiť problémy s podávaním papiera. Vlnenie môže nastať po prechode papiera tlačiarňou, kde je papier vystavený vysokým teplotám. Skladovanie rozbaleného papiera na horúcich, vlhkých, chladných a suchých miestach, dokonca aj v zásobníkoch, môže prispieť k vlneniu papiera pred samotnou tlačou a môže spôsobiť problémy s podávaním.

Hladkosť

Stupeň hladkosti papiera priamo ovplyvňuje kvalitu tlače. Ak je papier príliš hrubý, toner sa nezapečie do papiera správne, čo má za následok slabú kvalitu tlače. Ak je papier príliš hladký, môže spôsobiť problémy s podávaním papiera alebo kvalitou tlače. Hladkosť papiera musí byť medzi 100 a 300 Sheffieldových bodov; hladkosť medzi 150–250 Sheffieldovými bodmi vytvára najlepšiu kvalitu tlače.

Obsah vlhkosti

Množstvo vlhkosti v papieri ovplyvňuje kvalitu tlače a rovnako aj schopnosť tlačiarne správne podávať papier. Papier ponechajte v jeho pôvodnom obale až do jeho používania. Obmedzí sa tým vystavovanie papiera zmenám vlhkosti, ktoré môžu znížiť jeho charakteristiky.

Papier pripravíte na okolité prostredie jeho uskladnením pri rovnakých okolitých podmienkach, akým je vystavená tlačiareň, na 24–48 hodín pred samotnou tlačou; papier sa tak stabilizuje v nových podmienkach. Čas takéhoto uskladnenia predĺžte na niekoľko dní v prípade, že podmienky transportu papiera sú veľmi odlišné od okolitého prostredia tlačiarne. Hrubý papier môže tiež vyžadovať dlhší čas kvôli hmotnosti materiálu.

Smer vlákien

Vlákno sa vzťahuje na zarovnanie vlákien papiera na liste papiera. Vlákno je buď dlhé, v smere dĺžky papiera, alebo krátke, v smere šírky papiera.

Pre kancelársky papier s gramážou 60–90 g/m² sa odporúča papier s dlhým vláknom.

Zloženie vlákna

Väčšina vysokokvalitného xerografického papiera je vytvoreného z 100% chemicky zvlákneneho dreva. Toto zloženie poskytuje papieru vysoký stupeň stability s menšími problémami podávania papiera a lepšou kvalitou tlače. Papier s vláknami napr. z bavlny má charakteristiky, ktoré môžu spôsobiť znížené zaobchádzanie s papierom.

Nevhodný papier

Nasledovné papiere sa neodporúčajú používať s touto tlačiarňou:

- Chemicky impregnované papiere používané na vytváranie kópií bez indiga, známe tiež ako samoprepisovacie papiere, samoprepisovacie kopírovacie papiere (CCP alebo NCR).
- Predtlačené papiere s chemikáliami, ktoré môžu poškodiť tlačiareň.
- Predtlačené papiere, ktoré sa môžu poškodiť teplotou zapekacieho valca tlačiarne.

- Predtlačené papiere, ktoré vyžadujú registráciu (precízne umiestnenie tlače na strane) väčšiu než +/- 2,5 mm, napr. formuláre OCR (optické rozpoznávanie znakov).

V niektorých prípadoch je možné za účelom úspešnej tlače na takéto formuláre upraviť registráciu pomocou softvéru.

- Kriedový papier (kancelársky papier), syntetický papier, termálny papier.
- Papier s hrubými okrajmi, hrubý alebo ťažký štruktúrovaný papier alebo točený papier.
- Recyklovaný papier, ktorý nevyhovuje norme EN12281:2002 (európska norma).
- Akýkoľvek papier s gramážou menšou než 60 g/m².
- Formuláre alebo papiere s niekoľkými časťami.

Výber papiera

Vkladanie správneho papiera pomáha predchádzať zasekávaniu papiera a zabezpečuje bezproblémovú tlač.

Za účelom predchádzania zasekávaniu papiera a slabej kvalite tlače:

- Vždy používajte nový, nepoškodený papier.
- Pred vložením papiera skontrolujte odporúčaný veľkosť tlače na papier. Tieto informácie sú zvyčajne uvedené na balení papiera.
- *Nepoužívajte* papier, ktorý bol orezaný alebo ostrihnutý ručne.
- *Nemiešajte* navzájom rôzne veľkosti, typy ani gramáže papiera v rovnakom zdroji; takéto kombinácie majú za následok zaseknutie papiera.
- *Nepoužívajte* natieraný papier, kým nie je výhradne určený pre elektrografickú tlač.

Výber predtlačených formulárov a hlavičkového papiera

Pri výbere predtlačených formulárov a hlavičkového papiera pre túto tlačiareň sa riadte nasledovnými inštrukciami:

- Používajte papier s dlhým vláknom pre najlepšie výsledky pri papieri s gramážou 60 až 90 g/m².
- Používajte iba formuláre a hlavičkové papiere využívajúce proces ofsetovej alebo gravírovanej tlače.
- Vyhýbajte sa papierom s hrubým alebo príliš textúrovaným povrchom.

Používajte papiere potlačené tepelne odolným atramentom navrhnutým pre používanie so xerografickými kopírkami. Atrament musí odolať teplotám až 230°C bez rozpúšťania alebo uvoľňovania škodlivých emisií. Používajte atrament, ktorý nie je ovplyvnený živicom obsiahnutou v toneri. Okysličené alebo olejové atramenty by mali týmto podmienkam vyhovovať; latexové atramenty nie. V prípade akýchkoľvek pochyb sa obráťte na dodávateľa papiera.

Predtlačený papier, akým je napr. hlavičkový papier, musí odolať teplotám až 230°C bez rozpúšťania alebo uvoľňovania škodlivých emisií.

Používanie recyklovaného papiera a iných kancelárskych papierov

Spoločnosť Lexmark ako environmentálne uvedomelá spoločnosť podporuje používanie recyklovaného kancelárskeho papiera vyrobeného výhradne pre použitie v laserových (elektrofotografických) tlačiarňach.

V roku 1998 predstavila spoločnosť Lexmark vláde USA štúdiu dokazujúcu, že recyklovaný papier vyrobený významnými americkými fabrikami sa podáva rovnako ako nerecyklovaný papier. Nie je však možné vydať jednotné vyhlásenie, že *všetky* recyklované papiere sa budú podávať v poriadku.

Spoločnosť Lexmark neustále testuje svoje tlačiarne s recyklovaným papierom (20–100 % odpadu po spotrebiteľovi) a rozmanitosť testovacieho papiera z celého sveta prostredníctvom komorných testov pre odlišné teplotné a vlhkosťové podmienky. Spoločnosť Lexmark nenašla žiadny dôvod na odhovárание od používania dnešných recyklovaných kancelárskych papierov, ale pre recyklovaný papier platia všeobecne nasledovné charakteristické pravidlá.

- Nízky obsah vlhkosti (4–5 %).
- Vhodná hladkosť (100–200 Sheffieldových jednotiek, alebo 140–350 Bendtsenových jednotiek pre Európu).

Poznámka: Niektoré omnoho hladšie papiere (napr. laserové papiere Premium s gramážou 90 g/m², 50–90 Sheffieldových jednotiek) a omnoho hrubšie papiere (napr. bavlnené papiere Premium, 200–300 Sheffieldových jednotiek) sú skonštruované tak, aby pracovali veľmi dobre v laserových tlačiarnach aj napriek štruktúre povrchu. Pred používaním takýchto typov papiera sa obráťte na dodávateľa papiera.

- Vhodný koeficient trenia list-na-list (0,4–0,6).
- Dostatočná odolnosť ohýbania v smere podávania.

Recyklovaný papier, papier nižšej gramáže (<60 g/m²) a/alebo menšej hrúbky (<0,1 mm) a papier, ktorý je rezaný na krátke vlákno pre tlačiarne s podávaním papiera na výšku (alebo krátky okraj), môžu mať menšiu odolnosť ohybu než je požadovaná pre spoľahlivé podávanie papiera. Pred používaním takýchto typov papiera pri laserovej (elektrofotografickej) tlači sa obráťte na dodávateľa papiera. Zapamätajte si, že tieto pokyny sú len všeobecné pokyny, a že aj papier vyhovujúci týmto pokynom môže spôsobovať problémy s podávaním papiera v ktorejkoľvek laserovej tlačiarni (napr. ak sa papier nadmerne vlní pri bežných podmienkach tlače).

Skladovanie papiera

Nasledovné pokyny k uskladneniu papiera používajte za účelom predchádzania zasekávaniu papiera a slabej kvalite tlače:

- Pre čo najlepšie výsledky skladujte papier pri teplote približne 21 °C a relatívnej vlhkosti 40 %. Väčšina výrobcov nálepiek odporúčajú tlač pri teplote v rozsahu 18–24 °C s relatívnou vlhkosťou medzi 40 a 60 %.
- Krabice s papierom skladujte na palete alebo v polici, a nie priamo na podlahe.
- Skladujte jednotlivé balenia papiera na rovnom povrchu.
- Na vrchnú stranu balenia papiera nič nepokladajte.
- Papier vyberajte z krabice alebo balenia iba v prípade, že ste pripravený na jeho vloženie do tlačiarne. Krabica a balenie pomáhajú udržiavať papier čistý, suchý a rovný.

Podporované veľkosti, typy a gramáže papiera

Podporované veľkosti papiera

Poznámka: Pre veľkosť papiera, ktorá nie je uvedená v zozname, použite papier najbližší k väčšej veľkosti uvedeného papiera. Podrobnosti o štítkoch a nálepkách sú uvedené v príručke *Card Stock & Label Guide*.

MS510 a MS610 Series - Návod na použitie

Veľkosť papiera	Štandardný zásobník	Voliteľný 250-alebo 550-listový zásobník	Viacúčelový podávač	Duplexný režim
A4 210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm	✓	X	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm	✓	✓	✓	X
Letter 216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexico)¹ 216 x 340 mm	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm	✓	✓	✓	X
Universal² 76,2 x 127 mm až 216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓
7 3/4 Envelope (Monarch) 98 x 191 mm	X	X	✓	X

Veľkosť papiera	Štandardný zásobník	Voliteľný 250- alebo 550-listový zásobník	Viacúčelový podávač	Duplexný režim
9 Envelope 98 x 225 mm	X	X	✓	X
10 Envelope 105 x 241 mm	X	X	✓	X
DL Envelope 110 x 220 mm	X	X	✓	X
C5 Envelope 162 x 229 mm	X	X	✓	X
B5 Envelope 176 x 250 mm	X	X	✓	X
Other Envelope 229 x 356 mm	X	X	✓	X
¹ Tieto formáty nastavenia veľkosti naformátujú stranu na 216 x 356 mm, pokiaľ nie je veľkosť špecifikovaná softvérovou aplikáciou. ² Veľkosť Universal je podporovaná iba v štandardnom zásobníku, ak je veľkosť papiera aspoň 105 x 148 mm. Veľkosť Universal je podporovaná iba vo voliteľnom 250- alebo 550-listovom zásobníku, ak je veľkosť papiera aspoň 148 x 210 mm. Veľkosť Universal je podporovaná iba v duplexnom režime, ak je šírka aspoň 210 mm a dĺžka aspoň 279 mm. Najmenšia podporovaná veľkosť Universal je podporovaná iba vo viacúčelovom podávači.				

Podporované typy papiera a gramáže

Štandardný zásobník podporuje papier s gramážou 60–90 g/m². Voliteľný zásobník podporuje papier s gramážou 60–120 g/m². Viacúčelový podávač podporuje papier s gramážou 60–163 g/m².

Typ papiera	250- alebo 550-listový zásobník	Viacúčelový podávač	Duplexný režim
Obyčajný papier	✓	✓	✓
Štítky	X	✓	X
Priehľadné fólie	✓	✓	X

Typ papiera	250- alebo 550-listový zásobník	Viacúčelový podávač	Duplexný režim
Recyklovaný	✓	✓	✓
Lesklý papier	X	X	X
Papierové nálepky ¹	✓	✓	X
Vinylové nálepky	X	X	X
Kancelársky ²	✓	✓	✓
Obálka	X	✓	X
Hrubá obálka	X	✓	X
Hlavičkový	✓	✓	✓
Predtlačený	✓	✓	✓
Farebný papier	✓	✓	✓
Ľahký papier	✓	✓	✓
Ťažký papier ²	✓	✓	✓
Drsný/Bavlnený	✓	✓	X
¹ Jednostranové papierové nálepky pre laserové tlačiarne sú podporované pre občasné používanie. Odporúča sa tlačiť maximálne 20 strán papierových nálepiek mesačne. Vinylové, farmaceutické a obojstranné nálepky nie sú podporované. ² Kancelársky a ťažký papier je podporovaný v duplexnom režime do gramáže 90 g/m².			

8—Ponuky tlačiarne

Zoznam ponúk

Paper Menu	Reports	Network/Ports
Default Source	Menu Settings Page	Active NIC
Paper Size/Type	Device Statistics	Standard Network ³
Configure MP	Network Setup Page ²	Reports
Substitute Size	Profiles List	Network Card
Paper Texture	Print Fonts	TCP/IP
Paper Weight	Print Directory	IPv6
Paper Loading	Print Demo	Wireless
Custom Types	Asset Report	AppleTalk
Custom Names ¹		Standard USB
Universal Setup		Parallel ⁴
		SMTP Setup

Security	Settings	Help
Miscellaneous Security Settings ⁴	General Settings	Print All Guides
Confidential Print	Flash Drive Menu ⁴	Print Quality
Disk Wiping ⁴	Print Settings	Media Guide
Security Audit Log		Print Defects Guide
Set Date and Time		Menu Map
		Information Guide
		Connection Guide
		Moving Guide
		Supplies Guide

¹ Táto ponuka sa zobrazí iba pre modely tlačiarň s dotykovým displejom.

² V závislosti od nastavenia tlačiarne sa táto položka ponuky zobrazí ako Network Setup Page alebo Network [x] Setup Page.

³ V závislosti od nastavenia tlačiarne sa táto položka ponuky zobrazí ako Standard Network alebo Network [x].

⁴ Táto funkcia je podporovaná iba pri zvolených modeloch tlačiarň.

Ponuka Paper

Ponuka Default Source

Použite	Pre
Default Source Tray [x] MP Feeder Manual Paper Manual Envelope	Nastavenie predvoleného zdroja papiera pre všetky tlačové úlohy. Poznámky: • Tray 1 (štandardný zásobník) je predvolené nastavenie od výroby. • V ponuke Paper nastavte Configure MP na „Cassette“ za účelom zobrazenia položky MP Feeder ako nastavenia ponuky. • Ak dva zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a typu a majú rovnaké nastavenia, tak sa tieto zásobníky automaticky prepoja. Po vyprázdnení jedného zásobníka tlačová úloha pokračuje v používaní prepojeného zásobníka.

Ponuka Paper Size/Type

Použite	Pre
Tray [x] Size A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Nastavenie veľkosti papiera vloženého v každom zásobníku. Poznámky: - Letter je predvolené nastavenie od výroby pre USA. A4 je predvolené medzinárodné nastavenie od výroby. - Ak dva zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a typu a majú rovnaké nastavenia, tak sa tieto zásobníky automaticky prepoja. Po vyprázdnení jedného zásobníka tlačová úloha pokračuje v používaní prepojeného zásobníka. - Veľkosť papiera A6 je podporovaná iba Zásobníku 1 a vo viacúčelovom podávači.
Tray [x] Type Plain Paper Transparency Recycled Labels Bond Letterhead Preprinted Colored Paper Light Paper Heavy Paper Rough/Cotton Custom Type [x]	Nastavenie typu papiera vloženého v každom zásobníku. Poznámky: - Plain Paper (obyčajný papier) je predvolené nastavenie od výroby pre Zásobník 1. Custom Type [x] je predvolené nastavenie od výroby pre všetky ostatné zásobníky. - V prípade dostupnosti sa namiesto Custom Type [x] zobrazí užívateľom definovaný názov. - Pomocou tejto ponuky nakonfigurujte automatické prepojenie zásobníkov.

Použité	Pre
MP Feeder Size A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope	Nastavenie veľkosti papiera vloženého vo viacúčelovom podávači. Poznámky: - Letter je predvolené nastavenie od výroby pre USA. A4 je predvolené medzinárodné nastavenie od výroby. - V ponuke Paper nastavte Configure MP na „Cassette“ za účelom zobrazenia položky MP Feeder Size ako nastavenia ponuky. - Viacúčelový podávač automaticky nezisťuje veľkosť papiera. Dbajte na to, aby ste nastavili hodnotu veľkosti papiera.
MP Feeder Type Plain Paper Card Stock Transparency Recycled Labels Bond Envelope Rough Envelope Letterhead Preprinted Colored Paper Light Paper Heavy Paper Rough/Cotton Custom Type [x]	Nastavenie typu papiera vloženého vo viacúčelovom podávači. Poznámky: - Plain Paper (obyčajný papier) je predvolené nastavenie od výroby. - V ponuke Paper nastavte Configure MP na „Cassette“ za účelom zobrazenia položky MP Feeder Type ako nastavenia ponuky.

Použité	Pre
Manual Paper Size A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Nastavenie veľkosti práve manuálne vkladaneho papiera. Poznámka: Letter je predvolené nastavenie od výroby pre USA. A4 je predvolené medzinárodné nastavenie od výroby.
Manual Paper Type Plain Paper Card Stock Transparency Recycled Labels Bond Letterhead Preprinted Colored Paper Light Paper Heavy Paper Rough/Cotton Custom Type [x]	Nastavenie typu práve manuálne vkladaneho papiera. Poznámky: • Plain Paper (obyčajný papier) je predvolené nastavenie od výroby. • V ponuke Paper nastavte Configure MP na „Manual“ za účelom zobrazenia položky Manual Paper Type ako ponuky.
Manual Envelope Size 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope	Nastavenie veľkosti práve manuálne vkladanej obálky. Poznámka: 10 Envelope je predvolené nastavenie od výroby pre USA. DL Envelope je predvolené medzinárodné nastavenie od výroby.

Použite	Pre
Manual Envelope Type Envelope Rough Envelope Custom Type [x]	Nastavenie typu práve manuálne vkladanej obálky. Poznámka: Envelope (obálka) je predvolené nastavenie od výroby.
Poznámka: V tejto ponuke sa zobrazia iba nainštalované zásobníky a podávače.	

Ponuka Configure MP

Použite	Pre
Configure MP Cassette Manual First	Určuje, kedy tlačiareň volí tlačiareň z viacúčelového podávača. Poznámky: - Cassette je predvolené nastavenie. Nastavenie Cassette nakonfiguruje viacúčelový podávač ako automatický zdroj papiera. - Pri zvolení Manual je možné viacúčelový podávač používať iba pre manuálne podávanie tlačových úloh. - First nakonfiguruje viacúčelový podávač ako primárny zdroj papiera.

Ponuka Substitute Size

Použite	Pre
Substitute Size Off Statement/A5 Letter/A4 All Listed	Nahradzuje určenú veľkosť papiera, ak nie je požadovaná veľkosť papiera dostupná. Poznámky: - All Listed je predvolené nastavenie od výroby. Povolené sú všetky dostupné náhrady. - Nastavenie Off znamená, že nie sú povolené žiadne náhrady veľkosti. - Nastavenie náhrady umožňuje vytlačiť úlohu bez zobrazenia hlásenia Change Paper.

Ponuka Paper Texture

Použite	Pre
Plain Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého obyčajného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Card Stock Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vložených štítkov. Poznámky: • Normal je predvolené nastavenie od výroby. • Možnosti sa zobrazia iba vtedy, ak sú podporované štítky.
Transparency Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vložených priehľadných fólií. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Recycled Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého recyklovaného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Labels Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vložených nálepiek. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Bond Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého kancelárskeho papiera. Poznámka: Rough je predvolené nastavenie od výroby.
Envelope Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vložených obálok. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Rough Envelope Texture Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vložených tvrdých obálok.

Použité	Pre
Letterhead Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého hlavičkového papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Preprinted Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého predtlačeného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Colored Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého farebného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Light Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Heavy Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Rough/Cotton Texture Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého bavlneného papiera.
Custom [x] Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vloženého užívateľského papiera. Poznámky: • Normal je predvolené nastavenie od výroby. • Možnosti sa zobrazia iba vtedy, ak je podporovaný užívateľský typ.

Ponuka Paper Weight

Použite	Pre
Plain Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého obyčajného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Card Stock Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vložených štítkov. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Transparency Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vložených priehľadných fólií. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Recycled Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého recyklovaného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Labels Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vložených nálepiek. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Bond Weight Light Normal Heavy	Špecifikácia relatívnej gramáže vloženého kancelárskeho papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Envelope Weight Light Normal Heavy	Špecifikácia relatívnej gramáže vložených obálok. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.

Použité	Pre
Rough Envelope Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vložených hrubých obálok. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Letterhead Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého hlavičkového papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Preprinted Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého predtlačeného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Colored Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého farebného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Light Weight Light	Špecifikácia, že gramáž vloženého papiera je ľahká.
Heavy Weight Heavy	Špecifikácia, že gramáž vloženého papiera je ťažká.
Cotton/Rough Weight Light Normal Heavy	Špecifikácia relatívnej gramáže vloženého bavlneného alebo tvrdého papiera. Poznámka: Heavy je predvolené nastavenie od výroby.
Custom [x] Weight Light Normal Heavy	Špecifikácia relatívnej gramáže vloženého užívateľského papiera. Poznámky: • Normal je predvolené nastavenie od výroby. • Nastavenia sa zobrazia iba vtedy, ak je podporovaný užívateľský papier.

Ponuka Paper Loading

Použité	Pre
Recycled Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Recycled ako typ papiera.
Bond Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Bond ako typ papiera.
Letterhead Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Letterhead ako typ papiera.
Preprinted Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Preprinted ako typ papiera.
Colored Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Colored ako typ papiera.
Light Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Light ako typ papiera.
Heavy Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Heavy ako typ papiera.
Custom [x] Loading Duplex Off	Nastavenie, či sa 2-stranná tlač vyskytne pre všetky úlohy, ktoré špecifikujú Custom [x] ako typ papiera. Poznámka: Custom [x] Loading je k dispozícii iba vtedy, ak je podporovaný užívateľský typ.
Poznámky: - Duplex nastaví obojstrannú tlač ako predvolenú pre všetky tlačové úlohy, pokiaľ nie je jednostranná tlač nastavená v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. - Ak je zvolené Duplex, všetky tlačové úlohy sa odosielaajú cez duplexnú jednotku, vrátane 1-stranných úloh. - Off je predvolené nastavenie od výroby pre všetky ponuky.	

Ponuka Custom Types

Použite	Pre
Custom Type [x] Paper Card Stock Transparency Rough/Cotton Labels Envelope	Priradenie typu papiera alebo špeciálneho média k predvolenému názvu Custom Type [x] alebo k užívateľom definovanému názvu, ktorý bol vytvorený na zabudovanom web serveri v MarkVision™ Professional. Namiesto Custom Type [x] sa zobrazí užívateľom definovaný názov. Poznámky: - Paper je predvolené nastavenie od výroby pre Custom Type [x]. - Užívateľský typ média musí byť podporované zvoleným zásobníkom alebo podávačom za účelom tlače z tohto zdroja.
Recycled Paper Card Stock Transparency Rough/Cotton Labels Envelope Cotton	Nastavenie typu papiera pri zvolení nastavenia Recycled v ostatných ponukách. Poznámky: - Paper je predvolené nastavenie od výroby. - Recyklovaný papier musí byť podporovaný zvoleným zásobníkom alebo podávačom za účelom tlače z tohto zdroja.

Ponuka Custom Names

Použite	Pre
Custom Name [x]	Určenie užívateľského názvu pre typ papiera. Tento názov nahradí názov Custom Type [x] v ponukách tlačiarne. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí iba pre modely tlačiarní s dotykovým displejom.

Ponuka Universal Setup

Použité	Pre
Units of Measure Inches Millimeters	Identifikácia merných jednotiek. Poznámky: - Nastavenie Inches (palce) je predvolené nastavenie pre USA. - Millimeters (milimetre) je medzinárodné predvolené nastavenie.
Portrait Width 3–8.5 inches 76–216 mm	Nastavenie šírky portréту. Poznámky: - Ak šírka presahuje maximum, tlačiareň použije maximálnu povolenú hodnotu. 8,5 in (palce) je predvolené nastavenie pre USA. Šírku je možné zvyšovať v krokoch po 0,01 palca. 216 mm je medzinárodné predvolené nastavenie. Šírku je možné zvyšovať v krokoch po 1 mm.
Portrait Height 3–14.17 inches 76–360 mm	Nastavenie výšky portréту. Poznámky: - Ak výška presahuje maximum, tlačiareň použije maximálnu povolenú výšku. 14 in (palce) je predvolené nastavenie pre USA. Výšku je možné zvyšovať v krokoch po 0,01 palca. 356 mm je medzinárodné predvolené nastavenie. Výšku je možné zvyšovať v krokoch po 1 mm.
Feed Direction Short Edge Long Edge	Nastavenie smeru podávania, ak sa papier môže podávať ľubovoľným smerom. Poznámky: - Short Edge je predvolené nastavenie od výroby. - Long Edge sa zobrazí iba v prípade, že je dlhší okraj kratší než maximálna šírka podporovaná zásobníkom.

Ponuka Reports

Ponuka Reports

Použité	Pre
Menu Settings Page	Tlač reportu s informáciami o papieri vloženom v zásobníkoch, nainštalovanej pamäti, celkovom počte strán, výstražných hláseniach, odmlkách, jazyku ovládacieho panela tlačiarne, adrese TCP/IP, stave spotrebného materiálu, stave sieťového pripojenia a iných informáciách.
Device Statistics	Tlač reportu so štatistikami tlačiarne, akými sú napr. informácie o spotrebnom materiáli a podrobnosti o vytlačených stranách.
Network Setup Page	Tlač reportu s informáciami o aktuálnych sieťových nastaveniach, akými sú napr. informácie o adrese TCP/IP. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí iba pre sieťové alebo tlačiarne pripojené k tlačovým serverom.
Profiles List	Tlač zoznamu profilov uložených v tlačiarňi. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je aktivované LDSS.
Print Fonts PCL Fonts PostScript Fonts	Tlač reportu všetkých fontov dostupných pre jazyk tlačiarne práve nastavený v tlačiarňi. Poznámka: Pre emuláciu PCL a PostScript je k dispozícii samostatný zoznam.
Print Directory	Tlač zoznamu všetkých prostriedkov uložených na voliteľnej pamäťovej karte Flash alebo pevnom disku tlačiarne. Poznámky: • Job Buffer Size musí byť nastavené na 100%. • Voliteľná pamäť Flash alebo pevný disk musia byť nainštalované a fungovať správne. • Táto položka ponuky sa zobrazí iba vtedy, ak je nainštalovaný disk Flash alebo prídavný disk.
Asset Report	Tlač reportu s informáciami o prostriedkoch tlačiarne, akými sú napríklad sériové číslo a modelové označenie.

Ponuka Network/Ports

Ponuka Active NIC

Použité	Pre
Active NIC Auto [zoznam dostupných sieťových kariet]	Poznámky: • Auto je predvolené nastavenie od výroby. • Táto ponuka je dostupná iba v prípade, že je nainštalovaná voliteľná sieťová karta.

Ponuky Standard Network alebo Network [x]

Poznámka: V tejto ponuke sa zobrazia iba aktívne porty. Všetky neaktívne porty sa vynechajú.

Použité	Pre
PCL SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PCL vtedy, keď to tlačová úloha vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje. Tlačiareň využíva emuláciu PostScript, ak je PS SmartSwitch nastavené na On. Využíva predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PS vtedy, keď to tlačová úloha vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje. Tlačiareň využíva emuláciu PCL, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On. Využíva predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode Off Auto	Nastavenie tlačiarne na vykonanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom NPA. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Network Buffer Auto 3KB až [maximálna povolená veľkosť]	Ovládanie vstupnej vyrovnávacej pamäte tlačiarne. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. - Hodnotu je možné meniť v krokoch po 1KB. - Maximálna povolená veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarňach, veľkosti iných prepojovacích vyrovnávacích pamätí a nastavenia Resource Save na On alebo Off. - Za účelom zvýšenia rozsahu maximálnej veľkosti pre Network Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacích pamätí pre paralelné a USB rozhranie. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.

Použite	Pre
Job Buffering Off On Auto	Dočasné uloženie úloh na pevný disk tlačiarne pred tlačou. Táto ponuka sa zobrazí iba vtedy, ak je nainštalovaný naformátovaný disk. Poznámky: • Off je predvolené nastavenie od výroby. • Hodnota On dočasne uloží úlohy na pevný disk tlačiarne. • Nastavenie Auto dočasne uloží tlačové úlohy iba vtedy, ak je tlačiareň zaneprázdnená spracovaním údajov z iného vstupného portu. • Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Mac Binary PS On Off Auto	Nastavenie tlačiarne pre spracovanie binárnych tlačových úloh PostScript. Poznámky: • Auto je predvolené nastavenie od výroby. • Nastavenie Off filtruje tlačové úlohy pomocou štandardného protokolu. • Nastavenie On spracuje surové binárne tlačové úlohy PostScript.
Standard Network Setup ALEBO Network [x] Setup Reports Network Card TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Zobrazenie a nastavenie sieťových nastavení tlačiarne. Poznámka: Ponuka Wireless sa zobrazí iba v prípade, že je tlačiareň pripojená k bezdrôtovej sieti.

Ponuka Reports

Za účelom prístupu k tejto ponuke prejdite na jedno z nasledovného:

- Ponuka **Network/Ports >Networks/Ports >Standard Network >Standard Network Setup >Reports**
- Ponuka **Network/Ports >Networks/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >Reports**

Použite	Pre
Print Setup Page	Tlač reportu s informáciami o aktuálnych sieťových nastaveniach, akými sú napr. informácie o adrese TCP/IP.

Ponuka Network Card

Za účelom prístupu k tejto ponuke prejdite na jedno z nasledovného:

- **Network/Ports >Standard Network >Standard Network Setup >Network Card**
- **Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >Network Card**

Použite	Pre
View Card Status Connected Disconnected	Umožňuje, aby ste sa presvedčili, či je pripojená sieťová karta.
View Card Speed	Zobrazuje rýchlosť momentálne aktívnej sieťovej karty.
Network Address UAA LAA	Umožňuje zobraziť sieťové adresy.
Job Timeout 0–255 seconds	Nastavenie časového intervalu v sekundách, ktorý môže sieťová úloha trvať pred jej zrušením. Poznámky: • 90 sekúnd je predvolené nastavenie od výroby. • Hodnota nastavenia 0 zruší odmlku. • Ak je zvolená hodnota 1–9, nastavenie sa uloží ako 10.

Ponuka TCP/IP

Za účelom prístupu k tejto ponuke prejdite na jedno z nasledovného:

- **Network/Ports >Standard Network >Standard Network Setup >TCP/IP**
- **Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >TCP/IP**

Poznámka: Táto ponuka je dostupná iba pre sieťové tlačiarne alebo tlačiarne pripojené k tlačovým serverom.

Použité	Pre
Set Hostname	Nastavenie hostiteľského názvu. Poznámky: - Toto nastavenie je možné zmeniť iba na zabudovanom web serveri. - Hostiteľský názov je obmedzený na 15 znakov a akceptuje iba znaky US-ASCII, alfanumerické znaky a pomlčku.
IP Address	Umožňuje zobraziť alebo nastaviť aktuálne informácie o TCP/IP adrese. Poznámka: Manuálnym nastavením IP adresy sa nastaví položky Enable DHCP a Enable Auto IP na Off. Rovnako to nastaví Enable BOOTP a Enable RARP na Off v systémoch, ktoré podporujú BOOTP aj RARP.
Netmask	Umožňuje zobraziť alebo nastaviť aktuálne informácie o sieťovej TCP/IP maske.
Gateway	Umožňuje zobraziť alebo nastaviť aktuálne informácie o TCP/IP bráne.
Enable DHCP On Off	Určenie priradenia adresy a parametra DHCP. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
Enable RARP On Off	Určenie nastavenia priradenia adresy RARP. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Táto položka ponuky sa zobrazí iba pre modely tlačiarní s dotykovým displejom.
Enable BOOTP On Off	Určenie nastavenia priradenia adresy BOOTP. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Táto položka ponuky sa zobrazí iba pre modely tlačiarní s dotykovým displejom.
Enable AutoIP Yes No	Určenie nastavenia Zero Configuration Networking. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.
Enable FTP/TFTP Yes No	Aktivovanie zabudovaného FTP servera, ktorý umožňuje prenos súborov do tlačiarne pomocou protokolu File Transfer Protocol. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.

Použité	Pre
Enable HTTP Server Yes No	Aktivovanie zabudovaného web servera (Embedded Web Server). Pri aktivácii je možné tlačiareň monitorovať a spravovať vzdialene pomocou web prehliadača. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.
WINS Server Address	Umožňuje zobraziť alebo zmeniť aktuálne nastavenie adresy WINS servera.
Enable DDNS Yes No	Zobrazenie alebo zmena aktuálneho nastavenia DDNS. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.
Enable mDNS Yes No	Umožňuje zobraziť alebo zmeniť aktuálne nastavenie mDNS servera. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.
DNS Server Address	Zobrazenie alebo zmena aktuálnej adresy DNS servera.
Backup DNS Server Address	Zobrazenie alebo zmena adres záložných DNS serverov.
Backup DNS Server Address 2	
Backup DNS Server Address 3	
Enable HTTPS Yes No	Umožňuje zobraziť alebo zmeniť aktuálne nastavenie HTTPS. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka IPv6

Za účelom prístupu k tejto ponuke prejdite na jedno z nasledovného:

- **Network/Ports >Standard Network >Standard Network Setup >IPv6**
- **Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >IPv6**

Poznámka: Táto ponuka je dostupná iba pre sieťové tlačiarne alebo tlačiarne pripojené k tlačovým serverom.

Použite	Pre
Enable IPv6 On Off	Aktivácia IPv6 (internetový protokol verzie šesť) v tlačiarni. IPv6 využíva väčšie čísla na vytváranie IP adries. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
Auto Configuration On Off	Aktivovanie sieťového adaptéra pre automatický príjem konfiguračných záznamov IPv6 adresy poskytnutých smerovačom. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
Set Hostname [*]	Nastavenie hostiteľského názvu. Poznámka: Hostiteľský názov je obmedzený na 15 znakov a akceptuje iba znaky US-ASCII, alfanumerické znaky a pomlčku.
View Address [*]	Zobrazenie aktuálnych IPv6 adries.
View Router Address [*]	Zobrazenie aktuálnej adresy smerovača.
Enable DHCPv6 On Off	Aktivovanie DHCPv6 v tlačiarni. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
[*] Tieto nastavenia je možné meniť iba pomocou zabudovaného web servera.	

Ponuka Wireless

Poznámka: Táto ponuka je dostupná iba pre modely pripojené k bezdrôtovej sieti.

Za účelom prístupu k tejto ponuke prejdite na jedno z nasledovného:

- **Network/Ports >Standard Network >Standard Network Setup >Wireless**
- **Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >Wireless**

Použite	Pre
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Start Push Button Method Start PIN Method	Zriadenie bezdrôtovej siete a aktivácia sieťovej bezpečnosti. Poznámky: - Metóda Start Push Button Method prepojí tlačiareň s bezdrôtovou sieťou stlačením tlačidiel na tlačiarni aj prístupovom bode (bezdrôtový smerovač) počas stanoveného časového intervalu. - Metóda Start PIN Method prepojí tlačiareň s bezdrôtovou sieťou pomocou kódu PIN na tlačiarni a jeho zadáním do bezdrôtových nastavení prístupového bodu.
Enable/Disable WPS Auto-detection Enable Disable	Automatické zistenie spôsobu pripojenia, ktoré využíva prístupový bod s WPS—Start Push Button Method alebo Start PIN Method. Poznámka: Disable je predvolené nastavenie od výroby.
Network Mode Infrastructure Ad hoc	Umožňuje zvoliť sieťový režim. Poznámky: - Ad hoc je predvolené nastavenie od výroby. Režim Ad hoc konfiguruje tlačiareň pre bezdrôtovú sieť priamo medzi ňou a počítačom. - Režim Infrastructure sprístupní bezdrôtovú sieť tlačiarne prostredníctvom prístupového bodu (access point).
Compatibility 802.11b/g 802.11b/g/n	Nastavenie bezdrôtového štandardu pre bezdrôtovú sieť. Poznámka: 802.11b/g/n je predvolené nastavenie od výroby.
Choose Network	Umožňuje zvoliť dostupnú sieť pre používanie tlačiarňou.
View Signal Quality	Umožňuje zobrazíť silu bezdrôtového pripojenia.
View Security Mode	Umožňuje zobrazíť metódu šifrovania pre bezdrôtové pripojenie.

Ponuka AppleTalk

Poznámka: Táto ponuka je dostupná iba pre modely tlačiarne pripojené ku káblovej sieti, alebo ak je nainštalovaná voliteľná sieťová karta.

Za účelom prístupu k tejto ponuke prejdite na jedno z nasledovného:

- **Network/Ports >Standard Network >Standard Network Setup >AppleTalk**
- **Network/Ports >Network Setup [x] >AppleTalk**

Použite	Pre
Activate Yes No	Aktivovanie alebo deaktivovanie podpory AppleTalk. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.
View Name	Zobrazenie priradeného názvu AppleTalk. Poznámka: Názov je možné zmeniť iba na zabudovanom web serveri.
View Address	Zobrazenie priradenej adresy AppleTalk. Poznámka: Adresu je možné zmeniť iba na zabudovanom web serveri.
Set Zone [zoznam zón dostupných na sieti]	Poskytnutie zoznamu zón AppleTalk dostupných na sieti. Poznámka: Predvolené nastavenie od výroby je predvolená zóna pre sieť. Ak neexistuje predvolená zóna, zóna označená hviezdikou (*) je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Standard USB

Použité	Pre
PCL SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PCL vtedy, keď to tlačová úloha prijatá cez USB port vyžaduje, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje. Tlačiareň využíva emuláciu PostScript, ak je PS SmartSwitch nastavené na On. Využíva predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PS vtedy, keď to tlačová úloha prijatá cez USB port vyžaduje, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje. Tlačiareň využíva emuláciu PCL, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On. Využíva predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode On Off Auto	Nastavenie tlačiarne na vykonanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom NPA. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. Položka Auto nastaví tlačiareň na overenie údajov, zistenie formátu a jeho následného spracovania. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli a následné opustenie ponúk spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.

Použité	Pre
USB Buffer Disabled Auto 3KB až [maximálna povolená veľkosť]	Nastavenie veľkosti vstupnej vyrovnávacej pamäte USB rozhrania. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Disabled vypne ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte. Všetky úlohy už uložené vo vyrovnávacej pamäti sa vytlačia pred obnovením štandardného spracovania. - Hodnotu veľkosti vyrovnávacej USB pamäte je možné meniť v krokoch po 1KB. - Maximálna povolená veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarni, veľkosti iných prepojuvácich vyrovnávacích pamätí a nastavenia Resource Save na On alebo Off. - Za účelom zvýšenia rozsahu maximálnej veľkosti pre USB Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacích pamätí paralelného a sieťového rozhrania. - Zmena tohto nastavenia spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Job Buffering Off On Auto	Dočasné uloženie úloh na pevný disk tlačiarne pred tlačou. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie On dočasne uloží úlohy na pevný disk tlačiarne. - Nastavenie Auto dočasne uloží tlačové úlohy iba vtedy, ak je tlačiareň zaneprázdnená spracovaním údajov z iného vstupného portu. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Mac Binary PS On Off Auto	Nastavenie tlačiarne pre spracovanie binárnych tlačových úloh PostScript. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie On spracuje surové binárne tlačové úlohy PostScript. - Nastavenie Off filtruje tlačové úlohy pomocou štandardného protokolu.
ENA Address yyy.yyy.yyy.yyy	Nastavenie informácií o sieťovej adrese pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, ak je tlačiareň prepojená s externým tlačovým serverom prostredníctvom USB konektora.
ENA Netmask yyy.yyy.yyy.yyy	Nastavenie informácií o sieťovej maske pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, ak je tlačiareň prepojená s externým tlačovým serverom prostredníctvom USB konektora.

Použite	Pre
ENA Gateway yyy.yyy.yyy.yyy	Nastavenie informácií o sieťovej bráne pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, ak je tlačiareň prepojená s externým tlačovým serverom prostredníctvom USB konektora.

Ponuka Parallel [x]

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaná voliteľná karta paralelného rozhrania.

Použité	Pre
PCL SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PCL vtedy, keď to tlačová úloha prijatá cez sériový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje. Tlačiareň využíva emuláciu PostScript, ak je PS SmartSwitch nastavené na On. Využíva predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PS vtedy, keď to tlačová úloha vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje. Tlačiareň využíva emuláciu PCL, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On. Využíva predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode On Off Auto	Nastavenie tlačiarne na vykonanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom NPA. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Parallel Buffer Disabled Auto 3KB až [maximálna povolená veľkosť]	Nastavenie veľkosti vstupnej vyrovnávacej pamäte paralelného rozhrania. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Disabled vypne ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte. Všetky úlohy už uložené vo vyrovnávacej pamäti sa vytlačia pred obnovením štandardného spracovania. - Hodnotu veľkosti vyrovnávacej pamäte paralelného rozhrania je možné meniť v krokoch po 1K. - Maximálna povolená veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarňach, veľkosti iných prepojujúcich vyrovnávacích pamätí a nastavenia Resource Save na On alebo Off. - Za účelom zvýšenia rozsahu maximálnej veľkosti pre Parallel Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacích pamätí USB a sieťového rozhrania. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.

Použité	Pre
Job Buffering Off On Auto	Dočasné uloženie úloh na pevný disk tlačiarne pred tlačou. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Hodnota On dočasne uloží úlohy na pevný disk tlačiarne. - Nastavenie Auto dočasne uloží tlačové úlohy iba vtedy, ak je tlačiareň zaneprázdnená spracovaním údajov z iného vstupného portu. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Advanced Status On Off	Aktivuje obojsmernú komunikáciu prostredníctvom paralelného portu. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Off zruší prekonávanie paralelného portu.
Protocol Standard Fastbytes	Nastavenie protokolu paralelného portu. Poznámky: - Fastbytes je predvolené nastavenie od výroby. Poskytuje kompatibilitu s väčšinou existujúcich paralelných portov a je to odporúčané nastavenie. - Nastavenie Standard sa pokúša vyriešiť komunikačné problémy s paralelným portom.
Honor Init On Off	Nastavenie, či tlačiareň akceptuje požiadavky na inicializáciu hardvéru tlačiarne z počítača. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Počítač vyžiada inicializáciu aktivovaním signálu Init z paralelného portu. Mnoho osobných počítačov aktivuje signál Init pri každom zapnutí tlačiarne.
Parallel Mode 2 On Off	Nastavenie, či sa údaje paralelného portu vzorkujú na nábežnej alebo na zadnej hrane snímacieho impulzu. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.

Použite	Pre
Mac Binary PS On Off Auto	Nastavenie tlačiarne pre spracovanie binárnych tlačových úloh PostScript. Poznámky: • Auto je predvolené nastavenie od výroby. • Nastavenie Off filtruje tlačové úlohy pomocou štandardného protokolu. • Nastavenie On spracuje surové binárne tlačové úlohy PostScript.
ENA Address yyy.yyy.yyy.yyy	Nastavenie informácií o sieťovej adrese pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, ak je tlačiareň prepojená s externým tlačovým serverom prostredníctvom USB konektora.
ENA Netmask yyy.yyy.yyy.yyy	Nastavenie informácií o sieťovej maske pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, ak je tlačiareň prepojená s externým tlačovým serverom prostredníctvom USB konektora.
ENA Gateway yyy.yyy.yyy.yyy	Nastavenie informácií o sieťovej bráne pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, ak je tlačiareň prepojená s externým tlačovým serverom prostredníctvom USB konektora.

Ponuka SMTP Setup

Použite	Pre
Primary SMTP Gateway	Nastavenie informácií o SMTP serveri a porte. Poznámka: 25 je predvolené nastavenie od výroby pre každú položku ponuky SMTP Gateway Port.
Primary SMTP Gateway Port	
Secondary SMTP Gateway	
Secondary SMTP Gateway Port	
SMTP Timeout 5-30	Nastavenie množstva času v sekundách pred zastavením servera o pokúšanie sa odoslať e-mail. Poznámka: 30 sekúnd je predvolené nastavenie od výroby.
Reply Address	Nastavenie adresy pre odpovedanie s max. 128-mi znakmi v e-maili odoslanom tlačiarňou.
Use SSL Disabled Negotiate Required	Nastavenie tlačiarne na používanie SSL pre zvýšenú bezpečnosť pri pripojení k SMTP serveru. Poznámky: - Disabled je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Negotiate rozhodne SMTP server, či sa použije SSL.
SMTP Server Authentication No authentication required Login/Plain CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Nastavenie typu užívateľskej autentifikácie požadovanej pre práva na tlač. Poznámka: „No authentication required“ je predvolené nastavenie od výroby.
Device-Initiated E-mail None Use Device SMTP Credentials	Nastavenie, aké prihlasovacie údaje sa použijú pri komunikácii s SMTP serverom. Niektoré SMTP servery vyžadujú na odoslanie e-mailu prihlasovacie údaje. Poznámky: - None je predvolené nastavenie od výroby pre Device-Initiated E-mail. - Device Userid a Device Password sa používajú na prihlásenie na SMTP server, ak je zvolené Use Device SMTP Credentials.
Device Userid	
Device Password	

Ponuka Security

Ponuka Miscellaneous Security Settings

Použite	Pre
Login Restrictions Login failures* Failure time frame* Lockout time* Panel Login Timeout Remote Login Timeout	Obmedzenie počtu a časového intervalu zlyhaných pokusov o prihlásenie na ovládacom paneli pred zablokovaním <i>všetkých</i> užívateľov. Poznámky: „Login failures“ určuje počet zlyhaných pokusov o prihlásenie pred zablokovaním užívateľov. Rozsah nastavení je 1–10. 3 pokusy sú predvolené nastavenie od výroby. „Failure time frame“ určuje časový interval, počas ktorého sa môžu vykonať zlyhané pokusy o prihlásenie pred zablokovaním užívateľov. Rozsah nastavení je 1-60 sekúnd. 5 minút je predvolené nastavenie od výroby. „Lockout time“ určuje čas, počas ktorého sú užívatelia blokovaní po prekročení obmedzenia zlyhaných pokusov o prihlásenie. Rozsah nastavení je 1-60 sekúnd. 5 minút je predvolené nastavenie od výroby. „Panel Login Timeout“ určuje čas, počas ktorého tlačiareň ostáva nečinná na obrazovke Home pred automatickým odhlásením užívateľa. Rozsah nastavení je 1–900 sekúnd. 3 sekúnd je predvolené nastavenie od výroby. „Remote Login Timeout“ určuje čas, počas ktorého tlačiareň ostáva nečinná pred automatickým odhlásením užívateľa zo vzdialeného rozhrania. Rozsah nastavení je 1–120 sekúnd. 10 minút je predvolené nastavenie od výroby.
Minimum PIN Length 1–16	Nastavenie počtu číslic kódu PIN. Poznámka: 4 je predvolené nastavenie od výroby.
* Tieto ponuky sa zobrazia iba pre modely tlačiarní s dotykovým displejom.	

Ponuka Confidential Print

Použite	Pre
Max Invalid PIN Off 2-10	Obmedzenie počtu zadaní nesprávneho PIN kódu. Poznámky: - Táto položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaný platný pevný disk tlačiarne. - Po dosiahnutí obmedzenia sa úlohy pre dané užívateľské meno a PIN kód vymažú.
Confidential Job Expiration Off 1 hour 4 hours 24 hours 1 week	Obmedzenie časového intervalu, počas ktorého ostáva dôverná tlačová úloha v tlačiarňi pred tým, než sa vymaže. Poznámky: - Ak sa nastavenie Job Expiration zmení počas uloženia dôverných úloh v pamäti RAM tlačiarne, čas vypršania pre také tlačové úlohy sa na novú predvolenú hodnotu nezmení. - Ak sa tlačiareň vypne, všetky dôverné úlohy nachádzajúce sa v pamäti RAM tlačiarne sa vymažú.
Repeat Job Expiration Off 1 hour 4 hours 24 hours 1 week	Nastavenie časového obmedzenia tlačiarne pre uschovanie tlačových úloh.
Verify Job Expiration Off 1 hour 4 hours 24 hours 1 week	Nastavenie časového obmedzenia tlačiarne pre uschovanie tlačových úloh, ktoré vyžadujú overenie.
Reserve Job Expiration Off 1 hour 4 hours 24 hours 1 week	Nastavenie časového obmedzenia tlačiarne pre uschovanie tlačových úloh, ktoré sa tlačia neskôr.
Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.	

Ponuka Security Audit Log

Použite	Pre
Export Log	Umožňuje autorizovanému užívateľovi exportovať audítorský log. Poznámky: • Za účelom exportovania audítorského logu z ovládacieho panela tlačiarne pripojte k tlačiarňi disk Flash. • Audítorský log je možné stiahnuť zo zabudovaného web servera a následne ho uložiť na váš počítač.
Delete Log Delete now Do not delete	Nastavenie, či sa audítorské logy vymazávajú alebo nie. Poznámka: Delete now je predvolené nastavenie od výroby.
Configure Log Enable Audit Yes No Enable Remote Syslog No Yes Remote Syslog Facility 0-23 Severity of events to log 0-7	Nastavenie ako a či sa audítorské logy vytvárajú alebo nie. Poznámky: • Enable Audit určuje, či sú udalosti zaznamenávané do bezpečnostného audítorského audítorského logu a vzdialeného systémového logu. No je predvolené nastavenie od výroby. • Enable Remote Syslog určuje, či sa logy posielajú na vzdialený server. No je predvolené nastavenie od výroby. • Remote Syslog Facility určuje hodnotu používanú na posielanie záznamov na vzdialený server systémových denníkov. 4 je predvolené nastavenie od výroby. • Ak je bezpečnostný audítorský log aktivovaný, tak sa zaznamená hodnota závažnosti každej udalosti. 4 je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Disk Wiping

Čistenie disku (Disk Wiping) vymaže *iba* údaje tlačových úloh, ktoré sa práve *nepoužívajú* súborovým systémom pevného disku tlačiarne. Všetky trvalé údaje na pevnom disku tlačiarne sa zachovávajú, napr. stiahnuté fonty, makrá a pozastavené úlohy.

Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaný platný pevný disk tlačiarne.

Použité	Pre
Wiping Mode Auto	Definuje režim čistenia disku.
Automatic Method Single pass Multiple pass	Označenie celého diskového priestoru používaného predchádzajúcou tlačovou úlohou. Táto metóda nedovoľuje súborovému systému znova použiť tento priestor, kým nebude vyčistený. Poznámky: • „Single pass“ je predvolené nastavenie. • Iba Automatic Wiping umožňuje užívateľom aktivovať čistenie disku bez nutnosti vypnutia tlačiarne na dlhšiu dobu. • Vysoko dôverné informácie by mali byť vyčistené <i>iba</i> pomocou metódy Multiple pass.

Ponuka Set Date and Time

Použite	Pre
Current Date and Time	Zobrazenie aktuálneho nastavenia dátumu a času pre tlačiareň.
Manually Set Date and Time [zadajte dátum/čas]	Zadanie dátumu a času. Poznámky: - Pri modeloch tlačiarní s dotykovým displejom sú dátum a čas nastavené vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM. - Manuálnym nastavením dátumu a času sa nastaví Enable NTP na No. - Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja vám umožní sprievodca nastaviť dátum a čas vo formáte RRRR-MM-DD-HH:MM.
Time Zone [zoznam časových pásiem]	Výber časového pásma. Poznámka: GMT je predvolené nastavenie od výroby pre modely tlačiarní s dotykovým displejom .
Automatically observe DST On Off	Nastavenie tlačiarne na používanie aplikovateľného začiatku a konca letného času (DST) súvisiaceho s nastavením Time Zone tlačiarne. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
Enable NTP On Off	Aktivovanie sieťového protokolu času, ktorý synchronizuje hodiny zariadení na sieti. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie sa vypne, ak manuálne nastavíte dátum a čas.

Ponuka Settings

General Settings

Ponuka General Settings

Použite	Pre
Display Language English Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Russian Polski Greek Magyar Turkce Cesky Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese	Nastavenie jazyka textu zobrazujúceho sa na displeji. Poznámka: Nie všetky jazyky sú dostupné pre všetky tlačiarne a pre tieto jazyky bude pravdepodobne nutné nainštalovať špeciálny hardvér.
Show Supply Estimates Show estimates Do not show estimates	Zobrazenie odhadov spotrebného materiálu na ovládacom paneli tlačiarne, na zabudovanom web serveri, v nastaveniach ponúk a v štatistických reportoch zariadenia.

Použite	Pre
Eco-Mode Off Energy Energy/Paper Paper	Minimalizuje používanie energie, papiera alebo špeciálnych médií. Poznámky: - Pri modeloch tlačiarní s dotykovým displejom stlačte Eco-Mode a vyberte z možností. - Off je predvolené nastavenie od výroby. Nastavenie Off obnoví v tlačiarňi jej predvolené nastavenia od výroby. - Nastavenie Energy minimalizuje energiu využívanú tlačiarňou. - Nastavenie Energy/Paper minimalizuje používanie energie a papiera a špeciálnych médií. - Nastavenie Paper minimalizuje množstvo papiera a špeciálnych médií potrebných pre tlačovú úlohu.
Quiet Mode Off On	Zníženie množstva hluku vytváraného tlačiarňou. Poznámky: - Pri modeloch tlačiarní s dotykovým displejom stlačte Quiet Mode a vyberte z možností. - Off je predvolené nastavenie od výroby. Toto nastavenie podporuje výkonové špecifikácie pre vašu tlačiarne. - Nastavenie On konfiguruje tlačiareň pre čo najmenšiu produkciu hluku. Toto nastavenie sa najviac hodí pre tlač textu a grafiky. - Pre optimálnu tlač dokumentov bohatých na farbu nastavte Quiet Mode na Off. - Výber Photo v ovládači tlačiarne môže deaktivovať Quiet Mode a poskytnúť lepšiu kvalitu tlače a tlač pri plnej rýchlosti.
Run Initial setup Yes No	Pokyn tlačiarne, aby spustila sprievodcu nastavením. Poznámky: - Yes je predvolené nastavenie od výroby. - Po dokončení sprievodcu nastavením zvolením Done na obrazovke Country select sa predvolené nastavenie zmení na No.

Použite	Pre
Keyboard¹ Keyboard Type English Francais Francais Canadien Deutsch Italiano Espanol Greek Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portuguese Russian Polski Swiss German Swiss French Korean Magyar Turkish Czech Simplified Chinese Traditional Chinese Japanese Custom Key [x]	Určuje jazyk a užívateľské informácie o tlačidlách na klávesnici ovládacieho panela tlačiarne. Dodatočné záložky umožňujú prístup k interpunkčným znamienkam a symbolom pomocou klávesnice ovládacieho panela tlačiarne.
Paper Sizes US Metric	Definovanie merných jednotiek pre veľkosti papiera. Poznámky: - US je predvolené nastavenie od výroby. - Počiatkové nastavenie je určené výberom krajiny alebo oblasti v počiatkovom sprievodcovi nastavením.

Použité	Pre
Displayed Information¹ Left side Right side Custom Text [x]	Určuje, čo je zobrazené v hornom ľavom a pravom rohu hlavnej obrazovky. Pri voľbách Left side a Right side vyberte z nasledovných možností: None IP Address Hostname Contact Name Location Date/Time mDNS/DDNS Service Name Zero Configuration Name Custom Text [x] Model Name Poznámky: • IP Address je predvolené nastavenie od výroby pre Left side. • Date/Time je predvolené nastavenie od výroby pre Right side.
Displayed Information (pokračovanie)¹ Black Toner	Úprava zobrazovaných informácií pre Black Toner. Vyberte jednu z nasledovných možností: When to display Do not display Displej Message to Display Default Alternate Default [textový záznam] Alternate [textový záznam] Poznámky: - „Do not display“ je predvolené nastavenie od výroby pre When to display. - „Default“ je predvolené nastavenie od výroby pre Message to Display.

Použite	Pre
Displayed Information (pokračovanie)¹ Paper Jam Load Paper Service Errors	Úprava zobrazovaných informácií pre Waste Toner Bottle, Paper Jam, Load Paper a Service Errors. Vyberte jednu z nasledovných možností: Displej Yes No Message to Display Default Alternate Default [textový záznam] Alternate [textový záznam] Poznámky: - No je predvolené nastavenie od výroby pre Display. - Default je predvolené nastavenie od výroby pre Message to Display.
Home screen customization Change Language (Zmena jazyka) Search Held Jobs Held Jobs (Pozastavené úlohy) USB Drive Profiles and Solutions Bookmarks (Záložky) Jobs by user Forms and Favorites Eco-Settings Showroom Change Background	Zmena ikon a tlačidiel, ktoré sa zobrazujú na hlavnej obrazovke. Dostupné výbery pre každé tlačidlo: Displej Do not display Poznámky: „Display“ je predvolené nastavenie od výroby pre Search Held Jobs, Held Jobs, USB Drive, Forms and Favorites, Eco-Settings, Showroom a Change Background. „Do not display“ je predvolené nastavenie od výroby pre Change Language, Profiles and Solutions, Bookmarks a Jobs by user. „Bookmarks“ sa zobrazí v rámci Held Jobs iba v prípade, že Show Bookmarks je nastavené na Yes a je pripojený aktívny sieťový kábel.
Date Format¹ MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY YYYY-MM-DD	Formátovanie dátumu tlačiarne. Poznámka: MM-DD-YYYY je predvolené nastavenie pre USA.

Použité	Pre
Time Format¹ 12 hour A.M./P.M. 24 hour clock	Formátovanie času tlačiarne.
Screen Brightness¹ 20–100	Nastavenie jas displeja tlačiarne Poznámka: 100 je predvolené nastavenie od výroby.
Audio Feedback¹ Button Feedback On Off Volume 1–10	Nastavenie, či budú mať ikony a tlačidlá zvukovú spätnú väzbu. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby pre Button Feedback. 5 je predvolené nastavenie od výroby pre Volume.
Show Bookmarks¹ Yes No	Nastavenie, či sa záložky zobrazujú v oblasti Held Jobs. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby. Pri zvolení Yes sa záložky zobrazujú v oblasti Held Jobs.
Web Page Refresh Rate¹ 30–300	Nastavenie počtu sekúnd medzi obnoveniami stránok zabudovaného web servera. Poznámka: 120 je predvolené nastavenie od výroby.
Contact Name¹	Nastavenie kontaktného mena pre tlačiareň. Poznámka: Kontaktné meno sa uloží v zabudovanom web serveri.
Location¹	Nastavenie umiestnenia tlačiarne. Poznámka: Umiestnenie sa uloží v zabudovanom web serveri.
Timeouts Standby Mode ¹ Disabled 1-240	Nastavenie počtu minút nečinnosti, po uplynutí ktorých sa systém prepne do stavu nižšej spotreby energie. Poznámka: 15 je predvolené nastavenie od výroby.

Použité	Pre
Timeouts Sleep Mode Disabled 1–120 min	Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa po tlači úlohy tlačiareň prepne do stavu minimálnej energie. Poznámky: „30 min“ je predvolené nastavenie od výroby. „Disabled“ sa zobrazí iba v prípade, že je Energy Conserve nastavené na Off. - Nižšie nastavenia šetria viac energie, ale môžu vyžadovať dlhšie časy zahrievania. - Zvoľte vysoké nastavenie, ak sa tlačiareň využíva neustále. Za bežných okolností sa týmto uchová tlačiareň pripravená pre tlač s minimálnym časom zahrievania.
Timeouts Hibernate Timeout Disabled 1 hour 2 hours 3 hours 6 hours 1 day 2 days 3 days 1 week 2 weeks 1 month	Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa tlačiareň prepne do režimu Hibernate (dlhodobý spánok). Poznámky: „Disabled“ je predvolené nastavenie od výroby vo všetkých krajinách okrem krajín Európskej Únie a Švajčiarska. „3 days“ je predvolené nastavenie od výroby pre všetky krajiny Európskej Únie a Švajčiarsko.
Timeouts Hibernate Timeout on Connection Hibernate Do Not Hibernate	Prepnutie tlačiarne do režimu Hibernate aj v prípade, že je aktívne ethernetové pripojenie. Poznámka: „Do Not Hibernate“ je predvolené nastavenie od výroby.
Timeouts Screen Timeout 15-300 sec	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň čaká pred obnovením pripraveného stavu displeja. Poznámka: „30 sec“ je predvolené nastavenie od výroby.
Timeouts Prolong Screen Timeout On Off	Zobrazenie hlásenia, ktoré umožňuje vynulovať časovač oneskorenia zobrazenia namiesto vrátenia sa na hlavnú obrazovku. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.

Použité	Pre
Timeouts Print Timeout Disabled 1–255 sec	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň čaká na príjem správy koniec úlohy pred zrušením pripomienky tlačovej úlohy. Poznámky: „90 sec“ je predvolené nastavenie od výroby. - Po vypršaní časovača sa vytlačia všetky čiastočne vytlačené strany stále v tlačiarňi. - Nastavenie Print Timeout je dostupné iba pri používaní emulácie PCL. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na tlačové úlohy emulácie PostScript.
Timeouts Wait Timeout Disabled 15-65535 sec	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň čaká na ďalšie údaje pred zrušením tlačovej úlohy. Poznámky: „40 sec“ je predvolené nastavenie od výroby. - Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na tlačové úlohy emulácie PCL alebo PPDS.
Print Recovery Auto Continue Disabled 5–255 sec	Umožňuje tlačiarňi automaticky pokračovať v tlači pri určitých offline situáciách v prípade jej nevyriešenia v rámci uvedeného časového intervalu. Poznámka: Disabled je predvolené nastavenie od výroby.
Print Recovery Jam Recovery On Off Auto	Nastavenie, či tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. Tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany, ak nie je pamäť požadovaná pre uchovanie strán potrebná pre ostatné úlohy tlačiarne. - On nastaví tlačiareň, aby vždy znova vytlačila zaseknuté strany. - Off nastaví tlačiareň, aby nikdy znova nevytlačila zaseknuté strany.
Print Recovery Jam Assist On Off	Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. On nastaví tlačiareň na automatické odloženie prázdnych alebo čiastočne vytlačených strán do štandardného zásobníka po odstránení zaseknutej strany. - Off vyžaduje od užívateľa, aby odstránil všetky strany zo všetkých miest možného zaseknutia.

Použite	Pre
Print Recovery Page Protect Off On	Umožňuje tlačiarňu úspešne vytlačiť stranu, ktorá sa z nejakého dôvodu nevytlačila. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. Nastavenie Off vytlačí čiastočnú stranu v prípade, že nie je k dispozícii dostatočné množstvo pamäte pre vytlačenie celej strany. - On nastaví tlačiareň, aby spracovala celú stranu tak, aby sa vytlačila celá strana.
Hibernate Timeout on Connection Hibernate Do Not Hibernate	Prepnutie tlačiarne do režimu dlhodobého spánku aj v prípade, že je aktívne ethernetové pripojenie. Poznámka: Do Not Hibernate je predvolené nastavenie od výroby.
Press Sleep Button Do nothing Sleep Hibernate	Určenie, ako tlačiareň počas stavu nečinnosti reaguje na krátke stlačenie tlačidla Sleep. Poznámka: Sleep je predvolené nastavenie od výroby.
Press and Hold Sleep Button Do nothing Sleep Hibernate	Určenie, ako tlačiareň počas stavu nečinnosti reaguje na dlhé stlačenie tlačidla Sleep. Poznámka: „Do nothing“ je predvolené nastavenie od výroby.
GUI Log Level¹ Everything (0) Keys (1) Debug (2) Warnings (3) Errors (4) Critical (5) System Info (6)	Poznámka: Toto nastavenie sa zobrazí iba vo verziách určených na odladenie.
Factory Defaults Do Not Restore Restore Now	Obnova predvolených nastavení tlačiarne od výroby. Poznámky: - Do Not Restore je predvolené nastavenie od výroby. Nastavenie Do Not Restore uchováva nastavenia definované užívateľom. - Všetky stiahnuté prostriedky uložené v pamäti RAM sa vymažú. Stiahnuté prostriedky uložené v pamäti Flash alebo na pevnom disku tlačiarne nie sú ovplyvnené.

Použite	Pre
Custom Home Message² Off IP Address Hostname Contact Name Location Zero Configuration Name Custom Text [x]	Výber užívateľského domovského hlásenia, ktoré sa zobrazí ako alternatívne zobrazenie stavu tlačiarne. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
Export Configuration Package¹ Export	Export súborov z disku Flash.
¹ Táto položka ponuky sa zobrazí iba pre modely tlačiarní s dotykovým displejom. ² Táto položka ponuky sa zobrazí iba pre modely tlačiarní bez dotykového displeja.	

Flash Drive

Ponuka Flash Drive

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí iba pre modely tlačiarní s dotykovým displejom.

Použité	Pre
Copies (Kópie) 1-999	Nastavenie predvoleného počtu kópií pre každú tlačovú úlohu. Poznámka: 1 je predvolené nastavenie od výroby.
Paper Source Tray [x] MP Feeder Manual Paper Manual Envelope	Nastavenie predvoleného zdroja papiera pre všetky tlačové úlohy. Poznámka: Tray 1 (štandardný zásobník) je predvolené nastavenie od výroby.
Collate (Zorad'ovanie) Off (1,1,1,2,2,2) On (1,2,1,2,1,2)	Zorad'ovanie strán tlačovej úlohy po poradí pri tlači viacerých kópií. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
Sides (Strany) (Duplex) 1 sided 2 sided	Nastavenie, či sa tlačí na jednu alebo obidve strany papiera. Poznámka: 1-sided je predvolené nastavenie od výroby.
Duplex Binding Long Edge Short Edge	Definuje spôsob, akým sú duplexné strany viazané a akým je tlač na zadnú časť strany orientovaná v spojení s tlačou na prednú časť strany. Poznámky: - Long Edge je predvolené nastavenie od výroby. Long Edge špecifikuje, že väzba je umiestnená na ľavý okraj strán na výšku (Portrait) a horný okraj strán na šírku (Landscape). - Short Edge špecifikuje, že väzba je umiestnená na horný okraj strán na výšku (Portrait) a ľavý okraj strán na šírku (Landscape).
Paper Saver Off 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	Nastavenie tlače niekoľkostranových obrazov na jednu stranu listu papiera. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Zvolené číslo znamená počet strán, ktoré sa vytlačia na jednu stranu.

Použité	Pre
Paper Saver Ordering Horizontal Reverse Horizontal Reverse Vertical Vertical	Nastavenie pozície viacstranových obrazov. Poznámky: - Horizontal je predvolené nastavenie od výroby. - Pozícia závisí od počtu obrazov a od toho, či sú obrazy orientované na výšku alebo na šírku.
Paper Saver Orientation Auto Landscape Portrait	Nastavenie orientácie tlačovej úlohy. Poznámka: Auto je predvolené nastavenie od výroby. Tlačiareň si zvolí medzi Landscape Portrait (Na výšku) a Landscape (Na šírku).
Paper Saver Border None Solid	Tlač okraja okolo každého obrazu strany. Poznámka: None je predvolené nastavenie od výroby.
Separator Sheets Off Between Copies Between Jobs Between Pages	Nastavenie, či sa vkladajú prázdne oddeľovacie listy. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. Do tlačovej úlohy sa nevkladajú žiadne oddeľovacie listy. - Nastavenie Between Copies vkladá prázdny oddeľovací list medzi každú kópiu tlačovej úlohy, ak je Collation nastavené na On. Ak je Collation nastavené na Off, prázdna strana sa vloží medzi každú sadu vytlačených strán, napr. po všetkých stranách 1, všetkých stranách 2 atď. - Nastavenie Between Jobs vkladá prázdny list medzi tlačové úlohy. - Nastavenie Between Pages vkladá prázdny list medzi každú stranu tlačovej úlohy. Toto nastavenie je užitočné pri tlači priehľadných fólií alebo vkladaní prázdnych strán do dokumentov kvôli poznámkam.
Separator Sheet Source Tray [x] Manual Feeder	Nastavenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy. Poznámky: - Tray 1 (štandardný zásobník) je predvolené nastavenie od výroby. - V ponuke Paper musí byť Configure MP nastavené na Cassette za účelom zobrazenia položky Manual Feeder ako nastavenia ponuky.
Blank Pages Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby. Print	Nastavenie, či sa do tlačovej úlohy vkladajú prázdne strany. Poznámka: Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby.

Print Settings

Ponuka Setup

Použite	Pre
Printer Language PCL Emulation PS Emulation	Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne. Poznámky: - PCL Emulation je predvolené nastavenie od výroby. - Emulácia PostScript využíva PostScript interpreter na spracovanie tlačových úloh. - Emulácia PCL využíva PCL interpreter pre spracovanie tlačových úloh. - Nastavenie jazyka tlačiarne ako predvoleného nezabráni softvérovému programu odosielať tlačové úlohy, ktoré využívajú iný jazyk tlačiarne.
Print Area Normal Whole Page	Nastavenie logickej a fyzickej oblasti tlače. Poznámky: - Normal je predvolené nastavenie od výroby. Pri pokuse o tlač údajov v netlačiteľnej oblasti definovanej nastavením Normal tlačiareň oreže obrázok na okrajoch. - Nastavenie Whole Page umožňuje presun obrazu do netlačiteľnej oblasti definovanej nastavením Normal. Toto nastavenie ovplyvňuje iba strany vytlačené pomocou PCL 5e interpretera a nemá žiadny vplyv na strany tlačené pomocou PCL XL alebo PostScript interpretera.
Download Target RAM Flash	Nastavenie úložného miesta pre stiahnuté prostriedky. Poznámky: - RAM je predvolené nastavenie od výroby. Uloženie stiahnutých prostriedkov v pamäti RAM je dočasné. - Uloženie stiahnutých prostriedkov do pamäte Flash ich umiestni do permanentného úložného priestoru. Stiahnuté prostriedky ostávajú v pamäti Flash aj po vypnutí tlačiarne. - Táto položka ponuky sa zobrazí iba vtedy, ak je nainštalovaný disk Flash alebo prídavný disk.

Použite	Pre
Resource Save On Off	Nastavenie spôsobu, akým tlačiareň zaobchádza s dočasne stiahnutými prostriedkami, akými sú napr. fonty a makrá uložené v pamäti RAM, pri prijímaní úloh, ktorá vyžaduje viac pamäte ako je dostupné. Poznámky: • Off je predvolené nastavenie od výroby. Off nastaví tlačiareň, aby uchovala stiahnuté prostriedky iba dovtedy, kým nie je potrebná pamäť. Stiahnuté prostriedky sa vymažú za účelom spracovania tlačových úloh. • Nastavenie On uchová stiahnuté prostriedky počas zmien jazyka a resetovaní tlačiarne. Ak sa v tlačiarňi minie pamäť, na displeji tlačiarne sa zobrazí hlásenie Memory Full 38, no stiahnuté prostriedky sa nevymažú.
Print All Order Alphabetical Oldest First Newest First	Nastavenie poradia, v ktorom sa tlačia pozastavené a dôverné úlohy pri zvolení Print All Order. Poznámka: Alphabetically je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Finishing

Použite	Pre
Sides (Strany) (Duplex) 1 sided 2 sided	Nastavenie, či je duplexná (2-stranná) tlač predvolene nastavená pre všetky tlačové úlohy. Poznámky: „1-sided“ je predvolené nastavenie od výroby. - Obojstrannú tlač je možné nastaviť v softvérovom programe. Pre užívateľov systému Windows: - Kliknite na File >Print. - Kliknite na Properties, Preferences, Options alebo Setup. Pre užívateľov Macintosh: - Zvoľte File >Print. - Upravte nastavenia v dialógovom okne tlače a v rozbaľovacích ponukách.
Duplex Binding Long Edge Short Edge	Určenie spôsobu, akým sú obojstranné strany viazané a tlačené. Poznámky: - Long Edge je predvolené nastavenie od výroby. Long Edge znamená, že sa strany budú viazať po pozdĺžnom okraji (ľavý okraj pri tlači na výšku a horný okraj pri tlači na šírku). - Short Edge znamená, že sa strany budú viazať po kratšom okraji (horný okraj pri tlači na výšku a ľavý okraj pri tlači na šírku).
Copies (Kópie) 1-999	Nastavenie predvoleného počtu kópií pre každú tlačovú úlohu. Poznámka: 1 je predvolené nastavenie od výroby.
Blank Pages Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby. Print	Nastavenie, či sa do tlačovej úlohy vkladajú prázdne strany. Poznámka: Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby.
Collate (Zoraďovanie) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Zoraďovanie strán tlačovej úlohy po poradí pri tlači viacerých kópií. Poznámka: „(1,2,3) (1,2,3)“ je predvolené nastavenie od výroby.

Použité	Pre
Separator Sheets Off Between Copies Between Jobs Between Pages	Nastavenie, či sa majú vkladať prázdné oddeľovacie listy. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Between Copies vkladá prázdný oddeľovací list medzi každú kópiu tlačovej úlohy, ak je Collate nastavené na (1,1,1) (2,2,2). Ak je Collate nastavené na (1,2,3) (1,2,3), prázdna strana sa vloží medzi každú sadu vytlačených strán, napr. po všetkých stranách 2 a po všetkých stranách 3. - Nastavenie Between Jobs vkladá prázdný list medzi tlačové úlohy. - Nastavenie Between Pages vkladá prázdný list medzi každú stranu tlačovej úlohy. Toto nastavenie je užitočné pri tlači prehľadných fólií alebo vkladaní prázdnych strán do dokumentov kvôli poznámkam.
Separator Source Tray [x] Multi-Purpose Feeder	Nastavenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy. Poznámka: Tray 1 (štandardný zásobník) je predvolené nastavenie od výroby.
Paper Saver Off 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	Tlač niekoľkostranových obrazov na jednu stranu listu papiera. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Zvolené číslo znamená počet strán, ktoré sa vytlačia na jednu stranu.
Paper Saver Ordering Horizontal Reverse Horizontal Reverse Vertical Vertical	Nastavenie pozície niekoľkostranových obrazov pri používaní šetriča papiera (Paper Saver). Poznámky: - Horizontal je predvolené nastavenie od výroby. - Pozícia závisí od počtu obrazov a od toho, či sú obrazy orientované na výšku alebo na šírku.
Paper Saver Orientation Auto Landscape Portrait	Nastavenie orientácie tlačovej úlohy. Poznámka: Auto je predvolené nastavenie od výroby. Tlačiareň si zvolí medzi Landscape Portrait (Na výšku) a Landscape (Na šírku).

Použite	Pre
Paper Saver Border None Solid	Tlač okraja pri používaní šetriča papiera (Paper Saver). Poznámka: None je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Quality

Zvoľte	Pre
Print Resolution 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Nastavenie rozlíšenia výtlačku v bodoch na palec. Poznámka: 600 dpi je predvolené nastavenie od výroby.
Pixel Boost Off Fonty Horizontally Vertically Both directions Isolated	Umožňuje kvôli čistote tlač viacereých pixelov v blokoch za účelom vyhladenia obrazov horizontálne alebo vertikálne, alebo za účelom vyhladenia fontov. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
Toner Darkness 1-10	Zosvetlenie alebo stmavnutie tlačeného výstupu. Poznámky: 8 je predvolené nastavenie od výroby. - Výberom menšieho čísla môže pomáhať šetriť toner.
Enhance Fine Lines On Off	Aktivuje režim tlače pre súbory, akými sú napr. stavebné výkresy, mapy, schémy dosiek plošných spojov a blokových schém. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Túto možnosť je možné nastaviť v softvérovom programe. Pre užívateľov systému Windows: kliknite na File >Print a potom kliknite na Properties, Preferences, Options alebo Setup. Pre užívateľov systému Macintosh: zvolte File >Print a upravte nastavenia v dialógovom okne Print a rozbaľovacích ponukách. - Za účelom nastavenia tejto možnosti pomocou zabudovaného web servera zadajte IP adresu sieťovej tlačiarne do adresového riadka web prehliadača.
Gray Correction Auto Off	Automatická úprava vylepšenia kontrastu aplikovaná na obrázky. Poznámka: Auto je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Brightness -6 až 6	Úprava výtlačku buď jeho zosvetlením alebo stmavnutím. Zosvetlením výtlačku môžete šetriť toner. Poznámka: 0 je predvolené nastavenie od výroby.
Contrast 0-5	Úprava kontrastu tlačených objektov. Poznámka: 0 je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Job Accounting

Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaný naformátovaný a nepoškodený pevný disk tlačiarne. Pevný disk tlačiarne nesmie byť chránený proti čítaniu/zápisu alebo proti zápisu.

Použité	Pre
Job Accounting Log Off On	Určuje, či tlačiareň vytvára záznam (log) o tlačových úlohách, prijímaných tlačiarňou. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
Job Accounting Utilities	Umožňuje tlačiť a vymazávať log súbory, alebo ich export na disk Flash.
Accounting Log Frequency Weekly Monthly	Definuje ako často sa vytvára log súbor. Poznámka: Monthly je predvolené nastavenie od výroby.
Log Action at End of Frequency None E-mail Current Log E-mail & Delete Current Log Post Current Log Post & Delete Current Log	Definuje, akým spôsobom tlačiareň reaguje po vypršaní prahovej hodnoty frekvencie. Poznámka: None je predvolené nastavenie od výroby.
Disk Near Full Level Off 1-99	Definuje maximálnu veľkosť log súboru pred tým, než tlačiareň spustí akciu takmer plného disku (Disk Near Full Action). Poznámka: 5 je predvolené nastavenie od výroby.
Disk Near Full Action None E-mail Current Log E-mail & Delete Current Log E-mail & Delete Oldest Log Post Current Log Post & Delete Current Log Post & Delete Oldest Log Delete Current Log Delete Oldest Log Delete All Logs Delete All But Current	Definuje, akým spôsobom tlačiareň reaguje pri takmer plnom pevnom disku. Poznámky: - None je predvolené nastavenie od výroby. - Hodnota definovaná v hodnote Disk Near Full Level určuje, kedy sa táto akcia spustí.

Použité	Pre
Disk Full Action None E-mail & Delete Current Log E-mail & Delete Oldest Log Post & Delete Current Log Post & Delete Oldest Log Delete Current Log Delete Oldest Log Delete All Logs Delete All But Current	Definuje, akým spôsobom tlačiareň reaguje pri dosiahnutí maximálneho obmedzenia využívania disku (100 MB). Poznámka: None je predvolené nastavenie od výroby.
URL to Post Logs	Určuje, kam tlačiareň odosiela záznamy o vyúčtovaní úloh.
E-mail Address to Send Logs	Definuje e-mailovú adresu, na ktorú zariadenie odosiela záznamy o vyúčtovaní.
Log File Prefix	Definuje prefix, ktorý si želáte pre názov súboru denníka. Poznámka: Aktuálny hostiteľský názov definovaný v ponuke TCP/IP sa používa ako predvolený prefix log súboru.

Ponuka Utilities

Použité	Pre
Remove Held Jobs Confidential Held Not Restored All (Všetky)	Odstránenie dôverných a pozastavených úloh z pevného disku tlačiarne. Poznámky: - Výberom nastavenia sa ovplyvnia iba tlačové úlohy, ktoré sa nachádzajú v tlačiarňi. Záložky, úlohy na disku Flash a iné typy pozastavených úloh nie sú ovplyvnené týmto nastavením. - Výberom Not Restored sa odstránia všetky tlačové a pozastavené úlohy, ktoré <i>neboli</i> uložené na disku.
Format Flash Yes No	Naformátujete pamäť Flash. Výstraha—Možné poškodenie: Nevypínajte tlačiareň počas formátovania pamäte Flash. Poznámky: - Výberom Yes sa vymažú všetky údaje uložené v pamäti Flash. - Nastavenie No zruší požiadavku formátovania. - Pamäť Flash sa vzťahuje na pamäť pridanú inštaláciou voliteľnej pamätevej karty Flash do tlačiarne. - Voliteľná pamäťová karta Flash nesmie byť chránená proti čítaniu/zápisu alebo zápisu. - Táto položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaná nepoškodená voliteľná pamäťová karta Flash.
Delete Downloads on Disk Delete Now Do Not Delete	Odstránenie stiahnutých prostriedkov z pevného disku tlačiarne, vrátane všetkých pozastavených úloh, dočasne uložených úloh a zaparkovaných úloh. Poznámky: - Delete Now nakonfiguruje ovládací panel tlačiarne na obnovenie pôvodnej obrazovky po dokončení procesu vymazávania. - Do Not Delete nastaví ovládací panel tlačiarne na obnovenie hlavnej ponuky Utilities. Pri výbere na modeloch tlačiarňach bez dotykového displeja Do Not Delete nastaví tlačiareň na obnovenie pôvodnej obrazovky po vymazaní.
Activate Hex Trace	Asistencia pri izolovaní problému s tlačovou úlohou. Poznámky: - Po zvolení Activate sa všetky údaje odoslané do tlačiarne vytlačia v hexadecimálnom a znakovom prevedení a kontrolné kódy sa nespustia. - Hex Trace opustíte alebo deaktivujete vypnutím alebo resetovaním tlačiarne.

Použite	Pre
Coverage Estimator Off On	Poskytuje odhad percentuálneho pokrytia azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej farby na strane. Tento odhad sa vytlačí na oddeľovacej strane. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka XPS

Použite	Pre
Print Error Pages Off On	Tlač strany s informáciami o chybách, vrátane chýb značiek XML. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka PDF

Použite	Pre
Scale to Fit Yes No	Prispôsobenie obsahu strany tak, aby sa vytlačil na zvolenú veľkosť papiera. Poznámka: No je predvolené nastavenie od výroby.
Annotations Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby. Print	Tlač poznámok v PDF dokumente. Poznámka: Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka PostScript

Použite	Pre
Print PS Error On Off	Tlač strany s chybou PostScript. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
Lock PS Startup Mode On Off	Deaktivovanie súboru SysStart. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
Font Priority Resident Flash/Disk	Stanovenie poradia vyhľadávania fontov. Poznámky: - Resident je predvolené nastavenie od výroby. - Táto položka ponuky je dostupná iba v prípade, že je nainštalovaná a funguje správne naformátovaná voliteľná pamäťová karta Flash alebo pevný disk tlačiarne. - Voliteľná pamäťová karta nesmie byť chránená proti Čítaniu/Zápisu, Zápisu alebo chránené heslom. - Job Buffer Size nesmie byť nastavené na 100%.

Ponuka PCL Emul

Použité	Pre
Font Source Resident Download Flash All (Všetky)	Určenie sady fontov používaných ponukou Font Name. Poznámky: „Resident“ je predvolené nastavenie od výroby. „Resident“ zobrazí predvolenú sadu fontov od výroby stiahnutých v pamäti RAM. „Download“ zobrazí všetky fonty stiahnuté do pamäte RAM. „Flash“ zobrazí všetky fonty rezidentné na danom voliteľnom disku. Voliteľná pamäťová karta Flash musí byť správne naformátovaná a nesmie byť chránená proti čítaniu/zápisu, zápisu alebo chránená heslom. - Nastavenie „All“ zobrazí všetky fonty dostupné akémukoľvek voliteľnému príslušenstvu.
Font Name Courier 10	Identifikácia určitého fontu a voliteľného príslušenstva, v ktorom je uložený. Poznámka: Courier 10 je predvolené nastavenie od výroby. Courier 10 zobrazuje názov fontu, ID fontu a umiestnenie úložiska v tlačiarňach. Skratka zdroja fontu je R pre Rezidentný, F pre Flash a D pre Stiahnutý.
Symbol Set 10U PC-8 12U PC-850	Nastavenie znakovkej sady pre každý názov fontu. Poznámky: 10U PC-8 je predvolené nastavenie od výroby pre USA. 12U PC-850 je medzinárodné predvolené nastavenie od výroby. - Znaková sada je sada abecedných a číselných znakov, interpunkčných a špeciálnych symbolov. Znakové sady podporujú rôzne jazyky alebo určitý program, akými sú napr. matematické symboly pre vedecký text. Zobrazia sa iba podporované znakové sady.
PCL Emulation Settings Point Size 1.00–1008.00	Zmena veľkosti bodu pre škálovateľné typografické fonty. Poznámky: 12 je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Point Size sa vzťahuje na výšku znakov vo fonte. Jeden bod sa rovná približne 0,014 palca. - Veľkosti bodov je možné zvýšiť alebo znížiť v krokoch po 0,25 bodu.

Použité	Pre
PCL Emulation Settings Pitch 0.08–100	Nastavenie odstupeu fonu pre škálovateľné fonty s rovnakým odstupom. Poznámky: 10 je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Pitch sa vzťahuje na počet znakov s pevnou medzerou na palec (cpi). - Odstup je možné zvýšiť alebo znížiť v krokoch po 0,01 cpi. - Pre neškálovateľné fonty s rovnakým odstupom sa odstup zobrazí na displeji, ale nedá sa zmeniť.
PCL Emulation Settings Orientation Portrait Landscape	Nastavenie orientácie textu a grafických objektov na strane. Poznámky: - Portrait je predvolené nastavenie od výroby. Nastavenie Portrait vytlačí text a grafické objekty rovnobežne s kratším okrajom strany. - Nastavenie Landscape vytlačí text a grafiku rovnobežne s dlhším okrajom strany.
PCL Emulation Settings Lines per Page 1-255	Nastavenie počtu riadkov, ktoré sa vytlačia na každú stranu. Poznámky: 60 je predvolené nastavenie od výroby pre USA. 64 je medzinárodné predvolené nastavenie od výroby. - Tlačiareň nastaví veľkosť medzery medzi každým riadkom na základe nastavení Lines per Page, Paper Size a Orientation. Zvoľte požadované nastavenie Paper Size a Orientation pred nastavením Lines per Page.
PCL Emulation Settings A4 Width 198 mm 203 mm	Nastavenie tlačiarne pre tlač na veľkosť papiera A4. Poznámky: 198 mm je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie 203 mm nastaví šírku strany tak, aby sa umožnila tlač osemdesiatich znakov s odstupom 10.
PCL Emulation Settings Auto CR after LF On Off	PCL Emulation Settings Nastavenie, či tlačiareň automaticky vykoná kontrolný príkaz CR (carriage return) po kontrolnom príkaze LF (line feed). Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
PCL Emulation Settings Auto LF after CR On Off	PCL Emulation Settings Nastavenie, či tlačiareň automaticky vykoná kontrolný príkaz LF (line feed) po kontrolnom príkaze CR (carriage return). Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.

Použité	Pre
Tray Renumber Assign MP Feeder Off None 0-199 Assign Tray [x] Off None 0-199 Assign Manual Paper Off None 0-199 Assign Manual Env Off None 0-199	Konfigurácia tlačiarne pre fungovanie so softvérom tlačiarne alebo programami, ktoré používajú rôzne priradenia zdrojov pre zásobníky a podávače. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie None nie je možné zvoliť. Tento výber sa zobrazí iba vtedy, keď je zvolený interpretorom PCL 5. Ignoruje tiež príkaz Select Paper Feed. 0–199 umožňuje priradenie užívateľského nastavenia.
Tray Renumber View Factory Defaults MPF Default = 8 T1 Default = 1 T1 Default = 4 T1 Default = 5 T1 Default = 20 T1 Default = 21 Env Default = 6 MPaper Default = 2 MEnv Default = 3	Zobrazenie predvoleného nastavenia od výroby priradeného pre každý zásobník alebo podávač.
Tray Renumber Restore Defaults Yes No	Obnovenie predvolených nastavení od výroby pre všetky priradenia zásobníkov a podávačov.

Ponuka HTML

Použite		Pre
Font Name	Joanna MT	Nastavenie predvoleného typu písma (fontu) pre HTML dokumenty. Poznámka: Times sa použije v HTML dokumentoch, v ktorých nie je špecifikovaný typ písma (font).
Albertus MT	Letter Gothic	
Antique Olive	Lubalin Graph	
Apple Chancery	Marigold	
Arial MT	MonaLisa Recut	
Avant Garde	Monaco	
Bodoni	New CenturySbk	
Bookman	New York	
Chicago	Optima	
Clarendon	Oxford	
Cooper Black	Palatino	
Copperplate	StempelGaramond	
Coronet	Taffy	
Courier	Times	
Eurostile	TimesNewRoman	
Garamond	Univers	
Geneva	Zapf Chancery	
Gill Sans	NewSansMTCS	
Goudy	NewSansMTCT	
Helvetica	New SansMTJA	
Hoefler Text	NewSansMTKO	
Intl CG Times		
Intl Courier		
Intl Univers		

Použité	Pre
Font Size 1–255 pt	Nastavenie predvolenej veľkosti písma pre HTML dokumenty. Poznámky: 12 pt je predvolené nastavenie od výroby. - Výber veľkosti bodu je možné zvyšovať v krokoch po 1 bode.
Scale (Mierka) 1–400%	Zmena rozmeru predvoleného typu písma pre HTML dokumenty. Poznámky: 100% je predvolené nastavenie od výroby. - Výber zmeny veľkosti je možné zvyšovať v krokoch po 1%.
Orientation Portrait Landscape	Nastavenie orientácie strany pre HTML dokumenty. Poznámka: Portrait je predvolené nastavenie od výroby.
Margin Size 8-255 mm	Nastavenie tlače pozadia v HTML dokumentoch. Poznámky: 19 mm je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie okraja je možné zvyšovať v krokoch po 1 mm.
Backgrounds Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby. Print	Nastavenie, či sa majú tlačiť pozadia na dokumentoch HTML. Poznámka: Print je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Image

Použite	Pre
Auto Fit On Off	Výber optimálnej veľkosti, mierky a orientácie papiera. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby. Prepíšu sa nastavenia mierky a orientácie pre niektoré obrázky.
Invert On Off	Inverzia dvojtónových čiernobielych obrázkov. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Toto nastavenie sa neaplikuje na obrázky GIF ani JPEG.
Scaling Anchor Top Left Best Fit Anchor Center Fit Height/Width Fit Height Fit Width	Prispôsobenie obrázka tak, aby sa zmestil na zvolenú veľkosť papiera. Poznámky: - Best Fit je predvolené nastavenie od výroby. - Ak je Auto Fit nastavené na On, tak sa Scaling automaticky nastaví na Best Fit.
Orientation Portrait Landscape Reverse Portrait Reverse Landscape	Nastavenie orientácie obrázka. Poznámka: Portrait je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Help

Ponuka Help sa skladá z niekoľkých strán pomocníka Help, ktoré sú uložené v tlačiarňi ako PDF dokumenty. Obsahujú informácie o používaní tlačiarne a vykonávaní úloh tlače.

Anglický, francúzsky, nemecký a španielsky preklad je uložený v tlačiarňi. Ostatné jazykové mutácie sú k dispozícii na <http://support.lexmark.com>.

Použite	Pre
Print All Guides	Tlač všetkých príručiek.
Print Quality	Tlač informácií o riešení problémov s kvalitou tlače.

MS510 a MS610 Series - Návod na použitie

Použite	Pre
Printing Guide	Tlač informácií o vkladaní papiera a iných špeciálnych médií.
Media Guide	Tlač zoznamu veľkostí papiera podporovaných v zásobníkoch a podávačoch.
Print Defects Guide	Tlač informácií o riešení problémov s chybami tlače.
Menu Map	Tlač zoznamu ponúk a nastavení ovládacieho panela tlačiarne.
Information Guide	Tlač príručky pri hľadaní ďalších informácií.
Connection Guide	Tlač informácií o pripojení tlačiarne lokálne (USB) alebo k sieti.
Moving Guide	Tlač pokynov pre bezpečné premiestnenie tlačiarne.
Supplies Guide	Tlač čísel dielov pre objednávanie spotrebného materiálu.

9—Šetrenie peňazí a životného prostredia

Spoločnosť Lexmark má záväzok voči udržateľnosti životného prostredia a neustále vylepšuje svoje tlačiarne, aby znížila ich dopad na životné prostredie. Navrhujeme s myšlienkou na životné prostredie, vyvíjame naše balenia tak, aby sme znížovali množstvo materiálu a poskytujeme zberné a recyklačné programy. Podrobnosti sú uvedené:

- V časti Vyhlásenia.
- V časti Environmental Sustainability (Environmentálna udržateľnosť) na web stránke spoločnosti Lexmark: www.lexmark.com/environment.
- V recyklačnom programe spoločnosti Lexmark na www.lexmark.com/recycle.

Výberom určitých nastavení alebo úloh tlačiarne môžete znížiť dopad vašej tlačiarne ešte viac. Táto časť znázorňuje nastavenia a úlohy, z ktorých je možné vyťažiť ešte väčší environmentálny úžitok.

Šetrenie papiera a tonera

Štúdie ukazujú, že až 80 % uhlíkovej stopy tlačiarne je spojených s používaním papiera. Vašu uhlíkovú stopu je možné značne znížiť používaním recyklovaného papiera a nasledovných návrhov pre tlač, akými sú napr. tlač na obidve strany papiera a tlač niekoľkých strán na jednu stranu listu papiera.

Podrobnosti o spôsobe rýchleho šetrenia papiera a energie pomocou jedného nastavenia tlačiarne sú uvedené v časti „Používanie režimu Eco-Mode“.

Používanie recyklovaného papiera

Spoločnosť Lexmark ako environmentálne uvedomelá spoločnosť podporuje používanie recyklovaného kancelárskeho papiera vyrobeného výhradne pre použitie v laserových (elektrofotografických) tlačiarnach. Podrobnosti o recyklovaných papieroch, ktoré majú dobrý výkon s vašou tlačiarňou, sú uvedené v časti [Používanie recyklovaného papiera a iných kancelárskych papierov](#).

Šetrenie spotrebného materiálu

Používanie obidvoch strán papiera

Ak model vašej tlačiarne podporuje obojstrannú tlač (duplex), môžete pri tlači dokumentu kontrolovať, či sa výtlačok zobrazí na jednej alebo dvoch stranách papiera výberom **2-sided printing** v dialógovom okne Print alebo v nástroji Lexmark Toolbar.

Umiestnenie niekoľkých strán na jeden list papiera

Na jednu stranu samostatného listu papiera je možné výberom nastavenia v časti Multipage printing (N-Up) dialógového okna Print vytlačiť až 16 po sebe idúcich strán niekoľkostranového dokumentu.

Kontrola prvej pracovnej verzie kvôli presnosti

Pred tlačou alebo vytváraním niekoľkých kópií dokumentu:

- Používajte funkciu náhľadu Lexmark, ktorú je možné zvoliť v dialógovom okne Print, na lište nástrojov Lexmark Toolbar alebo na displeji tlačiarne tak, aby ste videli ako bude dokument vyzeráť pred jeho tlačou.

- Tlačeníím jednej kópie dokumentu kontrolujte kvôli presnosti jeho obsah a formát.

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Správnym nastavením typu a veľkosti papiera predchádzate zasekávaniu papiera. Podrobnosti sú uvedené v časti [Predchádzanie zaseknutiu papiera](#).

Recyklovanie

Spoločnosť Lexmark poskytuje zberné programy a environmentálne pokrokové prístupy pre recyklovanie. Podrobnosti sú uvedené:

- V časti Vyhlásenia.
- V časti Environmental Sustainability (Environmentálna udržateľnosť) na web stránke spoločnosti Lexmark: www.lexmark.com/environment.
- V recyklačnom programe spoločnosti Lexmark na www.lexmark.com/recycle.

Recyklovanie produktov Lexmark

Vrátenie produktov Lexmark spoločnosti Lexmark za účelom recyklácie:

1. Prejdite na www.lexmark.com/recycle.
2. Vyhľadajte typ produktu, ktorý chcete recyklovať a v zozname vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
3. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.

Poznámka: Spotrebný materiál tlačiarne a hardvér, ktoré nie sú uvedené v zbernom programe spoločnosti Lexmark, je možné recyklovať prostredníctvom miestneho recyklačného strediska. Ohľadom akceptovaných položiek sa obráťte priamo na miestne recyklačné stredisko.

Recyklovanie balenia Lexmark

Spoločnosť Lexmark neustále usiluje o minimalizáciu balenia. Menšie balenie pomáha zabezpečiť, že sa tlačiarne Lexmark prepravujú tým najefektívnejším a environmentálne najcitlivejším spôsobom, a že je k likvidácii určené tiež menšie balenie. Tieto účinnosti majú za následok menšie skleníkové emisie, energetické úspory a šetrenie prírodných zdrojov.

Kartónové balenia Lexmark sú 100 %-ne recyklovateľné všade tam, kde existujú fabriky na recykláciu vlnitého papiera. Takéto fabriky nemusia existovať vo vašej oblasti.

Pena používaná v balení Lexmark je recyklovateľná všade tam, kde existujú fabriky na recykláciu takejto peny. Takéto fabriky nemusia existovať vo vašej oblasti.

Pri vracaní kazety spoločnosti Lexmark môžete znova použiť balenie, v ktorom bola kazeta dodaná. Spoločnosť Lexmark toto balenie recykluje.

Vrátenie kaziet Lexmark pre opätovné používanie alebo recykláciu

Program zberu tlačových kaziet Lexmark každoročne odvádza zo skládok milióny kaziet Lexmark tým, že uľahčuje a umožňuje zákazníkom spoločnosti Lexmark vracať použité tlačové kazety spoločnosti Lexmark za účelom ich opätovného používania alebo recyklácie. Sto percent prázdnych kaziet vrátených spoločnosti Lexmark je buď znova použitých alebo rozmontovaných za účelom recyklácie. Škatule používané pre vracanie kaziet sú tiež recyklované.

Za účelom vrátenia tlačových kaziet Lexmark za účelom opätovného používania alebo recyklácie vykonajte pokyny dodávané s tlačiarňou alebo kazetou a využite predplatenú prepravnú etiketu. Môžete tiež:

1. Prejdite na www.lexmark.com/recycle.
2. V časti Toner Cartridges vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
3. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.

10—Údržba tlačiarne

Výstraha—Možné poškodenie: Nedodržiavanie pravidelného udržiavania optimálneho výkonu tlačiarne alebo nevykonávanie výmeny dielov alebo spotrebného materiálu môže spôsobiť poškodenie vašej tlačiarne.

Čistenie tlačiarne

Čistenie tlačiarne

Poznámka: Túto úlohu budete pravdepodobne musieť vykonávať každých niekoľko mesiacov.

Výstraha—Možné poškodenie: Poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním nie je kryté zárukou tlačiarne.

1. Uistite sa, že je tlačiareň vypnutá a odpojená od elektrickej zásuvky.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Aby ste predišli riziku poranenia elektrickým prúdom pri čistení vonkajších častí tlačiarne, pred pokračovaním vytiahnite sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky a odpojte všetky káble od tlačiarne.

2. Vyberte papier zo štandardného zásobníka a viacúčelového podávača.
3. Pomocou jemnej handričky alebo vysávača odstráňte všetok prach a kusy papiera okolo tlačiarne.
4. Navlhčite čistú a nezaprášenú handričku vo vode a pomocou nej vyčistite vonkajšiu časť tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo saponátové čistiadla určené na čistenie domácnosti, aby ste predišli poškodeniu exteriéru tlačiarne.

5. Pred odoslaním novej tlačovej úlohy sa uistite sa, že sú všetky oblasti tlačiarne suché.

Objednávanie spotrebného materiálu

Pre objednanie spotrebného materiálu v rámci Spojených Štátov kontaktujte spoločnosť Lexmark na telefónnom čísle 1-800-539-6275 ohľadom informácie o autorizovaných predajcoch spotrebného materiálu Lexmark vo vašej oblasti. V ostatných krajinách alebo oblastiach navštívte web stránku spoločnosti Lexmark www.lexmark.com, alebo sa obráťte na predajňu, kde ste zakúpili svoju tlačiareň.

Používanie originálnych dielov a spotrebného materiálu Lexmark

Vaša tlačiareň Lexmark je navrhnutá tak, aby najlepšie pracovala so značkovým spotrebným materiálom a dielmi Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť výkon, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej zobrazovacích komponentov. Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť krytie záruky. Poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán nie je kryté zárukou. Všetky životné indikátory sú navrhnuté pre fungovanie so spotrebným materiálom a dielmi Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môžu poskytovať nepredvídateľné výsledky. Používanie zobrazovacích komponentov za zamýšľanú životnosť môže poškodiť vašu tlačiareň Lexmark alebo jej pridružených komponentov.

Objednávanie kaziet s tonerom

Poznámky:

- Odhadovaná výdrž kazety je založená na štandarde ISO/IEC 19752.
- Dlhšie trvajúca tlač s mimoriadne nízkym krytím môže negatívne ovplyvniť skutočnú výdrž.

Položka	Kazeta návratového programu
Pre Spojené Štáty a Kanadu	
Kazeta s tonerom	501
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	501H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	501X ¹
Ultra vysokokapacitná kazeta s tonerom	501U ²
Pre Európsku úniu, Priestor európskej ekonomiky a Švajčiarsko	
Kazeta s tonerom	502
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	502H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	502X ¹
Ultra vysokokapacitná kazeta s tonerom	502U ²
Pre ázijsko-pacifický región (vrátane Austrálie a Nového Zélandu)	
Kazeta s tonerom	503
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	503H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	503X ¹
Ultra vysokokapacitná kazeta s tonerom	503U ²
Pre Latinskú Ameriku (vrátane Portorika a Mexika)	
Kazeta s tonerom	504
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	504H

Položka	Kazeta návratového programu
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	504X ¹
Ultra vysokokapacitná kazeta s tonerom	504U ²
Pre Afriku, Stredný východ, Strednú východnú Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov	
Kazeta s tonerom	505
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	505H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	505X ¹
Ultra vysokokapacitná kazeta s tonerom	505U ²
¹ Táto kazeta je podporovaná iba pre modely tlačiarň MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn a MS610de. ² Táto kazeta je podporovaná iba pre modely tlačiarň MS510dn, MS610dn a MS610de. Podrobnosti o krajinách umiestnených v každej oblasti sú uvedené na www.lexmark.com/regions .	

Položka	Bežná kazeta
Celosvetovo	
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	500HA ¹
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	500XA ²
Ultra vysokokapacitná kazeta s tonerom	500UA ³
¹ Táto kazeta je podporovaná iba pre modely tlačiarň MS310d a MS310dn. ² Táto kazeta je podporovaná iba pre modely tlačiarň MS410d a MS410dn. ³ Táto kazeta je podporovaná iba pre modely tlačiarň MS510dn, MS610dn a MS610de.	

Objednávanie zobrazovacej jednotky

Dlhšie trvajúca tlač s mimoriadne nízkym krytím môže spôsobiť zlyhanie dielov zobrazovacej jednotky ešte pred minutím tonera v kazete s tonerom.

Podrobnosti o výmene zobrazovacej jednotky sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom.

Názov dielu	Návratový program Lexmark	Bežné
Zobrazovacia jednotka	500Z	500ZA

Objednávanie sady údržby

Poznámky:

- Používanie niektorých typov papiera môže vyžadovať častejšiu výmenu sady údržby.
- Oddeľovací valec, zapekacia jednotka, zdvíhacie valce, prenosový valec a prevodná konzola sú zahrnuté v sade údržby a dajú sa objednať aj samostatne a vymeniť podľa potreby.
- Ohľadom výmeny sady údržby sa obráťte na svoje servisné stredisko.

Odporúčané sady údržby a čísla dielov

Model tlačiarne	Číslo dielu
MS510dn (100v)	40X8439*
MS610dn (100v)	40X8440*
MS610de (100v)	40X8441*
MS510dn (110v)	40X8281
MS610dn (110v)	40X8433
MS610de (110v)	40X8434
MS510dn (220v)	40X8282
MS610dn (220v)	40X8435
MS610de (220v)	40X8436
* Táto funkcia je k dispozícii iba v Japonsku.	

Odhadovaný počet zostávajúcich strán

Odhadovaný počet zostávajúcich strán je založený na nedávnej histórii tlače tlačiarne. Presnosť sa môže značne líšiť a závisí od mnohých faktorov, akými sú napríklad skutočný obsah dokumentu, nastavenia kvality tlače a ostatné nastavenia tlačiarne.

Presnosť odhadovaného počtu zostávajúcich strán sa môže znížiť, keď je skutočná spotreba tlače odlišná od historickej spotreby tlače. Pred zakúpením alebo výmenou spotrebného materiálu na základe odhadu zvážte premenlivú úroveň presnosti. Kým nebude dosiahnutá adekvátne história tlače v tlačiarňach, úvodné odhady predpokladajú budúci spotrebný materiál na základe testovacích metód Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu* a obsahu strán.

* Priemerná výdrž čiernej kazety pri nepretržitej tlači podľa ISO/IEC 19752.

Skladovanie spotrebného materiálu

Zvoľte chladné a čisté miesto na skladovanie spotrebného materiálu tlačiarne. Spotrebný materiál skladujte správnou stranou nahor v jeho originálnom balení, kým nie ste pripravený ho použiť.


Spotrebný materiál nevystavujte:

- Priamemu slnečnému svetlu.
- Teplotám nad 35 °C.
- Vysokej vlhkosti nad 80%.
- Slanému vzduchu.
- Korozívnym plynom.
- Prašnému prostrediu.

Výmena spotrebného materiálu

Výmena kazety s tonerom

1. Stlačte tlačidlo na pravej strane tlačiarne a otvorte predné dverka.

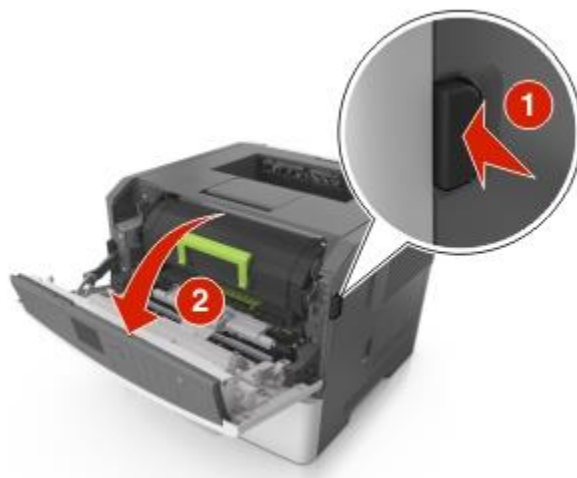

2. Vytiahnite kazetu s tonerom von pomocou rúčky.




3. Rozbaľte kazetu s tonerom a odstráňte všetok baliaci materiál.
4. Trasením znova premiešajte toner.



5. Zložte kazetu s tonerom do tlačiarne zarovnaním bočných koľajničiek kazety so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne.


Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

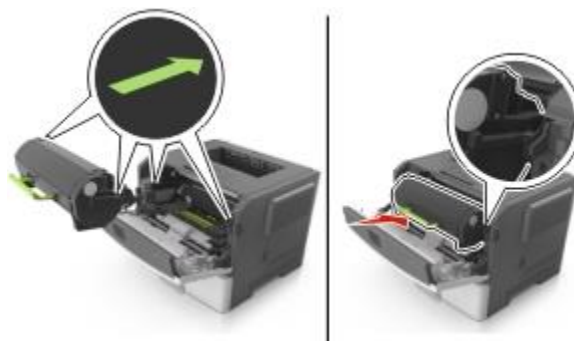

6. Zatvorte predné dvierka.

Výmena zobrazovacej jednotky

1. Stlačte tlačidlo na pravej strane tlačiarne a otvorte predné dvierka.

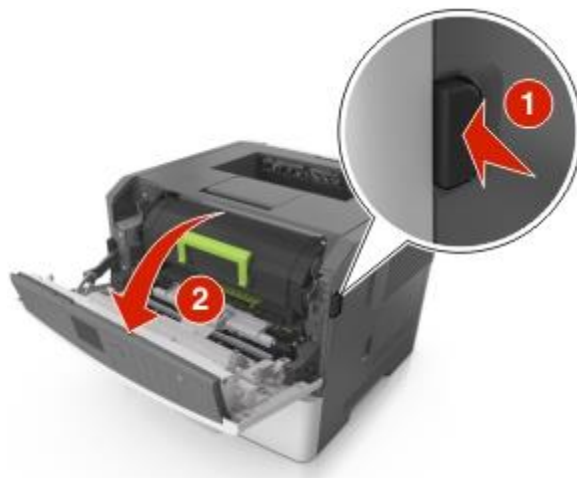


2. Vytiahnite kazetu s tonerom von pomocou rúčky.



3. Zdvihnite zelenú rúčku a vytiahnite zobrazovaciu jednotku von z tlačiarne.



4. Rozbaľte novú zobrazovaciu jednotku a potraďte ňou.

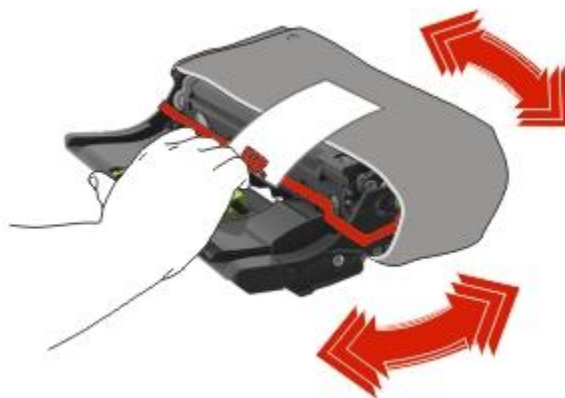


5. Zo zobrazovacej jednotky odstráňte všetok baliaci materiál.

Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.


Výstraha—Možné poškodenie: Nedotýkajte sa valca fotocitlivej jednotky. V opačnom prípade to môže ovplyvniť kvalitu budúcich tlačových úloh.



6. Zložte zobrazovaciu jednotku do tlačiarne zarovnaním šípok na bočných koľajničkách zobrazovacej jednotky so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne.

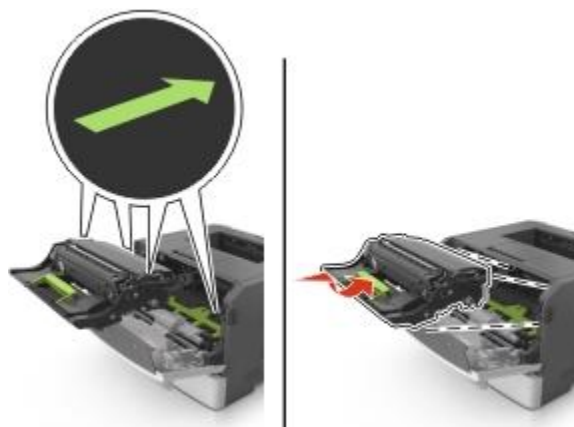

7. Zložte kazetu s tonerom do tlačiarne zarovnaním bočných koľajničiek kazety so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne.

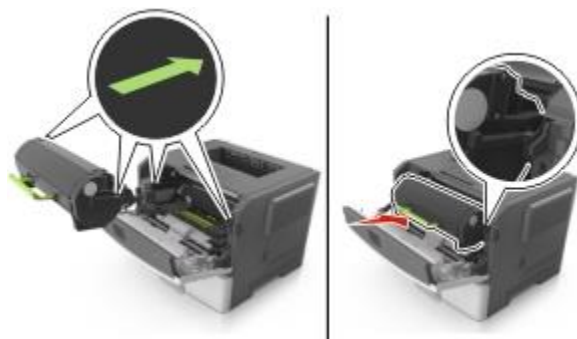

8. Zatvorte predné dvierka.

Premiestňovanie tlačiarne

Pred premiestňovaním tlačiarne

⚠ UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Pred premiestňovaním tlačiarne vykonajte nasledovné pokyny za účelom predchádzania poranenia alebo poškodenia tlačiarne:

- Tlačiareň vypnite pomocou tlačidla napájania a následne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
- Pred premiestňovaním tlačiarne vždy odpojte všetky káble a šnúry z tlačiarne.
- Ak je nainštalovaný voliteľný zásobník, vyberte ho von z tlačiarne. Voliteľný zásobník vyberiete posunutím západky na pravej strane zásobníka smerom k prednej časti zásobníka, kým *nezapadne* na svoje miesto.



- Tlačiareň zdvíhajte pomocou rúčok umiestnených na oboch stranách tlačiarne.
- Pri kladení tlačiarne dbajte na to, aby ste pod tlačiarňou nemali prsty.
- Pred nastavovaním tlačiarne dbajte na to, aby bol okolo nej dostatočný priestor.

Používajte iba napájací zdroj a sieťovú šnúru dodávané s týmto zariadením, alebo náhradný napájací zdroj a sieťovú šnúru autorizované výrobcom.

Výstraha—Možné poškodenie: Poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym premiestňovaním nie je pokryté zárukou tlačiarne.

Premiestňovanie tlačiarne na iné miesto

Tlačiareň a jej hardvérové voliteľné príslušenstvo môžu byť premiestnené na iné miesto bezpečne, pokiaľ budete dodržiavať nasledovné pokyny:

- Akýkoľvek vozík, ktorý použijete pri premiestňovaní tlačiarne musí mať povrch veľký minimálne ako podstavec tlačiarne.
- Akýkoľvek vozík, ktorý použijete pri premiestňovaní hardvérového voliteľného príslušenstva musí mať povrch taký veľký, aby sa naň zmestili všetky prídavné hardvérové zariadenia.
- Tlačiareň musí vždy ostať v správnej pozícii (postavená).
- Vyhýbajte sa akémukoľvek trasivým pohybom.

Preprava tlačiarne

Pri preprave tlačiarne používajte originálne balenie, alebo zavolajte do predajne ohľadom sťahovacej sady.

11—Odstránenie zaseknutého papiera

Opatrným výberom papiera a špeciálnych médií a ich správnym vkladáním môžete predísť väčšine zaseknutí. V prípade zaseknutého papiera vykonajte kroky z tejto časti.

Výstraha—Možné poškodenie: Na odstraňovanie zaseknutého papiera nikdy nepoužívajte žiadne nástroje. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu zapekacej jednotky.

Predchádzanie zaseknutiu papiera


Vkladajte papier správne

- Dbajte na to, aby bol papier v zásobníku papiera uložený rovno.



- Zásobník papiera počas tlače nevyberajte.
- Zásobník počas tlače nenapíňajte. Naplňte ho pred tlačou, alebo počkajte na hlásenie pre vloženie papiera.
- Nevkladajte príliš veľa papiera. Dbajte na to, aby výška stohu bola pod značkou maximálneho naplnenia papiera.

- Papier do zásobníka neposúvajte. Vkladajte papier podľa zobrazenia na obrázku.

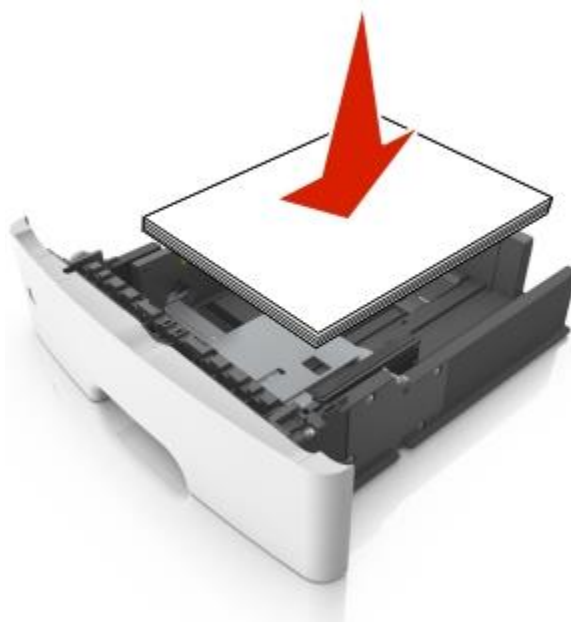

- Uistite sa, že vodiace lišty v zásobníku alebo vo viacúčelovom podávači sú správne umiestnené a netlačia silno na papier alebo obálky.
- Zásobník po naplnení papierom zatláčajte do tlačiarne na doraz.

Používajte odporúčaný papier

- Používajte iba odporúčaný papier alebo špeciálne médiá.
- Do tlačiarne nekladajte pokrčený, ohnutý, vlhký alebo skrútený papier.
- Pred vložením papiera do tlačiarne papier poriadne poohýbajte, prefúknite a vyrovnaťe.



- Nepoužívajte papier, ktorý bol orezaný alebo ostrihnutý ručne.
- Nikdy nemiešajte rôzne veľkosti, gramáže alebo typy papiera v jednom zásobníku.
- Dbajte na to, aby boli veľkosť a typ papiera nastavené správne na zabudovanom web serveri alebo v počítači.

Poznámka: V závislosti od operačného systému sa dostaňte do ponuky Paper pomocou nástroja Local Printer Settings Utility alebo Printer Settings.

- Papier skladujte podľa odporúčaní výrobcu.

Pochopenie hlásení a miest zaseknutia

V prípade zaseknutia papiera sa na displeji zobrazí hlásenie s uvedením miesta zaseknutia papiera a s informáciami ako zaseknutý papier odstrániť. Na odstránenie zaseknutého papiera otvorte dvierka, kryty a zásobníky uvedené na displeji.

Poznámky:

- Pri nastavení Jam Assist na On tlačiareň automaticky vypustí prázdne alebo čiastočne vytlačené strany do štandardného zásobníka po odstránení zaseknutej strany. Skontrolujte vyradené strany v stohu výťažkov.
- Pri nastavení Jam Recovery na On alebo Auto tlačiareň opätovne vytlačí zaseknuté strany. Nastavenie Auto však nezaručuje, že sa strana vytlačí.




	Oblasť	Hlásenie ovládacieho panela tlačiarne	Pokyny
1	Štandardný zásobník	[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx]	Odstráňte zaseknutý papier.
2	Zadné dvierka	[x]-page jam, open rear door. [20y.xx]	Otvorte zadné dvierka a potom odstráňte zaseknutý papier.
3	Zásobník 1	[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx]	Vytiahnite zásobník 1 úplne von, zatlačte prednú klapku duplexnej jednotky nadol a potom odstráňte zaseknutý papier. Poznámka: Za účelom odstránenia niektorých zaseknutých papierov č. 23y.xx budete možno potrebovať otvoriť zadné dvierka.
4	Zásobník [x]	[x]-page jam, remove tray [x]. [24y.xx]	Vytiahnite uvedený zásobník von a potom odstráňte zaseknutý papier.
5	Viacúčelový podávač	[x]-page jam, clear manual feeder. [250.xx]	Odstráňte všetok papier z viacúčelového podávača a potom odstráňte zaseknutý papier.
6	Predné dvierka	[x]-page jam, open front door. [20y.xx]	Otvorte predné dvierka a potom vyberte kazetu s tonerom, zobrazovaciu jednotku a odstráňte zaseknutý papier.

[x]-page jam, open front door. [20y.xx]



UPOZORNENIE—HORÚCI POVRCH: Vnútorná časť tlačiarne môže byť horúca. Pred odstraňovaním zaseknutého papiera z tejto oblasti počkajte, kým zapekacia jednotka nevychladne.

1. Stlačte tlačidlo na pravej strane tlačiarne a otvorte predné dvierka.

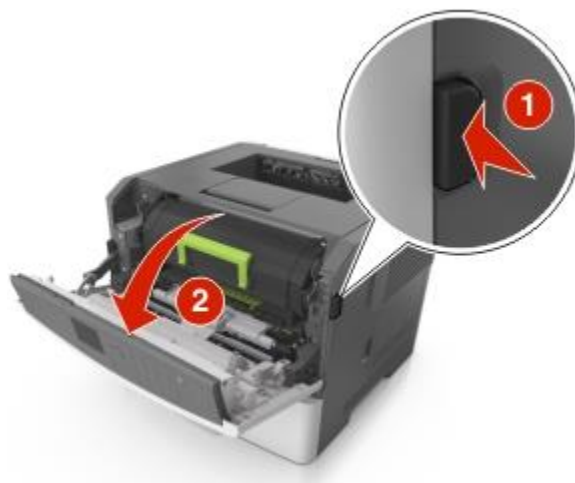

2. Vytiahnite kazetu s tonerom von pomocou rúčky.



3. Zdvihnite zelenú rúčku a vytiahnite zobrazovaciu jednotku von z tlačiarne.




Výstraha—Možné poškodenie: Nedotýkajte sa lesklého modrého valca fotocitlivej jednotky pod zobrazovacou jednotkou. V opačnom prípade to môže ovplyvniť kvalitu budúcich tlačových úloh.



4. Položte zobrazovaciu jednotku na rovný a hladký povrch.


Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

5. Zdvihnite zelenú klapku v prednej časti tlačiarne.

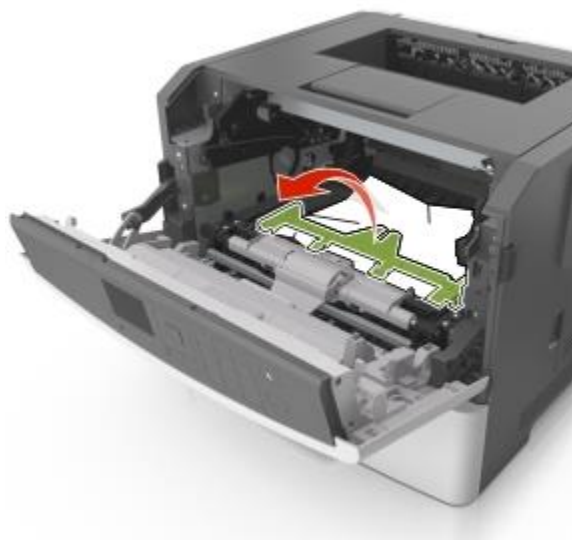


6. Pevne chytíte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.


Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.

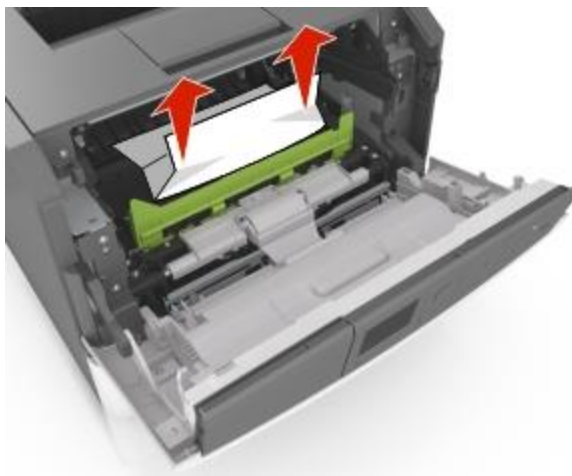

7. Zložte zobrazovaciu jednotku zarovnaním šípok na bočných koľajničkách zobrazovacej jednotky so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne.

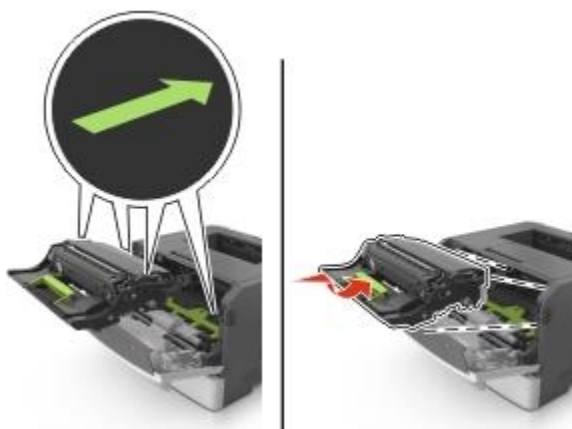

8. Zložte kazetu s tonerom zarovnaním bočných koľajničiek kazety so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne a potom zložte kazetu do tlačiarne.

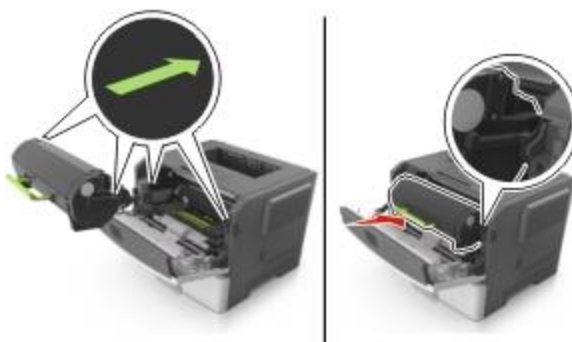


9. Zatvorte predné dvierka.

10. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja zvolte **Next** >  > **Clear the jam, press OK** > .

[x]-page jam, open rear door. [20y.xx]

1. Otvorte predné dvierka.

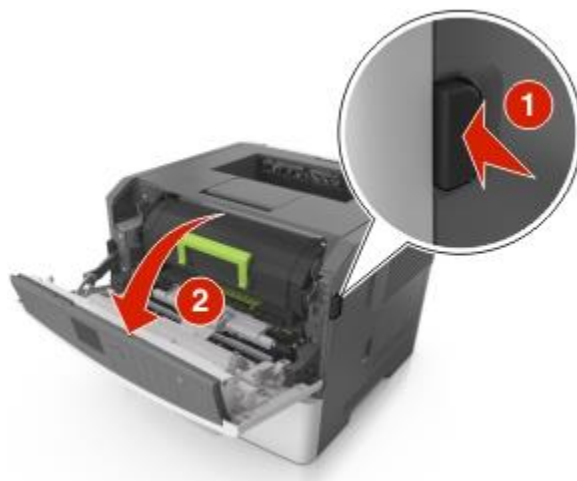

2. Opatrne vytiahnite zadné dvierka.



UPOZORNENIE—HORÚCI POVRCH: Vnútna časť tlačiarne môže byť horúca. Pred odstraňovaním zaseknutého papiera z tejto oblasti počkajte, kým zapekacia jednotka nevychladne.



3. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



4. Zatvorte zadné dverka.

5. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja zvolte **Next** >  >**Clear the jam, press OK** >  .

[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx]

1. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.




2. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja zvolte **Next** >  >**Clear the jam, press OK** >  .


[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx]

 **UPOZORNENIE—HORÚCI POVRCH:** Vnútroňná časť tlačiarne môže byť horúca. Pred odstraňovaním zaseknutého papiera z tejto oblasti počkajte, kým zapekacia jednotka nevychladne.

1. Vytiahnite zásobník úplne von z tlačiarne.

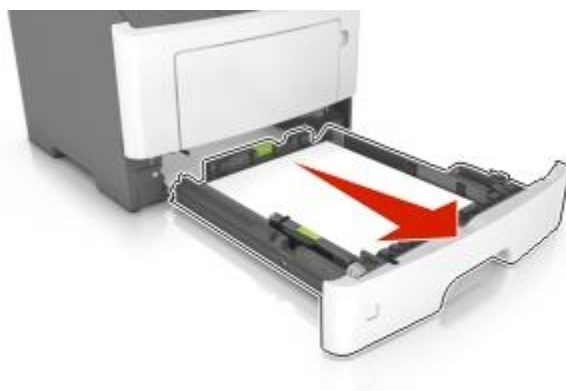

2. Vyhľadajte modrú páčku a jej vytiahnutím smerom nadol uvoľníte zaseknutý papier.

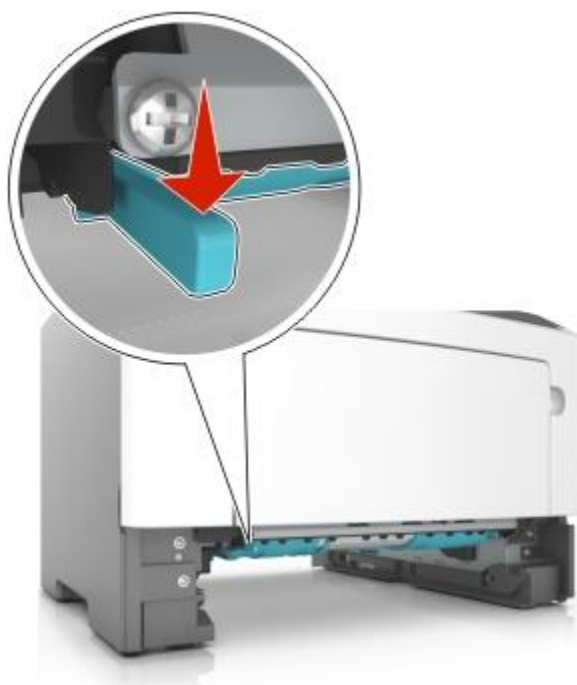

3. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kusy papiera.




4. Zložte zásobník.
5. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja zvolte **Next** >  > **Clear the jam, press OK** > .

[x]-page jam, open tray [x]. [24y.xx]

1. Vytiahnite zásobník úplne von z tlačiarne.

Poznámka: Hlásenie na displeji tlačiarne znázorňuje zásobník, kde sa nachádza zaseknutý papier.

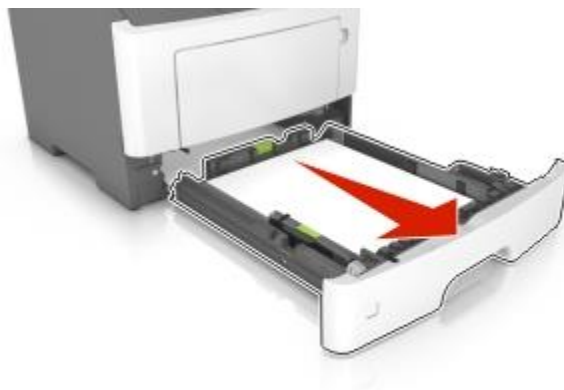

2. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.




3. Zložte zásobník.
4. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja zvolte **Next** >  > **Clear the jam, press OK** > .

[x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx]

1. Vo viacúčelovom podávači pevne chytíte zaseknutý papier na každej strane a potom ho opatrne vytiahnite von.


Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.

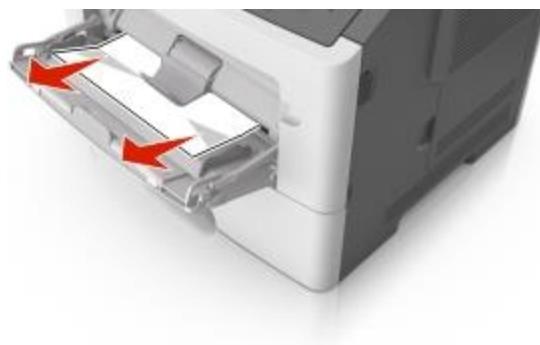

2. Uvoľnite listy papiera ich ohýbaním dozadu a dopredu a potom ich prefúknite. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.



3. Znova vložte papier do viacúčelového podávača.

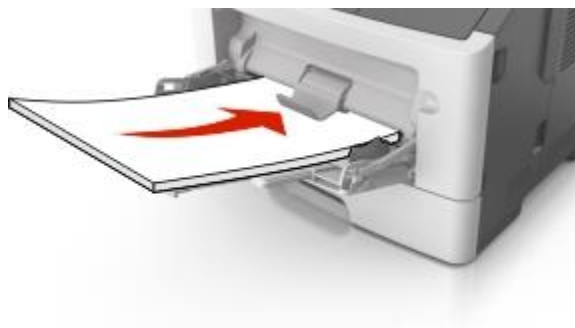

Poznámka: Uistite sa, že sa vodiaca lišta papiera jemne dotýka okraja papiera.

4. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja zvolte **Next** >  > **Clear the jam, press OK** >  .

12—Riešenie problémov

Hlásenia tlačiarne

Cartridge, imaging unit mismatch [41.xy]

1. Skontrolujte, či pri kazete s tonerom aj zobrazovacej jednotke ide o spotrebný materiál *MICR* (Magnetic Ink Character Recognition) alebo ani jedno nie je spotrebný materiál MICR.

Poznámka: Zoznam podporovaného spotrebného materiálu je uvedený v časti „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

2. Vymeňte kazetu s tonerom alebo zobrazovaciu jednotku tak, aby buď oboje bolo spotrebný materiál MICR alebo ani jedno nebolo spotrebný materiál MICR.

Poznámky:

- Na tlač šekov a iných podobných dokumentov používajte kazetu s tonerom a zobrazovaciu jednotku MICR.
- Pre bežné tlačové úlohy používajte kazetu s tonerom a zobrazovaciu jednotku, ktoré nie sú MICR.

Cartridge low [88.xy]

Pravdepodobne budete musieť objednať kazetu s tonerom. V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne. Pri modeloch tlačiarní bez

dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .

Cartridge nearly low [88.xy]

V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne.

Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .

Cartridge very low, [x] estimated pages remain [88.xy]

Pravdepodobne budete musieť veľmi skoro vymeniť kazetu s tonerom. Podrobnosti sú uvedené v časti „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne.

Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .

Change [zdroj papiera] to [názov užívateľského typu] load [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Vložte papier so správnou veľkosťou a typom do zásobníka, skontrolujte nastavenia veľkosti a typu papiera uvedené v ponuke Papier na ovládacom paneli tlačiarne a vyberte **Finished changing paper**.

Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .

- Zrušte tlačovú úlohu.

Change [zdroj papiera] to [užívateľský reťazec] load [orientácia papiera]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Vložte papier so správnou veľkosťou a typom do zásobníka, skontrolujte nastavenia veľkosti a typu papiera uvedené v ponuke Papier na ovládacom paneli tlačiarne a vyberte **Finished changing paper**.
Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .
- Zrušte tlačovú úlohu.

Change [zdroj papiera] to [veľkosť papiera], load [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Vložte papier so správnou veľkosťou a typom do zásobníka, skontrolujte nastavenia veľkosti a typu papiera uvedené v ponuke Papier na ovládacom paneli tlačiarne a vyberte **Finished changing paper**.
Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .
- Zrušte tlačovú úlohu.

Change [zdroj papiera] to [typ papiera] [veľkosť papiera] load [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Vložte papier so správnou veľkosťou a typom do zásobníka, skontrolujte nastavenia veľkosti a typu papiera uvedené v ponuke Papier na ovládacom paneli tlačiarne a vyberte **Finished changing paper**.
Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .
- Zrušte tlačovú úlohu.

Close front door

Zatvorte predné dverka tlačiarne.

Complex page, some data may not have printed [39]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne ignorujte hlásenie a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .
- Zrušte aktuálnu tlačovú úlohu. Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .
- Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne.

Configuration change, some held jobs were not restored [57]

Pozastavené úlohy sú zrušené, pretože sa v tlačiarni pravdepodobne zmenilo nasledovné:

- Aktualizoval sa firmvér tlačiarne.
- Zásobník pre tlačovú úlohu je vybraný.
- Tlačová úloha je odoslaná z disku Flash, ktorú už nie je zapojený do USB.
- Pevný disk tlačiarne obsahuje úlohy, ktoré boli uložené pri nainštalovaní pevného disku v odlišnom modeli tlačiarne.

Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie. Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .

Defective flash detected [51]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Vymeňte poškodenú pamäťovú kartu Flash.
- Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne ignorujte hlásenie a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .
- Zrušte aktuálnu tlačovú úlohu.

Error reading USB drive. Remove USB.

Bolo vložené nepodporované USB zariadenie. Vyberte USB zariadenie a vložte podporované.

Error reading USB hub. Remove hub.

Je vložený nepodporovaný USB rozbočovač. Vyberte USB rozbočovač a nainštalujte podporovaný.

Imaging unit low [84.xy]

Pravdepodobne budete musieť objednať zobrazovaciu jednotku. V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne. Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .

Imaging unit nearly low [84.xy]

V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne.

Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .

Imaging unit very low, [x] estimated pages remain [84.xy]

Pravdepodobne budete musieť veľmi skoro vymeniť zobrazovaciu jednotku. Podrobnosti sú uvedené v časti „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne.

Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Incorrect paper size, open [zdroj papiera] [34]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti.
- Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a tlačte pomocou odlišného zásobníka. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .
- Skontrolujte vodiace lišty dĺžky a šírky zásobníka a uistite sa, že je papier v zásobníku vložený správne.
- Uistite sa, že je v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print uvedená správna veľkosť a typ papiera.
- Uistite sa, že je v ponuke Paper na ovládacom paneli uvedená veľkosť a typ papiera.
- Uistite sa, že je veľkosť papiera nastavená správne. Napr. ak je MP Feeder Size nastavené na Universal, tak dbajte na to, aby bol papier dostatočne veľký pre práve tlačené údaje.
- Zrušte tlačovú úlohu.

Insert Tray [x]

Úplne založte uvedený zásobník do tlačiarne.

Insufficient memory to support Resource Save feature [35]

Nainštalujte dodatočnú pamäť tlačiarne, alebo zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne deaktivujte Resource Save, zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Insufficient memory to collate job [37]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne vytlačte časť už uloženej úlohy a spustíte zhromažďovanie zvyšku tlačovej úlohy. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .
- Zrušte aktuálnu tlačovú úlohu.

Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation [37]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zastavte defragmentáciu a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .
- Vymažte fonty, makrá a iné údaje v pamäti tlačiarne.
- Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne.

Insufficient memory, some Held Jobs were deleted [37]

Tlačiareň vymazala niektoré pozastavené úlohy za účelom spracovania aktuálnych úloh.

Stlačením **Continue** zrušte hlásenie. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Insufficient memory, some held jobs will not be restored [37]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .
- Vymazaním ostatných pozastavených úloh uvoľníte ďalšiu pamäť tlačiarne.

Load [zdroj papiera] with [užívateľský reťazec] [orientácia papiera]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Za účelom používania zásobníka, ktorý má papier správnej veľkosti alebo typu zvolte **Finished loading paper** na ovládacom paneli tlačiarne. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Poznámka: Ak tlačiareň nájde zásobník, ktorý má správnu veľkosť a typ papiera, tak sa podáva z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže vyhľadať zásobník so správnu veľkosťou a typom papiera, tak sa tlačí z predvoleného zdroja papiera.

- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load [zdroj papiera] with [názov užívateľského typu] [orientácia papiera]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu.

- Za účelom používania zásobníka, ktorý má papier správnej veľkosti alebo typu zvolte **Finished loading paper** na ovládacom paneli tlačiarne. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Poznámka: Ak tlačiareň nájde zásobník, ktorý má správnu veľkosť a typ papiera, tak sa podáva z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže vyhľadať zásobník so správnou veľkosťou a typom papiera, tak sa tlačí z predvoleného zdroja papiera.

- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load [zdroj papiera] with [veľkosť papiera] [orientácia papiera]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti.
- Za účelom používania zásobníka alebo podávača, ktorý má papier správnej veľkosti zvolte **Finished loading paper** na ovládacom paneli tlačiarne. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Poznámka: Ak tlačiareň nájde zásobník, ktorý má správnu veľkosť a typ papiera, tak sa podáva z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže vyhľadať zásobník so správnou veľkosťou a typom papiera, tak sa tlačí z predvoleného zdroja papiera.

- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load [zdroj papiera] with [typ papiera] [veľkosť papiera] [orientácia papiera]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Za účelom používania zásobníka alebo podávača, ktorý má papier správnej veľkosti a typu zvolte **Finished loading paper** na ovládacom paneli tlačiarne. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Poznámka: Ak tlačiareň nájde zásobník, ktorý má správnu veľkosť a typ papiera, tak sa podáva z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže vyhľadať zásobník so správnou veľkosťou a typom papiera, tak sa tlačí z predvoleného zdroja papiera.

- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load manual feeder with [názov užívateľského typu] [orientácia papiera]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte viacúčelový podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Podľa modelu vašej tlačiarne stlačením **Continue** alebo  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Poznámka: Ak sa po zvolení **Continue** alebo  v podávači nenachádza žiadny papier, tlačiareň manuálne prepíše požiadavku a následne vytlačí z automaticky zvoleného zásobníka.

- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load manual feeder with [užívateľský reťazec] [orientácia papiera]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Podľa modelu vašej tlačiarne stlačením **Continue** alebo  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Poznámka: Ak sa po zvolení **Continue** alebo  v podávači nenachádza žiadny papier, tlačiareň automaticky prepíše požiadavku a následne vytlačí z automaticky zvoleného zásobníka.

- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load manual feeder with [veľkosť papiera] [orientácia papiera]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte viacúčelový podávač papierom správnej veľkosti.
- Podľa modelu vašej tlačiarne stlačením **Continue** alebo  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Poznámka: Ak sa po zvolení **Continue** alebo  v podávači nenachádza žiadny papier, tlačiareň manuálne prepíše požiadavku a následne vytlačí z automaticky zvoleného zásobníka.

- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load manual feeder with [typ papiera] [veľkosť papiera] [orientácia papiera]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte viacúčelový podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Podľa modelu vašej tlačiarne stlačením **Continue** alebo  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Poznámka: Ak sa po zvolení **Continue** alebo  v podávači nenachádza žiadny papier, tlačiareň manuálne prepíše požiadavku a následne vytlačí z automaticky zvoleného zásobníka.

- Zrušte aktuálnu úlohu.

Maintenance kit low [80.xy]

Pravdepodobne budete musieť objednať sadu údržby. Ohľadom podrobností sa obráťte na zákaznícku podporu na <http://support.lexmark.com> alebo na svoje servisné stredisko. V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači stlačením **Continue**. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Maintenance kit nearly low [80.xy]

Ohľadom podrobností sa obráťte na zákaznícku podporu na <http://support.lexmark.com> alebo na svoje servisné stredisko. V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači stlačením **Continue**. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Maintenance kit very low, [x] estimated pages remain [80.xy]

Pravdepodobne budete musieť veľmi skoro vymeniť sadu údržby. Ohľadom podrobností sa obráťte na zákaznícku podporu na <http://support.lexmark.com> alebo na svoje servisné stredisko.

V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Memory full [38]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Zvolením **Cancel job** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .
- Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne.

Network [x] software error [54]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Pokračujte v tlači zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .
- Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň.
- Aktualizujte sieťový firmvér v tlačiarňi alebo tlačovom serveri. Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu.

Non-Lexmark [typ spotrebného materiálu], see User's Guide [33.xy]

Poznámka: Typ spotrebného materiálu môže byť buď kazeta s tonerom alebo zobrazovacia jednotka.

Tlačiareň zistila nainštalovaný spotrebný materiál alebo diel iný než Lexmark.

Vaša tlačiareň Lexmark je navrhnutá tak, aby najlepšie pracovala so značkovým spotrebným materiálom a dielmi Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť výkon, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej zobrazovacích komponentov.

Všetky životné indikátory sú navrhnuté pre fungovanie so spotrebným materiálom a dielmi Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môžu poskytovať nepredvídateľné výsledky. Používanie zobrazovacích komponentov za zamýšľanú životnosť môže poškodiť vašu tlačiareň Lexmark alebo jej pridružených komponentov.

Výstraha—Možné poškodenie: Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť krytie záruky. Poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán nemusí byť kryté zárukou.

Za účelom súhlasu s ľubovoľnými a súčasne všetkými rizikami a ak chcete pokračovať v používaní neoriginálneho spotrebného materiálu alebo dielov, súčasne stlačte a pridržte tlačidlo  a # na ovládacom paneli tlačiarne na 15 sekúnd.

Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja zrušte hlásenie a pokračujte v tlači súčasným stlačením



a  na ovládacom paneli tlačiarne na 15 sekúnd.

Ak si tieto riziká neželáte akceptovať, tak vyberte spotrebný materiál alebo diel tretích strán zo svojej tlačiarne a nainštalujte spotrebný materiál alebo diel Lexmark.

Poznámka: Zoznam podporovaného spotrebného materiálu je uvedený v časti „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Not enough free space in flash memory for resources [52]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .
- Vymažte fonty, makrá a iné údaje z pamäte Flash.
- Nainštalujte pamäť Flash s väčšou kapacitou pamäte.

Poznámka: Vymažú sa stiahnuté fonty a makrá predtým neuložené v pamäti Flash.

Printer had to restart. Last job may be incomplete.

Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Ohľadom bližších informácií navštívte <http://support.lexmark.com> alebo sa obráťte na zákaznícku podporu.

Reinstall missing or unresponsive cartridge [31.xy]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Skontrolujte, či nechýba kazeta s tonerom. Ak chýba, nainštalujte kazetu s tonerom.
Podrobnosti o inštalácii kazety sú uvedené v časti „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

- Ak je kazeta s tonerom nainštalovaná, vyberte neodpovedajúcu kazetu s tonerom a potom ju nainštalujte naspäť.

Poznámka: Ak sa hlásenie zobrazí aj po opätovnom založení spotrebného materiálu, kazeta je poškodená. Vymeňte kazetu s tonerom.

Reinstall missing or unresponsive imaging unit [31.xy]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Skontrolujte, či nechýba zobrazovacia jednotka. Ak chýba, nainštalujte zobrazovaciu jednotku. Podrobnosti o inštalácii zobrazovacej jednotky sú uvedené v časti „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.
- Ak je zobrazovacia jednotka nainštalovaná, vyberte neodpovedajúcu zobrazovaciu jednotku a potom ju nainštalujte naspäť.

Poznámka: Ak sa hlásenie zobrazí aj po opätovnom založení spotrebného materiálu, zobrazovacia jednotka je poškodená. Vymeňte zobrazovaciu jednotku.

Remove paper from standard output bin

Vyberte stoh papiera zo štandardného zásobníka. Tlačiareň automaticky zistí vybratie papiera a obnoví tlač.

Ak vybratie papiera nezruší hlásenie, zvolte **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne. Pri modeloch tlačiarň bez dotykového displeja svoj výber potvrdte stlačením .

Replace cartridge, 0 estimated pages remain [88.xy]

Výmenou kazety s tonerom zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom, alebo si pozrite časť „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

Poznámka: Ak nemáte náhradnú kazetu, pozrite si časť „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Replace cartridge, printer region mismatch [42.xy]

Nainštalujte kazetu s tonerom, ktorá sa zhoduje s číslom oblasti tlačiarne. x znázorňuje hodnotu oblasti tlačiarne. y znázorňuje hodnotu oblasti kazety. x a y môžu mať nasledovné hodnoty:

Zoznam oblastí tlačiarne a kaziet s tonerom

Číslo oblasti	Oblasť
0	Celosvetová
1	Spojené štáty, Kanada
2	Priestor európskej ekonomiky (EEA), Švajčiarsko
3	Ázijsko-pacifická, Austrália, Nový Zéland

Číslo oblasti	Oblasť
4	Latinská Amerika
5	Afrika, Stredný východ, zvyšok Európy
9	Neplatná

Poznámky:

- Hodnoty x a y sú .xy chybového kódu zobrazeného na ovládacom paneli tlačiarne.
- Hodnoty x a y sa musia za účelom pokračovania v tlači zhodovať.

Replace imaging unit, 0 estimated pages remain [84.xy]

Výmenou zobrazovacej jednotky zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom, alebo si pozrite časť „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

Poznámka: Ak nemáte náhradnú zobrazovaciu jednotku, pozrite si časť „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Replace maintenance kit, 0 estimated pages remain [80.xy]

Obráťte sa na zákaznícku podporu na <http://support.lexmark.com> alebo na svoje servisné stredisko a nahláste hlásenie. Tlačiareň je naplánovaná na údržbu.

Replace unsupported cartridge [32.xy]

Vyberte kazetu s tonerom a nainštalovaním podporovanej kazety zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom, alebo si pozrite časť „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

Poznámka: Ak nemáte náhradnú kazetu, pozrite si časť „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Replace unsupported imaging unit [32.xy]

Vyberte zobrazovaciu jednotku a nainštalovaním podporovanej jednotky zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom, alebo si pozrite časť „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

Poznámka: Ak nemáte náhradnú zobrazovaciu jednotku, pozrite si časť „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Serial option [x] error [54]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Uistite sa, že je sériový kábel správne pripojený a že sa jedná o správny kábel pre sériový port.
- Uistite sa, že sú parametre sériového rozhrania (protokol, prenosová rýchlosť, parita a údajové bity) správne nastavené v tlačiarni a v počítači.
- Pokračujte v tlači zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne. Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .
- Vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.

SMTP server not set up. Contact system administrator.

Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie. Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Poznámka: Ak sa hlásenie zobrazí znova, obráťte sa na svojho systémového administrátora.

Standard network software error [54]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Pokračujte v tlači zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne. Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .
- Vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.
- Aktualizujte sieťový firmvér v tlačiarni alebo tlačovom serveri. Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu.

Standard parallel port disabled [56]

- Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie. Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Poznámky:

- Tlačiareň odmietne všetky údaje prijaté prostredníctvom paralelného portu.
- Uistite sa, že ponuka Parallel Buffer nie je nastavená na Disabled.

Standard USB port disabled [56]

Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie. Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Poznámky:

- Tlačiareň odmietne všetky údaje prijaté prostredníctvom USB portu.
- Uistite sa, že položka ponuky USB Buffer nie je nastavená na Disabled.

Too many flash options installed [58]

1. Vypnite tlačiareň.
2. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
3. Vyberte nadbytočnú pamäť Flash.
4. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
5. Znova zapnite tlačiareň.

Too many trays attached [58]

1. Vypnite tlačiareň.
2. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
3. Vyberte zásobníky navyše.
4. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
5. Znova zapnite tlačiareň.

Unformatted flash detected [53]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zastavte defragmentáciu a pokračujte v tlači. Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .
- Naformátujte pamäť Flash.

Poznámka: Ak sa chybové hlásenie zobrazí znova, pamäťové zariadenie Flash môže byť chybné a môže si vyžadovať výmenu.

Unsupported option in slot [x] [55]

1. Vypnite tlačiareň.
2. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
3. Vyberte nepodporovanú voliteľnú kartu z radiacej dosky tlačiarne a vymeňte ju za podporovanú kartu.
4. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
5. Znova zapnite tlačiareň.

Weblink server not set up. Contact system administrator.

Stlačením **Continue** zrušte hlásenie. Pri modeloch tlačiarňí bez dotykového displeja svoj výber potvrdíte stlačením .

Poznámka: Ak sa hlásenie zobrazí znova, obráťte sa na svojho systémového administrátora.

Riešenie problémov s tlačiarňou

- [Základné problémy s tlačiarňou](#)
- [Problémy s prídavnými zariadeniami](#)
- [Problémy s podávaním papiera](#)

Základné problémy s tlačiarňou**Tlačiareň neodpovedá**

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá. Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok 2.	Zapnite tlačiareň.
Krok 2 Skontrolujte, či je tlačiareň v režime Sleep alebo Hibernate. Je tlačiareň v režime Sleep alebo Hibernate?	Stlačením tlačidla Sleep zobudíte tlačiareň z režimu Sleep alebo Hibernate.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 Skontrolujte, či je jedna koncovka sieťovej šnúry zapojená v tlačiarňi a druhá do správne uzemnenej elektrickej zásuvky. Je sieťová šnúra zapojená do tlačiarne a do vhodne uzemnenej elektrickej zásuvky?	Prejdite na krok 4.	Zapojte jednu koncovku sieťovej šnúry do tlačiarne a druhú do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 Skontrolujte ostatné elektrické zariadenia zapojené do elektrickej zásuvky. Fungujú ostatné elektrické zariadenia?	Odpojte iné elektrické zariadenie a zapnite tlačiareň. Ak tlačiareň nefunguje, zapojte druhé elektrické zariadenie naspäť.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 Skontrolujte, či sú káble prepájajúce tlačiareň a počítač vložené do správnych konektorov. Sú káble vložené do správnych konektorov?	Prejdite na krok 6.	Dbajte na to, aby súhlasilo nasledovné: • USB symbol na kábli s USB symbolom na tlačiarňi • Príslušný ethernetový kábel s ethernetovým konektorom.
Krok 6 Uistite sa, že elektrická zásuvka nie je vypnutá žiadnym spínačom alebo prerušovačom. Je elektrická zásuvka vypnutá spínačom alebo prerušovačom?	Zapnite spínač alebo resetujte prerušovač.	Prejdite na krok 7.
Krok 7 Skontrolujte, či je tlačiareň zapojená do nejakého odrušovača, neprerušených elektrických zdrojov alebo predlžovacích káblov. Je tlačiareň zapojená do odrušovača, neprerušených elektrických zdrojov alebo predlžovacích káblov?	Zapojte sieťovú šnúru tlačiarne do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.	Prejdite na krok 8.
Krok 8 Skontrolujte, či je jedna koncovka kábla tlačiarne zapojená do konektora na tlačiarňi a druhá do počítača, tlačového servera, voliteľného príslušenstva alebo iného sieťového zariadenia. Je kábel tlačiarne bezpečne zapojený do tlačiarne a do počítača, tlačového servera, prídavného zariadenia alebo iného sieťového zariadenia?	Prejdite na krok 9.	Zapojte kábel tlačiarne bezpečne do tlačiarne a do počítača, tlačového servera, prídavného zariadenia alebo iného sieťového zariadenia.

Akcia	Áno	Nie
Krok 9 Dbajte na to, aby ste správne nainštalovali všetky hardvérové prídavné zariadenia a odstránili všetok baliaci materiál. Sú všetky hardvérové prídavné zariadenia správne nainštalované a všetok baliaci materiál odstránený?	Prejdite na krok 10.	Vypnite tlačiareň, odstráňte všetok baliaci materiál, znova nainštalujte hardvérové prídavné zariadenia a potom zapnite tlačiareň.
Krok 10 Skontrolujte, či ste v ovládači tlačiarne zvolili správne nastavenia portov. Sú nastavenia portov správne?	Prejdite na krok 11.	Použite správne nastavenia ovládača tlačiarne.
Krok 11 Skontrolujte nainštalovaný ovládač tlačiarne. Je nainštalovaný správny ovládač tlačiarne?	Prejdite na krok 12.	Nainštalujte správny ovládač tlačiarne.
Krok 12 Vypnite tlačiareň, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň. Funguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Printer display is blank

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Stlačte tlačidlo Sleep na ovládacom paneli tlačiarne. Zobrazí sa na displeji tlačiarne Ready ?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň. Zobrazí sa na displeji tlačiarne Please wait a Ready ?	Problém je vyriešený.	Vypnite tlačiareň a potom sa obráťte na zákazníku podporu .

Problémy s prídavnými zariadeniami

Nie je možné zistiť interné prídavné zariadenie

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a zapnite tlačiareň. Pracuje interné prídavné zariadenie správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Skontrolujte, či je interné prídavné zariadenie správne nainštalované v riadiacej doske. 1. Vypnite tlačiareň pomocou tlačidla napájania a následne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. 2. Dbajte na to, aby bolo interné prídavné zariadenie nainštalované v príslušnom konektore na riadiacej doske. 3. Zapojte sieťovú šnúru do tlačiarne a následne do správne uzemnenej elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň. Je interné prídavné zariadenie správne nainštalované v riadiacej doske?	Prejdite na krok 3.	Zapojte interné prídavné zariadenie do riadiacej dosky.
Krok 3 Vytačte stranu s nastaveniami ponúk a skontrolujte, či je interné prídavné zariadenie uvedené v zozname Installed Features (nainštalované funkcie). Je interné prídavné zariadenie uvedené na strane nastavení ponúk?	Prejdite na krok 4.	Znova nainštalujte interné prídavné zariadenie.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 1. Skontrolujte, či je zvolené interné prídavné zariadenie. Možno bude potrebné interné prídavné zariadenie manuálne pridať do ovládača tlačiarne, aby sa sprístupnilo pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Pracuje interné prídavné zariadenie správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Problémy so zásobníkmi

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Otvorte zásobník a vykonajte jedno alebo viac z nasledovného: - Skontrolujte zaseknutý papier alebo nesprávne podávanie papiera. - Skontrolujte, či sú značky veľkosti papiera na vodiacich lištách papiera zarovnané so značkami veľkosti papiera na zásobníku. - Ak tlačíte na papier užívateľskej veľkosti, tak sa uistite, že sa vodiace lišty papiera dotýkajú okrajov papiera. - Dbajte na to, aby bol papier pod značkou maximálneho naplnenia papiera. - Dbajte na to, aby bol papier v zásobníku papiera uložený rovno. 2. Skontrolujte, či sa zásobník zatvára správne. Funguje zásobník?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 1. Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Funguje zásobník?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 Skontrolujte, či je nainštalovaný zásobník. Vytlačte stranu s nastaveniami ponúk a skontrolujte, či je zásobník uvedený v zozname Installed Options. Je zásobník uvedený na strane nastavení ponúk?	Prejdite na krok 4.	Nainštalujte zásobník naspäť. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii nastavení dodávanej so zásobníkom.
Krok 4 Skontrolujte, či je zásobník dostupný v ovládači tlačiarne. Poznámka: V prípade potreby zásobník manuálne pridajte do ovládača tlačiarne, aby sa sprístupnil pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne . Je zásobník dostupný v ovládači tlačiarne?	Prejdite na krok 5.	Manuálne pridajte zásobník do ovládača tlačiarne.
Krok 5 Skontrolujte, či je zvolené prídavné zariadenie. 1. Prídavné zariadenie zvolte v aplikácii, ktorú používate. Užívatelia systému Mac OS X verzie 9 by sa mali uistiť, že je tlačiareň nastavená v nástroji Chooser. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Funguje zásobník?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Internal Solutions Port nepracuje správne

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že je nainštalovaný port ISP (Internal Solutions Port). - Nainštalujte port ISP. Podrobnosti sú uvedené v časti Inštalácia portu Internal Solutions Port. - Vytlačte stranu s nastaveniami ponúk a skontrolujte, či je port ISP uvedený v zozname Installed Options. Je port ISP uvedený v zozname Installed Options?	Prejdite na krok 2.	Skontrolujte, či máte podporovaný port ISP. Poznámka: Port ISP z inej tlačiarne nemusí fungovať v tejto tlačiarňi.
Krok 2 Skontrolujte kábel a pripojenie portu ISP. - Použite správny kábel a potom sa uistite, že je správne zapojený do portu ISP. - Skontrolujte, či je prepojovací kábel riešenia ISP pevne zapojený do konektora na radiacej doske. Poznámka: Prepojovací kábel riešenia ISP a konektor na radiacej doske sú farebne odlíšené. Pracuje port ISP správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Karta USB/paralelného rozhrania nepracuje správne

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že je nainštalovaná karta USB alebo paralelného rozhrania. 1. Nainštalujte kartu USB alebo paralelného rozhrania. Podrobnosti sú uvedené v časti Inštalácia portu Internal Solutions Port. 2. Vytlačte stranu s nastaveniami ponúk a skontrolujte, či je karta USB alebo paralelného rozhrania uvedená v zozname Installed Options. Je karta USB alebo paralelného rozhrania uvedená v zozname Installed Options?	Prejdite na krok 2.	Skontrolujte, či máte podporovanú kartu USB alebo paralelného rozhrania. Poznámka: Karta USB alebo paralelného rozhrania z inej tlačiarne nemusí fungovať v tejto tlačiarne.
Krok 2 Skontrolujte, či používate správny kábel a či je pevne zapojený do karty USB alebo paralelného rozhrania. Je správny kábel pevne zapojený do karty USB alebo paralelného rozhrania?	Obráťte sa na zákaznícku podporu.	Zapojte kábel do konektora na karte USB alebo paralelného rozhrania.

Problémy s podávaním papiera

Papier sa často zasekáva

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 - Vytiahnite zásobník a vykonajte jedno alebo viac z nasledovného: - Dbajte na to, aby bol papier v zásobníku papiera uložený rovno. - Skontrolujte, či sú značky veľkosti papiera na vodiacich lištách papiera zarovnané so značkami veľkosti papiera na zásobníku. - Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera zarovnané s okrajmi papiera. - Dbajte na to, aby bol papier pod značkou maximálneho naplnenia papiera. - Skontrolujte, či tlačíte na papier odporúčanej veľkosti a typu. - Zložte správne zásobník. Ak je aktivovaná obnova po zaseknutí, tlačové úlohy sa vytlačia automaticky. Stále sa často zasekáva papier?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 - Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa často zasekáva papier?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 - Pozrite si rady k predchádzaniu zaseknutiu papiera. Podrobnosti sú uvedené v časti Predchádzanie zaseknutiu papiera. - Riadte sa odporúčaniami a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa často zasekáva papier?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Po odstránení zaseknutého papiera ostáva zobrazené hlásenie o zaseknutí

Akcia	Áno	Nie
1. Vykonajte jedno z nasledovného: - Pri modeloch tlačiarní s dotykovým displejom stlačte  alebo Done. - Pri modeloch tlačiarní bez dotykového displeja zvolte Next  >Clear the jam, press OK > . 2. Vykonajte pokyny na displeji tlačiarne. Ostáva zobrazené hlásenie o zaseknutom papieri?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Zaseknuté strany sa znova nevytlačia

Akcia	Áno	Nie
1. Zapnite obnovenie úloh. a. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: Settings >General Settings >Print Recovery >Jam Recovery b. Zvoľte On alebo Auto. c. V závislosti od modelu vašej tlačiarne stlačte  alebo stlačte Submit. 2. Znova odošlite strany, ktoré sa nevytlačili. Vytlačili sa znova zaseknuté strany?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Riešenie problémov s tlačou

Problémy s tlačou

Viacjazyčné PDF súbory sa netlačia

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Skontrolujte, či sú možnosti tlače pre výstup do PDF nastavené na vkladanie všetkých fontov. 2. Vytvorte nový PDF súbor a znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa súbory?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. Otvorte dokument požadovaný pre tlač v programe Adobe Acrobat. 2. Kliknite na File >Print >Advanced >Print As Image >OK >OK . Tlačia sa súbory?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákazníku podporu .

Zobrazí sa chybové hlásenie o čítaní USB disku

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či je disk Flash vložený v prednom USB konektore. Poznámka: Disk Flash nebude fungovať, ak je vožený do zadného USB konektora. Je disk Flash vložený v prednom USB konektore?	Prejdite na krok 2.	Vložte disk Flash do predného USB konektora.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Skontrolujte, či je zaneprázdnená tlačiareň. Poznámka: Indikátor blikajúci nazeleno znamená, že tlačiareň je zaneprázdnená. Nachádza sa na displeji chybové hlásenie?	Počkajte, kým nebude tlačiareň pripravená, potom si pozrite zoznam pozastavených úloh a nakoniec dokumenty vytlačte.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 Skontrolujte chybové hlásenie na displeji. Poznámka: Indikátor blikajúci načerveno znamená chybu tlačiarne. Keďže si tlačiareň vyžaduje pozornosť, tlačiareň ignoruje disk Flash. Vyžaduje tlačiareň pozornosť?	Zrušte hlásenie.	Prejdite na krok 4.
Krok 4 Skontrolujte, či je disk Flash podporovaný. Podrobnosti o otestovaných a schválených pamäťových zariadeniach USB Flash sú uvedené v časti Podporované disky Flash a typy súborov. Je disk Flash podporovaný?	Prejdite na krok 5.	Použite podporovaný disk Flash.
Krok 5 Skontrolujte, či je USB konektor deaktivovaný systémovým administrátorom. Je USB konektor deaktivovaný?	Obráťte sa na svojho systémového administrátora.	Obráťte sa na zákazníku podporu.

Úlohy sa netlačia

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V dokumente, ktorý sa snažíte vytlačiť, otvorte dialógové okno Print a skontrolujte, či ste zvolili správnu tlačiareň. Poznámka: Ak tlačiareň nie je nastavená ako predvolená, musíte vybrať tlačiareň pre každý dokument, ktorý chcete vytlačiť. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapojená v elektrickej sieti a zapnutá, a či je na displeji zobrazené hlásenie Ready. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 Ak sa na displeji tlačiarne zobrazí chybové hlásenie, zrušte toto hlásenie. Poznámka: Po zrušení hlásenia tlačiareň pokračuje v tlači. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 4.
Krok 4 1. Skontrolujte, či sú funkčné porty (USB, sériový alebo ethernetový), a či sú do počítača a tlačiarne pevne zapojené káble. Poznámka: Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii nastavení dodávanej s tlačiarňou. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 5.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 1. Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 6.
Krok 6 1. Odstráňte a potom znova nainštalujte softvér tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené v časti Inštalácia softvéru tlačiarne . Poznámka: Softvér tlačiarne je k dispozícii na http://support.lexmark.com . 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákazníku podporu .

Dôverné a iné pozastavené úlohy sa netlačia

Poznámka: Tlačové úlohy Confidential, Verify, Reserve a Repeat sa môžu vymazať v prípade, že tlačiareň vyžaduje dodatočnú pamäť pre spracovanie ďalších pozastavených úloh.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Otvorte priečinkoz pozastavených úloh na displeji tlačiarne a overte, či je v ňom uvedená vaša tlačová úloha. Je vaša tlačová úloha uvedená v priečinku pozastavených úloh?	Prejdite na krok 2.	Vyberte jednu z možností Print and Hold a znova odošlite tlačovú úlohu. Podrobnosti sú uvedené v časti Tlač dôverných a iných pozastavených úloh .

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Tlačová úloha môže obsahovať chybu formátovania alebo neplatné údaje. • Vymažte tlačovú úlohu a potom ju znova odošlite. • Pri PDF súboroch vytvorte nový PDF dokument a potom ho znova vytlačte. Ak tlačíte z internetu, tak môže tlačiareň načítavať tituly niekoľkých úloh ako duplikáty a vymazávať všetky úlohy okrem prvej. Pre užívateľov systému Windows 1. Otvorte priečinok Print Properties. 2. V dialógovom okne Print and Hold zaškrtnite „Keep duplicate documents“. 3. Zadaťte PIN kód. Pre užívateľov systému Macintosh Ukladajte každú tlačovú úlohu, pričom pomenúvajte každú úlohu iným názvom a následne odosielaťte individuálne úlohy do tlačiarne. Tlačí sa úloha?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 Uvoľnite ďalšiu pamäť tlačiarne vymazaním niektorých pozastavených úloh. Tlačí sa úloha?	Problém je vyriešený.	Pridajte ďalšiu pamäť tlačiarne.

Vytlačenie úlohy trvá dlhšie než sa očakáva

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Zmeňte environmentálne nastavenia tlačiarne. - Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: Settings >General Settings - Zvoľte Eco-Mode or Quiet Mode a potom zvoľte Off. Poznámka: Deaktivovanie režimu Eco-Mode alebo Quiet Mode môže zvýšiť spotrebu energie alebo spotrebného materiálu, alebo oboje. Vytlačila sa úloha?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Znížte množstvo a veľkosť fontov, množstvo a zložitosť obrázkov a počet strán v tlačovej úlohe a potom znova odošlite úlohu. Vytlačila sa úloha?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 - Odstráňte pozastavené úlohy z pamäte tlačiarne. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 4.
Krok 4 - Deaktivujte funkciu Page Protect. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: Settings >General Settings >Print Recovery >Page Protect >Off - Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 5.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne a znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka alebo na nesprávne tlačové médium

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Skontrolujte, či tlačíte na papier, ktorý je podporovaný zásobníkom. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha zo správneho zásobníka alebo na správny papier?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. V ponuke Paper ovládacieho panela tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera podľa papiera vloženého v zásobníku. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha zo správneho zásobníka alebo na správny papier?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému otvorte dialógové okno Printing Preferences alebo Print a definujte typ papiera. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha zo správneho zásobníka alebo na správny papier?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 4.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 1. Skontrolujte, či nie sú prepojené zásobníky. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha zo správneho zásobníka alebo na správny papier?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Tlačia sa nesprávne znaky

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že tlačiareň nie je v režime Hex Trace. Poznámka: Ak sa na displeji tlačiarne zobrazí Ready Hex , vypnite tlačiareň a jej opätovným zapnutím deaktivujte režim Hex Trace. Nachádza sa tlačiareň v režime Hex Trace?	Deaktivujte režim Hex Trace.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. Na ovládacom paneli tlačiarne zvolte Standard Network alebo Network [x] a nastavte SmartSwitch na On. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa nesprávne znaky?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Prepojenie zásobníkov nepracuje

Poznámka: Zásobníky a viacúčelový podávač automaticky nezisťujú veľkosť papiera. Veľkosť je nutné nastaviť v ponuke Paper Size/Type.


Akcia	Áno	Nie
1. Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníkoch, ktoré sa majú prepojiť. Poznámka: Veľkosť a typ papiera sa musia pre zásobníky na prepojenie zhodovať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Sú zásobníky prepojené správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Veľké úlohy sa neusporiadajú

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V ponuke Finishing na ovládacom paneli tlačiarne nastavte Collate na (1,2,3) (1,2,3). 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa a zoradila úloha správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. V softvéri tlačiarne nastavte Collate na (1,2,3) (1,2,3). Poznámka: Nastavenie Collate na (1,1,1) (2,2,2) v softvéri prepíše nastavenie v ponuke Finishing. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa a zoradila úloha správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 Znížte zložitosť tlačovej úlohy znížením množstva a veľkosti fontov, množstva a zložitosti obrázkov a počtu strán v tlačovej úlohe. Vytlačila sa a zoradila úloha správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .


Nastávajú neočakávané zastavenia strany

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Upravte nastavenia oneskorenia tlače. 1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: Settings >General Settings >Timeouts >Print Timeout 2. Vyberte vyššie nastavenie a podľa modelu vašej tlačiarne zvoľte  alebo Submit . 3. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačil sa súbor správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. Skontrolujte manuálne konce strán v originálnom dokumente. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačil sa súbor správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákazníku podporu .

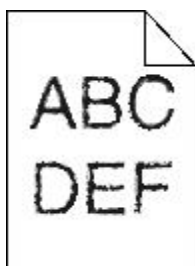Problémy s kvalitou tlače**Znaky majú zúbkovité alebo nepravidelné okraje**

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 - Vytlačením zoznamu vzorových fontov skontrolujte, či sú vami používané fonty podporované tlačiarňou. - Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: Menus >Reports >Print Fonts - Zvoľte PCL Fonts alebo PostScript Fonts. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Používate fonty, ktoré sú podporované tlačiarňou?	Prejdite na krok 2.	Vyberte font, ktorý je podporovaný tlačiarňou.
Krok 2 Skontrolujte, či sú fonty nainštalované v počítači podporované tlačiarňou. Sú fonty nainštalované v počítači podporované tlačiarňou?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .


Orezané strany alebo obrázky

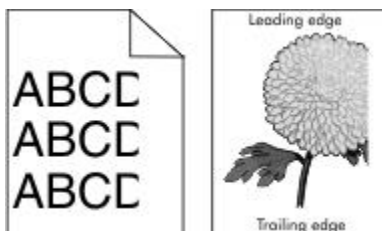

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 - Posuňte vodiace lišty šírky a dĺžky v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Je strana alebo obrázok stále orezaný?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.


Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Zhodujú sa veľkosť a typ papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Vykonajte jedno alebo viac z nasledovných riešení: - Definujte veľkosť papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovala s papierom v zásobníku. - Vymeňte papier vložený v zásobníku tak, aby sa zhodoval s veľkosťou papiera, ktorá je uvedená v nastaveniach zásobníka.
Krok 3 - V závislosti od operačného systému uveďte veľkosť papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Je strana alebo obrázok stále orezaný?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 - Založte naspäť zobrazovaciu jednotku. - Vyberte kazetu s tonerom. - Vyberte zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. - Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Je strana alebo obrázok stále orezaný?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Na výťahoch sa zobrazujú tieňové obrazce

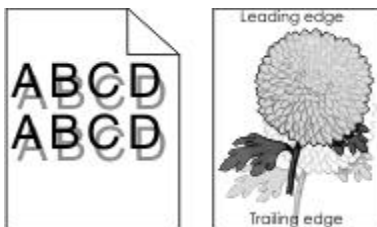

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Do zásobníka vložte papier správneho typu a gramáže. Je do zásobníka vložený papier so správnym typom a gramážou?	Prejdite na krok 2.	Do zásobníka vložte papier správneho typu a gramáže.
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Je zásobník nastavený na typ a gramáž vloženého papiera?	Prejdite na krok 3.	Vymeňte papier vložený v zásobníku tak, aby sa zhodoval s typom a gramážou papiera, ktoré sú uvedené v nastaveniach zásobníka.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch tieňové obrazce?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch tieňové obrazce?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Sivé pozadie na výtlačkoch

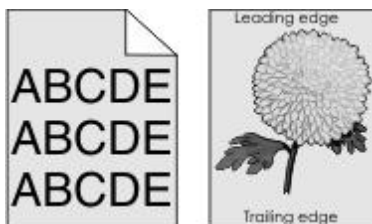

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V ponuke Quality Menu na ovládacom paneli tlačiarne znížte tmavosť tonera. Poznámka: 8 je predvolené nastavenie od výroby. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Zmizlo sivé pozadie z výtlačkov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Založte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu s tonerom. 1. Vyberte kazetu s tonerom. 2. Vyberte zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. 3. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 4. Znova odošlite tlačovú úlohu. Zmizlo sivé pozadie z výtlačkov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Zmizlo sivé pozadie z výtlačkov?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu.

Nesprávne okraje na výťažkoch




Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Posuňte vodiace lišty v zásobníku do správne polohy pre vloženú veľkosť. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovala s papierom vloženým v zásobníku. Zhoduje sa veľkosť papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Vykonaajte jedno alebo viac z nasledovných riešení: - Definujte veľkosť papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovala s papierom v zásobníku. - Vymeňte papier vložený v zásobníku tak, aby sa zhodoval s veľkosťou papiera, ktorá je uvedená v nastaveniach zásobníka.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému uveďte veľkosť papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Papier sa vlní

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Posuňte vodiace lišty šírky a dĺžky v zásobníku do správnej polohy pre veľkosť vloženého papiera. Sú vodiace lišty šírky a dĺžky v správnej polohe?	Prejdite na krok 2.	Upravte vodiace lišty šírky a dĺžky.
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Zhodujú sa typ a gramáž papiera s typom a gramážou papiera v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Definujte správny typ a veľkosť papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa vlní papier?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 1. Vyberte papier zo zásobníka a potom ho otočte naopak. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa vlní papier?	Prejdite na krok 5.	Problém je vyriešený.


Akcia	Áno	Nie
Krok 5 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa vlní papier?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Nepravidelná tlač

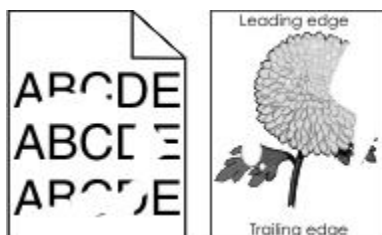


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Posuňte vodiace lišty šírky a dĺžky v zásobníku do správnej polohy pre veľkosť papiera vloženého v zásobníku. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavuje nepravidelná tlač?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Zhodujú sa nastavenia tlačiarne s typom a gramážou papiera v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Definujte veľkosť a typ papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavuje nepravidelná tlač?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Skontrolujte, či má papier vložený v zásobníku textúru alebo drsný povrch. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte textúru papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovala s papierom vloženým v zásobníku.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavuje nepravidelná tlač?	Prejdite na krok 6.	Problém je vyriešený.
Krok 6 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavuje nepravidelná tlač?	Obráťte sa na zákaznícku podporu na http://support.lexmark.com alebo na svoje servisné stredisko.	Problém je vyriešený.

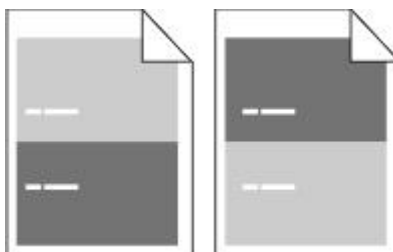Na výtláčkoch sa objavujú opakujúce sa chyby

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Odmerajte vzdialenosť medzi chybami. Skontrolujte vzdialenosť medzi chybami, ktorá sa rovná: - 97 mm - 47 mm - 38 mm Je vzdialenosť medzi chybami rovná niektorému z uvedených meraní?	Prejdite na krok 2.	1. Skontrolujte, či sa vzdialenosť medzi chybami rovná 80 mm. 2. Poznačte si túto vzdialenosť a obráťte sa na zákaznícku podporu na http://support.lexmark.com alebo na svoje servisné stredisko.
Krok 2 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa zobrazujú opakujúce sa chyby?	Obráťte sa na zákaznícku podporu na http://support.lexmark.com alebo na svoje servisné stredisko.	Problém je vyriešený.

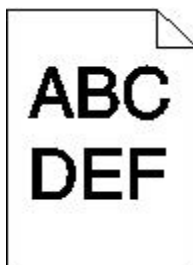Tlač je príliš tmavá

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V ponuke Quality na ovládacom paneli tlačiarne znížte tmavosť tonera. Poznámka: 8 je predvolené nastavenie od výroby. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš tmavý?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 1. Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ, textúru a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je zásobník nastavený na typ, textúru a gramáž vloženého papiera?	Prejdite na krok 3.	Vykonajte jedno alebo viac z nasledovných riešení: - Definujte správny typ, textúru a gramáž papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku. - Vymeňte papier vložený v zásobníku tak, aby sa zhodoval s typom, textúrou a gramážou papiera, ktoré sú uvedené v nastaveniach zásobníka.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ, textúru a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš tmavý?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Skontrolujte, či má papier vložený v zásobníku textúru alebo drsný povrch. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Na ovládacom paneli tlačiarne zmeňte nastavenia textúry papiera v ponuke Paper Texture tak, aby sa zhodovali s papierom, na ktorý tlačíte.	Prejdite na krok 5.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš tmavý?	Prejdite na krok 6.	Problém je vyriešený.
Krok 6 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš tmavý?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Tlač je príliš svetlá




Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V ponuke Quality na ovládacom paneli tlačiarne zvýšte tmavosť tonera. Poznámka: 8 je predvolené nastavenie od výroby. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.


Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ, textúru a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Je zásobník nastavený na typ, textúru a gramáž vloženého papiera?	Prejdite na krok 3.	Zmeňte typ, textúru a gramáž papiera tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ, textúru a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Uistite sa, že papier nemá žiadnu textúru ani drsný povrch. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Na ovládacom paneli tlačiarne zmeňte nastavenia textúry papiera v ponuke Paper Texture tak, aby sa zhodovali s papierom, na ktorý tlačíte.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Prejdite na krok 6.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 6 1. Premiešajte toner v zobrazovacej jednotke. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Pevne potraсте zobrazovacou jednotkou. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Prejdite na krok 7.	Problém je vyriešený.
Krok 7 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.


Tlačiareň tlačí prázdne strany

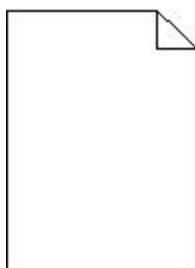

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Skontrolujte, či sa na zobrazovacej jednotke ešte nenachádza baliaci materiál. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Skontrolujte, či je zo zobrazovacej jednotky správne odstránený baliaci materiál. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Zložte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň stále prázdne strany?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 1. Premiešajte toner v zobrazovacej jednotke. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Pevne potraсте zobrazovacou jednotkou. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Zložte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň stále prázdne strany?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň stále prázdne strany?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

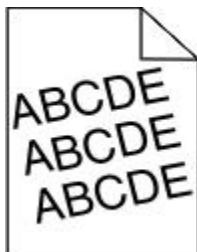Šikmé výtlačky


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Posuňte vodiace lišty šírky a dĺžky v zásobníku do správnej polohy pre veľkosť vloženého papiera. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále šikmý?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 1. Skontrolujte, či tlačíte na papier, ktorý je podporovaný zásobníkom. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále šikmý?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

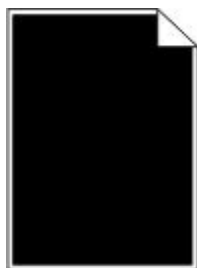Tlačiareň tlačí celkom čierne strany

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Zložte naspäť zobrazovaciu jednotku. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. b. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň celkom čierne strany?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň celkom čierne strany?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Kvalita tlače na priehľadné fólie je slabá


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodoval s papierom vloženým v zásobníku. Je typ papiera pre zásobník nastavený na Transparency?	Prejdite na krok 2.	Nastavte typ papiera na Transparency.
Krok 2 1. Skontrolujte, či používate odporúčaný typ priehľadných fólií. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je kvalita tlače stále slabá?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

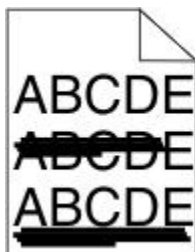Na výtlačkoch sa objavujú pruhované horizontálne čiary

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V závislosti od operačného systému definujte zásobník alebo podávač v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované horizontálne čiary?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Zhodujú sa typ a gramáž papiera s typom a gramážou papiera v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Zmeňte nastavenia typu a gramáže papiera tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 3 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované horizontálne čiary?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 1. Zložte naspäť zobrazovaciu jednotku. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. b. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované horizontálne čiary?	Prejdite na krok 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované horizontálne čiary?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Na výtlačkoch sa objavujú pruhované vertikálne čiary

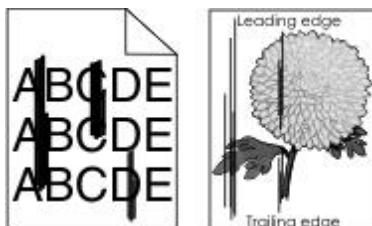

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V závislosti od operačného systému definujte typ, textúru a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované vertikálne čiary?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte textúru, typ a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Zhoduje sa textúra, typ a gramáž papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Vykonajte jedno alebo viac z nasledovných riešení: - Definujte textúru, typ a gramáž papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku. - Vymeňte papier vložený v zásobníku tak, aby sa zhodoval s textúrou, typom a gramážou papiera, ktoré sú uvedené v nastaveniach zásobníka.
Krok 3 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované vertikálne čiary?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 1. Zložte naspäť zobrazovaciu jednotku. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. b. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované vertikálne čiary?	Prejdite na krok 5.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované vertikálne čiary?	Obráťte sa na zákazníku podporu na http://support.lexmark.com alebo na svoje servisné stredisko.	Problém je vyriešený.

Na výtlačkoch sa objavujú horizontálne prázdne miesta



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Uistite sa, že váš softvérový program používa správny vzor výplne. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch horizontálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 1. Naplňte uvedený zásobník alebo podávač odporúčaným typom papiera. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch horizontálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 1. Premiešajte toner v zobrazovacej jednotke. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Pevne potraсте zobrazovacou jednotkou. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Zložte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch horizontálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch horizontálne prázdne miesta?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Na výtlačkoch sa objavujú vertikálne prázdne miesta



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Uistite sa, že váš softvérový program používa správny vzor výplne. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 1. Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 Skontrolujte, či používate odporúčaný typ papiera. 1. Naplňte uvedený zásobník alebo podávač odporúčaným typom papiera. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 1. Premiešajte toner v zobrazovacej jednotke. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Pevne potraсте zobrazovacou jednotkou. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Zložte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Obráťte sa na zákaznícku podporu. Poznámka: Môže byť poškodená laserová skenovacia jednotka.	Problém je vyriešený.


Na výtlačkoch sa zobrazuje škvrnitý toner

Akcia	Áno	Nie
Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu.	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.
Zobrazuje sa na výtlačkoch škvrnitý toner?		

Na výtlačkoch sa objavuje tieň tonera alebo pozadie s tieňom

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Založte naspäť zobrazovaciu jednotku. 1. Vyberte a nainštalujte zobrazovaciu jednotku. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavuje sa na výtlačkoch tieň alebo pozadie?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Objavuje sa na výtlačkoch tieň alebo pozadie?	Obráťte sa na zákazníku podporu na http://support.lexmark.com alebo na svoje servisné stredisko.	Problém je vyriešený.

Toner odpadáva

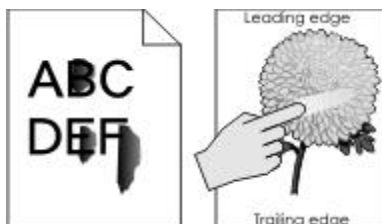

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 V ponuke Paper na ovládacom paneli tlačiarne skontrolujte typ a gramáž papiera. Zhodujú sa typ a gramáž papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 2.	Definujte správny typ a veľkosť papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 2 Skontrolujte, či tlačíte na papier s textúrou alebo drsným povrchom. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	V ponuke Paper na ovládacom paneli tlačiarne nastavte textúru papiera.	Obráťte sa na zákazníku podporu .

Nerovnomerná hustota tlače



Akcia	Áno	Nie
Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Je hustota tlače nerovnomerná?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Riešenie problémov s aplikáciami hlavnej obrazovky

Tento krok riešenia problémov sa vzťahuje iba na modely tlačiarň s dotykovým displejom.

Nastala chyba aplikácie

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte dôležité detaily v systémových záznamoch. - Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, môžete: - IP adresu tlačiarne si pozrite na hlavnej obrazovke tlačiarne. - Vytlačiť stranu s nastaveniami siete alebo nastaveniami ponúk a vyhľadať IP adresu v časti TCP/IP. Poznámka: IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123. - Kliknite na Settings > Apps > Apps Management > záložka System > Log. - V ponuke Filter vyberte stav aplikácie. - V ponuke Application vyberte aplikáciu a potom kliknite na Submit. Je v zázname uvedené chybové hlásenie?	Prejdite na krok 2.	Obráťte sa na zákazníku podporu.
Krok 2 Vyriešte chybu. Funguje už aplikácia?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákazníku podporu.

Zabudovaný web server sa neotvorí

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Zapnite tlačiareň. 2. Otvorte web prehliadač a zadajte IP adresu tlačiarne. 3. Stlačte Enter. Otvorí sa zabudovaný web server?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Uistite sa, že máte správnu IP adresu. 1. Pozrite si IP adresu tlačiarne: - V časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. - Vytlačení strany so sieťovými nastaveniami alebo strany s nastaveniami ponúk a vyhľadáním časti TCP/IP. Poznámka: IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123. 2. Otvorte web prehliadač a zadajte IP adresu. Poznámka: V závislosti od nastavení siete môže byť za účelom prístupu na zabudovaný web server potrebné pred IP adresu tlačiarne zadať „https://“ namiesto „http://“. 3. Stlačte Enter. Otvorí sa zabudovaný web server?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Skontrolujte, či funguje sieť. 1. Vytlačte stranu so sieťovými nastaveniami. 2. Skontrolujte prvú časť na strane s nastaveniami siete a uistite sa, že je stav uvedený ako Connected. Poznámka: Ak je stav uvedený ako Not Connected (Nepripojená), tak pripojenie môže byť prerušené, alebo môže byť poškodený sieťový kábel. Ohľadom riešenia sa obráťte na systémového administrátora a vytlačte ďalšiu stranu so sieťovými nastaveniami. 3. Otvorte web prehliadač a zadajte IP adresu tlačiarne. 4. Stlačte Enter. Otvorí sa zabudovaný web server?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 4.
Krok 4 Skontrolujte pevnosť prepojení káblov v tlačiarne a tlačovom serveri. 1. Zapojte správne káble. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii nastavení dodávanej s tlačiarňou. 2. Otvorte web prehliadač a zadajte IP adresu tlačiarne. 3. Stlačte Enter. Otvorí sa zabudovaný web server?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 Dočasne deaktivujte web proxy servery. Proxy servery môžu blokovať alebo obmedzovať prístup na určité web stránky, vrátane zabudovaného web servera. Otvorí sa zabudovaný web server?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na svojho systémového administrátora.

Kontaktovanie zákazníckej podpory

Pri kontaktovaní zákazníckej podpory popíšte vyskytujúci sa problém, chybové hlásenie zobrazené na displeji tlačiarne a kroky riešenia problémov, ktoré ste už vykonali.

Potrebuje vedieť typ modelu a sériové číslo vašej tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené na štítku na vnútornej strane horného predného krytu alebo na zadnej strane tlačiarne. Sériové číslo je tiež uvedené na strane s nastaveniami ponúk.

Spoločnosť Lexmark má k dispozícii niekoľko spôsobov ako vám pomôcť pri vyriešení problému s tlačou. Navštívte web stránku spoločnosti Lexmark na <http://support.lexmark.com> a vyberte jedno z nasledovného:

Tech Library (Technická knižnica)	Za účelom pomoci pri vyriešení spoločných problémov môžete prejsť našu knižnicu manuálov, podpornej dokumentácie, ovládačov a iných prostriedkov na stiahnutie.
E-mail	Môžete poslať e-mail s popisom vášho problému tímu spoločnosti Lexmark. Zástupca servisnej podpory bude reagovať a poskytne vám informácie na vyriešenie vášho problému.
Live chat (Živý internetový rozhovor)	Môžete sa porozprávať priamo so zástupcom servisnej podpory. Môžu s vami spolupracovať pri vyriešení problému s vašou tlačiarňou, alebo vám poskytnúť asistenciu cez Asistované služby, kde sa môže zástupca servisnej podpory vzdialene pripojiť na váš počítač cez internet a riešiť tak problémy, inštalovať aktualizácie alebo dokončiť iné úlohy, čím vám pomôže úspešne používať produkt Lexmark.

K dispozícii je aj telefonická podpora. V U.S.A. alebo Kanade zavolajte na 1-800-539-6275. Pre ostatné krajiny alebo oblasti navštívte web stránku spoločnosti Lexmark na <http://support.lexmark.com>.

13—Vyhlásenia

Informácie o produkte

Názov produktu:

Lexmark MS510dn, MS610dn a MS610de

Typ zariadenia:

4514

Model(-y):

630, 635, 639, 646, 649

Vyhlásenie o vydání

September 2012

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých si nasledovné ustanovenia vzájomne odporujú s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TOTO VYHLÁSENIE „TAK AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOĽVEK DRUHU, BUĎ VÝSLOVNÉ ALEBO V SKRYTOM ZMYSLE, ZAHŔŇUJÚCE, ALE NIE OHRANIČENÉ, NA ZÁRUKY PREDAJA V SKRYTOM ZMYSLE VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY. Niektoré štáty nepripúšťajú možnosť odvolania sa na záruky v niektorých prípadoch na výslovné záruky alebo na záruky v skrytom zmysle; preto sa toto vyhlásenie nemusí na vás vzťahovať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V tejto publikácii sa pravidelne vykonávajú zmeny uvedených informácií; tieto zmeny budú zahrnuté v novších vydaniach. Zlepšenia alebo zmeny v produktoch alebo programoch môžu byť vykonané kedykoľvek.

Odkazy v tejto publikácii na produkty, programy alebo služby nezahŕňajú fakt, že výrobca má za účelom poskytnúť vyhlásenie vo všetkých krajinách. Akékoľvek vyjadrenie k produktu, programu alebo službám nemá v úmysle prehlásiť alebo tvrdiť, že môže byť použitý iba tento produkt, program alebo služby. Akýkoľvek funkčný ekvivalent produktu, programu alebo služby, ktorý neporušuje žiadne existujúce duševné vlastníctvo môže byť použitý. Hodnotenie a overenie operácií v súlade s inými produktmi, programami alebo službami, okrem výslovne určených výrobcom sú na zodpovednosť užívateľa.

Za účelom technickej podpory Lexmark navštívte web stránku <http://support.lexmark.com>.

Informácie o náhradných dieloch a stiahnuteľných súboroch sú uvedené na web stránke spoločnosti Lexmark www.lexmark.com.

Ak nemáte prístup k internetu, môžete kontaktovať spoločnosť Lexmark poštou:

Lexmark International, Inc.

Bldg 004-2/CSC

740 New Circle Road NW

Lexington, KY 40550

USA

© 2012 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

Obchodné značky

Lexmark, logo Lexmark s diamantom a MarkVision sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc., registrovanej v USA a/alebo iných krajinách.

PrintCryption je obchodná značka spoločnosti Lexmark International, Inc.

Mac a logo Mac sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a iných krajinách.

PCL® je ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard Company. PCL je názov spoločnosti Hewlett-Packard pre sadu príkazov tlačiarň (jazyk) a funkcie zahrnuté v produkte tlačiarne. Táto tlačiareň by mala byť kompatibilná s PCL jazykom. To znamená, že tlačiareň rozoznáva PCL príkazy používané v rôznych aplikačných programoch a že tlačiareň emuluje funkcie v súlade s príkazmi.

Nasledovné výrazy sú obchodné značky alebo ochranné známky nasledovných spoločností:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Založené na Times New Roman na základe licencie od spoločnosti The Monotype Corporation plc je produktom spoločnosti Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG a/alebo jej pobočiek
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG a/alebo jej pobočiek
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation

ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG a/alebo jej pobočiek
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG a/alebo jej pobočiek
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG a/alebo jej pobočiek

Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Vyhlásenie o zhode Federal Communications Commission (FCC)

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa podmienky triedy B pre digitálne zariadenia podľa časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka musí spĺňať nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akýkoľvek prijatý zásah vrátane zásahov, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce operácie.

FCC obmedzenia triedy B sú určené na poskytovanie náležitej ochrany proti nežiaducemu rušeniu v domácom prostredí. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádio frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované v súlade s návodom, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádio komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri určitej inštalácii rušenie nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, radíme užívateľovi, aby vyskúšal napraviť rušenie jedným alebo viac opatreniami z nasledovných:

- Zmeňte polohu alebo miesto prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

- Zariadenie zapojte do zásuvky iného okruhu ako je zapojený prijímač.
- Poradte sa so svojím predajcom alebo servisným technikom o ďalších riešeniach.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za rádiové alebo televízne rušenie spôsobené používaním iných než odporučených káblov alebo neautorizovanou zmenou alebo zásahom do tohto zariadenia. Neautorizované zmeny alebo zásahy môžu zrušiť užívateľské právo na obsluhu tohto zariadenia.

Poznámka: Zhodu s FCC predpismi pri elektromagnetickom rušení pre výpočtové zariadenia triedy B zaistíte používaním vhodne tieneneho a uzemneného kábla ako napríklad Lexmark číslo dielu 1021231 pre paralelné pripojenie alebo 1021294 pre USB pripojenie. Používanie náhradných nie vhodne tienených a uzemnených káblov môže spôsobiť nedodržanie FCC predpisov.

Akkoľvek otázky ohľadom tohto vyhlásenia o zhode smerujte na:

Director of Lexmark Technology & Services

Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, KY 40550

(859) 232–3000

Vyhlásenie o modulárnom komponente

Tento produkt pravdepodobne obsahuje nasledovný(-é) modulárny(-e) komponent(-y):

Regulačný typ/model Lexmark LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; IC: 2376A-M01005

Licenčné vyhlásenia

Všetky licenčné vyhlásenia spojené s týmto produktom je možné nájsť v hlavnom adresári disku CD s inštalačným softvérom.

Úrovne emisií hluku

Nasledovné opatrenia boli prijaté v súlade s ISO 7779 a hlásené v súlade s ISO 9296.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia vzťahovať na váš produkt.

1-meter priemerný tlak zvuku, dBA	
Tlač	55 dBA (simplex); 54 dBA (duplex)
Pripravená	N/A

Práva na zmenu hodnôt vyhradené. Aktuálne hodnoty nájdete na www.lexmark.com.

Smernica WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Logo WEEE označuje špecifické recyklačné programy a procedúry pre elektronické produkty v krajinách Európskej únie. Vyzývame vás na recykláciu našich produktov.

V prípade ďalších otázok o možnostiach recyklácie navštívte stránku spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com a hľadajte telefónne číslo miestneho obchodného zastúpenia spoločnosti.

Likvidácia zariadenia

Tlačiareň ani spotrebný materiál nelikvidujte rovnakým spôsobom ako odpad v domácnosti. Ohľadom likvidácie a možností recyklovania sa obráťte na miestne úrady.

Vyhlásenie o statickej citlivosti



Tento symbol upozorňuje na staticky citlivé časti. Nedotýkajte sa oblasti v blízkosti tohto symbolu bez predošlého dotknutia sa kovovej kostry tlačiarne.

ENERGY STAR

Každé zariadenie Lexmark s emblémom ENERGY STAR na produkte alebo na spúšťačej obrazovke je certifikované pre zhodu s požiadavkami Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR pri konfigurácii počas dodávky od spoločnosti Lexmark.



Informácie o teplotách

Okolité teplota	16 °C až 32 °C
Transportná a skladovacia teplota	-20 °C až 40 °C

Vyhlásenie o laseri

Tlačiareň je certifikovaná v USA za účelom splnenia požiadaviek DHHS 21 CFR pododdiel J pre triedu I (1) laserových produktov a v iných štátoch je certifikovaná ako trieda I laserových produktov spĺňajúcich požiadavky IEC 60825-1.

Trieda I laserových produktov nie je považovaná za nebezpečnú. Tlačiareň interne obsahuje laser s dvojitou optikou triedy IIIb (3b) AlGaAs uzatvoreným v neservisovateľnej tlačovej hlave pracujúcej v oblasti vlnovej dĺžky 775-800 nanometrov. Laserový systém a tlačiareň sú postavené tak, aby nebol možný prístup laserovej radiácie vyššie ako úroveň trieda I počas normálnej prevádzky, užívateľskej údržby alebo stanovených servisných podmienok.

Nálepka o upozornení na laserové žiarenie

Na tlačiarňi môže byť nalepená nálepka s upozornením na laserové žiarenie:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegava-izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varo_ava, kun värikase-t on poiste_u ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassett(en) und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Spotreba energie

Spotreba energie zariadenia

Nasledovná tabuľka uvádza charakteristiky príkonu zariadenia.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia vzťahovať na váš produkt.

Režim	Popis	Spotreba energie (W)
Tlač	Zariadenie generuje vytlačený výstup kópií z elektronických vstupov.	600 (MS510dn); 640 (MS610dn, MS610de)
Kopírovanie	Zariadenie generuje vytlačený výstup kópií z vytlačených originálnych dokumentov.	NA
Skenovanie	Zariadenie skenuje vytlačené dokumenty.	NA
Pripravená	Zariadenie čaká na tlačovú úlohu.	10 (MS510 a MS610dn); 12 (MS610de)
Režim spánku	Zariadenie je v režime vysoko-úrovňového šetrenia energie.	5 (MS510 a MS610dn); 5,5 (MS610de)
Režim dlhodobého spánku	Zariadenie je v režime nízko-úrovňového šetrenia energie.	1
Vypnutá	Zariadenie je zapojené v elektrickej zásuvke, ale je vypnuté.	0

Úrovně príkonu uvedené v predchádzajúcej tabuľke predstavujú priemerné merania. Okamžitá spotreba môže byť podstatne vyššia ako priemer.

Práva na zmenu hodnôt vyhradené. Aktuálne hodnoty nájdete na www.lexmark.com.

Režim spánku

Tento produkt je navrhnutý s režimom šetrenia energia, ktorý sa nazýva *Sleep Mode (Režim spánku)*. Režim šetriča energie šetrí energiu znížením spotreby energie počas doby nečinnosti. Režim spánku sa automaticky aktivuje, ak sa tento produkt nepoužíva určitý časový interval, nazývaný *Sleep Mode Timeout (Časové oneskorenie režimu spánku)*.

Predvolené nastavenie časového oneskorenia šetriča (Power Saver Timeout) (v minútach):	30
--	----

Pomocou ponúk konfigurácie tlačiarne je možné časový limit šetriča energie nastaviť v rozmedzí od 1 minúty až po 120 minút. Nastavením časového limitu šetriča energie na nízku hodnotu znížite spotrebu energie, ale zvýšite čas reakcie tlačiarne. Nastavením časového limitu šetriča energie na vysokú hodnotu zaistíte rýchlu reakciu tlačiarne, ale tlačiareň spotrebuje viac energie.

Režim dlhodobého spánku

Tento produkt je navrhnutý s režimom prevádzky pri ultra-nízkej spotrebe energie, ktorý sa nazýva *Hibernate mode (Režim dlhodobého spánku)*. Počas režimu dlhodobého spánku sú všetky ostatné systémy a zariadenia bezpečne vypnuté.

Do režimu dlhodobého spánku sa dá prepnúť ľubovoľným z nasledovných spôsobov:

- Využitím časového oneskorenia režimu dlhodobého spánku (Hibernate Timeout).
- Využitím režimov plánovaného napájania (Schedule Power).
- Pomocou tlačidla Sleep/Hibernate.

Predvolené nastavenie oneskorenia režimu dlhodobého spánku (Hibernate Timeout) od výroby pre tento produkt vo všetkých krajinách alebo oblastiach, okrem krajín EÚ a Švajčiarska	Deaktivované (Disabled)
Predvolená hodnota od výroby pre tento produkt v krajinách alebo oblastiach EÚ a vo Švajčiarsku	3 days (3 dni)

Množstvo času, počas ktorého tlačiareň čaká po tlačí úlohy tlačiareň, kým sa prepne do režimu dlhodobého spánku (Hibernate) je možné nastaviť medzi jednou hodinou a jedným mesiacom.

Režim vypnutia

Táto tlačiareň disponuje režimom vypnutia, ktorý stále spotrebovávajú malé množstvo elektrickej energie. Za účelom úplného odstavenia spotreby energie tlačiarne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.

Celková spotreba elektrickej energie

Občas je užitočné vyrátať celkovú spotrebu elektrickej energie. Keďže spotreba elektrickej energie sa uvádza vo Watoch, spotreba tlačiarne by sa mala vynásobiť časom, ktorý tlačiareň strávila v jednotlivých režimoch za účelom vyrátania celkovej spotreby elektrickej energie. Celková spotreba elektrickej energie je súčet spotreby elektrickej energie v každom z režimov.

Vyhlásenie o zhode s kanadským priemyslom

Toto digitálne zariadenie Triedy B vyhovuje všetkým požiadavkám normy Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej Únie (EÚ)

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC, 2006/95/EC a 2009/125/EC na priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou, bezpečnosťou elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení a ekologickým dizajnom energeticky príbuzných produktov.

Výrobca tohto produktu je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaný zástupca je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Tento produkt spĺňa obmedzenia EN 55022 Triedy B a bezpečnostné požiadavky EN 60950.

Regulačné vyhlásenia pre bezdrôtové zariadenia

Táto časť obsahuje nasledovné regulačné informácie týkajúce sa bezdrôtových zariadení, ktoré obsahujú vysielacie, napr. bezdrôtové sieťové karty alebo príbuzné čítačky kariet, ale aj iné.

Vystavenie vyžarovaniu rádiových frekvencií

Vyžarovaná výstupná sila tohto zariadenia je ďaleko pod obmedzeniami vyžarovania rádiových frekvencií stanovených pravidlami FCC. Za účelom vyhoveniu požiadavkám na zariadenie v oblasti vyžarovania rádiových frekvencií stanovených pravidlami FCC je nutné medzi anténou a osobami dodržiavať minimálnu vzdialenosť 20 cm.

Vyhlásenie užívateľom v Európskej únii (EÚ)

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC a 2009/125/EC na priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou, bezpečnosťou elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení, rádiovými zariadeniami a telekomunikačnými koncovými zariadeniami a s ekologickým dizajnom energeticky príbuzných produktov.

Táto zhoda je označená symbolom CE.



Výrobca tohto produktu je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaný zástupca je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Tento produkt spĺňa obmedzenia EN 55022 Triedy B a bezpečnostné požiadavky EN 60950.

Produkty vybavené bezdrôtovým sieťovým prídavným zariadením s frekvenciou 2,4 GHz sú v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC a 2009/125/EC na priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou, bezpečnosťou elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení, rádiovými zariadeniami a telekomunikačnými koncovými zariadeniami a s ekologickým dizajnom energeticky príbuzných produktov.

Táto zhoda je označená symbolom CE.



Prevádzka je povolená vo všetkých krajinách EÚ a EFTA, ale je obmedzená iba na interiérové používanie.

Výrobca tohto produktu je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaný zástupca je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Tento produkt je možné používať v krajinách uvedených v nižšie uvedenej tabuľke.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

MS510 a MS610 Series - Návod na použitie

Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Limitovaná obchodná záruka spoločnosti Lexmark

1. Predmet

1.1 Spoločnosť Lexmark poskytuje túto Limitovanú obchodnú záruku spoločnosti Lexmark (ďalej ako „Záruka“) osobe, ktorá si ako prvá zakúpi pre svoju vlastnú potrebu (ďalej ako „Pôvodný kupujúci“) tlačiareň alebo spotrebný materiál spoločnosti Lexmark, ako je ďalej uvedené v časti 3 tejto záruky, (ďalej ako „Tlačiareň alebo spotrebný materiál“), a akejkoľvek osobe, ktorej je Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark právoplatne dané alebo predané, (spolu s Pôvodným kupujúcim ďalej ako „Koncový užívateľ“) počas doby trvania tejto Záruky spoločnosti Lexmark.

1.2 Na základe tejto Záruky sa spoločnosť Lexmark zaručuje, že Tlačiareň alebo spotrebný materiál sú vyrobené z nových alebo z ekvivalentov nových častí, zodpovedá špecifikáciám vydaným spoločnosťou Lexmark, je bez materiálových alebo výrobných chýb a má dobrú prevádzkovú spôsobilosť v čase dodania.

1.3 Spoločnosť Lexmark sa tiež zaručuje poskytovať technickú podporu (ďalej ako „Technická podpora“) Koncovému užívateľovi buď prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Lexmark pre danú krajinu alebo prostredníctvom priamej linky spoločnosti Lexmark (ako je uvedené v dokumente „Záručné pravidlá“, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu a/alebo sa nachádza na internetovej stránke spoločnosti Lexmark).

1.4 Spoločnosť Lexmark poskytuje túto Záruku ako bezplatnú záruku výrobcu a táto záruka sa poskytuje navyše k akejkoľvek zmluvnej alebo zákonnej záruke, na ktorú môže mať Koncový užívateľ právo voči predajcovi výrobku (spoločnosti Lexmark alebo akejkoľvek inej osobe, od ktorej Koncový užívateľ mohol zakúpiť Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark) podľa platného miestneho práva.

1.5 Servis definovaný v tejto Záruke (ďalej ako „Záručný servis“) poskytne miestny subjekt spoločnosti Lexmark alebo miestny zástupca spoločnosti Lexmark.

1.6 Spoločnosť Lexmark bude poskytovať Záručný servis (vrátane Technickej podpory) na Území, ako je definované a stanovené v časti 6 tejto Záruky spoločnosti Lexmark.

1.7 TÁTO ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK SA TÝKA IBA PRÁV VÝSLOVNE UDELENÝCH KONCOVÉMU UŽÍVATEĽOVI V TOMTO DOKUMENTE A PODLIEHA URČITÝM OBMEDZENIAM, AKO JE STANOVENÉ V NASLEDOVNÝCH ČASTIACH TOHTO DOKUMENTU.

2. Proces podpory

2.1 Spoločnosť Lexmark počas doby trvania tejto Záruky bude (i) poskytovať Technickú podporu Koncovému užívateľovi za účelom určenia, či je Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark chybný, a ak áno, z akého dôvodu, a (ii) na základe svojho uváženia opraví alebo nahradí Tlačiareň alebo spotrebný materiál, ktoré je chybné alebo prestane správne pracovať, okrem prípadov výnimiek uvedených v tomto dokumente. Počas doby trvania Záruky je Koncový užívateľ povinný ponechať si pôvodný obal.

2.2 Záručný servis a Technickú podporu poskytnú autorizovaní pracovníci technickej podpory, na ktorých sa možno obrátiť telefonicky, faxom alebo na internetových stránkach (ako je uvedené v zozname kontaktných osôb spoločnosti Lexmark dodávaného ako samostatný leták, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu a/alebo ho možno nájsť na internetovej stránke spoločnosti Lexmark pre vašu krajinu, ďalej ako „Zoznam kontaktných osôb“).

2.3 Spoločnosť Lexmark sa pri poskytovaní Záručného servisu najprv pokúsi analyzovať dôvod, prečo Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark môže byť chybný alebo nepracuje správne, a ak je to

možné, odstráni problém cez telefón, internet alebo fax. Spoločnosť Lexmark podľa svojho uváženia opraví chybnú alebo nesprávne pracujúcu Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark, alebo ich nahradí tak, že poskytne nový alebo ekvivalent nového náhradného výrobku. Autorizovaní pracovníci technickej podpory spoločnosti Lexmark poskytnú pokyny súvisiace s vrátením alebo nahradením chybnéj alebo nesprávne pracujúcej Tlačiarne alebo spotrebného materiálu značky Lexmark. Všetky vymenené časti a výrobky nahradené podľa Záručného servisu budú stiahnuté alebo sa stanú majetkom spoločnosti Lexmark. Dodanie náhradného výrobku nepredĺži dobu trvania Záruky na príslušnú Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark.

2.4 V prípade, že spoločnosť Lexmark poskytne náhradnú Tlačiareň alebo spotrebný materiál podľa tejto Záruky, Koncový užívateľ vráti chybnú alebo nesprávne pracujúcu Tlačiareň alebo spotrebný materiál v obale poskytnutom s náhradnou Tlačiarňou alebo spotrebným materiálom značky Lexmark podľa pokynov a použije spätočnú adresu poskytnutú autorizovaným pracovníkom technickej podpory spoločnosti Lexmark v priebehu procesu nahradenia. Dôsledkom nenavrátania chybnéj Tlačiarne alebo spotrebného materiálu bude faktúra za náhradnú Tlačiareň alebo spotrebný materiál za cenu podľa cenníka spoločnosti Lexmark zverejneného v tom čase.

2.5 Náhradná Tlačiareň značky Lexmark nie je vybavená Spotrebným materiálom, káblami a akýmkoľvek hardvérovými rozšíreniami, ktoré mohli byť odoslané alebo nainštalované na chybnéj Tlačiarňi. Tieto predmety sa z chybnéj Tlačiarne pred jej vrátením odstránia a použijú sa v náhradnej Tlačiarňi.

3. Rozsah a doba trvania Záruky

3.1 Nasledovné výrobky spoločnosti Lexmark sú kryté touto Zárukou spoločnosti Lexmark a platia nasledovné záručné podmienky:

3.1.1 Pokiaľ nie je na príslušnej tlačiarňi alebo jej balení alebo na súvisiacej internetovej stránke spoločnosti Lexmark uvedené dlhšie obdobie, dva roky pre Tlačiarne značky Lexmark a ich pripojené hardvérové varianty a doplnky značky Lexmark (ako napríklad, doplnkový zásobník papiera), počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim.

3.1.2 Dva roky u tonerovom spotrebnom materiáli značky Lexmark. Celoživotná záručná doba je definovaná ako obdobie od dňa zakúpenia Pôvodným kupujúcim do spotrebovania originálneho tonera, ktorý do kazety umiestnila spoločnosť Lexmark, do takej miery, že už dodávka nefunguje.

3.1.3 Dva roky pre spotrebný materiál značky Lexmark pre atramentové tlačiarne inkjet, počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim.

3.1.4 Dva roky pre originálne súpravy na údržbu a zapekáciu piecku značky Lexmark dodávané s laserovou tlačiarňou počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim; alebo; dokiaľ tlačiareň nezobrazí správu „Upozornenie na životnosť“ alebo „Plánovaná údržba“ na kontrolnom paneli; alebo; ak rozhranie Koncového užívateľa tlačiarne nedokáže zobraziť takú správu, normálne opotrebovanie, podľa toho, čo nastane skôr.

3.1.5 Dva roky pre náhradné súpravy na údržbu a zapekáciu piecku značky Lexmark počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim. Požadované zásahy do náhradných súprav na údržbu a zapekacej piecky po deväťdesiatich dňoch sú spolplatené pomerne podľa počtu incidentov a miery použitia.

3.2 TÁTO ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK SA NETÝKA (i) AKÝCHKOL'VEK VÝROBKOV TRETICH STRÁN ZABALENÝCH S TLAČIARŇOU ALEBO PRÍSLUŠENSTVOM (NAPRÍKLAD, USB KÁBEL ALEBO INÉ KÁBLE, SOFTVÉR ALEBO DOPLNKY DISTRIBUOVANÉ SPOLOČNOSŤOU LEXMARK AKO SÚČASŤ NÁKUPU VÝROBKU ALEBO BALENIA), (ii) AKÉHOKOL'VEK SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI Lexmark ALEBO TRETEJ STRANY, ALEBO (iii) AKÝCHKOL'VEK MÉDIÍ NA TLAČ SPOLOČNOSTI LEXMARK ALEBO TRETEJ STRANY.

4. Povinnosti zákazníka

4.1 Koncový užívateľ musí byť za účelom poskytnutia Záručného servisu alebo Technickej podpory schopný poskytnúť dôkaz zakúpenia Pôvodným kupujúcim, napríklad faktúru, vrátane podrobností o dátume a mieste kúpy a/alebo sériové číslo, ak je o to požadovaný. Bez takých informácií možno považovať Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark za „Mimo záruky“, a preto akékoľvek služby budú poskytnuté iba za aktuálne sadzby za služby alebo technickú podporu.

4.2 Aby mohla spoločnosť Lexmark poskytnúť čo najlepší Záručný servis a Technickú podporu počas doby trvania Záruky, Koncový užívateľ zaregistruje Tlačiareň alebo príslušenstvo značky Lexmark podľa procesu Registrácia opísaného na internetovej stránke spoločnosti Lexmark.

4.3 Koncový užívateľ zodpovedá za overenie, že jeho Tlačiareň značky Lexmark je nakonfigurovaná v súlade s pokynmi pre nastavenie, napríklad, v dokumentácii k výrobku a/alebo od autorizovaného pracovníka technickej podpory spoločnosti Lexmark. Ak spoločnosť Lexmark zistí, že problém možno odstrániť pomocou firmvérovej aktualizácie, povinnosťou Koncového užívateľa bude použiť odporúčanú firmvérovú aktualizáciu na Tlačiarňu značky Lexmark podľa pokynov poskytnutých spoločnosťou Lexmark. Pokyny môžu Koncovému užívateľovi poskytnúť aj autorizovaní pracovníci technickej podpory spoločnosti Lexmark po telefonáte technickej podpore.

4.4 Niektoré Tlačiarne značky Lexmark môžu za účelom udržania optimálneho výkonu potrebovať súpravy na údržbu po istom množstve použití. Toto je stanovené v platných špecifikáciách a inštalčných materiáloch výrobku, ktorými sa musí riadiť Koncový užívateľ. Nákup a riadna inštalácia súprav na údržbu a zapekacích piecok je výhradnou povinnosťou Koncového užívateľa a Koncový užívateľ ponesie všetky súvisiace náklady.

4.5 Od Koncového užívateľa sa za účelom získania riadnej Technickej podpory vyžaduje podpora oprávnených pracovníkov technickej podpory spoločnosti Lexmark počas procesu analýzy, aby im bolo umožnené vyriešenie problému prostredníctvom telefónu. Koncový užívateľ musí mať Tlačiareň alebo spotrebný materiál v pracovnom prostredí, ktoré umožňuje riadnu analýzu. Ak Koncový užívateľ neposkytne oprávnenému pracovníkovi technickej podpory adekvátnu podporu, Záručný servis môže byť odložený alebo sa Zákazníkovi zaúčtujú dodatočné náklady.

5. Výnimky

Táto Záruka spoločnosti Lexmark nezahŕňa servis pre akékoľvek nasledovné situácie/v akýchkoľvek nasledovných situáciách:

5.1 Sériové číslo Tlačiarne alebo príslušenstva bolo odstránené, zničené alebo bolo poskytnuté chybné.

5.2 Vzpriečenie papiera, iné ako to, ktoré nastalo v dôsledku výrobnnej chyby.

5.3 Náhrada na mieste položiek vymeniteľných Koncových užívateľom, ako napríklad toner, atramentové tlačové kazety a spotrebné časti vymeniteľné Koncových užívateľom.

5.4 Poškodenia Tlačiarne alebo spotrebného materiálu, zlyhanie alebo zhoršenie výkonu Tlačiarne alebo spotrebného materiálu vyplývajúce z použitia príslušenstva, častí, tlačiacich prostriedkov, softvéru alebo doplnkov, ktoré nie sú originálnym príslušenstvom alebo časťami spoločnosti Lexmark, alebo ktoré nespĺňajú špecifikácie odporúčané spoločnosťou Lexmark pre Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark.

5.5 Zlyhanie, funkčná porucha alebo zhoršenie výkonu vyplývajúce z nevhodného fyzického alebo prevádzkového prostredia. Môžu sem patriť, avšak nie výlučne, škody vyplývajúce z náhodného poškodenia alebo nesprávneho použitia, elektrických vln alebo porúch, vrátane blesku, nedbalosti Koncového užívateľa, nevhodného použitia, cudzích častí náhodne upustených do prístroja, škody

spôsobenej požiarom alebo vodou alebo z prevádzky v prostrediach, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami spoločnosti Lexmark, ktoré sa nachádzajú v dokumentácii k výrobku.

5.6 Tonerové alebo atramentové tlačové kazety, ktoré znova napĺňa Koncový používateľ alebo tretia strana, alebo ktoré prestanú fungovať v dôsledku náhodného poškodenia alebo nesprávneho použitia.

5.7 Zlyhanie, funkčná porucha alebo zhoršenie výkonu vyplývajúce zo servisu alebo údržby na Tlačiarňi alebo spotrebnom materiáli značky Lexmark ktoroukoľvek osobou, okrem spoločnosti Lexmark alebo autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti Lexmark.

5.8 Zlyhanie, funkčná porucha alebo zhoršenie výkonu vyplývajúce z toho, že Koncový užívateľ nevykoná čistenie alebo údržbu popísanú v užívateľských príručkách spoločnosti Lexmark, manuáloch alebo na internetovej stránke spoločnosti Lexmark. Patrí sem aj nevykonanie výmeny spotrebných položiek, ako napríklad odporúčaných súprav na údržbu v odporúčaných intervaloch, alebo údržba vykonaná neautorizovanou treťou stranou.

5.9 Oprava poškodenia, funkčnej poruchy alebo zhoršenia výkonu Tlačiarne alebo spotrebného materiálu značky Lexmark vyplývajúce z toho, že nebola vykonaná riadna príprava, balenie a preprava Tlačiarne alebo spotrebného materiálu, ako bolo doporučené spoločnosťou Lexmark pri vrátení Tlačiarne alebo spotrebného materiálu spoločnosti Lexmark na opravu.

5.10 Nevyhovenie akýmkoľvek kritériám alebo špecifikáciám výrobku uvedeným v dokumentácii k výrobku spoločnosti Lexmark.

6. Územie

6.1 Táto Záruka spoločnosti Lexmark sa vzťahuje na Tlačiareň alebo spotrebný materiál zakúpené alebo nainštalované v tých krajinách a/alebo regiónoch v Európe, Afrike a na Blízkom východe, ktoré sa nachádzajú v Zozname kontaktných osôb, a poskytuje ju dcérska spoločnosť, pobočka alebo miestny zástupca spoločnosti Lexmark v každej krajine.

6.2 Podmienky a/alebo servis Záruky spoločnosti Lexmark sa môže v každej krajine líšiť.

6.3 Ak je Tlačiareň alebo spotrebný materiál prepravené do inej krajiny, v ktorej je prístupný Záručný servis pre príslušnú Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark, Koncový užívateľ bude mať právo na rovnaký Záručný servis, ako keby bola Tlačiareň alebo spotrebný materiál zakúpené v krajine, do ktorej bolo prepravené. NIEKTORÉ VYBRANÉ TLAČIARNE ALEBO SPOTREBNÝ MATERIÁL NIE SÚ VŠAK PONÚKANÉ VO VŠETKÝCH KRAJINÁCH. ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK PRE TAKÉ TLAČIARNE ALEBO SPOTREBNÝ MATERIÁL NEEXISTUJE PO PREPRAVE TLAČIARNE ALEBO SPOTREBNÉHO MATERIÁLU DO INEJ KRAJINY, V KTOREJ SPOLOČNOSŤ LEXMARK ALEBO MIESTNY ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI LEXMARK VO VŠEOBECNOSTI NEPONÚKA ZÁRUČNÝ SERVIS PRE ROVNAKÉ ČÍSLO MODELU VÝROBKU.

7. OBMEDZENIE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI

7.1 Jediné oprávnenia Koncového užívateľa podľa tejto Záruky spoločnosti Lexmark v prípade, že Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark je chybné alebo prestane pracovať, sú definované Záručným servisom uvedeným vyššie. Dokonca i v prípade porušenia tejto Záruky spoločnosti Lexmark sa výhradná zodpovednosť za skutočné škody akéhokoľvek druhu obmedzuje na cenzaplatenú za Tlačiareň alebo spotrebný materiál alebo ich opravu alebo nahradenie. Toto obmedzenie zodpovednosti za skutočné škody sa nevzťahuje na fyzické zranenie alebo majetkovú ujmu, za ktoré je spoločnosť Lexmark právne zodpovedná.

7.2 Spoločnosť Lexmark poskytuje túto Záruku iba ako je uvedené vyššie. Spoločnosť Lexmark nenesie zodpovednosť za následky prerušenia prevádzky tlačiarne alebo spotrebného materiálu, alebo za

následky chybné prevádzky tlačiarne alebo spotrebného materiálu. Spoločnosť Lexmark v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za ušlé zisky alebo náhodné alebo následné škody, dokonca ani v prípade, ak bola upozornená na možnosť uvedených škôd.

7.3 TOTO PREHLÁSENIE LIMITOVANEJ OBCHODNEJ ZÁRUKY JE VÝLUČNÝM SÚBOROM ZÁRUČNÝCH PODMIENOK. VŠETKY OSTATNÉ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ VYLÚČENÉ (OKREM PRÍPADOV, KEDY UVEDENÉ IMPLICITNÉ ZÁRUKY VYŽADUJE PRÍSLUŠNÝ ZÁKON). PO UPLYNUTÍ DOBY TRVANIA TEJTO ZÁRUKY SPOLOČNOSTI LEXMARK SA NEUPLATNIA ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ. PRÁVA NA ZÁKLADE AKEJKOL'VEK ZMLUVNEJ ALEBO ZÁKONNEJ ZÁRUKY, Z KTOREJ MÔŽE MAŤ KONCOVÝ UŽÍVATEĽ OPRÁVNENIA VOČI PREDAJCOVI VÝROBKU (SPOLOČNOSTI LEXMARK ALEBO AKEJKOL'VEK INEJ OSOBY, OD KTOREJ KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ MOHOL ZAKÚPIŤ TLAČIAREŇ ALEBO PRÍSLUŠENSTVO ZNAČKY LEXMARK) PODĽA PLATNÉHO MIESTNEHO PRÁVA, TÝMTO NIE SÚ DOTKNUTÉ.

8. Ponuky služieb

Koncový užívateľ môže predĺžiť túto Záruku spoločnosti Lexmark kedykoľvek počas jej trvania tým, že si zakúpi Ponuku služieb spoločnosti Lexmark. Ďalšie informácie o Ponukách služieb spoločnosti Lexmark nájdete na internetovej stránke spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com alebo sa obráťte na vášho distribútora.

Priznanie patentu

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre šifrovacie súpravy kryptografie eliptických kriviek (ECC) pre bezpečnosť transportnej vrstvy (TLS) implementované v produkte alebo službe.

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre šifrovacie súpravy kryptografie eliptických kriviek TLS s GCM režimom SHA-256/382 a AES implementované v produkte alebo službe.

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre profil TLS súpravy B pre bezpečnosť transportnej vrstvy (TLS) implementovaný v produkte alebo službe.

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre dodatok šifrovacích súprav Camellia do bezpečnosti transportnej vrstvy (TLS) implementovaný v produkte alebo službe.

Používanie určitých patentov v tomto produkte alebo službe podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre šifrovacie súpravy AES-CCM ECC pre TLS implementované v produkte alebo službe.

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre overovanie IKE a IKEv2 pomocou digitálneho algoritmu eliptickej krivky (ECDSA) implementované v produkte alebo službe.

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre kryptografické súpravy súpravy B pre IPSec implementované v produkte alebo službe.

Používanie tohto produktu alebo služby podlieha náležitým, nediskriminačným podmienkam v poskytnutí práv duševného vlastníctva (IPR) spoločnosti Certicom Corp. v IETF pre algoritmy pre výmenu internetových kľúčov verzie 1 (IKEv1) implementované v produkte alebo službe.