


快速参考

了解打印机

使用打印机控制面板

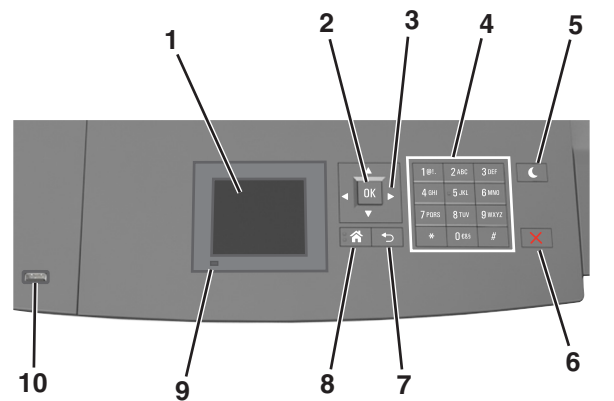

	使用	来
1	显示屏	- 查看打印机状态。 - 设置和操作打印机。
2	“选择”按钮	提交在打印机设置中作出的更改。
3	箭头按钮	向上下或左右滚动。
4	键盘	输入数字、字母或符号。
5	“睡眠”按钮	启用“睡眠”模式或“休眠”模式。 执行下列操作将打印机从“睡眠”模式唤醒： - 按任意硬按钮。 - 拉出进纸匣 1 或在多功能进纸器中加载纸张。 - 打开盖门或盖板。 - 从计算机发送打印作业。 - 使用主电源开关执行加电复位。 - 将设备连接到打印机上的 USB 端口。
6	“停止”或“取消”按钮	停止所有的打印机活动。

	使用	来
7	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。
8	“主页”按钮	转到主屏幕。
9	指示灯	检查打印机的状态。
10	USB 端口	将闪存驱动器连接到打印机。 注意： 只有前部 USB 端口支持闪存驱动器。

理解“睡眠”按钮和指示灯的颜色

控制面板上的“睡眠”按钮和指示灯的颜色表示打印机状态或状况。


指示灯	打印机状态
关	打印机电源已关闭或处于“休眠”模式。
绿灯闪烁	打印机正在预热、处理数据或打印作业。
绿灯长亮	打印机电源已打开，但是空闲。
红灯闪烁	打印机要求用户干预。

“睡眠”按钮灯	打印机状态
关	打印机电源关闭，空闲，或处于“就绪”状态。
琥珀色灯长亮	打印机处于“睡眠”模式。
琥珀色灯闪烁	打印机正在进入“休眠”模式或者正在从“休眠”模式唤醒。
以缓慢的脉冲模式，琥珀色灯闪烁 0.1 秒，然后完全关闭 1.9 秒	打印机处于“休眠”模式。

加载纸张和特殊介质

设置纸张尺寸和类型

1 从打印机控制面板，导览至：



2 按向上或向下箭头按钮来选择进纸匣或进纸器，然后按



3 按向上或向下箭头按钮来选择纸张尺寸，然后按



4 按向上或向下箭头按钮来选择纸张类型，然后按



来更改设置。


配置 Universal 纸张设置

Universal 纸张尺寸是用户定义的设置，让您使用没有在打印机菜单中预先设置的纸张尺寸进行打印。

注意：

- 对于一面打印，支持的最小 Universal 尺寸为 70 x 127 毫米（2.76 x 5 英寸）；对于两面（双面）打印，支持的最小 Universal 尺寸为 105 x 148 毫米（4.13 x 5.83 英寸）。
- 对于一面打印和两面打印，支持的最大 Universal 尺寸为 216 x 356 毫米（8.5 x 14 英寸）。
- 当使用宽度小于 210 毫米（8.3 英寸）的纸张打印时，打印机以降速打印以防止损坏定影器。

从打印机控制面板，导览至：




加载 250 或 550 页进纸匣

⚠ 当心—可能的伤害：为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。


1 拉出进纸匣。

注意：


- 当加载 folio、legal 或 Oficio 尺寸的纸张时，请稍微抬起进纸匣并将它完全拉出。
- 当正在打印作业或显示屏上出现忙时，请勿移除进纸匣。否则可能造成卡纸。

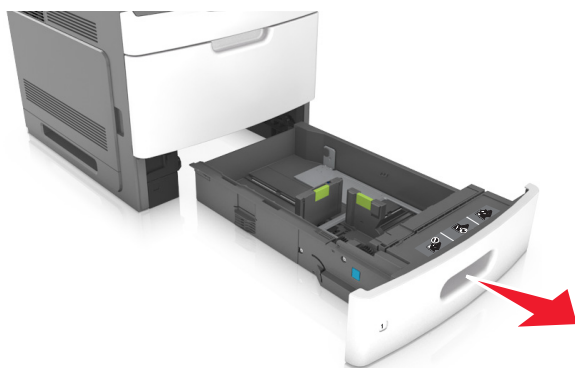


2 压住宽度导片，并将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上，直到它发出“咔嚓”一声，卡入到位。

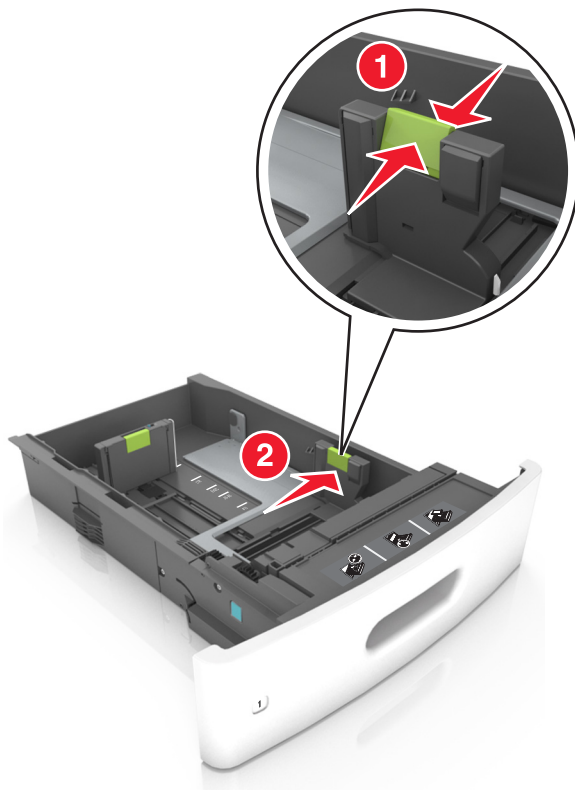

注意： 请使用进纸匣底部的纸张尺寸指示器来帮助放置导片。

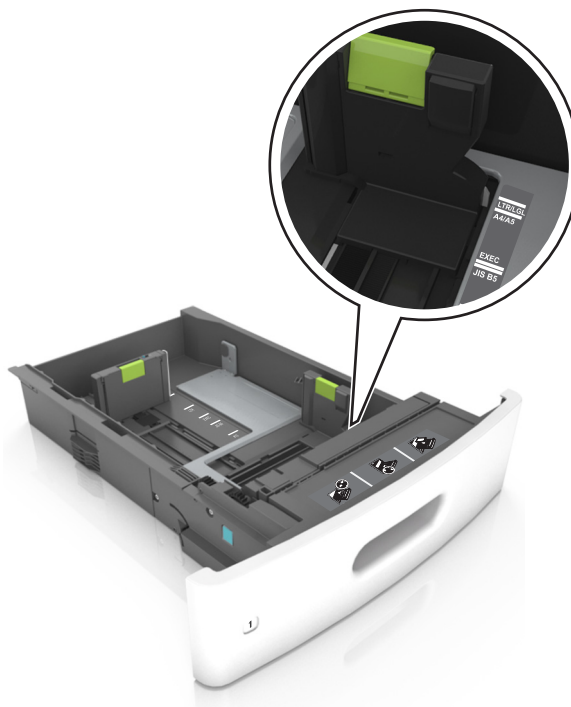


3 解锁长度导片，然后压住导片并将它滑动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

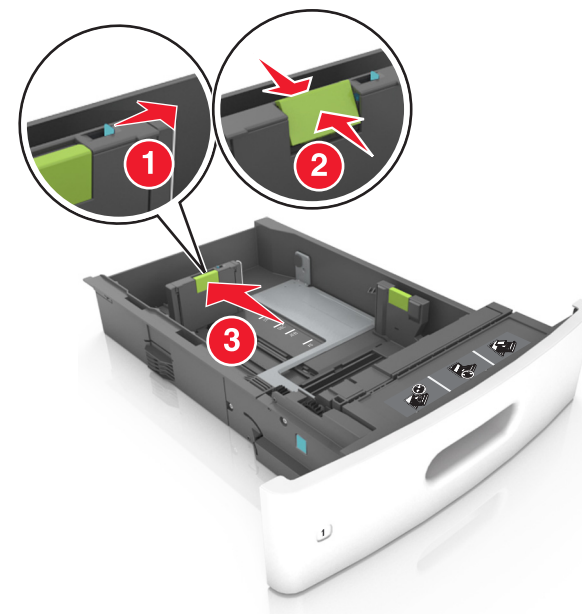


注意：

- 为所有纸张尺寸锁定长度导片。
- 请使用进纸匣底部的纸张尺寸指示器来帮助放置导片。

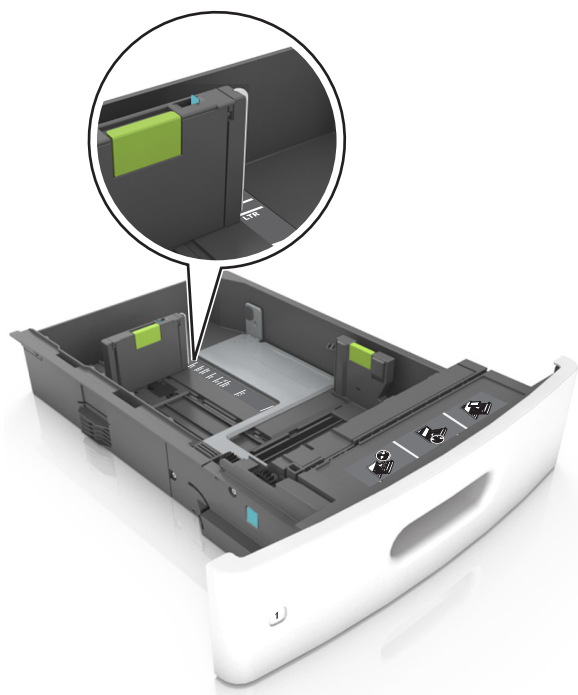

- 4 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

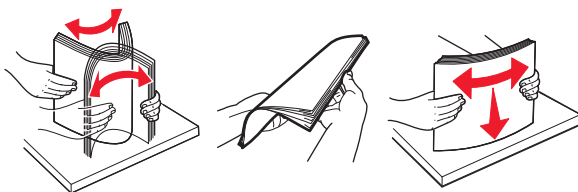

- 5 加载纸张，让可打印面朝下。

注意：确认纸张加载正确。


- 根据是否安装装订完成器选项，加载信签有不同的方法。

未安装装订完成器选项	已安装装订完成器选项
一面打印	一面打印
两面打印	两面打印
一面打印	两面打印

- 如果您正在加载预打孔的纸张以用于装订完成器，请确认纸张长边上的孔位于进纸匣的右边。

注意：如果纸张长边上的孔位于进纸匣的左边，可能会发生卡纸。

- 不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。

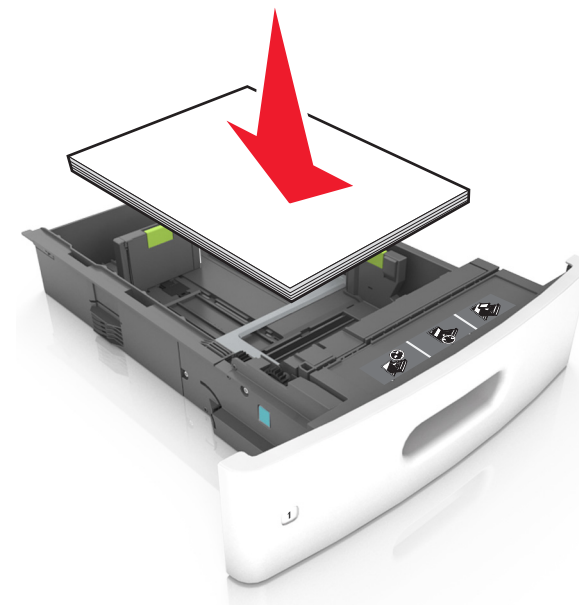


- 确认纸张低于实线，这是最大纸张加载指示线。



警告—可能的损坏：过量加载进纸匣会造成卡纸。

- 当使用卡片纸、标签或其他类型的特殊介质时，请确认纸张低于虚线，这是备选的纸张加载指示线。

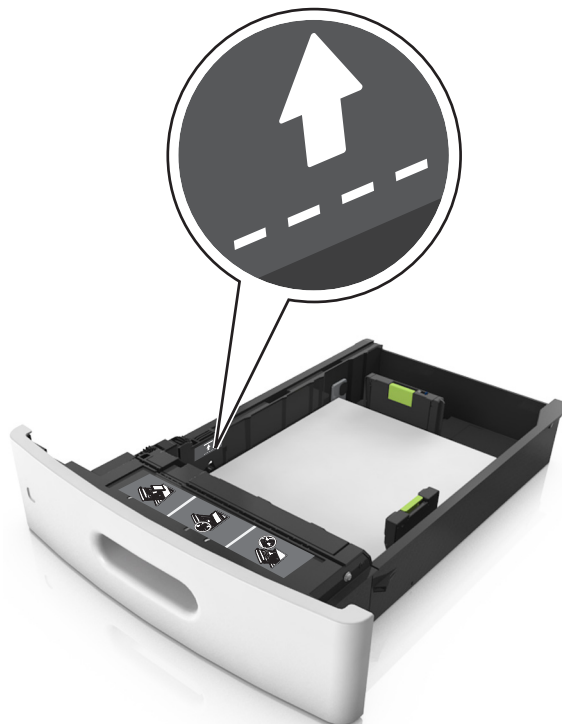

- 6** 对于自定义或 Universal 尺寸纸张，请调整纸张导片到轻微接触纸堆边缘的位置，然后锁定长度导片。

- 7** 插入进纸匣。



- 8** 从打印机控制面板，在“纸张”菜单中设置纸张尺寸和纸张类型以匹配进纸匣中加载的纸张。

注意：设置正确的纸张尺寸和类型以避免卡纸和打印质量问题。

加载 2100 页进纸匣

⚠ 当心—可能的伤害：为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。


- 1** 拉出进纸匣。
- 2** 调整宽度和长度导片。

加载 A5 尺寸纸张


a 向上拉宽度导片并将它滑动到 A5 的位置。



b 压住长度导片并将它滑动到 A5 的位置，直到它发出咔嚓一声，卡入到位。

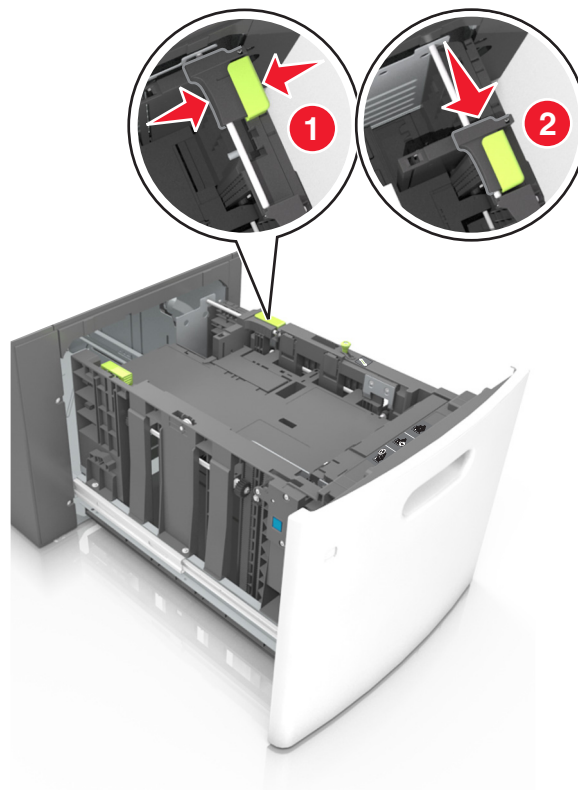


c 从其固定器上取出 A5 长度导片。

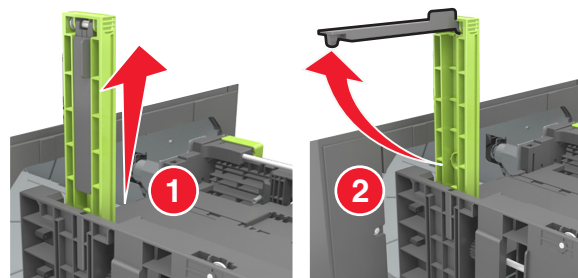

d 将 A5 长度导片插入其指定的插槽中。

注意： 按压 A5 长度导片，直到它发出咔嚓一声，卡入到位。

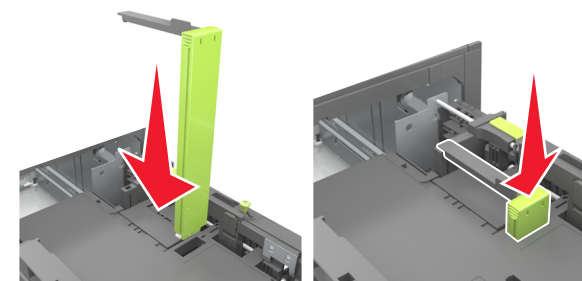


加载 A4、letter、legal、oficio 和 folio 尺寸纸张


a 向上拉宽度导片，并将它滑动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。




b 如果 A5 长度导片仍然连接在长度导片上，请将它从其位置移除。如果 A5 长度导片没有连接，请继续进行步骤 d。

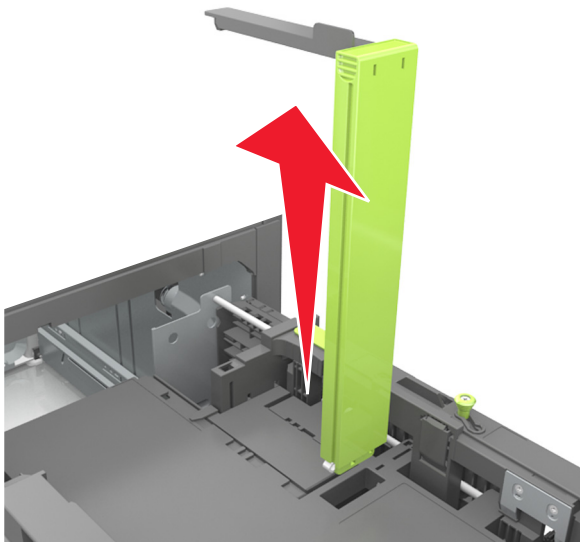


c 将 A5 长度导片放入其固定器中。

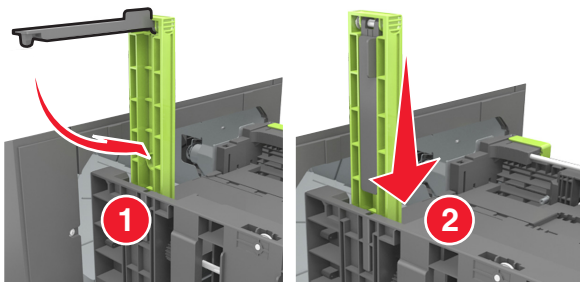

d 压住长度导片，并将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上，直到它发出咔嚓一声，卡入到位。

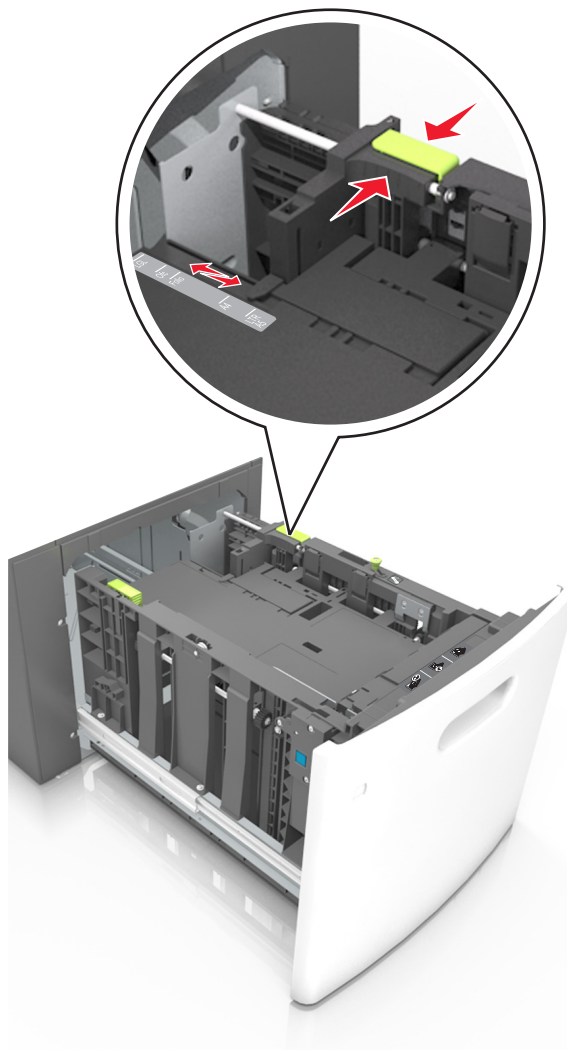

3 弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

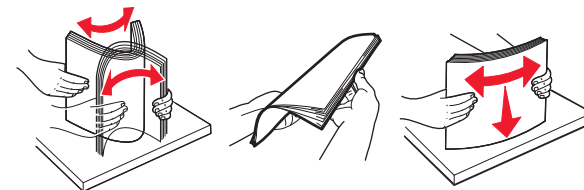


4 加载纸张，让可打印面朝下。

注意： 确认纸张加载正确。

- 根据是否安装装订完成器选项，加载信签有不同的方法。


未安装装订完成器选项	已安装装订完成器选项
 一面打印	 一面打印
 两面打印	 两面打印

- 如果您正在加载预打孔的纸张以用于装订完成器，请确认纸张长边上的孔位于进纸匣的右边。

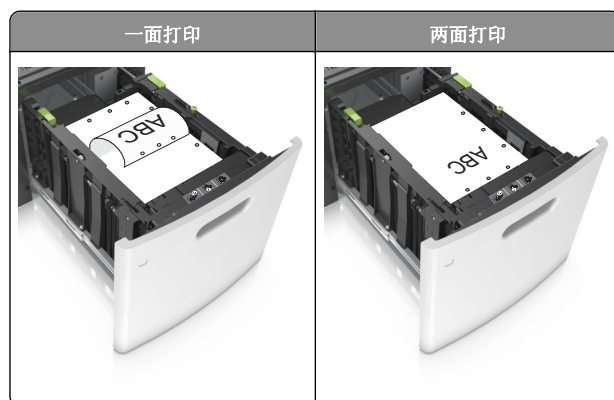

注意：如果纸张长边上的孔位于进纸匣的左边，可能会发生卡纸。


- 确认纸张低于最大纸张加载指示线。

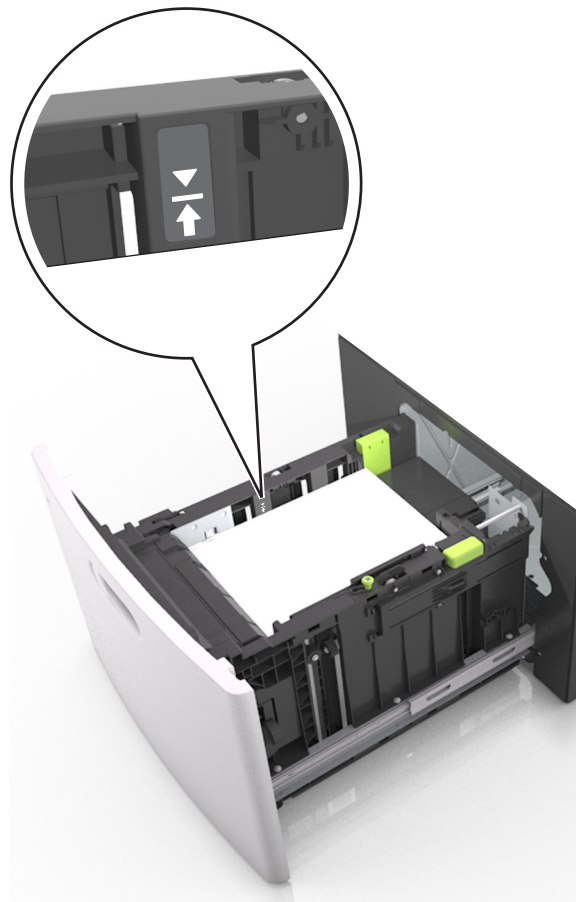

警告—可能的损坏：过量加载进纸匣会造成卡纸。

5 插入进纸匣。

注意：当插入进纸匣时，将纸张向下按。

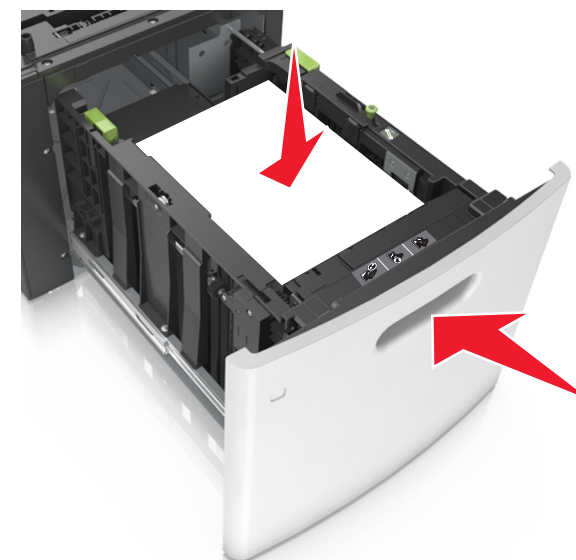

6 从打印机控制面板，在“纸张”菜单中设置尺寸和类型以匹配进纸匣中加载的纸张。

注意：设置正确的纸张尺寸和类型以避免卡纸和打印质量问题。


加载多功能进纸器

1 拉下多功能进纸器盖门。

注意：当正在打印作业时不要加载或关闭多功能进纸器。




2 拉出多功能进纸器扩展板。

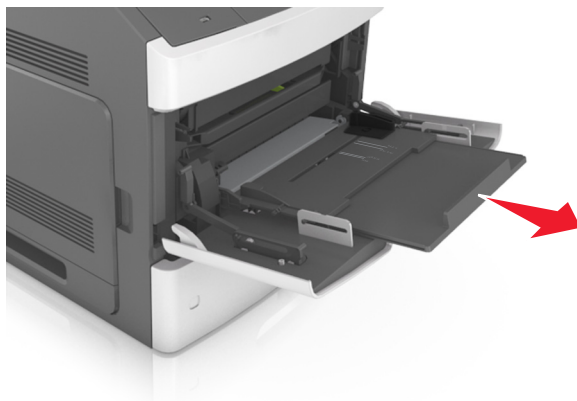


注意：轻轻地引导扩展板，以使多功能进纸器完全展开。

3 将宽度导片滑动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

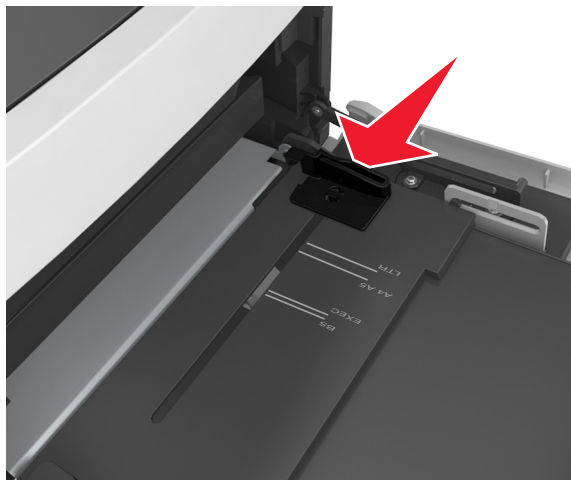


注意：请使用进纸匣底部的纸张尺寸指示器来帮助放置导片。

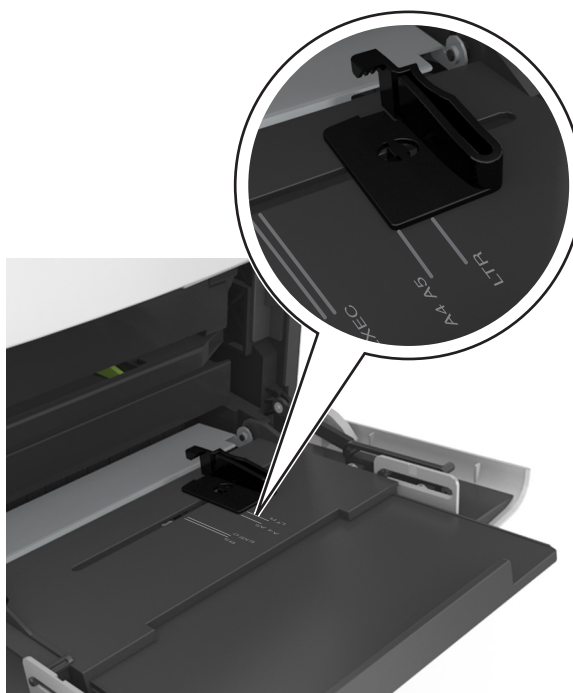


4 准备要加载的纸张或特殊介质。

- 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

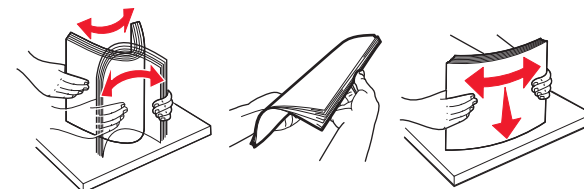

- 拿住透明胶片的边缘，然后扇形展开它们。对齐透明胶片的边缘。

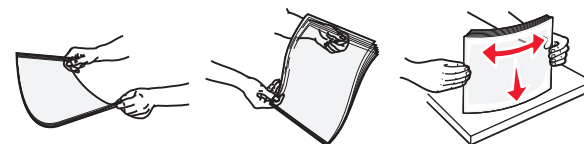


注意：避免接触透明胶片的可打印面。小心不要刮伤它们。

5 加载纸张或特殊介质。


注意：将纸堆轻轻地滑入多功能进纸器中，直到到达挡纸板。

- 一次只能加载一种尺寸和类型的纸张或特殊介质。
- 确认纸张被松散地平放在多功能进纸器中，没有弯曲或褶皱。
- 根据是否安装装订完成器选件，加载信签有不同的方法。

未安装装订完成器选件	已安装装订完成器选件
一面打印	一面打印

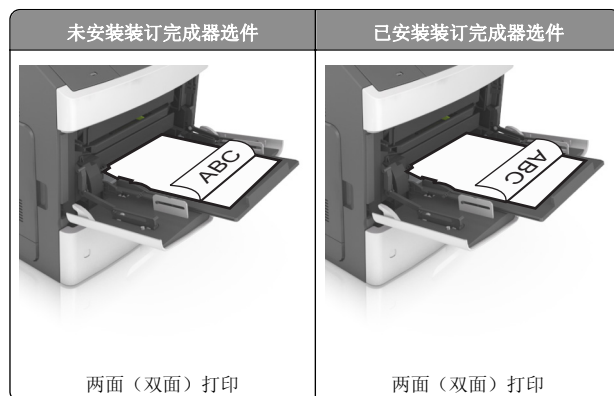


- 如果您正在加载预打孔的纸张以用于装订完成器，请确认纸张长边上的孔位于进纸匣的右边。

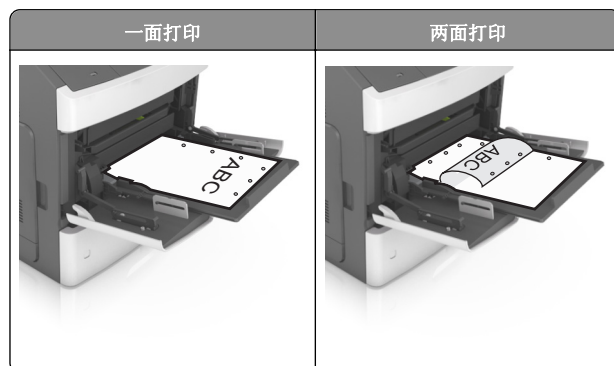

注意：如果纸张长边上的孔位于进纸匣的左边，可能会发生卡纸。

- 确认纸张或特殊介质低于最大纸张加载指示线。

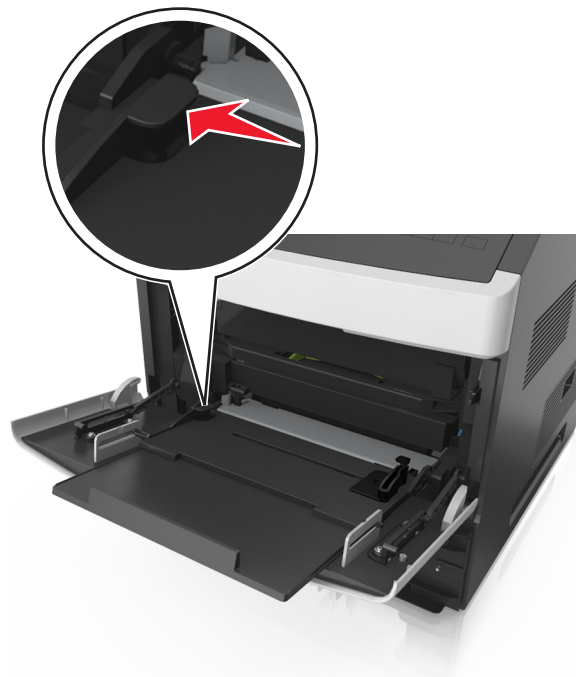

警告—可能的损坏：过量加载进纸器会造成卡纸。

- 对于自定义或 Universal 尺寸纸张，调整宽度导片以轻轻地接触到纸张的边缘。
- 从打印机控制面板，在“纸张”菜单中设置纸张尺寸和类型以匹配进纸匣中加载的纸张。

注意：设置正确的纸张尺寸和类型以避免卡纸和打印质量问题。

进纸匣连接和解除连接

进纸匣连接和解除连接

- 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。

- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

- 单击 **设置 > 纸张菜单**。

- 更改您正在连接的进纸匣的纸张尺寸和类型设置。
 - 要连接进纸匣，请确认进纸匣的纸张尺寸和类型与其他进纸匣的相匹配。
 - 要解除进纸匣连接，请确认进纸匣的纸张尺寸或类型与其他进纸匣的不匹配。

- 单击 **提交**。

注意：您也可以使用打印机控制面板更改纸张尺寸和类型设置。如需更多信息，请参阅第 1 页“[设置纸张尺寸和类型](#)”。

警告—可能的损坏：进纸匣中加载的纸张应该符合打印机中分配的纸张类型名称。定影器的温度根据指定的纸张类型而变化。如果设置没有正确配置，可能出现打印问题。

为纸张类型创建自定义名称

使用 Embedded Web Server

- 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在“网络/端口”菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

- 单击 **设置 > 纸张菜单 > 自定义名称**。

- 选择自定义名称，然后键入新的自定义纸张类型名称。

- 单击 **提交**。

- 单击 **自定义类型**，然后检验新的自定义纸张类型名称是否已替换自定义名称。

使用打印机控制面板

- 从打印机控制面板，导航至：

> **设置** > > **纸张菜单** > > **自定义名称**

- 选择自定义名称，然后键入新的自定义纸张类型名称。

- 按 。

- 按 **自定义类型**，然后检验新的自定义纸张类型名称是否已替换自定义名称。

分配自定义纸张类型名称

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在“网络/端口”菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击**设置 > 纸张菜单 > 自定义名称**。

3 键入纸张类型的名称，然后单击**提交**。

4 选择自定义类型，然后检验正确的纸张类型是否关联到自定义名称。

注意：“普通纸张”是所有用户定义的自定义名称的出厂默认纸张类型。

使用打印机控制面板

1 从打印机控制面板，导览至：

 > **设置** >  > **纸张菜单** >  > **自定义名称**

2 键入纸张类型的名称，然后按 。

分配自定义纸张类型

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在“网络/端口”菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击**设置 > 纸张菜单 > 自定义类型**。

3 选择自定义纸张类型名称，然后选择纸张类型。

注意：“纸张”是所有用户定义的自定义名称的出厂默认纸张类型。

4 单击**提交**。

使用打印机控制面板

1 从打印机控制面板，导览至：

 > **设置** >  > **纸张菜单** >  > **自定义类型**

2 选择自定义纸张类型名称，然后选择纸张类型。

注意：“纸张”是所有用户定义的自定义名称的出厂默认纸张类型。

3 按 。

打印

打印文档

1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，设置纸张类型和尺寸来匹配加载的纸张。

2 发送打印作业：

对于 Windows 用户

- 打开文档后，单击**文件 > 打印**。
- 单击**属性、首选项、选项或设置**。
- 如果需要，请调整设置。
- 单击**确定 > 打印**。

对于 Macintosh 用户

- 如果需要，在“设定页面”对话框中定制设置：
 - 打开文档后，选择**文件 > 设定页面**。
 - 选择纸张尺寸或创建与加载的纸张相符的自定义尺寸。
 - 单击**好**。
- 如果需要，在“设定页面”对话框中定制设置：
 - 打开文档后，选择**文件 > 打印**。
 - 如果需要，单击提示三角形来查看更多选项。
 - 如果需要，从“打印”对话框和弹出菜单调整设置。

注意：要使用特定类型的纸张打印，请根据加载的纸张调整纸张类型设置，或者选择适当的进纸匣或进纸器。

3 单击 **打印**。

调整碳粉浓度

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机的 IP 地址。

注意：

- 在“网络/端口”菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击**设置 > 打印设置 > 质量菜单 > 碳粉浓度**。

3 调整碳粉浓度，然后单击**提交**。

使用打印机控制面板

1 从打印机控制面板，导览至：

 > **设置** >  > **打印设置** >  > **质量菜单** >  > **碳粉浓度**

2 调整碳粉浓度，然后按 。

支持的闪存驱动器和文件类型

注意：

- 高速 USB 闪存驱动器必须支持全速标准。不支持低速 USB 设备。
- USB 闪存驱动器必须支持文件分配表（FAT）系统。不支持使用“新技术文件系统（NTFS）”或任何其他文件系统格式化的设备。


推荐的闪存驱动器	文件类型
许多闪存驱动器已经过测试认证可用于该打印机。如需更多信息，请与您购买打印机处的销售商联系。	文档： • .pdf • .xps 图像： • .dcm • .gif • .jpeg 或 .jpg • .bmp • .pcx • .tiff 或 .tif • .png • .fls

从闪存驱动器打印

注意：

- 在打印加密的 PDF 文件之前，您将得到提示，从打印机控制面板输入文件密码。
- 您不能打印未取得打印许可的文件。

- 1 将闪存驱动器插入 USB 端口中。

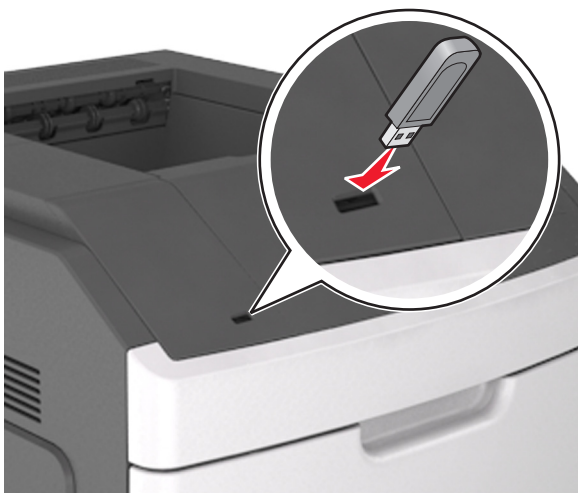

注意：

- 当闪存驱动器已安装时，一个闪存驱动器图标出现在打印机控制面板上和挂起作业图标中。

- 如果您在打印机要求关注（如发生卡纸）时插入闪存驱动器，打印机将忽略闪存驱动器。
- 如果您在打印机正在处理其他打印作业时插入闪存驱动器，则会出现忙。在处理完这些打印作业后，您可能需要查看挂起作业列表来从闪存驱动器打印文档。

警告—可能的损坏：当正在从内存设备打印、读取或写入时，不要触摸所示区域内的打印机或闪存驱动器。否则，可能会丢失数据。



- 2 从打印机控制面板，选择您要打印的文档。
- 3 按向左或向右箭头按钮来指定要打印的份数，然后按 **OK**。

注意：

- 在文档结束打印之前请不要从 USB 端口中移除闪存驱动器。
- 如果您在离开最初的 USB 菜单屏幕后将闪存驱动器留在打印机上，请从打印机控制面板访问挂起作业来从闪存驱动器打印文件。

从移动设备打印

如需下载兼容的移动打印应用程序，请访问我们的网站或者与您购买打印机处的销售商联系。

注意：移动打印应用程序也可以从您的移动设备制造商处获得。

取消打印作业

从打印机控制面板取消打印作业

从打印机控制面板，按 **✖** > **OK**。

从计算机取消打印作业

对于 Windows 用户

- 1 打开打印机文件夹，然后选择您的打印机。
- 2 从打印队列，选择您要取消的打印作业，然后删除它。

对于 Macintosh 用户


- 1 从 Apple 菜单中的“系统预置”，导航至您的打印机。
- 2 从打印队列，选择您要取消的打印作业，然后删除它。

清除卡纸


[x] 页卡住，抬起前部盖板以移除碳粉盒 [200 - 201]

⚠ 当心—表面很热：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

1 抬起前部盖板，然后拉下多功能进纸器盖门。

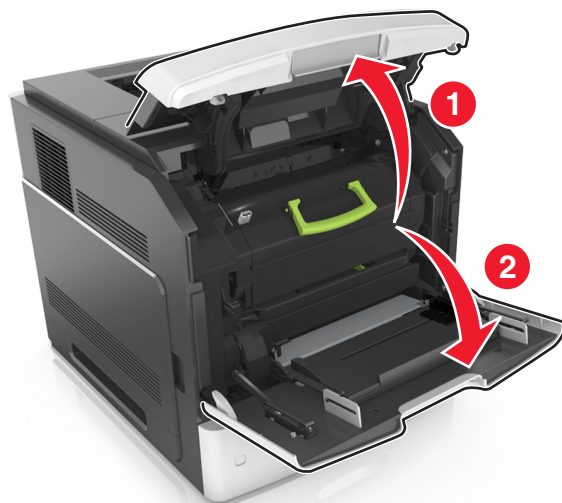


2 抬起蓝色的手柄，然后从打印机内拉出碳粉盒。

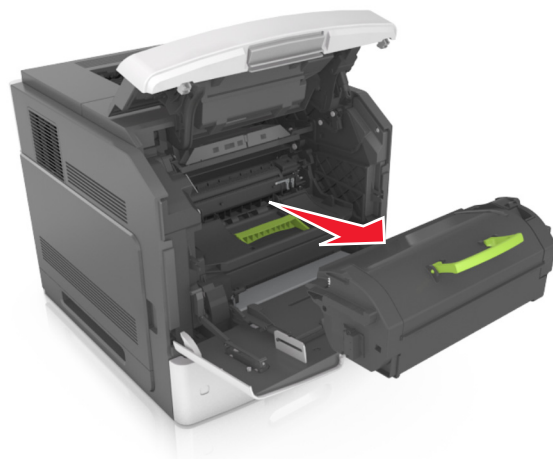

3 将碳粉盒放在一边。


4 抬起蓝色的手柄，然后从打印机内拉出成像部件。

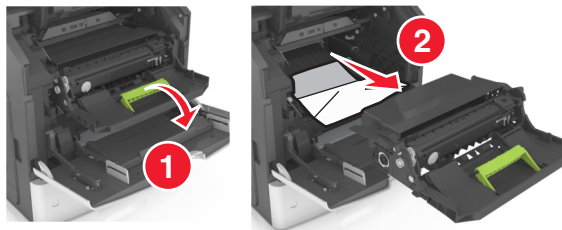

5 将成像部件放在平坦、光滑的表面上。


警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—可能的损坏：请勿触摸感光鼓。否则会影响以后打印作业的打印质量。

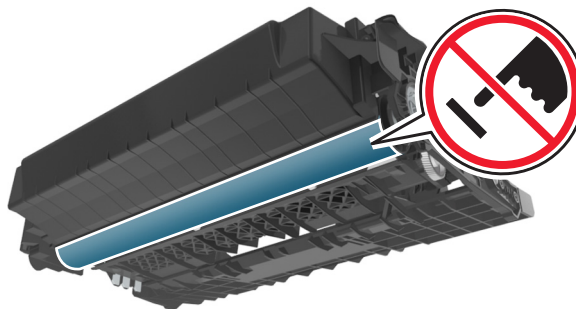


6 将被卡的纸张轻轻地向右拉，然后将它从打印机内取出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

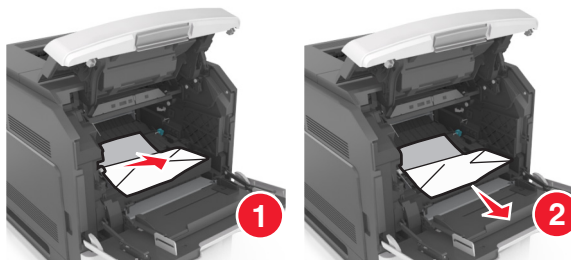


警告—可能的损坏：被卡的纸张上可能有碳粉，会污染衣服和皮肤。

7 安装成像部件。

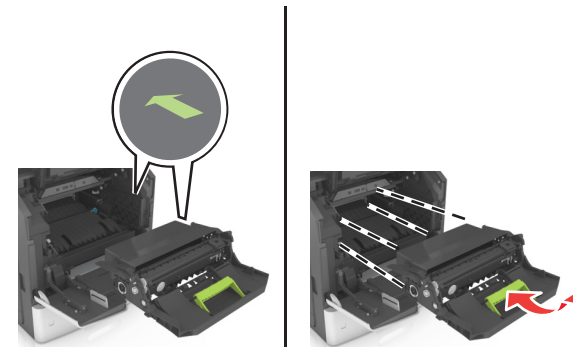

注意：使用打印机侧面的箭头作为指引。


8 将碳粉盒插入打印机中，然后将蓝色的手柄推回到位。

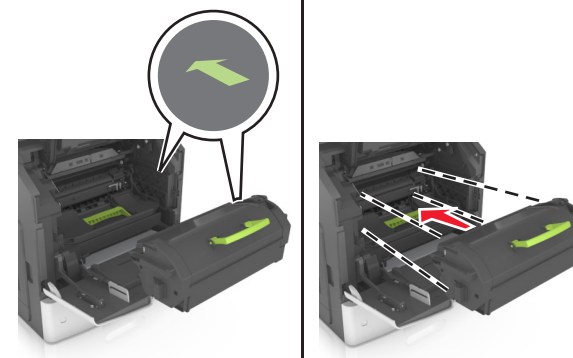

注意：

- 将碳粉盒导轨上的箭头与打印机内的箭头对齐。
- 确认碳粉盒被完全推入。

9 关闭多功能进纸器盖门和前部盖板。

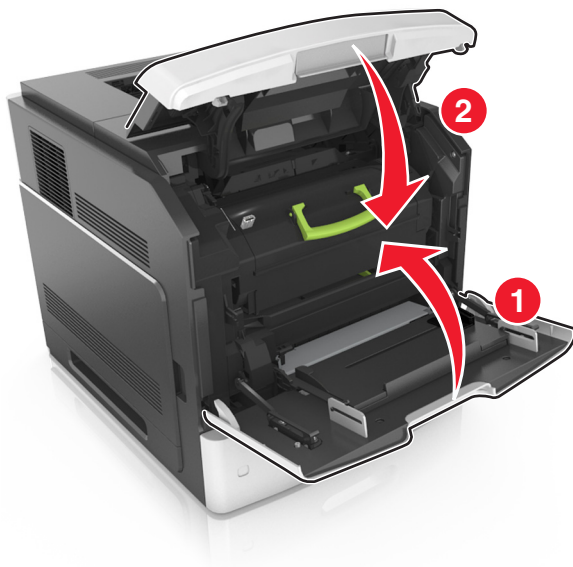

10 要清除消息并继续打印，请选择下一步 > **OK** >清除卡纸，
请按“确定” > **OK**。

[x] 页卡住，打开上部后盖门 [202]


 **当心—表面很热：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

1 拉下后部盖门。



2 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意： 确认已取出所有纸张碎片。

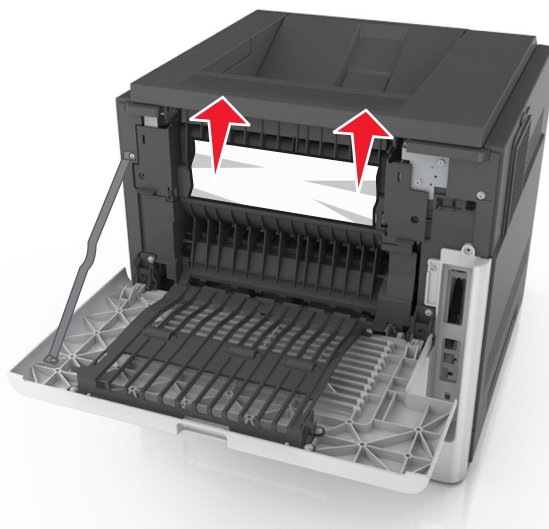


3 关闭后部盖门。

4 要清除消息并继续打印，请选择下一步 > **OK** >清除卡纸，
请按“确定” > **OK**。

[x] 页卡住，打开上部 and 下部后盖门 [231 - 234]


 **当心—表面很热：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

1 拉下后部盖门。

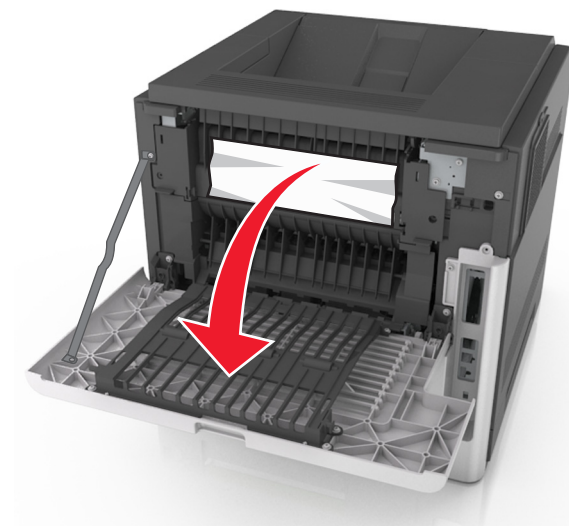

2 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意： 确认已取出所有纸张碎片。

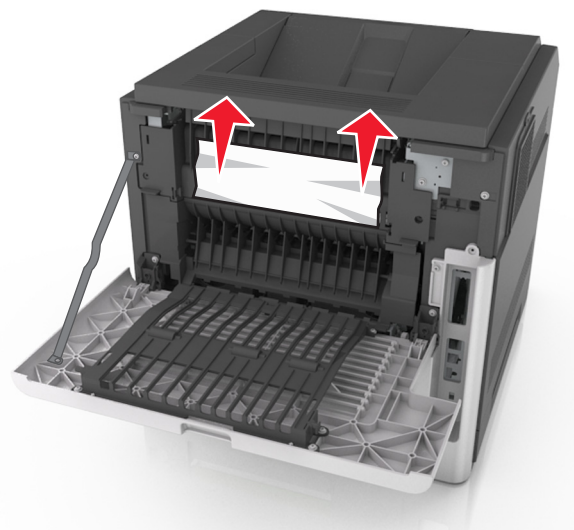

3 关闭后部盖门。

4 推动标准进纸匣的后部。



5 按下后部双面打印翻盖，接着用力抓住被卡的纸张，然后轻轻地拉出纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。



6 插入标准进纸匣。

7 要清除消息并继续打印，请选择下一步 > >清除卡纸，
请按“确定” > .

[x] 页卡住，移除标准接纸架卡纸 [203]

1 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。


注意：确认已取出所有纸张碎片。



2 要清除消息并继续打印，请选择下一步 > >清除卡纸，
请按“确定” > .


[x] 页卡住，移除进纸匣 1 以清理双面打印 [235 - 239]

1 略微抬起进纸匣，然后将它完全拉出。

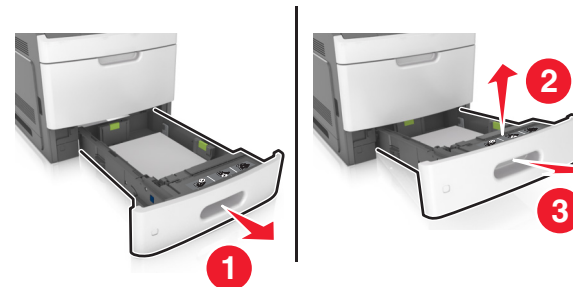

2 向下推前部双面打印翻盖，接着用力抓住被卡的纸张，然后将纸张轻轻地向右拉并拉出打印机。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

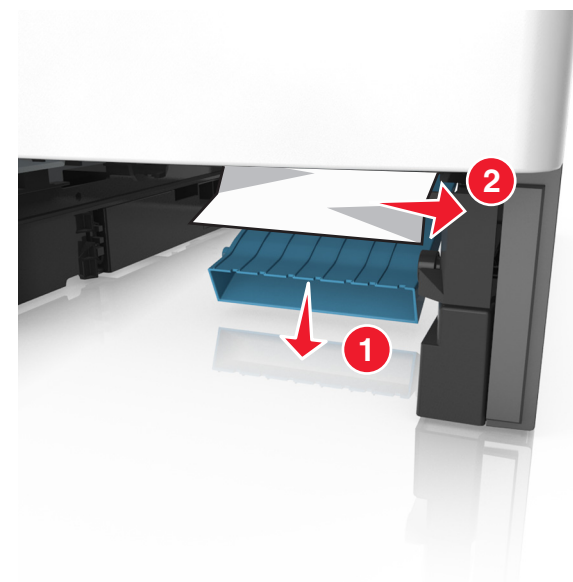

3 插入进纸匣。

4 要清除消息并继续打印，请选择下一步 >  >清除卡纸，
请按“确定” > .

[x] 页卡住，打开进纸匣 [x] [24x]

- 1 检查打印机显示屏上指示哪一个进纸匣。
- 2 略微抬起进纸匣，然后将它完全拉出。



3 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。




4 插入进纸匣。

5 要清除消息并继续打印，请选择下一步 >  >清除卡纸，
请按“确定” > .

[x] 页卡住，清理手动进纸器 [250]

- 1 从多功能进纸器，用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。


注意：确认已取出所有纸张碎片。

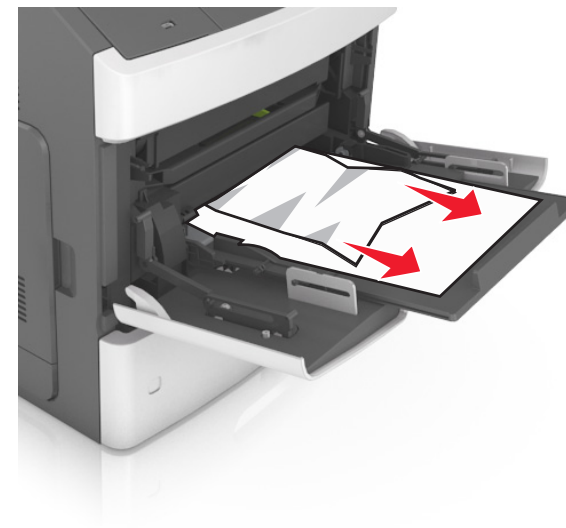

2 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

3 将纸张重新加载到多功能进纸器中。

4 滑动纸张导片，直到它轻轻地靠着纸张的边缘。

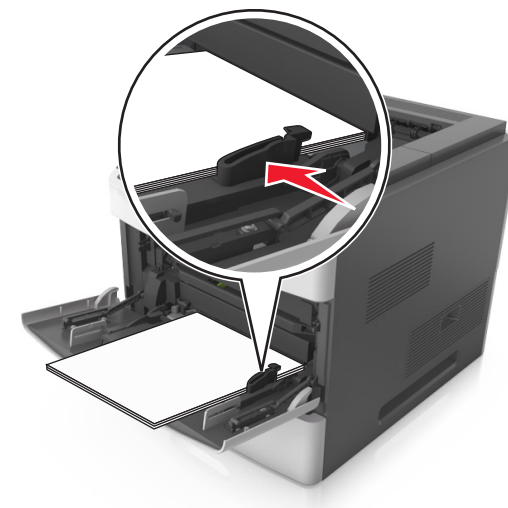


5 要清除消息并继续打印，请选择下一步 > **OK** >清除卡纸，
请按“确定” > **OK**。


[x] 页卡住，移除纸张，打开装订器盖门。将纸张留在接纸架中。**[455 - 457]**

1 从装订器接纸架，用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。


注意：确认已取出所有纸张碎片。

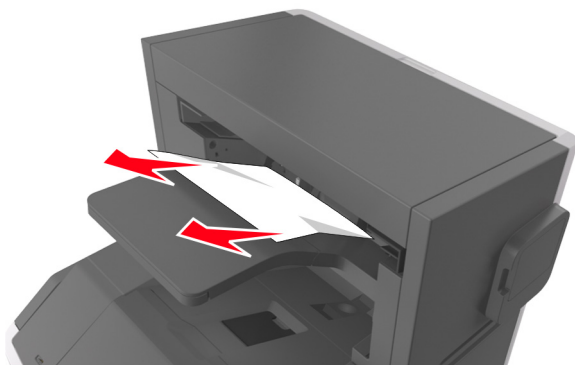


2 打开装订器盖门。

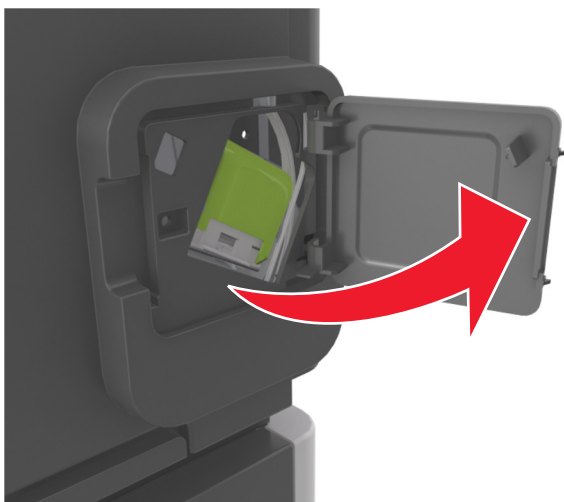


3 向下拉订书钉盒托架的插销，然后将托架拉出打印机。

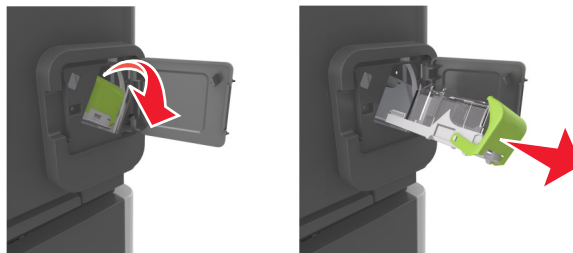


4 使用金属凸片来抬起订书钉护板，然后取出所有松散的订书钉。

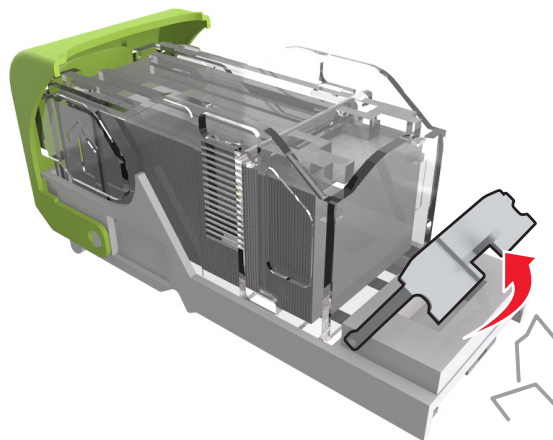


5 向下压订书钉护板，直到它发出咔嗒一声，卡入到位。

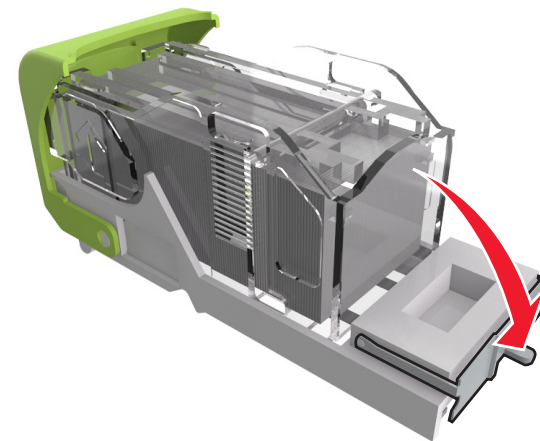

6 朝着金属支架滑动订书钉。

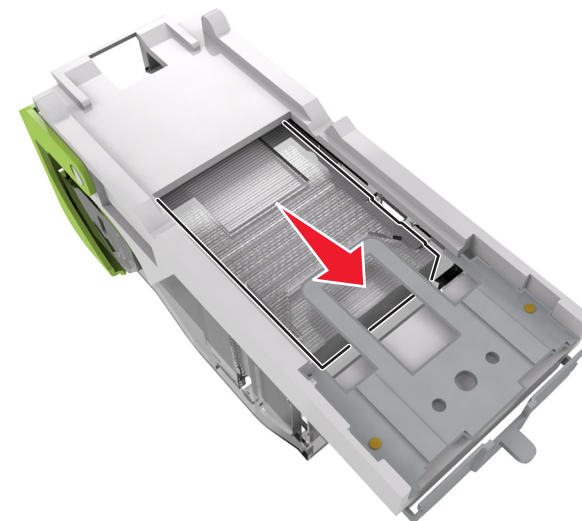

注意：如果订书钉在订书钉盒的后部，请朝下晃动订书钉盒，使订书钉靠近金属支架。

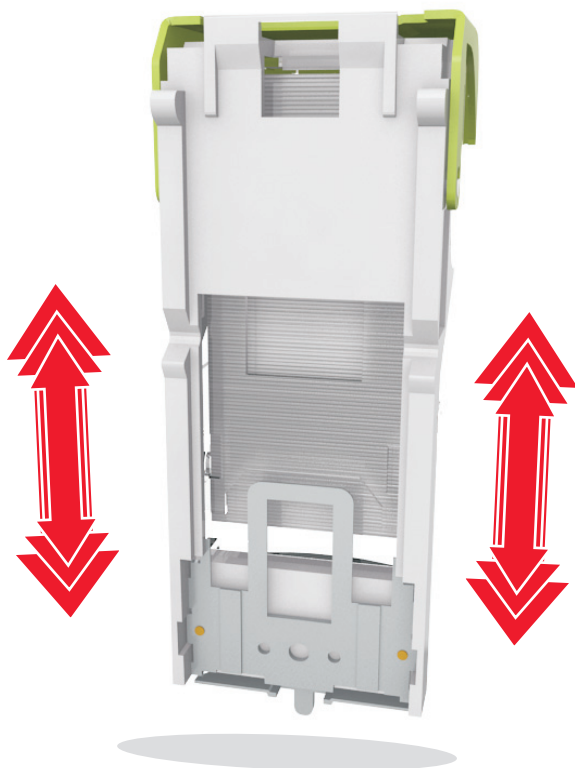

警告—可能的损坏：不要在硬表面上敲打订书钉盒。这样会损坏订书钉盒。

7 用力将订书钉盒托架推回到装订器部件中，直到订书钉盒托架发出**咔嚓**一声，卡入到位。


8 关闭装订器盖门。

9 要清除消息并继续打印，请选择下一步 > **OK** >清除卡纸，

请按“确定” > **OK**。

[x] 页卡住，移除纸张，打开装订完成器后部盖门。将纸张留在接纸架中。[451]

1 打开后部装订完成器盖门。

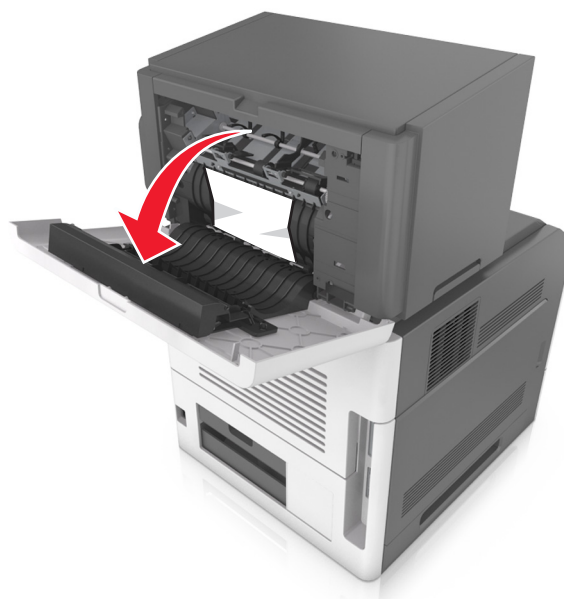

2 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。



3 关闭装订完成器盖门。

4 要清除消息并继续打印，请选择下一步 > **OK** >清除卡纸，
请按“确定” > **OK**。


**[x] 页卡住，移除纸张，打开附加接纸架后部盖门。将纸张留在接纸架中。
[41y.xx]**

1 打开附加接纸架后部盖门。



2 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

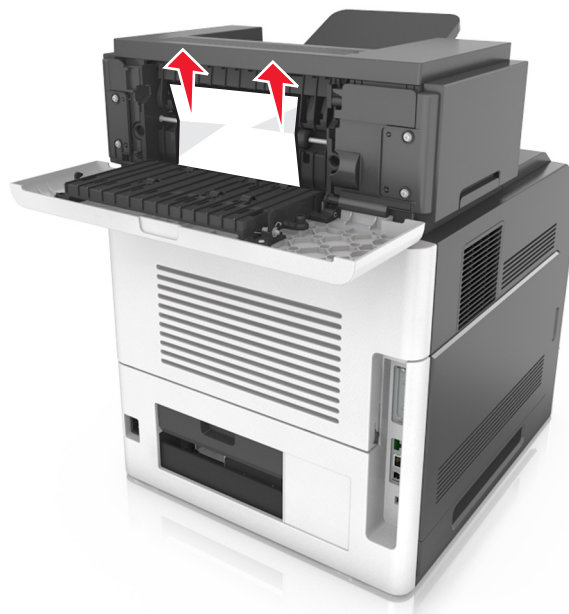


3 关闭附加接纸架后部盖门。

4 要清除消息并继续打印，请选择下一步 > **OK** > 清除卡纸，
请按“确定” > **OK**。

[x] 页卡住，移除纸张，打开邮箱后部盖门。将纸张留在接纸架中。[43y.xx]

1 打开邮箱后部盖门。

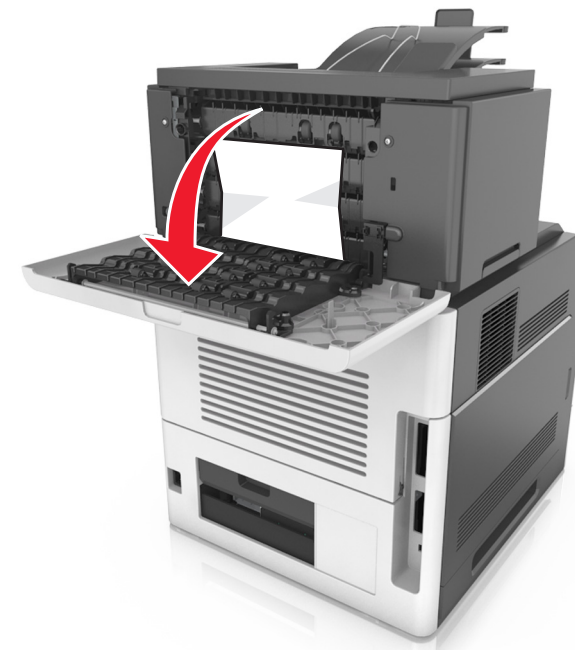

2 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。


注意：确认已取出所有纸张碎片。



3 关闭邮箱后部盖门。

4 如果纸张卡在邮箱接纸架中，请用力抓住被卡的纸张，然后将它轻轻地拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

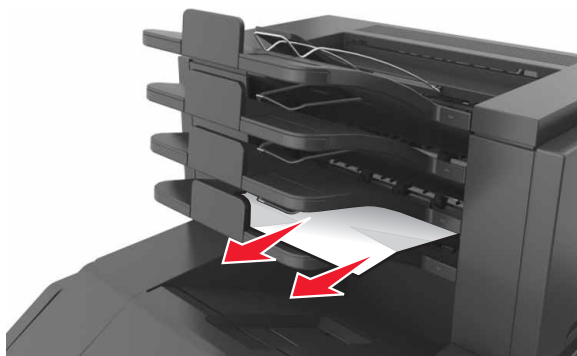

5 要清除消息并继续打印，请选择下一步 > >清除卡纸，

请按“确定” > .