



## **MS710 Series**

---

**מדריך למשתמש**

## תוכן העניינים

### 5.....מידע בטיחותי

### 7.....לימוד אודות המדפסת

- 7.....מציאת מידע אודות המדפסת
- 8.....בחירת מקום למדפסת
- 9.....תצורות מדפסת
- 11.....בעזרת לוח הבקרה של המדפסת
- 12.....הבנת הצבעים של נוריות המחוון והלחצן שינה

### 13.....הגדרות נוספות של המדפסת

- 13.....התקנת אפשרויות פנימיות
- 29.....התקנת אפשרויות חומרה
- 33.....חיבור כבלים
- 35.....הגדרת תוכנת המדפסת
- 36.....רישיות
- 40.....אימות הגדרות המדפסת

### 42.....טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

- 42.....הגדרת גודל וסוג הנייר
- 42.....הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)
- 42.....טעינת מגשי הנייר ל-250 גיליונות או ל-550 גיליונות
- 49.....טעינת מגש של 2,100 גיליונות
- 55.....טעינה במזין הרב-תכליתי
- 60.....קישור מגשים וביטול קישור מגשים

### 62.....מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

- 62.....שימוש במדיה מיוחדת
- 63.....נייר מומלץ
- 66.....גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

### 70.....הדפסה

- 70.....הדפסת מסמך
- 71.....הדפסה מכונן הבזק או התקן נייד
- 73.....הדפסת משימות חסויות ומשימות מוחזקות אחרות
- 74.....הדפסת דפי מידע

75..... ביטול משימת הדפסה

## **76..... הבנת תפריטי המדפסת**

76..... רשימת תפריטים

76..... Paper (נייר)

85..... Reports (דוחות)

86..... Network/Ports (רשת/יציאות)

98..... Security (אבטחה)

100..... Settings (הגדרות)

117..... Help (עזרה)

## **118..... חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה**

118..... חיסכון נייר וטונר

119..... חיסכון באנרגיה

121..... מחזור

## **123..... אבטחת המדפסת**

123..... שימוש במנעול לאבטחה

123..... הצהרה על נדיפות

124..... מחיקת זיכרון נדיף

124..... מחיקת זיכרון לא נדיף

125..... מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

125..... הגדרת הצפנה של הכונן הקשיח של המדפסת

126..... חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

## **127..... תחזוקת המדפסת**

127..... ניקוי המדפסת

128..... בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

130..... הזמנת חומרים מתכלים

132..... אחסון חומרים מתכלים

133..... החלפת חומרים מתכלים

142..... העברת המדפסת

## **145..... ניהול המדפסת**

145..... חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

145..... גישה ללוח הבקרה המרוחק

145..... שינוי הגדרות של הדפסה סודית

146..... העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות

146.....שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן.

## **147.....ניקוי חסימות**

147.....הימנעות מחסימות נייר.

149.....הבנת הודעות ומיקומי חסימות.

151.....[x]-חסימת נייר, הרם מכסה קדמי כדי להסיר מחסנית. [201–200]

154.....[x]-חסימת נייר, פתח דלת אחורית עליונה. [202]

155.....[x]-חסימת נייר, פתח דלת אחורית עליונה ותחתונה. [234–231]

157.....[x]-חסימת נייר, הסר חסימת סל רגיל [203]

158.....[x]-חסימת נייר, הסר מגש 1 כדי לנקות את אזור ההדפסה הדו-צדדית. [239–235]

159.....[x]-חסימת נייר, פתח מגש [24x]. [x]

160.....[x]-חסימת נייר, ניקוי מזין ידני [250]

161.....[x]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת שדכן. השאר נייר בסל. [457–455]

164.....[x]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת אחורית של יחידת הגימור. השאר נייר בסל. [451]

165.....[x]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת אחורית של המרחיב. השאר נייר בסל. [41y.xx]

166.....[x]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת אחורית של תא הדואר. השאר נייר בסל. [43y.xx]

## **168.....פתרון בעיות**

168.....הבנת הודעות המדפסת.

184.....פתרון בעיות הדפסה.

192.....פתרון בעיות הדפסה.

215.....שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח.

216.....יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות.

## **217.....הודעות**

217.....מידע אודות המוצר.

217.....הודעת מהדורה.

221.....צריכת חשמל.

## **224.....אינדקס**



## מידע בטיחותי

חבר את כבל החשמל ישירות לשקע חשמלי תקני ובעל הארקה הסמוך למוצר ושהגישה אליו קלה.

**זהירות - אפשרות לפציעה:** אין להשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלים בעלי מספר שקעים מרובים, כבלים מאריכים בעלי מספר שקעים, או סוגים אחרים של התקנים מגיני מתח או אל פסק. קיבולת צריכת החשמל של אביזרים כאלה עשויה לגיע בקלות לעומס יתר בגלל מדפסת לייזר ועלולים להיגרם ביצועי מדפסת לא טובים, נזק לרכוש או סכנת דליקה.

אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בסמוך למים או מקומות רטובים.

**זהירות - אפשרות לפציעה:** במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. שימוש בפקדים או התאמות או ביצוע נהלים אחרים מאלה המצוינים בזאת עלול להסתיים בחשיפה לקרינה מסוכנת.

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הדן בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.

**זהירות - אפשרות לפציעה:** סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות.

**זהירות - משטח חם:** החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

**זהירות - אפשרות לפציעה:** כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.

**זהירות - אפשרות לפציעה:** משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה.

**זהירות - אפשרות לפציעה:** לפני הזזת המדפסת, פעל על פי הנחיות אלה כדי למנוע פציעה או נזק למדפסת.

- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
- אם שתי יחידות אופציונליות או יותר מותקנות, הסר כל יחידת גימור בנפרד מן המדפסת.

### הערות:

- הסר ראשית את יחידת הגימור העליונה ביותר.
- כדי להסיר את יחידת הגימור, החזק את יחידת הגימור משני צדיה ולאחר מכן הרם את התפסים כדי לפתוח את נעילת יחידת הגימור.
- אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אבל מוגדרת עם מגשים אופציונליים, הסר את המגשים.
- הערה:** החלק את התפס שבצד ימין של המדפסת לכיוון חזית המגש עד הוא נכנס למקומו בנקישה.
- היעזר בידיות שבשני צידי המדפסת כדי להרים את המדפסת.
- ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
- ודא שיש מקום פנוי מספיק סביב המדפסת.
- השתמש רק בכבל החשמל המסופק עם המוצר או בכבל חשמל חלופי המאושר על-ידי היצרן.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח הבקרה או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

השתמש רק בכבל החשמל המסופק עם המוצר או בכבל חשמל חלופי המאושר על-ידי היצרן.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** ודא שכל החיבורים החיצוניים (דוגמת Ethernet וחיבורי מערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות המסומנות המיועדות לחיבורם. 

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו. 

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לנציג שירות.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון כבל חשמל, תכונת הפקס, או כבל USB, במהלך סופת ברקים. 

**זהירות - סכנת התהפכות:** תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. אם אתה משתמש באפשרויות קלט מרובות, עליך להשתמש במעמד או בבסיס מדפסת. אם רכשת מדפסת עם תצורה דומה, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters). 

**שמור הוראות אלה.**

## לימוד אודות המדפסת

### מציאת מידע אודות המדפסת

| מה אתה מחפש?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | באפשרותך למצוא זאת כאן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>הוראות התקנה ראשונית:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• חיבור המדפסת</li> <li>• התקנת תוכנת המדפסת</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>תיעוד התקנה - תיעוד ההתקנה סופק עם המדפסת וזמין גם בכתובת <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסון</li> <li>• טעינת נייר</li> <li>• שינוי הגדרות התצורה של המדפסת</li> <li>• הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים</li> <li>• הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה</li> <li>• הגדרת תצורת המדפסת ברשת</li> <li>• טיפול ותחזוקה של המדפסת</li> <li>• פתרון בעיות</li> </ul> | <p>המדריך למשתמש והמדריך המהיר להפעלה—המדריכים זמינים בכתובת <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p>הערה: מדריכים אלה זמינים גם בשפות אחרות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| מידע על התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><i>Lexmark Accessibility Guide</i> (מדריך הנגישות של Lexmark) (מדריך זה זמין בכתובת <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>עזרה עבור Windows או Mac—פתח תוכנה או יישום של המדפסת, ואז לחץ על <b>Help (עזרה)</b>.</p> <p>לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת.</li> <li>• תוכנת המדפסת ממוקמת בתיקיית תוכנית המדפסת או בשולחן העבודה, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <p>המידע המשלים המעודכן, עדכונים ותמיכה בלקוחות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• תיעוד</li> <li>• הורדות מנהלי התקנים</li> <li>• תמיכה בצ'אט חי</li> <li>• תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני</li> <li>• תמיכה קולית</li> </ul>                                                                                                                                        | <p>אתר התמיכה של Lexmark—<a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>הערה:</b> בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים.</p> <p>מספרי טלפון לתמיכה ושעות העבודה באזור או במדינה שלך ניתן לחפש באתר התמיכה, או באחריות המודפסת שמצורפת למדפסת.</p> <p>רשום את הפרטים הבאים (ניתן למצוא אותם בקבלת הרכישה ובחלק האחורי של המדפסת) ושומר אותם בהישג יד כשאתה פונה לתמיכת לקוחות כדי שנוכל לשרת אותך מהר יותר:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מספר סוג המכשיר</li> <li>• מספר סידורי</li> <li>• תאריך רכישה</li> <li>• שם החנות בה נרכש</li> </ul> |

| מה אתה מחפש?      | באפשרותך למצוא זאת כאן                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מידע בנושא אחריות | מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>בארה"ב—עייין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או באתר <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></li> <li>במדינות ובאיזורים אחרים—ראה את תעודת האחריות שהגיעה עם המדפסת.</li> </ul> |

## בחירת מקום למדפסת


**זהירות - אפשרות לפגיעה:** משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרימה בצורה בטוחה. ⚠

בעת בחירת מקום למדפסת, השאר מספיק מקום כדי לפתוח מגשים, מכסים ודלתות. אם בדעתך להתקין אפשרויות כלשהן, השאר מספיק מקום גם עבורן. נקודות חשובות:

- התקן את המדפסת סמוך לשקע חשמל מוארק כנדרש ונגיש בקלות.
- ודא שהאוורור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAV 62 או של תקן CAN Technical Committee 156.
- דאג למשטח שטוח, איתן ויציב.
- הקפד שהמדפסת תהיה:
  - נקייה, ייבשה ונטולת אבק.
  - מרוחקת ממדהקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות
  - מרוחקת מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאווררים.
  - ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.
- שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה:

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| טמפרטורת הסביבה | 15.6 עד 32.2 מעלות צלזיוס |
| טמפרטורת אחסון  | -40 עד 32 מעלות צלזיוס    |

- לאוורור נאות, השאר את מרווחי השטח המומלצים שלהלן סביב המדפסת:

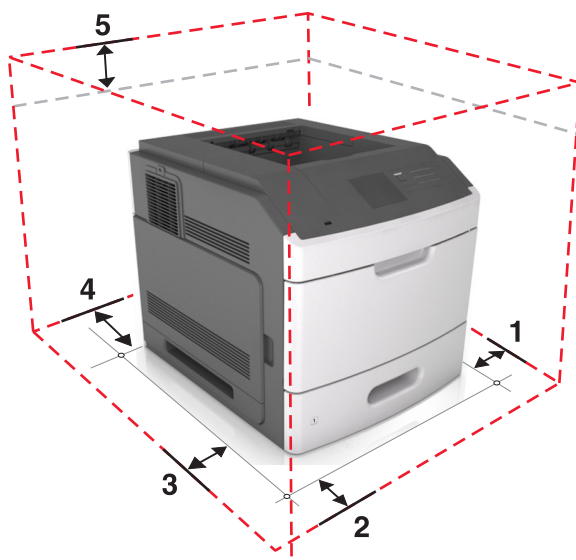


|   |          |                    |
|---|----------|--------------------|
| 1 | צד ימין  | 305 מ"מ (12 אינץ') |
| 2 | חלק קדמי | 508 מ"מ (20 אינץ') |
| 3 | צד שמאל  | 305 מ"מ (12 אינץ') |

|   |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| 4 | חלק אחורי | 305 מ"מ (12 אינץ')  |
| 5 | חלק עליון | 115 מ"מ (4.5 אינץ') |

## תצורות מדפסת

### דגם בסיסי

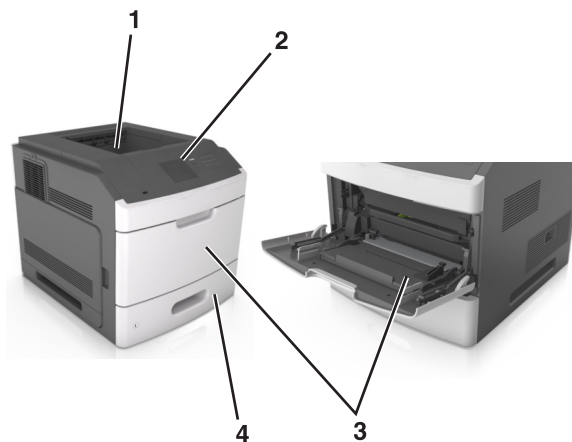

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | סל סטנדרטי                                 |
| 2 | לוח הבקרה של המדפסת                        |
| 3 | מזין רב-תכליתי                             |
| 4 | מגש סטנדרטי ל- 250 או 550 גיליונות (מגש 1) |

### דגם בתצורה מלאה

**זהירות - סכנת התהפכות:** תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש באפשרויות הזנה מרובות. אם רכשת מדפסת עם תצורה דומה, ייתכן שתזדקק לריהוט נוסף. לקבלת מידע נוסף, ראה את [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).



האיור הבא מציג את המספר המקסימלי של התקני גימור ומגשים שנתמכים על-ידי המדפסת. למידע נוסף על תצורות אחרות, בקר בכתובת [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).



| אפשרות חומרה חלופית                                                                                                                          | אפשרות חומרה         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>יחידת הרחבה לפלט</li> <li>סל של 4 תאי דואר</li> <li>מתקן גימור להידוק, חירור</li> </ul>               | מתקן גימור להידוק    | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>יחידת הרחבה לפלט</li> <li>יחידת הרחבה לפלט בקיבולת גבוהה</li> <li>מתקן גימור להידוק, חירור</li> </ul> | סל של 4 תאי דואר     | 2 |
| ללא                                                                                                                                          | בסיס עם גלגלים       | 3 |
| ללא                                                                                                                                          | מגש ל- 2100 גיליונות | 4 |
| מגש ל- 250 גיליונות                                                                                                                          | מגש ל- 550 גיליונות  | 5 |
| מגש ל- 550 גיליונות                                                                                                                          | מגש ל- 250 גיליונות  | 6 |
| יחידת הרחבה לפלט                                                                                                                             | סל של 4 תאי דואר     | 7 |
| סל של 4 תאי דואר                                                                                                                             | יחידת הרחבה לפלט     | 8 |

אין לשלב את מתקן הגימור להידוק, חירור עם כל אפשרות פלט אחרת.

בתצורה עם שני התקני גימור אופציונליים או יותר:


- מתקן הגימור להידוק חייב תמיד להיות בחלק העליון.
- יחידת הרחבה לפלט בקיבולת גבוהה חייבת תמיד להיות בחלק התחתון.

- יחידת הרבה לפלט היא האפשרות היחידה שניתן להניח מעל יחידת ההרחבה לפלט בקיבולת גבוהה.
- את יחידת ההרחבה לפלט ואת תא הדואר ניתן להתקין בכל סדר.

בעת שימוש במגשים אופציונליים:

- השתמש תמיד בבסיס על גלגלים כאשר המדפסת מוגדרת עם מגש ל- 2100 גליונות.
- המגש ל- 2100 גליונות חייב תמיד להיות החלק התחתון של התצורה.
- ניתן להגדיר את תצורת המדפסת עם מקסימום של ארבעה מגשים אופציונליים.
- את המגשים האופציונליים ל- 250 ו- 550 גליונות ניתן להתקין בכל סדר.

## בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

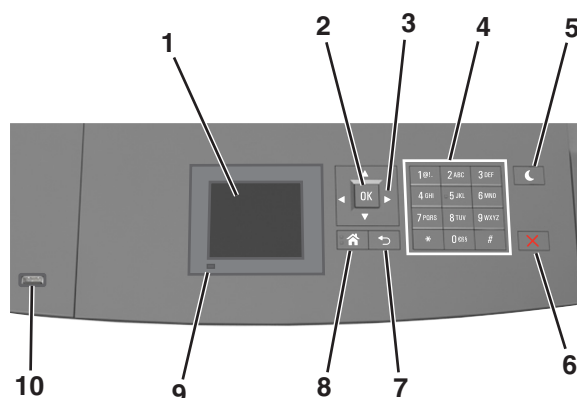

| השתמש ב:              | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Display (הצגה)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• להציג את מצב המדפסת.</li> <li>• התקן והפעל את המדפסת</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 הלחצן בחירה         | שלח שינויים שנערכו בהגדרות המדפסת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 לחצני חץ            | לגלול מעלה ומטה או שמאלה וימינה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 לוח מקשים           | הזן אותיות, מספרים או סמלים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 לחצן Sleep (שינה)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>מאפשר מצב שינה או מצב היברנציה.</li> <li>בצע את הפעולות הבאות כדי להעיר את המדפסת ממצב שינה: <ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ על לחצן פיזי כלשהו</li> <li>• פתח מגש 1 או טען נייר במזין הרב-תכליתי</li> <li>• פתח דלת או מכסה</li> <li>• שלח עבודת הדפסה מהמחשב.</li> <li>• בצע איפוס בהפעלה בעזרת מתג ההפעלה הראשי.</li> <li>• חבר התקן ליציאת ה-USB של המדפסת:</li> </ul> </li> </ul> |
| 6 הלחצן עצור או ביטול | עצור את כל פעילות המדפסת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 הלחצן חזרה          | לחזור למסך הקודם.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 הלחצן בית           | לעבור למסך הבית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 נורית חיווי         | בדוק את מצב המדפסת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 יציאת USB          | <ul style="list-style-type: none"> <li>חבר כונן הבזק למדפסת.</li> <li><b>הערה:</b> רק יציאת ה-USB הקדמית תומכת בכונני הבזק.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## הבנת הצבעים של נוריות המחוון והלחצן שינה

הצבעים של הלחצן שינה ושל נוריות המחוון שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינים מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

| נורית חיווי | מצב המדפסת                              |
|-------------|-----------------------------------------|
| מכובה       | המדפסת כבויה או במצב מנוחה.             |
| ירוק מהבהב  | המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה. |
| ירוק רציף   | המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.             |
| אדום מהבהב  | המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.        |

| נורית הלחצן שינה                                                                    | מצב המדפסת                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| מכובה                                                                               | המדפסת במצב כבוי, סרק, או מוכן.                |
| כתום יציב                                                                           | המדפסת נמצאת במצב שינה.                        |
| כתום מהבהב                                                                          | המדפסת מתעוררת ממצב מנוחה או עוברת למצב מנוחה. |
| כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטיות | המדפסת נמצאת במצב מנוחה.                       |



## הגדרות נוספות של המדפסת

### התקנת אפשרויות פנימיות

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח הבקרה או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.



### אפשרויות פנימיות זמינות

- כרטיס זיכרון
  - DDR3 DIMM
  - זיכרון הבזק
- גופנים
  - כרטיסי קושחה
    - טפסים וברקוד
    - PRESCRIBE
    - IPDS
- כונן קשיח של המדפסת
- Lexmark™ יציאות פתרונות פנימיים (ISP)
  - ממשק B-1284 מקבילי
  - MarkNet™ שרת הדפסה אלחוטי N8350 802.11 b/g/n
  - ממשק טורי RS-232-C


### גישה ללוח המערכת.

**הערה:** למשימה זו דרוש מברג בעל ראש שטוח.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח הבקרה או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.



**1** הסר את מכסה הגישה ללוח המערכת.

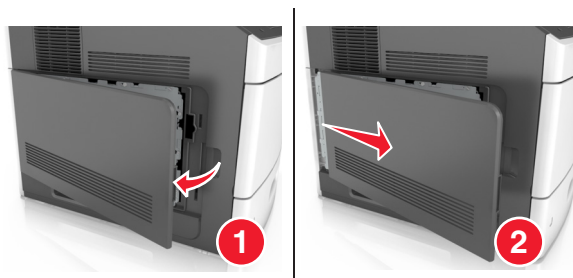

**2** בעזרת מברג, שחרר את הברגים שבמגן לוח המערכת.




**3** הסר את המגן.




#### 4 היעזר באיור הבא כדי לאתר את המחבר המתאים:

**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

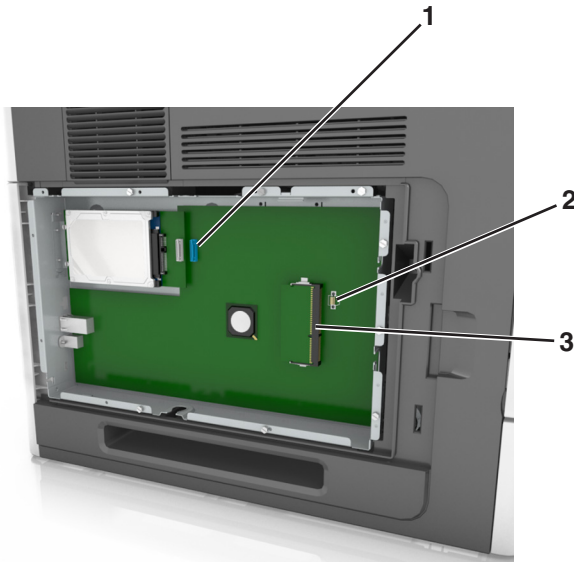


|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Lexmark מחבר Internal Solutions Port או מחבר לכונן הקשיח במדפסת |
| 2 | מחבר כרטיס אופציונלי                                            |
| 3 | מחבר כרטיס זיכרון                                               |


**5** ישר את הברגים עם החורים שבמגן לוח המערכת ולאחר מכן חבר מחדש את מגן לוח המערכת.

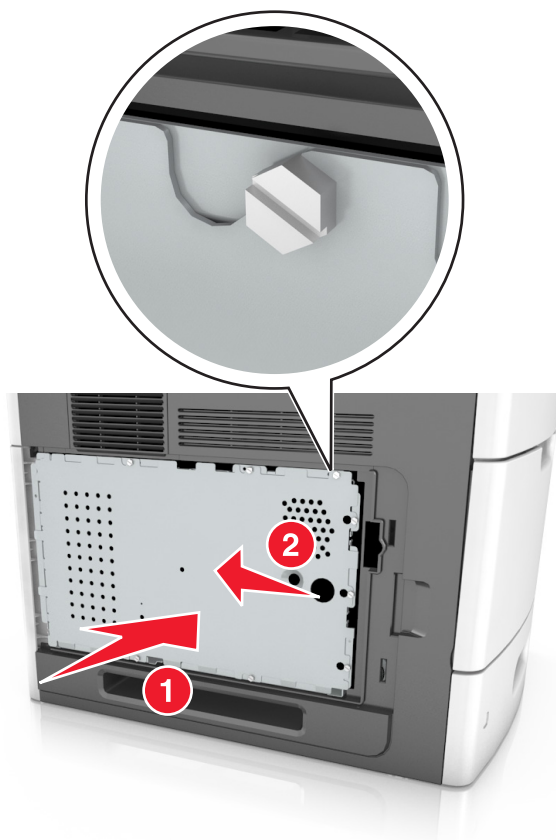

**6** הדק את הברגים על המגן

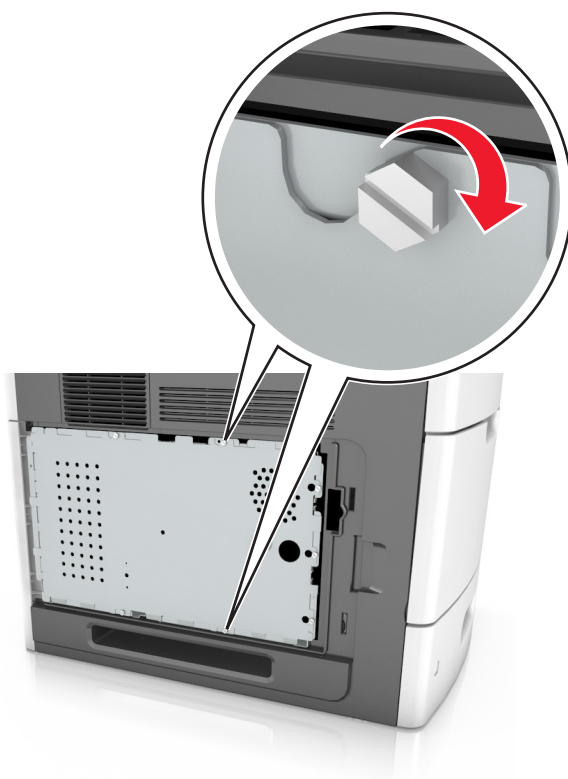

## 7 חבר מחדש את מכסה הגישה.

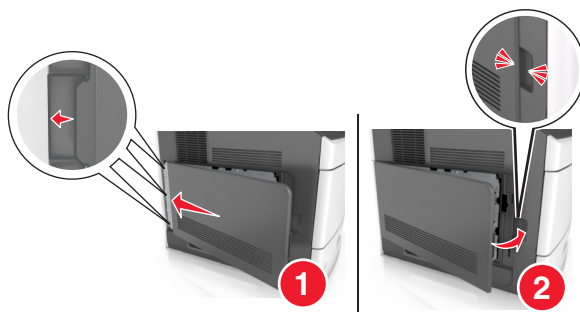

## התקנת כרטיס זיכרון

**⚠️ זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח הבקרה או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

ניתן לרכוש בנפרד כרטיס זיכרון אופציונלי ולחברו ללוח המערכת.


**1** גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)". **בעמוד 13.**


**2** הוצא את כרטיס הזיכרון מאריזתו.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אך תיגע בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס. נגיעה עלולה לגרום לנזק.

**3** יישר את החרוץ (1) שעל כרטיס הזיכרון עם הבליטה (2) שעל המחבר.

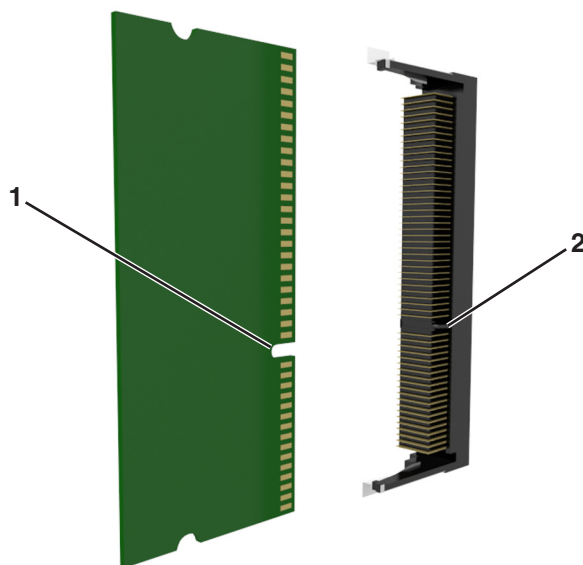

**4** דחוף את כרטיס הזיכרון ישר אל תוך המחבר ולאחר מכן דחוף את הכרטיס לעבר קיר לוח המערכת עד שהוא נכנס למקומו בנקישה.

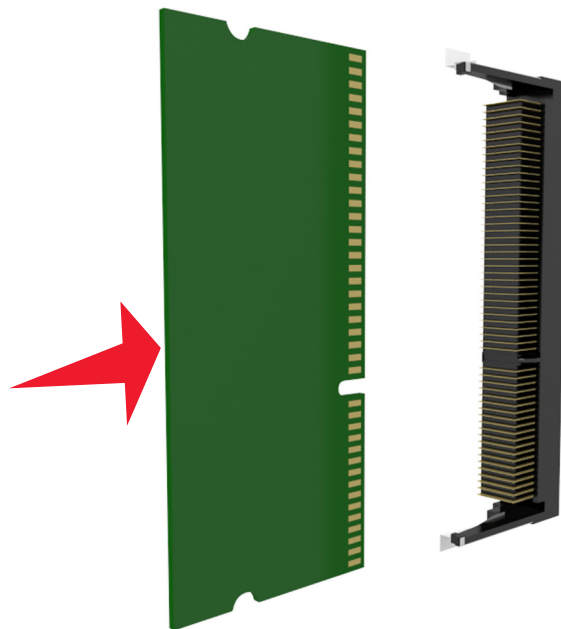

**5** חבר שוב את מגן לוח המערכת ולאחר מכן את מכסה הגישה של לוח המערכת.

## התקנת Internal Solutions Port

לוח הבקר תומך ביציאת אופציונלית אחת של Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

**הערה:** מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

**⚠️ זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים בלוח הבקר ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח הבקר או במחברים.


**1** גש ללוח הבקר.

לקבלת מידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת" בעמוד 13](#).

**2** אם מותקן כעת דיסק קשיח אופציונלי של המדפסת, הסר תחילה את הדיסק הקשיח של המדפסת.

לקבלת מידע נוסף, ראה ["הסרת הכונן הקשיח של המדפסת" בעמוד 27](#).

### 3 הוצא את ערכת ה-ISP מהאריזה.

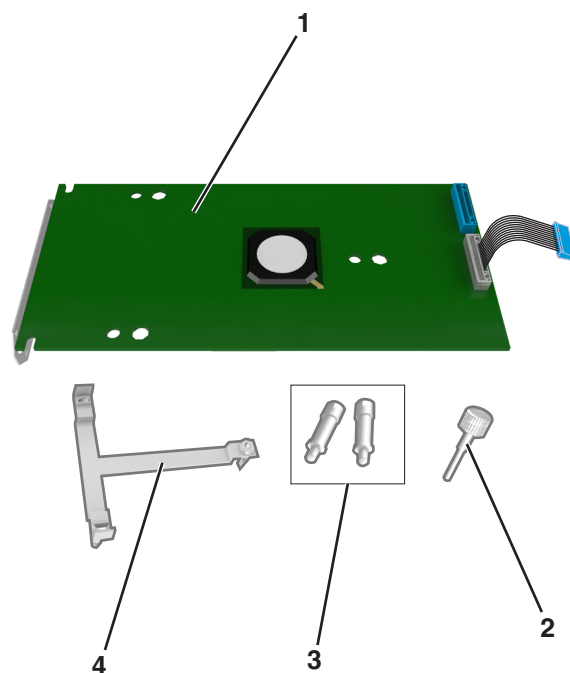

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | פתרון ISP                                        |
| 2 | ברגים לחיבור זווית הפלסטיק של ה-ISP              |
| 3 | ברגים לחיבור זווית ההרכבה של ה-ISP למגן לוח הבקר |
| 4 | זווית מפלסטיק                                    |

### 4 הסר את לוחית המתכת מפתח ה-ISP.


**א** שחרר את הברגים.




**ב** הרם מכסה המתכת, ומשוך אותו לגמרי החוצה.



**5** יישר את הרגליות של זווית הפלסטיק עם החורים שעל תושבת לוח הבקר, ולאחר מכן לחץ את הזווית מפלסטיק לתושבת לוח הבקר של שתיכנס בנקישה למקום. ודא שהכבלים מוכנסים בצורה מסודרת מאחורי זווית הפלסטיק.

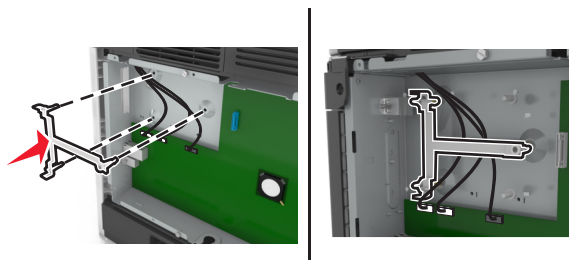


**6** התקן את ה-ISP על זווית הפלסטיק.

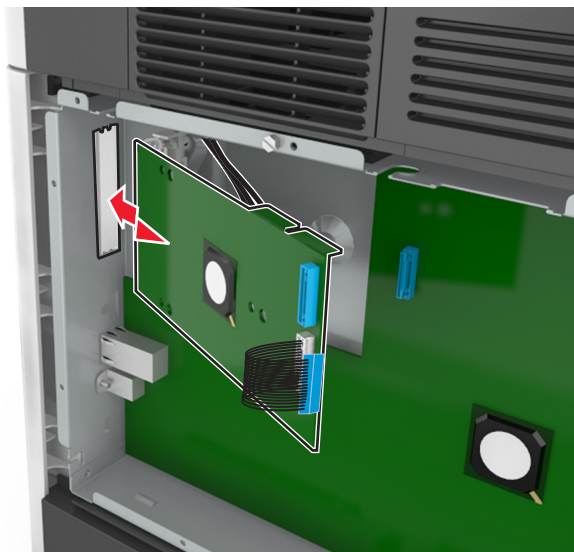


**הערה:** החזק את ה-ISP בזווית מעל זווית הפלסטיק כך שמחברים בולטים כלשהם יעברו דרך פתח ה-ISP על תושבת לוח הבקר.



**7** הורד את ה-ISP מעל לזווית הפלסטיק עד שה-ISP מקובע בין המכוונים שעל זווית הפלסטיק.

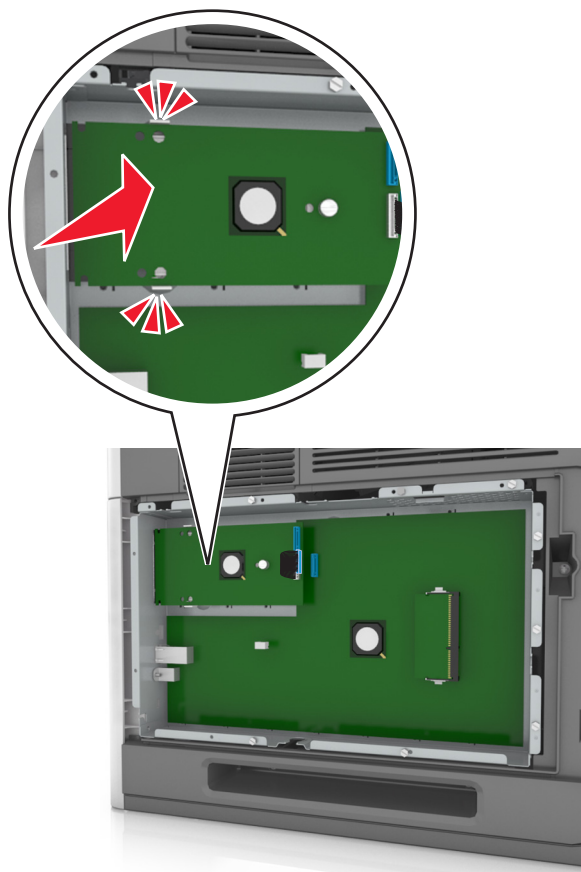


**8** השתמש בבורג האצבע שמסופק עבור ה-ISP כדי לחבר את הזווית מהפלסטיק ל-ISP.

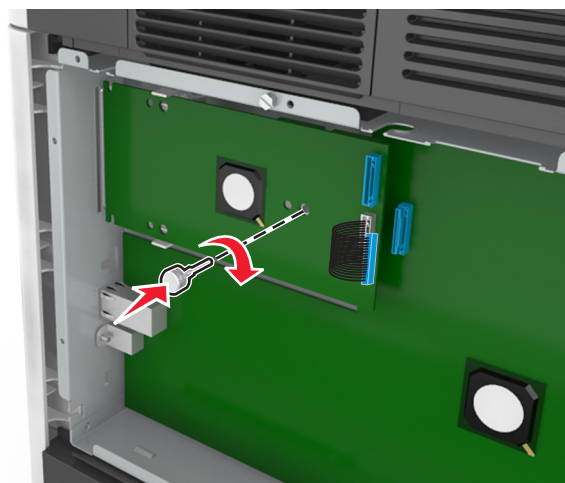

**הערה:** סובב את בורג האצבע בכיוון השעון, מספיק כדי להחזיק את ה-ISP במקומו, אך תהדק עדיין.

**9** הכנס את שני הברגים המסופקים כדי לאבטח את זווית ההרכבה של ה-ISP למגן של לוח המערכת.

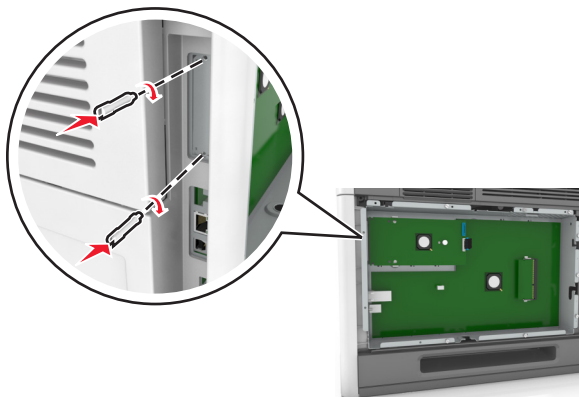


**10** הדק את בורג האצבע שמחובר ל-ISP.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תהדק יותר מדי.

**11** חבר את כבל ממשק פתרון ה-ISP לתוך השקע בלוח הבקר.

**הערה:** השקעים והתקעים מקודדים בצבע.

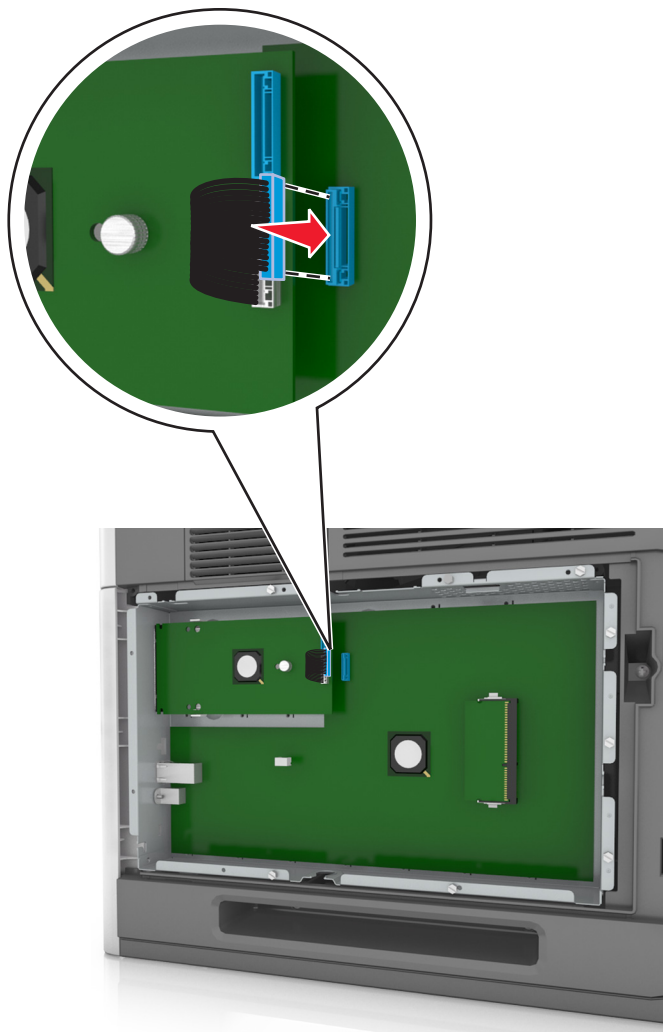

## התקנת כרטיס אופציונלי

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.


1 גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת". בעמוד 13.](#)


2 הוצא את הכרטיס האופציונלי מאריזתו.

**אזהרה-נזק אפשרי:** הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

3 אחוז בכרטיס בצדדיו ויישר את הפינים מפלסטיק (1) שעל הכרטיס עם החורים (2) בלוח המערכת.

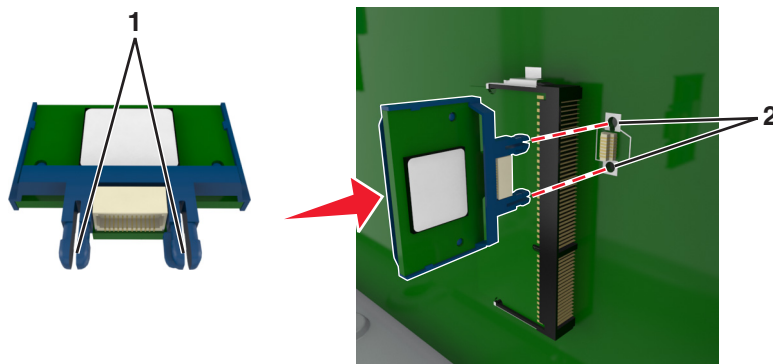

4 דחוף בחוזקה את הכרטיס למקומו כפי שמוצג באיור.

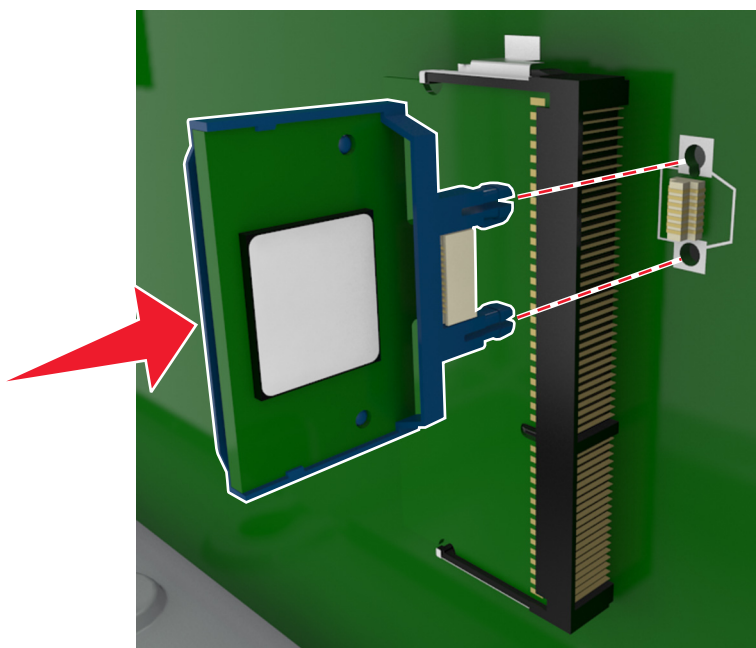

**אזהרה-נזק אפשרי:** התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.

**הערה:** כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.

**5** סגור את דלת הגישה ללוח המערכת.

**הערה:** לאחר שתוכנת המדפסת ואפשרויות חומרה כלשהן מותקנות, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות לעבודות הדפסה. למידע נוסף, ראה "[הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת](#)" בעמוד 35.

## התקנת דיסק קשיח של המדפסת

**הערה:** מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.


**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים בלוח הבקר ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח הבקר או במחברים.

**1** גש ללוח הבקר.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)". בעמוד 13.


**2** הוצא את הדיסק הקשיח של המדפסת מהאריזה.

**3** אתר את המחבר המתאים על,תושבת לוח הבקר.

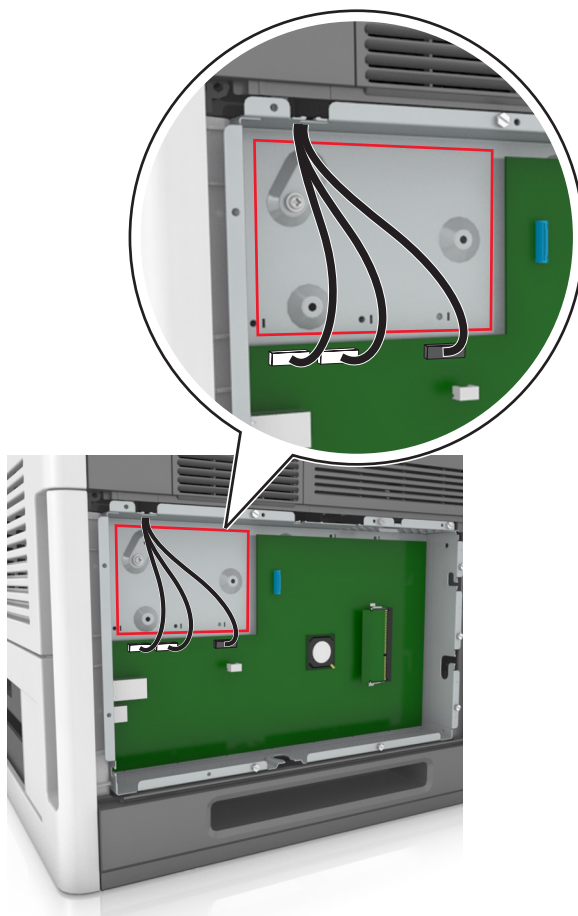


**הערה:** אם מותקן כעת ISP, יש להתקין את הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך ה-ISP.

כדי התקין את הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך ה-ISP:  
**א** הסר את הברגים שמחוברים לזווית ההרכבה של דיסק הקשיח של המדפסת, ולאחר מכן הסר את הזווית.

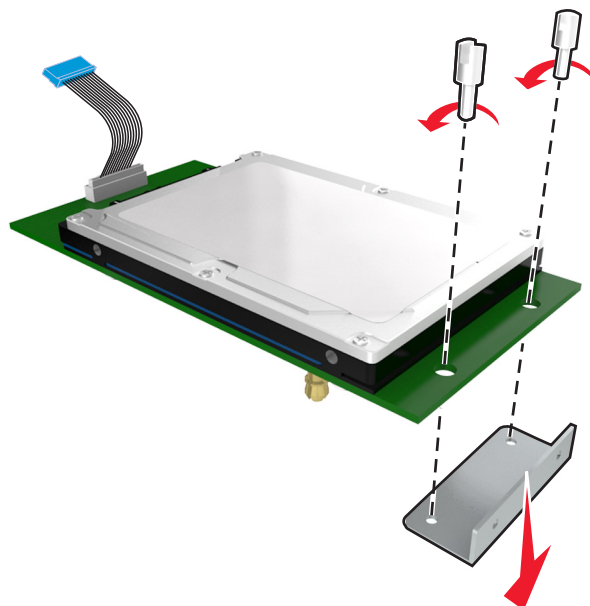


**ב** יישר את הבלוטות בדיסק הקשיח של המדפסת עם החורים ב-ISP, ולאחר מכן לחץ כלפי מטה את הדיסק הקשיח של המדפסת כלפי מטה עד שהבלוטות יהיו במקומן.

**אזהרה לגבי התקנה:** אחוז רק בקצוות של מרכב לוח המעגלים המודפסים. אל תלחץ ואל תיגע במרכזו של הדיסק הקשיח של המדפסת. לחיצה או נגיעה עלולים לגרום לנזק.

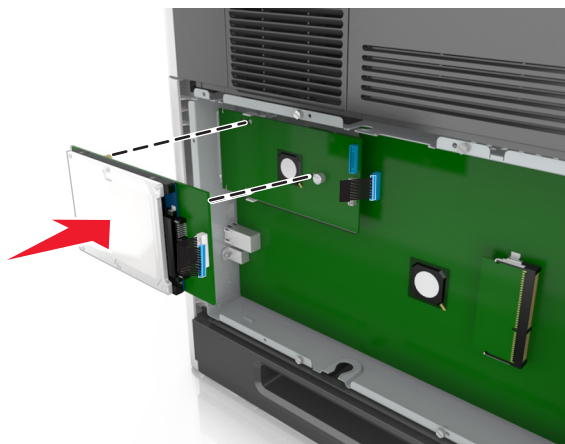


**ג** הכנס את תקע כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך השקע ב-ISP.  
**הערה:** השקעים והתקעים מקודדים בצבע.

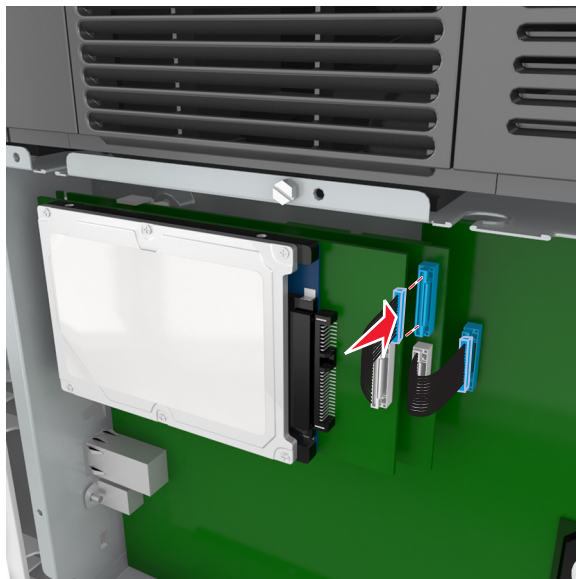

**4** יישר את הבליטות בדיסק הקשיח של המדפסת עם החורים בתושבת לוח הבקר, ולאחר מכן לחץ כלפי מטה את הדיסק הקשיח של המדפסת עד שהבליטות יהיו במקומן.


**אזהרה לגבי התקנה:** אחוז רק בקצוות של מרכב לוח המעגלים המודפסים. אל תלחץ ואל תיגע במרכזו של הדיסק הקשיח של המדפסת. לחיצה או נגיעה עלולים לגרום לנזק.

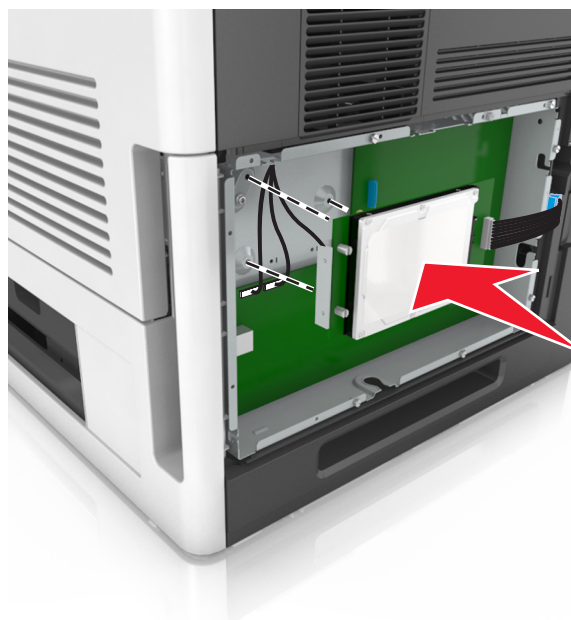

**הערה:** ודא שהכבלים מוכנסים בצורה מסודרת מתחת לדיסק הקשיח של המדפסת.

**5** הכנס את תקע כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך השקע בלוח הבקר.

**הערה:** השקעים והתקעים מקודדים בצבע.

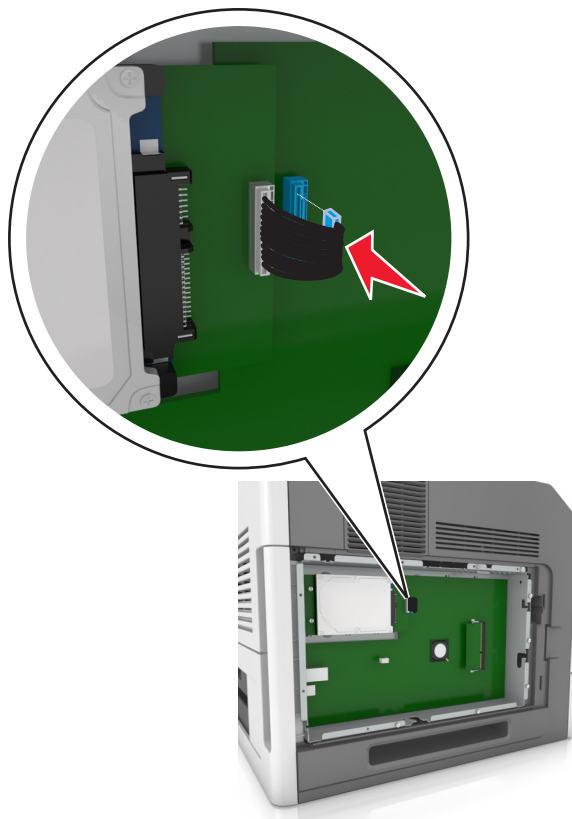

## הסרת הכונן הקשיח של המדפסת

**הערה:** למשימה זו דרוש מברג בעל ראש שטוח.


**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח הבקרה או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת. ⚠

**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.


**1** גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)". **בעמוד 13.**

**2** נתק את כבל הממשק של הכונן הקשיח של המדפסת מלוח המערכת, השאר את הכבל מחובר לכונן הקשיח של המדפסת. כדי לנתק את הכבל, לחץ את הלשונית שעל תקע כבל הממשק כדי לשחרר את התפס לפני משיכת הכבל החוצה.

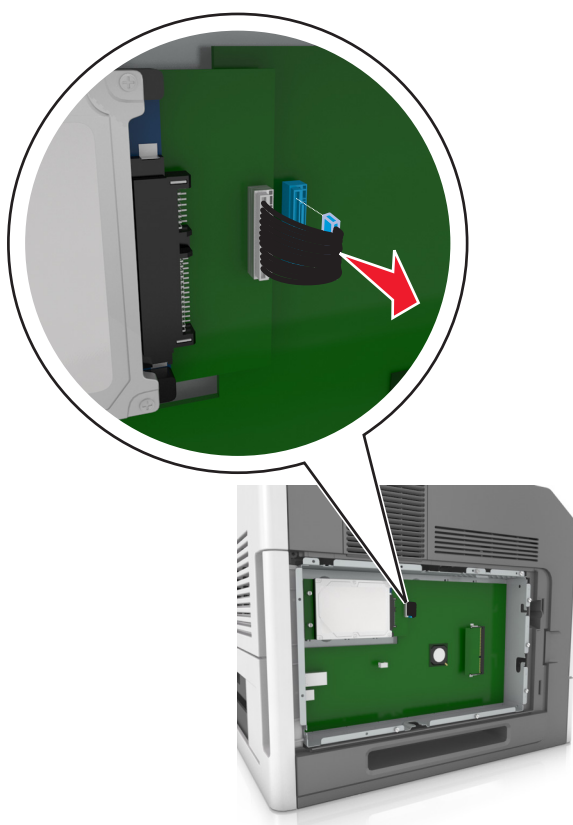


**3** הסר את הברגים המחברים את הכונן הקשיח של המדפסת למקומו.

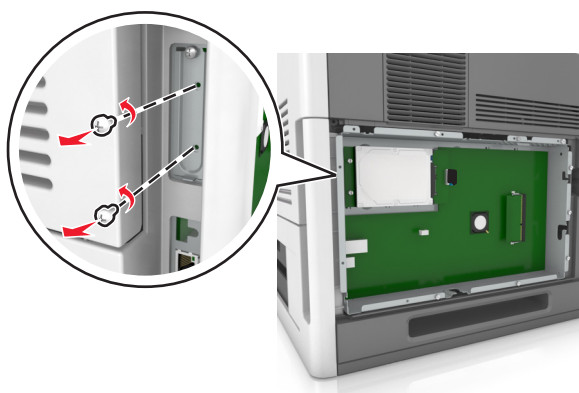



#### 4 הסר את הדיסק הקשיח של המדפסת.

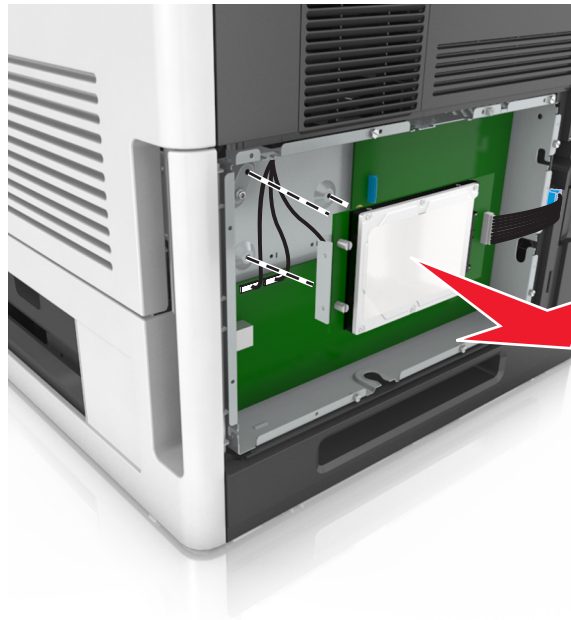

#### 5 הנח בצד את הכונן הקשיח של המדפסת.

## התקנת אפשרויות חומרה

### סדר התקנה

**זהירות - אפשרות לפציעה:** משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג וכדי להזיזה בבטחה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך. ⚠

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח הבקרה או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

**זהירות - סכנת התהפכות:** תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. אם אתה משתמש באפשרויות קלט מרובות, עליך להשתמש במעמד או בבסיס מדפסת. אם רכשת מדפסת עם תצורה דומה, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

התקן את המדפסת וכל אפשרות חומרה שרכשת בסדר הבא:

- בסיס על גלגלים
- מגש של 2,100 גליונות או מרווח
- מגש אופציונלי של 250 או 550 גליונות
- מדפסת

למידע נוסף על התקנת בסיס על גלגלים, מגש אופציונלי של 250 או 550 גליונות או מגש של 2,100 גליונות, ראה את גיליון ההגדרה שהגיע עם האפשרות.


## התקנת מגשים אופציונליים

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג וכדי להיזהר בבטחה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך. ⚠

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח הבקרה או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת. ⚠



**זהירות - סכנת התהפכות:** תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. אם אתה משתמש באפשרויות קלט מרובות, עליך להשתמש במעמד או בבסיס מדפסת. אם רכשת מדפסת עם תצורה דומה, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**1** כבה את המדפסת באמצעות מתג הכיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.

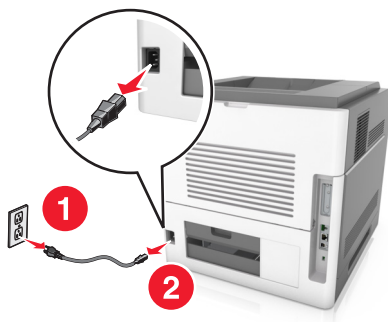

**2** הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

**3** הוצא את המגש לגמרי מתוך הבסיס.

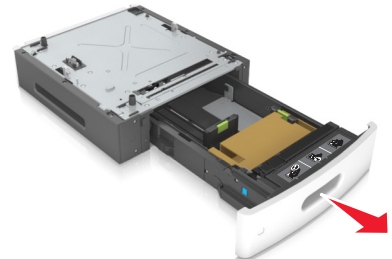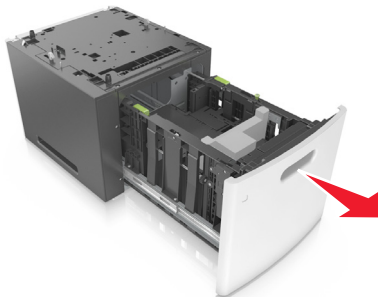


**4** הסר את כל חומרי האריזה מהחלק הפנימי של המגש.

**5** הכנס את המגש לבסיס.

**6** הנה את המגש סמוך למדפסת.


**7** יישר את המגש האופציונלי עם הבסיס על גלגלים.

**הערה:** הקפד לנעול את גלגלי הבסיס על גלגלים כדי לאבטח את המדפסת.

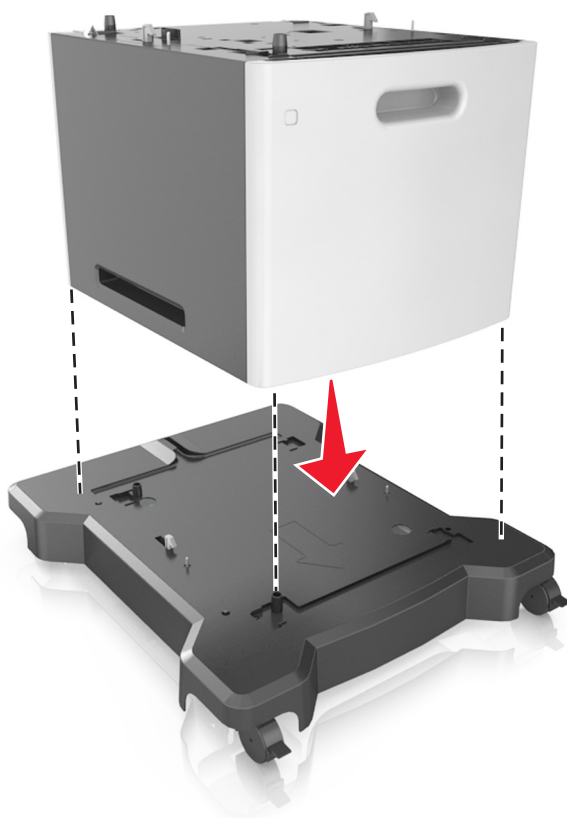


**8** ישר את המדפסת עם המגש, והורד את המדפסת למקומה בזהירות.

**הערה:** מגשים אופציונליים ננעלים יחד כאשר עורמים אותם.

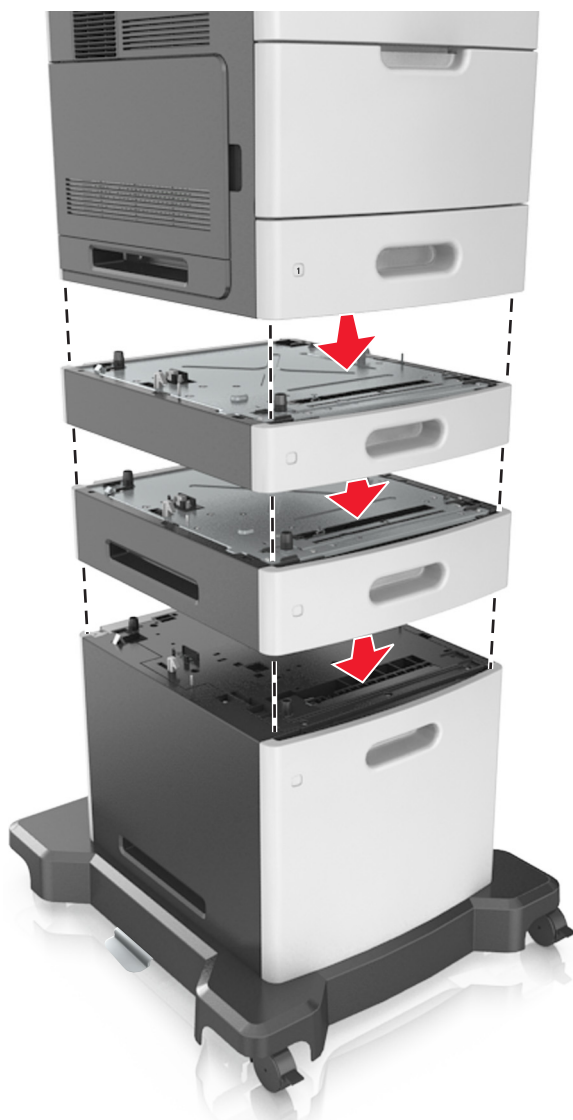

**9** חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת.

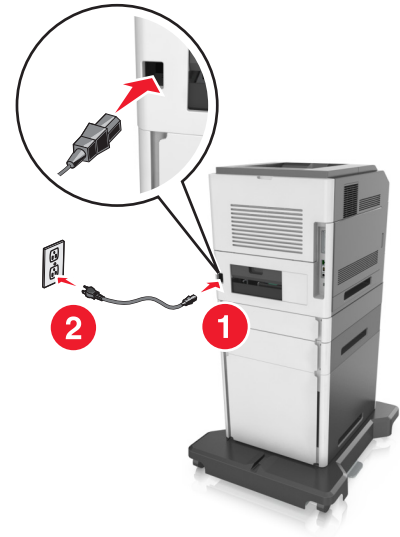

**הערה:** לאחר שתוכנת המדפסת ומגשים אופציונליים כלשהם מותקנים, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות למשימות הדפסה. למידע נוסף, ראה ["הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 35](#).

כדי להסיר את המגשים האופציונליים, החלק את התפס שבצד ימין של המדפסת לכיוון חזית המדפסת עד שהוא נכנס למקומו בנקישה ולאחר מכן הסק מגשים מוערמים בזה אחר זה מלמעלה למטה.


## חיבור כבלים

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון כבל חשמל, תכונת הפקס, או כבל USB, במהלך סופת ברקים. ⚠

חבר את המדפסת למחשב בעזרת כבל USB או כבל Ethernet.

הקפד להתאים את הדברים הבאים:

- סמל USB שעל הכבל תואם את סמל USB שעל המדפסת
- כבל Ethernet המתאים ליציאת Ethernet
- הכבל המקבילי המתאים ליציאה המקבילית

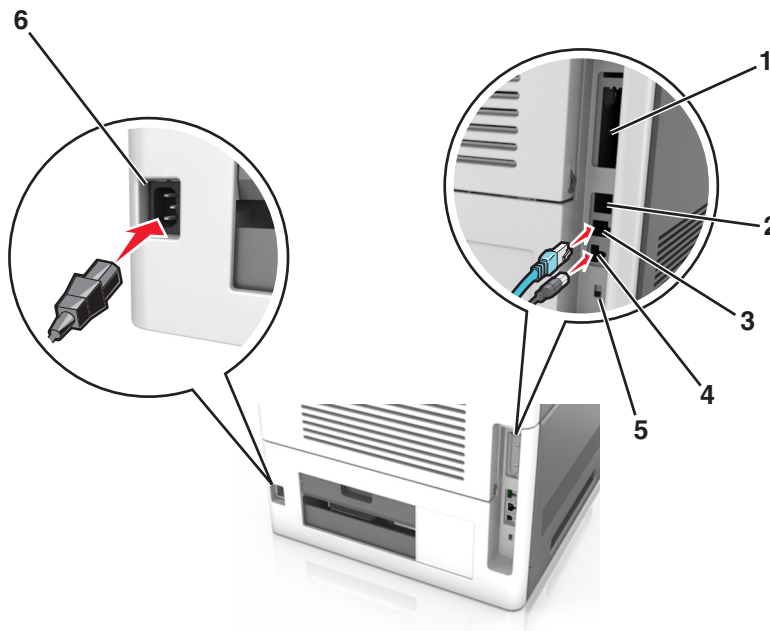

| השתמש ב:               | כדי                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 יציאה מקבילית        | חבר את המדפסת למחשב<br><b>הערה:</b> ניתן להשתמש בזה גם בהתקנת ISP (Internal Solutions Port) (יציאת פתרונות פנימיים) |
| 2 יציאת USB            | חבר מתאם רשת אחלוטית אופציונלי.                                                                                     |
| 3 יציאת Ethernet       | חבר את מדפסת לרשת.                                                                                                  |
| 4 יציאת מדפסת USB      | חבר את המדפסת למחשב                                                                                                 |
| 5 חריץ אבטחה           | חבר מנעול שיאבטח את לוח המערכת.                                                                                     |
| 6 שקע בכל חשמלי במדפסת | חבר את המדפסת לשקע מוארק היטב בקיר.                                                                                 |

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה.

**הערה:** תכונה זו זמינה רק אם תרכוש מגשים אופציונליים ובסיס על גלגים.

לאחר חיבור כבל Ethernet וכבל חשמל, הכנס את הכבלים בצורה מסודרת לתעלות שבחלק האחורי של המדפסת.



## הגדרת תוכנת המדפסת

### התקנת המדפסת

- 1 השג העתק של חבילת התקנת התוכנה.
  - 2 הפעל את חבילת התקנת התוכנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
  - 3 משתמשי Macintosh, הוסף את המדפסת
- הערה: השג את כתובת ה- IP של המדפסת ממקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות).

## הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

### למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות.

#### ב- Windows 8

בתוך- Search charm, הקלד run, ולאחר מכן נווט אל:  
Run (הפעלה) < הקלד OK > control printers (אישור)

**ב- Windows 7 או גרסאות מוקדמות יותר**

**א** לחץ על  , או לחץ על **Start** (התחל) ולאחר מכן לחץ על **Run** (הפעל).

**ב** הקלד **control printers**.

**ג** הקש על **Enter**, או לחץ על **OK** (אישור).

**2** בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:

- ב- Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר **Printer properties** (מאפייני מדפסת).
- בגרסאות מוקדמות יותר, בחר **Properties** (מאפיינים).

**3** נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על **Update Now - Ask Printer** (הדפס כעת - בקש מדפסת).

**4** החל את השינויים

**למשתמשי Macintosh**

**1** מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר **Options & Supplies** (אפשרויות וחומרים מתכלים).

**2** נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.

**3** החל את השינויים

**רישות**

הערות:

- קנה MarkNet מתאם רשת אלחוטית N8350 לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית. לקבלת מידע על התקנת מתאם הרשת האלחוטית, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם.
- **Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Service Set Identifier (SSID)** הוא שם המוקצה לרשת אלחוטית. **WPA2, Protected Access (WPA), ו- 802.1X-RADIUS** הם סוגים של אבטחה המשמשת ברשת.

**הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet**

להגדרת המדפסת שלך לחיבור לרשת Etherne, הכן את המידע הבא לפני שתתחיל:

**הערה:** אם הרשת שלך מקצה אוטומטית כתובות IP למחשבים ולמדפסות, המשך בהתקנת המדפסת.

- כתובת IP חוקית וייחודית שתשמש את המדפסת ברשת
- שער הרשת
- מסיכת הרשת
- כינוי למדפסת (אופציונלי)

**הערה:** כינוי למדפסת עשוי להקל על זיהוי המדפסת ברשת. באפשרותך לבחור להשתמש בכינוי ברירת המחדל של המדפסת או להקצות שם שקל יותר לזכור.

תזדקק לכבל Ethernet כדי לחבר את המדפסת לרשת ויציאה זמינה שבה ניתן לחבר פיזית את המדפסת לרשת. אם אפשר, השתמש בכבל רשת חדש כדי להימנע מבעיות הנגרמות על-ידי כבל פגום.



## הכנות להגדרת המדפסת ברשת אלחוטית

### הערות:

- ודא שמתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת ופועל כשורה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטית.
- ודא שנקודת הגישה (נתב אלחוטי) מופעלת ופועלת כשורה.
- ודא שהמידע הבא מצוי ברשותך לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית:
  - **SSID—SSID** ידוע גם בתור שם הרשת.
  - **מצב אלחוטי (או מצב רשת)**—המצב יהיה תשתית או אד-הוק.
  - **ערוץ (עבור רשתות אד-הוק)**—כברירת מחדל הערוץ הופל לאוטומטי ברשתות תשתית.
- גם חלק מרשתות האד-הוק יחייב הגדרה אוטומטית. אם אינך בטוח באיזה ערוץ לבחור, פנה לאיש התמיכה במערכת.
- **שיטת אבטחה**—קיימות ארבע אפשרויות בסיסיות למצב אבטחה:
  - מפתח WEP
  - אם הרשת משתמשת ביותר ממפתח WEP אחד, הזן עד ארבעה במקום המיועד לכך. בחר את המפתח שנמצא כעת בשימוש ברשת על-ידי בחירת ברירת המחדל של מפתח שידור WEP.
  - מפתח משותף מראש או ביטוי סיסמה של WPA או WPA2
  - WPA כולל הצפנה כשכבה נוספת של אבטחה. האפשרויות הן AES או TKIP. יש להגדיר הצפנה עבור אותו סוג בנתב ובמדפסת, או שהמדפסת לא תצליח ליצור תקשורת עם הרשת.
  - 802.1X - RADIUS
- אם אתה מתקין את המדפסת ברשת 802.1X, ייתכן שתזדקק לפרטים הבאים:
  - סוג אימות
  - סוג אימות פנימי
  - שם משתמש וסיסמת 802.1X
  - אישורים
  - ללא אבטחה
- אם הרשת האלחוטית אינה משתמשת בסוג כלשהו של אבטחה, מידע אבטחה לא יהיה זמין עבורך.
- הערה:** אין זה מומלץ להשתמש ברשת אלחוטית שאינה מאובטחת.

### הערות:

- אם אינך מכיר את ה-SSID של הרשת שאליה המחשב מחובר, הפעל את כלי השירות האלחוטי של מתאם הרשת של המחשב וחפש את שם הרשת. אם אינך יכול למצוא את מידע ה-SSID או האבטחה עבור הרשת, עיין בתיעוד שמצורף לנקודת הגישה או פנה לאיש התמיכה במערכת.
- כדי למצוא מפתח משותף מראש או את ביטוי סיסמת ה-WPA/WPA2 עבור הרשת האלחוטית, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה, ראה את הדף האינטרנט שמשויך לנקודת הגישה, ראה את שרת האינטרנט המובנה שמשויך לנקודת הגישה, או היוועץ באיש התמיכה במערכת.

## חיבור המדפסת באמצעות האשף להגדרה אלחוטית

לפני שתתחיל ודא כי:

- מתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת ופועל כשורה. לקבלת מידע נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם.
- כבל Ethernet מנותק מהמדפסת.

- Active NIC מוגדר למצב Auto (אוטומטי). כדי להגדיר למצב למצב Auto (אוטומטי), נווט לכל אחד מהבאים:

–  **Network/Ports** < (רשת/יציאות) <Auto> **Active NIC** (אוטומטי)

–  **Network/Ports** < (רשת/יציאות) <Auto> **Active NIC** (אוטומטי) <Submit> (שלח)

**הערה:** הקפד לכבות את המדפסת. המתן חמש שניות לפחות ולאחר מכן הפעל שוב את המדפסת.

**1** בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל אחת מהאפשרויות הבאות:

-  **Network/Ports** < (רשת/יציאות) <Network [x] Setup> (רשת [x]) <Wireless> <Wireless Connection Setup> (הגדרת חיבור אלחוטי)

-  **Network/Ports** < (רשת/יציאות) <Network [x] Setup> (רשת [x]) <Wireless> <Wireless Connection Setup> (הגדרת חיבור אלחוטי)

**2** בחר את הגדרת החיבור האלחוטי.

| כדי                                                                                          | Select (בחירה)        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| מציג חיבורי רשת זמינים.<br><b>הערה:</b> תפריט זה מציג את כל ה-SSID לשידור מאובטח ולא מאובטח. | חפש רשתות             |
| הקלדת SSID ידנית.<br><b>הערה:</b> הקפד להקליד SSID נכון.                                     | הזן שם רשת            |
| מחבר המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות Wi-Fi Protected Setup.                                      | Wi-Fi Protected Setup |

**3** בצע את ההוראות שבתצוגת המדפסת.

## חיבור המדפסת לרשת אלחוטית בעזרת Wi-Fi Protected Setup (הגדרה אלחוטית מוגנת)

לפני שתתחיל ודא כי:

- שלנקודת הגישה (נתב אלחוטי) יש אישור Wi-Fi Protected Setup (WPS) או שהיא תואמת WPS. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.
- שמתאם רשת אחלוטית שמותקן במדפסת שלך מחובר ותקין. לקבלת מידע נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האחלוטית.

### שימוש בשיטה Push Button Configuration (הגדרת תצורה לחצן לחיצה)

**1** בהתאם לדגם המדפסת שלך, נווט לפי הנתיב הבא:

-  **Networks/Ports** < (רשת/יציאות) <Network [x] Setup> (רשת [x]) <Wireless> <Wireless Connection Setup> (הגדרת חיבור אלחוטי מוגנת) <Start Push Button> Method (שיטת לחצן לחיצה להתחלה)

-  **Networks/Ports** < (רשת/יציאות) <Network [x] Setup> (רשת [x]) <Wireless> <Wireless Connection Setup> (הגדרת חיבור אלחוטי מוגנת) <Start Push Button> Method (שיטת לחצן לחיצה להתחלה)

**2** בצע את ההוראות שבתצוגת המדפסת.

**6** כדי לוודא שהמדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת. ראה בקטע "כרטיס רשת [x]", ראה אם המצב הוא "מחובר".

## שינוי הגדרות יציאה לאחר התקנת ISP רשת חדשה

### הערות:

- אם למדפסת יש כתובת IP סטטית, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם.
- אם המחשבים מוגדרים לשימוש בשם רשת, במקום בכתובת IP, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם.
- אם אתה מוסיף ISP אלחוטית למדפסת שהוגדרה בעבר לחיבור Ethernet, ודא שהמדפסת מנותקת מרשת Ethernet.

### למשתמשי Windows

- 1 פתח את התיקייה מדפסות:
- 2 בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתוח את מאפייני המדפסת.
- 3 הגדר את היציאה מהרשימה.
- 4 עדכן את כתובת IP.
- 5 החל את השינויים

### למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר **+ IP**.
- 2 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.
- 3 החל את השינויים

## הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

לאחר התקנת היציאה הטורית או יציאת התקשורת (COM), הגדר את תצורת המדפסת והמחשב.

**הערה:** הדפסה טורית מפחיתה את מהירות ההדפסה.

- 1 קבע את הפרמטרים במדפסת:
  - א בלוח הבקרה נווט לתפריט הכולל את הגדרות היציאה.
  - ב אתר את התפריט עבור הגדרות היציאה הטורית ולאחר מכן התאם את ההגדרות, אם יש בכך צורך.
  - ג שמור את ההגדרות.
- 2 במחשב שלך פתוח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 3 פתח את תכונות המדפסת ולאחר מכן בחר יציאת COM מהרשימה.
- 4 הגדר את הפרמטרים של יציאת COM ב-Device Manager (מנהל ההתקן). השתמש בתיבת הדו שיח Run (הפעלה) כדי לפתוח את שורת הפקודה ולאחר מכן הקלד **devmgmt.msc**.

## אימות הגדרות המדפסת

### הדפסת דף הגדרות תפריטים

הדפס את דף הגדרות התפריטים כדי לעיין בהגדרות הנוכחיות של המדפסת וכדי לאמת שרכיבי המדפסת האופציונליים הותקנו כהלכה.

**הערה:** אם לא שינית הגדרות תפריט כלשהן, דף הגדרות התפריט מפרט את כל הגדרות ברירת המחדל של היצרן. לאחר שתבחר ותשמור הגדרות אחרות מהתפריטים, הן יחליפו את הגדרות ברירת המחדל של היצרן ויהיו *הגדרות ברירת המחדל של המשתמש*. הגדרת ברירת מחדל של משתמש נשארת בתוקף עד שתיגש לתפריט שוב, תבחר ערך אחר ותשמור אותו.

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < **Settings (הגדרות)** <  < **Reports (דוחות)** <  < **Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)** < 

## הדפסת דף הגדרות רשת

אם המדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת לבדיקת החיבור לרשת. דף זה גם מספק מידע חשוב המסייע בהגדרות התצורה להדפסה ברשת.

**1** בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < **Settings (הגדרות)** <  < **Reports (דוחות)** <  < **Network Setup Page (דף הגדרות רשת)** < 

**2** בדוק את החלק הראשון בדף הגדרות הרשת, ולאחר מכן אשר שהמצב הוא Connected (מחובר).

אם המצב הוא "Not Connected" (לא מחובר) ייתכן ששקע ה-LAN אינו פעיל או שכבל הרשת אינו תקין. התייעץ עם איש תמיכה למציאת פתרון, ולאחר מכן הדפס שנית את דף הגדרות הרשת.

## טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

בחירה וטיפול בנייר ובמדיית הדפסה מיוחדת עשויים להשפיע על אמינות הדפסת מסמכים. למידע נוסף, ראה "[הימנעות מחסימות נייר](#)" בעמוד 147 וכן "[אחסון נייר](#)" בעמוד 65.

### הגדרת גודל וסוג הנייר

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

< Settings (הגדרות) < < Paper Menu (תפריט נייר) < < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) <

2 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה כדי לבחור את המגש או המזין ולאחר מכן לחץ על .

3 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה כדי לבחור את גודל הנייר ולאחר מכן לחץ על .

4 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה כדי לבחור את סוג הנייר ולאחר מכן לחץ על .

### הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

ההגדרה גודל נייר אוניברסלי היא הגדרת משתמש המאפשרת להדפיס על גודלי נייר שאינם מוגדרים מראש בתפריטי המדפסת.

הערות:

- הגודל האוניברסלי הקטן ביותר שנתמך הוא 127 70 x מ"מ (5 2.76 x אינץ') להדפסה חד צדדית ו- 148 105 x מ"מ (5.83 4.13 x אינץ') להדפסה דו-צדדית (דופלקס).
- הגודל האוניברסלי הגדול ביותר שנתמך הוא 356 216 x מ"מ (14 8.5 x אינץ') להדפסה חד-צדדית ולהדפסה דו-צדדית.
- כאשר מדפיסים על נייר ברוחב של פחות מ-210 מ"מ (8.3 אינץ'), המדפסת מדפיסה במהירות מופחתת כדי למנוע נזק ל-fuser.

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

< Settings (הגדרות) < < Paper Menu (תפריט נייר) < < Universal Setup (הגדרה אוניברסלית) < < Units of Measure (יחידות מידה) < < (בחר יחידת מידה) <

### טעינת מגשי הנייר ל-250 גיליונות או ל-550 גיליונות

**זהירות - אפשרות לפציעה:** כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.


1 משוך את המגש החוצה.

הערות:


- כשאתה טוען נייר בגודל folio, legal או officio, הרם את המגש מעט ומשוך אותו החוצה עד הסוף.
- אין להסיר מגשים במהלך הדפסה, או כשההודעה **Busy** (עסוקה) מופיעה בתצוגה. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.




**2** לחץ והחלק את מוביל הרוחב אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר הנטען, עד שייכנס למקומו בנקישה.

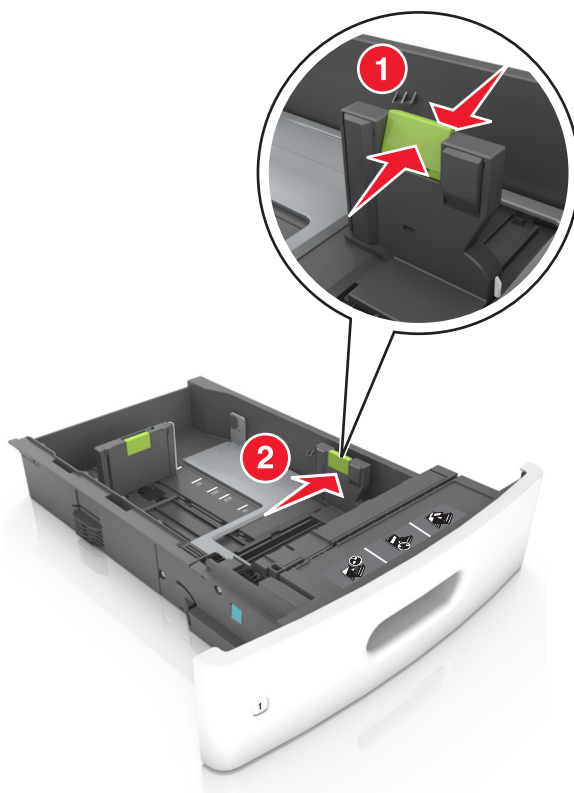

**הערה:** השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום המכוונים.

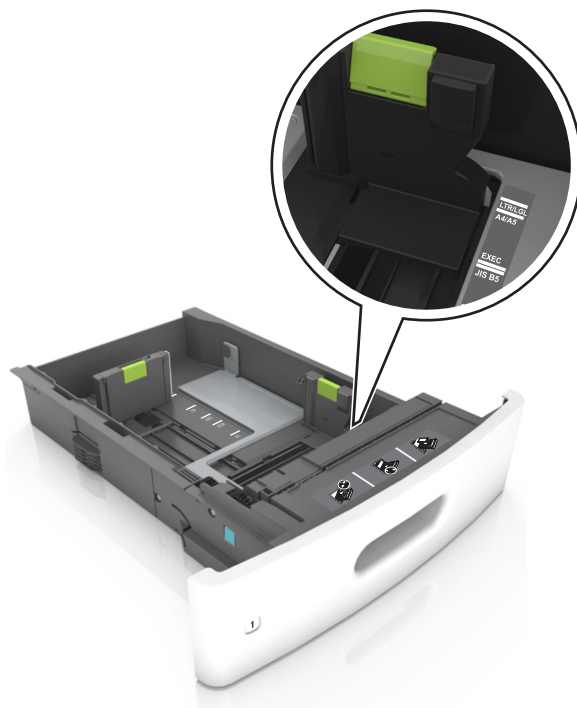


**3** בטל את נעילת מוביל האורך, ולאחר מכן לחץ והזז את המוביל אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר הנטען.

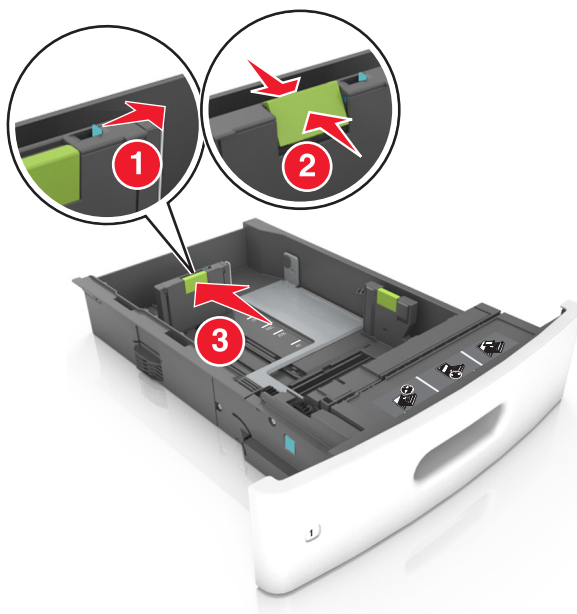


#### הערות:

- נעל את מוביל האורך לכל גודלי הנייר.
- השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום המכוונים.



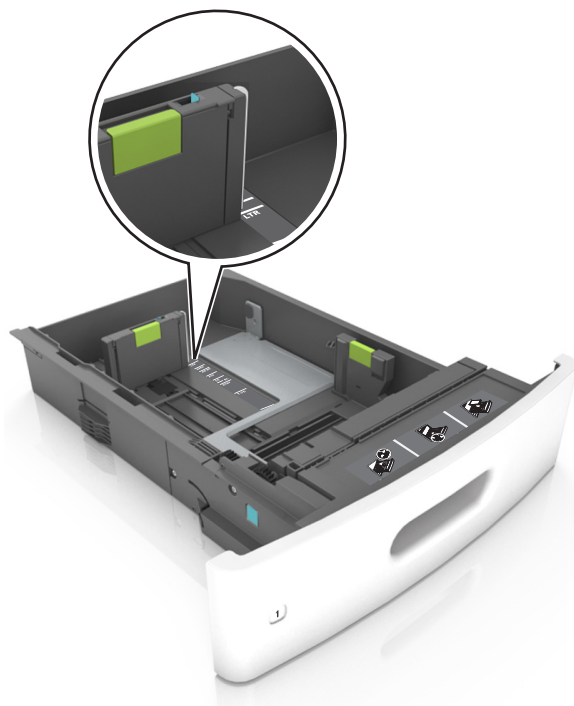

**4** כופף מעט את הדפים קדימה ואחורה כדי לשחררם, ואז לקפל אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

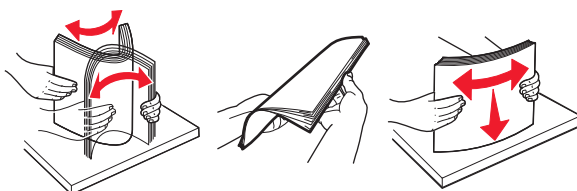

**5** טען את ערימת הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה.

**הערה:** ודא שהנייר טעון כהלכה.

- הטעינה של נייר מכתבים היא שונה כשמותקנת וכשלא מותקנת יחידת גימור סיכות אופציונלית.

| עם יחידת גימור סיכות אופציונלית                                                                           | ללא יחידת גימור סיכות אופציונלית                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>הדפסה חד-צדדית</p> |  <p>הדפסה חד-צדדית</p> |




- אם אתה טוען נייר מחורר לשימוש עם יחידת גימור סיכות, עליך לוודא שהחורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד ימין של המגש.



- הערה:** אם החורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד שמאל של המגש, עלולה להיגרם חסימה.
- אל תחליק את הנייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.




- ודא שהנייר מתחת לקו המסומן שהוא מחוץ המילוי המרבי של הנייר.

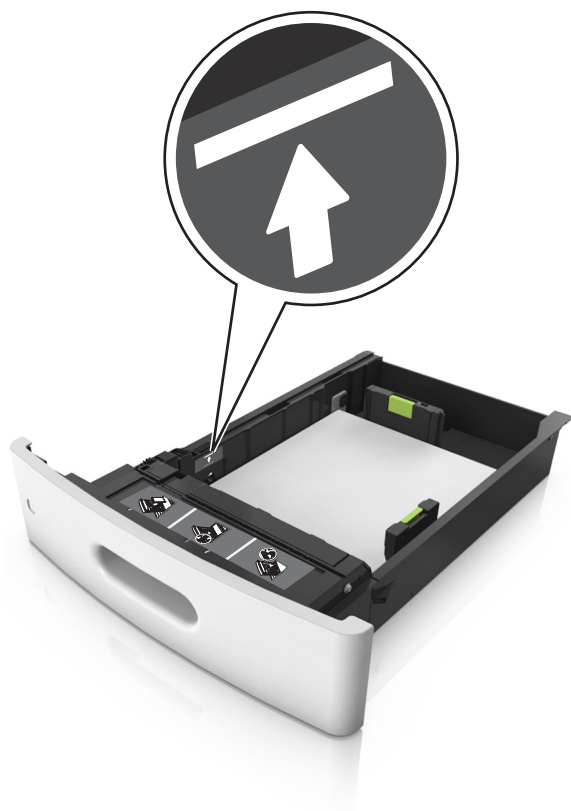

**אזהרה-נזק אפשרי:** מילוי יתר של המגש עלול לגרום לחסימות נייר.

- כאשר אתה משתמש בכרטיסים, מדבקות או סוגים אחרים של מדיה מיוחדת, ודא שהנייר נמצא תחת הקו המקווקו.

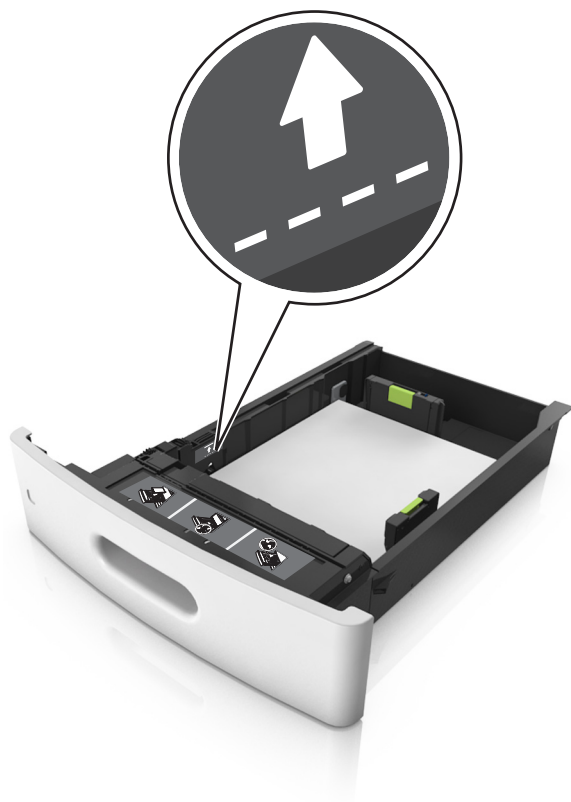

**6** לניירות בגודל מותאם אישית או בגודל אוניברסלי, התאם את מובילי הנייר כך שיגיעו קלות בצדי הערימה ולאחר מכן נעל את מוביל האורך.

**7** הכנס את המגש.



**8** בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש.  
**הערה:** הגדר גודל וסוג נכונים של נייר כדי להימנע מחסימות נייר ומבעיות באיכות הדפסה.

## טעינת מגש של 2,100 גיליונות

**⚠️ זהירות - אפשרות לפציעה:** כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.


- 1 משוך את המגש החוצה.
- 2 התאם את מכווני הרוחב והאורך.

### טעינת נייר בגודל A5


**א** משוך מעלה את מוביל הרוחב והסט אותו למיקום של A5.



**ב** לחץ והחלק את מוביל האורך למיקום של A5, עד שייכנס למקומו בנקישה.

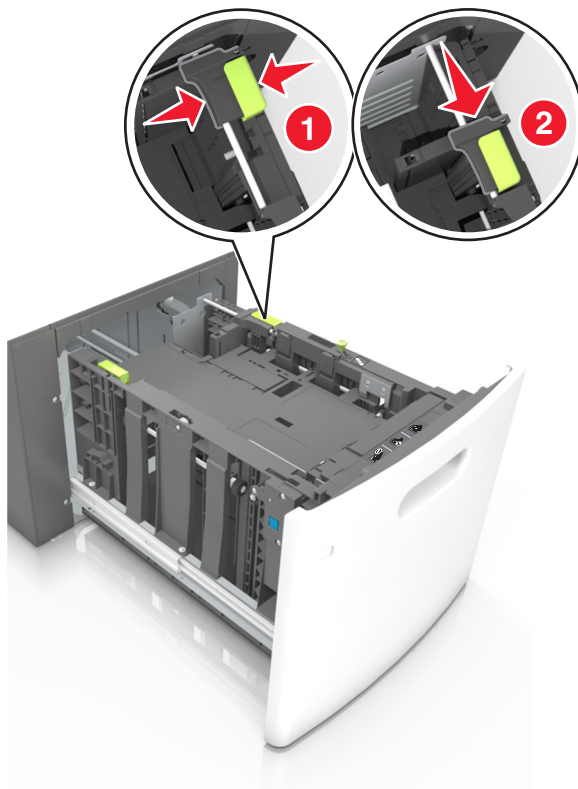


**ג** הסר את מוביל האורך A5 מהתושבת שלו.

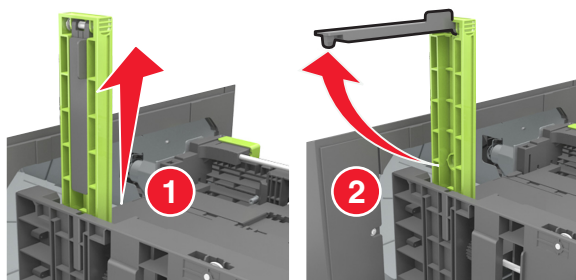

**ד** הכנס את מוביל האורך A5 לתוך החרוץ המיועד לו.

**הערה:** לחץ על מוביל האורך A5 עד שיינעל במקומו בנקישה.

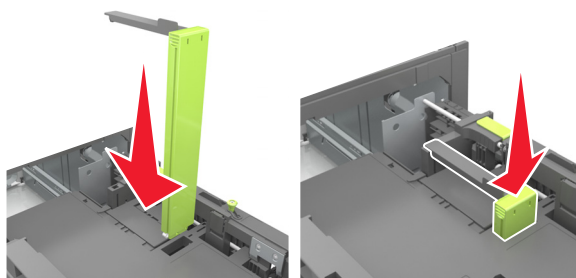


## טעינת נייר בגודל A4, letter, legal, folio-ו oficio


**א** משוך למעלה והחלק את מוביל הרוחב למיקום הנכון עבור גודל הנייר הנטען.




**ב** אם מוביל האורך A5 עדיין מחובר למוביל האורך, הסר אותו ממקומו. אם מוביל האורך A5 אינו מחובר, המשך לשלב ד.

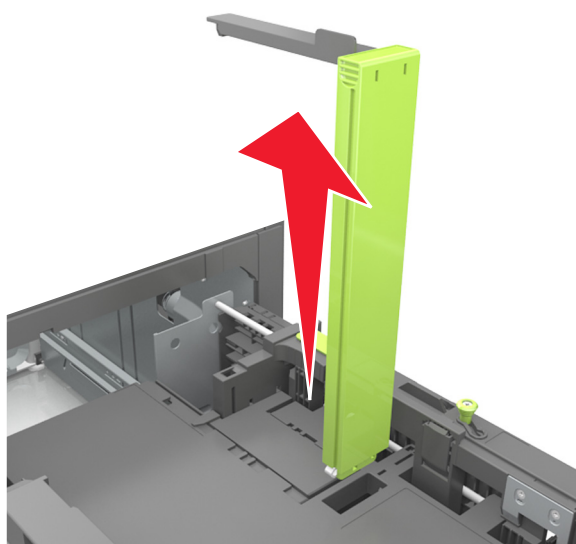


**ג** הנח את מוביל האורך A5 בתושבת שלו.

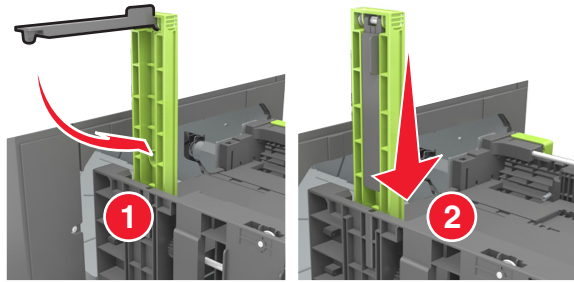

**ד** לחץ את מוביל האורך והחלק אותו אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר הנטען, עד שייכנס למקומו בנקישה.

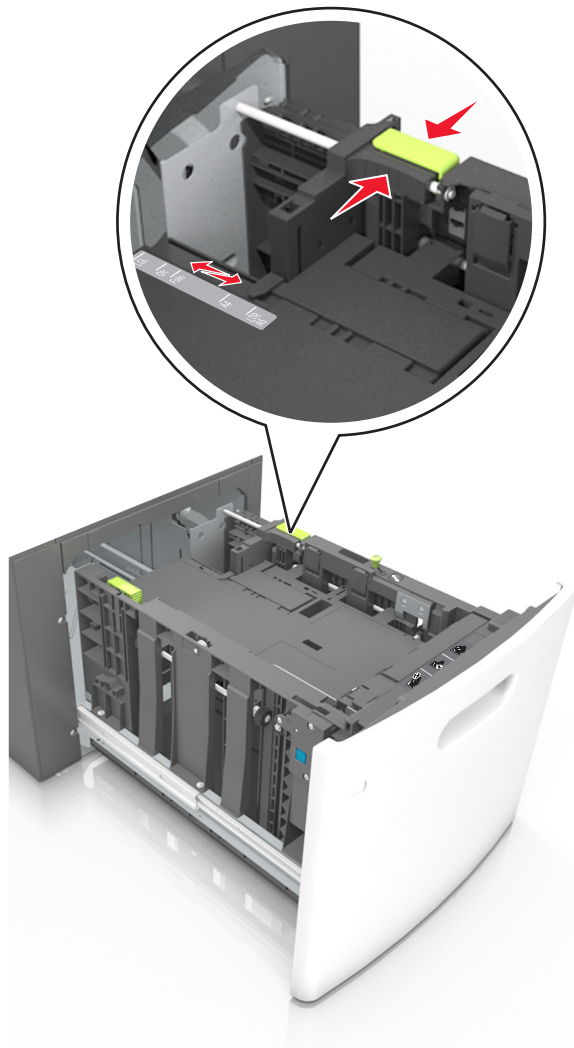

**3** כופף מעט את הדפים כדי לשחררם, ואזורר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

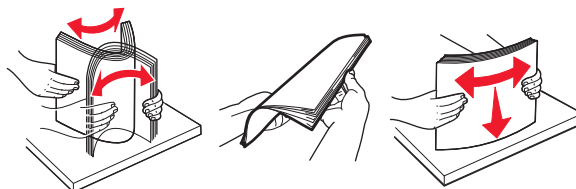



**4** טען את ערימת הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה.

**הערה:** ודא שהנייר טעון כהלכה.

- הטעינה של נייר מכתבים היא שונה כשמותקנת וכשלא מותקנת יחידת גימור סיכות אופציונלית.




- אם אתה טוען נייר מחורר לשימוש עם יחידת גימור סיכות, עליך לוודא שהחורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד ימין של המגש.



**הערה:** אם החורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד שמאל של המגש, עלולה להיגרם חסימה.


- ודא שהנייר מתחת למחווני המילוי המקסימלי של נייר.

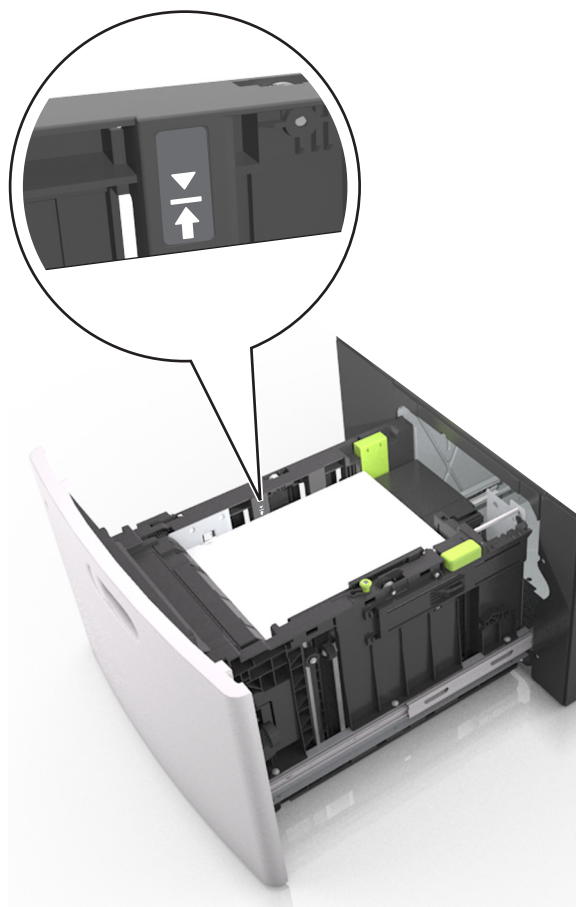

**אזהרה-נזק אפשרי:** מילוי יתר של המגש עלול לגרום לחסימות נייר.

**5** הכנס את המגש.

**הערה:** לחץ על ערימת הנייר בזמן הכנסת המגש.

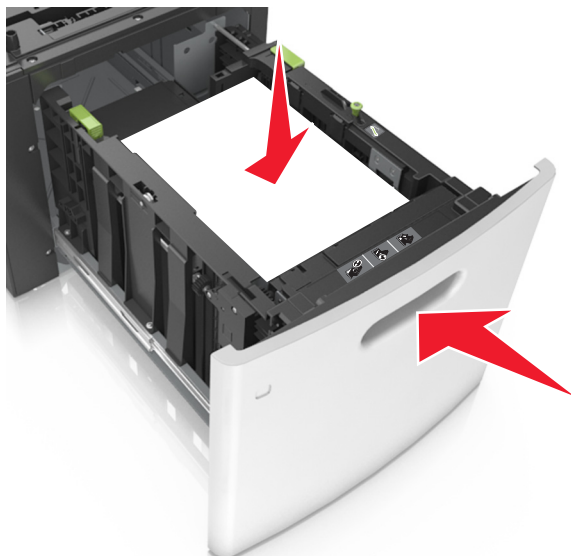


**6** מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל הנייר וסוג הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.  
**הערה:** הגדר גודל וסוג נכונים של נייר כדי להימנע מחסימות נייר ומבעיות באיכות הדפסה.


## טעינה במזין הרב-תכליתי

**1** משוך כלפי מטה את דלת המזין הרב-תכליתי.

**הערה:** אל תטען ואל תסגור את המזין הרב תכליתי בזמן הדפסת משימה.

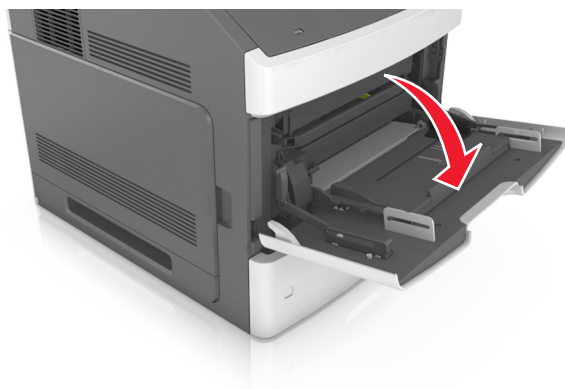


**2** משוך את המאריך של המזין הרב-תכליתי.

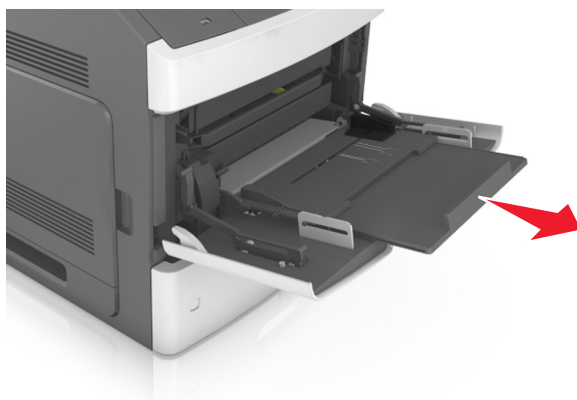


**הערה:** כוון את המאריך בעדינות כך שהמזין הרב-תכליתי יהיה פתוח במלואו ולמלוא האורך.


**3** החלק את מוביל הרוחב למיקום הנכון עבור גודל הנייר הנטען.

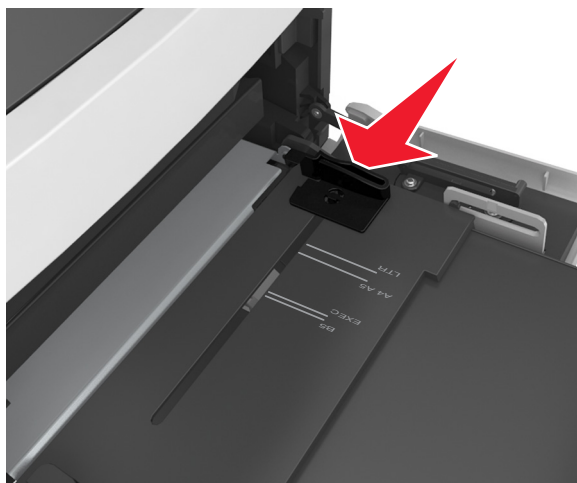


**הערה:** השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום המכוונים.

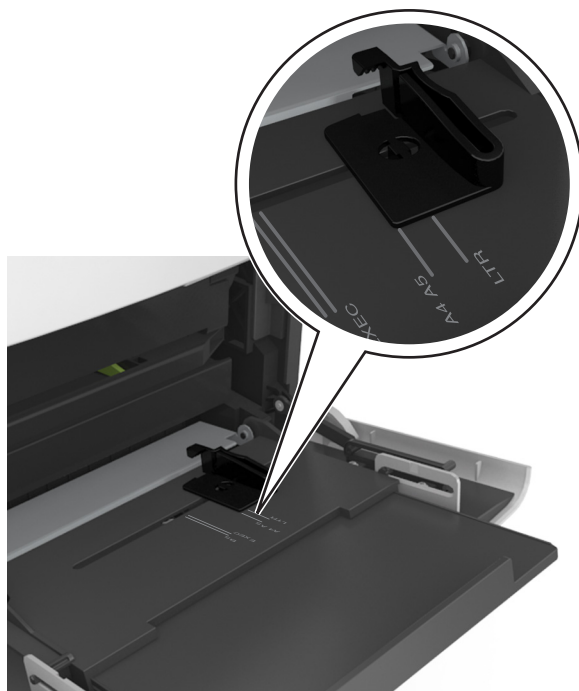

- 4** הכן את הנייר או המדיה המיוחדת לטעינה.
- נער את גליונות הנייר קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

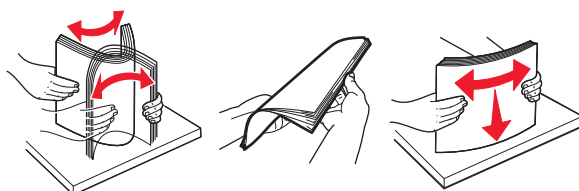

- החזק שקפים מהשוליים ונער אותם כמניפה. ישר את הקצוות על משטח ישר.

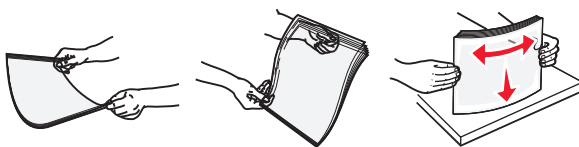

- הערה:** הימנע מנגיעה בצד ההדפסה של שקפים. היזהר שלא לשרוט את השקפים.
- מתח את ערימת המעטפות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותן ואז נער אותן כמניפה. יישר את הקצוות על משטח ישר.



## **5** טען נייר או מדיה מיוחדת.

- הערה:** החלק את הערימה בעדינות לתוך המזין הרב-תכליתי עד שתיעצר.
- טען בכל פעם רק גודל וסוג אחד של נייר או מדיה מיוחדת.
  - וודא שהנייר משוחרר במזין הרב תכליתי, מונח ישר, ואינו מעוקם או מקומט.
  - הטעינה של נייר מכתבים היא שונה כשמותקנת וכשלא מותקנת יחידת גימור סיכות אופציונלית.

| עם יחידת גימור סיכות אופציונלית                                                                         | ללא יחידת גימור סיכות אופציונלית                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>הדפסה חד-צדדית</p> |  <p>הדפסה חד-צדדית</p> |
|  <p>הדפסה דו-צדדית</p> |  <p>הדפסה דו-צדדית</p> |

- אם אתה טוען נייר מחורר לשימוש עם יחידת גימור סיכות, עליך לוודא שהחורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד ימין של המגש.


| הדפסה דו-צדדית                                                                      | הדפסה חד-צדדית                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**הערה:** אם החורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד שמאל של המגש, עלולה להיגרם חסימה.

- טען מעטפות עם צד הדש כלפי מטה, בצד השמאלי של המזין הרב-תכליתי.



- **אזהרה-נזק אפשרי:** אף פעם אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם. מעטפות אלה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.
- ודא שהנייר או המדיה המיוחדת נמצאים מתחת למחווון המילוי המקסימלי של הנייר.

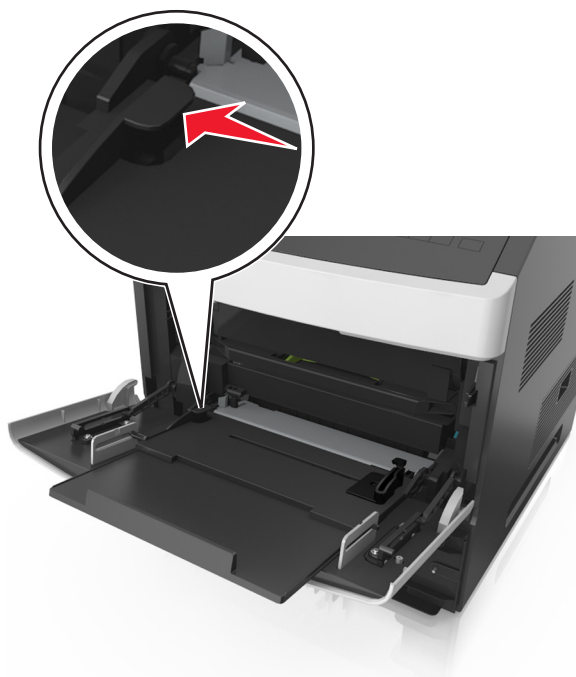

- **אזהרה-נזק אפשרי:** מילוי יתר של המזין עלול לגרום לחסימות נייר.

- 6 לניירות בגודל מותאם אישית או בגודל אוניברסלי, כוונן את מובילי הרוחב כך שייגעו קלות בצדי הערימה.
  - 7 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש.
- הערה:** הגדר גודל וסוג נכונים של נייר כדי להימנע מחסימות נייר ומבעיות באיכות הדפסה.

## קישור מגשים וביטול קישור מגשים

### קישור מגשים וביטול קישור מגשים

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת IP של המדפסת בלוח הבקרה של המדפסת באזור TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשתות/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Paper Menu** (תפריט נייר).

3 שנה את הגדרות גודל וסוג הנייר של המגשים שאתה מקשר.

- כדי לקשר מגשים, ודא שגודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש תואמים את אלה של המגש השני.
- כדי לבטל קישור מגשים, ודא שגודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש אינם תואמים את אלה של המגש השני.

4 לחץ על **Submit** (שלח).

הערה: באפשרותך לשנות את הגדרות גודל וסוג הנייר גם באמצעות לוח הבקרה של המדפסת. למידע נוסף, ראה ["הגדרת גודל וסוג הנייר" בעמוד 42](#).

אזהרה-נזק אפשרי: הנייר שטעון במגש צריך להתאים לשם סוג הנייר שמוקצה במדפסת. טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. ייתכנו בעיות הדפסה אם ההגדרות לא נקבעות כשורה.

### הגדרת שם מותאם אישית עבור סוג נייר

#### שימוש בשרת האינטרנט המוטמע

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשתות/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Paper Menu** (תפריט נייר) < **Custom Names** (שמות מותאמים אישית).

3 בחר שם מותאם אישית ולאחר מכן הקלד שם סוג נייר מותאם אישית חדש.

4 לחץ על **Submit** (שלח).

5 לחץ על **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית) ולאחר מכן ודא ששם סוג הנייר המותאם אישית החדש החליף את השם המותאם אישית.

#### בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < **Settings** (הגדרות) <  < **Paper Menu** (תפריט נייר) <  < **Custom Names** (שמות מותאמים אישית)

2 בחר שם מותאם אישית ולאחר מכן הקלד שם סוג נייר מותאם אישית חדש.



3 לחץ על .

4 לחץ על Custom Types (סוגים מותאמים אישית) ולאחר מכן ודא ששם סוג הנייר המותאם אישית החדש החליף את השם המותאם אישית.

## הקצאת סוג נייר מותאם אישית

### שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

#### הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על Settings (הגדרות) < Paper Menu (תפריט נייר) < Custom Types (סוגים מותאמים אישית).

3 בחר שם לנייר מותאם אישית ולאחר מכן בחר סוג נייר.

הערה: ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא Paper (נייר).

4 לחץ על Submit (שלח).

### בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 Settings (הגדרות) <  Paper Menu (תפריט נייר) <  Custom Types (סוגים מותאמים אישית)

2 בחר שם לנייר מותאם אישית ולאחר מכן בחר סוג נייר.

הערה: ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא Paper (נייר).

3 לחץ על .

## מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

### הערות:

- ודא שגודל, סוג ומשקל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה.
- כופף, אוורר ויישר את המדיה המיוחדת לפני טעינה.
- המדפסת עשויה להדפיס במהירות מופחתת כדי למנוע נזק ל-fuser.
- למידע נוסף על כרטיסים ומדבקות, ראה *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) שבאתר התמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

## שימוש במדיה מיוחדת

### עצות לשימוש בכרטיסים

כרטיסים הם מדיה מיוחדת חד-שכבתית כבדה. רבות מהתכונות, כגון תכולת לחות, עובי ומרקם, יכולות להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה.

- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לכרטיסים שטעונים במגש.
- הדפס דוגמאות על הכרטיסים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות של כרטיסים.
- ציין את מרקם ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש.
- הדפסה מראש, ניקוב וקימוט עלולים להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרום לחסימות או לבעיות אחרות בטיפול בנייר.
- לפני טעינת הכרטיסים המגש, כופף ואוורר את הכרטיסים כדי לשחררם. יישר את הקצוות על משטח ישר.

### עצות לשימוש במדבקות

- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים למדבקות שטעונות במגש.
- הדפס דוגמאות על המדבקות שאתה שוקל להשתמש בהן לפני רכישת כמויות גדולות.
- למידע נוסף על הדפסה, תכונות ועיצוב מדבקות, ראה *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.
- השתמש במדבקות שנועדו במיוחד למדפסות לייזר.
- אין להשתמש במדבקות עם חומר חלק בגב הגיליון.
- אין להשתמש במדבקות עם דבק חשוף.
- השתמש בגיליונות שלמים של מדבקות. גיליונות שחסרות בהם מדבקות עלולים לגרום למדבקות להתקלף במהלך ההדפסה, דבר העלול לגרום לחסימה. גיליונות שחסרות בהם מדבקות עלולים גם ללכלך את המדפסת ואת המחסנית בדבק ועלולים לגרום לתפוגת האחריות על המדפסת והמחסנית.
- לפני טעינת מדבקות במגש, כופף ואוורר אותן כי לשחררן. יישר את הקצוות על משטח ישר.

### עצות לשימוש בשקפים

- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לשקפים שטעונים במגש.
- הדפס עמוד לדוגמה על השקפים שבהם אתה שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.

- השתמש בשקפים שנועדו במיוחד למדפסות לייזר.
- הימנע מהשארט טביעות אצבע על השקפים כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה.
- לפני טעינת שקפים, כופף ואוורר את הגיליונות כדי למנוע הדבקתם זה לזה.
- עת הדפסה של כמויות גדולות של שקפים, הקפד להדפיס בקבוצות של עד 20 שקפים בבלד עם הפקה של שלוש דקות לפחות בין כל קבוצה, כדי למנוע הידבקות של השקפים זה לזה בסל. ניתן גם להוציא את השקפים מן הסל בקבוצות של 20.

## נייר מומלץ

### מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ואמינות ההדפסה. שקול גורמים אלה לפני ההדפסה איתם:

### משקל

מגשי המדפסת והמזין הרב-תכליתי יכולים להזין אוטומטית נייר במשקל שבין 60–176 גרם/מ"ר (16–47 ליברות) עם סיבים לאורך. המגש של 2,100 גיליונות יכול להזין אוטומטית נייר במשקל של עד 60–135 גרם/מ"ר (16–36 ליברות) עם סיבים לאורך. נייר במשקל קל יותר מ-60 גרם/מ"ר (16 ליברות) עשוי שלא להיות קשיח מספיק בכדי להיות מוזן כראוי, ועלול לגרום לחסימות.

**הערה:** הדפסה דו-צדדית נתמכת עבור נייר במשקל 60–176 גרם/מ"ר (16–47 ליברות).

### הסתלסלות

הסתלסלות היא הנטייה של נייר להסתלסל בקצוות. הסתלסלות יתרה עלולה לגרום לבעיות בהזנת נייר. הסתלסלות עלולה להופיע לאחר שהנייר עובר דרך המדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר שלא באריזתו המקורית בסביבה חמה, לחה, קרה או יבשה, גם במגשי הנייר, עלול לגרום להסתלסלות הנייר לפני ההדפסה ולגרום לבעיות בהזנת הנייר.

### רמת חלקות

רמת החלקות של הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו יכול להיצמד אליו כהלכה. אם הנייר חלק מדי, הוא עלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר או באיכות ההדפסה. השתמש תמיד בנייר מסוג 100 עד 300 נקודות שפילד; רמת חלקות בין 150 ל-250 נקודות שפילד מפיקה את איכות ההדפסה הטובה ביותר.

### תכולת לחות

תכולת הלחות של הנייר משפיעה על איכות ההדפסה ועל היכולת של המדפסת להזין כהלכה את הנייר. השאר את הנייר באריזתו המקורית עד לשימוש. הדבר מגביל את חשיפת הנייר לשינויי לחות העלולים לפגום בביצועי ההדפסה.

אחסן את הנייר באריזתו המקורית באותה סביבה שבה נמצאת המדפסת במשך 24 עד 48 שעות לפני ההדפסה. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה שבה נמצאת המדפסת. נייר עבה דורש זמני הכנה ארוכים יותר.

### כיוון מרקם הנייר

מרקם מתייחס לכיוון של סיבי הנייר בדף הנייר. המרקם יכול להיות **מרקם לאורך**, כשהסיבים הם לאורך הדף, או **מרקם לרוחב**, כשהסיבים הם לרוחב הדף.

עבור נייר במשקל 60 עד 176 גרם/מ"ר (16–47 ליברות), מומלץ להשתמש בנייר עם סיבים לאורך.

### תכולת סיבים

רוב הנייר באיכות גבוהה למכונות צילום עשוי מ-100% סיבי עץ כתושים שעברו טיפול כימי מלא. חומר זה מעניק לנייר רמת יציבות גבוהה הגורמת לפחות בעיות בהזנת הנייר ולאיכות הדפסה טובה יותר. נייר המכיל סיבים כגון סיבי כותנה עלול להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.

## בחירת נייר

שימוש בנייר נאות מונע חסימות ומבטיח הדפסה נטולת בעיות.

כדי לסייע במניעת חסימות נייר ואיכות הדפסה נמוכה:

- תמיד השתמש בנייר חדש שאינו פגום.
- לפני טעינת הנייר, דע מהו צד ההדפסה המומלץ של הנייר. בדרך כלל, מידע זה מצוין על אריזת הנייר.
- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, סוגים ומשקלים של נייר באותו המגש. ערבוב מסתיים בחסימות.
- אל תשתמש בניירות מצופים אלא אם הם מתוכננים במיוחד עבור הדפסה אלקטרוטוגרפית.

## בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש

- השתמש בנייר במרקם לאורך לנייר במשקל 60-90 גרם/מ"ר (24-16 ליברות).
- השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף.
- הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים.
- השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממייס בטונר. צבעי דיו המבוססים על חמצון או על שמן עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. צבעי לטקס אינם עונים בדרך-כלל על דרישות אלה.
- הדפס דוגמאות על טפסים מודפסים מראש ועל נייר מכתבים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות. כך תקבע האם הדיו של הטופס המודפס מראש או של נייר המכתבים ישפיע על איכות ההדפסה.
- במקרה של ספק, התייעץ עם ספק הנייר.

## שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים

חברה בעלת מודעות לסביבה, Lexmark תומכת בשימוש בנייר ממוחזר אשר מיוצר במיוחד לשימוש במדפסות לייזר (אלקטרוטוגרפיות).

למרות שלא ניתן להצהיר הצהרה גורפת שכל נייר ממוחזר יוזן היטב, Lexmark בודקת כל העת סוגי נייר המייצגים נייר ממוחזר חתוך בגודל המתאים למכונות העתקה, המשווק בשוק הגלובלי. בדיקה מדעית זו מבוצעת באופן שיטתי ומחמיר. גורמים רבים נלקחים בחשבון, הן בנפרד והן יחד כולל הגורמים הבאים:

- כמות החומר הממוחזר (Lexmark בודקת עד 100% תכולת חומר ממוחזר).
- תנאי טמפרטורה ולחות (תאי בדיקה מדמים סוגי אקלים מכל רחבי העולם).
- תכולת לחות (ניירות עסקיים חייבים להיות בעלי תכולת לחות נמוכה: 4–5%).
- התנגדות לכיפוף וקשיחות נאותה מאפשרים הזנה אופטימלית של הנייר דרך המדפסת.
- עובי (משפיע על כמות הנייר שניתן לטעון במגש)
- גסות פני השטח (נמדדת ביחידות Sheffield, משפיעה על בהירות ההדפסה ועל טיב היצמדות הטונר לנייר)
- חיכוך פני השטח (קובע עד כמה קל להפריד בין גליונות)
- גרעיניות ומבנה (משפיעים על סלסול, המשפיע גם על אופן התנהגות הנייר בעת מעברו במדפסת)
- בהירות ומרקם (מראה ותחושה)

נייר ממוחזר טוב מאי-פעם. עם זאת, תכולת החומר הממוחזר בנייר משפיעה על מידת הבקרה על חומרים זרים. ובעוד שנייר ממוחזר הוא אמצעי טוב להדפסה באופן אחראי וידידותי לסביבה, נייר ממוחזר אינו מושלם. האנרגיה הדרושה להוצאת דיו וטיפול בתוספים כגון חומרי צבע ו"דבק" פולטת לעתים יותר גזי חממה מאשר ייצור של נייר רגיל. עם זאת, השימוש בניירות ממוחזרים מאפשר ניהול משאבים טוב יותר באופן כולל.

Lexmark עוסקת בשימוש אחראי בנייר באופן כללי על סמך הערכות מחזור החיים של מוצריה. כדי להבין טוב יותר את ההשפעה של מדפסות על הסביבה, הזמינה החברה מספר הערכות מחזור חיים וגילתה שהנייר זוהה כתורם העיקרי (עד 80%) לפליטת

גזי חממה הנגרמת לאורך כל תקופת החיים של המכשיר (מהעיצוב ועד לסוף חייו). וזאת כתוצאה מתהליכי הייצור של הנייר הצורכים אנרגיה רבה.

לכן, Lexmark שואפת לחנך לקוחות ושותפים בנוגע למזעור השפעות הנייר. שימוש בנייר ממוחזר מהווה דרך אחת. מניעת צריכה מוגזמת ומיותרת של נייר היא דרך נוספת. Lexmark מצוידת היטב בכוונה לסייע ללקוחות למזער פסולת הדפסה והעתקה. בנוסף, החברה מעודדת רכישת נייר מספקים המדגישים את מחויבותם לנוהלי עבודה המשמרים יערות.

Lexmark אינה תומכת בספקים מסוימים, למרות שמתחזקת רשימת מוצרי המרה ליישומים מסוימים. עם זאת, ההנחיות הבאות לבחירת נייר יסייעו בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדפסה:

- 1 יש למזער צריכת נייר.
- 2 יש לשים לב למקור של סיבי עץ. יש לרכוש מספקים המציגים תעודות הסמכה כגון (FSC) Forestry Stewardship Council או (PEFC) The Program for the Endorsement of Forest Certification. תעודות הסמכה אלו מבטיחות שיצרן הנייר משתמש בעיסת עץ ממקורות הפועלים תוך התנהלות סביבתית וחברתית אחראית ונוקטים בתהליכי שחזור.
- 3 יש לבחור את הנייר המתאים ביותר לצורכי ההדפסה: נייר מאושר רגיל במשקל 75 או 80 גרם/מ"ר, נייר במשקל קל יותר או נייר ממוחזר.

## דוגמאות לנייר לא קביל

תוצאות בדיקות מצביעות על כך שסוגי הנייר הבאים מסוכנים לשימוש עם מדפסות לייזר:

- נייר שעבר טיפול כימי המשמש ליצירת העתקים ללא נייר פחם, המוכרים גם כנייר לא פחם
- נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את המדפסת
- נייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרטורה ב-fuser של המדפסת
- נייר מודפס מראש המחייב התאמה (מיקום ההדפסה המדויק בעמוד) גדולה מ- $2.3 \pm$  מ"מ ( $0.9 \pm$  אינץ'), כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR) בחלק מהמקרים, ניתן לבצע התאמה באמצעות יישום תוכנה להדפסה מוצלחת על טפסים מסוג זה.
- ניירות מצופים (נייר מודבק הניתן להפרדה), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
- ניירות עם קצוות מחוספסים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, או ניירות מסולסלים
- נייר ממוחזר שאינו עובר את מבחן EN12281:2002 (מבחן אירופאי)
- נייר במשקל פחות מ-60 גרם/מ"ר (16 ליברות)
- טפסים או מסמכים מרובי חלקים

למידע נוסף אודות Lexmark, בקר בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). מידע כללי הקשור בהמשכיות והקיימות (sustainability) ניתן למצוא בקישור קיימות הסביבה.

## אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של  $21^{\circ}\text{C}$  ובלחות יחסית של 40 אחוזים. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בטווח טמפרטורות של 18 עד  $24^{\circ}\text{C}$  ובלחות יחסית בין 40 ל-60 אחוזים.
- אחסן נייר בקרטונים, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.
- הוצא את הנייר מהקרטון או מהעטיפה רק כשאתה מוכן לטעון אותו במדפסת. הקרטון והעטיפה עוזרים לשמור על נייר נקי, יבש וישר.

## גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הטבלה הבאה מספקת פרטים על מקורות נייר סטנדרטיים ואופציונליים וגודל, סוג ומשקל הנייר שבהם הם תומכים. הערה: עבור גודל נייר שאינו רשום, בחר בגודל הרשום הקרוב ביותר שהוא גדול יותר.

### סוגי ומשקלי נייר הנתמכים על ידי המדפסת

מנוע המדפסת תומך בנייר במשקל 60–176 גרם/מ"ר (16–47 ליברות).

| סוג נייר                           | מגשים של 250 או 550 גיליונות | מגש של 2,100 גיליונות | מזין רב-תכליתי | Duplex (הדפסה דו-צדדית) |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| Paper (נייר)                       | ✓                            | ✓                     | ✓              | ✓                       |
| Card stock (כרטיסים)               | ✓                            | ✗                     | ✓              | ✓                       |
| Paper labels (מדבקות נייר)         | ✓                            | ✗                     | ✓              | ✗                       |
| מדבקות ויניל                       | ✓                            | ✗                     | ✓              | ✗                       |
| Pharmacy labels (מדבקות בית מרקחת) | ✓                            | ✗                     | ✓              | ✓                       |
| Transparencies (שקפים)*            | ✓                            | ✗                     | ✓              | ✗                       |

\* הדפס על שקפים בקבוצות של עד 20 גיליונות בלבד כדי למנוע הידבקות השקפים זה לזה. למידע נוסף, ראה "[עצות לשימוש בשקפים](#)" [בעמוד 62](#).

### גודלי נייר הנתמכים על ידי המדפסת

| גודל נייר <sup>1</sup> | ממדים                            | מגשי נייר סטנדרטיים או אופציונליים של 250 או 550 גיליונות | מגש אופציונלי של 2100 גיליונות | מזין רב-תכליתי | Duplex (הדפסה דו-צדדית) |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| A4                     | 210 x 297 מ"מ (8.3 x 11.7 אינץ') | ✓                                                         | ✓                              | ✓              | ✓                       |
| A5                     | 148 x 210 מ"מ (5.8 x 8.3 אינץ')  | ✓                                                         | ✓                              | ✓              | ✓                       |
| A6                     | 105 x 148 מ"מ (4.1 x 5.8 אינץ')  | ✓                                                         | ✗                              | ✓              | ✓                       |
| JIS B5                 | 182 x 257 מ"מ (7.2 x 10.1 אינץ') | ✓                                                         | ✗                              | ✓              | ✓                       |
| Letter                 | 216 x 279 מ"מ (8.5 x 11 אינץ')   | ✓                                                         | ✓                              | ✓              | ✓                       |
| Legal                  | 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ')   | ✓                                                         | ✓                              | ✓              | ✓                       |

<sup>1</sup> אם ברירת המחדל המועדפת עליך לגודל נייר לא ניתנת להגדרה בלוח הבקרה של המדפסת, תוכל לבחור גודלי נייר נפוצים שמקבילים למיקום מחוון האורך במגש מתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר). אם גודל הנייר אינו זמין, בחר באפשרות **Universal (אוניברסלי)** או כבה את חישבת הגודל של המגש. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

<sup>2</sup> כדי לתמוך בהדפסה דו צדדית, על הרוחב האוניברסלי להיות בין 105 מ"מ (4.13 אינץ') לבין 216 מ"מ (8.5 אינץ'); האורך האוניברסלי חייב להיות בין 148 מ"מ (5.83 אינץ') לבין 356 מ"מ (14 אינץ').

| גודל נייר <sup>1</sup> | ממדים                                                                | מגשי נייר סטנדרטיים או אופציונליים של 250 או 550 גיליונות | מגש אופציונלי של 2100 גיליונות | מזין רב-תכליתי | Duplex (הדפסה דו-צדדית) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| Executive              | 184 x 267 מ"מ (7.3 x 10.5 אינץ')                                     | ✓                                                         | X                              | ✓              | ✓                       |
| Oficio                 | 216 x 340 מ"מ (8.5 x 13.4 אינץ')                                     | ✓                                                         | ✓                              | ✓              | ✓                       |
| Folio                  | 216 x 330 מ"מ (8.5 x 13 אינץ')                                       | ✓                                                         | ✓                              | ✓              | ✓                       |
| Statement              | 140 x 216 מ"מ (5.5 x 8.5 אינץ')                                      | ✓                                                         | X                              | ✓              | ✓                       |
| Universal <sup>2</sup> | 105 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ (4.13 x 5.83 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ') | ✓                                                         | X                              | ✓              | ✓                       |
|                        | 70 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ (2.76 x 5.5 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ')   | X                                                         | X                              | ✓              | X                       |

<sup>1</sup> אם ברירת המחדל המועדפת עליך לגודל נייר לא ניתנת להגדרה בלוח הבקרה של המדפסת, תוכל לבחור גודלי נייר נפוצים שמקבילים למיקום מחוון האורך במגש מתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר). אם גודל הנייר אינו זמין, בחר באפשרות Universal (אוניברסלי) או כבה את חישבת הגודל של המגש. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

<sup>2</sup> כדי לתמוך בהדפסה דו צדדית, על הרוחב האוניברסלי להיות בין 105 מ"מ (4.13 אינץ') לבין 216 מ"מ (8.5 אינץ'); האורך האוניברסלי חייב להיות בין 148 מ"מ (5.83 אינץ') לבין 356 מ"מ (14 אינץ').

## גודלי, סוגי ומשקלי נייר נתמכים על-ידי אפשרויות הפלט

### גודלי נייר נתמכים

| גודל נייר | סל של 4 תאי דואר | יחידת הרוחב לפלט יחידת הרוחב לפלט בקיבולת גבוהה | מתקן גימור להידוק | מתקן גימור להידוק, חירור |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| A6        | ✓                | ✓                                               | X                 | X                        |
| A5        | ✓                | ✓                                               | ✓ <sup>3</sup>    | ✓ <sup>3</sup>           |
| JIS B5    | ✓                | ✓                                               | ✓ <sup>1</sup>    | ✓ <sup>1</sup>           |
| Executive | ✓                | ✓                                               | ✓ <sup>1</sup>    | ✓ <sup>1</sup>           |
| Letter    | ✓                | ✓                                               | ✓                 | ✓                        |
| A4        | ✓                | ✓                                               | ✓                 | ✓                        |
| Legal     | ✓                | ✓                                               | ✓                 | ✓ <sup>2</sup>           |
| Folio     | ✓                | ✓                                               | ✓                 | ✓                        |

<sup>1</sup> מתקן הגימור מערים את הנייר אולם אינו מהדק או מחורר אותו.

<sup>2</sup> מתקן הגימור מערים ומהדק את הנייר אולם אינו מחורר אותו.

<sup>3</sup> מתקן הגימור מהדק נייר אם הוא נטען כאשר הקצה הארוך תחילה.

<sup>4</sup> מתקן הגימור מהדק את הנייר אם הוא ברוחב 8.27 עד 8.54 אינץ' אולם אינו מחורר בו חורים

| גודל נייר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | סל של 4 תאי דואר | יחידת הרחבה לפלט יחידת הרחבה לפלט בקיבולת גבוהה | מתקן גימור להידוק | מתקן גימור להידוק, חירור |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Oficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                | ✓                                               | ✓                 | ✓                        |
| Statement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                | ✓                                               | ✓ <sup>1</sup>    | ✓ <sup>1</sup>           |
| Universal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                | ✓                                               | ✓ <sup>4</sup>    | ✓ <sup>2,4</sup>         |
| <sup>1</sup> מתקן הגימור מערים את הנייר אולם אינו מהדק או מחורר אותו.<br><sup>2</sup> מתקן הגימור מערים ומהדק את הנייר אולם אינו מחורר אותו.<br><sup>3</sup> מתקן הגימור מהדק נייר אם הוא נטען כאשר הקצה הארוך תחילה.<br><sup>4</sup> מתקן הגימור מהדק את הנייר אם הוא ברוחב 8.27 עד 8.54 אינץ' אולם אינו מחורר בו חורים |                  |                                                 |                   |                          |

## סוגים נתמכים של נייר ומשקל

| סוג נייר              | משקל נייר                             | סל של 4 תאי דואר | יחידת הרחבה לפלט יחידת הרחבה לפלט בקיבולת גבוהה | מתקן גימור להידוק | מתקן גימור להידוק, חירור |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| נייר רגיל             | g/m <sup>2</sup> 176–90<br>(lb 47–24) | x                | ✓                                               | ✓ <sup>1</sup>    | ✓ <sup>1</sup>           |
|                       | g/m <sup>2</sup> 90–60<br>(lb 24–16)  | ✓                | ✓                                               | ✓                 | ✓                        |
| כרטיסים               | g/m <sup>2</sup> 163<br>(lb 90)       | x                | ✓                                               | ✓ <sup>1</sup>    | ✓ <sup>1</sup>           |
|                       | g/m <sup>2</sup> 199<br>(lb 110)      | x                | ✓                                               | x                 | x                        |
| שקף <sup>2</sup>      | g/m <sup>2</sup> 146<br>(lb 39)       | x                | ✓                                               | ✓ <sup>1</sup>    | ✓ <sup>1</sup>           |
| ממוחזר                | g/m <sup>2</sup> 176–90<br>(lb 47–24) | x                | ✓                                               | ✓ <sup>1</sup>    | ✓ <sup>1</sup>           |
|                       | g/m <sup>2</sup> 90–60<br>(lb 24–16)  | ✓                | ✓                                               | ✓                 | ✓                        |
| מדבקות נייר           | g/m <sup>2</sup> 180<br>(lb 48)       | x                | ✓                                               | x                 | x                        |
| מדבקות ויניל          | g/m <sup>2</sup> 300<br>(lb 92)       | x                | ✓                                               | x                 | x                        |
| Integrated - Dual web | g/m <sup>2</sup> 180<br>(lb 48)       | x                | ✓                                               | x                 | x                        |
| פוליאסטר              | g/m <sup>2</sup> 220<br>(lb 59)       | x                | ✓                                               | x                 | x                        |

<sup>1</sup> מתקן הגימור מערים את הנייר אולם אינו מהדק או מחורר אותו.

<sup>2</sup> הדפס על שקפים בקבוצות של עד 20 כדי למנוע מהם להידבק זה לזה. לקבלת מידע נוסף, ראה "עצות לשימוש בשקפים" בעמוד 62.



| סוג נייר                                                                                                                                                                                                               | משקל נייר                             | סל של 4 תאי דואר | יחידת הרחבה לפלט<br>יחידת הרחבה לפלט<br>בקיבולת גבוהה | מתקן גימור להידוק | מתקן גימור להידוק,<br>חירור |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| אגרות                                                                                                                                                                                                                  | g/m <sup>2</sup> 176–90<br>(lb 47–24) | x                | ✓                                                     | ✓ <sup>1</sup>    | ✓ <sup>1</sup>              |
|                                                                                                                                                                                                                        | g/m <sup>2</sup> 90–60<br>(lb 24–16)  | ✓                | ✓                                                     | ✓                 | ✓                           |
| נייר מכתבים                                                                                                                                                                                                            | g/m <sup>2</sup> 176–90<br>(lb 47–24) | x                | ✓                                                     | ✓ <sup>1</sup>    | ✓ <sup>1</sup>              |
|                                                                                                                                                                                                                        | g/m <sup>2</sup> 90–60<br>(lb 24–16)  | ✓                | ✓                                                     | ✓                 | ✓                           |
| מודפס מראש                                                                                                                                                                                                             | g/m <sup>2</sup> 176–90<br>(lb 47–24) | x                | ✓                                                     | ✓ <sup>1</sup>    | ✓ <sup>1</sup>              |
|                                                                                                                                                                                                                        | g/m <sup>2</sup> 90–60<br>(lb 24–16)  | ✓                | ✓                                                     | ✓                 | ✓                           |
| נייר צבעוני                                                                                                                                                                                                            | g/m <sup>2</sup> 176–90<br>(lb 47–24) | x                | ✓                                                     | ✓ <sup>1</sup>    | ✓ <sup>1</sup>              |
|                                                                                                                                                                                                                        | g/m <sup>2</sup> 90–60<br>(lb 24–16)  | ✓                | ✓                                                     | ✓                 | ✓                           |
| <sup>1</sup> מתקן הגימור מערים את הנייר אולם אינו מהדק או מחורר אותו.<br><sup>2</sup> הדפס על שקפים בקבוצות של עד 20 כדי למנוע מהם להידבק זה לזה. לקבלת מידע נוסף, ראה <a href="#">"עצות לשימוש בשקפים" בעמוד 62</a> . |                                       |                  |                                                       |                   |                             |

## הדפסה

### הדפסת מסמך

#### הדפסת מסמך

- 1 מתוך התפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר כל שיתאים לנייר שטעון.
- 2 שלח את עבודת ההדפסה:

#### משתמשי Windows

- א כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.
- ב לחץ על **מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה**.
- ג התאם את ההגדרות אם נדרש.
- ד לחץ על **אישור > הדפסה**.

#### משתמשי Macintosh

- א אם נדרש, התאם את ההגדרות בתיבת הדו-שיח "הגדרת עמוד".
    - 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הגדרת עמוד**.
    - 2 בחר גודל נייר או צור גודל מותאם אישית כדי להתאים לנייר שטעון.
    - 3 לחץ על **אישור**.
  - ב אם נדרש, התאם את ההגדרות בתיבת הדו-שיח "הגדרת עמוד".
    - 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.
    - אם נדרש, לחץ על משולש החשיפה כדי להציג אפשרויות נוספות.
    - 2 התאם את ההגדרות מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.
- הערה:** כדי להדפיס על סוג ספציפי של נייר, התאם את הגדרות סוג הנייר כדי להתאים לנייר שטעון, או בחר את המגש או המזין המתאימים.
- 3 לחץ על **הדפסה**.

### התאמת כהות הטונר

#### שימוש בשרת האינטרנט המובנה

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
 

**הערות:**

  - הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  - אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.
- 2 לחץ על **הגדרות > הגדרות הדפסה > תפריט איכות > כהות הטונר**.
- 3 התאם את כהות הטונר ולאחר מכן לחץ על **שלח**.

## שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

🏠 < הגדרות < OK < הגדרות < OK < הגדרות הדפסה < OK < תפריט איכות < OK < כהות הטונר

2 התאם את כהות הטונר ולאחר מכן לחץ על **OK**.


## הדפסה מכונן הבזק או התקן נייד

### הדפסה מכונן הבזק

#### הערות:

- לפני הדפסת קובץ PDF מוצפן, תתבקש להזין את סיסמת הקובץ מתוך לוח הבקרה של המדפסת.
- לא ניתן להדפיס קבצים שאליהם אין לך הרשאות הדפסה.

1 חבר כונן הבזק ליציאת USB.

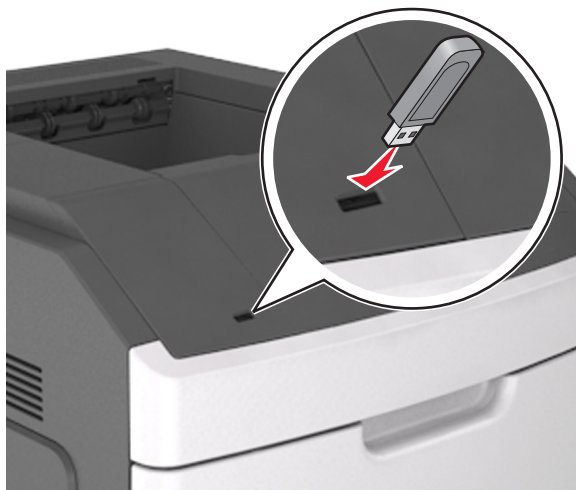

#### הערות:

- כאשר מוכנס כונן הבזק, סמל של כונן הבזק מופיע בלוח הבקרה של המדפסת ובסמל המשימות המוחזקות.
- אם תחבר כונן הבזק כאשר המדפסת זקוקה לתשומת לב, כמו למשל כאשר ישנה חסימת נייר, המדפסת תתעלם מכונן ההבזק.
- אם תכניס כונן הבזק בעת שהמדפסת מעבדת משימות הדפסה אחרות, תופיע ההודעה **Busy (עסוק)**. לאחר עיבוד משימות הדפסה אלה, ייתכן שתצטרך להציג את רשימת המשימות המוחזקות כדי להדפיס מסמכים מתוך כונן ההבזק.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע במדפסת או בכונן ההבזק באזורים שמוצגים במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלול להתרחש אובדן נתונים.



**2** בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את מסמך שברצונך להדפיס.

**3** לחץ על לחצן החץ שמאלה או ימינה כדי לציין את מספר העתקים להדפסה ולאחר מכן לחץ על **OK**.

#### הערות:

- אל תנתק את כונן ההבזק מיציאת USB עד שהסתיימה הדפסת המסמך.
- אם תשאיר את כונן ההבזק במדפסת לאחר שתצא ממסך התפריט הראשוני של USB, תוכל לגשת למשימות מוחזקות מלוח הבקרה של המדפסת כדי להדפיס קבצים מכוון ההבזק.

## כונן הבזק וסוגי קבצים נתמכים

#### הערות:

- כונני הבזק מסוג Hi-Speed USB חייבים לתמוך בתקן Full-Speed. התקני USB מסוג Low-speed אינם נתמכים.
- כונני הבזק USB חייבים לתמוך במערכת טבלת מיקומי קבצים (FAT). לא נתמכים התקנים המפורמטים עם New Technology File System (NTFS) או כל מערכת קבצים אחרת.

| סוג קובץ        | כונני הבזק מומלצים                         |
|-----------------|--------------------------------------------|
| מסמכים:         | Lexar JumpDrive FireFly (512MB and 1GB) •  |
| .pdf •          | SanDisk Cruzer Micro (512MB and 1GB) •     |
| .xps •          | Sony Micro Vault Classic (512MB and 1GB) • |
| תמונות:         |                                            |
| .dcx •          |                                            |
| .gif •          |                                            |
| .JPEG או .jpg • |                                            |
| .bmp •          |                                            |
| .pcx •          |                                            |
| .TIFF או .tif • |                                            |
| .png •          |                                            |
| .fls •          |                                            |

## הדפסה מהתקן נייד

כדי להוריד יישום תואם להדפסה מהתקן נייד, בקר באתר [www.lexmark.com/mobile](http://www.lexmark.com/mobile).

**הערה:** ייתכן שיישומים להדפסה ניידת זמינים גם מיצרן ההתקן האלחוטי שברשותך.

## הדפסת משימות חסויות ומשימות מוחזקות אחרות

### אחסון עבודות הדפסה במדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

🏠 < הגדרות < OK < אבטחה < OK < הדפסה סודית < בחר את סוג עבודת ההדפסה

| סוג עבודת הדפסה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | תיאור                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מקסימום PIN לא חוקי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי.<br><b>הערה:</b> לאחר הגעה למגבלה, עבודות ההדפסה עבור שם משתמש ו-PIN זה נמחקות.                                                                     |
| פקיעת עבודה סודית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מאפשר להחזיק עבודות הדפסה במחשב עד שתזין PIN מלוח הבקרה של המדפסת.<br><b>הערה:</b> ה-PIN מוגדר מתוך המחשב. על להיות בין ארבע ספרות, ולהשתמש במספרים 0-9.                                             |
| חזרה על פקיעת עבודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | מאפשר להדפיס וגם לאחסון עבודות הדפסה בזיכרון המדפסת לשם חזרה.                                                                                                                                        |
| אימות פקיעת עבודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מאפשר להדפיס העתק אחד של עבודת ההדפסה בעוד המדפסת מחזיקה את ההעתקים הנותרים. הוא מאפשר לבדוק אם ההעתק הראשון הוא לשביעות רצוןך. עבודת ההדפסה נמחקת אוטומטית מזיכרון המדפסת לאחר שכל ההעתקים מודפסים. |
| שמירת פקיעת עבודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מאפשר לאחסן עבודות הדפסה לשם הדפסה במועד מאוחר יותר. עבודות ההדפסה מוחזקות עד למחיקתן מהתפריט עבודות מוחזקות.                                                                                        |
| <b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>עבודות הדפסה מסוג סודי, אימות וחזרה ניתנות למחיקה אם המדפסת נדרשת לזיכרון נוסף כדי לעבד עבודות מוחזקות נוספות.</li> <li>ניתן להגדיר את המדפסת לאחסון עבודות הדפסה בזיכרון המדפסת עד שתתחיל את עבודת ההדפסה מלוח הבקרה של המדפסת.</li> <li>כל עבודות ההדפסה שיכולות להיות מותחלות על-ידי המשתמש במדפסת נקראות <i>עבודות מוחזקות</i>.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                      |

2 לחץ על .

### הדפסת עבודות סודיות ועבודות מוחזקות אחרות

**הערה:** עבודות הדפסה מסוג "סודי" ו"אימות" נמחקות אוטומטית מהזיכרון לאחר ההדפסה. עבודות מסוג "חזור על" ו"שמור" מוחזקות במדפסת עד שתבחר למחוק אותן.

#### משתמשי Windows

- 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ** < הדפסה.
- 2 לחץ על **מאפיינים**, **העדפות**, **אפשרויות** או **הגדרה**.
- 3 לחץ על **הדפס והחזק**.
- 4 בחר את סוג עבודת ההדפסה (סודי, חזור על, שמור או אימות) ולאחר מכן הקצה שם משתמש. עבור עבודות הדפסה סודיות, הזן גם PIN של ארבע ספרות.

**5 לחץ על אישור או הדפסה.****6 מלוח הבקרה של המדפסת, שחרר את עבודת ההדפסה.**

- עבור עבודות סודיות, נווט אל:

**עבודות מוחזקות** < בחר את שם המשתמש שלך < **עבודות סודיות** < הזן את ה- PIN < בחר את עבודת ההדפסה < ציין את מספר ההעתקים < **הדפסה**

- עבור עבודות הדפסה אחרות, נווט אל:

**עבודות מוחזקות** < בחר את שם המשתמש שלך < בחר את עבודת ההדפסה < ציין את מספר ההעתקים < **הדפסה**

**משתמשי Macintosh****1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על קובץ < הדפסה.**

אם נדרש, לחץ על משולש החשיפה כדי להציג אפשרויות נוספות.

**2 מהתפריט המוקפץ Copies & Pages בחר את Job Routing.**

**3** בחר את סוג עבודת ההדפסה (סודי, חזור על, שמור או אימות) ולאחר מכן הקצה שם משתמש. עבור עבודות הדפסה סודיות, הזן גם PIN של ארבע ספרות.

**4 לחץ על אישור או הדפסה.****5 מלוח הבקרה של המדפסת, שחרר את עבודת ההדפסה:**

- עבור עבודות סודיות, נווט אל:

**עבודות מוחזקות** < בחר את שם המשתמש שלך < **עבודות סודיות** < הזן את ה- PIN < בחר את עבודת ההדפסה < ציין את מספר ההעתקים < **הדפסה**

- עבור עבודות הדפסה אחרות, נווט אל:

**עבודות מוחזקות** < בחר את שם המשתמש שלך < בחר את עבודת ההדפסה < ציין את מספר ההעתקים < **הדפסה**

**הדפסת דפי מידע****הדפסת רשימת דוגמאות של גופנים****1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:**

 < **הגדרות** < **OK** < **דוחות** < **OK** < **הדפסת גופנים**

**2 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה כדי לבחור את הגדרת הגופן.****3 לחץ על .**

**הערה:** גופני PPDS מופיעים רק כאשר מופעל זרם נתוני PPDS.

**הדפסת רשימת ספרייה**

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < **הגדרות** < **OK** < **דוחות** < **OK** < **הדפסת ספרייה** < **OK**

**הערה:** התפריט הדפסת ספרייה מופיע רק כאשר זיכרון הבזק או הדיסק הקשיח אופציונליים של המדפסת מותקנים.

## ביטול משימת הדפסה

### ביטול עבודת הדפסה מלוח הבקרה של המדפסת

- 1 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .
- 2 כאשר מופיע רשימת עבודות הדפסה, בחר את העבודה לביטול ולאחר מכן לחץ על .
- 3 לחץ על  כדי לחזור למסך הבית.

### ביטול משימת הדפסה מהמחשב

#### למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 2 בתור ההדפסה, החר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן מחק אותה.

#### למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך.
- 2 בתור ההדפסה, החר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן מחק אותה.

## הבנת תפריטי המדפסת

### רשימת תפריטים

| תפריט נייר                | דוחות                      | רשת/יציאות                |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| מקור ברירת מחדל           | דף הגדרות תפריט            | NIC פעיל                  |
| גודל/סוג נייר             | סטטיסטיקת התקן             | רשת סטנדרטית <sup>2</sup> |
| הגדרת MP                  | בדיקת מהדק                 | USB סטנדרטי               |
| גודל חלופי                | דף הגדרות רשת <sup>1</sup> | מקבילי [x]                |
| מרקם נייר                 | רשימת פרופילים             | טורי [x]                  |
| משקל נייר                 | גופני הדפסה                | הגדרת SMTP                |
| טעינת נייר                | הדפסת ספרייה               |                           |
| סוגים מותאמים אישית       | דוח נכסים                  |                           |
| הגדרת Universal           |                            |                           |
| הגדרת סל                  |                            |                           |
| אבטחה                     | הגדרות                     | עזרה                      |
| הדפסה סודית               | הגדרות כלליות              | הדפסת כל המדריכים         |
| מחיקת קובצי נתונים זמניים | התפריט כונן הבזק           | איכות הדפסה               |
| יומן ביקורת אבטחה         | הגדרות הדפסה               | מדריך הדפסה               |
| הגדרת תאריך ושעה          |                            | מדריך מדיה                |
|                           |                            | מדריך פגמי הדפסה          |
|                           |                            | מפת תפריט                 |
|                           |                            | מדריך מידע                |
|                           |                            | מדריך חיבור               |
|                           |                            | מדריך העברה               |
|                           |                            | מדריך חומרים מתכלים       |

<sup>1</sup> בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"דף הגדרות רשת" או "דף הגדרות רשת [x]".

<sup>2</sup> בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"רשת סטנדרטית" או "רשת [x]".

### תפריט Paper (נייר)

#### תפריט Default Source (מקור ברירת מחדל)

| השתמש ב:                                                                                                                | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Default Source (מקור ברירת מחדל)</b><br>[x] Tray (מגש [x])<br>MP Feeder (מזין רב-תכליתי)<br>Manual Paper (נייר ידני) | הגדרת מקור נייר ברירת מחדל לכל משימות ההדפסה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>מגש 1 (מגש סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>בתפריט נייר, הגדר את "הגדר MP" ל"מחסנית" כדי שמזין MP יופיע כהגדרת תפריט.</li> <li>אם נייר מסוג וגודל מסוים נמצא בשני מגשים והגדרות גודל הנייר וסוג הנייר במגשים זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, משימת ההדפסה ממשיכה מהמגש המקושר.</li> </ul> |



## תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tray [x] Size (גודל מגש [x])</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS-B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (מקסיקו)<br>Folio<br>Statement<br>Universal                                                                                                                                                           | <p>מציין את גודל הנייר שטעון בכל מגש.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. A4 (צבעי CMYK אירופה) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.</li> <li>אם נייר מסוג וגודל מסוים נמצא בשני מגשים והגדרות גודל הנייר וסוג הנייר במגשים זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. המזין הרב תכליתי עשוי להיות מקושר אף הוא.</li> <li>כאשר מגש אחד ריק, משימת ההדפסה ממשיכה מהמגש המקושר.</li> <li>גודל נייר A6 נתמך רק במגש 1 ובמזין הרב תכליתי.</li> </ul> |
| <b>Tray [x] Type (סוג מגש [x])</b><br>Plain Paper (נייר רגיל)<br>כרטיסים<br>שקף<br>ממוחזר<br>מדבקות<br>מדבקות וינל<br>Bond<br>Letterhead (נייר מכתבים)<br>Preprinted (נייר מודפס מראש)<br>Colored Paper (נייר צבעוני)<br>Light Paper (נייר קל)<br>Heavy Paper (נייר כבד)<br>מחוספס/כותנה<br>סוג מותאם אישית [x] | <p>מציין את סוג הנייר שטעון בכל מגש.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plain Paper (נייר רגיל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מגש 1.</li> <li>[Custom Type x] (סוג מותאם אישית [x]) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כל שאר המגשים.</li> <li>אם זמין שם שהוגדר על-ידי המשתמש, שם זה יופיע במקום [Custom Type x] (סוג מותאם אישית [x]).</li> <li>השתמש בתפריט זה להגדרת קישור אוטומטי של מגשים.</li> </ul>                                                                       |
| <b>MP Feeder Size (גודל מזין רב-תכליתי)</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (מקסיקו)<br>Folio<br>Statement<br>Universal                                                                                                                                                   | <p>מציין את גודל הנייר שטעון במזין הרב תכליתי.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. A4 (צבעי CMYK אירופה) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.</li> <li>בתפריט Paper (נייר), יש להגדיר את המזין הרב-תכליתי ל-Cassette (מחסנית) כדי שגודל מזין רב-תכליתי יוצג כתפריט.</li> <li>המזין הרב-תכליתי אינו חש אוטומטית את גודל הנייר. הקפד להגדיר את ערך גודל הנייר.</li> </ul>                                                              |
| <b>הערה:</b> תפריט זה כולל רק מגשים ומזינים מותקנים.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MP Feeder Type (סוג מזין רב-תכליתי)</b><br>Plain Paper (נייר רגיל)<br>כרטיסים<br>שקף<br>ממוחזר<br>מדבקות<br>מדבקות ויניל<br>Bond<br>Letterhead (נייר מכתבים)<br>Preprinted (נייר מודפס מראש)<br>Colored Paper (נייר צבעוני)<br>Light Paper (נייר קל)<br>Heavy Paper (נייר כבד)<br>מחוספס/כותנה<br>סוג מותאם אישית [x] | ציין את גודל הנייר שטעון במזין הרב תכליתי.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plain Paper (נייר רגיל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>• בתפריט Paper (נייר), יש להגדיר את המזין הרב-תכליתי ל-Cassette (מחסנית) כדי שסוג מזין רב-תכליתי יוצג כתפריט.</li> </ul>          |
| <b>Manual Paper Size (גודל נייר ידני)</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (מקסיקו)<br>Folio<br>Statement<br>Universal                                                                                                                                                              | מציין את גודל הנייר שנטען ידנית.<br><b>הערה:</b> Letter היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. A4 (צבעי CMYK אירופה) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.                                                                                                                                        |
| <b>Manual Paper Type (סוג נייר ידני)</b><br>Plain Paper (נייר רגיל)<br>כרטיסים<br>שקף<br>ממוחזר<br>מדבקות<br>מדבקות ויניל<br>Bond<br>Letterhead (נייר מכתבים)<br>Preprinted (נייר מודפס מראש)<br>Colored Paper (נייר צבעוני)<br>Light Paper (נייר קל)<br>Heavy Paper (נייר כבד)<br>מחוספס/כותנה<br>סוג מותאם אישית [x]   | ציין את סוג הנייר שנטען ידנית.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plain Paper (נייר רגיל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>• בתפריט Paper (נייר), יש להגדיר את Manual Configure MP ל-Manual (ידני) כדי ש-Manual Paper Type (סוג נייר ידני) יוצג כפריט בתפריט.</li> </ul> |
| <b>הערה:</b> תפריט זה כולל רק מגשים ומזינים מותקנים.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## תפריט הגדרת MP

| השתמש ב:                                   | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>הגדרת MP</b><br>מחסנית<br>ידני<br>ראשון | קובע מתי המדפסת בוחרת נייר מהמזין הרב תכליתי.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחסנית. "מחסנית" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר אוטומטי.</li> <li>"ידני" מגדירה את המזין הרב תכליתי רק עבור עבודות הדפסה שמוזנות ידנית.</li> <li>"ראשון" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר ראשוני.</li> </ul> |

## תפריט גודל חלופי

| השתמש ב:                                                               | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>גודל חלופי</b><br>מכובה<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>כל המפורטים | מחליף גודל נייר שמצוין אם גודל הנייר המבוקש אינו זמין.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כל המפורטים". מותרים כל התחליפים הזמינים.</li> <li>מכובה מציין שכל החלפת גודל אסורה.</li> <li>הגדרת גודל חלופי לעבודת ההדפסה להמשיך ללא שהודעה <b>החלפת נייר</b> תופיע בתצוגה.</li> </ul> |

## תפריט Paper Texture (מרקם נייר)

| השתמש ב:                                                                         | כדי                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plain Texture (מרקם נייר רגיל)</b><br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (ג)      | ציון המרקם היחסי של הנייר הרגיל הטעון במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                                  |
| <b>Card Stock Texture (מרקם כרטיסים)</b><br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (ג)   | מציין את המרקם היחסי של הכרטיסים הטעונים במגש מסוים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.</li> <li>אפשרויות אלה יופיעו רק כאשר קיימת תמיכה בכרטיסים.</li> </ul> |
| <b>Transparency Texture (מרקם שקפים)</b><br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (ג)   | מציין את המרקם היחסי של השקפים הטעונים במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                                 |
| <b>Recycled Texture (מרקם נייר ממוחזר)</b><br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (ג) | ציון המרקם היחסי של הנייר הממוחזר הטעון במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                                |
| <b>Labels Texture (מרקם מדבקות)</b><br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (ג)        | מציין את המרקם היחסי של המדבקות הטעונות במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                                |

| השתמש ב:                                                                                | כדי                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vinyl Labels Texture</b> (מרקם מדבקות ויניל)<br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (גס)  | מציין את המרקם היחסי של מדבקות הויניל הטעונות במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. |
| <b>Bond Texture</b> (מרקם Bond)<br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (גס)                  | ציון המרקם היחסי של נייר bond הטעון במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Rough (גס).           |
| <b>Letterhead Texture</b> (מרקם נייר מכתבים)<br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (גס)     | מציין את המרקם היחסי של נייר המכתבים הטעון במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.    |
| <b>Preprinted Texture</b> (מרקם נייר מודפס מראש)<br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (גס) | ציון המרקם היחסי של נייר מודפס מראש הטעון במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.     |
| <b>Colored Texture</b> (מרקם נייר צבעוני)<br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (גס)        | ציון המרקם היחסי של נייר צבעוני הטעון במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.         |
| <b>Light Texture</b> (מרקם נייר קל)<br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (גס)              | ציון המרקם היחסי של נייר קל הטעון במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.             |
| <b>Heavy Texture</b> (מרקם נייר כבד)<br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (גס)             | ציון המרקם היחסי של נייר כבד הטעון במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.            |
| <b>Rough/Cotton Texture</b> (מרקם גס/כותנה)<br>Rough (גס)                               | מציין את המרקם היחסי של הנייר הגס/כותנה הטעון במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Rough (גס). |
| <b>Custom [x] Texture</b> (מרקם [x] מותאם אישית)<br>Smooth (חלק)<br>רגילה<br>Rough (גס) | ציון המרקם היחסי של נייר מותאם אישית הטעון במגש מסוים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.    |

## תפריט Paper Weight (משקל נייר)

| השתמש ב:                                                              | כדי                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plain Weight</b> (משקל רגיל)<br>Light (קל)<br>רגילה<br>Heavy (כבד) | מציין את המשקל היחסי של הנייר הרגיל הטעון.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. |

| השתמש ב:                                                                              | כדי                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Card Stock Weight (משקל כרטיסים)</b><br>Light (קל)<br>רגילה<br>Heavy (כבד)         | מציין את המשקל היחסי של הכרטיסים הטעונים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.            |
| <b>Transparency Weight (משקל שקף)</b><br>Light (קל)<br>רגילה<br>Heavy (כבד)           | מציין את המשקל היחסי של השקפים הטעונים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.              |
| <b>Recycled Weight (משקל נייר ממוחזר)</b><br>Light (קל)<br>רגילה<br>Heavy (כבד)       | מציין את המשקל היחסי של הנייר הממוחזר הטעון.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.         |
| <b>Labels Weight (משקל תוויות)</b><br>Light (קל)<br>רגילה<br>Heavy (כבד)              | מציין את המשקל היחסי של התוויות הטעונות.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.             |
| <b>Vinyl Labels Weight (משקל מדבקות ויניל)</b><br>Light (קל)<br>רגילה<br>Heavy (כבד)  | מציין את המשקל היחסי של מדבקות ויניל הטעונות.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.        |
| <b>Bond Weight (משקל Bond)</b><br>Light (קל)<br>רגילה<br>Heavy (כבד)                  | מציין את המשקל היחסי של נייר bond הטעון.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.             |
| <b>Letterhead Weight (משקל נייר מכתבים)</b><br>Light (קל)<br>רגילה<br>Heavy (כבד)     | מציין את המשקל היחסי של נייר המכתבים הטעון.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.          |
| <b>Preprinted Weight (משקל מודפס מראש)</b><br>Light (קל)<br>רגילה<br>Heavy (כבד)      | מציין את המשקל היחסי של נייר מודפס מראש הטעון.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.       |
| <b>Colored Weight (משקל צבעוני)</b><br>Light (קל)<br>רגילה<br>Heavy (כבד)             | מציין את המשקל היחסי של נייר צבעוני הטעון.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.           |
| <b>Light Weight (משקל נייר קל)</b><br>Light (קל)                                      | מציין שמשקל הנייר הטעון הוא קל.                                                                           |
| <b>Heavy Weight (משקל נייר כבד)</b><br>Heavy (כבד)                                    | מציין שמשקל הנייר הטעון הוא כבד.                                                                          |
| <b>Rough/Cotton Weight (משקל נייר גס/כותנה)</b><br>Light (קל)<br>רגילה<br>Heavy (כבד) | מציין את המשקל היחסי של נייר כותנה או נייר גס הטעון.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. |

| השתמש ב:                                                                              | כדי                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Custom [x] Weight</b> (משקל מותאם אישית [x])<br>Light (קל)<br>רגילה<br>Heavy (כבד) | מציין את המשקל היחסי של נייר מותאם אישית הטעון.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגילה.</li> <li>האפשרויות מופיעות רק אם נתמך סוג מותאם אישית.</li> </ul> |

## תפריט Paper Loading (טעינת נייר)

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | כדי                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Card Stock Loading</b> (טעינת כרטיסים)<br>Duplex (הדפסה דו-צדדית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Card Stock (כרטיסים) כסוג נייר.        |
| <b>Recycled Loading</b> (טעינת ממוחזר)<br>Duplex (הדפסה דו-צדדית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Recycled (ממוחזר) כסוג נייר.           |
| <b>Labels Loading</b> (טעינת מדבקות)<br>Duplex (הדפסה דו-צדדית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Labels (מדבקות) כסוג נייר.             |
| <b>Vinyl Labels Loading</b> (טעינת מדבקות ויניל)<br>Duplex (הדפסה דו-צדדית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Vinyl Labels (מדבקות ויניל) כסוג נייר. |
| <b>Bond Loading</b> (טעינת Bond)<br>Duplex (הדפסה דו-צדדית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Bond כסוג נייר.                        |
| <b>Letterhead Loading</b> (טעינת נייר מכתבים)<br>Duplex (הדפסה דו-צדדית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Letterhead (נייר מכתבים) כסוג נייר.    |
| <b>Preprinted Loading</b> (טעינת מודפס מראש)<br>Duplex (הדפסה דו-צדדית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Preprinted (מודפס מראש) כסוג נייר.     |
| <b>Colored Loading</b> (טעינת צבעוני)<br>Duplex (הדפסה דו-צדדית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Colored (צבעוני) כסוג נייר.            |
| <b>Light Loading</b> (טעינת קל)<br>Duplex (הדפסה דו-צדדית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Light (קל) כסוג נייר.                  |
| <b>Heavy Loading</b> (טעינת כבד)<br>Duplex (הדפסה דו-צדדית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Heavy (כבד) כסוג נייר.                 |
| <b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (כבוי) הוא ברירת המחדל של היצרן לכל אפשרויות תפריט Paper Loading (טעינת נייר).</li> <li>הדפסה דו-צדדית מגדירה את ברירת המחדל של המדפסת להדפסה דו-צדדית עבור כל משימת הדפסה אלא אם הדפסה חד-צדדית נבחרת בהגדרות Print Properties (מאפייני הדפסה) או בתיבת דו-שיח Print (הדפסה), בהתאם למערכת ההפעלה שלך.</li> </ul> |                                                                                                         |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | כדי                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rough/Cotton Loading (טעינת גס/כותנה)</b><br>Duplex (הדפסה דו-צדדית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Rough (מחוספס) או Cotton (כותנה) כסוג נייר.                                                                                     |
| <b>Custom [x] Loading (טעינת מותאם אישית [x])</b><br>Duplex (הדפסה דו-צדדית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות מותאם אישית [x] כסוג נייר.<br><b>הערה:</b> Custom [x] Loading (טעינת מותאם אישית [x]) זמינה רק אם יש תמיכה בסוג מותאם אישית זה. |
| <b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (כבוי) הוא ברירת המחדל של היצרן לכל אפשרויות תפריט Paper Loading (טעינת נייר).</li> <li>הדפסה דו-צדדית מגדירה את ברירת המחדל של המדפסת להדפסה דו-צדדית עבור כל משימת הדפסה אלא אם הדפסה חד-צדדית נבחרת בהגדרות Print Properties (מאפייני הדפסה) או בתיבת דו-שיח Print (הדפסה), בהתאם למערכת ההפעלה שלך.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                  |

## תפריט Custom Types (סוגים מותאמים אישית)

| השתמש ב:                                                                                               | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>סוג מותאם אישית [x]</b><br>Paper (נייר)<br>כרטיסים<br>שקף<br>מחוספס/כותנה<br>מדבקות<br>מדבקות ויניל | קשר סוג נייר או מדיה מיוחדת עם שם ברירת מחדל מותאם אישית של היצרן או שם מותאם אישית המוגדר על ידי המשתמש שנוצר בשרת האינטרנט המוטמע או ב-MarkVision™ Professional (מקצועי).<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר.</li> <li>המגש שנבחר או המזין הרב תכליתי חייבים לתמוך בסוג המדיה שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.</li> </ul> |
| <b>ממוחזר</b><br>Paper (נייר)<br>כרטיסים<br>שקף<br>מחוספס/כותנה<br>מדבקות<br>מדבקות ויניל              | קבע סוג נייר כאשר נבחרת האפשרות Recycled (נייר ממוחזר) בתפריטים אחרים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר.</li> <li>המגש שנבחר או המזין הרב תכליתי חייבים לתמוך בסוג המדיה שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.</li> </ul>                                                                                                      |

## תפריט Universal Setup (הגדרות אוניברסליות)

| השתמש ב:                                   | כדי                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>יחידות מידה</b><br>אינצ'ים<br>מילימטרים | מזהה את יחידות המידה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>אינצ'ים הם הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב.</li> <li>מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן.</li> </ul> |

| השתמש ב:                                                     | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>רוחב בהדפסה לאורך</b><br>3–8.5 אינץ'<br>76–216 מ"מ        | קובע את רוחב ההדפסה לאורך.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם הרוחב חורג מהערך המרבי, המדפסת משתמשת ברוחב המרבי המותר.</li> <li>8.5 אינץ' הם הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. באפשרותך להגדיל את הרוחב בצעדים של 0.01 אינץ'.</li> <li>216 מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. באפשרותך להגדיל את הרוחב בצעדים של 1 מ"מ.</li> </ul> |
| <b>גובה בהדפסה לאורך</b><br>3–14.17 אינץ'<br>76–360 מ"מ      | קובע את גובה ההדפסה לאורך.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם הגובה חורג מהערך המרבי, המדפסת משתמשת בגובה המרבי המותר.</li> <li>14 אינץ' הם הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. באפשרותך להגדיל את הגובה בצעדים של 0.01 אינץ'.</li> <li>356 מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. באפשרותך להגדיל את הגובה בצעדים של 1 מ"מ.</li> </ul>  |
| <b>כיוון הזנה</b><br>Short Edge (לרוחב)<br>Long Edge (לאורך) | מציין את כיוון ההזנה אם ניתן לטעון את הנייר בכל אחד מהכיוונים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Short Edge (לרוחב) היא אפשרות ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>Long Edge (לאורך) מוצג רק אם הקצה הארוך ביותר קצר מהרוחב המרבי הנתמך במגש.</li> </ul>                                                                                                    |

## תפריט Bin Setup (הגדרת סל)

| השתמש ב:                                                                                                                                                                   | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Output Bin (סל פלט)</b><br>Standard Bin (סל סטנדרטי)<br>סל [x]                                                                                                          | הגדר את סל ברירת המחדל.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם מוקצה אותו שם למספר סלי פלט, השם מופיע רק פעם אחת בתפריט.</li> <li>Standard Bin (סל סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Configure Bins (הגדרת סלים)</b><br>Mailbox (תא דואר)<br>Link (קישור)<br>Mail Overflow (עומס יתר דואר)<br>Link Optional (קישור אופציונלי)<br>Type Assignment (הקצאת סוג) | ציין אפשרויות הגדרת תצורה לסלי פלט.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mailbox (תא דואר) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הגדרה זו מתייחסת לכל סל כאל תא דואר נפרד.</li> <li>Link (קישור) מגדירה את כל סלי הפלט הזמינים כסל פלט אחד גדול.</li> <li>Mail Overflow (עומס יתר דואר) מגדיר כל סל פלט כתיבת דואר נפרדת.</li> <li>הגדרת Link Optional (קישור אופציונלי) מקשרת את כל סלי הפלט הזמינים מלבד סל הפלט הסטנדרטי ומופיעה רק כאשר מותקנים לפחות שני סלי פלט אופציונליים.</li> <li>הגדרת Type Assignment (הקצאת סוג) מקצה כל סוג נייר לסל פלט או לסדרת סלי פלט מקושרים.</li> <li>סלים להם הוקצה אותו שם מקושרים אוטומטית אלא אם כן נבחרה האפשרות Link Optional (קישור אופציונלי).</li> </ul> |



| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overflow Bin (סל עומס יתר)</b><br>Standard Bin (סל סטנדרטי)<br>סל [x]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ציין סל פלט חלופי כאשר הסל המוקצה מלא.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard Bin (סל סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>אם מוקצה אותו שם למספר סלי פלט, השם מופיע רק פעם אחת ברשימת סלי הפלט.</li> <li>[x] יכול להיות כל מספר בין 1-12 אם סלי הפלט האופציונליים המתאימים מותקנים.</li> </ul>                                                                            |
| <b>Assign Type/Bin</b><br>Plain Paper Bin (סל פלט נייר רגיל)<br>Card Stock Bin (סל פלט כרטיסים)<br>Transparency Bin (סל פלט שקפים)<br>Recycled Bin (סל פלט נייר ממוחזר)<br>Labels Bin (סל פלט מדבקות)<br>Vinyl Labels Bin<br>Bond Bin (סל פלט Bond)<br>Letterhead Bin (סל פלט נייר מכתבים)<br>Preprinted Bin (סל פלט נייר מודפס מראש)<br>Colored Bin (סל פלט נייר צבעוני)<br>Light Paper Bin (סל פלט נייר קל)<br>Heavy Paper Bin (סל פלט נייר כבד)<br>Rough/Cotton Bin (סל פלט נייר גס/כותנה)<br>Custom [x] Bin (סל פלט נייר מותאם אישית [x]) | בחר סל פלט לכל סוג נייר שנתמך.<br>עבור כל סוג, בחר מבין האפשרויות הבאות:<br>מנוטרל<br>Standard Bin (סל סטנדרטי)<br>סל [x]<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>[x] יכול להיות כל מספר בין 1-12 אם סלי הפלט האופציונליים המתאימים מותקנים.</li> <li>אם מוקצה אותו שם למספר סלי פלט, השם מופיע רק פעם אחת ברשימת סלי הפלט.</li> </ul> |

## תפריט Reports (דוחות)

### תפריט Reports (דוחות)

| השתמש ב:                                          | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)</b>       | מדפיס דוח שמכיל פרטים על הנייר שטעון במגשים, הזיכרון שמוקצן, ספירת עמודים כוללת, התראות, פסקי זמן, שפת לוח הבקרה של המדפסת, כתובת TCP/IP, מצב חומרים מתכלים, מצב חיבורי רשת ומידע נוסף.                                                                                       |
| <b>Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)</b>        | מדפיס דוח שמכיל נתונים סטטיסטיים על המדפסת דוגמת מידע על חומרים מתכלים ופרטים על עמודים שהודפסו.                                                                                                                                                                              |
| <b>בדיקת שדכן</b>                                 | הדפס דו"ח שמאשר שיחידת גימור סיכות פועלת כשורה.<br><b>הערה:</b> תפריט זה מופיע רק אם מותקנת יחידת גימור סיכות אופציונלית.                                                                                                                                                     |
| <b>Network Setup Page (דף הגדרת רשת)</b>          | מדפיס דוח המכיל מידע אודות הגדרות מדפסת הרשת, כמו למשל מידע כתובת TCP/IP.<br><b>הערה:</b> פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לרשת הדפסה.                                                                                                                  |
| <b>Network [x] Setup Page (דף הגדרות רשת [x])</b> | מדפיס דוח המכיל מידע אודות הגדרות מדפסת הרשת, כמו למשל מידע כתובת TCP/IP.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>פריט תפריט זה זמין כאשר מותקנת יותר מאפשרות רשת אחת.</li> <li>פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לרשת הדפסה.</li> </ul> |

| השתמש ב:                                                                                         | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profiles List (רשימת פרופילים)</b>                                                            | מדפיס רשימה של פרופילים המאוחסנים במדפסת.<br><b>הערה:</b> פריט תפריט זה מופיע רק כאשר LDSS מאופשר.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Print Fonts (הדפס גופנים)</b><br>PCL Fonts (גופני PCL)<br>PostScript Fonts (גופני PostScript) | מדפיס דוח של כל הגופנים הזמינים עבור שפת המדפסת שמוגדרת כעת במדפסת.<br><b>הערה:</b> רשימה נפרדת זמינה לאמולציית PCL ו-PostScript                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Print Directory (הדפס ספרייה)</b>                                                             | מדפיס רשימה של כל המשאבים המאוחסנים בכרטיס זיכרון הבזק אופציונלי או בכונן הקשיח של המדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>גודל מאגר העבודה חייב להיות מוגדר ל-100%.</li> <li>ודא שזיכרון ההבזק האופציונלי או הכונן הקשיח של המדפסת מותקנים כשורה ופועלים כהלכה.</li> <li>פריט תפריט זה מופיע רק כאשר זיכרון הבזק או כונן קשיח אופציונליים של המדפסת מותקנים.</li> </ul> |
| <b>Asset Report (דוח נכס)</b>                                                                    | מדפיס דוח שמכיל נתוני זיהוי של המדפסת, דוגמת מספר סידורי ושם דגם.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

### תפריט NIC (NIC Active פעיל)

| השתמש ב:                                                             | כדי                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NIC (NIC Active פעיל)</b><br>אוטומטי<br>[רשימת כרטיסי רשת זמינים] | אפשר למדפסת להתחבר לרשת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>פריט זה בתפריט זו מופיע רק אם מותקן מתאם רשת אופציונלי.</li> </ul> |

### תפריט Standard Network (רשת רגילה) או Network [x] (רשת [x])

**הערה:** בתפריט זה מופיעות יציאות פעילות בלבד.

| השתמש ב:                                                                           | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Energy Efficient Ethernet (יעיל אנרגטית)</b><br>Enable (אפשר)<br>Disable (נטרל) | הפחת את צריכת האנרגיה כאשר המדפסת אינה מקבלת נתונים מרשת Ethernet.<br><b>הערה:</b> Enable (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                 | הגדר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PCL כשמשימת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>On (מופעל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>אם PCL SmartSwitch מנוטרל, אז המדפסת אינה בוחנת נתונים נכנסים ומשתמש בשפת ברירת המחדל של המדפסת המצוינת בתפריט Setup (הגדרה)</li> </ul> |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                  | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS SmartSwitch</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                         | הגדר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PS כשמשימת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>On (מופעל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>אם PS SmartSwitch מנוטרל, אז המדפסת אינה בוחנת נתונים נכנסים ומשתמש בשפת ברירת המחדל של המדפסת המצוינת בתפריט Setup (הגדרה)</li> </ul>                                                                                                                            |
| <b>מצב NPA</b><br>Off (כבוי)<br>Auto (אוטומטי)                                                                                                                                                            | מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <b>מאגר רשת</b><br>Auto (אוטומטי)<br>3KB עד [maximum size]<br>[allowed] (גודל מרבי מותר)                                                                                                                  | הגדר את גודל מאגר הקלט של הרשת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>הגודל המרבי המותר תלוי בנפח הזיכרון במדפסת, בגודל מאגרי הקישור האחרים ואם האפשרות Resource Save (חיסכון במשאבים) מוגדרת כ- On (מופעל) או Off (כבוי).</li> <li>להגדלת גודל הזיכרון המקסימלי למאגר הרשת, בטל או הקטן את גודל המאגר המקבילי, הטורי או USB.</li> <li>המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה.</li> </ul> |
| <b>אחסון משימה במאגר</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)<br>Auto (אוטומטי)                                                                                                                                    | שמור זמנית עבודות הדפסה בכונן הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. תפריט זה מוצג רק אם מותקן כונן מפורמט.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה. בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <b>Mac Binary PS</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)<br>Auto (אוטומטי)                                                                                                                                        | מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript.<br><b>הערה:</b> Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standard Network Setup</b><br><b>(הגדרת רשת רגילה) או</b><br><b>Network [x] Setup</b><br><b>[x]</b><br>Reports (דוחות)<br>Network Card (כרטיס רשת)<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Wireless (אלחוטי)<br>AppleTalk | הצג והגדר את הגדרות הרשת של המדפסת.<br><b>הערה:</b> תפריט Wireless (אלחוטי) מופיע רק כאשר המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## תפריט Reports (דוחות)

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Standard Network** (רשת סטנדרטית) < **Standard Network Setup** (הגדרת רשת סטנדרטית) < **Reports** (דוחות)
- **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Network [x]** (הגדרת רשת [x]) > **Setup [x]** > **Reports [x]** (דוחות)

| השתמש ב:                                  | כדי                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Print Setup Page</b> (דף הגדרות הדפסה) | מדפיס דוח המכיל פרטים על הגדרות הרשת של המדפסת, דוגמת כתובת TCP/IP. |

## תפריט Network Card (כרטיס רשת)

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Standard Network** (רשת רגילה) < **Standard Network Setup** (הגדרת רשת רגילה) < **Network Card** (כרטיס רשת)
- **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Network [x]** (הגדרת רשת [x]) > **Setup [x]** > **Network [x]** > **Card** (כרטיס רשת)

| השתמש ב:                                | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>הצג מצב כרטיס מחובר מנותק</b>        | מציג את מצב החיבור של מתאם הרשת האלחוטית.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>הצג מהירות כרטיס</b>                 | מציג את המהירות של מתאם רשת אלחוטית פעיל.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>כתובת רשת UAA LAA</b>                | מציג את כתובת הרשת.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>פסק זמן של משימה 0, 10-225 שניות</b> | מגדיר את משך הזמן שנדרש כדי לבטל משימת הדפסה ברשת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ברירת המחדל של היצרן היא 90 שניות.</li> <li>• 0 מנטרל את פסק הזמן.</li> <li>• אם נבחר ערך בין 1 ו-9 <b>Invalid</b> (לא חוקי) מופיע על התצוגה והערך לא נשמר.</li> </ul> |
| <b>דף כרזה Off (כבוי) On (פועל)</b>     | מאפשר למדפסת להדפיס דף כרזה.<br><b>הערה:</b> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                             |

## תפריט TCP/IP

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Standard Network** (רשת רגילה) < **Standard Network Setup** (הגדרת רשת רגילה) < **TCP/IP**
- **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Network [x]** (הגדרת רשת [x]) > **Setup [x]** > **TCP/IP [x]**

**הערה:** תפריט זה זמין רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

| השתמש ב:                                              | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>הגדרת שם מארח</b>                                  | הגדר את שם המארח הנוכחי של TCP/IP.<br><b>הערה:</b> ניתן לשנות אותו רק משרת האינטרנט המובנה.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>כתובת IP ADDRESS</b>                               | הצג או שנה את כתובת TCP/IP הנוכחית.<br><b>הערה:</b> הגדרה ידנית של כתובת IP קובעת את הגדרות Enable DHCP (אפשר DHCP) ו- Enable Auto IP (אפשר IP אוטומטי) למצב Off (כבוי). היא קובעת גם את הגדרות Enable BOOTP (אפשר BOOTP) ו- Enable RARP (אפשר RARP) למצב Off (כבוי) במערכות התומכות ב-BOOTP וב-RARP. |
| <b>Netmask (מסיכת רשת)</b>                            | הצג או שנה את מסיכת רשת TCP/IP הנוכחית.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gateway (שער)</b>                                  | הצג או שנה את שער TCP/IP הנוכחי.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>איפשר DHCP</b><br>On (פועל)<br>Off (כבוי)          | קבע את כתובת ואת הקצאת פרמטרים של DHCP.<br><b>הערה:</b> On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>איפשר RARP</b><br>On (פועל)<br>Off (כבוי)          | קבע את הגדרת הקצאת כתובת RARP.<br><b>הערה:</b> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>איפשר BOOTP</b><br>On (פועל)<br>Off (כבוי)         | קבע את הגדרת הקצאת כתובת BOOTP.<br><b>הערה:</b> On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>איפשר AutoIP</b><br>כן<br>לא                       | קבע את הגדרת Zero Configuration Networking (רישות תצורת אפס).<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                                                                                                                      |
| <b>Enable FTP/TFTP (אפשר DDNS/ mDNS)</b><br>כן<br>לא  | אפשר את שרת FTP המובנה שבעזרתו תוכל לשלוח קבצים למדפסת באמצעות. פרוטוקול העברת קבצים.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                                                                                              |
| <b>Enable HTTP Server (אפשר שרת HTTP)</b><br>כן<br>לא | אפשר את שרת האינטרנט המוטמע (Embedded Web Server). כאשר השרת מאופשר, ניתן לנטר ולנהל את המדפסת מרחוק באמצעות דפדפן אינטרנט.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                                                        |
| <b>WINS Server Address (כתובת שרת WINS)</b>           | הצג או שנה את כתובת WINS הנוכחית.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>איפשר DDNS</b><br>כן<br>לא                         | הצג או שנה את הגדרת DDNS הנוכחית.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Enable mDNS (אפשר mDNS)</b><br>כן<br>לא            | הצג או שנה את הגדרת mDNS הנוכחית.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DNS Server Address (כתובת שרת DNS)</b>             | הצג או שנה את כתובת שרת DNS הנוכחית.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>כתובת שרת גיבוי DNS</b>                            | הצג או שנה את כתובות שרת גיבוי DNS                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>כתובת שרת גיבוי DNS 2</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>כתובת שרת גיבוי DNS 3</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| השתמש ב:                 | כדי                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| איפשור HTTPS<br>כן<br>לא | הצג או שנה את הגדרת HTTPS הנוכחית.<br>הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן). |

## תפריט IPv6

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports (רשת/יציאות) <Standard Network (רשת סטנדרטית) <Standard Network Setup (הגדרת רשת סטנדרטית) <IPv6**
- **Network/Ports (רשת/יציאות) <Network [x] (רשת [x] Setup >Network [x] >IPv6]**

**הערה:** תפריט זה זמין רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

| השתמש ב:                                                  | כדי                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| איפשור IPv6<br>On (פועל)<br>מכובה                         | מאפשר את IPv6 במדפסת.<br>הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                            |
| Auto Configuration (תצורה אוטומטית)<br>On (פועל)<br>מכובה | ציין אם מתאם הרשת האלחוטית מקבל או שאינו מקבל ערכי תצורת כתובת IPv6 אוטומטית שמסופקת על-ידי נתב.<br>הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |
| View Hostname (הצג שם מארח)                               | מגדיר שם מארח.<br>הערה: הגדרות אלו ניתנות לשינוי משרת האינטרנט המוטבע בלבד.                                                                         |
| View Address (הצג כתובת)                                  |                                                                                                                                                     |
| View Router Address (הצג כתובת נתב)                       |                                                                                                                                                     |
| איפשור DHCPv6<br>On (פועל)<br>מכובה                       | מאפשר את DHCPv6 במדפסת.<br>הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                          |

## תפריט Wireless (אלחוט)

**הערה:** תפריט זה זמין רק במדפסות המחוברות לרשת אלחוטית או בדגמי מדפסת המצוידות במתאם רשת אלחוטית.

כדי לגשת לתפריט, נווטו אל:

**Network/Ports (רשת/יציאות) <Network [x] (רשת [x] Setup >Network [x] >Wireless]**

| השתמש ב:                                                                                     | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi Fi Protected Setup<br>שיטת Start Push Button<br>שיטת Start PIN Method (שיטת התחלה עם PIN) | מגדיר רשת אלחוטית ומאפשר אבטחת רשת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• שיטת Start Push Button מחברת את המדפסת לרשת אלחוטית על-ידי לחיצה על לחצנים הן במדפסת והן בנקודת הגישה (נתב אלחוטי) בתוך פרק זמן נתון.</li> <li>• שיטת Start PIN מחברת את המדפסת לרשת אלחוטית על-ידי הזנת קוד PIN במדפסת ובהגדרה האלחוטית של נקודת הגישה.</li> </ul> |
| איפשור/ניטורל זיהוי אוטומטי של WPS<br>איפשור<br>ביטול                                        | מזהה אוטומטית את שיטת החיבור שבה משתמשת נקודת גישה עם WPS - שיטת Start Push Button או שיטת Start PIN.<br>הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Disable (ביטול).                                                                                                                                                                                                          |

| השתמש ב:                                                               | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מצב רשת</b><br>סוג BSS<br>Infrastructure (תשתית)<br>Ad hoc (אד-הוק) | מציין את מצב הרשת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Infrastructure (תשתית). מצב זה מאפשר למדפסת לגשת לרשת באמצעות נקודת גישה.</li> <li>Ad hoc (אד-הוק) מגדיר את תצורת החיבור האלחוטי ישירות בין המדפסת ומחשב.</li> </ul> |
| <b>תאימות</b><br>802.11b/g<br>802.11b/g/n                              | מציין את הסטנדרד האלחוטי עבור הרשת האלחוטית.<br><b>הערה:</b> 802.11b/g/n היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                       |
| <b>בחר רשת</b>                                                         | מאפשר לבחור רשת זמינה לשימוש המדפסת.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>הצג איכות אות</b>                                                   | מציג את האיכות של החיבור האלחוטי.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>הצג מצב אבטחה</b>                                                   | מציג את שיטת ההצפנה עבור הרשת האלחוטית.                                                                                                                                                                                                                                        |

## תפריט AppleTalk

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports (רשת/יציאות) <Standard Network (רשת סטנדרטית) <Standard Network Setup (הגדרת רשת סטנדרטית) <AppleTalk**
- **Network/Ports (רשת/יציאות) <[x] >[x] Network Setup (רשת [x] >[x] Network) (הגדרת רשת [x] AppleTalk)**

| השתמש ב:                                                  | כדי                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activate (הפעל)</b><br>כן<br>לא                        | הפעל או נטרל את תמיכת AppleTalk.<br><b>הערה:</b> No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.                                     |
| <b>View Name (הצג שם)</b>                                 | הצג את השם שהוקצה לפריט ב-AppleTalk.<br><b>הערה:</b> ניתן לשנות את שם ה-AppleTalk רק משרת האינטרנט המוטמע.             |
| <b>View Address (הצג כתובת)</b>                           | הצג את הכתובת שהוקצתה ב-AppleTalk.<br><b>הערה:</b> ניתן לשנות את כתובת ה-AppleTalk רק משרת האינטרנט המובנה.            |
| <b>Set Zone (הגדר אזור)</b><br>[רשימת אזורים זמינים ברשת] | ספק רשימה של אזורי AppleTalk הזמינים ברשת.<br><b>הערה:</b> אזור ברירת המחדל עבור הרשות הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |

## תפריט USB סטנדרטי

| השתמש ב:                                 | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה | מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".</li> <li>כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.</li> </ul> |

| השתמש ב:                                                        | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה                         | מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".</li> <li>כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>מצב NPA</b><br>מופעל<br>מכובה<br>אוטומטי                     | מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה.</li> <li>המדפסת מבצעת הפעלה מחדש אוטומטית בעת שינוי ההגדרות מלוח הבקרה של המדפסת. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>מאגר USB</b><br>מנוטרל<br>אוטומטי<br>3K עד [גודל מרבי שמותר] | מגדיר את הגודל של מאגר קלט USB.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי".</li> <li>ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבוד רגיל.</li> <li>ניתן לשנות את ערך גודל מאגר ה-USB בפסיעות של K-1.</li> <li>הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה.</li> <li>כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור מאגר ה-USB, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת.</li> <li>המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה של המדפסת. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul> |
| <b>אגירת עבודות</b><br>מכובה<br>מופעל<br>אוטומטי                | שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>האפשרות "מופעל", אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת.</li> <li>האפשרות "אוטומטי" אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mac Binary PS</b><br>מופעל<br>מכובה<br>אוטומטי               | מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי".</li> <li>האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript.</li> <li>האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>כתובת ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                             | מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני.<br><b>הערה:</b> תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>מסכת רשת ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                          | מגדיר את פרטי מסכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני.<br><b>הערה:</b> תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| השתמש ב:                          | כדי                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שער ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy | מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני.<br><b>הערה:</b> תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB. |

## תפריט מקבילי [x]

**הערה:** תפריט זה מופיע רק כאשר כרטיס מקבילי אופציונלי מותקן.

| השתמש ב:                                                            | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה                            | מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".</li> <li>כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה                             | מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".</li> <li>כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>מצב NPA</b><br>מופעל<br>מכובה<br>אוטומטי                         | מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי".</li> <li>שינוי ההגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>מאגר מקבילי</b><br>מנוטרל<br>אוטומטי<br>3K ל-[גודל מקסימלי מותר] | מגדיר את הגודל של מאגר קלט מקבילי.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי".</li> <li>ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבור רגיל.</li> <li>ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר המקבילי בפסיעות של 1-KB.</li> <li>הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה.</li> <li>כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור המאגר המקבילי, נטרל או הפחת את גודל מאגר ה-USB, הטורי ומאגר הרשת.</li> <li>שינוי ההגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul> |

| השתמש ב:                                          | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>אגירת עבודות</b><br>מופעל<br>מכובה<br>אוטומטי  | שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת.</li> <li>האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul> |
| <b>מצב מתקדם</b><br>מופעל<br>מכובה                | מאפשר תקשורת דו-כיוונית באמצעות יציאה מקבילית.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".</li> <li>מצב מכובה מנטרל משא ומתן של היציאה.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>פרוטוקול</b><br>Standard<br>Fastbytes          | מצוין את פרוטוקול היציאה המקבילית.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Fastbytes. היא מספקת תאימות לרוב היציאות המקביליות שקיימות והיא ההגדרה המומלצת.</li> <li>האפשרות Standard מנסה לפתור בעיות תקשורת של היציאה המקבילית.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <b>Honor Init</b><br>מופעל<br>מכובה               | קובע אם המדפסת "מכבדת" בקשות לאתחול חומרת המדפסת שמתקבלות מהמחשב.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>המחשב מבקש אתחול על-ידי הפעלת האות Init מהיציאה המקבילית. מחשבים רבים מפעילים את האות Init בכל פעם שהמחשב מופעל.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <b>מצב מקבילי 2</b><br>מופעל<br>מכובה             | קובע אם מתבצעת דגימה של נתוני היציאה המקבילית בקצה המוביל או בקצה הנגרר של הסטרובוסקופ.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mac Binary PS</b><br>מופעל<br>מכובה<br>אוטומטי | מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי".</li> <li>האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.</li> <li>האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>ENA Address</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy             | מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני.<br><b>הערה:</b> פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ENA Address</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy             | מגדיר את פרטי מסיכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני.<br><b>הערה:</b> פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ENA Gateway</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy             | מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני.<br><b>הערה:</b> פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## תפריט טורי [x]

**הערה:** תפריט זה מופיע רק כאשר כרטיס טורי אופציונלי מותקן..

| השתמש ב:                                                         | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה                         | מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".</li> <li>כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה                          | מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".</li> <li>כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>מצב NPA</b><br>מופעל<br>מכובה<br>אוטומטי                      | מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה.</li> <li>כאשר ההגדרה היא למופעל, המדפסת מבצעת עיבוד NPA. אם הנתונים אינם בתבנית NPA, הם נדחים כנתונים פגומים.</li> <li>כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה מבצעת עיבוד NPA.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul>                                                                                           |
| <b>מאגר טורי</b><br>מנוטרל<br>אוטומטי<br>3K עד [גודל מרבי שמותר] | מגדיר את הגודל של מאגר קלט טורי.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי".</li> <li>ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק יודפסו לפני שיחודש עיבוד רגיל.</li> <li>ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר הטורי בפסיעות של KB-1.</li> <li>הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה.</li> <li>כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור המאגר הטורי, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul> |
| <b>אגירת עבודות</b><br>מכובה<br>מופעל<br>אוטומטי                 | שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". המדפסת אינה אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת.</li> <li>האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת.</li> <li>האפשרות "אוטומטי" אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |

| השתמש ב:                                                                                                                      | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>פרוטוקול</b><br>DTR<br>DTR/DSR<br>XON/XOFF<br>XON/XOFF/DTR<br>XONXOFF/DTRDSR                                               | בוחר את הגדרות המשא ומתן של החומרה והתוכנה עבור היציאה הטורית.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא DTR.</li> <li>DTR/DSR היא הגדרת המשא ומתן של החומרה.</li> <li>XON/XOFF היא הגדרת המשא ומתן של התוכנה.</li> <li>XON/XOFF/DTR ו-XON/XOFF/DTR/DSR הן הגדרות משא ומתן משולבות של חומרה ותוכנה.</li> </ul>                                                |
| <b>Robust XON</b><br>מופעל<br>מכובה                                                                                           | קובע אם המדפסת מתקשרת זמינות למחשב.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>פריט תפריט זה חל רק על יציאה הטורית, אם "פרוטוקול טורי" מוגדר כ-XON/XOFF.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>קצב שידור</b><br>1200<br>2400<br>4800<br>9600<br>19200<br>38400<br>57600<br>115200<br>138200<br>172800<br>230400<br>345600 | מציין את הקצב שבו נתונים יכולים להתקבל דרך היציאה הטורית.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 9600.</li> <li>קצב שידור של 138200, 172800, 230400 ו-345600 מוצגים רק בתפריט "טורית סטנדרטית".</li> <li>הגדרות אלה אינן מופיעות בתפריטים "אפשרות טורית 1", "אפשרות טורית 2" או "אפשרות טורית 3".</li> </ul>                                               |
| <b>סיביות נתונים</b><br>7<br>8                                                                                                | מציין את מספר סיביות הנתונים בכל מסגרת שידור.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>זוגיות</b><br>זוגי<br>אי זוגי<br>ללא<br>התעלם                                                                              | מגדיר את הזוגיות עבור מסגרות נתוני קלט ופלט טורי.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Honor DSR</b><br>מופעל<br>מכובה                                                                                            | קובע אם המדפסת משתמשת באות DSR.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>DSR הוא אות משא ומתן המשמש ברוב הכבלים הטוריים. היציאה הטורית משתמשת ב-DSR כדי לייחד נתונים הנשלחים על-ידי המחשב מנתונים שנוצרו על-ידי רעש חשמלי בכבל הטורי. הרעש החשמלי עלול לגרום להדפסת תווים מקריים. הגדר למצב מופעל כדי למנוע הופעת תווים מקריים.</li> </ul> |

## תפריט SMTP Setup (הגדרת SMTP)

| השתמש ב:                                                                                                                                                        | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שער SMTP ראשי</b>                                                                                                                                            | <p>מציין פרטים על שער שרת SMTP ועל יציאה.</p> <p><b>הערה:</b> יציאת ברירת מחדל של שער SMTP היא 25.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>יציאת שער SMTP ראשי</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>שער SMTP משני</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>יציאת שער SMTP משני</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>פסק זמן SMTP</b><br>30–5                                                                                                                                     | <p>מציין את משך הזמן בשניות לפני שהשרת ינסה להפסיק לשלוח דוא"ל.</p> <p><b>הערה:</b> 30 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>כתובת לתשובה</b>                                                                                                                                             | מציין כתובת לתשובה באורך 128 תווים לכל היותר בדוא"ל שנשלח על-ידי המדפסת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>שימוש ב-SSL</b><br>מנוטרל<br>משא ומתן<br>נדרש                                                                                                                | <p>מגדיר את המדפסת להשתמש ב-SSL לקבלת אבטחה מוגדלת בעת חיבור לשרת SMTP.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (מבוטל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>אם נבחרת ההגדרה "משא ומתן", שרת ה-SMTP מחליט אם להשתמש ב-SSL.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>אימות שרת SMTP</b><br>לא נדרש אימות<br>כניסה/רגיל<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5                                                            | <p>מגדיר את סוג אימות המשתמש שנדרש לשם הרשאות הדפסה.</p> <p><b>הערה:</b> הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "לא נדרש אימות".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן</b><br>ללא<br>השתמש באישורי SMTP של ההתקן                                                                                          | <p>מציין אלו אישורים יישמשו בעת יצירת תקשורת עם שרת SMTP. חלק משרתי ה-SMTP מחייב אישורים כדי לשלוח דוא"ל.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן או משתמש היא "ללא".</li> <li>Device Userid ו-Device Password משמשים כדי להיכנס לשרת ה-SMTP בעת שנבחרת האפשרות "אישורי SMTP של ההתקן".</li> <li>דוא"ל המופעל על ידי משתמש, Kerberos 5 Realm, ו-NTLM Domain מופיעים רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.</li> </ul> |
| <b>דוא"ל המופעל על-ידי המשתמש</b><br>ללא<br>השתמש באישורי SMTP של ההתקן<br>השתמש במזהה ובסיסמת משתמש להפעלה<br>השתמש בכתובת דוא"ל ובסיסמה להפעלה<br>בקש מהמשתמש |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Device Userid</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Device Password</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kerberos 5 Realm</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NTLM Domain</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

תפריט Security (אבטחה)

תפריט הדפסה סודית

| השתמש ב:                                                                    | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מקסימום PIN לא חוקי</b><br>מכונה<br>10–2                                 | מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט ולא פגום של המדפסת.</li><li>לאחר הגעה למגבלה, עבודות ההדפסה עבור שם משתמש ו-PIN זה נמחקות.</li></ul>                                                                                                                          |
| <b>פקיעת עבודה סודית</b><br>מכונה<br>שעה 1<br>4 שעות<br>24 שעות<br>שבוע 1   | הגבלת משך הזמן שבו עבודת הדפסה סודית נשארת במדפסת לפני שתימחק.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>אם ההגדרה "פקיעת עבודה סודית" משתנה בעת שעבודות הדפסה סודית שוכנות ב-RAM של המדפסת או בדיסק הקשיח, זמן הפקיעה עבור עבודות הדפסה אלו אינו משתנה לערך החדש של ברירת המחדל.</li><li>אם המדפסת מכונה, כל העבודות הסודיות שנשמרות ב-RAM של המדפסת יימחקו.</li></ul> |
| <b>חזרה על פקיעת עבודה</b><br>מכונה<br>שעה 1<br>4 שעות<br>24 שעות<br>שבוע 1 | הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>אימות פקיעת עבודה</b><br>מכונה<br>שעה 1<br>4 שעות<br>24 שעות<br>שבוע 1   | הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה שמחייבות אימות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>שמירת פקיעת עבודה</b><br>מכונה<br>שעה 1<br>4 שעות<br>24 שעות<br>שבוע 1   | הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכונה".                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

תפריט מחיקת קובצי נתונים זמניים

מחיקת קובצי נתונים זמניים מוחקת רק נתוני עבודת הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת אשר אינם נמצאים כעת בשימוש מערכת הקבצים. כל הנתונים הקבועים בדיסק הקשיח של המדפסת נשמרים (דוגמת גופנים שהורדו, פקודות מאקרו ועבודות מוחזקות).

**הערה:** תפריט זה מופיע רק כאשר דיסק קשיח מפורמט ופועל של המדפסת מותקן.

| שימוש ב:                    | לשם                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>מצב מחיקה</b><br>אוטומטי | ציון המצב עבור מחיקת קובצי נתונים זמניים. |

| שימוש ב:                                           | לשם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שיטה אוטומטית</b><br>מעבר יחיד<br>מעברים מרובים | מסמן את כל שטח הדיסק ששימש עבודת הדפסה קודמת. שיטה זו אינה מאפשרת למערכת הקבצים לעשות שימוש חוזר בשטח עד אשר ינוקה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מעבר יחיד".</li> <li>רק מחיקה אוטומטית מאפשרת למשתמשים למחוק קובצי נתונים זמניים ללא צורך בכיבוי המדפסת לפרק זמן ממושך.</li> <li>מידע סודי במיוחד יש למחוק רק באמצעות השיטה "מעברים מרובים".</li> </ul> |

## תפריט Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה)

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                       | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Export Log (ייצוא יומן)</b>                                                                                                                                                                                                                                 | מאפשר למשתמש מורשה לייצא את יומן הביקורת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>כדי לייצא את היומן מלוח הבקרה של המדפסת, חובה לחבר כונן הבזק למדפסת.</li> <li>ניתן להוריד את יומן הביקורת משרת האינטרנט המוטמע ולשמור אותו במחשב.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Delete Log (מחיקת יומן)</b><br>כן<br>לא                                                                                                                                                                                                                     | מציין האם יש למחוק את יומני הביקורת.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Configure Log (הגדרת יומן)</b><br>Enable Audit (אפשר ביקורת)<br>כן<br>לא<br>Enable Remote Syslog (אפשר יומן מערכת מרוחק)<br>לא<br>Remote Syslog Facility (אפשרות יומן מערכת מרוחק)<br>23-0<br>Severity of events to log (חומרת אירועים לרישום ביומן)<br>7-0 | מציין האם יומני ביקורת נוצרים וכיצד.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>אפשר ביקורת קובע אם אירועים נרשמים ביומן ביקורת אבטחה וביומן המערכת המרוחק. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>אפשר יומן מערכת מרוחק קובע אם יומן נשלח לשרת מרוחק. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>אפשרות יומן מערכת מרוחק קובע את הערך המשמש לשליחת יומן לשרת יומן מערכת מרוחק. 4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>אם יומן ביקורת אבטחה מופעל, ערך החומרה של כל אירוע נרשם. 4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> </ul> |

## תפריט הגדרת תאריך ושעה

| השתמש ב:                                           | כדי                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>תאריך ושעה נוכחיים</b>                          | מציג את הגדרות הנוכחיות של התאריך והשעה של המדפסת.                                                                                                                                                                                         |
| <b>הגדר ידנית של תאריך ושעה</b><br>[קלט תאריך/שעה] | הזן את התאריך והשעה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרה ידנית של התאריך והשעה קובעת את Enable NTP (אפשר NTP) למצב No (לא).</li> <li>האשף מאפשר לך להגדיר את התאריך ואת השעה בפורמט YYYY-MM-DD-HH:MM.</li> </ul> |
| <b>אזור זמן</b><br>[רשימת אזורי זמן]               | בוחר את אזור הזמן.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא GMT.                                                                                                                                                                     |

| השתמש ב:                                      | כדי                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שעון קיץ אוטומטי</b><br>On (פועל)<br>מכובה | מגדיר את המדפסת להשתמש במועד התחלה וסיום של שעון הקיץ המתאים (DST) שמשויך לאזור הזמן של המדפסת.<br><b>הערה:</b> On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                     |
| <b>איפשור NTP</b><br>On (פועל)<br>מכובה       | מאפשר את Network Time Protocol, אשר מסנכרן את השעונים של התקנים ברשת<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>ההגדרה עוברת למצב Off (כבוי) אם תגדיר ידנית את התאריך ואת השעה.</li> </ul> |

## תפריט Settings (הגדרות)

### תפריט General Settings (הגדרות כלליות)

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | כדי                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Display Language (שפת תצוגה)</b><br>English (אנגלית)<br>Francais (צרפתית)<br>Deutsch (גרמנית)<br>Italiano (איטלקית)<br>Espanol (ספרדית)<br>Dansk (דנית)<br>Norsk (נורווגית)<br>Nederlands (הולנדית)<br>Svenska (שוודית)<br>Portuguese (פורטוגזית)<br>Suomi (פינית - סואומית)<br>Russian (רוסית)<br>Polski (פולנית)<br>Greek (יוונית)<br>Magyar (הונגרית)<br>Turkce (טורקית)<br>Cesky (צ'כית)<br>Simplified Chinese (סינית פשוטה)<br>Traditional Chinese (סינית מסורתית)<br>Korean (קוריאנית)<br>Japanese (יפנית) | הגדר את השפה של הטקסט שמופיע בתצוגת המדפסת.<br><b>הערה:</b> לא כל השפות זמינות עבור כל המדפסות, וייתכן שעליך להתקין חומרה מיוחדת כדי ששפות אלו יופיעו.                |
| <b>הצג הערכות חומרים מתכלים</b><br>הצג הערכות<br>אל תציג הערכות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | הצג את הערכות החומרים המתכלים בלוח הבקרה, בשרת אינטרנט מוטמע, בהגדרות התפריט ובדוחות הסטטיסטיים של ההתקן.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "הצג הערכות" |



| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco-Mode (מצב חיסכון)</b><br>Off (כבוי)<br>Energy (אנרגיה)<br>Energy/Paper (אנרגיה/נייר)<br>Paper (נייר)                                                                                             | ממזער את השימוש באנרגיה, נייר או מדיה מיוחדת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. מצב Off (כבוי) מאפס את המדפסת להגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>• "אנרגיה" ממזער את צריכת החשמל של המדפסת. ייתכן שיושפעו הביצועים, אך לא איכות ההדפסה.</li> <li>• מצב Energy/Paper (אנרגיה/נייר) ממזער את השימוש באנרגיה, בנייר ובמדיה מיוחדת.</li> <li>• מצב Paper (נייר) ממזער את כמות הנייר ומדיה מיוחדת הנדרשים למשימת הדפסה. ייתכן שיושפעו הביצועים, אך לא איכות ההדפסה.</li> </ul> |
| <b>Quiet Mode (מצב שקט)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                 | מפחית את כמות הרעש שמופק על-ידי המדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הגדרה זאת תומכת במפרט הביצועים של המדפסת שברשותך.</li> <li>• On (פועל) מגדיר את המדפסת להפיק כמה שפחות רעש. הגדרה זאת מתאימה ביותר להדפסת טקסט ואיורי קו.</li> <li>• בחירה ב- Photo (תצלום) ממנהל ההתקן של המדפסת עשויה לנטרל את Quiet Mode (מצב שקט) ולספק איכות הדפסה טובה יותר ומהירות הדפסה מלאה.</li> </ul>                                                                                   |
| <b>Run Initial Setup (הפעלת הגדרה ראשונית)</b><br>כן<br>לא                                                                                                                                              | מורה למדפסת להפעיל את אשף ההגדרה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).</li> <li>• לאחר השלמת אשף ההגדרה על-ידי בחירה באפשרות <b>Done (בוצע)</b> במסך "בחירת מדינה", ערך ברירת המחדל הופך ל-No (לא).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Paper Sizes (גודלי נייר)</b><br>US (ארה"ב)<br>Metric (עשרוני)                                                                                                                                        | ציין את שיטת ברירת המחדל למדידת גודלי נייר.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>• ההגדרה הראשונית נקבעת על-ידי בחירת הארץ או האזור באשף ההגדרה הראשונית.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>התאמה אישית של מסך הבית</b><br>שינוי שפה<br>Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות)<br>Held Jobs (משימות מופסקות)<br>USB Drive (כונן USB)<br>Bookmarks (סימניות)<br>Jobs by user (משימות לפי משתמש) | שנה את הסמלים והלחצנים שמופיעים בלוח הבקרה.<br>עבור כל סמל או לחצן, בחר מבין האפשרויות הבאות:<br>Display (תצוגה)<br>Do Not Display (אל תציג)<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Do Not Display (אל תציג).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Output Lighting (תאורת פלט)</b><br>Normal/Standby Mode (מצב רגיל/המתנה)<br>Off (כבוי)<br>Dim (עמום)<br>Bright (בהיר)                                                                                 | הגדר את כמות האור מסל הפלט.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• אם Eco-Mode (מצב חיסכון) מוגדר לאפשרות Energy (אנרגיה) או Energy/Paper (אנרגיה/נייר), אז הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Dim (עמום).</li> <li>• אם Eco-Mode (מצב חיסכון) מוגדר למצב Off (כבוי), אז הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Bright (בהיר).</li> <li>• תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת נורית חיווי על הסל או כאשר נוסף סל אופציונלי עם נורית חיווי.</li> </ul>                                                                                          |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                         | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alarms (התראות)</b><br>Alarm Control (בקרת התראות)<br>Cartridge Alarm (התראת מחסנית)<br>Staple Alarm (התראת סיכות)<br>Hole Punch Alarm (התראת מחורר)                          | הגדר השמעת התראה כאשר המדפסת מחייבת את התערבות המשתמש.<br>כאשר היא מופעלת Alarm Control (בקרת התראות) מאפשרת לך להגדיר את מספר הפעמים שנשמעת התראה, בעוד שהאפשרות Cartridge Alarm (התראת מחסנית) מאפשרת לך להפסיק להדפיס כאשר נור מצב של מחסנית נמוכה.<br>עבור כל סוג התראה, בחר מבין האפשרויות הבאות:<br>Off (כבוי)<br>יחיד<br>Continuous (מתמשך)<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן לאפשרויות Cartridge Alarm (התראת מחסנית), Staple Alarm (התראת סיכות) ו-Hole Punch Alarm (התראת מחורר). Off (כבוי) פירושו ללא צפצוף התראה.</li> <li>Single (יחיד) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן לאפשרות Alarm Control (בקרת התראות). אפשרות זאת גורמת להשמעת שלושה צפצופים מהירים.</li> <li>Continuous (מתמשך) משמיעה שלושה צפצופים כל 10 שניות.</li> </ul> |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Sleep Mode (מצב שינה)<br>מנוטרל<br>120–1                                                                                                           | קבע את משך הזמן שהמדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני שהיא עוברת למצב של חיסכון בצריכת חשמל<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא 20.</li> <li>Disabled (מושבת) מופיע רק כאשר Energy Conserve (שימור אנרגיה) מוגדר לאפשרות Off (כבוי).</li> <li>הגדרה לערך נמוך יותר חוסכת יותר חשמל, אך עלולה לדרוש זמן התחממות ארוך יותר.</li> <li>בחר הגדרה גבוהה יותר אם המדפסת נמצאת בשימוש קבוע. ברוב הנסיבות, הדבר גורם לכך שהמדפסת תהיה מוכנה להדפסה לאחר זמן התחממות מינימלי.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Print with Display Off (הדפסה עם תצוגה כבוי)<br>"Allow printing with display off"<br>(אפשר הדפסה כאשר התצוגה כבוי)<br>תצוגה דלוקה בזמן הדפסה       | מאפשר למדפסת להדפיס גם כאשר התצוגה כבוי.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "Allow printing with display off" (אפשר הדפסה כאשר התצוגה כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה)<br>מנוטרל<br>1 שעה<br>2 שעות<br>3 שעות<br>6 שעות<br>1 יום<br>2 ימים<br>3 ימים<br>1 שבוע<br>2 שבועות<br>1 חודש | הגדר את המדפסת לפעול המצב של חיסכון באנרגיה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>כאשר עובר משך הזמן של Hibernate Timeout (פסק זמן להמתנה), המדפס משתמשת בחיבור Ethernet כדי לבדוק את ערך "Hibernate Timeout on Connection" (פסק בזמן להמתנה על חיבור).<br/>           אם "Hibernate Timeout on Connection" (פסק זמן להמתנה על חיבור) מוגדר כ-"Do Not Hibernate" (לא להביא להמתנה), המדפסת לעולם לא נכנסת למצב המתנה באופן אוטומטי.</li> <li>אם "Hibernate Timeout on Connection" (פסק זמן להמתנה על חיבור) מוגדר כ-"Hibernate" (הרדם), אז המדפסת פועלת לפי ערך Hibernate Timeout (פסק זמן להמתנה), מלבד כאשר הוא מוגדר כ-Disabled (מנוטרל).</li> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3 ימים.</li> </ul>                                                                                       |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                   | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Hibernate Timeout on Connection<br>(פסק זמן למצב מנוחה עם חיבור)<br>Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה)<br>Hibernate (מנוחה)                                                                                    | מגדיר את המדפסת את לבצע את הגדרת פסק זמן למנוחה גם כאשר קיים חיבור Ethernet פעיל.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא מנוחה.</li> <li>אם "Hibernate Timeout on Connection" (פסק זמן להמתנה על חיבור) מוגדר כ-"Do Not Hibernate" (לא להביא להמתנה), המדפסת לעולם לא נכנסת למצב המתנה באופן אוטומטי.</li> <li>אם "Hibernate Timeout on Connection" (פסק זמן למצב המתנה עם חיבור) מוגדר כ-"Hibernate" (מצב מנוחה), אז המדפסת פועלת לפי ערך Hibernate Timeout (פסק זמן להמתנה), מלבד כאשר הוא מוגדר כ-Disabled (מנוטרל).</li> </ul> |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Screen Timeout (פסק זמן של המסך)<br>300–15 שניות                                                                                                                                                             | להגדיר את משך הזמן בשניות שבו המדפסת ממתינה לפני שהתצוגה חוזרת למצב מוכן.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא "30 שניות".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Print Timeout (פסק זמן בהדפסה)<br>מנוטרל<br>255–1 שניות                                                                                                                                                      | קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת ממתינה לקבלת הודעה של סוף משימה לפני ביטול יתרת משימת ההדפסה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא "90 שניות".</li> <li>כשמשך זמן זה עובר, תושלם ההדפסה של כל דף שהודפס חלקית, ולאחר מכן המדפסת בודקת אם יש משימות הדפסה חדשות הממתינות להדפסה.</li> <li>Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) זמין רק כאשר משתמשים באמולציית PCL. להגדרה זו אין השפעה על משימות הדפסה באמולציית PostScript.</li> </ul>                                                                                                 |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Wait Timeout (פסק זמן להמתנה)<br>מנוטרל<br>65535–15 שניות                                                                                                                                                    | קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת תמתין לנתונים נוספים לפני ביטול של משימת הדפסה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא "40 שניות".</li> <li>האפשרות Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) זמינה רק כאשר המדפסת משתמשת באמולציית PostScript. להגדרה זו אין השפעה על משימות הדפסה באמולציית PCL.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Job Hold Timeout (פסק זמן להפסקת משימה)<br>255–5 שניות                                                                                                                                                       | קובע את משך הזמן שהמדפסת ממתינה להתערבות המשתמש לפני שהיא מפסיקה משימות הצורכות משאבים לא זמינים וממשיכה להדפיס משימות אחרות בתור ההדפסה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא "30 שניות".</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן במדפסת כונן קשיח מפורמט ותקין.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>התאוששות משיאות</b><br>Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי)<br>Reboot when idle (אתחול מחדש במצב סרק)<br>Reboot always (אתחול מחדש תמיד)<br>Reboot never (אתחול מחדש לעולם לא)<br>Max Auto Reboots (מקסימום אתחולים מחדש אוטומטיים)<br>20–1 | הגדר את המדפסת לבצע אתחול מחדש כאשר מתרחשת שגיאה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Reboot always" (אתחול מחדש תמיד) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי).</li> <li>2 היא בגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Max Auto Reboots (מקסימום אתחולים מחדש אוטומטיים).</li> <li>אם המדפסת מבצעת את אותו מספר של אתחולים מחדש אוטומטיים המוגדר במדפסת במשך פרק זמן מסוים, המדפסת תציג את הודעת השגיאה המתאימה במקום לאתחול מחדש.</li> </ul>                                                                                      |

| השתמש ב:                                                                                                        | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Print Recovery (התאוששות הדפסה)</b><br>Auto Continue (המשך אוטומטי)<br>מנוטרל<br>255-5                       | אפשר למדפסת להמשיך אוטומטית בהדפסה ממצבים לא מקוונים מסוימים כשמצבים אלה אינם נפתרים תוך פרק הזמן שצוין<br><b>הערה:</b> Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Print Recovery (התאוששות הדפסה)</b><br>Jam Recovery (התאוששות מחסימה)<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)<br>אוטומטי | מציין אם המדפסת תדפיס שנית דפים שנתקעו במדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם כן הזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים דרוש לצורך ביצוע פעולות אחרות במדפסת.</li> <li>On (פועל) מגדיר למדפסת להדפיס תמיד שוב דפים שנתקעו במדפסת.</li> <li>Off (כבוי) קובע למדפסת שלא להדפיס שוב דפים שנתקעו במדפסת.</li> </ul>                                       |
| <b>Print Recovery (התאוששות הדפסה)</b><br>Jam Assist (סיוע בחסימה)<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                  | הגדר את המדפסת לבדוק אוטומטית חסימות נייר.<br><b>הערה:</b> On (מופעל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Print Recovery (התאוששות הדפסה)</b><br>Page Protect (הגנת עמוד)<br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                  | מדפיס עמודים שייתכן ואחרת לא היו מודפסים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות Off (כבוי) גורמת להדפסה חלקית של הדף כשאין מספיק זיכרון להדפסת הדף השלם.</li> <li>On (פועל) קובעת למדפסת לעבד את הדף השלם כדי שניתן יהיה להדפיס את כל הדף.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>Press Sleep Button (לחץ על לחצן שינה)</b><br>Do nothing (אל תעשה דבר)<br>Sleep (שינה)<br>Hibernate (מנוחה)   | קבע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה קצרה על הלחצן Sleep (שינה).<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Sleep (שינה).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן Sleep (שינה)</b><br>Do nothing (אל תעשה דבר)<br>Sleep (שינה)<br>Hibernate (מנוחה)   | קובע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה).<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "Do nothing" (אל תעשה דבר).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Factory Defaults (הגדרות ברירת המחדל של היצרן)</b><br>Do Not Restore (אל תשחזר)<br>Restore Now (שחזר כעת)    | מחזיר את הגדרות המדפסת להגדרות ברירת מחדל של היצרן.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Do Not Restore (אל תשחזר) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. אפשרות זאת שומרת על הגדרות המשתמש.</li> <li>Restore Now (שחזר כעת) מחזירה את כל הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן, מלבד הגדרות התפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות השמורות בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח של המדפסת אינן מושפעות.</li> </ul> |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                           | כדי                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Custom Home Message (הודעת בית מותאמת אישית)</b><br>Off (כבוי)<br>כתובת IP<br>Hostname (שם מארח)<br>שם איש קשר<br>מיקום<br>אפס שמות תצורה<br>Custom Text 1 (טקסט מותאם אישית 1) | מציג מידע המתייחס ל-Custom Home Messages (הודעות בית מותאמות אישית) בתצוגת לוח בקרה.                                                      |
| <b>Export Configuration File (ייצוא קובץ הגדרות תצורה)</b><br>Export (ייצוא)                                                                                                       | יצא את קובץ הגדרת התצורה של המדפסת לכונן הבזק.<br><b>הערה:</b> לא ניתן לייצא את קובץ הגדרת התצורה אלא אם כן ישנו כונן הבזק המחובר למדפסת. |

## Flash Drive (כונן הבזק)

### תפריט הגדרות הדפסה

| שימוש ב:                                                  | לשם                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>העתקים</b><br>999–1                                    | מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 1.                                                                                                                                                 |
| <b>מקור הנייר</b><br>מגש [x]<br>מזין MP<br>נייר - ידני    | מגדיר מקור ברירת מחדל לנייר עבור כל עבודות ההדפסה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1".                                                                                                                                                   |
| <b>איסוף עותקים</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3) | עורם את העמודים של עבודת הדפסה בזה אחר זה בעת הדפסת העתקים מרובים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "(1,2,3) (1,2,3)".                                                                                                                        |
| <b>צדדים (דו-צדדי)</b><br>חד-צדדי<br>דו-צדדי              | מציין אם ההדפסות מבוצעות על צד אחד או על שני צדי הדף.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חד-צדדי".                                                                                                                                             |
| <b>מהדק</b><br>מכובה<br>מופעל                             | מציין אם ההעתקים מהודקים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>ההגדרה "מופעל" מאפשרת למדפסת להדק עבודות הדפסה.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק.</li> </ul> |
| <b>חירור</b><br>מכובה<br>מופעל                            | מציין אם בהדפסות מחוררים חורים לשם כריכה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק, חירור.</li> </ul>                                   |

| שימוש ב:                                                                               | לשם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מצב חירור</b><br>2 חורים<br>3 חורים<br>4 חורים                                      | מציין את מספר החורים שיש לעשות בהדפסות.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא "3 חורים". הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא "4 חורים".</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק, חירור.</li> </ul>                                                                                                              |
| <b>כריכה דו-צדדית</b><br>קצה ארוך<br>קצה קצר                                           | מגדיר את האופן שבו עמודים דו-צדדיים נכרכים ומודפסים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"קצה ארוך" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב). זו הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>"קצה קצר" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).</li> </ul> |
| <b>חיסכון בנייר-כיוון הדפסה</b><br>אוטומטי<br>לרוחב<br>לאורך                           | מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי".</li> <li>הגדרה זו משפיעה על עבודות אם הערך של ההגדרה "חיסכון בנייר" באותו התפריט אינה מוגדרת ל"מכובה".</li> </ul>                                                                                                                                       |
| <b>חיסכון בנייר</b><br>מכובה<br>2-Up<br>3-Up<br>4-Up<br>6-Up<br>9-Up<br>12-Up<br>16-Up | מציין שתמונות מרובות של עמוד יודפסו על צד אחד של הנייר.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>המספר שנבחר הוא מספר תמונות העמוד שיודפס בכל צד.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>חיסכון בנייר-גבול</b><br>ללא<br>מלא                                                 | מדפיס גבול סביב לכל תמונת עמוד בעת השימוש ב- N-Up (עמודים לכל צד).<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".</li> <li>הגדרה זו משפיעה על עבודות אם הערך של ההגדרה "חיסכון בנייר" באותו התפריט אינה מוגדרת ל"מכובה".</li> </ul>                                                                                                                    |
| <b>חיסכון בנייר-כיוון הדפסה</b><br>אופקי<br>אופקי הפוך<br>אנכי הפוך<br>אנכי            | מציין את המיקום של תמונות מרובות של עמוד בעת השימוש ב- N-Up (עמודים לכל צד).<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אופקי".</li> <li>המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב.</li> <li>הגדרה זו משפיעה על עבודות אם הערך של ההגדרה "חיסכון בנייר" באותו התפריט אינה מוגדרת ל"מכובה".</li> </ul>                           |

| שימוש ב:                                                                 | לשם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>גיליונות הפרדה</b><br>מכונה<br>בין העתקים<br>בין עבודות<br>בין עמודים | מציין אם נוספים גיליונות הפרדה ריקים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכונה".</li> <li>האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר ל- "(1,2,3) (1,2,3)". אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב "(1,1,1) (2,2,2)", דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2.</li> <li>האפשרות "בין עבודות" מוסיפה גיליון ריק בין עבודות הדפסה.</li> <li>האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסה על שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך לצורך הוספת הערות.</li> </ul> |
| <b>מקור גיליונות הפרדה</b><br>מגש [x]<br>מזין ידני<br>MP מזין            | מציין את מקור הניר עבור גיליון ההפרדה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>עמודים ריקים</b><br>אל תדפיס<br>הדפסה                                 | מציין אם דפים ריקים נוספים בעבודת ההדפסה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Print Settings (הגדרות הדפסה)

### תפריט Setup (הגדרות)

| השתמש ב:                                                                                             | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printer Language (שפת מדפסת)</b><br>PCL Emulation (אמולציית PPDS)<br>PS Emulation (אמולציית PPDS) | קבע את ברירת המחדל לשפת המדפסת<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCL Emulation (אמולציית PCL) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>PostScript emulation (אמולציית PostScript) משתמשת במתרגם PostScript לעיבוד משימות הדפסה.</li> <li>אמולציית PCL משתמשת במתרגם PCL לעיבוד משימות הדפסה.</li> <li>הגדרת ברירת המחדל של שפת המדפסת אינה מונעת תוכנה מלשלוח עבודות הדפסה שמשתמשות בשפת מדפסת אחרת.</li> </ul>                                                                                    |
| <b>Job Waiting (משימה ממתינה)</b><br>On (פועל)<br>מכונה                                              | מציין שמשימות הדפסה יוסרו מתור ההדפסה אם הן דורשות אופציות מדפסת או הגדרות מותאמות אישית שאינן זמינות. הן נשמרות בתור הדפסה נפרד, כדי לאפשר הדפסת משימות הדפסה אחרות כרגיל. כאשר מתקבלים המידע החסר או הרכיבים האופציונליים או שניהם, המשימות השמורות מודפסות.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן במדפסת כונן קשיח מפורמט ותקין. דרישה זו מבטיחה שמשימות שמורות לא יימחקו אם אספקת החשמל למדפסת מתנתקת.</li> </ul> |

| השתמש ב:                                                                                                                                | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Print Area (אזור המיועד להדפסה)</b><br>רגילה<br>התאמה לעמוד<br>Whole Page (עמוד שלם)                                                 | קובע את האזור הלוגי והפיסי הניתן להדפסה<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. כאשר מנסים להדפיס נתונים באזור שאינו מיועד להדפסה לפי ההגדרה Normal (רגיל), המדפסת חותכת את התמונה בשוליים.</li> <li>"התאמה לעמוד" מתאימה את תוכן העמוד לגודל הנייר שנבחר.</li> <li>"עמוד שלם" מאפשר להזיז את התמונה לאזור שאינו מיועד להדפסה שמוגדר על-ידי ההגדרה "רגיל", אך המדפסת קוטמת את התמונה בהגדרת הגבול "רגיל". הגדרה זו משפיעה רק על עמודים המודפסים באמצעות מתרגם פקודות PCL 5e, ואין לה השפעה על עמודים המודפסים מתרגם הפקודות PCL XL או PostScript.</li> </ul> |
| <b>Download Target (להורדה)</b><br>RAM<br>Flash (זיכרון הבזק)<br>Disk (כונן)                                                            | קובע את מקום האחסון להורדות.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAM (מגש 1) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. אחסון הורדות ב-RAM הוא זמני בלבד.</li> <li>אחסון הורדות בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח של המדפסת גורם לשמירה קבועה של הנתונים שמורידים. הנתונים שהורדו נשארים בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח של המדפסת גם כשמכבים את המדפסת.</li> <li>פריט תפריט זה מופיע רק כאשר זיכרון הבזק או כונן קשיח אופציונליים של המדפסת מותקנים ותקינים.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>Resource Save (חיסכון במשאבים)</b><br>On (פועל)<br>מכובה                                                                             | מציין כיצד המדפסת מטפלת בהורדות זמניות, דוגמת גופנים ופקודות מאקרו המאוחסנים ב-RAM, כאשר המדפסת מקבלת משימת הדפסה שמחייבת יותר זיכרון משזמין<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הורדות נמחקות כדי לעבד משימות הדפסה. ההורדות נמחקות כדי לעבד משימות הדפסה.</li> <li>האפשרות On (פועל) מגדירה את המדפסת לשמור הורדות במהלך שינויי שפה והפעלות מחדש של המדפסת. אם חסר זיכרון במדפסת, מוצגת ההודעה <b>Memory Full 38 (הזיכרון מלא)</b>, אך הורדות אינן נמחקות.</li> </ul>                                                                            |
| <b>Print All Order (סדר הדפס הכל)</b><br>Alphabetically (אלפביתי)<br>Oldest First (הישן ביותר ראשון)<br>Newest First (החדש ביותר ראשון) | קובע את הסדר שבו משימות מופסקות ומשימות סודיות מודפסות כאשר נבחרת האפשרות Print All (הדפס הכל).<br><b>הערה:</b> Alphabetically (אלפביתי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## תפריט גימור

| שימוש ב:                                     | לשם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>צדדים (דו-צדדי)</b><br>חד-צדדי<br>דו-צדדי | מציין אם הדפסה דו-צדדית מוגדרת כברירת מחדל עבור כל עבודות ההדפסה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חד-צדדי".</li> <li>תוכל להגדיר הדפסה דו-צדדית מתוך תוכנת המדפסת.</li> </ul> משתמשי Windows:<br>לחץ על <b>קובץ &gt; הדפסה</b> ולאחר מכן לחץ על <b>מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה</b> .<br>משתמשי Macintosh:<br>בחר <b>קובץ &gt; הדפסה</b> ולאחר מכן התאם את ההגדרות מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים. |



| שימוש ב:                                                                               | לשם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>כריכה דו-צדדית</b><br>קצה ארוך<br>קצה קצר                                           | מגדיר את האופן שבו עמודים דו-צדדיים נכרכים ומודפסים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "קצה ארוך". "קצה ארוך" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב).</li> <li>"קצה קצר" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>העתקים</b><br>999–1                                                                 | מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>עמודים ריקים</b><br>אל תדפיס<br>הדפסה                                               | מציין אם דפים ריקים נוספים בעבודת ההדפסה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>איסוף עותקים</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)                              | עורם את העמודים של עבודת הדפסה בזה אחר זה בעת הדפסת העתקים מרובים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "(1,1,1) (2,2,2)".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>גיליונות הפרדה</b><br>מכובה<br>בין העתקים<br>בין עבודות<br>בין עמודים               | מציין אם נוספים גיליונות הפרדה ריקים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר ל- "(1,2,3) (1,2,3)". אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב "(1,1,1) (2,2,2)", דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2.</li> <li>האפשרות "בין עבודות" מוסיפה גיליון ריק בין עבודות הדפסה.</li> <li>האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך.</li> </ul> |
| <b>מקור מפרידים</b><br>מגש [x]<br>מזין MP                                              | מציין את מקור הנייר עבור גיליון ההפרדה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי).</li> <li>בתפריט נייר, הגדר את "הגדר MP" ל"מחסנית" כדי שמזין MP יופיע כהגדרת תפריט.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>חיסכון בנייר</b><br>מכובה<br>2-Up<br>3-Up<br>4-Up<br>6-Up<br>9-Up<br>12-Up<br>16-Up | מדפיס תמונות מרובות של עמוד על צד אחד של הנייר.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>המספר שנבחר הוא מספר תמונות העמוד שיודפס בכל צד.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>חיסכון בנייר-כיוון הדפסה</b><br>אופקי<br>אופקי הפוך<br>אנכי הפוך<br>אנכי            | מציין את המיקום של תמונות מרובות של עמוד בעת השימוש בחיסכון בנייר.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אופקי".</li> <li>המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| שימוש ב:                                                     | לשם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>חיסכון בנייר-כיוון הדפסה</b><br>אוטומטי<br>לרוחב<br>לאורך | מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". המדפסת בוחרת בין כיוון הדפסה לאורך ולרוחב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>חיסכון בנייר-גבול</b><br>ללא<br>מלא                       | מדפיס גבול בעת שימוש בחיסכון בנייר.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>הידוק עבודה</b><br>מכובה<br>מופעל                         | מציין אם הפלט המודפס מהודק.<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>הפעל בדיקת הידוק</b>                                      | מדפיס דוח שמאשר כי מתקן גימור להידוק פועל כשורה.<br><b>הערה:</b> תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>חירור</b><br>מופעל<br>מכובה                               | מציין אם יחוררו חורים בפלט במודפס לשם איסוף הגיליונות בקלסר או בתיקייה.<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק, חירור.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>מצב חירור</b><br>2 חורים<br>3 חורים<br>4 חורים            | מציין את מספר החורים שיחוררו בפלט במודפס לשם איסוף הגיליונות בקלסר או בתיקייה.<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא "3 חורים". הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא "4 חורים".</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק, חירור.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>היסט עמודים</b><br>ללא<br>בין העתקים<br>בין עבודות        | מסיט עמודים במקרים מסוימים.<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".</li> <li>האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר ל- "(1,2,3) (1,2,3)". אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב "(1,1,1) (2,2,2)", דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2.</li> <li>האפשרות "בין עבודות" מגדירה מיקום הסטה זהה של עבור כל עבודת ההדפסה בלא קשר למספר ההעתקים שמודפס.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק.</li> </ul> |

## תפריט Quality (איכות)

| השתמש ב:                                                                                                    | כדי                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Print Resolution (רזולוציית הדפסה)</b><br>300 dpi<br>600 dpi<br>1200 dpi<br>1200 Image Q<br>2400 Image Q | מציין את הרזולוציה של פלט ההדפסה בנקודות לאינץ'.<br><b>הערה:</b> 600 dpi היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |

| השתמש ב:                                                                                                           | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pixel Boost (דחיפת פיקסלים)</b><br>מכובה<br>גופנים<br>Horizontally (אופקי)<br>Vertically (אנכי)<br>שני הכיוונים | מאפשר להדפיס יותר פיקסלים באשכולות לצורך בהירות, כדי לשפר תמונות אופקית או אנכית, או כדי לשפר גופנים.<br><b>הערה:</b> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                         |
| <b>Toner Darkness (כחות הטונר)</b><br>10–1                                                                         | להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס.<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>8 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>בחירה בערך נמוך יותר יכולה לסייע לחסוך בטונר.</li> </ul>                                                                                                                          |
| <b>Enhance Fine Lines (הדגש קווים דקים)</b><br>On (פועל)<br>מכובה                                                  | הפעלת מצב הדפסה מומלץ לקבצים המכילים שרטוטי בנייה, מפות, תרשימי חשמל ותרשימי זרימה.<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>כדי להגדיר אפשרות זו מתוך שרת האינטרנט המובנה, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.</li> </ul> |
| <b>Gray Correction (תיקון אפור)</b><br>אוטומטי<br>מכובה                                                            | כווןן אוטומטי של שיפור הניגודיות המוחל על תמונות.<br><b>הערה:</b> Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Brightness (בהירות)</b><br>6 עד -6                                                                              | להתאים את הפלט המודפס על-ידי הכהייתו או הבהרתו. נייר לחסון בטונר על-ידי הבהרת הפלט.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contrast (ניגודיות)</b><br>5–0                                                                                  | להתאים את הניגודיות של האובייקטים המודפסים.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                            |

## תפריט Job Accounting (דוח משימות)

**הערה:** פריט זה בתפריט מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח במדפסת. ודא שהכונן הקשיח אינו מוגן מפני קריאה/כתיבה או כתיבה.

| השתמש ב:                                                                             | כדי                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Job Accounting Log (יומן דוח משימות)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)              | להגדיר אם המדפסת תיצור יומן של עבודות ההדפסה שהיא מקבלת.<br><b>הערה:</b> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |
| <b>Job Accounting Utilities (תוכניות שירות יומן דוח משימות)</b>                      | מאפשר להדפיס ולמחוק קובצי יומן או לייצא אותם לכונן הבזק.                                                            |
| <b>Accounting Log Frequency (תדירות יומן דוח)</b><br>מדי יום<br>מדי שבוע<br>מדי חודש | להגדיר את תדירות היצירה של קובצי יומן.<br><b>הערה:</b> מדי חודש היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                     |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | כדי                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Log Action at End of Frequency (פעולת יומן בסוף תדירות)</b><br>ללא<br>E-mail Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני)<br>E-mail & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני ומחק)<br>Post Current Log (שלח יומן נוכחי)<br>Post & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי ומחק)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | להגדיר כיצד המדפסת תגיב כאשר סף התכיפות פוקע.<br><b>הערה:</b> None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                        |
| <b>Log Near Full Level (רמת יומן כמעט מלאה)</b><br>Off (כבוי)<br>99–1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מציין את הגודל המקסימלי של קובץ יומן לפני שהמדפסת מבצעת את Log Action at Near Full (פעולת יומן כמעט מלאה).<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 5.                                                                                          |
| <b>Log Action at Near Full (פעולת יומן כמעט מלאה)</b><br>ללא<br>E-mail Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני)<br>E-mail & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני ומחק)<br>E-mail & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר בדואר אלקטרוני ומחק)<br>Post Current Log (שלח יומן נוכחי)<br>Post & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי ומחק)<br>Post & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר ומחק)<br>Delete Current Log (מחק יומן נוכחי)<br>Delete Oldest Log (מחק את היומן הישן ביותר)<br>Delete All Logs (מחק את כל היומנים)<br>Delete All But Current (מחק את כל היומנים מלבד הנוכחי) | להגדיר את תגובת המדפסת כאשר הכוון הקשיח כמעט מלא.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>הערך שהוגדר ברמת Log Near Full (יומן כמעט מלא) קובע מתי מופעלת הפעולה.</li> </ul> |
| <b>Log Action at Near Full (פעולת יומן כמעט מלאה)</b><br>ללא<br>E-mail & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני ומחק)<br>E-mail & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר בדואר אלקטרוני ומחק)<br>Post & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי ומחק)<br>Post & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר ומחק)<br>Delete Current Log (מחק יומן נוכחי)<br>Delete Oldest Log (מחק את היומן הישן ביותר)<br>Delete All Logs (מחק את כל היומנים)<br>Delete All But Current (מחק את כל היומנים מלבד הנוכחי)                                                                                            | להגדיר כיצד המדפסת תגיב כאשר השימוש בכוון מגיע למגבלה המקסימלית (100MB).<br><b>הערה:</b> None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                             |
| <b>URL to Post Logs (URL לשליחת יומנים)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | להגדיר היכן המדפסת תציג יומני דוחות עבודה.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>דוא"ל לשליחת יומנים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מציין את כתובת הדוא"ל שאליה ההתקן שולח יומני דוחות עבודה.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Log File Prefix (קידומת קובץ יומן)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | מציין את התחילית הרצויה לשם קובץ היומן.<br><b>הערה:</b> שם המארח הנוכחי המוגדר בתפריט TCP/IP משמש כברירת המחדל לקידומת קובץ יומן.                                                                                                               |

## תפריט Utilities (תוכניות שירות)

| השתמש ב:                                                                                                      | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Remove Held Jobs (הסר משימות מופסקות)</b><br>Confidential (מופסק)<br>Not Restored (לא משוחזר)<br>All (הכל) | מוחק עבודות מוחזקות סודיות מהכונן הקשיח של המדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>בחירה בהגדרה משפיעה רק על עבודות הדפסה השמורות בכונן הקשיח של המדפסת. סימניות, משימות הדפסה על כונני הבזק, וסוגים אחרים של משימות שהופסקו לא יושפעו.</li> <li>Not Restored (לא משוחזר) מסיר את כל משימות ההדפסה והמשימות המוחזקות שאינן משוחזרות מהכונן הקשיח או מהזיכרון של המדפסת.</li> </ul>                                                                                                          |
| <b>Format Flash (פרמוט הבזק)</b><br>כן<br>לא                                                                  | פרמט את זיכרון ההבזק.<br><b>אזהרה-נזק אפשרי:</b> אל תכבה את המדפסת במהלך פירמוט זיכרון ההבזק.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"כן" מסירה את כל הנתונים שמאוחסנים בזיכרון ההבזק.</li> <li>בחירה באפשרות No (לא) מבטלת את הבקשה לפרמוט.</li> <li>זיכרון הבזק מתייחס לזיכרון שנוסף על-ידי התקנת כרטיס זיכרון הבזק במדפסת.</li> <li>יש לוודא שכרטיס זיכרון ההבזק האופציונלי אינו מוגן מפני קריאה/כתיבה או כתיבה.</li> <li>פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס הבזק מפורמט ותקין.</li> </ul> |
| <b>Delete Downloads on Disk (מחק הורדות מהכונן)</b><br>Delete now (מחיקה עכשיו)<br>Do not delete (לא למחוק)   | מוחק הורדות מהכונן הקשיח של המדפסת, כולל עבודות מוחזקות, עבודות במאגר, ועבודות בחניה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Delete now (מחיקה עכשיו) מגדירה את המדפסת למחוק הורדות ומאפשר לתצוגה לחזור למסך לאחר המחיקה.</li> <li>Do not delete (לא למחוק) מגדירה את תצוגת המדפסת לחזור לתפריט כלי השירות עבור דגמי מדפסות עם מסך מגע.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| <b>Hex Trace</b>                                                                                              | מסייע בבידוד המקור של בעיית עבודת הדפסה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>כשהגדרה מופעלת, כל הנתונים שנשלחים למדפסת מודפסים בצורה הקסדצימלית ובייצוג תווים, וקודי בקרה לא מבוצעים.</li> <li>כדי לצאת ממצב Hex Trace או לנטרל אותו, כבה את המדפסת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Coverage Estimator (מעריך כיסוי)</b><br>מכובה<br>On (פועל)                                                 | מספק אומדן של אחוז הכיסוי של הטונר על העמוד. ההערכה מודפסת בעמוד נפרד בסוף כל משימת הדפסה.<br><b>הערה:</b> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## תפריט XPS

| השתמש ב:                                 | כדי                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>הדפסת דפי שגיאה</b><br>מכובה<br>מופעל | מדפיס דף שכולל מידע על שגיאות, כולל שגיאות XML markup.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". |

## תפריט PDF

| השתמש ב:                            | כדי                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>התאם קנה מידה</b><br>כן<br>לא    | מתאים את תוכן העמוד כדי להתאים לגודל הנייר.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לא. |
| <b>ביאורים</b><br>אל תדפיס<br>הדפסה | מדפיס הערות ב-PDF.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".                  |

## תפריט PostScript

| השתמש ב:                                                                                | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Print PS Error (הדפס שגיאת PS)</b><br>On (פועל)<br>מכובה                             | מדפיס עמוד שמכיל את שגיאת ה-PostScript.<br><b>הערה:</b> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>מצב אתחול נעילת PS</b><br>On (פועל)<br>מכובה                                         | נטרל את קובץ SysStart.<br><b>הערה:</b> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Font Priority (קדימות גופן)</b><br>Resident (שמור בזיכרון)<br>Flash/Disk (הבזק/כונן) | קבע את סדר החיפוש אחר גופנים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא Resident (שמור בזיכרון).</li> <li>פריט תפריט זה זמין רק כאשר מותקנת אפשרות של כרטיס זיכרון הבזק מפורמט או או שמותקן כונן קשיח של המדפסת ופועל כשורה.</li> <li>ודא שאפשרות זיכרון ההבזק או הכונן הקשיח של המדפסת אינה מוגנת מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או באמצעות סיסמה.</li> <li>אין לקבוע ערך 100% בהגדרה Job Buffer Size (גודל מאגר משימות).</li> </ul> |

## תפריט PPDS

| פריט בתפריט                                                                           | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orientation (כיוון הדפסה)</b><br>Portrait (הדפסה לאורך)<br>Landscape (הדפסה לרוחב) | מציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (הדפסה לאורך).</li> <li>הגדרות משוכפלות בתפריט PCL Emulation (אמולציית PCL).</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <b>Lines per Page (שורות לעמוד)</b><br>255–1                                          | מציין את מספר השורות שיודפסו בכל דף.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא 64.</li> <li>המדפסת תקבע את המרווח בין שורות לפי הערכים בהגדרות Lines per Page (שורות לעמוד), Paper Size (גודל נייר) ו-Orientation (כיוון הדפסה). בחר את הערכים הרצויים של גודל נייר וכיוון הדפסה לפני קביעת מספר השורות לעמוד.</li> </ul> |

| פריט בתפריט                                                             | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lines per Inch (שורות באינץ')</b><br>30.00–0.25                      | מציין את מספר השורות שיודפסו בכל אינץ'<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא 6.</li> <li>ניתן להגדיל או להקטין את מספר השורות באינץ' בצעדים של 0.25 אינץ'</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <b>Page Format (תבנית עמוד)</b><br>Print (הדפס)<br>Whole (שלם)          | קובע את האזור הלוגי והפיסי הניתן להדפסה על הדף<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Print (הדפס) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הנתונים המודפסים שומרים על מיקומם ביחס לקצה הנייר.</li> <li>כאשר בוחרים באפשרות Whole (שלם), שולי המסמך מחושבים מהפינה השמאלית העליונה של הקצה הפיזי של הדף.</li> <li>ההדפסה אינה מתבצעת מחוץ לאזור המיועד להדפסה.</li> </ul> |
| <b>Character Set (מערכת תווים)</b><br>1<br>2                            | מציין מערכת תווים ברירת מחדל עבור משימות הדפסה PPDS<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא 2. Character Set 2 כוללת תווים וסימנים הניתנים להדפסה המשמשים בשפות שאינן אנגלית של ארה"ב.</li> <li>בעת בחירה באפשרות Characters Set 1, הערכים הנשלחים למדפסת מפוענחים כפקודות למדפסת.</li> </ul>                                            |
| <b>Best Fit (התאמה מיטבית)</b><br>On (פועל)<br>Off (כבוי)               | מחליף גופן חסר בגופן דומה<br><b>הערה:</b> On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. אם הגופן המבוקש אינו נמצא, המדפסת תשתמש בגופן דומה.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tray 1 Renumber (מספור מגש 1 מחדש)</b><br>Off (כבוי)<br>Tray 2       | מגדיר את המדפסת כך שתפעל מול תוכנות או תוכניות מדפסת המשתמשות בהקצאות מקור נייר שונות למגשים, מגירות ומזינים<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>האפשרות Tray 2 (מגש 2) מוצגת רק אם מגש זה מותקן.</li> </ul>                                                                                              |
| <b>Auto CR after LF (אוטומטי CR אחרי LF)</b><br>On (פועל)<br>Off (כבוי) | קובע אם המדפסת תבצע באופן אוטומטי מעבר לשורה חדשה (CR) אחרי פקודת בקרת הזנת שורה (LF).<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>הגדרות משוכפלות בתפריט PCL Emulation (אמולציית PCL).</li> </ul>                                                                                                                |
| <b>Auto LF after CR (אוטומטי LF אחרי CR)</b><br>On (פועל)<br>Off (כבוי) | קובע אם המדפסת תזין באופן אוטומטי שורה (LF) אחרי פקודת בקרה של מעבר לשורה חדשה (CR).<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>הגדרות משוכפלות בתפריט PCL Emulation (אמולציית PCL).</li> </ul>                                                                                                                  |

## תפריט HTML

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Font Name (שם גופן)</b><br>Albertus MT<br>Antique Olive<br>Apple Chancery<br>Arial MT<br>Avant Garde<br>Bodoni<br>Bookman<br>Chicago<br>Clarendon<br>Cooper Black<br>Copperplate<br>Coronet<br>Courier<br>Eurostile<br>Garamond<br>Geneva<br>Gill Sans<br>Goudy<br>Helvetica<br>Hoefler Text<br>Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers | Joanna MT<br>Letter Gothic<br>Lubalin Graph<br>Marigold<br>MonaLisa Recut<br>Monaco<br>New CenturySbk<br>New York<br>Optima<br>Oxford<br>Palatino<br>StempelGaramond<br>Taffy<br>פעמים<br>TimesNewRoman<br>Univers<br>Zapf Chancery<br>NewSansMTJA<br>NewSansMTCS<br>NewSansMTCT<br>NewSansMTKO<br>מגדיר את גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML.<br><b>הערה:</b> גופן Times יהיה ברירת המחדל במסמכי HTML שלא צוין בהם גופן אחר. |

| השתמש ב:                                               | כדי                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Font Size (גודל גופן)</b><br>1-255 נקודות           | מגדיר את גודל גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>12 נקודות היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>ניתן להגדיל את הגופן בצעדים של 1 נקודה.</li> </ul> |
| <b>Scale (קנה מידה)</b><br>400%–1                      | מגדיר קנה המידה עבור מסמכי HTML.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא 100%.</li> <li>ניתן להגדיל את קנה המידה בצעדים של 1%.</li> </ul>                            |
| <b>כיוון הדפסה</b><br>לאורך<br>Landscape (הדפסה לרוחב) | מגדיר את כיוון ההדפסה עבור מסמכי HTML.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (הדפסה לאורך).                                                                                                       |
| <b>Margin Size (גודל שוליים)</b><br>8–255 מ"מ          | מגדיר את השוליים עבור מסמכי HTML.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>19 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>ניתן להגדיל את השוליים בצעדים של 1 מ"מ.</li> </ul>                  |



| השתמש ב:                                                    | כדי                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Backgrounds (רקע)</b><br>Do Not Print (אל תדפיס)<br>הדפס | מגדיר אם להדפיס רקעים במסמכי HTML.<br><b>הערה:</b> Print (הדפס) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |

## תפריט תמונה

| השתמש ב:                                                                                                             | כדי                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>התאם אוטומטית</b><br>מופעל<br>מכובה                                                                               | בוחר את גודל הנייר, ההתאמה וכיוון ההדפסה האופטימליים.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". עוקפת הגדרות התאמה וכיוון הדפסה עבור חלק מהתמונות.                                                                                         |
| <b>היפוך</b><br>מופעל<br>מכובה                                                                                       | הופך דו-טון לטון של תמונות שחור/לבן.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>ההגדרה איה חל על תמונות GIF או JPEG.</li> </ul>                                                            |
| <b>שינוי קנה מידה</b><br>עיגון שמאל למעלה<br>התאמה מיטבית<br>עיגון למרכז<br>התאם גובה/רוחב<br>התאם גובה<br>התאם רוחב | מתאים את התמונה כדי להתאים לגודל הנייר שנבחר.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "התאמה מיטבית".</li> <li>כאשר "התאמה אוטומטית" מוגדרת למצב מופעל, שינוי קנה המידה מוגדר ל"התאמה מיטבית".</li> </ul> |
| <b>כיוון הדפסה</b><br>לאורך<br>לרוחב<br>היפוך לאורך<br>היפוך לרוחב                                                   | מגדיר את כיוון ההדפסה של התמונה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "לאורך".                                                                                                                                                                 |

## תפריט Help (עזרה)

| פריט בתפריט                            | תיאור                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)   | הדפסת כל המדריכים                                                                                                 |
| Print Quality (איכות הדפסה)            | מספק מידע אודות פתרון בעיות באיכות ההדפסה                                                                         |
| Printing Guide (מדריך ההדפסה)          | מספק מידע אודות טעינת נייר וסוגים מיוחדים של מדיית הדפסה                                                          |
| Media Guide (מדריך למדיה)              | מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים ובמזינים                                                                   |
| Print Defects Guide (מדריך פגמי הדפסה) | מספק תבנית לקביעת הגורם לפגמים חוזרים באיכות ההדפסה ומספק רשימת הגדרות בהן ניתן להשתמש כדי להתאים את איכות ההדפסה |
| Menu Map (מפת תפריטים)                 | מספק רשימה של תפריטי והגדרות לוח הבקרה                                                                            |
| Information Guide (מדריך מידע)         | מספק עזרה באיתור מידע נוסף                                                                                        |
| Connection Guide (מדריך התחברות)       | מספק מידע אודות חיבור המדפסת באופן מקומי (USB) או דרך רשת                                                         |
| Moving Guide (מדריך העברה)             | מספק הנחיות להעברת המדפסת בצורה בטוחה                                                                             |
| Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)  | מספק מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים                                                                               |

## חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

Lexmark מחויבת לשימור סביבתי ומשפרת כל העת את המדפסות שלה כדי להפחית את השפעתן על הסביבה. אנו מעצבים תוך חשיבה סביבתית, מתכננים את האריזות שלנו להפחתת חומרי אריזה, ומספקים תוכניות איסוף ומיחזור. למידע נוסף, ראה

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- תוכנית המחזור של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

על ידי בחירה בהגדרות מדפסת או כמשימות מסוימות, יתכן שתוכל להפחית עוד יותר את השפעת המדפסת שלך. פרק זה מתאר את ההגדרות ואת המשימות העשויות להביא תועלת רבה יותר לסביבה.

## חיסכון נייר וטונר

מחקרים מראים שעד 80% מטיבעת הרגל הפחמנית של מדפסת מיוחסים לשימוש בנייר. באפשרותך להפחית משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית על ידי שימוש בנייר ממוחזר ובהצעות ההדפסה הבאות, כגון הדפסה על שני צידי הדף והדפסת מספר עמודים על צד אחד של גיליון נייר יחיד.

למידע נוסף אודות הדרכים לחיסכון מהיר בנייר ובאנרגיה בעזרת הגדרת מדפסת אחת בודדת, ראה "[שימוש ב-Eco-Mode](#)" (מצב חיסכון) בעמוד 119.

## שימוש בנייר ממוחזר

כחברה עם מודעות סביבתית, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר המיוצר במיוחד לשימוש עם מדפסות לייזר. לקבלת מידע נוסף על ניירות ממוחזרים המתאימים היטב למדפסת שברשותך, ראה "[שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים](#)" בעמוד 64.

## חיסכון בחומרים מתכלים

### להשתמש בשני צידי הנייר

אם דגם המדפסת שברשותך תומך בהדפסה דו-צדדית, תוכל לשלוט באפשרות אם ההדפסה תופיע על צד אחד או על שני צדדים של הנייר.

#### הערות:

- הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.
- לרשימה מלאה של מוצרים ומדינות נתמכים, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

## הצב דפים מרובים על גיליון נייר אחד

באפשרותך להדפיס עד 16 עמודים רצופים של מסמך מרובה עמודים על צד אחד של גיליון נייר בודד על ידי הגדרת הדפסת דפים מרובים (N-Up) עבור משימת ההדפסה.

## בדוק את הטייטה הראשונה שלך כדי להבטיח דיוק

- לפני הדפסה או הכנה של העתקים מרובים של מסמך:
- השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
- הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.

## הימנע מחסימות נייר

הגדר נכון סוג וגודל הנכונים של הנייר כדי למנוע חסימות נייר. למידע נוסף, ראה "[הימנעות מחסימות נייר](#)" בעמוד 147.

## חיסכון באנרגיה

### שימוש ב- Eco-Mode (מצב חיסכון)

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Eco-Mode (מצב חיסכון)**.

3 בחר הגדרה.

| השתמש ב:                   | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מכובה                      | השתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור כל ההגדרות שמשיכות למצב חיסכון.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• הגדרות ששונן כאשר נבחרו מצבים אחרים מאופסות להגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>• "מכובה" תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| Energy (אנרגיה)            | הפחת את השימוש באנרגיה, בעיקר כאשר המדפסת אינה פעילה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מנועי מנגנון המדפסת אינם מופעלים עד שהמסמך מוכן להדפסה. ייתכן שתבחין בעיכוב קצר לפני הדפסת העמוד הראשון.</li> <li>• המדפסת עוברת למצב שינה לאחר דקה אחת של חוסר פעילות.</li> <li>• תצוגת המדפסת נכבית כאשר המדפסת נמצאת במצב שינה.</li> <li>• אורות יחידת גימור סיכות ויחידות גימור אופטיות אחרות נכבים כאשר המדפסת נמצאת במצב שינה.</li> </ul> |
| Energy/Paper (אנרגיה/נייר) | השתמש בכל ההגדרות שמשיכות למצב אנרגיה ונייר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plain Paper (נייר רגיל)    | אפשר את התכונה הדפסה דו-צדדית (דופלקס) אוטומטית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

4 לחץ על **Submit (שלח)**.

### הפחתת רעש המדפסת

אפשר את Quiet Mode (מצב שקט) להפחתת רעשי המדפסת.

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < **Settings (הגדרות)** <  < **Settings (הגדרות)** <  < **General Settings (הגדרות כלליות)** <  < **Quiet Mode (מצב שקט)** < 

2 בחר הגדרה.

| השתמש ב:  | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| On (פועל) | הפחתת רעש מדפסת.<br>הערות:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>משימות הדפסה יעובדו במהירות מופחתת.</li> <li>מנועי מנגנון המדפסת אינם מופעלים עד שהמסמך מוכן להדפסה. יש הפוגה קצרה לפני הדפסת העמוד הראשון.</li> <li>צלילי בקרת ההתראות והתראת המחסנית כבויים.</li> <li>המדפסת מתעלמת מפקודת Advance Start (קיום התחלה).</li> </ul> |
| מכובה     | השתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן.<br>הערה: הגדרה זו תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.                                                                                                                                                                                                                                                   |

3 לחץ על .

## התאמת מצב Sleep (שינה)

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

 < Settings (הגדרות) <  < Settings (הגדרות) <  < General Settings (הגדרות כלליות) <  < Timeouts (פסקי זמן) <  < Sleep Mode (מצב שינה) < 

2 בשדה Sleep Mode (מצב שינה), הזן את מספר הדקות שברצונך שהמדפסת תמתין לפני כניסה למצב שינה.

3 החל את השינויים

## שימוש במצב Hibernate (מנוחה)

מנוחה היא מצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה ביותר.

הערות:

- ברירת המחדל לפרק הזמן שאחרי המדפסת נכנסת למצב מנוחה היא שלושה ימים.
- הקפד להעיר את המדפסת ממצב מנוחה לפני שליחת משימת הדפסה. איפוס חזק או לחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה) מעירים את המדפסת ממצב מנוחה.
- אם המדפסת נמצאת במצב מנוחה, שרת האינטרנט המוטמע מנוטרל.

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

 < Settings (הגדרות) <  < Settings (הגדרות) <  < General Settings (הגדרות כלליות) < 

2 בחר באפשרות Press Sleep Button (לחיצה על הלחצן שינה) או Press and Hold Sleep Button (לחיצה ממושכת

על הלחצן שינה), ולאחר מכן לחץ על .

3 לחץ על  (מנוחה) Hibernate.

## התאמת בהירות תצוגת המדפסת

כדי לחסוך באנרגיה, אם אתה מתקשה לקרוא את התצוגה, התאם את הגדרת בהירות התצוגה.

### שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

#### הערות:

- הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות)**.

3 בשדה בהירות מסך, הזן את אחוז הבהירות הרצוי לך עבור התצוגה

4 לחץ על **Submit (שלח)**.

## מחזור

Lexmark מציעה תוכניות איסוף וגישות סביבתיות מתקדמות בנוגע למיחזור. למידע נוסף, ראה

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- תוכנית המחזור של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מחזור:

1 בקר בכתובת [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 מצא את סוג המוצר שברצונך למחזר, ולאחר מכן בחר את המדינה או את האזור מתוך הרשימה.

3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

**הערה:** ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המחזור המקומי שלך. פנה למרכז המיחזור המקומי כדי לבדוק את סוג הפריטים שהם מקבלים.

## מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark שואפת כל העת למזער את חומרי האריזה. הפחתת כמות חומרי האריזה מסייעת להבטיח הובלת מדפסות של Lexmark באופן היעיל והרגיש ביותר לסביבה ומקטינה את כמות חומרי האריזה המושלכים לאשפה. שיפורים אלה מובילים להפחתת פליטת גזי חממה, לחיסכון באנרגיה, ולחיסכון במשאבים טבעיים.

אריזות הקרטון של Lexmark ניתנות למיחזור ב- 100% במקומות שבהם יש מתקני מיחזור של קרטון גלי. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

הקצף המשמש באריזות Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים מתאימים. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

בעת החזרת מחסנית אל Lexmark, באפשרותך להשתמש שנית בקופסה שבה הגיעה המחסנית. Lexmark תמחזר את הקופסה.

## החזרת מיכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

"התוכנית לאיסוף מחסניות דיו של Lexmark" מפנה מדי שנה מיליוני מיכלי דיו מהשלכה למזבלה, על-ידי מתן אפשרות קלה וללא תשלום ללקוחות Lexmark להחזיר מחסניות דיו משומשות ל-Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוז ממיכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל-Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מיכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מיכלי דיו של Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור, בצע את ההוראות שמצורפות למיכל הדיו של המדפסת והשתמש בתווית המשלוח המשולמת מראש. בנוסף, תוכל גם:

- 1 בקר בכתובת [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 באזור Toner Cartridges (מחסניות טונר), בחר את המדינה שלך מרשימת המדינות.
- 3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

# אבטחת המדפסת

## שימוש במנעול לאבטחה

המדפסת מצוידת באפשרות לשימוש במנעול אבטחה. ניתן לנעול את המדפסת באמצעות מנעול התואם למרבית המחשבים הנישאים. לא ניתן להסיר את מגן לוח המערכת ולוח המערכת כאשר הם נעולים. חבר מנעול אבטחה למדפסת במקום המוצג.



## הצהרה על נדיפות

המדפסת שלך כוללת סוגים שונים של זיכרון שיכולים לאחסן הגדרות התקן ורשת וכן נתוני משתמש.

| סוג זיכרון         | תיאור                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| זיכרון נדיף        | המדפסת שלך משתמשת בזיכרון גישה אקראית (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמשים במהלך משימות הדפסה פשוטות.                                                                         |
| זיכרון לא נדיף     | מדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו- NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים לאחסון מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, מידע רשת, הגדרות סימניות ופתרונות מוטמעים.        |
| זיכרון הכונן הקשיח | בחלק מהמדפסות מותקן כונן קשיח. הכונן הקשיח של המדפסת מיועד לתכונות ספציפיות של ההתקן. זה מאפשר להתקן לאחסן נתוני משתמשים אגורים ממשימות הדפסה מורכבות וכן נתוני טפסים ונתוני גופנים. |

מחק את תוכן כל זיכרון מדפסת מותקן בנסיבות הבאות:

- המדפסת יוצאת משירות.
- הכונן הקשיח של המדפסת מוחלף.
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
- המדפסת נמכרת לארגון אחר.

## סילוק הכונן הקשיח של המדפסת

**הערה:** ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן כונן קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בכונן הקשיח של המדפסת, לאחר שהמדפסת - או הכונן הקשיח שלה - יוצאים מרשותך.

- **Degaussing (נטית מגנט)**—מציף את הכונן הקשיח בשדה מגנטי שמוחק את הנתונים המאוחסנים
- **Crushing (מעיקה)**—דחיסה פיזית של הכונן הקשיח כדי לשבור רכיבים ולגרום להם להיות בלתי קריאים
- **Milling (טחינה)**—טחינה פיזית של הכונן הקשיח לחתיכות מתכת קטנות

**הערה:** את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של הכונן הקשיח שבו הנתונים מאוחסנים.

## מחיקת זיכרון נדיף

הזיכרון הנדיף (RAM) שמותקן במדפסת נדרש למקור חשמל כדי לשמור נתונים. למחיקת נתוני המאגר, כבה את המדפסת.

## מחיקת זיכרון לא נדיף

מחק הגדרות בודדות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטמעים בעזרת השלבים הבאים:

**1** כבה את המדפסת.

**2** לחץ והחזק את **2** ו-**6** על לוח המקשים בזמן הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת לחלוטין, רשימת פעולות מופיעה על מסך המדפסת.

**3** לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה עד להופעת **Wipe All Settings (מחק את כל ההגדרות)**.

המדפסת תבצע מספר הפעלות מחדש במהלך הליך זה.

**הערה:** האפשרות Wipe All Settings (מחיקת כל ההגדרות) מסירה בצורה בטוחה את הגדרות ההתקן, הפתרונות, המשימות והסיסמאות שבזיכרון המדפסת.

**4** נווט אל:

**Back (אחורה) < Exit Config Menu (יציאה מתפריט הגדרות)**

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.



## מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

### הערות:

- ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.
- הגדרת האפשרות "מחיקת קובצי נתונים זמניים" בתפריטי המדפסת מאפשרת להסיר חומר סודי ששוכן בדיסק ושנותר לאחר עבודות הדפסה, על-ידי החלפת קבצים שסומנו למחיקה.

### שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 כבה את המדפסת.

2 החזק את 2 ואת 6 לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת במלואה, רשימה של פונקציות מופיעה בתצוגת המדפסת.

3 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה עד להופעת **מחיקת דיסק** ולאחר מכן גע באחת מהאפשרויות הבאות:

- **מחיקת דיסק (מהיר)** — מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת במעבר יחיד עם כל האפסים.
- **מחיקת דיסק (מאובטח)** — מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת עם תבניות אקראיות של סיבית מספר פעמים, ולאחר מכן מעבר לאימות. מחיקה מאובטחת תואמת לתקן DoD 5220.22-M למחיקה מאובטחת של נתונים מדיסק קשיח. מידע סודי במיוחד יש למחוק באמצעות שיטה זו.

4 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה עד להופעת **כן** ולאחר מכן המשיך במחיקת הדיסק.

### הערות:

- פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק.
- מחיקת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

5 נווט אל:

### חזרה <צא מתפריט תצורה

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

## הגדרת הצפנה של הכונן הקשיח של המדפסת

אפשר הצפנה של הכונן הקשיח כדי לסייע במניעת אובדן של נתונים רגישים במקרה שהמדפסת או הכונן הקשיח שלה נגנבים. **הערה:** ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן כונן קשיח.

### שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

### הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) <**Security** (אבטחה) <**Disk Encryption** (הצפנת כונן).

**הערה:** הצפנת כונן מופיעה בתפריט Security (אבטחה) רק כאשר מותקן במדפסת כונן קשיח מפורמט ושאינו פגום.

### 3 בתפריט Disk Encryption (הצפנת כונן), בחר **Enable** (אפשר).

#### הערות:

- איפשר הצפנה כונן יימחק את התכנים בכונן הקשיח של המדפסת.
- הצפנת כונן עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

### בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

#### 1 כבה את המדפסת.

2 לחץ על 2 ועל 6 בעת הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת לחלוטין, רשימת פעולות מופיעה על מסך המדפסת.

#### 3 נווט אל:

#### Disk Encryption (הצפנת כונן) < **Enable** (אפשר)

הערה: איפשר הצפנת כונן ימחק את תוכן הכונן הקשיח של המדפסת.

#### 4 בחר ב- **Yes** (כן) כדי להמשיך במחיקת כונן.

#### הערות:

- אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. הפעולה עלולה לגרום לאובדן נתונים.
- הצפנת כונן עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.
- פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הכונן. לאחר שהכונן הוצפן, המדפסת תחזור למסך איפשר או ניטרול הצפנת כונן.

#### 5 נווט אל:

#### Back (אחורה) < **Exit Config Menu** (יציאה מתפריט הגדרות)

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

## חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

בסביבות עם רמת אבטחה גבוהה, ייתכן שיש לנקוט אמצעים נוספים כדי לוודא שלאנשים שאינם מורשים לא תהיה גישה לנתונים סודיים המאוחסנים במדפסת. לקבלת מידע נוסף, בקר את [דף האינטרנט לאבטחה של Lexmark](http://www.lexmark.com).

בנוסף, באפשרותך לראות את *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* לקבלת מידע נוסף.

1 עבור אל [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ולאחר מכן נווט אל: **Support & Downloads** (תמיכה והורדות) < בחר את המדפסת שברשותך

2 לחץ על הכרטיסייה **Manuals** (מדריכים) ולאחר מכן בחר *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide*.

## תחזוקת המדפסת

**אזהרה-נזק אפשרי:** כשל בשמירה על ביצועים אופטימליים של המדפסת, או בהחלפת חלקים וחומרים מתכלים, עלולים לגרום נזק למדפסת.

## ניקוי המדפסת

### ניקוי המדפסת

**הערה:** יש לבצע מטלה זו כל מספר חודשים.

**אזהרה-נזק אפשרי:** נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מטיפול לא נאות אינו מכוסה באחריות של המדפסת.

1 ודא שהמדפסת מכובה ומנותקת משקע החשמל.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. ⚠

2 הסר את הנייר מתוך הסל הסטנדרטי ומהמזין הרב-תכליתי.

3 הסר כל אבק, מוך או פיסות נייר סביב המדפסת באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.


4 השתמש במטלית נקייה ונטולת סיבים שהורטבה מעט במים כדי לנגב את החלק החיצוני של המדפסת.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, היות שהם עלולים לפגום בגימור של המדפסת.

5 ודא שכל חלקי המדפסת יבשים לפני שליחת משימת הדפסה חדשה.

### מרוקן את קופסת המחורר

1 הוצא את קופסת המחורר.

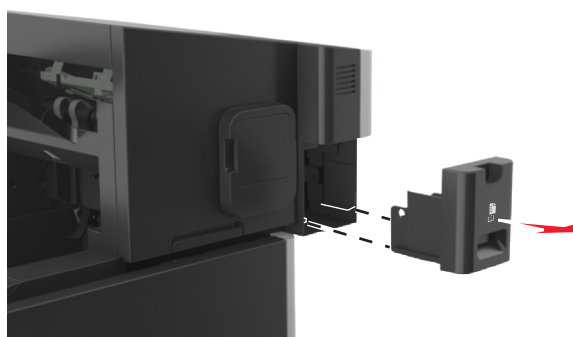

## 2 רוקן את המיכל



## 3 הכנס שוב את קופסת המחרור המרוקנת ליחידת הגימור עד שהיא נכנסת למקומה בנקישה.



## בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

הודעה מופיעה בתצוגת המדפסת כשנדרש פריט חלופי של חומר מתכלה או כשנדרשת תחזוקה.

## בדיקת מצב החומרים המתכלים והחלקים מלוח הבקרה של המדפסת

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < מצב/חומרים מתכלים < OK < הצג חומרים מתכלים < OK

## בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים משרת האינטרנט המוטמע

**הערה:** ודא שהן המחשב והן המדפסת מחוברים לאותה רשת.

**1** פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

**הערות:**

- הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

**2** לחץ על **Device Status** (מצב התקן) < **More Details** (פרטים נוספים).

## הגדרת התראות על חומרים מתכלים באמצעות שרת האינטרנט המוטמע

באפשרותך לקבוע כיצד תרצה שיודיעו לך כאשר חומרים מתכלים כמעט נמוכים, נמוכים מאוד או שהגיעו לסוף החיים על ידי הגדרת ההתראות הניתנות לבחירה.

**הערות:**

- ניתן להגדיר התראות הניתנות לבחירה לגבי מחסנית טונר, יחידת הדמיה וערכת תחזוקה.
- את כל האזהרות הניתנות לבחירה ניתן להגדיר למצבי אספקה של כמעט נמוך, נמוך ונמוך מאוד. לא כל ההתראות הניתנות לבחירה ניתנות להגדרה למצב סוף חיים. התראה ניתנת לבחירה באמצעות דואר אלקטרוני זמניה עבור כל מצבי האספקה.
- האחוז המועך של חומר מתכלה שנותר שמעורר את ההתראה ניתן להגדרה לכמה חומרים מתכלים לכמה מצבי אספקה.

**1** פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

**הערות:**

- הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

**2** לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Print Settings** (הגדרות הדפסה) < **Supply Notifications** (התראות חומרים מתכלים).

**3** מהתפריט הנפתח עבור כל חומר מתכלה, בחר בין אפשרויות ההתראה:

| התראה                                                                                                | תיאור                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מכובה                                                                                                | מתרחשת הפעילות הרגילה של המדפסת עבור כל החומרים המתכלים.                                                                              |
| דוא"ל בלבד                                                                                           | המדפסת מפיקה הודעת דואר אלקטרוני כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר. מצב החומר המתכלה יופיע בדף התפריטים ובדף המצב.                   |
| אזהרה                                                                                                | המדפסת מציגה את הודעת האזהרה ומפיקה הודעת דואר אלקטרוני אודות מצב החומר המתכלה. המדפסת אינה עוצרת כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר. |
| עצירה הדורשת המשך <sup>1</sup>                                                                       | המדפסת מפסיקה לעבוד משימות כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר והמשתמש צריך ללחוץ על לחצן כדי להמשיך בהדפסה.                           |
| עצירה ללא המשך <sup>1,2</sup>                                                                        | המדפסת נעצרת כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר חובה להחליף את החומר המתכלה כדי להמשיך בהדפסה.                                        |
| <sup>1</sup> המדפסת מפיקה הודעת דואר אלקטרוני אודות מצב החומר המתכלה כאשר התראת החומר המתכלה מאופשרת |                                                                                                                                       |
| <sup>2</sup> המדפסת עוצרת כאשר חומרים מתכלים מסוימים מתרוקנים כדי למנוע נזק.                         |                                                                                                                                       |

**4** לחץ על **Submit** (שלח).

## הזמנת חומרים מתכלים

להזמנת חלקים וחומרים מתכלים בארה"ב, צור קשר עם Lexmark במספר 1-800-539-6275 למידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות אחרות ובאזורים אחרים, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

## שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים ועם חלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או על חיי המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על כיסויי האחריות. נזק שנוצר כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי אינו מכוסה במסגרת האחריות. כל מחווי אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. רכיבי הדמיה שמשתמשים מעבר לאורך החיים המיועד עלולים לגרום נזק למדפסת Lexmark או לרכיבים המשויכים אליה.

## הערכת מספר העמודים שנותרו

הערכת מספר העמודים שנותרו מבוססת על היסטוריית ההדפסה של המדפסת. דיוק ההערכה עשוי להשתנות משמעותית ותלוי בגורמים רבים, כמו למשל תוכן המסמעים, הגדרות איכות הדפסה והגדרות מספדת אחרות.

הדיוק בהערכת מספר העמודים שנותרו עשוי לרדת כאשר צריכת ההדפסה בפועל שונה מצריכת ההדפסה ההיסטורית. קח בחשבון את רמת הדיוק המשתנה לפני רכישה או החלפה של חומרים מתכלים על בסיס ההערכה. עד שתצטבר היסטוריית הדפסה מתאימה במדפסת, הערכת התפוקה של המחשנית מבוססת על 5% כיסוי לעמוד לערך.

## הזמנת מיכלי טונר

הערות:

- אומדן תפוקת מיכל דיו מבוסס על סטנדרד ISO/IEC 19752.
- כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים עלול להשפיע לרעה על התפוקה בפועל.

| פריט                                                                                                                | מיכל של תוכנית ההחזרה |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>עבור ארצות הברית וקנדה</b>                                                                                       |                       |
| מיכל טונר לתפוקה גבוהה                                                                                              | 521HL                 |
| מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד                                                                                       | 521XL*                |
| <b>עבור האיחוד האירופי, האזור הכלכלי האירופי ושווייץ</b>                                                            |                       |
| מיכל טונר לתפוקה גבוהה                                                                                              | 522HL                 |
| מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד                                                                                       | 522XL*                |
| <b>עבור אזור מזרח אסיה (כולל אוסטרליה וניו זילנד)</b>                                                               |                       |
| מיכל טונר לתפוקה גבוהה                                                                                              | 523HL                 |
| מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד                                                                                       | 523XL*                |
| <b>עבור אמריקה הלטינית (כולל פוארטו ריקו ומקסיקו)</b>                                                               |                       |
| מיכל טונר לתפוקה גבוהה                                                                                              | 524HL                 |
| מיכל טונר זה נתמך רק במדפסת מדגם MS711.                                                                             |                       |
| למידע נוסף על הארצות הנמצאות באזור, בקר באתר <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> . |                       |

| פריט                                                                                                                                                           | מיכל של תוכנית ההחזרה |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד                                                                                                                                  | 524XL*                |
| <b>עבור אפריקה, המזרח התיכון, מרכז מזרח אירופה וחבר העמים</b>                                                                                                  |                       |
| מיכל טונר לתפוקה גבוהה                                                                                                                                         | 525HL                 |
| מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד                                                                                                                                  | 525XL*                |
| מיכל טונר זה נתמך רק במדפסת מדגם MS711.<br>למידע נוסף על הארצות הנמצאות באזור, בקר באתר <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> . |                       |

| פריט                                                                                                         | מיכל רגיל           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>בכל רחבי העולם</b>                                                                                        |                     |
| מיכל טונר לתפוקה גבוהה                                                                                       | 520HAL <sup>1</sup> |
| מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד                                                                                | 520XAL <sup>2</sup> |
| <sup>1</sup> מיכל טונר זה נתמך רק במדפסת מדגם MS710.<br><sup>2</sup> מיכל טונר זה נתמך רק במדפסת מדגם MS711. |                     |

## הזמנת יחידת הדמיה

כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים עלול לגרום לכשל בחלקי יחידת ההדמיה לפני שהטונר אוזל. לקבלת מידע נוסף על החלפת יחידת ההדמיה, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה.

| שם רכיב     | תוכנית ההחזרה של Lexmark | רגיל  |
|-------------|--------------------------|-------|
| יחידת הדמיה | 520Z                     | 520ZA |

## הזמנת מחסניות סיכות שדכן

| שם רכיב            | מק"ט    |
|--------------------|---------|
| מחסניות סיכות שדכן | 25A0013 |

## הזמנת מגב ל-fuser

| שם רכיב         | מק"ט    |
|-----------------|---------|
| מגב שמן בשקית   | 40x8579 |
| מגב שעווה בשקית | 40X8581 |

## הזמנת ערכת תחזוקה

- כדי לזהות את סוג ה-fuser הנתמך, קרא את התווית על ה-fuser. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - הסר את מחסנית הטונר ואת יחידת ההדמיה. קוד סוג fuser בן שתי ספרות (כמו למשל 11 או 13) נמצא בחזית ה-fuser.
  - אזהרה-נזק אפשרי:** אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.
  - משוך למטה את הדלת האחורית של המדפסת. קוד סוג fuser בן שתי ספרות (כמו למשל 11 או 13) נמצא בחלק האחורי של ה-fuser.

## הערות:

- שימוש בסוגים מסוימים של נייר עשוי לחייב החלפה של ערכת התחזוקה לעתים קרובות יותר.
- גלגלת ההפרדה, ה-fuser, גלגלות האיסוף וגלגלת ההעברה, כולם כלולים בערכת התחזוקה, וניתן להזמין בנפרד ולהחליפם בהתאם לצורך.
- למידע נוסף על החלפת החלקים הכלולים בערכת התחזוקה, עיין בגיליון ההנחיות שהגיע עם כל חלק.

## סוג ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה של Lexmark

| מק"ט    | סוג                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 40X8530 | ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה MS710 Series סוג 11, 120V–110 |
| 40X8531 | ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה MS710 Series סוג 13, 240V–220 |
| 40X8532 | ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה MS710 Series סוג 15, 100V     |

## סוג ערכת תחזוקה של fuser רגיל של Lexmark

| מק"ט    | סוג                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 40X8533 | ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה MS710 Series סוג 17, 120V–110 |
| 40X8534 | ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה MS710 Series סוג 19, 240V–220 |
| 40X8535 | ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה MS710 Series סוג 21, 100V     |

## ערכת גלגלת של Lexmark

| מק"ט    |                         |
|---------|-------------------------|
| 40X7706 | ערכת גלגלת MS710 Series |

## אחסון חומרים מתכלים

לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת, בחר מקום אחסון קריר ונקי. אחסן את החומרים המתכלים עם הצד הנכון כלפי מעלה ובאריזה המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בהם.

אל תחשוף חומרים מתכלים ל:


- אור שמש ישיר.
- טמפרטורות הגבוהות מ-35°C
- לחות גבוהה מעל 80%
- אוויר מלוח
- גזים מאכלים
- אבק רב




## החלפת חומרים מתכלים

### החלפת מחסנית הטונר


**1** לחץ על המכסה הקדמי, ולאחר מכן משוך כלפי מטה את דלת המזין הרב-תכליתי.

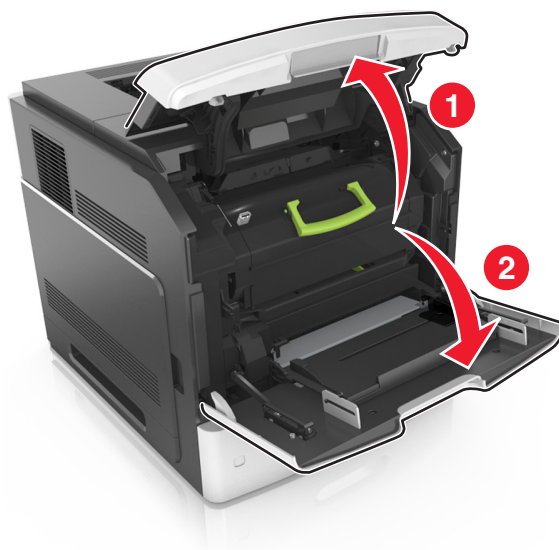

**2** משוך את המחסנית מחוץ למדפסת בעזרת הידית.

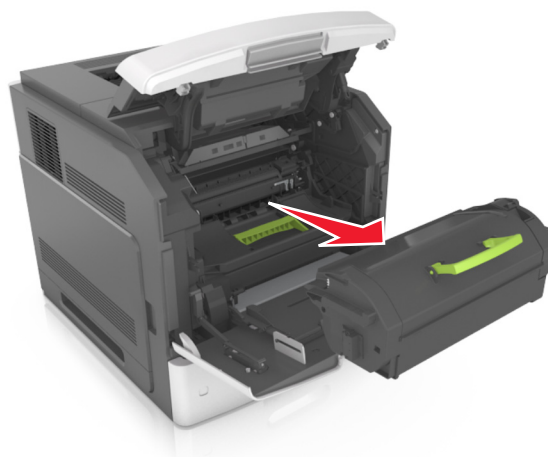


**3** הוצא את מחסנית הטונר החדשה מהאריזה, לאחר מכן הסר את חומר האריזה ולאחר מכן נער את המחסנית כדי לפזר מחדש את הטונר.

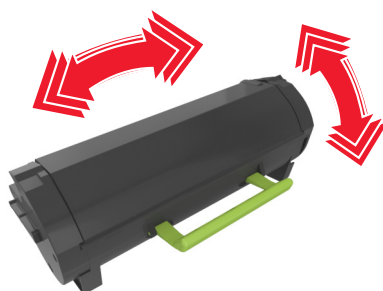


**4** הכנס את מחסנית הטונר למדפסת על ידי יישור מסילות הצד של המחסנית כך שיהיו בקו אחד עם החצים שעל מסילות הצד שבפנים המדפסת.

**הערה:** ודא שהמחסנית נדחפת עד הסוף פנימה.

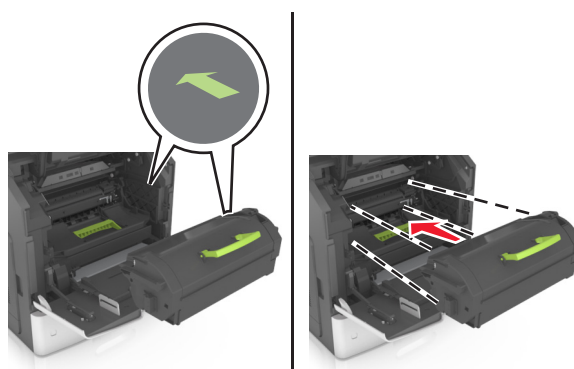


**אזהרה-נזק אפשרי:** בעת החלפה של מחסנית טונר, אין לחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך זמן ממושך. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

**5** סגור את דלת המזין הרב-תכליתי ואת המכסה הקדמי.

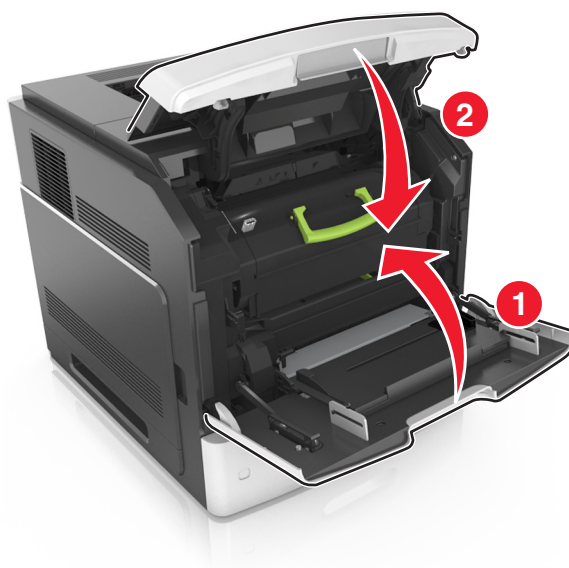


## החלפת יחידת ההדמיה


**1** לחץ על המכסה הקדמי, ולאחר מכן משוך כלפי מטה את דלת המזין הרב-תכליתי.

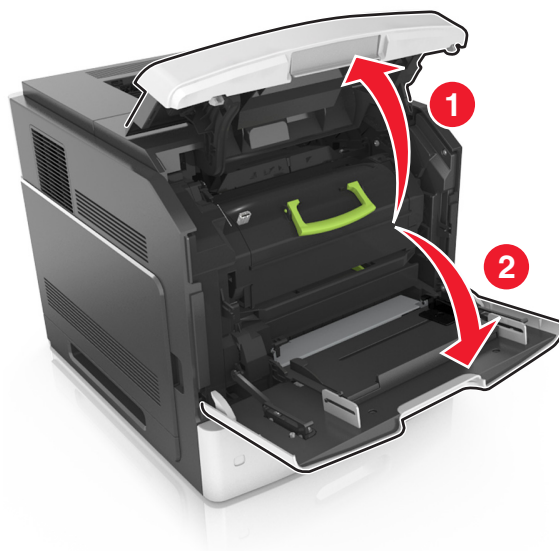


**2** משוך את מחסנית הטונר מחוץ למדפסת בעזרת הידית.

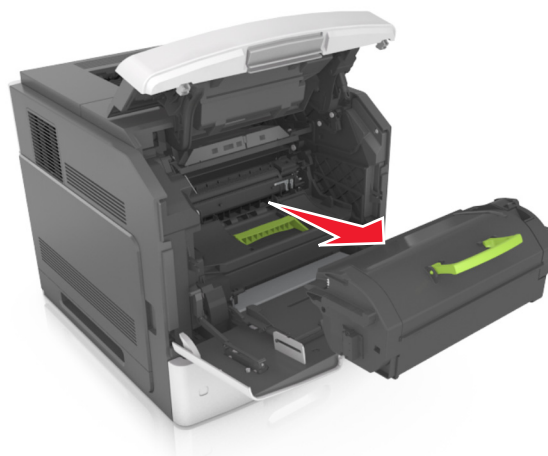

**3** הרם את הידית הירוקה, ולאחר מכן משוך החוצה מתוך המדפסת את יחידת ההדמיה.

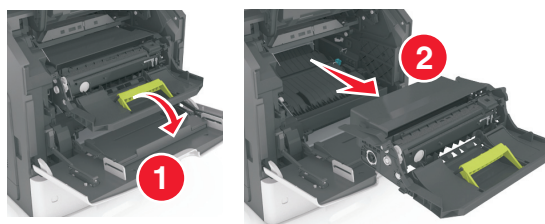


**4** הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה ולאחר מכן נער אותה.

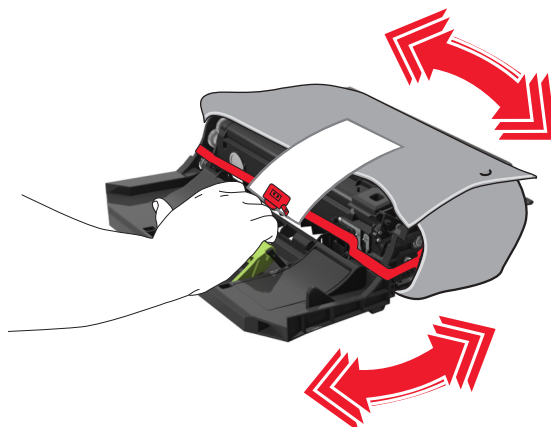


**5** הסר את כל חומרי האריזה מיחידת ההדמיה.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.


**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.

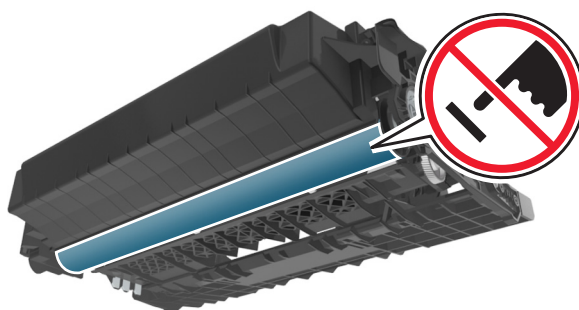


**6** הכנס את יחידת ההדמיה למדפסת על ידי יישור החצים שעל מסילות הצד של היחידה כך שיהיו בקו אחד עם החצים שעל מסילות הצד שבפנים המדפסת.

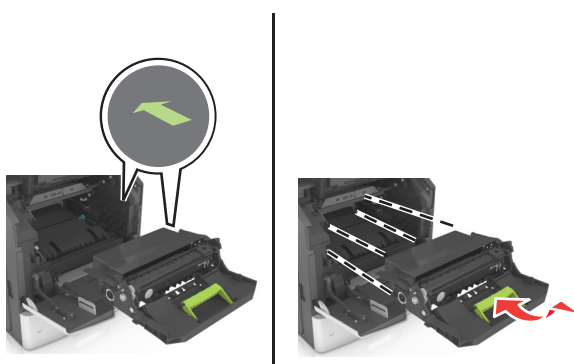

**7** הכנס את מחסנית הטונר למדפסת על ידי יישור מסילות הצד של המחסנית כך שיהיו בקו אחד עם החצים שעל מסילות הצד שבפנים המדפסת.

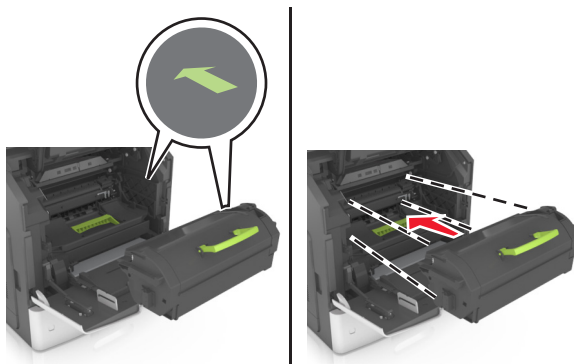


**8** סגור את דלת המזין הרב-תכליתי ואת המכסה הקדמי.

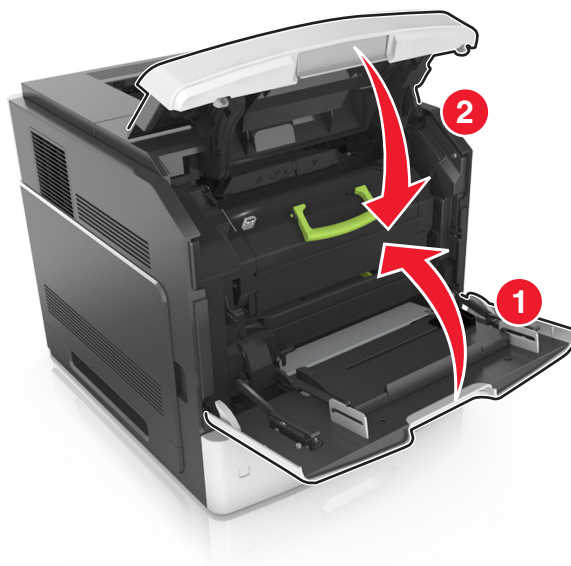


## החלפת מחסנית סיכות


1 פתח את דלת השדכן.

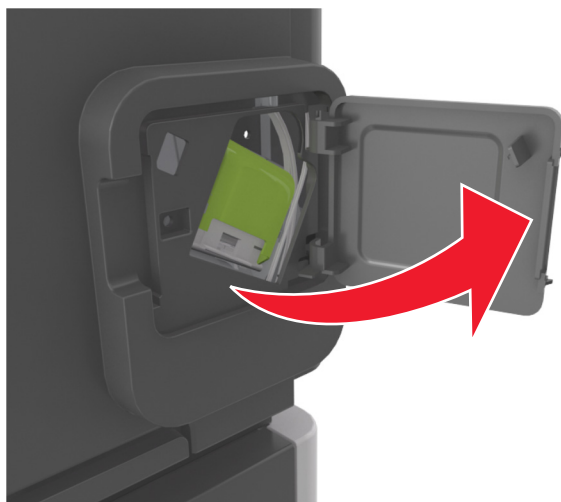


2 משוך למטה את התפס שעל תושבת מחסנית הסיכות, ולאחר מכן משוך את התושבת והוצא אותה מיחידת הגימור.

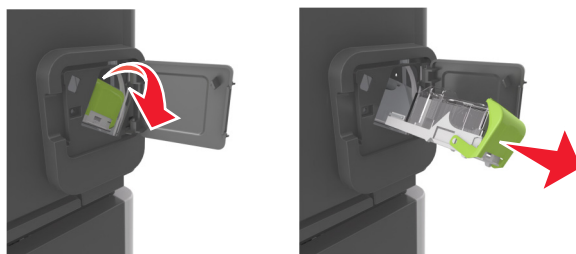

3 צבט את שני צדי אריזת הסיכות הריקה באצבעותיך, לאחר מכן דחוף את הצד האחורי אל תוך המחסנית.

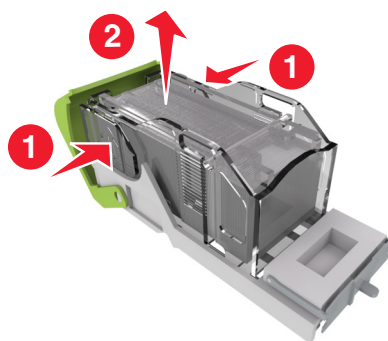

4 הכנס את הצד הקדמי של אריזת הסיכות החדשה אל מחסנית הסיכות, לאחר מכן דחוף את הצד האחורי אל תוך המחסנית.

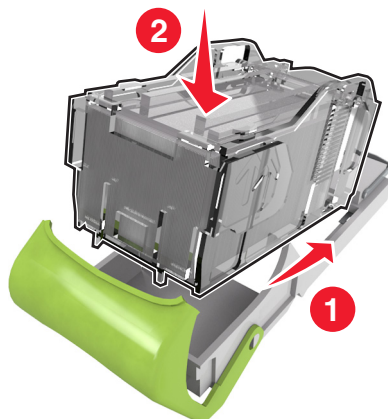

5 דחוף את מחסנית הסיכות עד שהיא ננעלת במקומה בנקישה.


6 סגור את דלת שדכן הסיכות.

## החלפת מכלול מכסה מגב ה-fuser


1 כבה את המדפסת.

2 לחץ את לשונית כיסוי המגס של ה-fuser, לאחר מכן הרם כדי להסיר את מכלול המכסה.

**⚠️ זהירות - משטח חם:** פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

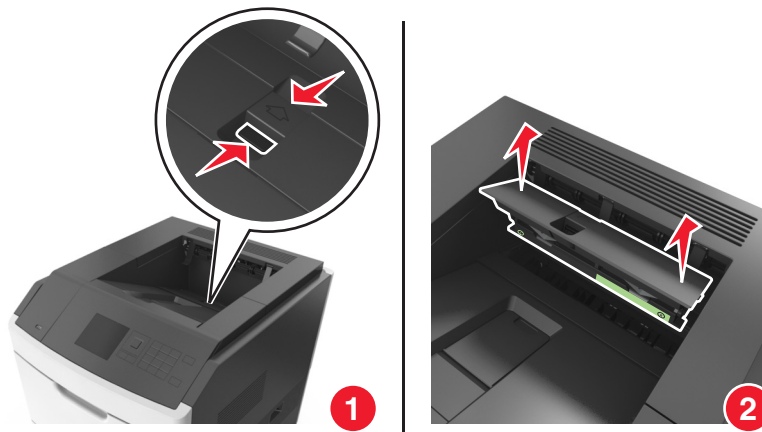

**3** התקן את מכלול המכסה החדש במדפסת.

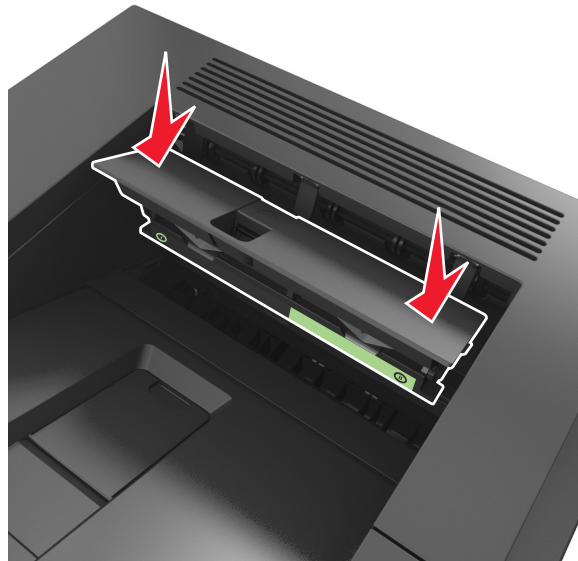


**4** הפעל את המדפסת.

## החלפת מגב ה-fuser

**1** כבה את המדפסת.


**2** לחץ את לשונית כיסוי המגס של ה-fuser, לאחר מכן הרם כדי להסיר את מכלול המכסה.

**⚠️ זהירות - משטח חם:** פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

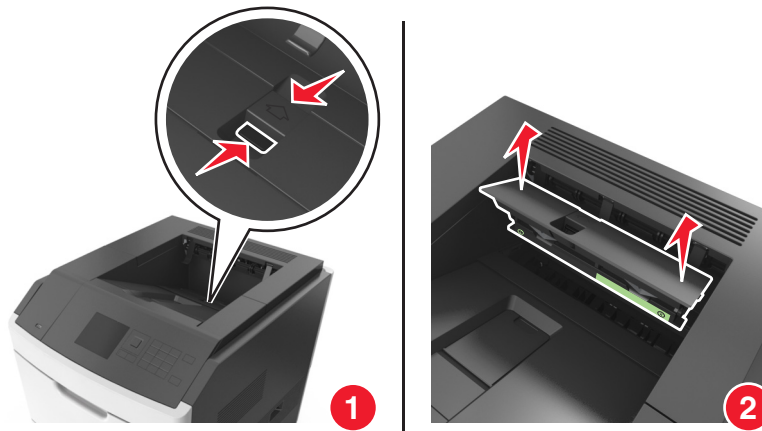





**3** לחץ על החלק הירוק של מגב ה-fuser על מכסה מגב ה-fuser ולאחר מכן נתק את הצד הימני של המגב ממסגרת המכסה כדי להסיר את מגב ה-fuser.

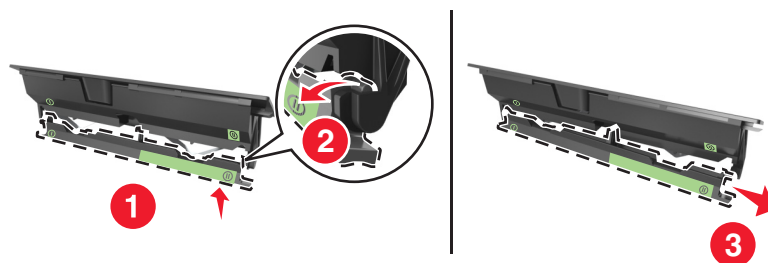


**4** הכנס את הצד המשאלי אל לשונית מגב ה-fuser החדש גדר החריץ שבצד שמאל של מסגרת המכסה.

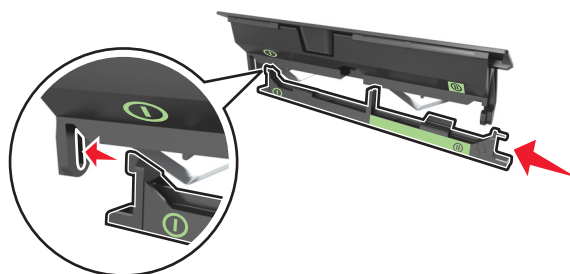

**5** חבר את הצד הימני של מגב ה-fuser לצד הימני של מסגרת המכסה.

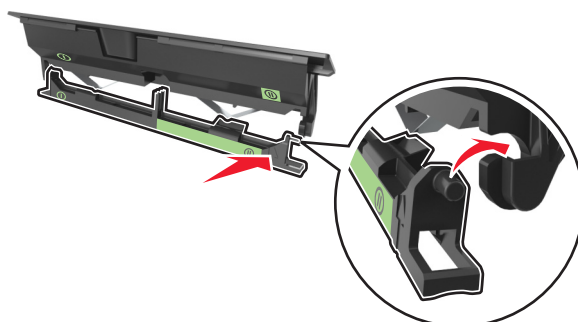

**6** התקן את מכלול המכסה במדפסת.

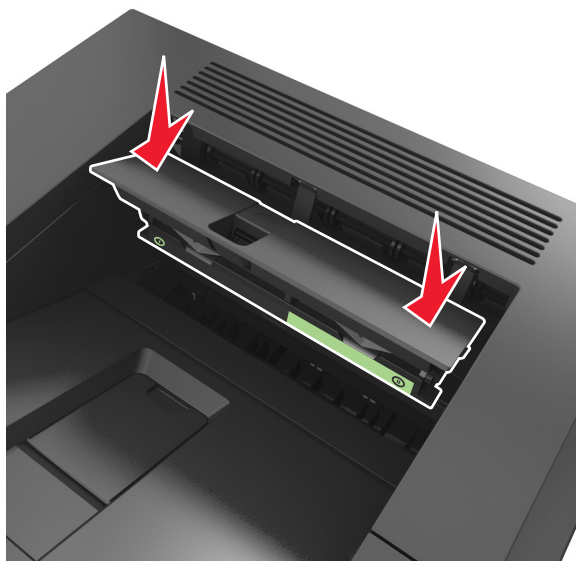

**7** הפעל את המדפסת.

## העברת המדפסת

**⚠️ זיהרות - אפשרות לפגיעה:** משקל המדפסת גדול מ-18 ק"ג וכדי להזיזו בבטחה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

## לפני העברת המדפסת

**⚠️ זיהרות - אפשרות לפגיעה:** לפני הזזת המדפסת, פעל על פי הנחיות אלה כדי למנוע פגיעה או נזק למדפסת.

- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
- אם שתי יחידות אופציונליות או יותר מותקנות, הסר כל יחידת גימור בנפרד מן המדפסת.

### הערות:

- הסר ראשית את יחידת הגימור העליונה ביותר.
- כדי להסיר את יחידת הגימור, החזק את יחידת הגימור משני צדיה ולאחר מכן הרם את התפסים כדי לפתוח את נעילת יחידת הגימור.



- אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אבל מוגדרת עם מגשים אופציונליים, הסר את המגשים.
- הערה:** החלק את התפס שבצד ימין של המדפסת לכיוון חזית המגש עד הוא נכנס למקומו בנקישה.



- היעזר בידיות שבשני צידי המדפסת כדי להרים את המדפסת.
  - ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
  - ודא שיש מקום פנוי מספיק סביב המדפסת.
  - השתמש רק בכבל החשמל המסופק עם המוצר או בכבל חשמל חלופי המאושר על-ידי היצרן.
- אזהרה-נזק אפשרי:** נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.

## העברת המדפסת למקום אחר

ניתן להעביר את המדפסת ואת החומרה האופציונלית שלה בצורה בטוחה למקום אחר תוך שמירה על הנחיות הבטיחות הבאות:

- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אפשרויות החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי אפשרויות החומרה.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.

## משלוח המדפסת

בעת משלוח המדפסת, השתמש באריזה המקורית או צור קשר עם המקום בו רכשת אותה לקבלת ערכת העברה.

## ניהול המדפסת

### חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

פרק זה עוסק במטלות בסיסיות של תמיכה אדמיניסטרטיבית באמצעות שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע על מטלות תמיכה מתקדמות יותר לתמיכה במערכת, ראה את *Networking Guide* בתקליטור *Software and Documentation* או את *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

### גישה ללוח הבקרה המרוחק

לוח הבקרה המרוחק על מסך מחשב שלך מאפשר ליצור אינטראקציה עם לוח הבקרה של המדפסת, גם כאשר המיקום הפיזי שלך רחוק ממדפסת הרשת. במסך המחשב שלך, תוכל לראות את מצב המדפסת ולבצע מטלות אחרות שקשורות להדפסה שבדרך כלל אתה מצבע בעומדך ליד מדפסת הרשת.

**1** פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

**הערות:**

- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ולאחר מכן את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

**2** לחץ על **Enter** כדי לפתוח את דף האינטרנט של המדפסת.

**3** לחץ על **יישומים**.

**הערה:** לוח הבקרה המרוחק מחייב פלג-אין של Java כדי לפעול.

### שינוי הגדרות של הדפסה סודית

**הערה:** תכונה זו זמינה רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

**1** פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

**הערות:**

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

**2** לחץ על **הכרטיסייה הגדרות > אבטחה > הגדרת הדפסה סודית**.

**3** שנה את ההגדרות:

- הגדר מספר מרבי של ניסיונות הזנת PIN. כאשר משמש חורג מהמספר המרבי של ניסיונות הזנת ה-PIN שצוין, כל העבודות עבור משתמש זה נמחקות.
- הגדר זמן תפוגה עבור הדפסת עבודות סודיות. אם המשתמש אינו מדפיס את העבודות במסגרת הזמן שצוינה, כל העבודות עבור משתמש זה נמחקות.

**4** שמור את ההגדרות ששוננו.

## העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות

**הערה:** תכונה זו זמינה רק במדפסות רשת.

**1** פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

**הערות:**

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

**2** לחץ על **Copy Printer Settings** (העתקת הגדרות מדפסת).

**3** לשינוי השפה, בחר שפה מהרשימה הנפתחת, ולאחר מכן לחץ על **Click here to submit language** (לחץ כאן לשליחת השפה).

**4** לחץ על **Printer Settings** (הגדרות מדפסת).

**5** הזן את כתובות IP של מדפסות המקור והיעד בשדות המתאימים.

**הערה:** אם ברצונך להוסיף או להסיר מדפסת יעד, לאחר מכן לחץ **Add Target IP** (הוסף IP יעד) או **Remove Target IP** (הסר IP יעד).

**6** לחץ על **Copy Printer Settings** (העתקת הגדרות מדפסת).

## שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

אם ברצונך לשמור לסימוכין את הגדרות התפריט הנוכחיות, הדפס את דף הגדרות התפריט לפני שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן. למידע נוסף, ראה ["הדפסת דף הגדרות תפריטים" בעמוד 40](#).

אם ברצונך לקבל שיטה מקיפה יותר לשחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן, בצע את האפשרות "מחק את כל ההגדרות". למידע נוסף, ראה ["מחיקת זיכרון לא נדיף" בעמוד 124](#).

**אזהרה-נזק אפשרי:** שחזור ערכי ברירת המחדל מחזיר את רוב הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. החריגים כוללים את שפת התצוגה, גדלים מותאמים אישית והודעות, ואת הגדרות התפריט רשת/יציאה. כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות השמורות בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח של המדפסת אינן מושפעות.

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 **Settings** (הגדרות) <  **Settings** (הגדרות) <  **General Settings** (הגדרות כלליות) <  **Factory Defaults** (ברירות מחדל של היצרן) <  **Restore Now** (שחזר עכשיו) < 

## ניקוי חסימות


ניתן למנוע את רוב חסימות הנייר על ידי בחירה זהירה של נייר ומדיה מיוחדת וטעינה נכונה שלהם. אם מתרחשות חסימות, בצע את הצעדים המפורטים בפרק זה.

**הערה:** כברירת מחדל, הפריט Jam Recovery (התאוששות חסימת נייר) מוגדר לערך Auto (אוטומטי). המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם כן הזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים דרוש לצורך ביצוע פעולות אחרות במדפסת.

## הימנעות מחסימות נייר


### טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.

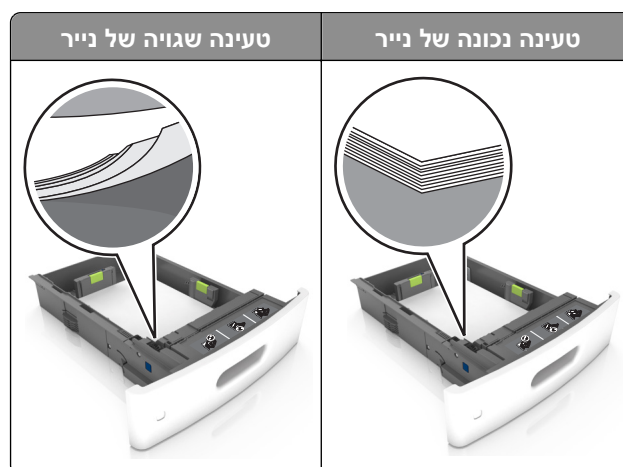

- אל תסיר את המגש בעת שהמדפסת מדפיסה.
- אל תטען נייר במגש בעת שהמדפסת מדפיסה. טען לפני ההדפסה או המתן להנחיה לטעון נייר.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמוך ממחון המילוי המקסימלי של הנייר.


- אל תחליק את הנייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.

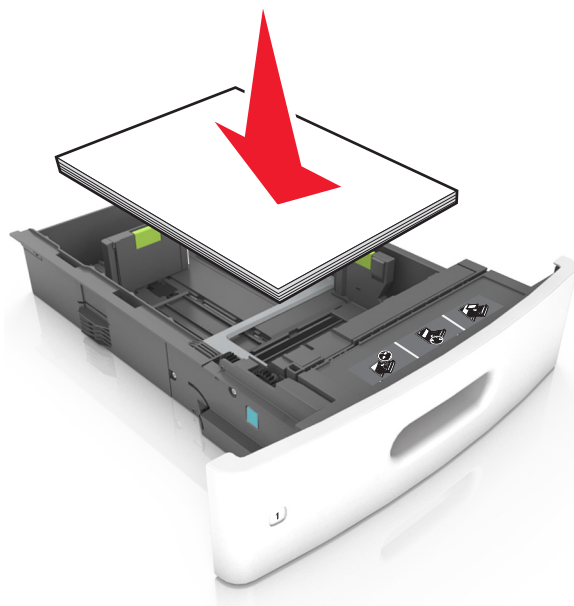

- ודא שהמובילים במגש או במזין הרב-תכליתי ממוקמים כשורה ואינם נלחצים בכוח כנגד הנייר.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת טעינת הנייר.
- אם אתה טוען נייר מחורר לשימוש עם יחידת גימור סיכות, עליך לוודא שהחורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד ימין של המגש. למידע נוסף, ראה את המקטע "טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת" במדריך למשתמש.

### אפשר לנייר להיכנס כנדרש לסלי תא הדואר האופציונליים

- בזמן השימוש בנייר בגודל A4, folio, או legal, דאג להתאים את מאריך הסל כדי שהנייר ייכנס לסל היטב.

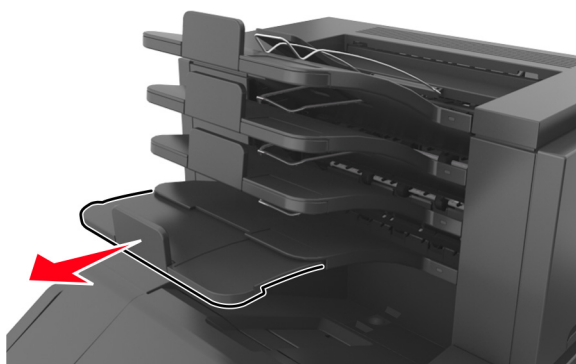


### הערות:

- אם מאריך הסל קצר מגודל הנייר שעליו אתה מדפיס, הנייר יגרום לחסימה בסל תא הדואר. למשל, אם אתה מדפיס על נייר בגודל legal ומאריך הסל מוגדר לנייר בגודל letter, נגרמת חסימה.
- אם מאריך הסל ארוך יותר מגודל הנייר שעליו אתה מדפיס, השוליים יהיו לא אחידים והנייר אינו נערם כנדרש. למשל, אם אתה מדפיס על נייר בגודל letter ומאריך הסל מוגדר לנייר בגודל legal, הנייר אינו נערם כנדרש.




- אם יש להחזיר נייר לסל תא הדואר, הכנס את הנייר תחת זרוע הסל ולאחר מכן דחף את הנייר עד הסוף לאחור.

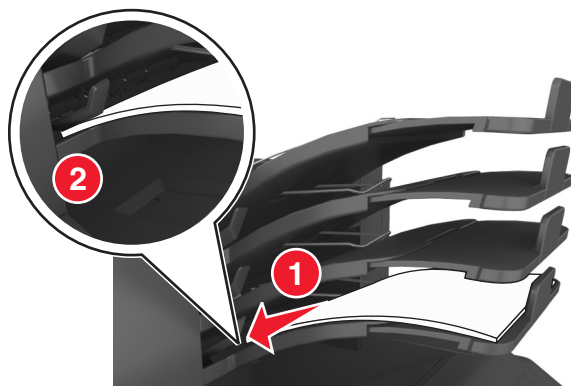

**הערה:** אם הנייר לא נמצא תחת זרוע הסל, תיגרם חסימה בגלל סל מלא מדי.

### שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח מכופף או מסתלסל.
- כופף מעט את הדפים קדימה ואחורה כדי לשחררם, ואזור אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

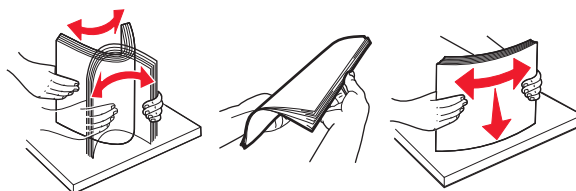


- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, נייר במשקל שונה וסוגים באותו המגש.
- ודא שסוג וגודל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.

## הבנת הודעות ומיקומי חסימות

במקרה של חסימת נייר, מופיעה על מסך המדפסת הודעה המציינת את מיקום החסימה ומידע על ניקוי החסימה. פתח את הדלתות, המכסים והמגשים המצוינים על המסך כדי לנקות את החסימה.

### הערות:

- כאשר Jam Assist (יוסע בחסימה) מוגדר למצב On (מופעל), **Discarding pages (השלכת דפים)** מופיע על המסך והמדפסת מוציאה דפים קרים או מודפסים חלקית לסל הפלט הרגיל אחרי שהדף החסום נוקה. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
- כאשר Jam Recovery (התאוששות מחסימה) מוגדר למצב On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים חסומים. עם זאת, ההגדרה Auto (אוטומטי) מדפיסה שוב עמודים חסומים אם זיכרון מדפסת מספיק זמין.

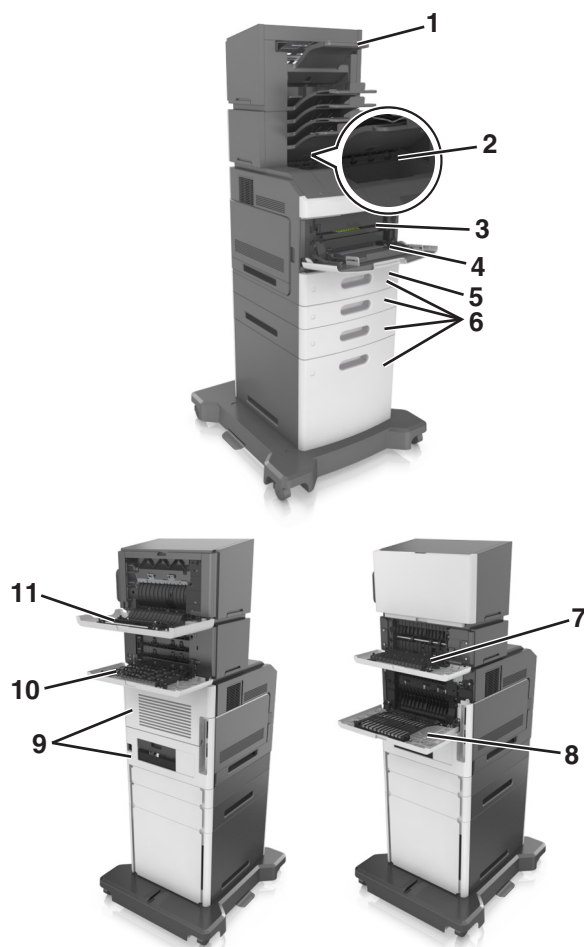


| מיקום חסימה                    | הודעת מדפסת                                                                 | מה לעשות                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> יחידת גימור סיכות     | [x]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת שדכן. השאר נייר בסל. [457–455]            | הסר נייר מסל ההידוק, פתח את דלת המהדק, לאחר מכן הסר את מחסנית הסיכות והוצא את הסיכות החסומות.                        |
| <b>2</b> סל סטנדרטי            | [x]-חסימת נייר, הסר חסימת סל רגיל. [203]                                    | הסר את הנייר החסום מסל הפלט הרגיל.                                                                                   |
| <b>3</b> בתוך המדפסת           | [x]-חסימת נייר, הרם מכסה קדמי כדי להסיר מחסנית. [201–200]                   | פתח את המכסה הקדמי ואת המזין הרב-תכליתי, לאחר מכן הסר את מחסנית הטונר ואת יחידת ההדמיה ולאחר מכן הסר את הנייר החסום. |
| <b>4</b> מזין רב-תכליתי        | [x]-חסימת נייר, ניקוי מזין ידני. [250]                                      | הסר את כל הנייר מהמזין הרב-תכליתי ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.                                                      |
| <b>5</b> אזור ההדפסה הדו-צדדית | [x]-חסימת נייר, הסר מגש 1 כדי לנקות את אזור ההדפסה הדו-צדדית. [239–235]     | משוך את מגש 1 החוצה עד הסוף, לאחר מכן דחף כלפי מטה את דש אזור ההדפסה הדו-צדדית הקדמי ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.   |
| <b>6</b> מגשים                 | [x]-חסימת נייר, פתח מגש [x]. [24]                                           | משוך החוצה את המגש שצוין ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.                                                               |
| <b>7</b> מרחיב פלט             | [x]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת אחורית של המרחיב. השאר נייר בסל. [41y.xx] | פתח את הדלת האחורית של מרחיב הפלט ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.                                                      |
| <b>8</b> בדלת האחורית העליונה  | [x]-חסימת נייר, פתח דלת אחורית עליונה. [202]                                | פתח את הדלת האחורית של המדפסת ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.                                                          |

| מיקום חסימה                                 | הודעת מדפסת                                                                    | מה לעשות                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b> בדלת העליונה ובאזור הדופלקס האחורי | [x]-חסימת נייר, פתח דלת אחורית עליונה ותחתונה. [234–231]                       | פתח את הדלת האחורית של המדפסת ואת אזור הדופלקס האחורי ולאחר מכן הסר את הנייר החסום. |
| <b>10</b> Mailbox (תא דואר)                 | [x]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת אחורית של תא הדואר. השאר נייר בסל. [43y.xx]  | פתח את הדלת האחורית של תא הדואר ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.                       |
| <b>11</b> בדלת האחורית של יחידת גימור סיכות | [x]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת אחורית של יחידת הגימור. השאר נייר בסל. [451] | פתח את הדלת האחורית של יחידת גימור סיכות ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.              |


## [x]-חסימת נייר, הרם מכסה קדמי כדי להסיר מחסנית. [200–201]

**זהירות - משטח חם:** פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 

**1** לחץ על המכסה הקדמי, ולאחר מכן משוך כלפי מטה את דלת המזין הרב-תכליתי.

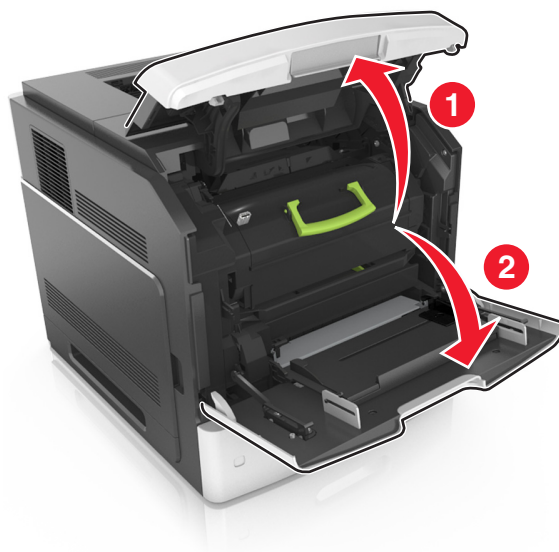


**2** הרם את הידית הירוקה ולאחר מכן משוך את מחסנית הטונר מחוץ למדפסת.

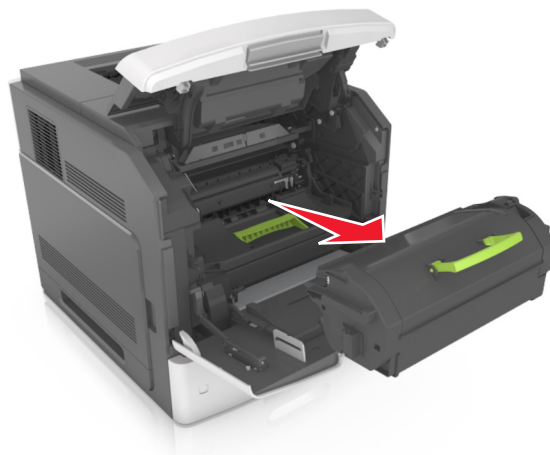

**3** הנח בצד את המחסנית.


**4** הרם את הידית הירוקה ולאחר מכן משוך את יחידת ההדמיה מחוץ למדפסת.

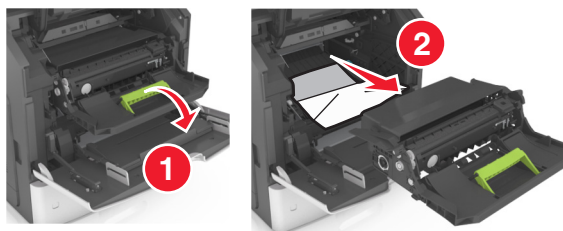

**5** הנח את יחידת ההדמיה בצד על משטח שטוח וחלק.


**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.

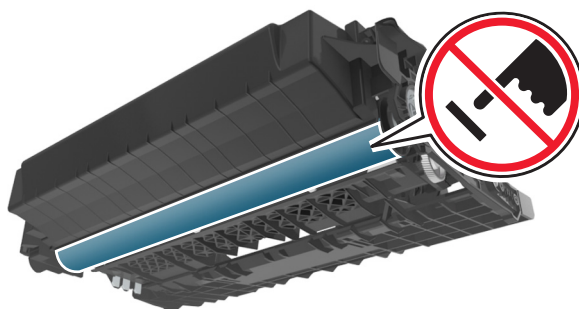


**6** משוך בעדינות את הנייר החסום ימינה ולאחר מכן הסר אותו מן המדפסת.

**הערה:** ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

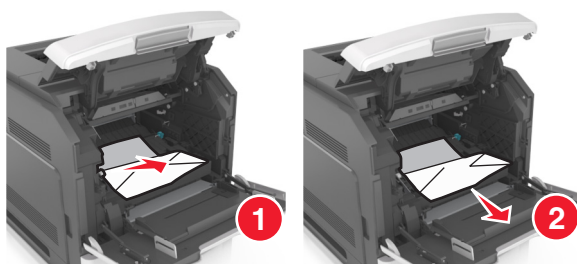


**אזהרה-נזק אפשרי:** הנייר החסום עשוי להיות מכוסה בטונר שעלול ללכלך בגדים ועור.

**7** התקן את יחידת ההדמיה.

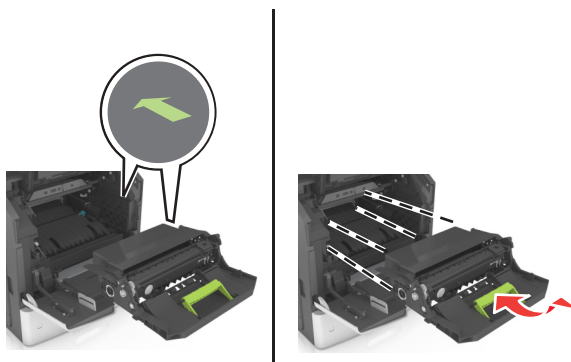

**הערה:** היעזר בחצים שבצדי המדפסת כדי לכוון.


**8** הכנס את המחסנית למדפסת, ולאחר מכן דחף את הידית הירוקה חזרה למקום.

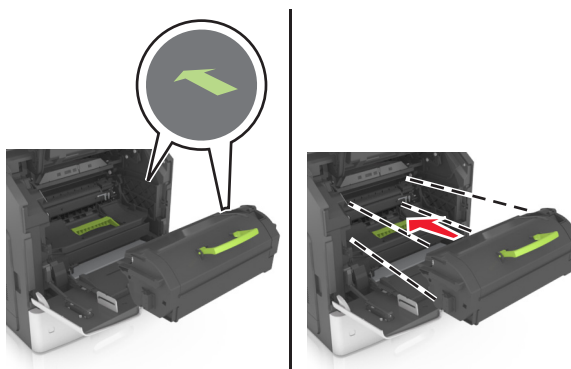

**הערות:**

- יישר את החצים שעל המובילים של מחסנית הטונר עם החצים שעל המדפסת.
- ודא שהמחסנית נדחפת עד הסוף פנימה.

9 סגור את דלת המזין הרב-תכליתי ואת המכסה הקדמי.

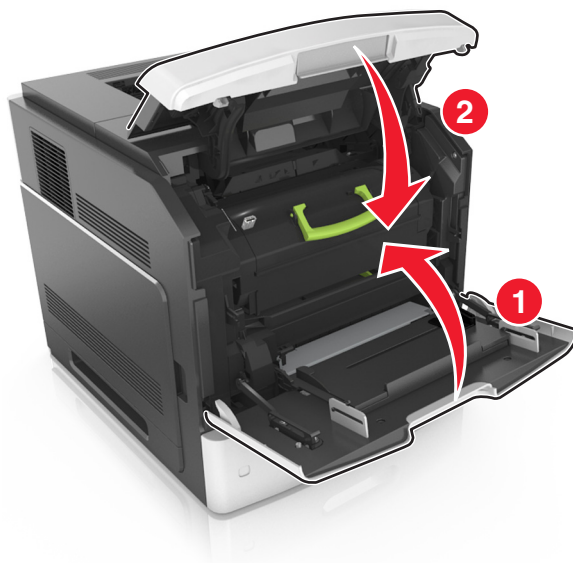

10 למחיקת ההודעה ולהמשך ההדפסה, בחר ב- **Next** (הבא) < **OK** < נקה את החסימה ולחץ על **OK** (אישור) < **OK**.

## [x]-חסימת נייר, פתח דלת אחורית עליונה. [202]


**זהירות - משטח חם:** פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

1 משוך למטה את הדלת האחורית ופתח אותה.



2 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

**הערה:** ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

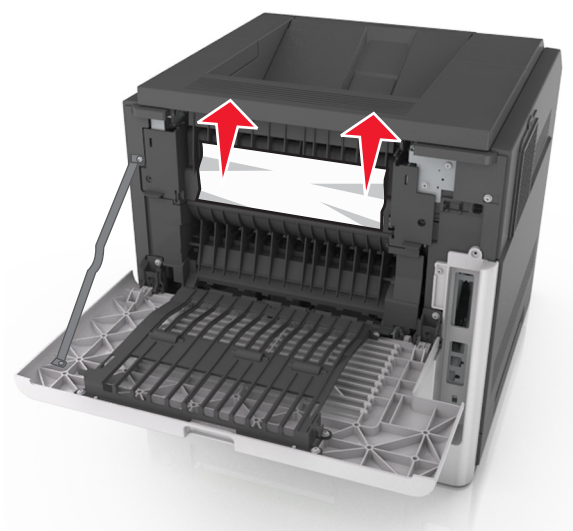

3 סגור את הדלת האחורית.

4 למחיקת ההודעה ולהמשך ההדפסה, בחר ב- **Next** (הבא) < **OK** < נקה את החסימה ולחץ על **OK** (אישור) < **OK**.

## [X]-חסימת נייר, פתח דלת אחורית עליונה ותחתונה. [234–231]


**זהירות - משטח חם:** פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 

1 משוך למטה את הדלת האחורית ופתח אותה.



2 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

**הערה:** ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

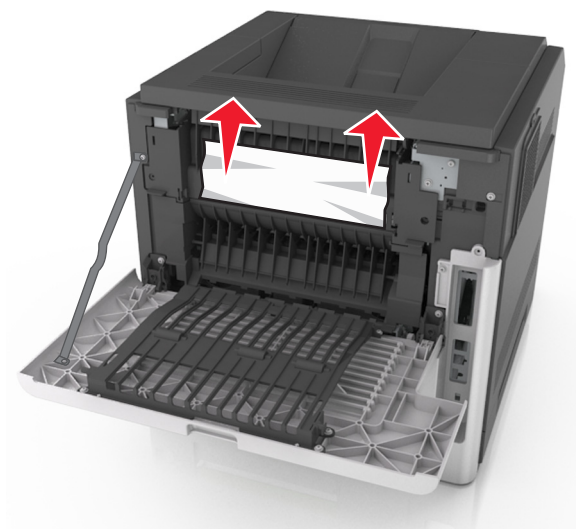

**3** סגור את הדלת האחורית.

**4** דחף את אחורי המגש הסטנדרטי.



**5** דחף כלפי מטה את דש אזור ההדפסה הדו-צדדית האחורי, לאחר מכן אחוז בחוזקה את הנייר החסום ולאחר מכן משוך את הנייר החוצה בעדינות.

**הערה:** ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.






6 הכנס את המגש הסטנדרטי.

7 למחיקת ההודעה ולהמשך ההדפסה, בחר ב- **Next** (הבא) < **OK** < נקה אתהחסימה ולחץ על **OK** (אישור) < **OK**.

## [X]-חסימת נייר, הסר חסימת סל רגיל [203]

1 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

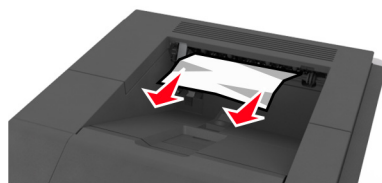

2 למחיקת ההודעה ולהמשך ההדפסה, בחר ב- **Next** (הבא) < **OK** < נקה אתהחסימה ולחץ על **OK** (אישור) < **OK**.


## [א]-חסימת נייר, הסר מגש 1 כדי לנקות את אזור ההדפסה הדו-צדדית. [239–235]

1 הרם את המגש קלות ולאחר מכן משוך אותו החוצה עד הסוף.



2 דחף כלפי מטה את דש אזור ההדפסה הדו-צדדית הקדמי, לאחר מכן אחוז בחוזקה את הנייר החסום ולאחר מכן משוך את הנייר החוצה בעדינות ימינה ואל מחוץ למדפסת.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

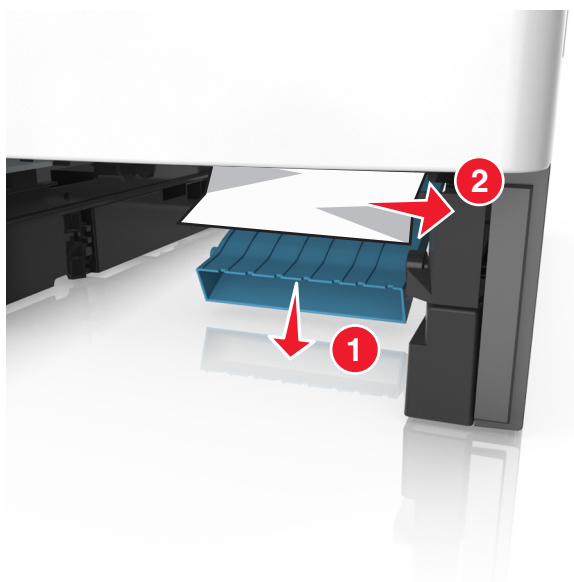

3 הכנס את המגש.

4 למחיקת ההודעה ולהמשך ההדפסה, בחר ב- **Next** (הבא) < **OK** < נקה אתהחסימה ולחץ על **OK** (אישור) < **OK**.

## [x]-חסימת נייר, פתח מגש [24x]. [x]

1 בדוק איזה מגש מצוין במסך המדפסת.

2 הרם את המגש קלות ולאחר מכן משוך אותו החוצה עד הסוף.



3 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.




4 הכנס את המגש.

5 למחיקת ההודעה ולהמשך ההדפסה, בחר ב- Next (הבא) < OK < נקה אתהחסימה ולחץ על OK (אישור) < OK.

## [א]-חסימת נייר, ניקוי מזין ידני [250]

1 במזין הרב-תכליתי, אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.


הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

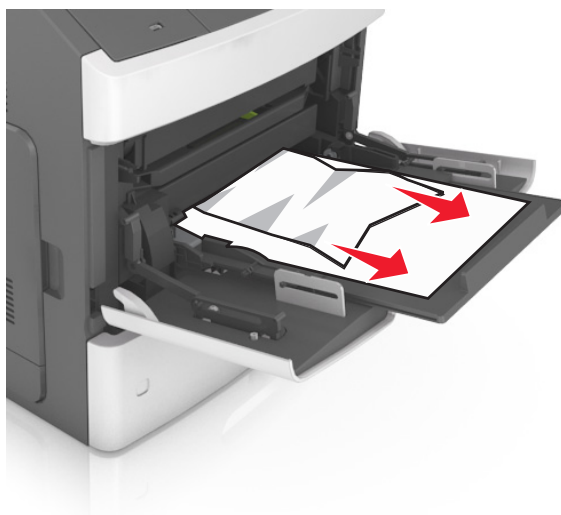

2 כופף מעט את הדפים קדימה ואחורה כדי לשחררם, ואוורר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

3 טען שוב נייר במזין הרב-תכליתי.

4 הסט את מכוון הנייר עד שייגע קלות בקצה הנייר.

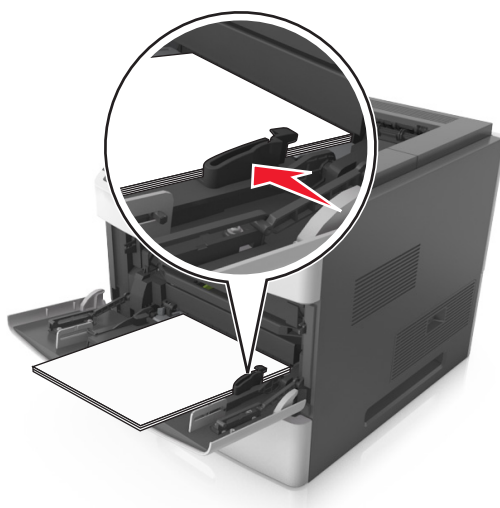


5 למחיקת ההודעה ולהמשך ההדפסה, בחר ב- **Next** (הבא) < **OK** < נקה אתהחסימה ולחץ על **OK** (אישור) < **OK**.


## [א]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת שדכן. השאר נייר בסל. [457–455]

1 בסל השדכן, אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.


הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

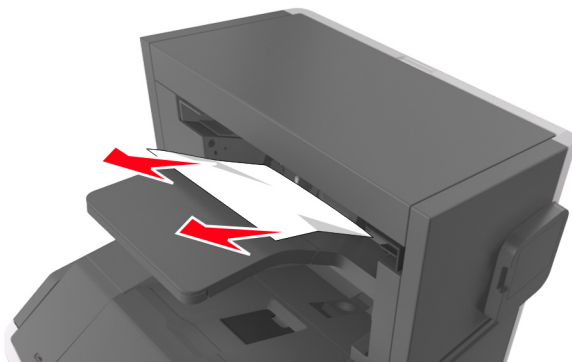


2 פתח את דלת השדכן.

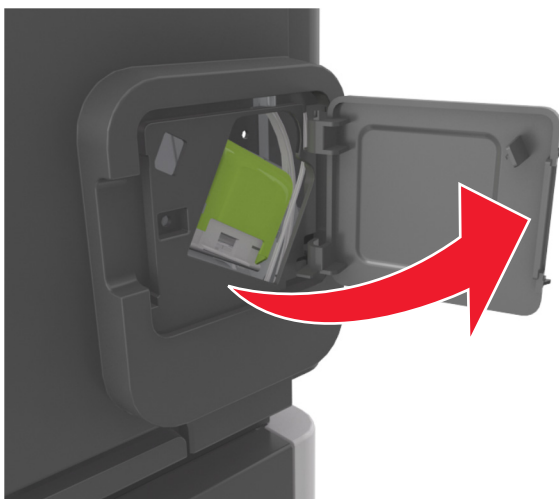


3 משוך למטה את התפס שעל תושבת מחסנית הסיכות, ולאחר מכן משוך את התושבת והוצא אותה מהמדפסת.

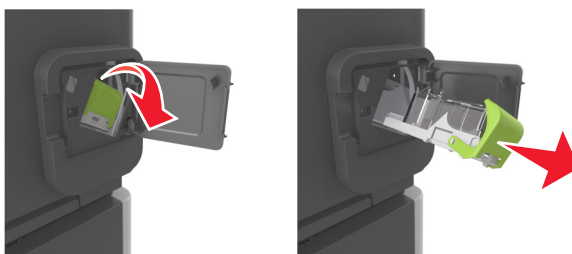


**4** השתמש בלשונית המתכת כדי להרים את מגן הסיכות ולאחר מכן הסר את הסיכות שהשתחררו.

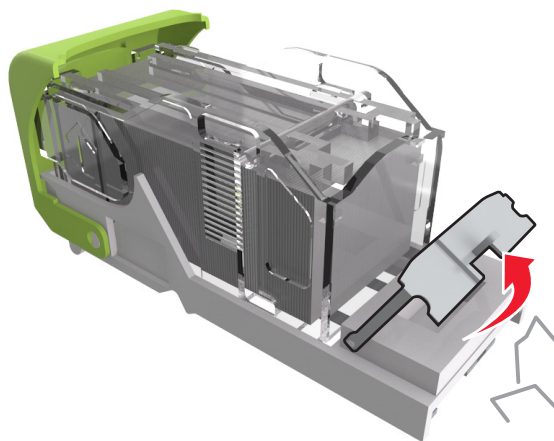


**5** לחץ על מגן הסיכות עד שהוא ננעל במקומו בנקישה.

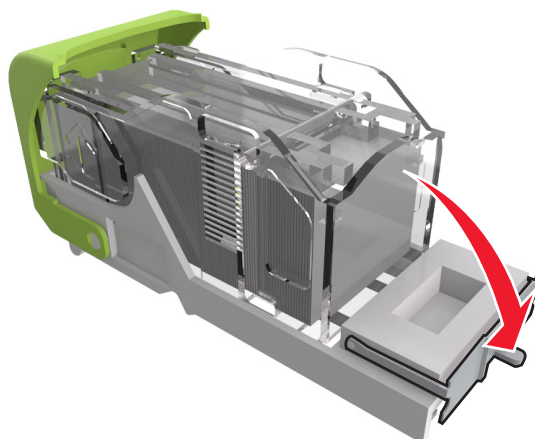

## 6 הסט את הסיכות לכיוון תומך המתכת.

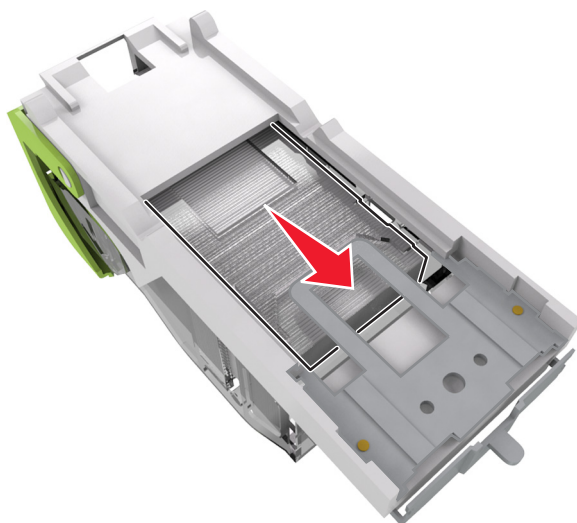

**הערה:** אם הסיכות נמצאות בחלקה האחורי של המחסנית, נער את המחסנית כלפי מטה כדי לקרב את הסיכות לתומך ממתכת.

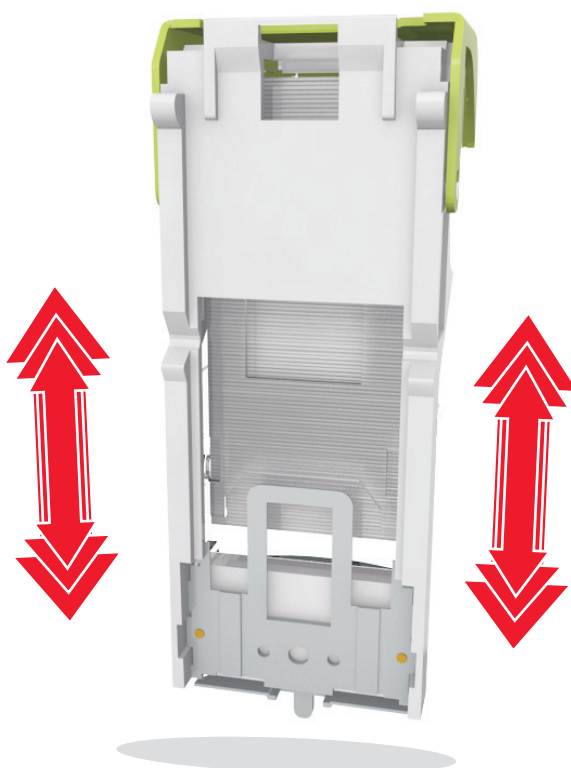

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תקיש עם המחסנית על משטח קשה. הדבר עלול לגרום נזק למחסנית.

**7** דחף את תושבת המחסנית בחוזקה לתוך יחידת שדכן הסיכות עד שתושבת המחסנית תינעל למקומה בנקישה.

**8** סגור את דלת שדכן הסיכות.

**9** למחיקת ההודעה ולהמשך ההדפסה, בחר ב- **Next** (הבא) < **OK** < נקה אתהחסימה ולחץ על **OK** (אישור) < **OK**.

## [א]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת אחורית של יחידת הגימור. השאר נייר בסל. [451]

1 פתח את הדלת האחורית של יחידת גימור הסיכות.



2 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.



3 סגור את דלת יחידת גימור הסיכות.

4 למחיקת ההודעה ולהמשך ההדפסה, בחר ב- **Next** (הבא) < **OK** < נקה אתהחסימה ולחץ על **OK** (אישור) < **OK**.




## [א]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת אחורית של המרחיב. השאר נייר בסל. [41y.xx]

1 פתח את הדלת האחורית של מרחיב הפלט.



2 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

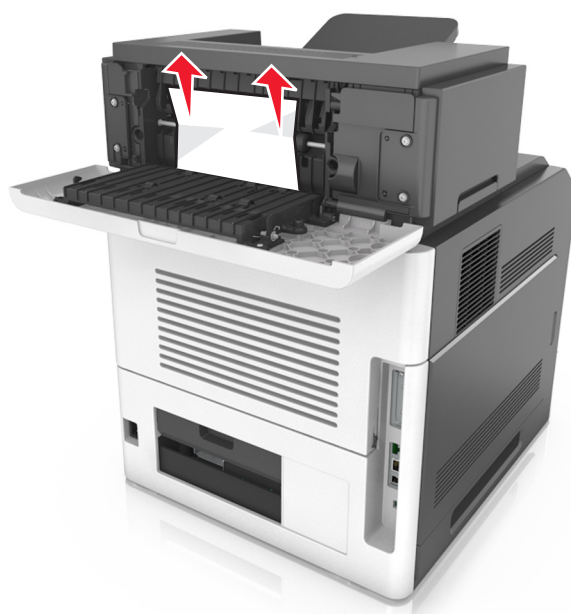


3 סגור את הדלת האחורית של מרחיב הפלט.

4 למחיקת ההודעה ולהמשך ההדפסה, בחר ב- **Next** (הבא) < **OK** < נקה אתהחסימה ולחץ על **OK** (אישור) < **OK**.

## [א]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת אחורית של תא הדואר. השאר נייר בסל. [א.43y]

1 פתח את הדלת האחורית של תא הדואר.

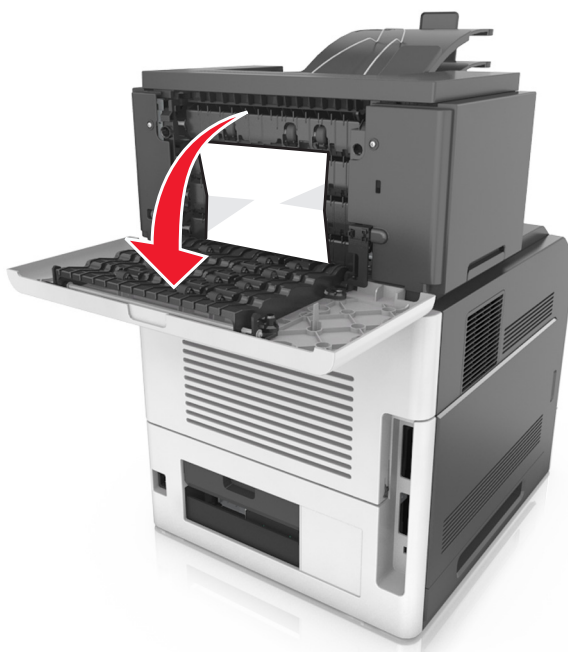


2 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

**הערה:** ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.



3 סגור את הדלת האחורית של תא הדואר.

- 4 אם החסימה נמצאת בסל תיבת הדואר, אחוז בחוזקה את הנייר החסום ולאחר מכן משוך את הנייר החוצה בעדינות.  
**הערה:** ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

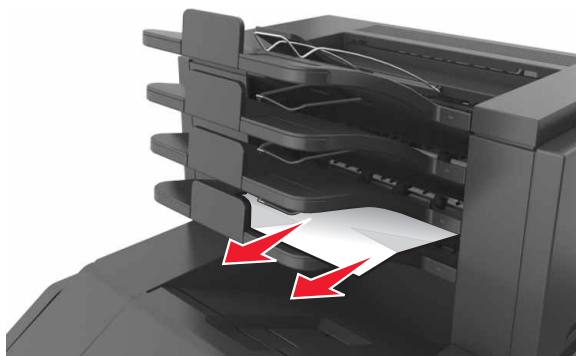

- 5 למחיקת ההודעה ולהמשך ההדפסה, בחר ב- **Next (הבא)** < **OK** < **נקה אתהחסימה ולחץ על OK (אישור)** < **OK**.

## פתרון בעיות

### הבנת הודעות המדפסת

#### רמת טונר נמוכה במחסנית [xy.88]

ייתכן שיהיה עליך להזמין מחסנית טונר. במקרה הצורך, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

#### מחסנית כמעט ריקה [xy.88]

במקרה הצורך, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

#### רמה נמוכה מאוד במיכל, הערכה שנותרו [x] עמודים [88.xy]

ייתכן שעליך להחליף בקרוב מאוד את מיכל הטונר. לקבלת מידע נוסף, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

אם נדרש, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

#### שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש נייר בגודל הנכון ומהסוג הנכון, ולאחר מכן לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת.
- הערה: ודא שהגדרות גודל הנייר וסוג הנייר מצוינות בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה של המדפסת.
- בטל את משימת ההדפסה.

#### שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש נייר בגודל הנכון ומהסוג הנכון, ולאחר מכן לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת.
- הערה: ודא שהגדרות גודל הנייר וסוג הנייר מצוינות בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה של המדפסת.
- בטל את משימת ההדפסה.

## החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] טען [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש נייר בגודל הנכון ומהסוג הנכון, ולאחר מכן לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת.
- הערה: ודא שהגדרות גודל הנייר וסוג הנייר מצוינות בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה של המדפסת.
- בטל את משימת ההדפסה.

## החלף [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל נייר] טען [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש נייר בגודל הנכון ומהסוג הנכון, ולאחר מכן לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת.
- הערה: ודא שהגדרות גודל הנייר וסוג הנייר מצוינות בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה של המדפסת.
- בטל את משימת ההדפסה.

## בדוק את החיבור של מגש [x]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- כבה את המדפסת, ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
- אם השגיאה חוזרת על עצמה שוב:
  - 1 כבה את המדפסת.
  - 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
  - 3 הסר את המגש שצוין.
  - 4 חבר שוב את המגש.
  - 5 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.
  - 6 הפעל את המדפסת מחדש.
- אם השגיאה חוזרת על עצמה שוב:
  - 1 כבה את המדפסת.
  - 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
  - 3 הסר את המגש.
  - 4 צור קשר עם תמיכת הלקוחות
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

## סגור דלת או הכנס מחסנית

מחסנית הדיו חסרה או שאינה מותקנת כראוי. הכנס את המחסנית ולאחר מכן סגור את כל הדלתות והמכסים.

## סגור דלת אחורית של מתקן הגימור

סגור את הדלת האחורית של מתקן הגימור.

## סגור דלת אחורית

סגור את הדלת האחורית של המדפסת.

## דף מורכב, ייתכן שנתונים אחדים לא הודפסו [39]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- צמצם את מספר הגופנים ומזער אותם, צמצם את מספר התמונות ואת מורכבותן, וצמצם מספר הדפים במשימת ההדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה.
- התקן עוד זיכרון מדפסת.

## שינוי תצורה, חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר [57]

משימות מוחזקות אינן זמינות בשל אחד מהשינויים האפשריים הבאים במדפסת:

- קושחת המדפסת עודכנה.
- המגש למשימת ההדפסה מוסר.
- משימת ההדפסה נשלחת מכונן הבזק שאינו מחובר עוד ליציאת USB.
- הכונן הקשיח של המדפסת מכיל משימות הדפסה שאוחסנו בעת שהיה מותקן בדגם מדפסת שונה.

בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

## זוהה זיכרון הבזק פגום [51]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף את כרטיס זיכרון ההבזק הפגום.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

## כונן מלא [62]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- התקן כונן קשיח למדפסת עם קיבולת גדולה יותר.

## הכונן חייב להיות מפורמט כדי שניתן יהיה להשתמש בו עם התקן זה

בלוח הבקרה של המדפסת, בחר באפשרות **Format disk** (פרמט כונן) כדי לפרמט את הכונן הקשיח ולנקות את ההודעה.

**הערה:** הפירמוט מוחק את כל הקבצים שמאוחסנים בכונן הקשיח של המדפסת.

## כונן כמעט מלא ניקוי בטיחותי של שטח כונן

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת לחץ על  כדי לאפס את ההודעה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- התקן כונן קשיח למדפסת עם קיבולת גדולה יותר.

## רוקן את קופסת המחורר

1 רוקן את קופסת המחורר

לקבלת מידע נוסף, ראה את הסעיף "ניקוי המדפסת" במדריך למשתמש.

2 הכנס שוב את קופסת המחורר אל יחידת הגימור, לאחר מכן לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה.

## שגיאה בקריאה מכונן USB הסר USB.

מחובר התקן USB שאינו נתמך. הסר את התקן USB, ולאחר מכן חבר התקן נתמך.

## שגיאה בקריאת רכזת USB. הסר רכזת.

רכזת USB שאינה נתמכת הוכנסה. הסר את רכזת USB, ולאחר מכן התקן רכזת נתמכת.

## יחידת הדמיה נמוכה [xy.84]

ייתכן שיהיה עליך להזמין יחידת הדמיה. במקרה הצורך, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

## יחידת הדמיה כמעט נמוכה [xy.84]

במקרה הצורך, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

## רמה נמוכה מאוד של יחידת הדמיה, הערכה שנותרו [x] עמודים [84.xy]

ייתכן שעליך להחליף את יחידת ההדמיה בקרוב מאוד. לקבלת מידע נוסף, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

אם נדרש, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

## סל פלט לא מתאים [59] [x]

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הסר את הסל שצוין.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהדפיס בלי להשתמש בסל המצוין.

## מגש לא תואם [x] [59]

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הסר את המגש שצוין.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס בלי להשתמש בסל המצוין.

## גודל נייר שגוי, פתח [מקור נייר] [34]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הגודל הנכון של הנייר במגש.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לאפס את ההודעה ולהדפיס עם מגש נייר אחר.
- בדוק את מובילי האורך והרוחב במגש וודא שהנייר טעון כראוי במגש.
- ודא שגודל הנייר וסוג הנייר הנכונים מצוינים במאפייני ההדפסה או בתיבת הדו שיח Print (הדפסה).
- ודא שהגדרות גודל הנייר וסוג הנייר מצוינות בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה של המדפסת.
- ודא שגודל הנייר מוגדר כשורה. לדוגמה, אם MP Feeder Size (גודל מזין רב-תכליתי) מוגדר ל- Universal, ודא שהנייר גדול מספיק עבור הנתונים המודפסים.
- בטל את משימת ההדפסה.

## Insert hole punch box (הכנס את קופסת המחורר)

הכנס את קופסת המחורר אל יחידת הגימור, לאחר מכן לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה.

## Insert staple cartridge (הכנס מחסנית סיכות)

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הכנס מחסנית סיכות. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לאפס את ההודעה ולהדפיס בלי להשתמש ביחידת גימור סיכות.

## הכנס מגש [x]

הכנס את המגש המסומן למדפסת.

## התקן סל [x]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- התקן את הסל שצוין:
- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 התקן את הסל שצוין.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.



- בטל את משימת ההדפסה.
- אפס את הסל הפעיל

## התקן מגש [א]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- התקן את המגש המצוין:
- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 התקן את המגש המצוין.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.
- בטל את משימת ההדפסה.
- אפס את סל הפלט הפעיל.

## אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק [37]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה.
  - מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון המדפסת. בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:
-  **Settings** (הגדרות) <  **Settings** (הגדרות) <  **Print Settings** (הגדרות הדפסה) <  **Utilities**
- Menu** (תפריט תוכניות שירות) <  **Format Flash** (פרמוט הבזק) <  **Yes** (כן) < 
- התקן עוד זיכרון מדפסת.

## אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו [37]

בלוח הבקרה של המדפסת לחץ על  כדי לאפס את ההודעה.

## אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא ישוחזרו [37]

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת לחץ על  כדי לאפס את ההודעה.
- מחק משימות מופסקות אחרות כדי לפנות זיכרון מדפסת נוסף.

## אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה [37]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי להדפיס את החלק מהמשימה שכבר מאוחסן והתחל לאסוף את שאר משימת ההדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

## אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת החיסכון במשאבים [35]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי להשבית את Resource Save (חיסכון במשאבים), לאפס את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- התקן עוד זיכרון מדפסת.

## Load staples (טען סיכות)

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף את מחסנית הסיכות המצינת ביחידת הגימור.
- לקבלת מידע נוסף, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" במדריך למשתמש.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה.

## טען [מקור נייר] בנייר [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש או במזין הנייר המצוין נייר בגודל ומהסוג הנכון.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- **הערה:** אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא משתמשת במגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.
- בטל את המשימה הנוכחית.

## טען [מקור נייר] בנייר [שם סוג מותאם אישית] [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש או במזין הנייר נייר בגודל ומהסוג הנכון.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- **הערה:** אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.
- בטל את המשימה הנוכחית.

## טען [מקור נייר] בנייר [גודל נייר] [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש הנייר או במזין הנייר נייר בגודל הנכון.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- **הערה:** אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר המתאים, היא משתמשת במגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר המתאים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.
- בטל את המשימה הנוכחית.

## טען [מקור נייר] בנייר [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש או במזין הנייר בגודל ומהסוג הנכון.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.
- בטל את המשימה הנוכחית.

## טען את המזין הידני בנייר [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את המזין בנייר בגודל הנכון ומהסוג הנכון.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם לא טעון נייר במזין, המדפסת עוקפת ידנית את הבקשה ולאחר מכן מדפיסה ממגש שנבחר אוטומטית.
- בטל את המשימה הנוכחית.

## טען מזין ידני בנייר [שם סוג מותאם אישית] [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את המזין בנייר בגודל הנכון ומהסוג הנכון.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם לא טעון נייר במזין, המדפסת עוקפת ידנית את הבקשה ולאחר מכן מדפיסה ממגש שנבחר אוטומטית.
- בטל את המשימה הנוכחית.

## טען את המזין הידני בנייר [גודל נייר] [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את המזין בנייר בגודל הנכון.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם לא טעון נייר במזין, המדפסת עוקפת ידנית את הבקשה ולאחר מכן מדפיסה ממגש שנבחר אוטומטית.
- בטל את המשימה הנוכחית.

## טען את המזין הידני בנייר [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את המזין בנייר בגודל הנכון ומהסוג הנכון.
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** אם לא טעון נייר במזין, המדפסת עוקפת ידנית את הבקשה ולאחר מכן מדפיסה ממגש שנבחר אוטומטית.
- בטל את המשימה הנוכחית.

## רמה נמוכה של ערכת תחזוקה [80.xy]

ייתכן שעליך להזמין ערכת תחזוקה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט לתמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com> או פנה לתמיכת הלקוחות ולאחר מכן דווח את ההודעה.

אם נדרש, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

## רמה כמעט נמוכה של ערכת תחזוקה [80.xy]

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט לתמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com> או פנה לתמיכת הלקוחות ולאחר מכן דווח את ההודעה.

אם נדרש, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

## רמה נמוכה מאוד של ערכת תחזוקה, הערכה שנותרו [x] עמודים [80.xy]

ייתכן שעליך להחליף את ערכת התחזוקה בקרוב מאוד. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט לתמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com> או פנה לתמיכת הלקוחות ולאחר מכן דווח את ההודעה.

אם נדרש, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

## זיכרון מלא [38]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת לחץ על  כדי לאפס את ההודעה.
- הקטן את ערך הגדרת הרזולוציה.
- התקן עוד זיכרון מדפסת.

## רשת [x] - שגיאת תוכנה [54]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.
- שדרג את קושחת הרשת במדפסת או בשרת הדפסה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט לתמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

## לא Lexmark [סוג אספקה], ראה מדריך למשתמש [xy.33]

הערה: סוג החומר המתכלה יכול להיות מיכל טונר או יחידת הדמיה.

המדפסת זיהתה חומר מתכלה או חלק המותקן במדפסת שאינו מתוצרת Lexmark.

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים ועם חלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או על חיי המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה.

כל מחווי אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה מעבר לאורך החיים המתוכנן עשוי להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או ברכיבים משויכים.

**אזהרה-נזק אפשרי:** שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על כיסויי האחריות. נזק שנוצר כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי או אינו מכוסה במסגרת האחריות.

כדי לקבל כל אחד ואת כל הסיכונים הללו ולהמשיך להשתמש בחומרים מתכלים או חלקים לא מקוריים במדפסת שלך, לחץ בו זמנית על  ועל  שעל לוח הבקרה של המדפסת למשך 15 שניות כדי לאפס את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. אם אינך רוצה לקבל סיכונים אלו, הסר את החומר המתכלה או החלק של הצד השלישי מהמדפסת, ולאחר מכן התקן חומר מתכלה או חלק מקורי של Lexmark.

**הערה:** לרשימת החומרים המתכלים הנתמכים, ראה הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" במדריך למשתמש או בקר באתר [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק [52]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון ההבזק.
- בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < Settings (הגדרות) <  < Settings (הגדרות) <  < Print Settings (הגדרות הדפסה) <  < Utilities  
 Menu (תפריט תוכניות שירות) <  < Format Flash (פרמוט הבזק) <  < Yes (כן) < 

- השתמש בכרטיס זיכרון הבזק עם קיבולת גבוהה יותר.

**הערה:** גופנים ופקודות מאקרו שהורדו ולא נשמרו בזיכרון ההבזק נמחקים כאשר מכבים ומפעילים מחדש את המדפסת.

## נדרשים שינויי נייר

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת בחר **Prompt for each page** (הודע על כל דף) כדי להמשיך בהדפסה.
- בחר את **Use current supplies** (השתמש בחומרים מתכלים נוכחיים) כדי להמשיך בהדפסה על הנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

## המדפסת ביצעה הפעלה מחדש. ייתכן שעבודה אחרונה לא הושלמה.

בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר <http://support.lexmark.com> או צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

## יציאה מקבילית [א] מנוטרלת [56]

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך היציאה המקבילית.
- בחר **Reset active bin** (איפוס סל הפלט הפעיל) כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.

## חבר חזרה סל [x]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- כבה את המדפסת, ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
- חבר מחדש את הסל המצוין.

1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.

3 הסר את הסל שצוין.

4 חבר מחדש את הסל.

5 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.

6 הפעל את המדפסת מחדש.

- הסר את הסל שצוין:

1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.

3 הסר את הסל שצוין.

4 צור קשר עם תמיכת הלקוחות

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לאפס את ההודעה ולהדפיס בלי להשתמש בסל המצוין.

## חבר חזרה סלים [x] – [y]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- כבה את המדפסת, ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
- חבר חזרה את הסלים המצוינים:

1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.

3 הסר את הסלים שצוינו.

4 חבר מחדש את הסלים.

5 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.

6 הפעל את המדפסת מחדש.

- הסר את הסלים שצוינו:

1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.

3 הסר את הסלים שצוינו.

4 צור קשר עם תמיכת הלקוחות

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לאפס את ההודעה ולהדפיס בלי להשתמש בסלים המצוינים.

## החלף מחסנית חסרה או שאינה מגיבה [xy.31]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בדוק אם מחסנית הטונר חסרה. אם היא חסרה, התקן את מחסנית הטונר.
  - למידע על התקנת המחסנית, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.
  - אם מותקנת מחסנית הטונר, הסר את המחסנית שאינה מגיבה ולאחר מכן התקן אותה שוב.
- הערה:** אם ההודעה מופיעה אחרי שהתקנת שוב את החומר המתכלה, אז המחסנית פגומה. החלף את מחסנית הטונר.

## החלף fuser חסר או שאינו מגיב [xy.31]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הסר את ה-fuser שאינו מגיב והתקן אותו שוב.
- הערה:** אם ההודעה מופיעה אחרי שהתקנת שוב את החומר המתכלה, אז ה-fuser פגום. החלף את ה-fuser.
- התקן את יחידת ההתכה החסרה.
- לקבלת מידע על התקנת ה-fuser, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק.

## החלף יחידת הדמיה חסרה או שאינה מגיבה [xy.31]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בדוק אם יחידת הדמיה חסרה. אם היא חסרה, התקן את יחידת הדמיה.
  - למידע על התקנת יחידת הדמיה, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.
  - אם יחידת הדמיה מותקנת, הסר את יחידת הדמיה שאינה מגיבה ולאחר מכן התקן אותה שוב.
- הערה:** אם ההודעה מופיעה אחרי שהתקנת שוב את החומר המתכלה, אז יחידת הדמיה פגומה. החלף את יחידת הדמיה.

## הסר כונן פגום [61]

הסר את הכונן הקשיח הפגום של המדפסת.

## הסר חומרי אריזה, [שם אזור]

1 הסר את חומרי האריזה שנותרו מהאזור שצוין.

2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

## הוצא את הנייר מכל סלי הפלט

הסר את הנייר מכל הסלים כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

**הערה:** אם הסרת הנייר אינה מנקה את ההודעה, בחר **Continue (המשך)** בלוח הבקרה של המדפסת.

## הוצא את הנייר מסל [x]

הסר את הנייר מסל הפלט הרשום כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

**הערה:** אם הסרת הנייר אינה מנקה את ההודעה, בחר **Continue** (המשך) בלוח הבקרה של המדפסת.

## הסר נייר מתוך [שם ערכת סל מקושר]

הסר את הנייר מסל הפלט הרשום כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

אם הסרת הנייר אינה מנקה את ההודעה, בחר **Continue** (המשך) בלוח הבקרה של המדפסת.

## הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל

הסר את ערימת הנייר מסל הפלט הרגיל.

## החלף מחסנית, נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.88]

החלף את מחסנית הטונר כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. למידע נוסף, ראה את גיליון ההנחיות שהגיע עם החומר המתכלה או ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

**הערה:** אם אין ברשותך מחסנית חלופית, ראה את הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש או בקר בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## החלף מחסנית, אזור מדפסת לא תואם [xy.42]

התקן מחסנית טונר שתואמת למספר האזור של המדפסת. x מציין את ערך אזור המדפסת. y מציין את ערך אזור המחסנית. ל- x ו- y יכולים להיות הערכים הבאים:

### רשימת אזורי מדפסת ומחסניות טונר

| מספר אזור | אזור                                           |
|-----------|------------------------------------------------|
| 0         | גלובלי                                         |
| 1         | ארה"ב, קנדה                                    |
| 2         | האזור הכלכלי האירופי (EEA), שווייץ             |
| 3         | אזור אסיה והאוקיינוס השקט, אוסטרליה וניו-זילנד |
| 4         | אמריקה הלטינית                                 |
| 5         | אפריקה, המזרח התיכון, שאר אירופה               |
| 9         | Invalid (לא חוקי)                              |

### הערות:

- ערכי x ו- y הם xy של קודי השגיאה המוצגים בלוח הבקרה של המדפסת.
- ערכי x ו- y חייבים להיות תואמים כדי שניתן יהיה להמשיך בהדפסה.

## החלף יחידת הדמיה, נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.84]

החלף את ערכת ההדמיה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. למידע נוסף, ראה את גיליון ההנחיות שהגיע עם החומר המתכלה או ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

**הערה:** אם אין ברשותך יחידת הדמיה חלופית, ראה את הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש או בקר בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).



## החלף ערכת תחזוקה, הערכה שנותרו 0 עמודים [80.xy]

המדפסת מתוזמנת לתחזוקה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט לתמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com> או פנה לנציג השירות ולאחר מכן דווח את ההודעה.

## החלף ערכת גלגלת [x.81]

1 החלף את ערכת הגלגלת. לקבלת מידע נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק.

2 לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

## החלף מחסנית שאינה נתמכת [xy.32]

הסר את מחסנית הטונר, ולאחר מכן התקן מחסנית נתמכת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. למידע נוסף, ראה את גיליון ההנחיות שהגיע עם החומר המתכלה או ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

הערה: אם אין ברשותך מחסנית חלופית, ראה את הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש או בקר בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## החלף fuser שאינו נתמך [xy.32]

הסר את ה-fuser, ולאחר מכן התקן fuser נתמך. לקבלת מידע נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק.

## החלף יחידת הדמיה שאינה נתמכת [xy.32]

הסר את יחידת הדמיה, ולאחר מכן התקן יחידת הדמיה נתמכת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. למידע נוסף, ראה את גיליון ההנחיות שהגיע עם החומר המתכלה או ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

הערה: אם אין ברשותך יחידת הדמיה חלופית, ראה את הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש או בקר בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## החלף מגב

1 החלף את מגב ה-fuser. לקבלת מידע נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק.

2 לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

## Restore held jobs (שחזור משימות מופסקות).

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בחר **Restore (שחזר)** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לשחזר את כל המשימות המופסות שמאוחסנות בכונן הקשיח של המדפסת.
- בחר **Do not restore (אל תשחזר)** אם אינך רוצה בשחזורן של משימות הדפסה כלשהן.

## יציאה טורית [א] מנוטרלת [56]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
- המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך החיבור הטורי.
- בחר **Reset active bin (איפוס סל הפלט הפעיל)** כדי לאפס את הסל הפעיל ל סדרת סלים מקושרים.
- וודא שאפשרות התפריט Serial Buffer (מאגר טורי) מאפשרת.

## Some held jobs were not restored (חלק מהמשימות המופסקות לא שוחזרו)

בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

**הערה:** עבודות מוחזקות שאינן משוחזרות נותרות בדיסק הקשיח של המדפסת ולא ניתן לגשת אליהן.

## שגיאת תוכנה - רשת סטנדרטית [54]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לאשר.
- נתק את הנתב, המתן 30 שניות, ולאחר מכן חבר אותו שוב חזרה.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
- שדרג את קושחת הרשת במדפסת או בשרת הדפסה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט לתמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

## יציאת USB הרגילה מושבתת [56]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- **הערה:** המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך יציאת USB.
- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר מצב Auto למאגר ה-USB.

## נדרש חומר מתכלה להשלמת משימה

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר באפשרות **Prompt for supplies (התרע על חמרים מתכלים)** כדי לראות את כל הודעות השגיאה שמציינות איזה חומרים מתכלים דרושים כדי להמשיך בעיבוד המשימה הנוכחית ולאחר מכן לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- 1 הזמן מייד את החומר המתכלה שחסר.
- 2 התקן את החומר המתכלה. לקבלת מידע נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה.
- בטל את עבודת ההדפסה, לאחר מכן התקן את החומר המתכלה שחסר, ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה.

**יותר מדי סלים מחוברים [58]**

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את הכוננים העודפים.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

**יותר מדי כוננים מותקנים [58]**

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את הכוננים הקשיחים הנוספים של המדפסת.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

**מותקנות יותר מדי אפשרויות הבזק [58]**

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את זיכרון ההבזק העודף.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

**יותר מדי מגשים מחוברים [58]**

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את המגשים העודפים.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

**מגש [x] גודל נייר שאינו נתמך**

גודל הנייר במגש שצוין אינו נתמך. החלף בגודל שנתמך.

## זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט [53]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה.
- פרמט את התקן זיכרון ההבזק.

**הערה:** אם הודעת השגיאה לא נעלמת, ייתכן שיש פגם בהתקן זיכרון ההבזק ובמקרה כזה, תצטרך להחליפו.

## דיסק שלא נתמך

הוכנס דיסק שלא נתמך. הסר את הדיסק שלא נתמך, ולאחר מכן הכנס דיסק נתמך.

## אפשרות לא נתמכת בחריץ [55] [x]

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
- 3 הסר את כרטיס האפשרות הלא נתמכת מלוח המערכת של המדפסת ולאחר מכן החלף אותו בכרטיס נתמך.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע מוארק היטב בקיר.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

## יציאת USB [x] מנוטרלת [56]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך החיבור הטורי.
- בחר **Reset active bin (איפוס סל הפלט הפעיל)** כדי לאפס את הסל הפעיל ל סדרת סלים מקושרים.
- ודא שתפריט "מאגר USB" מאופשר.

## פתרון בעיות הדפסה

- "בעיות בסיסיות של המדפסת" בעמוד 185
- "בעיות חומרה ואפשרויות פנימיות" בעמוד 187
- "בעיות הזנת נייר" בעמוד 190

## בעיות בסיסיות של המדפסת

### המדפסת אינה מגיבה

| פעולה                                                                                                                                                                                                                      | כן                                                                                                       | לא                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br>ודא שהמדפסת מופעלת.<br><br>האם המדפסת מופעלת?                                                                                                                                                              | עבור אל שלב 2.                                                                                           | הפעל את המדפסת.                                                                                                        |
| <b>שלב 2</b><br>בדוק את המדפסת נמצאת ב-Sleep Mode (מצב שינה) או ב-Hibernate Mode (מצב מנוחה).<br><br>האם המדפסת נמצאת ב-Sleep Mode (מצב שינה) או ב-Hibernate Mode (מצב מנוחה)?                                             | לחץ על הלחצן Sleep (שינה) כדי להביר את המדפסת מ-Sleep Mode (מצב שינה) או מ-Hibernate Mode (מצב מנוחה).   | עבור אל שלב 3.                                                                                                         |
| <b>שלב 3</b><br>ודא שקצה אחד של כבל החשמל מחובר למדפסת ושהקצה השני מחובר לשקע חשמל מוארק כנדרש.<br><br>האם כבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע חשמל מוארק כנדרש?                                                                  | עבור אל שלב 4.                                                                                           | חבר קצה אחד של כבל החשמל למדפסת וחבר את הקצה השני לשקע חשמל מוארק כנדרש.                                               |
| <b>שלב 4</b><br>בדוק ציוד חשמלי אחר המחובר לשקע החשמלי.<br><br>האם הציוד החשמלי הנוסף פועל?                                                                                                                                | נתק את הציוד החשמלי הנוסף ולאחר מכן הפעל את המדפסת. אם המדפסת אינה פועלת, חבר שוב את הציוד החשמלי הנוסף. | עבור אל שלב 5.                                                                                                         |
| <b>שלב 5</b><br>בדוק אם כבלים המחברים את המדפסת ואת המחשב מחוברים ליציאות הנכונות.<br><br>האם הכבלים מחוברים ליציאות הנכונות?                                                                                              | עבור אל שלב 6.                                                                                           | הקפד להתאים את הדברים הבאים:<br>• סמל USB שעל הכבל תואם את סמל USB שעל המדפסת<br>• כבל Ethernet המתאים ליציאת Ethernet |
| <b>שלב 6</b><br>ודא ששקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת.<br><br>האם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת?                                                                                              | הפעל את המפסק או אפס את מפסק הפחת.                                                                       | עבור אל שלב 7.                                                                                                         |
| <b>שלב 7</b><br>בדוק אם המדפסת מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך.<br><br>האם המדפסת מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך?                                                                             | חבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע מוארק היטב בקיר.                                                   | עבור אל שלב 8.                                                                                                         |
| <b>שלב 8</b><br>בדוק אם אחד מקצוות כבלי המדפסת מחובר ליציאה במדפסת ואם הקצה השני מחובר למחשב, לשרת הדפסה, לאביזר או להתקן רשת אחר.<br><br>האם כבל המדפסת מחובר היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר? | עבור אל שלב 9.                                                                                           | חבר את כבל המדפסת היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.                                          |

| פעולה                                                                                                                                 | כן              | לא                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 9</b><br>התקן כנדרש את כל אביזרי החומרה והסר את כל חומרי האריזה.<br>האם כל אביזרי החומרה מותקנים כנדרש וכל חומרי האריזה הוסרו? | עבור אל שלב 10. | כבה את המדפסת, הסר את כל חומרי האריזה, לאחר מכן התקן שוב את אביזרי החומרה ולאחר מכן הפעל את המדפסת. |
| <b>שלב 10</b><br>בדוק אם בחרת את הגדרת היציאה הנכונה במנהל התקן המדפסת.<br>האם הגדרות היציאה נכונות?                                  | עבור אל שלב 11. | השתמש בהגדרות נכונות למנהל התקן המדפסת.                                                             |
| <b>שלב 11</b><br>בדוק את מנהל התקן המדפסת המותקן.<br>האם מותקן מנהל התקן המדפסת הנכון?                                                | עבור אל שלב 12. | התקן את מנהל התקן המדפסת הנכון.                                                                     |
| <b>שלב 12</b><br>כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.<br>האם המדפסת פועלת?                                 | הבעיה נפתרה.    | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> .                                                               |

### תצוגת המדפסת ריקה

| פעולה                                                                                                                                                                 | כן           | לא                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br>לחץ על הלחצן Sleep (שינה) בלוח הבקרה של המדפסת.<br>האם מופיע <b>Ready (מוכן)</b> בתצוגת המדפסת?                                                       | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2.                                                     |
| <b>שלב 2</b><br>כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.<br>האם מופיע <b>Please wait (נא המתן)</b> ו- <b>Ready (מוכן)</b> מופיעות בתצוגת המסך? | הבעיה נפתרה. | כבה את המדפסת, ולאחר מכן צור קשר עם <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |

## בעיות חומרה ואפשרויות פנימיות

### בעיות עם מגש של 2,100 גיליונות

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | כן             | לא                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> משוך החוצה את המגש ולאחר מכן בצע את אחת או יותר מהפעולות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.</li> <li>• בדוק אם קיימת חסימת נייר או שנייר לא הוזן כהלכה.</li> <li>• בדוק אם מחווני גודל הנייר שעל מובילי הנייר מיושרים עם מחווני הגודל שעל המגש.</li> <li>• בדוק אם מובילי הנייר מיושרים עם קצות הנייר.</li> <li>• ודא שהנייר מתחת למחווני המילוי המקסימלי של נייר.</li> <li>• בדוק אם אתה מדפיס על נייר בגודל ומסוג מומלצים.</li> <li>• בדוק אם הנייר או המדיה המיוחדת עונים למפרטים ואינם פגומים.</li> </ul> <b>ב</b> הכנס את המגש היטב.<br><b>הערה:</b> לחץ על ערימת הנייר בזמן הכנסת המגש.<br>האם המגש פועל כראוי? | הבעיה נפתרה.   | עבור אל שלב 2.                                                         |
| <b>שלב 2</b><br>כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.<br>האם המגש פועל כראוי?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | הבעיה נפתרה.   | עבור אל שלב 3.                                                         |
| <b>שלב 3</b><br>הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם המגש מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים).<br><b>הערה:</b> אם מגש הנייר מוצג בדף הגדרות התפריט, אך הנייר נתקע עם כניסתו או יציאתו מהמגש, ייתכן שהמגש אינו מותקן כהלכה.<br>האם המגש מופיע בדף הגדרות התפריט?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | עבור אל שלב 4. | לקבלת מידע נוסף, ראה את גיליון ההתקנה שהגיע עם המגש של 2,100 גיליונות. |
| <b>שלב 4</b><br>ודא שהמגש זמין במנהל התקן המדפסת<br><b>הערה:</b> ייתכן צורך להוסיף את המגש ידנית במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. למידע נוסף, ראה <a href="#">"הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 35</a> .<br>האם המגש זמין במנהל התקן המדפסת?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | עבור אל שלב 5. | הוסף את המגש ידנית במנהל התקן המדפסת.                                  |
| <b>שלב 5</b><br>בדוק אם המגש נבחר.<br>מהתוכנית שבה אתה משתמש, בחר את המגש. אם אתה משתמש במערכת ההפעלה Mac OS X גרסה 9, בודא שהמדפסת מוגדרת ב-Chooser.<br>האם המגש פועל כראוי?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | הבעיה נפתרה.   | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> .                                  |

## לא ניתן לאתר אפשרות פנימית

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | כן             | לא                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br>כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת.<br>האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?                                                                                                                                                                                                                                                | הבעיה נפתרה.   | עבור אל שלב 2.                         |
| <b>שלב 2</b><br>ודא שהאפשרות הפנימית מותקנת כהלכה בלוח הבקר.<br><b>א</b> כבה את המדפסת באמצעות מתג הכיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.<br><b>ב</b> ודא שהאפשרות הפנימית מותקנת במחבר הנכון שעל לוח הבקר.<br><b>ג</b> חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת.<br>האם האפשרות הפנימית מותקנת כהלכה בלוח הבקר? | עבור אל שלב 3. | חבר את האפשרות הפנימית ללוח הבקר.      |
| <b>שלב 3</b><br>הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם האפשרות הפנימית מפורטת ברשימה "תכונות מותקנות".<br>האם האפשרות הפנימית מפורטת בדף הגדרות התפריט?                                                                                                                                                                                                         | עבור אל שלב 4. | התקן מחדש את האפשרות הפנימית.          |
| <b>שלב 4</b><br><b>א</b> בדוק אם האפשרות הפנימית נבחרה.<br>ייתכן שנדרש להוסיף ידנית את האפשרות הפנימית במנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה לעבודות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה את " <a href="#">הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת</a> " בעמוד 35.<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br>האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?                                 | הבעיה נפתרה.   | פנה אל <a href="#">תמיכה בלקוחות</a> . |

## שרת ההדפסה הפנימי אינו פועל כשורה

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | כן             | לא                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br>התקשן מחדש את שרת ההדפסה הפנימי.<br><b>א</b> הסר ואז התקן שוב את שרת ההדפסה הפנימי. למידע נוסף, ראה " <a href="#">התקנת Internal Solutions Port</a> " בעמוד 18.<br><b>ב</b> הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם שרת ההדפסה הפנימי מופיע ברשימת Installed Features (מאפיינים מותקנים).<br>האם שרת ההדפסה הפנימי מופיע ברשימת Installed Features (מאפיינים מותקנים)? | עבור אל שלב 2. | בדוק אם שרת ההדפסה הפנימי נתמך במדפסת.<br><b>הערה:</b> שרת הדפסה פנימי ממדפסת אחרת עשוי שלא לפעול עם מדפסת זו. |
| <b>שלב 2</b><br>בדוק את הכבל ואת החיבור של שרת ההדפסה הפנימי.<br>השתמש בכבל הנכון ולאחר מכן בדוק אם הוא מחובר היטב לשרת ההדפסה הפנימי.<br>האם שרת ההדפסה הפנימי פועל כנדרש?                                                                                                                                                                                                  | הבעיה נפתרה.   | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> .                                                                          |



## בעיות מגש

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | כן             | לא                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> משוך החוצה את המגש ולאחר מכן בצע את אחת או יותר מהפעולות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> <li>בדוק אם קיימת חסימת נייר או שנייר לא הוזן כהלכה.</li> <li>בדוק אם מחווני גודל הנייר שעל מובילי הנייר מיושרים עם מחווני הגודל שעל המגש.</li> <li>אם אתה מדפיס על נייר בגודל מותאם אישית, ודא שמחווני הנייר נוגעים קלות בקצות הנייר.</li> <li>ודא שהנייר מתחת למחווני המילוי המקסימלי של נייר.</li> <li>ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.</li> </ul> <b>ב</b> בדוק אם המגש נסגר כשורה. <p>האם המגש עובד?</p> | הבעיה נפתרה.   | עבור אל שלב 2.                                                 |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.<br><b>ב</b> שלח מחדש את משימת ההדפסה. <p>האם המגש עובד?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | הבעיה נפתרה.   | עבור אל שלב 3.                                                 |
| <b>שלב 3</b><br>בדוק אם המגש מותקן ומזוהה על ידי המדפסת.<br>הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם המגש מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). <p>האם המגש מופיע בדף הגדרות התפריט?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | עבור אל שלב 4. | התקן את המגש מחדש. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למגש. |
| <b>שלב 4</b><br>ודא שהמגש זמין במנהל התקן המדפסת<br><b>הערה:</b> במקרה הצורך, הוסף את המגש ידנית במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. למידע נוסף, ראה " <a href="#">הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת</a> " בעמוד 35. <p>האם המגש זמין במנהל התקן המדפסת?</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | הבעיה נפתרה.   | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> .                          |

## Internal Solutions Port (יציאת פתרונות פנימיים) אינה פועל כשורה

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | כן             | לא                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br>ודא שיציאת הפתרונות הפנימיים (ISP) מותקנת.<br><b>א</b> התקן את ה-ISP. למידע נוסף, ראה " <a href="#">התקנת Internal Solutions Port</a> " בעמוד 18.<br><b>ב</b> הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם ה-ISP מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). <p>האם ISP מופיע ברשימת Installed Features (מאפיינים מותקנים)?</p> | עבור אל שלב 2. | בדוק אם יש לך ISP נתמך.<br><b>הערה:</b> ISP ממדפסת אחרת עשוי שלא לעבוד במדפסת זאת. |

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | כן           | לא                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <p><b>שלב 2</b></p> <p>בדוק את הכבל ואת חיבור ISP.</p> <p><b>א</b> השתמש בכבל הנכון ולאחר מכן ודא שהוא מחובר היטב ל-ISP.</p> <p><b>ב</b> בדוק אם כבל ממשק הפתרון של ISP מחובר היטב לשקע שבלוח המערכת.</p> <p><b>הערה:</b> כבל ממשק הפתרון של ISP והשקע שעל לוח המערכת מסומנים בקודי צבע.</p> <p>האם יציאת הפתרונות הפנימיים פועלת כשורה?</p> | הבעיה נפתרה. | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |

### כרטיס ממשק USB/מקבילי אינו עובד כשורה

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | כן             | לא                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>שלב 1</b></p> <p>ודא שכרטיס ממשק USB או מקבילי מותקן.</p> <p><b>א</b> התקן את כרטיס ממשק USB או מקבילי. למידע נוסף, ראה "<a href="#">התקנת Internal Solutions Port</a>" <a href="#">בעמוד 18</a>.</p> <p><b>ב</b> הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם כרטיס ממשק USB או מקבילי מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים).</p> <p>האם כרטיס ממשק USB או מקבילי מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים)?</p> | עבור אל שלב 2. | <p>בדוק אם יש לך כרטיס ממשק USB או מקבילי נתמך.</p> <p><b>הערה:</b> כרטיס ממשק USB או מקבילי ממדפסת אחרת עשוי שלא לפעול במדפסת הזאת.</p> |
| <p><b>שלב 2</b></p> <p>בדוק את הכבל ואת חיבור כרטיס ממשק USB או מקבילי.</p> <p>השתמש בכבל הנכון ולאחר מכן ודא שהוא מחובר היטב לכרטיס ממשק USB או מקבילי.</p> <p>האם כרטיס ממשק USB או מקבילי. פועל כנדרש?</p>                                                                                                                                                                                                                  | הבעיה נפתרה.   | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> .                                                                                                    |

### בעיות הזנת נייר

#### עמודים חסומים לא מודפסים

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | כן           | לא                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <p><b>א</b> הפעל Jam Recovery (התאוששות מחסימה)</p> <p><b>1</b> בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:</p> <p><b>Settings</b> (הגדרות) &lt; <b>General Settings</b> (הגדרות כלליות) &lt; <b>Print Recovery</b> (התאוששות הדפסה) &lt; <b>Jam Recovery</b> (התאוששות מחסימה)</p> <p><b>2</b> בחר באפשרות <b>On</b> (מופעל) או <b>Auto</b> (אוטומטי), ולאחר מכן לחץ על .</p> <p><b>ב</b> שלח שוב את העמודים שלא הודפסו.</p> <p>האם הדפים החסומים הודפסו שוב?</p> | הבעיה נפתרה. | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |

## יש חסימות נייר בתדירות גבוהה

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | כן                                    | לא           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> משוך החוצה את המגש ולאחר מכן בצע את אחת או יותר מהפעולות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.</li> <li>• בדוק אם מחווני גודל הנייר שעל מובילי הנייר מיושרים עם מחווני הגודל שעל המגש.</li> <li>• ודא שמובילי הנייר מיושרים עם קצות הנייר.</li> <li>• ודא שהנייר מתחת למחונן המילוי המקסימלי של נייר.</li> <li>• בדוק אם אתה מדפיס על נייר בגודל ומסוג מומלצים.</li> </ul> <b>ב</b> הכנס את המגש היטב.<br>אם אפשרות ההתאוששות מחסימה מאופשרת, משימות ההדפסה יודפסו שוב אוטומטית.<br>האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות? | עבור אל שלב 2.                        | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> טען נייר מחבילה חדשה.<br><b>הערה:</b> נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br>האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | עבור אל שלב 3.                        | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> קרא את העצות למניעת חסימות. למידע נוסף, ראה " <a href="#">הימנעות מחסימות נייר</a> " <a href="#">בעמוד 147</a> .<br><b>ב</b> פעל לפי ההמלצות ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |

## הודעה על חסימת נייר אינה נעלמת גם לאחר שחרור החסימה

| פעולה                                                                                                                                                                                                                 | כן                                    | לא           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>א</b> בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל: <div> <div>OK</div> <div>Next (הבא) &lt; OK</div> <div>&lt; OK</div> </div> לחץ על OK (אישור) < OK<br><b>ב</b> בצע את ההוראות שבתצוגת המדפסת.<br>האם הודעת חסימת הנייר נשארה? | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |

## פתרון בעיות הדפסה

### בעיות הדפסה

#### משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות אינן מודפסות

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | כן           | לא                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את התיקיה Held Jobs (משימות מוחזקות) ולאחר מכן ודא שמשימת ההדפסה שלך מופיעה ברשימה.<br><b>ב</b> שלח מחדש את משימת ההדפסה.<br>למידע נוסף, ראה " <a href="#">הדפסת עבודות סודיות ועבודות מוחזקות אחרות</a> " <a href="#">בעמוד 73</a> .<br>האם המשימות הודפסו? | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2.                        |
| <b>שלב 2</b><br>בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:<br>• מחק את משימת ההדפסה, ולאחר מכן שלח אותה שוב.<br>• אם אתה מדפיס קובצי PDF, צור קובץ חדש ולאחר מכן הדפס אותו שוב.<br>האם המשימות הודפסו?                                                                                                                   | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 3.                        |
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> הגדל את זיכרון המדפסת. בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:<br>• מחק כמה משימות הדפסה.<br>• התקן עוד זיכרון מדפסת.<br><b>ב</b> שלח מחדש את משימת ההדפסה.<br>האם המשימות הודפסו?                                                                                                           | הבעיה נפתרה. | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |

#### מוצגת הודעת שגיאה בקשר לקריאה מכונן הבזק

| פעולה                                                                                                                                                                      | כן                                                                                     | לא                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br>בדוק אם כונן ההבזק מחובר לכניסת USB הקדמית.<br><b>הערה:</b> כונן ההבזק לא יפעל אם הוא מחובר לכניסת USB האחורית.<br>האם כונן ההבזק מחובר לכניסת USB הקדמית? | עבור אל שלב 2.                                                                         | חבר כונן הבזק ליציאת USB הקדמית. |
| <b>שלב 2</b><br>בדוק אם נורית המחוון שעל לוח הבקרה של המדפסת מהבהב בירוק.<br><b>הערה:</b> אור ירוק מהבהב מורה על כך שהמדפסת עסוקה.<br>האם נורית המחוון מהבהבת בירוק?       | המתן עד שהמדפסת מוכנה, לאחר מכן צפה ברשימת המשימות המוחזקות ולאחר מכן הדפס את המסמכים. | עבור אל שלב 3.                   |

| פעולה                                                                                                                                                                                                                        | כן                                    | לא           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> בדוק אם מוצגות הודעות שגיאה כלשהן על הצג.<br><b>ב</b> מחק את ההודעה.<br>האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?                                                                                              | עבור אל שלב 4.                        | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 4</b><br>ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק<br>למידע נוסף לגבי התקני זיכרון הבזק מסוג USB שנבחנו ואושרו, ראה את " <a href="#">כונן הבזק וסוגי קבצים נתמכים</a> " <a href="#">בעמוד 72</a> .<br>האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה? | עבור אל שלב 5.                        | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 5</b><br>בדוק אם כניסת USB נוטרלה על ידי איש התמיכה במערכת.<br>האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?                                                                                                                         | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |

### מודפסים סימנים שגויים

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                       | כן                                    | לא             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>שלב 1</b><br>ודא שהמדפסת אינה במצב Hex Trace.<br><b>הערה:</b> אם <b>Ready Hex</b> מופיע בתצוגת המדפסת, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש כדי לבטל את הפעלת מצב Hex Trace.<br>האם המדפסת במצב Hex Trace?                             | בטל את הפעלת מצב Hex Trace.           | עבור אל שלב 2. |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> בלוח הבקרה של המדפסת, בחר <b>Standard Network</b> (רשת רגילה) או <b>[Network x] (רשת [x])</b> , ולאחר מכן הגדר את SmartSwitch למצב On (מופעל).<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br>האם מודפסים סימנים שגויים? | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה.   |

### משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

| פעולה                                                                                                                                                           | כן           | לא             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> בדוק אם אתה מדפיס על נייר שנתמך על ידי המגש.<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br>האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון? | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2. |

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                | כן           | לא                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את הגודל והסוג של הנייר בהתאם לנייר הטעון במגש.<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br>האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?                                    | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 3.                        |
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> בהתאם למערכת ההפעלה שלך, פתח את Printing Preferences (העדפות הדפסה) או את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ולאחר מכן ציין את סוג הנייר.<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br>האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון? | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 4.                        |
| <b>שלב 4</b><br><b>א</b> בדו אם המגשים אינם מקושרים.<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br>האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?                                                                                                       | הבעיה נפתרה. | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |

## משימות גדולות אינן נאספות

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                       | כן           | לא                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> בתפריט Finishing (גימור) בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,2,3) (1,2,3).<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br>האם המשימה הודפסה ונאספה נכונה?                                                                                      | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2.                        |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> מתוכנת המדפסת, קבע את האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,2,3) (1,2,3).<br><b>הערה:</b> הגדרת האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,1,1) (2,2,2) בתוכנה, תעקוף את ההגדרה שבתפריט Finishing (גימור).<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br>האם המשימה הודפסה ונאספה נכונה? | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 3.                        |
| <b>שלב 3</b><br>פשט את משימת ההדפסה על ידי צמצום ומזעור גופנים, צמצום מספר ומורכבות של תמונות, וצמצום מספר הדפים במשימה.<br>האם המשימה הודפסה ונאספה נכונה?                                                                                                                                 | הבעיה נפתרה. | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |

## קובצי PDF בשפות מרובות אינם מודפסים

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                             | כן           | לא                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> בדוק אם אפשרויות ההדפסת לפלט PDF מוגדרות להטמעת כל הגופנים.<br><b>ב</b> צור קובץ PDF חדש, ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם הקבצים מודפסים?                                                                      | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2.                        |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> פתח ב-Adobe Acrobat את המסמך המיועד להדפסה.<br><b>ב</b> לחץ על <b>File</b> (קובץ) <b>Print</b> (הדפסה) <b>Advanced</b> (מתקדם) <b>Print As</b> (הדפס כתמונה) <b>OK</b> (אישור) <b>OK</b> (אישור).<br>האם הקבצים מודפסים? | הבעיה נפתרה. | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |

## משימת ההדפסה נמשכת יותר מהמצופה

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | כן           | לא             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>שלב 1</b><br>שנה את ההגדרות הסביבתיות של המדפסת.<br><b>א</b> בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:<br><b>Settings</b> (הגדרות) <b>&lt; General Settings</b> (הגדרות כלליות)<br><b>ב</b> בחר <b>Eco-Mode</b> (מצב חיסכון) או <b>Quiet Mode</b> (מצב שקט), ולאחר מכן בחר <b>Off</b> (כבוי).<br><b>הערה:</b> נטרול <b>Eco-Mode</b> (מצב חיסכון) או <b>Quiet Mode</b> (מצב שקט) עשוי להגדיל את צריכת האנרגיה או צריכת החומרים המתכלים או שתיהן.<br>האם המשימה הודפסה? | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2. |
| <b>שלב 2</b><br>צמצם את מספר ואת גודל הגופנים, צמצם את מספר התמונות ואת מורכבותן, וצמצם מספר הדפים במשימת ההדפסה ולאחר מכן שלח שוב את המשימה.<br>האם המשימה הודפסה?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 3. |
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> הסר משימות מוחזקות השמורת בזיכרון המדפסת.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם המשימה הודפסה?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 4. |
| <b>שלב 4</b><br><b>א</b> נטל את התכונה <b>Page Protect</b> (הגנת דף)<br>בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:<br><b>Settings</b> (הגדרות) <b>&lt; General Settings</b> (הגדרות כלליות) <b>Print</b> (התאוששות הדפסה) <b>&lt; Page Protect</b> (הגנת דף) <b>Off</b> (כבוי)<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם המשימה הודפסה?                                                                                                                                 | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 5. |

| פעולה                                                                                               | כן           | לא                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>שלב 5</b><br>התקן עוד זיכרון במדפסת ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה.<br><br>האם המשימה הודפסה? | הבעיה נפתרה. | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |

### עבודות הדפסה אינן מודפסות

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | כן           | לא                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> מתוך המסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח הדפסה ובדוק אם בחרת במדפסת הנכונה.<br><b>הערה:</b> אם המדפסת אינה מדפסת ברירת מחדל, עליך לבחור את המדפסת עבור כל מסמך שברצונך להדפיס.<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br><br>האם העבודה מודפסת?                                                               | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2.                         |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> ודא שהמדפסת מחוברת ומופעלת והאם <b>מוכן</b> מופיע בתצוגת המדפסת.<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br><br>האם העבודה מודפסת?                                                                                                                                                                                     | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 3.                         |
| <b>שלב 3</b><br>אם הודעת שגיאה מופיעה בתצוגה, נקה את השגיאה.<br><b>הערה:</b> המדפסת ממשיכה להדפיס לאחר ניקוי ההודעה.<br><br>האם העבודה מודפסת?                                                                                                                                                                                                | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 4.                         |
| <b>שלב 4</b><br><b>א</b> בדוק שהיציאות (USB, טורית או Ethernet) פועלות והאם הכבלים מחוברים היטב למחשב ולמדפסת.<br><b>הערה:</b> לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד ההתקנה שמצורף למדפסת.<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br><br>האם העבודה מודפסת?                                                                                           | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 5.                         |
| <b>שלב 5</b><br><b>א</b> כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br><br>האם העבודה מודפסת?                                                                                                                                                                                          | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 6.                         |
| <b>שלב 6</b><br><b>א</b> הסר את התקנת תוכנת המדפסת ולאחר מכן התקן אותה מחדש. לקבלת מידע נוסף, ראה " <a href="#">התקנת המדפסת</a> " <a href="#">בעמוד 35</a> .<br><b>הערה:</b> תוכנת המדפסת זמינה בכתובת <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br><br>האם העבודה מודפסת? | הבעיה נפתרה. | פנה אל <a href="#">תמיכה בלקוחות</a> . |



## הדפסה מואטת

### הערות:

- כאשר מדפיסים על נייר צר, המדפסת מדפיסה במהירות מואטת כדי למנוע גרימת נזק ל-fuser.
- מהירות המדפסת עשויה להיות מואטת כאשר מדפיסים במשך פרק זמן ארוך, או בהדפסה בטמפרטורות גבוהות.

| פעולה                                                                                                                                                                                                                | כן           | לא                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> ודא שגודל הנייר הטעון במגש תואם את סוג ה-fuser.<br><b>הערה:</b> כדי לזהות את סוג ה-fuser הנתמך, קרא את התווית שעל ה-fuser.<br><b>ב</b> שלח מחדש את משימת ההדפסה.<br>האם מהירות ההדפסה גדלה? | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2.                        |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> החלף את ה-fuser.<br>לקבלת מידע על התקנת ה-fuser, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק.<br><b>ב</b> שלח מחדש את משימת ההדפסה.<br>האם מהירות ההדפסה גדלה?                                        | הבעיה נפתרה. | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |

## קישור המגשים אינו פועל

### הערות:

- המגשים יכולים לזהות אורך נייר.
- המזין הרב-תכליתי אינו מזהה אוטומטית את גודל הנייר. עליך להגדיר את הגודל בתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | כן           | לא                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> פתח את המגשים ולאחר מכן בדוק אם הם מכילים נייר מאותו גודל וסוג.<br>• בדוק אם מובילי הנייר נמצאים במיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון בכל מגש.<br>• בדוק אם מחווני גודל הנייר שעל מובילי הנייר מיושרים עם מחווני הגודל שעל המגש.<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br>האם קישור המגשים פועל כנדרש? | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2.                        |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש המקושר.<br><b>הערה:</b> גודל וסוג הנייר חייב להתאים כדי שיתקיים קישור בין המגשים.<br><b>ב</b> שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br>האם קישור המגשים פועל כנדרש?                                                  | הבעיה נפתרה. | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |

## מעברי דפים בלתי צפויים

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | כן           | לא                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br>התאם את הגדרות פסק זמן להדפסה.<br><b>א</b> בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:<br><b>Settings (הגדרות) &lt; General Settings (הגדרות כלליות) &lt; Timeouts (פסקי זמן) &lt; Print Timeout (פסק זמן להדפסה)</b><br><b>ב</b> בחר בהגדרה גבוהה יותר ולאחר מכן לחץ על  .<br><b>ג</b> שלח מחדש את משימת ההדפסה.<br>האם הקובץ הדפיס כנדרש? | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2.                        |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> בדוק מעברי דפים ידניים בקובץ המקורי.<br><b>ב</b> שלח מחדש את משימת ההדפסה.<br>האם הקובץ הדפיס כנדרש?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | הבעיה נפתרה. | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |



## בעיות איכות הדפסה

## תווים מודפסים עם שוליים משוננים או לא אחידים



| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yes (כן)       | No (לא)                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> הדפס רשימת דוגמאות גופנים כדי לוודא שהגופנים שאתה משתמש בהם, נתמכים במדפסת.<br><b>1</b> בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:<br><b>Menus (תפריטים) &lt; Reports (דוחות) &lt; Print Fonts (הדפס גופנים)</b><br><b>2</b> בחר <b>PCL Fonts (גופני PCL)</b> או <b>PostScript Fonts (גופני PostScript)</b> .<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם אתה משתמש בגופנים הנתמכים במדפסת? | עבור אל שלב 2. | בחר גופן הנתמך במדפסת?                    |
| <b>שלב 2</b><br>בדוק אם הגופנים המותקנים במחשב נתמכים על ידי המדפסת.<br>האם הגופנים המותקנים במחשב נתמכים על ידי המדפסת?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | הבעיה נפתרה.   | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . |

## דפים או תמונות חתוכים

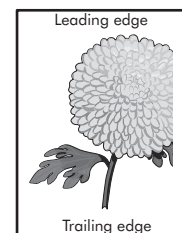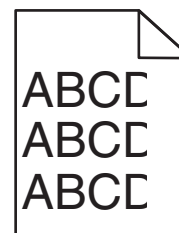


| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yes (כן)                                  | No (לא)                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> העבר את מובילי האורך והרוחב במגש למיקומים המתאימים עבור הנייר הטעון.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם הדף או התמונה חתוכים?                                                                                                                                                                                                                             | עבור אל שלב 2.                            | הבעיה נפתרה.                                                                                                                                                          |
| <b>שלב 2</b><br>מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל הנייר וסוג הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.<br>האם גודל הנייר וסוג הנייר תואמים לנייר הטעון במגש?                                                                                                                                                                                                                       | עבור אל שלב 3.                            | בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:<br>• קבע את הגדרות גודל הנייר כך שיתאימו לנייר הטעון במגש.<br>• החלף את הנייר הטעון במגש כך שיתאים לגודל הנייר המצוין בהגדרות המגש. |
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם הדף או התמונה חתוכים?                                                                                                                                                                                | עבור אל שלב 4.                            | הבעיה נפתרה.                                                                                                                                                          |
| <b>שלב 4</b><br><b>א</b> התקן חזרה את יחידת ההדמיה.<br><b>1</b> הסר את מחסנית הטונר.<br><b>2</b> הסר את יחידת ההדמיה.<br><b>אזהרה-נזק אפשרי:</b> אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.<br><b>3</b> התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם הדף או התמונה חתוכים? | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה.                                                                                                                                                          |

## תמונות דחוסות מופיעות בהדפסות

| פעולה                                                                                                                                                                                                                         | כן           | לא                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> ודא שגודל הנייר הטעון במגש תואם את סוג ה-fuser.<br><b>הערה:</b> כדי לזהות את סוג ה-fuser הנתמך, קרא את התווית שעל ה-fuser.<br><b>ב</b> שלח מחדש את משימת ההדפסה.<br>האם עדיין מופיעות תמונות דחוסות? | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2.                        |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> החלף את ה-fuser.<br>לקבלת מידע על התקנת ה-fuser, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק.<br><b>ב</b> שלח מחדש את משימת ההדפסה.<br>האם עדיין מופיעות תמונות דחוסות?                                        | הבעיה נפתרה. | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |

## רקע אפור בהדפסות

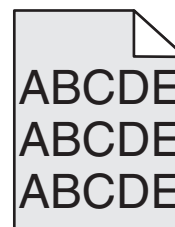

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yes (כן)     | No (לא)        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> בתפריט Quality (איכות) שבלוח הבקרה של המדפסת, הפחת את כהות הטונר.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 8.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם הרקע האפור נעלם מההדפסות?                                                                                                                                                                                      | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2. |
| <b>שלב 2</b><br>התקן מחדש את יחידת ההדמיה ואת מחסנית הטונר.<br><b>א</b> הסר את מחסנית הטונר.<br><b>ב</b> הסר את יחידת ההדמיה.<br><b>אזהרה-חוק אפסרי:</b> אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.<br><b>ג</b> התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית.<br><b>ד</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם הרקע האפור נעלם מההדפסות? | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 3. |

| פעולה                                                                                                    | Yes (כן)     | No (לא)                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| <b>שלב 3</b><br>החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br>האם הרקע האפור נעלם מההדפסות? | הבעיה נפתרה. | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . |

## חללים אופקיים מופיעים בהדפסות



| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yes (כן)                                  | No (לא)      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> ודא שיישום התוכנה שלך משתמש בתבנית המילוי הנכונה.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם מופיעים בהדפסות חללים אופקיים?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | עבור אל שלב 2.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> טען את מגש הנייר או את מזין הנייר המצוין בנייר מסוג מומלץ.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם מופיעים בהדפסות חללים אופקיים?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | עבור אל שלב 3.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> פזר מחדש את הטונר ביחידת ההדמיה.<br><b>1</b> הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה.<br><b>2</b> נער היטב את יחידת ההדמיה.<br><b>אזהרה-נזק אפשרי:</b> אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.<br><b>3</b> התקן מחדש את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם מופיעים בהדפסות חללים אופקיים? | עבור אל שלב 4.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 4</b><br>החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br>האם מופיעים בהדפסות חללים אופקיים?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |

## שוליים שגויים בהדפסות



| פעולה                                                                                                                                                                                                  | Yes (כן)       | No (לא)                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם השוליים תקינים?                                              | הבעיה נפתרה.   | עבור אל שלב 2.                                                                                                                                                        |
| <b>שלב 2</b><br>מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.<br>האם גודל הנייר מתאים לנייר הטעון במגש?                                                         | עבור אל שלב 3. | בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:<br>• קבע את הגדרות גודל הנייר כך שיתאימו לנייר הטעון במגש.<br>• החלף את הנייר הטעון במגש כך שיתאים לגודל הנייר המצוין בהגדרות המגש. |
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם השוליים תקינים? | הבעיה נפתרה.   | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> .                                                                                                                             |

## סלסול נייר

| פעולה                                                                                                                                                                            | Yes (כן)       | No (לא)                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br>העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון.<br>האם מובילי הרוחב והאורך ממוקמים נכון?                                                    | עבור אל שלב 2. | כוונן את מובילי הרוחב והאורך.                                                           |
| <b>שלב 2</b><br>מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.<br>האם סוג הנייר ומשקל הנייר מתאימים לסוג ולמשקל של הנייר שבמגש? | עבור אל שלב 3. | ציין בהגדרות המגש את סוג הנייר ואת משקל הנייר המתאימים לסוג ולמשקל של הנייר הטעון במגש. |

| פעולה                                                                                                                                                                                                                    | Yes (כן)                                  | No (לא)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את סוג הנייר ואת משקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם הנייר עדיין מסולסל? | עבור אל שלב 4.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 4</b><br><b>א</b> הסר את הנייר מהמגש ולאחר מכן הפוך אותו.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם הנייר עדיין מסולסל?                                                                                         | עבור אל שלב 5.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 5</b><br><b>א</b> טען נייר מחבילה חדשה.<br><b>הערה:</b> הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם הנייר עדיין מסולסל?                 | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |

### חוסר אחידות בהדפסה



| פעולה                                                                                                                                                                         | Yes (כן)       | No (לא)                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון במגש.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם עדיין יש חוסר אחידות בהדפסה?   | עבור אל שלב 2. | הבעיה נפתרה.                                                                            |
| <b>שלב 2</b><br>מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל הנייר וסוג הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.<br>האם הגדרות המדפסת מתאימות לסוג ולמשקל של הנייר הטעון במגש? | עבור אל שלב 3. | ציין בהגדרות המגש את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים לסוג ולמשקל של הנייר הטעון במגש. |

| פעולה                                                                                                                                                                                                                             | Yes (כן)                                                                                                                                                                                        | No (לא)        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את סוג הנייר ואת משקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם עדיין יש חוסר אחידות בהדפסה? | עבור אל שלב 4.                                                                                                                                                                                  | הבעיה נפתרה.   |
| <b>שלב 4</b><br>בדוק אם לנייר הטעון במגש יש מרקם או גימור מחוספס.<br>האם אתה מדפיס על נייר בעל מרקם או על נייר גס?                                                                                                                | מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את מרקם הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.                                                                                                            | עבור אל שלב 5. |
| <b>שלב 5</b><br><b>א</b> טען נייר מחבילה חדשה.<br><b>הערה:</b> הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם עדיין יש חוסר אחידות בהדפסה?                 | עבור אל שלב 6.                                                                                                                                                                                  | הבעיה נפתרה.   |
| <b>שלב 6</b><br>החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br>האם עדיין יש חוסר אחידות בהדפסה?                                                                                                                       | צור קשר <a href="http://support.lexma.com">עם תמיכת לקוחות</a> בכתובת <a href="http://support.lexma.com">http://support.lexma.com</a> או עם נציג <a href="http://rk.com">rk.com</a> השירות שלך. | הבעיה נפתרה.   |

## ההדפסה כהה מדי



| פעולה                                                                                                                                                                                                          | Yes (כן)       | No (לא)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> בתפריט Quality (איכות) שבלוח הבקרה של המדפסת, הפחת את כהות הטונר.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 8.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם ההדפסה עדיין כהה מדי? | עבור אל שלב 2. | הבעיה נפתרה. |




| פעולה                                                                                                                                                                                                                              | Yes (כן)                                                                                                     | No (לא)                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון במגש.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br><br>האם המגש מוגדר לסוג, למרקם ולמשקל של הנייר הטעון?       | עבור אל שלב 3.                                                                                               | בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:<br>• ציין בהגדרות המגש את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר המתאימים לסוג ולמשקל של הנייר הטעון במגש.<br>• החלף את הנייר הטעון במגש כך שיתאים לסוג, למרקם ולמשקל הנייר המצוינים בהגדרות המגש. |
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר ב- Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br><br>האם ההדפסה עדיין כהה מדי? | עבור אל שלב 4.                                                                                               | הבעיה נפתרה.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>שלב 4</b><br>בדוק אם לנייר הטעון במגש יש מרקם או גימור מחוספס.<br><br>האם אתה מדפיס על נייר בעל מרקם או על נייר גס?                                                                                                             | בלוח הבקרה של המדפסת, שנה את הגדרות המרקם בתפריט Paper Texture (מרקם נייר) כך שיתאימו לנייר שאתה מדפיס עליו. | עבור אל שלב 5.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>שלב 5</b><br><b>א</b> טען נייר מחבילה חדשה.<br><b>הערה:</b> הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br><br>האם ההדפסה עדיין כהה מדי?                     | עבור אל שלב 6.                                                                                               | הבעיה נפתרה.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>שלב 6</b><br>החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br><br>האם ההדפסה עדיין כהה מדי?                                                                                                                           | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> .                                                                    | הבעיה נפתרה.                                                                                                                                                                                                              |

## ההדפסה בהירה מדי



| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yes (כן)                                                                                                     | No (לא)                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> בתפריט Quality (איכות) שבלוח הבקרה של המדפסת, הגבר את כחות הטונר.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 8.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם ההדפסה עדיין בהירה מדי?                                                                                                                                                                                                                   | עבור אל שלב 2.                                                                                               | הבעיה נפתרה.                                                     |
| <b>שלב 2</b><br>מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון במגש.<br>האם המגש מוגדר לסוג, למרקם ולמשקל של הנייר הטעון?                                                                                                                                                                                                                                                         | עבור אל שלב 3.                                                                                               | החלף את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר כך שיתאימו לנייר הטעון במגש. |
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר ב- Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם ההדפסה עדיין בהירה מדי?                                                                                                                                                                                                   | עבור אל שלב 4.                                                                                               | הבעיה נפתרה.                                                     |
| <b>שלב 4</b><br>ודא שלנייר אין מרקם או גימורים מחוספסים.<br>האם אתה מדפיס על נייר בעל מרקם או על נייר גס?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | בלוח הבקרה של המדפסת, שנה את הגדרות המרקם בתפריט Paper Texture (מרקם נייר) כך שיתאימו לנייר שאתה מדפיס עליו. | עבור לצעד 5.                                                     |
| <b>שלב 5</b><br><b>א</b> טען נייר מחבילה חדשה.<br><b>הערה:</b> הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם ההדפסה עדיין בהירה מדי?                                                                                                                                                                                                                       | עבור אל שלב 6.                                                                                               | הבעיה נפתרה.                                                     |
| <b>שלב 6</b><br><b>א</b> פזר מחדש את הטונר ביחידת ההדמיה.<br><b>1</b> הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה.<br><b>2</b> נער היטב את יחידת ההדמיה.<br><b>אזהרה-נזק אפשרי:</b> אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.<br><b>3</b> התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם ההדפסה עדיין בהירה מדי? | עבור אל שלב 7.                                                                                               | הבעיה נפתרה.                                                     |
| <b>שלב 7</b><br>החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br>האם ההדפסה עדיין בהירה מדי?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> .                                                                    | הבעיה נפתרה.                                                     |

## המדפסת מדפיסה עמודים ריקים

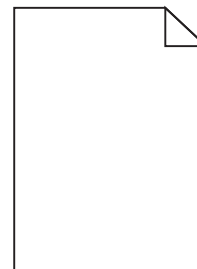


| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yes (כן)                                  | No (לא)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> בדוק אם נותר חומר אריזה על יחידת ההדמיה.<br><b>1</b> הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה.<br><b>2</b> בדוק אם כל חומר האריזה הוסר כיאות מיחידת ההדמיה.<br><b>אזהרה-נזק אפשרי:</b> אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.<br><b>3</b> התקן מחדש את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם המדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים? | עבור אל שלב 2.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> פזר מחדש את הטונר ביחידת ההדמיה.<br><b>1</b> הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה.<br><b>2</b> נער היטב את יחידת ההדמיה.<br><b>אזהרה-נזק אפשרי:</b> אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.<br><b>3</b> התקן מחדש את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם המדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים?                                | עבור אל שלב 3.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 3</b><br>החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br>האם המדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |

## המדפסת מדפיסה דפים שחורים לגמרי



| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yes (כן)                                  | No (לא)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> התקן חזרה את יחידת ההדמיה.<br><b>1</b> הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה.<br><b>אזהרה-נזק אפשרי:</b> אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.<br><b>2</b> התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם המדפסת עדיין מדפיסה דפים שחורים לגמרי? | עבור אל שלב 2.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 2</b><br>החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br>האם המדפסת עדיין מדפיסה דפים שחורים לגמרי?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |


## פגמים חוזרים מופיעים בהדפסות

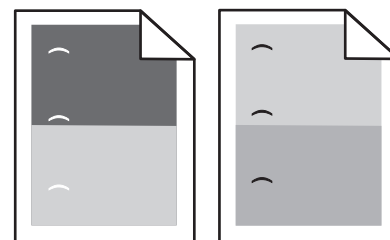

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | כן             | לא           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> החלף את יחידת ההדמיה אם המרחק בין הפגמים זהה לאחד מהבאים: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47.8 מ"מ (1.88 אינץ')</li> <li>• 96.8 מ"מ (3.81 אינץ')</li> <li>• 28.5 מ"מ (1.12 אינץ')</li> </ul> <b>ב</b> שלח מחדש את משימת ההדפסה.<br>האם פגמים חוזרים עדיין מופיעים בהדפסות? | עבור אל שלב 2. | הבעיה נפתרה. |


| פעולה                                                                                                                                                                                                                              | כן                                    | לא           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> החלף את ה-fuser אם המרחק בין הפגמים זהה לאחד מהבאים:<br>• 92.7–87.9 מ"מ (3.65–3.46 אינץ')<br>• 95.2 מ"מ (3.75 אינץ')<br><b>ב</b> שלח מחדש את משימת ההדפסה.<br><br>האם פגמים חוזרים עדיין מופיעים בהדפסות? | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |

### תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות

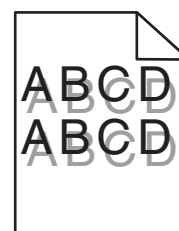

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                          | Yes (כן)                                  | No (לא)                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br>טען את המגש בנייר מהסוג הנכון ובמשקל הנכון.<br><br>האם המגש טעון בנייר מהסוג הנכון ובמשקל הנכון?                                                                                                                               | עבור אל שלב 2.                            | טען את המגש בנייר מהסוג הנכון ובמשקל הנכון.                                       |
| <b>שלב 2</b><br>מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.<br><br>האם המגש מוגדר לסוג ולמשקל של הנייר הטעון?                                                                              | עבור אל שלב 3.                            | החלף את הנייר הטעון במגש כל שיתאים לסוג הנייר ולמשקל הנייר המצוינים בהגדרות המגש. |
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את סוג הנייר ואת משקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br><br>האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות? | עבור אל שלב 4.                            | הבעיה נפתרה.                                                                      |
| <b>שלב 4</b><br>החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br><br>האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?                                                                                                                       | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה.                                                                      |

## הדפסה מעוותת

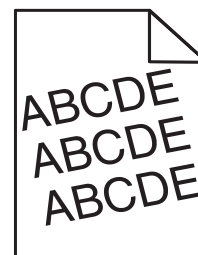

| פעולה                                                                                                                                                          | Yes (כן)                                  | No (לא)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם ההדפסה עדיין מעוותת? | עבור אל שלב 2.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> בדוק אם אתה מדפיס על נייר שנתמך על ידי המגש.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם ההדפסה עדיין מעוותת?                         | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |



## קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות



| פעולה                                                                                                                                                                                                                        | Yes (כן)       | No (לא)                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את המגש או המזין ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם מופיעים בהדפסות קווי פסים אופקיים? | עבור אל שלב 2. | הבעיה נפתרה.                                              |
| <b>שלב 2</b><br>מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.<br>האם סוג הנייר ומשקל הנייר מתאימים לסוג ולמשקל של הנייר שבמגש?                                             | עבור אל שלב 3. | החלף את הסוג והמשקל של הנייר כך שיתאימו לנייר הטעון במגש. |

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yes (כן)                                  | No (לא)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>שלב 3</b><br><b>א</b> טען נייר מחבילה חדשה.<br><b>הערה:</b> הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם מופיעים בהדפסות קווי פסים אופקיים?                                                                                                                                                                           | עבור אל שלב 4.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 4</b><br><b>א</b> התקן חזרה את יחידת ההדמיה.<br><b>1</b> הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה.<br><b>אזהרה-נזק אפשרי:</b> אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.<br><b>2</b> התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם מופיעים בהדפסות קווי פסים אופקיים? | עבור אל שלב 5.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 5</b><br>החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br>האם מופיעים בהדפסות קווי פסים אופקיים?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |

### קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות

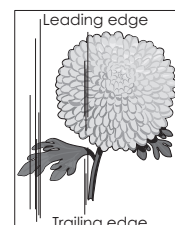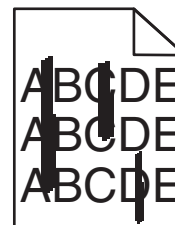

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                     | Yes (כן)       | No (לא)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם מופיעים קווי פסים אנכיים בהדפסות? | עבור אל שלב 2. | הבעיה נפתרה. |


| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yes (כן)                                                                                                                                                           | No (לא)                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 2</b><br>מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את המרקם, הסוג והמשקל של הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון במגש.<br>האם המרקם, הסוג והמשקל של הנייר מתאימים לנייר שבמגש?                                                                                                                                                                                        | עבור אל שלב 3.                                                                                                                                                     | בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:<br>• ציין בהגדרות המגש את המרקם, הסוג והמשקל של הנייר המתאימים לנייר הטעון במגש.<br>• החלף את הנייר הטעון במגש כך שיתאים למרקם, לסוג ולמשקל הנייר המצוינים בהגדרות המגש. |
| <b>שלב 3</b><br>א טען נייר מחבילה חדשה.<br><b>הערה:</b> הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.<br>ב שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם מופיעים קווי פסים אנכיים בהדפסות?                                                                                                                                                             | עבור אל שלב 4.                                                                                                                                                     | הבעיה נפתרה.                                                                                                                                                                                               |
| <b>שלב 4</b><br>א התקן חזרה את יחידת ההדמיה.<br>1 הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה.<br><b>אזהרה-נזק אפשרי:</b> אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.<br>2 התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית.<br>ב שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם מופיעים קווי פסים אנכיים בהדפסות? | עבור אל שלב 5.                                                                                                                                                     | הבעיה נפתרה.                                                                                                                                                                                               |
| <b>שלב 5</b><br>החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br>האם מופיעים קווי פסים אנכיים בהדפסות?                                                                                                                                                                                                                                                     | צור קשר <a href="http://support.lexmark.com">עם תמיכת לקוחות</a> בכתובת <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> או עם נציג השירות שלך. | הבעיה נפתרה.                                                                                                                                                                                               |

### מופיעות נקודות טונר בהדפסות.

| פעולה                                                                                       | Yes (כן)                                                           | No (לא)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br>האם מופיעות נקודות טונר בהדפסות? | צור קשר <a href="http://support.lexmark.com">עם תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |




## טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים בהדפסות

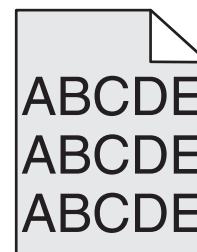

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yes (כן)     | No (לא)                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> התקן חזרה את יחידת ההדמיה.<br><b>1</b> הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה.<br><b>אזהרה-נזק אפשרי:</b> אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.<br><b>2</b> התקן את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם טשטוש הטונר או הצללת הרקע נעלמו מההדפסות? | הבעיה נפתרה. | עבור אל שלב 2.                            |
| <b>שלב 2</b><br>החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br>האם טשטוש הטונר או הצללת הרקע נעלמו מההדפסות?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | הבעיה נפתרה. | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . |

## טונר יורד (מהנייר)

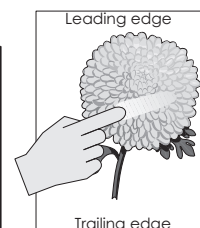

| פעולה                                                                                                                                     | כן                                     | לא                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br>בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את סוג, מרקם ומשקל הנייר.<br>האם סוג, מרקם ומשקל הנייר מתאימים לנייר הטעון במגש? | עבור אל שלב 2.                         | ציין את מרקם, סוג ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש. |
| <b>שלב 2</b><br>שלח מחדש את עבודת ההדפסה.<br>האם הטונר עדיין יורד?                                                                        | פנה אל <a href="#">תמיכה בלקוחות</a> . | הבעיה נפתרה.                                                                |

## איכות הדפסה ירודה של שקפים


| פעולה                                                                                                                                                         | Yes (כן)                                  | No (לא)                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br>מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.<br><br>האם הגדרת סוג הנייר למגש היא Transparency (שקפים)? | עבור אל שלב 2.                            | הגדר את סוג הנייר ל- Transparency (שקפים). |
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> בדוק אם אתה משתמש בסוג מומלץ של שקפים.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br><br>האם איכות ההדפסה עדיין ירודה?                     | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה.                               |

## צפיפות הדפסה לא אחידה



| פעולה                                                                                      | Yes (כן)                                  | No (לא)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br><br>האם צפיפות ההדפסה לא אחידה? | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |

## חללים אנכיים מופיעים בהדפסות

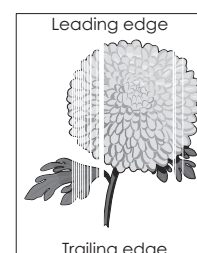

| פעולה                                                                                                                                                    | Yes (כן)       | No (לא)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>שלב 1</b><br><b>א</b> ודא שיישום התוכנה שלך משתמש בתבנית המילוי הנכונה.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br><br>האם מופיעים בהדפסות חללים אנכיים? | עבור אל שלב 2. | הבעיה נפתרה. |

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yes (כן)                                  | No (לא)      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>שלב 2</b><br><b>א</b> מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם מופיעים בהדפסות חללים אנכיים?                                                                                                                                                                                                                                            | עבור אל שלב 3.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 3</b><br>בדוק אם אתה משתמש בסוג מומלץ של נייר.<br><b>א</b> טען את מגש הנייר או את מזין הנייר המצוין בנייר מסוג מומלץ.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם מופיעים בהדפסות חללים אנכיים?                                                                                                                                                                                                                                        | עבור אל שלב 4.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 4</b><br><b>א</b> פזר מחדש את הטונר ביחידת ההדמיה.<br><b>1</b> הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן את יחידת ההדמיה.<br><b>2</b> נער היטב את יחידת ההדמיה.<br><b>אזהרה-נזק אפשרי:</b> אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.<br><b>3</b> התקן מחדש את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את המחסנית.<br><b>ב</b> שלח שוב את משימת ההדפסה.<br>האם מופיעים בהדפסות חללים אנכיים? | עבור אל שלב 5.                            | הבעיה נפתרה. |
| <b>שלב 5</b><br>החלף את יחידת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה שוב.<br>האם מופיעים בהדפסות חללים אנכיים?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | צור קשר <a href="#">עם תמיכת לקוחות</a> . | הבעיה נפתרה. |

## שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח

| פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | כן             | לא                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שלב 1</b><br>ודא שכתובת IP של המדפסת נכונה.<br>ראה את כתובת IP של המדפסת: <ul style="list-style-type: none"> <li>מתוך מסך הבית</li> <li>בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות"</li> <li>על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP</li> </ul> <b>הערה:</b> כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.<br>האם כתובת IP של המדפסת נכונה? | עבור אל שלב 2. | הקלד את כתובת IP הנכונה של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.<br><b>הערה:</b> בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שעליך להקליד "https://" במקום "http://" לפני כתובת IP של המדפסת כדי לגשת לשרת האינטרנט המוטמע. |

| פעולה                                                                                                                                                                                                 | כן             | לא                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>שלב 2</b><br>בדוק אם המדפסת מופעלת.<br><br>האם המדפסת מופעלת?                                                                                                                                      | עבור אל שלב 3. | הפעל את המדפסת.                       |
| <b>שלב 3</b><br>בדוק אם חיבור הרשת פועל.<br><br>האם חיבור הרשת פועל?                                                                                                                                  | עבור אל שלב 4. | צור קשר עם איש התמיכה במערכת.         |
| <b>שלב 4</b><br>בדוק את חיבורי הכבלים למדפסת ולשרת ההדפסה וודא שהם מחוברים היטב.<br>למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת.<br><br>האם חיבורי הכבלים למדפסת ולשרת ההדפסה מחוברים היטב?          | עבור אל שלב 5. | חזר את חיבורי הכבלים.                 |
| <b>שלב 5</b><br>נטרל זמנית שרתי Proxy של האינטרנט<br><b>הערה:</b> שרתי Proxy עלולים לחסום או להגביל גישה לאתרי אינטרנט מסוימים, כולל שרת האינטרנט המוטמע.<br><br>האם שרתי Proxy של האינטרנט מנוטרלים? | עבור אל שלב 6. | צור קשר עם איש התמיכה במערכת.         |
| <b>שלב 6</b><br>גש שוב לשרת האינטרנט המוטמע על ידי הזנת כתובת IP הנכונה בשדה הכתובת.<br><br>האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?                                                                             | הבעיה נפתרה.   | פנה אל <a href="#">תמיכת לקוחות</a> . |

## יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

כאשר אתה מתקשר לתמיכת לקוחות, עליך להיות מסוגל לתאר הבעיה שבה אתה נתקל, את ההודעה שבתצוגת המדפסת, ואת שלבי פתרון הבעיות שנקטת כבר כדי למצוא פתרון.

עליך לדעת מהו דגם המדפסת והמספר הסידורי שלה. למידע נוסף, קרא את התווית הנמצאת בגב המדפסת. המספר הסידורי מופיע גם בדף הגדרות התפריט.

ל-Lexmark יש דרכים שונות כדי לסייע לך לפתור את בעיית ההדפסה. היכנס לאתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>, ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tech Library</b>  | תוכל לעיין בספרייה שלנו הכוללת מדריכים, תיעוד תמיכה, מנהלי התקנים והורדות אחרות כדי לסייע לך לפתור בעיות נפוצות.                                                                                                                                                                                     |
| <b>דואר אלקטרוני</b> | תוכל לשלוח דואר אלקטרוני המתאר את הבעיה לצוות של Lexmark. נציג שירות יענה ויספק לך מידע כדי לפתור את הבעיה.                                                                                                                                                                                          |
| <b>צ'אט חי</b>       | תוכל לנהל צ'אט ישירות עם נציג שירות. הם יכולים לעבוד יחד אתך כדי לפתור את הבעיה במדפסת, או לעזור באמצעות Assisted Service (סיוע מרחוק), שבמסגרתו נציג השירות יכול להתחבר מרחוק למחשב שלך דרך האינטרנט כדי לאתר בעיות, להתקין עדכונים או להשלים משימות אחרות, ולסייע לך להשתמש במוצר Lexmark שברשותך. |

עומדת לרשותך גם תמיכה טלפונית. בארה"ב וקנדה, התקשר אל: 1-800-539-6275 בארצות אחרות או באזורים אחרים, בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>.

## הודעות

### מידע אודות המוצר

שם מוצר:

MS710 Lexmark MS711 ו-

סוג מכשיר:

4063

דגם (דגמים):

835, 832

### הודעת מהדורה

אוקטובר 2014

**הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה יכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>.

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© Lexmark International, Inc 2014.

כל הזכויות שמורות.

### סימנים מסחריים

Lexmark, Lexmark עם עיצוב היהלום, MarkNet, ו-MarkVision הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc, רשומים בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

Mac והלוגו של Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

©PCL הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL 3 המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

המונחים הבאים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברות הבאות:

|                                                                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| The Monotype Corporation plc                                                                      | Albertus               |
| Monsieur Marcel OLIVE                                                                             | Antique Olive          |
| .Apple Computer, Inc                                                                              | Apple-Chancery         |
| The Monotype Corporation plc                                                                      | Arial                  |
| מבוסס על Times New Roman ברישיון מחברת The Monotype Corporation plc, הוא מוצר של Agfa Corporation | CG Times               |
| .Apple Computer, Inc                                                                              | Chicago                |
| Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה                                                               | Clarendon              |
| Nebiolo                                                                                           | Eurostile              |
| .Apple Computer, Inc                                                                              | Geneva                 |
| The Monotype Corporation plc                                                                      | GillSans               |
| Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה                                                               | Helvetica              |
| Jonathan Hoefler Type Foundry                                                                     | Hoefler                |
| International Typeface Corporation                                                                | ITC Avant Garde Gothic |
| International Typeface Corporation                                                                | ITC Bookman            |
| International Typeface Corporation                                                                | ITC Mona Lisa          |
| International Typeface Corporation                                                                | ITC Zapf Chancery      |
| The Monotype Corporation plc                                                                      | Joanna                 |
| Arthur Baker                                                                                      | Marigold               |
| .Apple Computer, Inc                                                                              | Monaco                 |
| .Apple Computer, Inc                                                                              | New York               |
| Arthur Baker                                                                                      | Oxford                 |
| Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה                                                               | Palatino               |
| Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה                                                               | Stempel Garamond       |
| Agfa Corporation                                                                                  | Taffy                  |
| The Monotype Corporation plc                                                                      | Times New Roman        |
| Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה                                                               | Univers                |

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינים של בעליהם השונים.

AirPrint והלוגו AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple, Inc.

## הודעות לגבי רישיון

כל ההודעות לגבי רישיון הקשורות למוצר זה ניתנות לצפייה דרך תיקיית השורש של תקליטון התקנת התוכנה.

## רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

**הערה:** ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

| לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA |               |
|-----------------------------|---------------|
| 56                          | הדפסה         |
| 32                          | Ready (מוכנה) |

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) לצפייה בערכים הנוכחיים.

## הנחיית פסולת מציד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)



הלוגו WEEE מציין תוכניות מחזור ונהלים ספציפיים עבור מוצרים אלקטרוניים במדינות האיחוד האירופי. אנו מעודדים את מחזור המוצרים שלנו.

אם יש לך שאלות נוספות על אפשרויות מחזור, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) לחיפוש מספר הטלפון של משרד המכירות המקומי.

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## השלכת מוצרים

אין להשליך את המדפסת או חומרים מתכלים ביחד עם פסולת ביתית רגילה. צור קשר עם הרשויות המקומיות לבירור אפשרויות השלכה ומיחזור.

## הודעה על רגישות לחשמל סטטי



סמל זה מזהה חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אין לגעת באזורים הסמוכים לסמלים אלה בלי לגעת תחילה במסגרת המתכת של המדפסת.

## ENERGY STAR

כל מוצר של Lexmark הנושא את הסמל ENERGY STAR על המוצר או במסך ההפעלה מאושר כתואם לדרישות של Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR בהתאם לתצורה שנקבעה בעת שהמוצר שווק.



### מידע טמפרטורה

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| טמפרטורת סביבת הפעלה       | 15.6 עד 32.2 מעלות צלזיוס             |
| טמפרטורת משלוח             | 40- עד 43.3°C (-40 עד 110°F)          |
| טמפרטורת אחסון ולחות יחסית | 1 עד 34°C (34 עד 95°F)<br>RH 80% עד 8 |

### הודעת לייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות J DHHS 21 CFR Subchapter E עבור מוצרי לייזר Class I (1) ובמקומות אחרים מאושרת כמוצר לייזר Class I בהתאמה לדרישות IEC 60825-1.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים לשימוש. המדפסת כוללת בתוכה לייזר Class IIIb (3b) המסווג כלייזר gallium arsenide 10 מיליוואט הפועל באורך גל של 787-800 ננומטרים. מערכת הלייזר והמדפסת מתוכננים באופן שבשום מקרה אין גישת אדם לקרינת לייזר שמעל לרמת Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

### תווית הנחיות בנושא לייזר

ייתכן שתווית הודעת לייזר תהיה מודבקת למדפסת זו כפי שמוצג:



.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam  
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser  
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zraccima  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku  
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen  
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser  
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser  
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista  
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονόδαλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser  
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget  
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser  
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen  
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera  
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей  
 .Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom  
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser  
 .FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen  
 。危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下  
 。危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下  
 。危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

## צריכת חשמל

### צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

| מצב           | תיאור                                           | צריכת חשמל (וואטים)         |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| הדפסה         | המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.      | 780 (MS711); 800 (MS710)    |
| העתקה         | המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים. | לא רלוונטי                  |
| סריקה         | המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.                     | לא רלוונטי                  |
| Ready (מוכנה) | המוצר ממתין לעבודת הדפסה.                       | 100 (Ready 2); 75 (Ready 1) |
| מצב שינה      | המוצר נמצא ברמה גבוהה של מצב חיסכון בחשמל.      | 2.9                         |
| היברנציה      | המוצר נמצא ברמה נמוכה של מצב חיסכון בחשמל.      | 0.5                         |
| מכובה         | המוצר מחובר לשקע חשמל, אולם מתג ההפעלה מכובה.   | 0.1                         |

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה משמעותית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) לצפייה בערכים הנוכחיים.

## מצב שינה

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא מצב שינה. מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא פסק זמן לשינה.

ברירת המחדל של היצרן עבור פסק-זמן לשינה למוצר זה (בדקות): 20

באמצעות תפריטי התצורה, ניתן להתאים את פסק הזמן לשינה בין דקה 1 לבין 120 דקות. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך גבוה שומרת על תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

## Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא *Hibernate mode* (מצב מנוחה). בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

- שימוש בפסק זמן למנוחה
- שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים
- שימוש בלחצן שינה/מנוחה

ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים 3 ימים

משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

## מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע החשמל.

## צריכת אנרגיה כוללת

לעיתים, שימושי לחשב את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שדרישות צריכת החשמל ניתנות ביחידות מתח או בוואטים, כדי לחשב את צריכת האנרגיה, יש להכפיל את צריכת החשמל בזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום השימוש באנרגיה של כל מצב.

## הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

סעיף זה כולל את מידע התקינה הבא המתייחס למוצרים אלחוטיים המכילים משדרים, לדוגמה, אולם לא מוגבל לכרטיסי רשת אלחוטיים או לקוראי כרטיסים חכמים.

## הודעה לגבי רכיב מודולרי

מוצר זה עשוי לכלול את הרכיבים המודולריים הבאים:

FCC ID: IYLLEXM01005; Industry Canada IC: 2376A-M01003 ;LEX-M01-005 תקינה Lexmark

## חשיפה לקרינת תדר רדיו

עוצמת הקרינה של התקן זה נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של ה-FCC וסוכנויות תקינה אחרות. יש לשמור על הפרדה מינימלית של 20 ס"מ בין האנטנה ובין אדם כלשהו על מנת שהתקן זה יעמוד בדרישות החשיפה ל-RF של ה-FCC ושל סוכנויות תקינה אחרות.

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service

## אינדקס

## אפשרויות

Internal Solutions Port

התקנה 18

כונן קשיח של מדפסת, הסרה 27

כונן קשיח של מדפסת, התקנה 24

כרטיס זיכרון 13, 17

כרטיסי קושחה 13

מגש של 550 גיליונות, התקנה 30

אפשרויות חומרה, הוספה

מנהל התקן הדפסה 35

אפשרויות מדפסת, פתרון בעיות

בעיות מגש 189

בעיות עם מגש של 2,100

גיליונות 187

האפשרויות הפנימיות לא אותרה 188

יצאת פתרונות פנימיים 189

כרטיס ממשק USB/מקבילי 190

שרת הדפסה פנימי 188

אפשרויות פנימיות 13

אפשרויות פנימיות זמינות 13

אפשרויות לא נתמכת בחריץ [X]

[[55] 184

אשף התקנת הרשת האלחוטית

שימוש ב 37

## ב

בדוק את החיבור של מגש [X] 169

בדיקת המצב של החלקים והחומרים

המתכלים 129

בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 185

בדיקת מצב החלקים והחומרים

המתכלים 128

בחירת מיקום למדפסת 8

בחירת נייר 64

ביטול עבודת הדפסה

מהמחשב 75

מלוח הבקרה של המדפסת 75

ביטול קישור מגשים 60

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת 11

בעיות מדפסת, פתרון בסיסיות 185

ברירת מחדל של היצרן, שחזור 146

## ג

גודל נייר אוניברסלי

הגדרה 42

גודל נייר שגוי, פתח [מקור נייר]

[34] 172

## H

Hole Punch Box (קופסת מחורר)

מרוקן 127

## I

Insert hole punch box (הכנס את

קופסת המחורר) 172

Insert staple cartridge (הכנס

מחסנית סיכות) 172

## L

Load staples (טען סיכות) 174

## R

Restore held jobs (שחזור משימות

מופסקות). 181

## S

Some held jobs were not

restored (חלק מהמשימות המופסקות

לא שוחזרו) 182

## א

אבטחה

שינוי הגדרות הדפסה של מסמכים

חסויים 145

אבטחה, מנעול 123

אבטחת המדפסת

מידע על 126

אחסון

חומרים מתכלים 132

נייר 65

אחסון עבודות הדפסה 73

אימות עבודות הדפסה 73

הדפסה מ-Windows 73

הדפסה ממחשב Macintosh 73

אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה

[37] 173

אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון

הבזק [37] 173

אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונה

חיסכון במשאבים [35] 174

אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים

בזיכרון ההבזק [52] 177

אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות

המופסקות לא ישוחזרו [37] 173

אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות

המופסקות נמחקו [37] 173

זוהו זיכרון הבזק פגום [51] 170

יותר מדי מגשים מחוברים [58] 183

## J

[X]-חסימת נייר, הסר חסימת סל רגיל.

[203] 157

[X]-חסימת נייר, הסר מגש 1 כדי

לנקות את אזור ההדפסה הדו-צדדית

[239–235] 158

[X]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת

אחורית של המרחיב. השאר נייר בסל.

[41y.xx] 165

[X]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת

אחורית של יחידת הגימור. השאר נייר

בסל. [451] 164

[X]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת

אחורית של תא הדואר. השאר נייר

בסל. [43y.xx] 166

[X]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת

שדכן. השאר נייר בסל. [455–

[457] 161

[X]-חסימת נייר, הרם מכסה קדמי כדי

להסיר מחסנית. [201–200] 151

[X]-חסימת נייר, ניקוי מזין ידני.

[250] 160

[X]-חסימת נייר, פתח דלת אחורית

עליונה ותחתונה. [234–231] 155

[X]-חסימת נייר, פתח דלת אחורית

עליונה. [202] 154

[X]-חסימת נייר, פתח מגש [X].

[24x] 159

[סוג אספקה] לא של Lexmark, ראה

מדריך למשתמש [xy.33] 176

## C

Custom Type [X] (סוג מותאם

אישי)

הקצאת סוג נייר 61

## F

Flash Drive (כונן הבזק)

הדפסה מתוך 71

- גודלי נייר  
נתמכים 66  
גודלי נייר נתמכים 66  
גישה ללוח הבקרה המרוחק  
שרת אינטרנט מובנה 145
- ד**  
דף אינטרנט לאבטחה  
היכן לחפש 126  
דף הגדרות רשת  
הדפסה 41  
דף הגדרות תפריטים  
הדפסה 40  
דף מורכב, ייתכן שנתונים אחדים לא הודפסו [39] 170
- ה**  
הגדרה  
גודל נייר 42  
התראות על חומרים מתכלים, יחידת הדמיה 129  
התראות על חומרים מתכלים, מחסנית טונר 129  
התראות על חומרים מתכלים, ערכת תחזוקה 129  
כתובת TCP/IP 88  
מספר מדפסות 146  
סוג נייר 42  
הגדרות אבטחה  
מחיקה 124  
הגדרות אינדיבידואליות  
מחיקה 124  
הגדרות התקן ורשת  
מחיקה 124  
הגדרות יציאה  
הגדרה 40  
הגדרות ירוקות  
Eco-Mode (מצב חיסכון) 119  
מצב מנוחה 120  
מצב שקט 119  
הגדרות מנהל מערכת  
שרת אינטרנט מובנה 145  
הגדרות סביבתיות  
Eco-Mode (מצב חיסכון) 119  
התאמת בהירות תצוגה של המדפסת 121  
חיסכון בחומרים מתכלים 118  
מצב מנוחה 120  
מצב שינה 120  
מצב שקט 119
- הגדרות רשת  
שרת אינטרנט מובנה 145  
הגדרות שימור  
Eco-Mode (מצב חיסכון) 119  
בהירות, כווןון 121  
חיסכון בחומרים מתכלים 118  
מצב מנוחה 120  
מצב שינה 120  
מצב שקט 119  
הגדרות תפריט  
טעינה במספר מדפסות 146  
הגדרת Ethernet  
הכנה ל- 36  
הגדרת גודל נייר אוניברסלי 42  
הגדרת הדפסה טורית 40  
הגדרת הודעות על חומרים מתכלים 129  
הגדרת מצב חיסכון 119  
הגדרת רשת אלחוטית  
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 39  
הדפסה  
דף הגדרות רשת 41  
דף הגדרות תפריטים 40  
מ-Macintosh 70  
מ-Windows 70  
מכון הבזק 71  
מתוך התקן נייד 73  
רשימת דוגמאות גופנים 74  
רשימת ספריות 74  
הדפסה טורית  
הגדרה 40  
הדפסה מהתקן נייד 73  
הדפסה מואטת 197  
הדפסה מכון הבזק 71  
הדפסת דף הגדרות רשת 41  
הדפסת מסמך 70  
הדפסת משימות חסויות ומשימות מוחזקות אחרות  
מ-Windows 73  
ממחשב Macintosh 73  
הדפסת תפריט 105  
הודעות 221, 220, 217, 218, 219, 222, 223  
הודעות FCC 223  
הודעות המדפסת  
[x]-חסימת נייר, הסר חסימת סל רגיל. [203] 157  
[x]-חסימת נייר, הסר מגש 1 כדי לנקות את אזור ההדפסה הדו-צדדית [239–235] 158
- [x]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת אחורית של המרחיב. השאר נייר בסל. [41y.xx] 165  
[x]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת אחורית של יחידת הגימור. השאר נייר בסל. [451] 164  
[x]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת אחורית של תא הדואר. השאר נייר בסל. [43y.xx] 166  
[x]-חסימת נייר, הסר נייר, פתח דלת שדכן. השאר נייר בסל. [455]–  
[457] 161  
[x]-חסימת נייר, הרם מכסה קדמי כדי להסיר מחסנית. [200–201] 151  
[x]-חסימת נייר, ניקוי מזין ידני. [250] 160  
[x]-חסימת נייר, פתח דלת אחורית עליונה ותחתונה. [231–234] 155  
[x]-חסימת נייר, פתח דלת אחורית עליונה. [202] 154  
[x]-חסימת נייר, פתח מגש [x]. [24x] 159  
[סוג אספקה] לא של Lexmark, ראה מדריך למשתמש [xy.33] 176  
Insert hole punch box (הכנס את קופסת המחורר) 172  
Insert staple cartridge (הכנס מחסנית סיכות) 172  
Load staples (טען סיכות) 174  
Restore held jobs (שחזור משימות מופסקות). 181  
Some held jobs were not restored (חלק מהמשימות המופסקות לא שוחזרו) 182  
אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה [37] 173  
אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק [37] 173  
אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונה חיסכון במשאבים [35] 174  
אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק [52] 177  
אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא ישוחזרו [37] 173  
אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו [37] 173  
אפשרות לא נתמכת בחריץ [x] [55] 184  
בדוק את החיבור של מגש [x] 169  
גודל נייר שגוי, פתח [מקור נייר] [34] 172

- דף מורכב, ייתכן שנתונים אחדים לא הודפסו [39] 170  
 הוצא את הנייר מכל סלי הפלט 179  
 הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל 180  
 החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] טען [כיוון] 169  
 החלף [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל נייר] טען [כיוון] 169  
 החלף fuser חסר או שאינו מגיב [xy.31] 179  
 החלף fuser שאינו נתמך [xy.32] 181  
 החלף יחידת הדמיה חסרה או שאינה מגיבה [xy.31] 179  
 החלף יחידת הדמיה שאינה נתמכת [xy.32] 181  
 החלף יחידת הדמיה, נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.84] 180  
 החלף מגב 181  
 החלף מחסנית חסרה או שאינה מגיבה [xy.31] 179  
 החלף מחסנית שאינה נתמכת [xy.32] 181  
 החלף מחסנית, אזור מדפסת לא תואם [xy.42] 180  
 החלף מחסנית, נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.88] 180  
 החלף ערכת גלגלת [xx.81] 181  
 החלף ערכת תחזוקה, נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.80] 181  
 הכון חייב להיות מפורמט כדי שניתן יהיה להשתמש בו עם התקן זה 170  
 הכנס מגש [x] 172  
 המדפסת ביצעה הפעלה מחדש. ייתכן שהעבודה האחרונה לא הושלמה. 177  
 הסר חומרי אריזה, [שם אזור] 179  
 הסר כון פגום [61] 179  
 הסר נייר מסל [x] 179  
 הסר נייר מתוך [שם ערכת סל מקושר] 180  
 התקן מגש [x] 173  
 התקן סל [x] 172  
 זוהר זיכרון הבזק לא מפורמט [53] 184  
 זוהר זיכרון הבזק פגום [51] 170  
 זיכרון מלא [38] 176  
 חבר חזרה סל [x] 178  
 חבר חזרה סלים [y] – [x] 178
- טען את [מקור נייר] בנייר [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 174  
 טען את [מקור נייר] בנייר [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 174  
 טען את [מקור נייר] בנייר [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 175  
 טען את [מקור נייר] בנייר [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 174  
 טען את המזין הידיני בנייר [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 175  
 טען את המזין הידיני בנייר [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 175  
 טען את המזין הידיני בנייר [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 175  
 טען את המזין הידיני בנייר [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 175  
 יותר מדי כוננים מותקנים [58] 183  
 יותר מדי מגשים מחוברים [58] 183  
 יותר מדי סלים מחוברים [58] 183  
 יחידת הדמיה כמעט נמוכה [xy.84] 171  
 יחידת הדמיה נמוכה [xy.84] 171  
 יציאה טורית [x] מנוטרלת [56] 182  
 יציאה מקבילית [x] מנוטרלת [56] 177  
 יציאת USB [x] מנוטרלת [56] 184  
 יציאת USB הרגילה מושבתת [56] 182  
 כון כמעט מלא ניקוי בטיחותי של שטח כון 171  
 כון לא נתמך 184  
 כון מלא [62] 170  
 מגש [x] גודל נייר שאינו נתמך 183  
 מגש לא תואם [x][59] 172  
 מותקנות יותר מדי אפשרויות הבזק [58] 183  
 מחסנית כמעט ריקה [xy.88] 168  
 מחסנית נמוכה מאוד, [x] הערכת מספר עמודים שנותרו [xy.88] 168  
 נדרש חומר מתכלה להשלמת משימה 182  
 נדרשים שינויי נייר 177  
 סגור דלת או הכנס מחסנית 169  
 סגור דלת אחורית 170
- סגור דלת אחורית של מתקן הגימור 169  
 סל פלט לא תואם [59][x] 171  
 ערכת הדמיה נמוכה מאוד, [x] הערכת מספר עמודים שנותרו [xy.84] 171  
 ערכת תחזוקה נמוכה מאוד, [x] הערכת מספר עמודים שנותרו [xy.80] 176  
 רוקן את קופסת המחוור 171  
 רכזת USB לא נתמכת, נא הסר 171  
 רמת טונר נמוכה במחסנית [xy.88] 168  
 רמת ערכת תחזוקה כמעט נמוכה [xy.80] 176  
 רמת ערכת תחזוקה נמוכה [xy.80] 176  
 רשת [x] שגיאת תוכנה [54] 176  
 שגיאה בקריאה מכון USB הסר USB. 171  
 שגיאה בקריאת רכזת USB. הסר רכזת. 171  
 שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית [54] 182  
 שינוי תצורה, חלק מהמשימות המוחזקות לא שוחזר [57] 170  
 שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה] 168  
 שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה] 168  
 הודעות לגבי פליטה 218, 223  
 הודעות על חומרים מתכלים הגדרה 129  
 הוספת אפשרויות חומרה מנהל התקן הדפסה 35  
 הוצא את הנייר מכל סלי הפלט 179  
 הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל 180  
 הזמנה יחידת הדמיה 131  
 מגב ל- fuser 131  
 מחסניות הידוק 131  
 ערכת תחזוקה 131  
 הזמנת חומרים מתכלים מחסניות טונר 130  
 החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] טען [כיוון] 169  
 החלף [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל נייר] טען [כיוון] 169  
 החלף fuser חסר או שאינו מגיב [xy.31] 179

- החלף fuser שאינו נתמך [xy.32] 181  
 החלף יחידת הדמיה חסרה או שאינה מגיבה [xy.31] 179  
 החלף יחידת הדמיה שאינה נתמכת [xy.32] 181  
 החלף יחידת הדמיה, נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.84] 180  
 החלף מגב [xy.32] 181  
 החלף מחסנית חסרה או שאינה מגיבה [xy.31] 179  
 החלף מחסנית שאינה נתמכת [xy.32] 181  
 החלף מחסנית, אזור מדפסת לא תואם [xy.42] 180  
 החלף מחסנית, נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.88] 180  
 החלף ערכת גלגלת [xx.81] 181  
 החלף ערכת תחזוקה, נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.80] 181  
 החלפת חומרים מתכלים מחסנית סיכות 138  
 החלפת מגב ה-fuser 140  
 החלפת מחסנית הטונר 133, 135  
 החלפת מחסנית סיכות 138  
 החלפת מכלול מכסה מגב ה-fuser 139  
 החלק החיצוני של המדפסת ניקוי 127  
 הימנעות מחסימות נייר 147, 65  
 הכונן חייב להיות מפורמט כדי שניתן יהיה להשתמש בו עם התקן זה 170  
 הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet 36  
 הכנס מגש [x] 172  
 הלחצן בית לוח בקרה של המדפסת 11  
 הלחצן עצור או ביטול לוח בקרה של המדפסת 11  
 המדפסת הקטנה 119  
 המדפסת ביצעה הפעלה מחדש. ייתכן שהעבודה האחרונה לא הושלמה. 177  
 המדפסת מדפיסה עמודים ריקים 207  
 הסר חומרי אריזה, [שם אזור] 179  
 הסר כונן פגום [61] 179  
 הסר נייר מסל [x] 179  
 הסר נייר מתוך [שם ערכת סל מקושר] 180  
 הסרת כונן קשיח של מדפסת 27  
 העברת המדפסת 8, 142, 144
- הפחתת רעש 119  
 הצהרה על נדיפות 123  
 הצפנת הכונן הקשיח של המדפסת 125  
 הצפנת כונן קשיח של המדפסת 125  
 התאמת בהירות תצוגה של המדפסת 121  
 התאמת כהות הטונר 70  
 התאמת מצב שינה 120  
 התקן מגש [x] 173  
 התקן נייד הדפסה מתוך 73  
 התקן סל [x] 172  
 התקנת Internal Solutions Port 18  
 התקנת אפשרויות סדר התקנה 29  
 התקנת כונן קשיח של מדפסת 24  
 התקנת כרטיס אופציונלי 23  
 התקנת מדפסת 35
- ז**  
 זוהי זיכרון הבזק לא מפורמט [53] 184  
 זיכרון סוגים מותקנים במדפסת 123  
 זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת מחיקה 125  
 זיכרון לא נדיף 123  
 מחיקה 124  
 זיכרון מלא [38] 176  
 זיכרון נדיף 123  
 מחיקה 124
- ח**  
 חבר חזרה סל [x] 178  
 חבר חזרה סל [y] – [x] 178  
 חומרים המתכלים וחלקים, מצב של בדיקה, בלוח הבקרה של המדפסת 128  
 חומרים מתכלים אחסון 132  
 בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט המובנה 129  
 בדיקת מצב 129  
 חיסכון 118  
 שימוש ב-Lexmark מקורי 130  
 שימוש בנייר ממוחזר 118  
 חומרים מתכלים, הזמנה יחידת הדמיה 131  
 מגב ל-fuser 131  
 מחסניות הידוק 131
- מחסניות טונר 130  
 ערכת תחזוקה 131  
 חוסר אחידות בהדפסה 203  
 חזרה על עבודות הדפסה 73  
 הדפסה מ-Windows 73  
 הדפסה ממחשב Macintosh 73  
 חיבור כבלים 33  
 חיסכון בחומרים מתכלים 118  
 חיפוש מידע נוסף אודות המדפסת 7  
 חלקים בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט המובנה 129  
 בדיקת מצב 129  
 שימוש ב-Lexmark מקורי 130  
 חסימות גישה 149  
 הבנת הודעות 149  
 הימנעות 147  
 חסימות נייר חסימות נייר 147  
 חסימות נייר, ניקוי באזור ההדפסה הדו-צדדית 158  
 בדלת האחורית של המרחיב 165  
 בדלת האחורית של תא הדואר 166  
 בדלת האחורית של יחידת הגימור 164  
 ביחידת גימור סיכות 161  
 במגש 159  
 במזין רב-תכליתי 160  
 בסל פלט רגיל 157  
 בתוך המדפסת 151  
 מאחורי הדלת האחורית 154, 155  
 חסימות, ניקוי באזור ההדפסה הדו-צדדית 158  
 בדלת האחורית של המרחיב 165  
 בדלת האחורית של תא הדואר 166  
 בדלת האחורית של יחידת הגימור 164  
 ביחידת גימור סיכות 161  
 במגש 159  
 במזין רב-תכליתי 160  
 בסל פלט רגיל 157  
 בתוך המדפסת 151  
 מאחורי הדלת האחורית 154, 155
- ט**  
 טעינה כרטיסים 55  
 מגש 250 גיליונות רגיל 42  
 מגש 550 גיליונות רגיל 42  
 מגש אופציונלי של 250 גיליונות 42  
 מגש אופציונלי של 550 גיליונות 42

- מגש של 2,100 גליונות 49  
מזין רב תכליתי 55  
מעטפות 55  
נייר מכתבים במגש של 2,100 גליונות 49  
נייר מכתבים במגשים 42  
נייר מכתבים במזין רב-תכליתי 55  
שקפים 55  
טען את [מקור נייר] בנייר [גודל נייר]  
[כיוון הדפסה של הנייר] 174  
טען את [מקור נייר] בנייר [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 174  
טען את [מקור נייר] בנייר [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 175  
טען את [מקור נייר] בנייר [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 174  
טען את המזין הידני בנייר [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 175  
טען את המזין הידני בנייר [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 175  
טען את המזין הידני בנייר [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 175  
טען את המזין הידני בנייר [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 175  
יותר מדי כוננים מותקנים [58] 183  
יותר מדי סלים מחוברים [58] 183  
יחידת הגימור  
גודלי נייר נתמכים 67  
תכונות גימור 67  
יחידת הדמיה  
הזמנה 131  
יחידת הדמיה כמעט נמוכה [xy.84] 171  
יחידת הדמיה נמוכה [xy.84] 171  
יציאה טורית [x] מנוטרלת [56] 182  
יציאה מקבילית [x] מנוטרלת [56] 177  
יציאת Ethernet 33  
יציאת USB 33  
לוח בקרה של המדפסת 11  
יציאת USB [x] מנוטרלת [56] 184  
יציאת USB הרגילה מושבתת [56] 182
- יציאת פתרונות פנימיים  
התקנה 18  
פתרון בעיות 189  
שינוי הגדרות יציאה 40  
יצירת עם תמיכת הלקוחות 216
- כבלים  
Ethernet 33  
USB 33  
כהות הטונר  
הגדרה 70  
כונן הבזק  
סוגי קבצים נתמכים 72  
כונן כמעט מלא ניקוי בטיחותי של שטח כונן 171  
כונן מלא [62] 170  
כונן קשיח של המדפסת  
הסרה 27  
הצפנה 125  
התקנה 24  
מחיקה 125  
סילוק 123  
כונני הבזק נתמכים 72  
כרטיס אופציונלי  
התקנה 23  
כרטיס זיכרון 13  
התקנה 17  
כרטיס ממשק USB/מקבילי  
פתרון בעיות 190  
כרטיס קושחה 13  
כרטיסים  
טעינה 55  
עצות 62
- לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המובנה 215  
לוח בקרה מרוחק  
שימוש בשרת אינטרנט מובנה 145  
לוח בקרה של המדפסת  
ברירת מחדל של היצרן, שחזור 146  
חלקים 11  
כוונן בהירות 121  
שימוש ב 11  
לוח הבקרה  
נורית הלחצן שינה 12  
נורית חיווי 12  
לוח מערכת  
גישה 13
- לוח מקשים  
לוח בקרה של המדפסת 11  
לחצן Sleep (שינה)  
לוח בקרה של המדפסת 11  
לחצנים, לוח הבקרה של המדפסת 11
- מ**  
מאפיני נייר 63  
מגב ל-fuser  
הזמנה 131  
החלפה 140  
מגש [x] גודל נייר שאינו נתמך 183  
מגש 250 גליונות רגיל  
טעינה 42  
מגש 550 גליונות רגיל  
טעינה 42  
מגש אופציונלי של 250 גליונות  
טעינה 42  
מגש אופציונלי של 550 גליונות  
טעינה 42  
מגש לא תואם [59][x] 172  
מגש רגיל  
טעינה 42  
מגש של 2,100 גליונות  
טעינה 49  
מגש של 550 גליונות  
התקנה 30  
מגשים  
ביטול קישור 60  
קישור 60  
מדבקות, נייר  
עצות 62  
מדפסת 35  
בחירת מיקום 8  
דגמים 9  
העברה 8, 142, 144  
מרווחים מינימליים 8  
משלוח 144  
תכונות גימור 67  
תצורות 9  
מדריך למנהל מערכת עבור שרת אינטרנט מוטבע  
היכן לחפש 126  
מדריך לעבודה ברשת  
היכן לחפש 145  
מופיעים חללים 214  
מופיעים חללים אנכיים 214  
מופיעים פסים 214  
מותקנות יותר מדי אפשרויות הבזק [58] 183  
מזין רב תכליתי  
טעינה 55



- מחזור  
אריזות Lexmark 121  
מוצרי Lexmark 121  
מחסניות טונר 122  
מחיקת דיסק קשיח של מדפסת 125  
מחיקת זיכרון הכונן הקשיח 125  
מחיקת זיכרון לא נדיף 124  
מחיקת זיכרון נדיף 124  
מחיקת כונן 125  
מחסניות הידוק  
הזמנה 131  
מחסניות טונר  
הזמנה 130  
מחזור 122  
מחסנית טונר  
החלפה 133, 135  
מחסנית כמעט ריקה [xy.88] 168  
מחסנית נמוכה מאוד, [x] הערכת  
מספר עמודים שנותרו [xy.88] 168  
מחסנית סיכות  
החלפה 138  
מידע בטיחותי 5, 6  
מידע על המדפסת  
היכן לחפש 7  
מידע תצורה  
רשת אלחוטית 37  
מכלול מכסה מגב ה-fuser  
החלפה 139  
מנהל התקן הדפסה  
אפשרויות חומרה, הוספה 35  
מנעול אבטחה 123  
מסמכים, הדפסה  
מ-Macintosh 70  
מ-Windows 70  
מספר העמודים שנותרו  
הערכה 130  
מעטפות  
טעינה 55  
מצב החומרים המתכלים והחלקים  
בדיקה 128  
מצב מנוחה  
שימוש ב 120  
מצב שינה  
הגדרה 120  
מצב שקט 119  
מרוקן את קופסת המחזור 127  
משימת הדפסה  
ביטול מלוח הבקרה של  
המדפסת 75  
ביטול, מהמדפסת 75  
משלוח המדפסת 144
- משקלי נייר  
נתמכים 66  
משקלי נייר נתמכים 66
- נ**  
נדיפות  
הצהרה על 123  
נדרש חומר מתכלה להשלמת  
משימה 182  
נדרשים שינויי נייר 177  
נורית חיווי  
לוח בקרה של המדפסת 11  
נייר  
אחסון 63, 65  
בחירה 64  
הגדרת גודל אוניברסלי 42  
טפסים מודפסים מראש 64  
לא קביל 64  
ממוחזר 64  
נייר מכתבים 64  
קביעת גודל 42  
קביעת סוג 42  
שימוש בממוחזר 118  
תכונות 63  
נייר מכתבים  
טעינה, מגש של 2,100 גיליונות 49  
טעינה, מגשים 42  
טעינה, מזין רב-תכליתי 55  
נייר ממוחזר  
שימוש ב 64, 118  
ניקוי  
החלק החיצוני של המדפסת 127  
ניקוי המדפסת 127  
נתונים סודיים  
מידע על אבטחה 126
- ו**  
סגור דלת או הכנס מחסנית 169  
סגור דלת אחורית 170  
סגור דלת אחורית של מתקן  
הגימור 169  
סוג נייר מותאם אישית  
הקצאה 61  
סוגי נייר  
נתמכים 66  
סוגי נייר נתמכים 66  
סילוק הכונן הקשיח של המדפסת 123  
סל פלט לא תואם [x][59] 171
- ע**  
עבודות בהמתנה 73  
הדפסה מ-Windows 73  
הדפסה ממחשב Macintosh 73  
עבודות הדפסה סודיות 73  
הדפסה מ-Windows 73  
הדפסה ממחשב Macintosh 73  
עבודות הדפסה שמורות 73  
הדפסה מ-Windows 73  
הדפסה ממחשב Macintosh 73  
עבודות חסויות  
שינוי הגדרות הדפסה 145  
עצות  
כרטיסים 62  
מדבקות, נייר 62  
שקפים 62  
ערכת הדמיה נמוכה מאוד, [x] הערכת  
מספר עמודים שנותרו [xy.84] 171  
ערכת תחזוקה  
הזמנה 131  
ערכת תחזוקה נמוכה מאוד, [x]  
הערכת מספר עמודים שנותרו  
[xy.80] 176
- פ**  
פגמים חוזרים מופיעים בהדפסות 208  
פרסומים  
היכן לחפש 7  
פתרון בעיות  
בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 185  
יצירת עם תמיכת הלקוחות 216  
לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט  
המובנה 215  
פתרון בעיות מדפסת בסיסיות 185  
פתרון בעיות איכות הדפסה  
איכות הדפסה ירודה של  
שקפים 214  
דפים ריקים 207  
הדפסה כהה מדי 204  
הדפסה מעוותת 210  
ההדפסה בהירה מדי 205  
המדפסת מדפיסה עמודים מלאים  
בשחור 208  
חוסר אחידות בהדפסה 203  
חללים מאוזנים מופיעים  
בהדפסות 201  
טונר נמרח 213  
טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים  
בהדפסות 213  
מופיעות נקודות טונר  
בהדפסות. 212

- עמודים או תמונות חתוכים 199  
פגמים חוזרים מופיעים  
בהדפסות 208  
פסים לבנים 214  
צפיפות הדפסה לא אחידה 214  
קווי פסים אופקיים מופיעים  
בהדפסות 210  
קווים אנכיים מרוחים 211  
רקע אפור בהדפסות 200  
תווים עם שוליים משוננים או לא  
אחידים 198  
תמונות דחוסות מופיעות  
בהדפסות 200  
תמונות מוצללות מופיעות  
בהדפסות 209  
פתרון בעיות בתצוגה  
תצוגת המדפסת ריקה 186  
פתרון בעיות הדפסה  
דפים נתקעים בתדירות גבוהה 191  
מודפסים סימנים שגויים 193  
מעברי דפים בלתי צפויים 198  
משימות אינן מודפסות 196  
משימות גדולות אינן נאספות 194  
משימות מודפסות מהמגש הלא  
נכון 193  
משימות מודפסות עם הנייר הלא  
נכון 193  
משימות מופסקות אינן  
מודפסות 192  
משימת ההדפסה נמשכת יותר  
מהמצופה 195  
סלסול נייר 202  
עמודים תקועים לא מודפסים  
מחדש 190  
קובצי PDF בשפות מרובות אינם  
מודפסים 195  
קישור המגשים אינו פועל 197  
שגיאה בקריאת כונן הבזק 192  
שוליים שגויים בהדפסות 202  
פתרון בעיות הזנת נייר  
הודעה נשארת לאחר שחרור  
חסימה 191  
פתרון בעיות, איכות הדפסה  
איכות הדפסה ירודה של  
שקפים 214  
דפים ריקים 207  
הדפסה כהה מדי 204  
הדפסה מעוותת 210  
ההדפסה בהירה מדי 205  
המדפסת מדפיסה עמודים מלאים  
בשחור 208  
חוסר אחידות בהדפסה 203
- חללים מאוזנים מופיעים  
בהדפסות 201  
טונר נמרח 213  
טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים  
בהדפסות 213  
מופיעות נקודות טונר  
בהדפסות. 212  
עמודים או תמונות חתוכים 199  
פגמים חוזרים מופיעים  
בהדפסות 208  
פסים לבנים על עמוד 214  
צפיפות הדפסה לא אחידה 214  
קווי פסים אופקיים מופיעים  
בהדפסות 210  
קווים אנכיים מרוחים 211  
רקע אפור בהדפסות 200  
תווים עם שוליים משוננים או לא  
אחידים 198  
תמונות דחוסות מופיעות  
בהדפסות 200  
תמונות מוצללות מופיעות  
בהדפסות 209  
פתרון בעיות, אפשרויות מדפסת  
בעיות מגש 189  
בעיות עם מגש של 2,100  
גיליונות 187  
האפשרות הפנימית לא אותרה 188  
יציאת פתרונות פנימיים 189  
כרטיס ממשק USB/מקבילי 190  
שרת הדפסה פנימי 188  
פתרון בעיות, הדפסה  
דפים נתקעים בתדירות גבוהה 191  
הדפסה מואטת 197  
מודפסים סימנים שגויים 193  
מעברי דפים בלתי צפויים 198  
משימות אינן מודפסות 196  
משימות גדולות אינן נאספות 194  
משימות מודפסות מהמגש הלא  
נכון 193  
משימות מודפסות עם הנייר הלא  
נכון 193  
משימות מופסקות אינן  
מודפסות 192  
משימת ההדפסה נמשכת יותר  
מהמצופה 195  
סלסול נייר 202  
עמודים תקועים לא מודפסים  
מחדש 190  
קובצי PDF בשפות מרובות אינם  
מודפסים 195  
קישור המגשים אינו פועל 197  
שגיאה בקריאת כונן הבזק 192
- שוליים שגויים בהדפסות 202  
פתרון בעיות, הזנת נייר  
הודעה נשארת לאחר שחרור  
חסימה 191  
פתרון בעיות, תצוגה  
תצוגת המדפסת ריקה 186  
פתרונות מוטמעים  
מחיקה 124
- צ**  
צפיפות הדפסה לא אחידה 214
- ק**  
קביעת תצורות יציאה 40  
קווי פסים אופקיים מופיעים  
בהדפסות 210  
קווי פסים אנכיים מופיעים  
בהדפסות 211  
קישור בין מגשים 60
- ר**  
רוקן את קופסת המחורר 171  
רכזת USB לא נתמכת, נא הסר 171  
רמות פליטת רעש 218  
רמת טונר נמוכה במחסנית  
[xy.88] 168  
רמת ערכת תחזוקה כמעט נמוכה  
[xy.80] 176  
רמת ערכת תחזוקה נמוכה  
[xy.80] 176  
רשימת דוגמאות גופנים  
הדפסה 74  
רשימת ספריות  
הדפסה 74  
רשת [x] שגיאת תוכנה [54] 176  
רשת Ethernet  
מתכונן להגדרה להדפסת  
Ethernet 36  
רשת אד-הוק אלחוטית  
שיטת Push Button Configuration  
(PBC) 38  
שימוש באשף התקנת הרשת  
האלחוטית 37  
שימוש בשיטת Personal  
Identification Number  
(PIN) 38  
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 39  
רשת אלחוטית  
מידע תצורה 37

## ש

שגיאה בקריאה מכונן USB הסר  
 USB. 171  
 שגיאה בקריאת רכזת USB. הסר  
 רכזת. 171  
 שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית  
 [54] 182  
 שיטת Personal Identification  
 Number  
 שימוש ב 38  
 שיטת Push Button Configuration  
 שימוש ב 38  
 שימוש במצב מנוחה 120  
 שימוש בנייר ממוחזר 118  
 שינוי תצורה, חלק מהמשימות  
 המוחזקות לא שוחזר [57] 170  
 שם סוג מותאם אישית [x]  
 הגדרה 60  
 שם סוג נייר מותאם אישית  
 הגדרה 60  
 שנה [מקור נייר] ל [מחזורת מותאמת  
 אישית] טען [כיוון הדפסה] 168  
 שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם  
 אישית] טען [כיוון הדפסה] 168  
 שקפים  
 טעינה 55  
 עצות 62  
 שרת אינטרנט מובנה  
 בדיקת מצב חומרים מתכלים 129  
 בדיקת מצב חלקים 129  
 בעיות בגישה 215  
 גישה ללוח הבקרה המרוחק 145  
 הגדרות מנהל מערכת 145  
 הגדרות עבודה ברשת 145  
 העתקת הגדרות למדפסות  
 אחרות 146  
 כוונן בהירות 121  
 שינוי הגדרות הדפסה של מסמכים  
 חסויים 145  
 שרת אינטרנט מובנה  
 Administrator's Guide  
 היכן לחפש 145  
 שרת הדפסה פנימי  
 פתרון בעיות 188

## ת

תכונות גימור 67  
 תמונות דחוסות מופיעות  
 בהדפסות 200  
 תמיכת לקוחות  
 יצירת קשר 216

תפקיד Confidential Print (הדפסה  
 חסויה) 98  
 תפריט (NIC Active NIC פעיל) 86  
 תפריט AppleTalk 91  
 תפריט Bin Setup (הגדרת סל) 84  
 תפריט Configure MP (הגדרת  
 MP) 79  
 תפריט Custom Types (סוגים  
 מותאמים אישית) 83  
 תפריט Default Source (מקור ברירת  
 מחדל) 76  
 תפריט Erase Temporary Data  
 Files (מחק מסמכי נתונים זמניים) 98  
 תפריט Finishing (גימור) 108  
 תפריט General Settings (הגדרות  
 כלליות) 100  
 תפריט Help (עזרה) 117  
 תפריט HTML 116  
 תפריט Image (תמונה) 117  
 תפריט IPv6 90  
 תפריט Job Accounting (דוח  
 משימות) 111  
 תפריט Network Card (כרטיס  
 רשת) 88  
 תפריט Network Reports (דוחות  
 רשת) 88  
 תפריט Paper Loading (טעינת  
 נייר) 82  
 תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג  
 נייר) 77  
 תפריט Paper Texture (מרקם  
 נייר) 79  
 תפריט Paper Weight (משקל  
 נייר) 80  
 תפריט PDF 114  
 תפריט PostScript 114  
 תפריט PPDS 114  
 תפריט Quality (איכות) 110  
 תפריט Reports (דוחות) 85  
 תפריט Security Audit Log (יומן  
 ביקורת אבטחה) 99  
 תפריט Set Date and Time (הגדרת  
 תאריך ושעה) 99  
 תפריט Setup (הגדרות) 107  
 תפריט SMTP Setup (הגדרת  
 SMTP) 97  
 תפריט Standard Network (רשת  
 סטנדרטית) 86  
 תפריט USB Standard USB  
 רגיל) 91  
 תפריט Substitute Size (גודל  
 חלופי) 79

תפריט TCP/IP 88  
 תפריט Universal Setup (הגדרות  
 אוניברסליות) 83  
 תפריט Utilities (תוכניות שירות) 113  
 תפריט Wireless (אלחוט) 90  
 תפריט XPS 113  
 תפריט טורי [x] 94  
 תפריט מקבילי [x] 93  
 תפריט רשת [x] 86  
 תפריטים  
 (NIC Active NIC פעיל) 86  
 AppleTalk 91  
 Bin Setup (הגדרת סל) 84  
 Confidential Print (הדפסת  
 מסמכים חסויים) 98  
 Configure MP (הגדרת MP) 79  
 Custom Types (סוגים מותאמים  
 אישית) 83  
 Default Source (מקור ברירת  
 מחדל) 76  
 Erase Temporary Data Files  
 (מחק מסמכי נתונים זמניים) 98  
 Finishing (גימור) 108  
 HTML 116  
 Image (תמונה) 117  
 IPv6 90  
 Job Accounting (דוח  
 משימות) 111  
 Network Card (כרטיס רשת) 88  
 Network Reports (דוחות  
 רשת) 88  
 Paper Loading (טעינת נייר) 82  
 Paper Size/Type (גודל/סוג  
 נייר) 77  
 Paper Texture (מרקם הנייר) 79  
 Paper Weight (משקל נייר) 80  
 Parallel[x] (x מקבילי) 93  
 PDF 114  
 PostScript 114  
 PPDS 114  
 Print Settings (הגדרות  
 הדפסה) 105  
 Quality (איכות) 110  
 Reports (דוחות) 85  
 Security Audit Log (לוג ביקורת  
 אבטחה) 99  
 [Serial x] (טורי [x]) 94  
 Set Date and Time (הגדרת  
 תאריך ושעה) 99  
 Setup (הגדרות) 107  
 Standard Network (רשת  
 רגילה) 86

- 91 USB (רגיל) Standard USB
- 79 Substitute Size (גודל חלופי)
- 88 TCP/IP
- Universal Setup (הגדרה)
- 83 אוניברסלית)
- 113 Utilities (תוכניות שירות)
- 90 Wireless (אלחוטי)
- 113 XPS
- 100 הגדרות כלליות
- 117 עזרה
- 76 רשימת
- 86 רשת [x]
- תפריט SMTP Setup (הגדרת
- 97 (SMTP
- 11 תצוגה, לוח הבקרה של המדפסת
- 121 כוונן בהירות
- תצורות
- 9 מדפסת