



MS710 Series

Návod na použitie

Október 2012

Typ(-y) zariadenia:

4063

Model(-y):

832, 835

Obsah

1—Bezpečnostné informácie.....	6
2—Tlačiareň	8
Vyhľadanie informácií o tlačiarni	8
Výber umiestnenia tlačiarne	9
Konfigurácie tlačiarne	11
Ovládací panel tlačiarne.....	13
Farby indikátora a svetelného tlačidla Sleep	14
3—Dodatočné nastavenie tlačiarne	16
Inštalácia interného voliteľného príslušenstva	16
Inštalácia hardvérových voliteľného príslušenstva.....	33
Zapojenie káblov	37
Nastavenie softvéru tlačiarne	39
Sieť	41
Overenie nastavenia tlačiarne.....	49
4—Vkladanie papiera a špeciálnych médií	51
Nastavenie veľkosti a typu papiera	51
Konfigurácia nastavení univerzálneho papiera	51
Naplnenie 250- alebo 550-listového zásobníka	51
Naplnenie 2100-listového zásobníka	57
Naplnenie viacúčelového zásobníka.....	63
Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov	67
Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov	67
Vytvorenie užívateľského názvu pre typ papiera	68
Priradenie názvu užívateľského typu papiera.....	68
Priradenie užívateľského typu papiera	69
5—Pokyny k papieru a špeciálnym médiám	70
Používanie špeciálnych médií	70

Pokyny k papieru.....	71
Podporované veľkosti, typy a gramáže papiera.....	75
6—Tlač	80
Tlač dokumentu.....	80
Tlač dokumentu	80
Úprava tmavosti tonera.....	80
Tlač z disku Flash.....	81
Podporované disky Flash a typy súborov	81
Tlač z disku Flash	82
Tlač dôverných a iných pozastavených úloh	83
Ukladanie tlačových úloh v tlačiarňi.....	83
Tlač dôverných a iných pozastavených úloh	84
Tlač informačných strán	85
Tlač zoznamu vzorových fontov	85
Tlač zoznamu priečinkov	85
Zrušenie tlačovej úlohy	86
Zrušenie tlačovej úlohy pomocou ovládacieho panela tlačiarne	86
Zrušenie tlačovej úlohy pomocou počítača.....	86
7—Ponuky tlačiarne	87
Zoznam ponúk.....	87
Ponuka Paper.....	88
Ponuka Reports.....	102
Ponuka Network/Ports	103
Ponuka Security	122
Ponuka Settings	126
Ponuka Help.....	153
8—Šetrenie peňazí a životného prostredia	155
Šetrenie papiera a tonera.....	155
Šetrenie energie	156
Recyklovanie	159

9—Zabezpečenie tlačiarne	161
Bezpečnostný zámok	161
Vyhlásenie o nestálosti	161
Vymazanie nestálej pamäte	162
Vymazanie stálej pamäte	162
Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne	163
Konfigurácia šifrovania pevného disku tlačiarne pomocou zabudovaného web servera	163
Vyhľadanie bezpečnostných informácií o tlačiarňi	165
10—Údržba tlačiarne	166
Čistenie tlačiarne	166
Zistenie stavu spotrebného materiálu	167
Objednávanie spotrebného materiálu	168
Skladovanie spotrebného materiálu	173
Výmena spotrebného materiálu	173
Premiestňovanie tlačiarne	179
11—Správa tlačiarne	182
Vyhľadanie informácií o pokročilých sieťových nastaveniach a správe	182
Kontrola virtuálneho displeja	182
Úprava nastavení dôvernej tlače	182
Kopírovanie nastavení tlačiarne na iné tlačiarne	183
Obnovenie predvolených nastavení od výroby	183
12—Odstránenie zaseknutého papiera	184
Predchádzanie zaseknutiu papiera	184
Pochopenie hlásení a miest zaseknutia	186
[x]-page jam, lift front cover to remove cartridge [200–201]	188
[x]-page jam, open upper rear door [202]	191
[x]-page jam, open upper and lower rear door [231–234]	192
[x]-page jam, remove standard bin jam [203]	195
[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex [235–239]	195
[x]-page jam, open tray [x] [24x]	196

[x]-page jam, clear manual feeder [250]	197
[x]-page jam, remove paper, open stapler door. Leave paper in bin. [455–457]	198
[x]-page jam, remove paper, open finisher rear door. Leave paper in bin. [451]	202
[x]-page jam, remove paper, open mailbox rear door. Leave paper in bin. [41y.xx]	203
[x]-page jam, remove paper, open expander rear door. Leave paper in bin. [43y.xx]	204
13—Riešenie problémov	206
Hlásenia tlačiarne	206
Riešenie problémov s tlačiarňou	225
Riešenie problémov s tlačou	237
Zabudovaný web server sa neotvorí	273
Kontaktovanie zákazníckej podpory	274
14—Vyhlásenia	275
Informácie o produkte	275
Vyhlásenie o vydaní	275
Spotreba energie	282

1—Bezpečnostné informácie

Sieťový šnúru zapojte do správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti zariadenia a je ľahko dostupná.

Toto zariadenie neumiestňujte v blízkosti vody ani na mokré miesta.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Toto zariadenie používa laser. Používanie alebo nastavovanie, alebo vykonávanie procedúr iných ako uvedených v tomto návode môžu viesť k vystaveniu nebezpečnej radiácii.

Toto zariadenie využíva tlačový proces, ktorý zahrieva tlačové médium. Vytvorené teplo môže spôsobiť poškodenie tlačového média. Je potrebné pochopiť časť v návode na použitie, kde je vysvetlený postup pri voľbe tlačového média za účelom vyhnutia sa možnosti tvorbe škodlivých emisií.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Lítiový akumulátor v tomto produkte nie je určený na výmenu. V prípade nesprávnej výmeny lítiového akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Lítiový akumulátor nenabíjajte, nerozoberajte ani nespáľujte. Opatrované akumulátory zlikvidujte podľa pokynov výrobcu a miestnych pravidiel.



UPOZORNENIE—HORÚCI POVRCH: Vnútrošná časť tlačiarne môže byť horúca. Pred odstraňovaním zaseknutého papiera z tejto oblasti počkajte, kým zabezpečenie jednotka nevychladne.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Za účelom zníženia rizika nestability príslušenstva naplňajte každý zásobník samostatne. Všetky ostatné podávače alebo zásobníky nechajte zatvorené, až kým to nebude potrebné.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Tlačiareň váži viac než 18 kg a jej bezpečné premiestnenie si vyžaduje dve alebo viac trénovaných osôb.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Pred premiestňovaním tlačiarne vykonajte nasledovné pokyny za účelom predchádzania poranenia alebo poškodenia tlačiarne:

- Vypnite tlačiareň a následne odpojte sieťový šnúru od elektrickej zásuvky.
- Odpojte všetky káble a šnúry z tlačiarne.
- Ak sú nainštalované dva alebo viac voliteľných finišerov (dokončovacie zariadenia), vyberajte finišery z tlačiarne samostatne.

Poznámky:

- Dbajte na to, aby ste vyberali najprv najvrchnejší finišer.
- Za účelom vybratia finišera chyťte finišer za obidve strany a zdvíhaním západiek odomknite finišer.
- Ak tlačiareň nedisponuje základňou na kolieskach, ale je nakonfigurovaná s voliteľnými zásobníkmi, tak tieto zásobníky vyberte.
Poznámka: Posúvajte západku na pravej strane voliteľného zásobníka smerom k prednej časti zásobníka, kým *nezapadne* na svoje miesto.
- Tlačiareň zdvíhajte pomocou rúčok umiestnených na oboch stranách tlačiarne.
- Pri kladení tlačiarne dbajte na to, aby ste pod tlačiarňou nemali prsty.

- Dbajte na to, aby bol okolo tlačiarne dostatočný priestor.
- Používajte iba napájací zdroj a sieťovú šnúru dodávané s týmto zariadením, alebo náhradný napájací zdroj a sieťovú šnúru autorizované výrobcom.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Aby ste predišli riziku poranenia elektrickým prúdom pri čistení vonkajších častí tlačiarne, pred pokračovaním vytriahnite sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky a odpojte všetky káble od tlačiarne.

Používajte iba napájací zdroj a sieťovú šnúru dodávané s týmto zariadením, alebo náhradný napájací zdroj a sieťovú šnúru autorizované výrobcom.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Dbajte na to, aby všetky externé prepojenia (napr. ethernetové a telefónne prepojenia) boli správne nainštalované vo svojich označených vstupných konektoroch.

Toto zariadenie je navrhnuté, otestované a schválené tak, aby sa zhodovalo s prísnyimi celosvetovými bezpečnostnými štandardmi pri používaní špecifických komponentov výrobcu. Bezpečnostné charakteristiky niektorých dielov nemusí byť vždy zreteľné. Výrobca nie je zodpovedný za používanie iných náhradných dielov.



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Sieťovú šnúru nevykrúcajte, nezwäzujte, nekrčte ani na ňu neumiestňujte ťažké predmety. Nevystavujte šnúru obrusovaniu alebo tlaku. Nezatláčajte sieťovú šnúru medzi predmety, akými sú napr. nábytok alebo steny. Pri nesprávnom používaní sieťovej šnúry môže dôjsť k riziku požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom. Pravidelne vizuálne kontrolujte sieťovú šnúru a pokúste sa vyhľadať akékoľvek znaky nesprávneho používania. Pred kontrolou odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.

Servisné opravy a opravy iné ako opísané v návode na použitie prenechajte na zástupcu servisného strediska.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Počas búrky nenastavujte toto zariadenie a nevykonávajte žiadne elektrické alebo káblové prepojenia, akými sú napríklad manipulácia so sieťovou šnúrou, faxom alebo USB káblom.



UPOZORNENIE—RIZIKO PREKLOPENIA: Konfigurácie s montážou na podlahu vyžadujú pre zachovanie stability ďalšie časti nábytku. Ak využívate niekoľko vstupných prídavných zariadení, musíte použiť buď stojan tlačiarne alebo základňu tlačiarne na kolieskach. Ak ste zakúpili tlačiareň s podobnou konfiguráciou, pravdepodobne budete musieť zakúpiť ďalší nábytok. Podrobnosti sú uvedené na web stránke www.lexmark.com/multifunctionprinters.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD.

2—Tlačiareň

Vyhľadanie informácií o tlačiarňi

Čo hľadáte?	Nájdete to tu
Pokyny k úvodnému nastaveniu: • Zapojenie tlačiarne. • Inštalácia softvéru tlačiarne	Dokumentácia nastavenia—Dokumentácia nastavenia sa dodáva s tlačiarňou a je tiež dostupná na web stránke spoločnosti Lexmark na http://support.lexmark.com .
Dodatočné nastavenie a pokyny pre používanie tlačiarne: • Výber a skladovanie papiera a špeciálnych médií. • Vkládanie papiera. • Konfigurácia nastavení tlačiarne. • Zobrazenie a tlač dokumentov a fotografií. • Nastavenie a používanie softvéru tlačiarne. • Konfigurácia tlačiarne na sieti • Starostlivosť a údržba tlačiarne. • Odstraňovanie a riešenie problémov.	Návod na použitie (<i>User's Guide</i>) a Rýchla referenčná príručka (<i>Quick Reference Guide</i>)—Tieto príručky sú k dispozícii na CD disku <i>Software and Documentation</i> . Aktualizácie sú uvedené na web stránke http://support.lexmark.com .
Pokyny pre: • Pripojenie tlačiarne k ethernetovej sieti • Riešenie problémov so zapojením tlačiarne.	Sieťová príručka (<i>Networking Guide</i>)—Otvorte CD disk <i>Software and Documentation</i> a vyhľadajte <i>Printer and Software Documentation</i> (Dokumentácia tlačiarne a softvéru) v priečinku Pubs. V zozname publikácií kliknite na odkaz Networking Guide .
Pomoc k používaniu softvéru tlačiarne	Pomocník systému Windows alebo Mac—Otvorte softvérový program alebo aplikáciu tlačiarne a kliknite na Help . Kliknutím na  zobrazíte kontextovo závislé informácie. Poznámky: • Pomocník (Help) sa nainštaluje automaticky spolu so softvérom tlačiarne. • V závislosti od vášho operačného systému je softvér tlačiarne umiestnený v priečinku programu tlačiarne alebo na pracovnej ploche.

Čo hľadáte?	Nájdete to tu
Najnovšie doplnkové informácie, aktualizácie a zákaznícka podpora: • Dokumentácia. • Ovládače na stiahnutie. • Podpora živého internetového rozhovoru. • E-mailová podpora. • Hlasová podpora.	Web stránka podpory spoločnosti Lexmark— http://support.lexmark.com Poznámka: Výberom vášho regiónu a následným výberom vášho zariadenia zobrazíte príslušnú stránku podpory. Telefónne čísla a prevádzkovú dobu podpory pre váš región alebo krajinu je možné nájsť na web stránke podpory alebo na vytlačenej záruke, ktorá sa dodáva s tlačiarňou. Zapíšte si nasledovné informácie (umiestnené na príjmovom doklade obchodu a na zadnej strane tlačiarne) a pripravte si ich pred kontaktovaním podpory, aby vás mohli obslúžiť rýchlejšie: • Číslo typu zariadenia. • Sériové číslo. • Dátum kúpy. • Obchod, v ktorom bolo zariadenie zakúpené.
Informácie o záruke	Informácie o záruke sú rozdielne v každej krajine alebo regióne: • V USA—Pozrite si Vyhlásenie o obmedzenej záruke, ktoré sa dodáva s touto tlačiarňou, alebo na http://support.lexmark.com. • V ostatných krajinách a regiónoch—Pozrite si vytlačený záručný list dodávaný s tlačiarňou.

Výber umiestnenia tlačiarne



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Tlačiareň váži viac než 18 kg a jej bezpečné premiestnenie si vyžaduje dve alebo viac trénovaných osôb.


Pri výbere umiestnenia tlačiarne nechajte dostatočný priestor pre otvorenie zásobníkov, krytov a dvierok. Ak plánujete inštalovať voliteľné príslušenstvo, nechajte dostatočný priestor aj pre toto príslušenstvo. Je dôležité, aby:

- Ste umiestnili tlačiareň do blízkosti elektrickej zásuvky.
- Ste dbali na to, aby prúdenie vzduchu vyhovovalo najnovšej revízii normy ASHRAE 62 alebo normy CEN Technical Committee 156.
- Ste zabezpečili rovný, pevný a stabilný povrch.
- Uchovávali tlačiareň:
 - Čistú, suchú a nezaprášenú.
 - Mimo zabudnutých spiniek a papierových sponiek.

- Mimo priameho prúdenia vzduchu z klimatizácie, ohrievačov alebo ventilátorov.
- Mimo priameho slnečného žiarenia a vlhkostných extrémov.
- Dodržiavajte odporúčané teploty a vyhýbajte sa výkyvom:

Okolité teplota	15,6 °C až 32,2 °C
Teplota skladovania	-40 °C až 43 °C

- Pre správnu ventiláciu nechajte okolo tlačiarne nasledovný odporúčaný priestor:

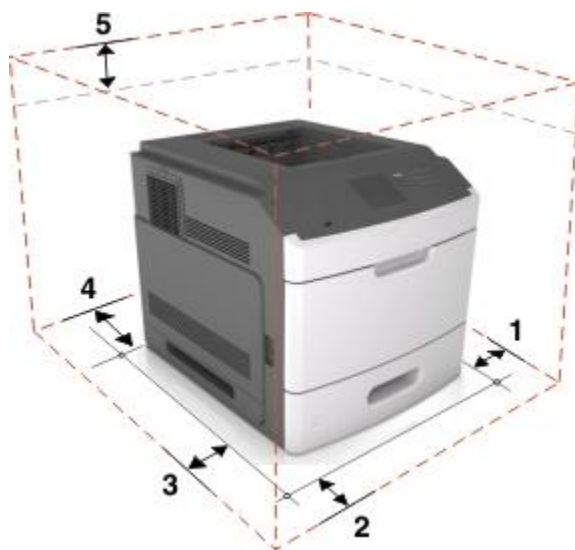

1	Pravá strana	305 mm
2	Predná časť	508 mm
3	Ľavá strana	305 mm
4	Zadná časť	305 mm
5	Horná časť	115 mm

Konfigurácie tlačiarne

Základný model



1	Štandardný zásobník
2	Ovládací panel tlačiarne
3	Viacúčelový podávač
4	Voliteľný 250- alebo 550-listový zásobník (Zásobník 1)

Plne nakonfigurovaný model



UPOZORNENIE—RIZIKO PREKLOPENIA: Konfigurácie s montážou na podlahu vyžadujú pre zachovanie stability ďalšie časti nábytku. Ak využívate niekoľko vstupných prídavných zariadení, musíte použiť buď stojan tlačiarne alebo základňu tlačiarne na kolieskach. Ak ste zakúpili tlačiareň s podobnou konfiguráciou, pravdepodobne budete musieť zakúpiť ďalší nábytok. Podrobnosti sú dostupné na web stránke www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Nasledovný obrázok znázorňuje maximálny počet voliteľných finišerov a zásobníkov, ktoré sú podporované tlačiarňou. Podrobnosti o ostatných konfiguráciách sú uvedené na web stránke www.lexmark.com/multifunctionprinters.



	Hardvérové prídavné zariadenie	Alternatívne hardvérové prídavné zariadenie
1	Svorkovacie dokončovacie zariadenie	• Výstupný expander • 4-košová schránka
2	4-košová schránka	• Výstupný expander • Vysokokapacitný výstupný expander • Svorkovacie dokončovacie zariadenie
3	Základňa na kolieskach	None
4	2100-listový zásobník	None
5	550-listový zásobník	250-listový zásobník
6	250-listový zásobník	550-listový zásobník
7	4-košová schránka	Výstupný expander
8	Výstupný expander	4-košová schránka


Pri konfigurácii s dvomi alebo viacerými voliteľnými dokončovacími zariadeniami (finišermi):

- Svorkovacie dokončovacie zariadenie musí byť vždy navrchu.
- Vysokokapacitný výstupný expander musí byť vždy naspodku.
- Výstupný expander je jediné dokončovacie zariadenie, ktoré je možné umiestniť na vysokokapacitný výstupný expander.
- Výstupný expander a poštovú schránku je možné nainštalovať v ľubovoľnom poradí.

Pri používaní voliteľných zásobníkov:

- Ak je tlačiareň nakonfigurovaná s 2100-listovým zásobníkom, vždy používajte základňu na kolieskach.
- 2100-listový zásobník musí byť vždy na spodku konfigurácie.
- Na tlačiarňi je možné nakonfigurovať maximálne štyri voliteľné zásobníky.
- Voliteľný 250- a 550-listový zásobník je možné nainštalovať v ľubovoľnom poradí.

Ovládací panel tlačiarne

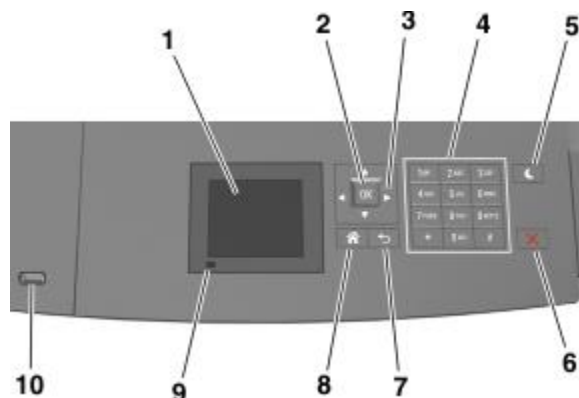

	Použite	Pre
1	Displej	• Zobrazenie stavu tlačiarne. • Nastavenie a obsluhu tlačiarne.
2	Tlačidlo Select (Vybrať)	Potvrdenie zmien v nastaveniach tlačiarne.
3	Tlačidlá šípok	Skrolovanie nahor a nadol alebo doľava a doprava.
4	Klávesnica	Zadávanie číslíc, písmen alebo symbolov.

	Použité	Pre
5	Tlačidlo Sleep (Spánok)	Aktivácia režimu Sleep (Spánok) alebo Hibernate (Dlhodobý spánok). Tlačiareň zobudí z režimu Sleep nasledovné: • Stlačenie ľubovoľného tlačidla. • Vybratie Zásobníka 1 alebo vloženie papiera do viacúčelového podávača. • Otvorenie dvierok alebo krytu. • Odošlite tlačovú úlohu z počítača. • Vykonanie zapnutia pri reštarte pomocou sieťového vypínača. • Pripojenie zariadenia do USB konektora na tlačiarňu.
6	Tlačidlo Stop (Zastaviť) alebo Cancel (Zrušiť)	Zastavenie všetkých aktivít tlačiarne.
7	Tlačidlo Back (Naspäť)	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
8	Tlačidlo Home (Domov)	Prechod na hlavnú obrazovku.
9	Svetelný indikátor	Zistenie stavu tlačiarne.
10	USB konektor	Pripojenie disku Flash k tlačiarňu. Poznámka: Iba predný USB konektor podporuje disky Flash.

Farby indikátora a svetelného tlačidla Sleep

Farby indikátora a svetelného tlačidla Sleep na ovládacom paneli tlačiarne znamenajú určitý stav tlačiarne.

Farba svetelného indikátora a jej zodpovedajúci stav tlačiarne

Svetelný indikátor	Stav tlačiarne
Nesvieti	Tlačiareň je vypnutá alebo v režime Hibernate.
Bliká nazeleno	Tlačiareň sa zahrieva, spracováva údaje, alebo tlačí.
Svieti nazeleno	Tlačiareň je zapnutá, ale nečinná.

Svetelný indikátor	Stav tlačiarne
Bliká načerveno	Tlačiareň vyžaduje zásah užívateľa.

Farba svetelného tlačidla Sleep a jej zodpovedajúci stav tlačiarne

Svetelné tlačidlo Sleep	Stav tlačiarne
Nesvieti	Tlačiareň je vypnutá, nečinná alebo v stave Ready (Pripravená).
Svieti nažltlo	Tlačiareň je v režime Sleep (Spánok).
Bliká nažltlo	Tlačiareň sa prepína do alebo zobúdzza z režimu Hibernate (Dlhodobý spánok).
Pomaly a striedavo bliká nažltlo počas 0,1 s, potom úplne zhasne na 1,9 s.	Tlačiareň je v režime Hibernate (Dlhodobý spánok).

3—Dodatočné nastavenie tlačiarne

Inštalácia interného voliteľného príslušenstva



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

Dostupné interné voliteľné príslušenstvo

- Pamäťová karta
 - DDR3 DIMM
 - Pamäť Flash
 - Fonty
 - Firmvérové karty
 - Forms Barcode
 - PRESCRIBE
 - IPDS
 - Printcrypton
- Pevný disk tlačiarne
- Porty Lexmark™ Internal Solutions Port (ISP)
 - Paralelné rozhranie 1284-B
 - Bezdrôtový tlačový server MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n
 - Vláknové rozhranie MarkNet N8130 10/100
 - Sériové rozhranie RS-232-C


Prístup k riadiacej doske

Poznámka: K tejto operácii je potrebný plochý skrutkovač.




UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

1. Vyberte prístupový kryt riadiacej dosky.

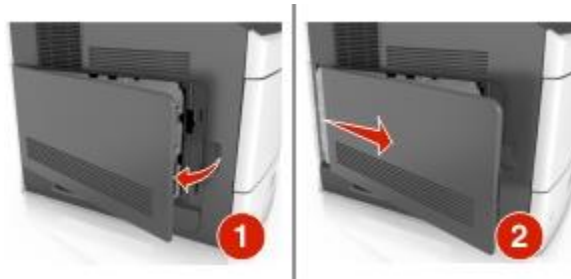

2. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky na ochrannom kryte riadiacej dosky.

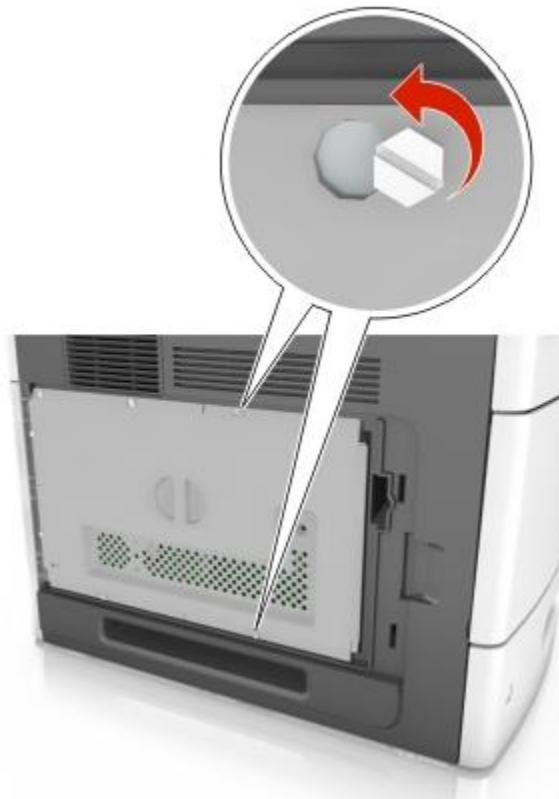


3. Vyberte ochranný kryt radiacej dosky.



4. Pomocou nasledovného obrázka vyhľadajte príslušný konektor:


Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty radiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akéhokoľvek elektronického komponentu alebo konektora radiacej dosky sa najprv dotknite niečoho kovového na tlačiarni.

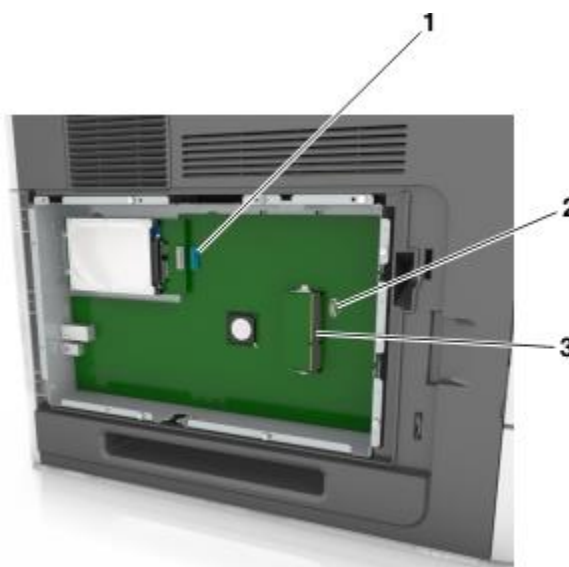


1	Port Lexmark Internal Solutions Port alebo konektor pevného disku tlačiarne
2	Konektor voliteľnej karty

3	Konektor pamäťovej karty
---	--------------------------


5. Zarovnajte skrutky s otvormi na ochrannom kryte radiacej dosky a založte ochranný kryt radiacej dosky naspäť.

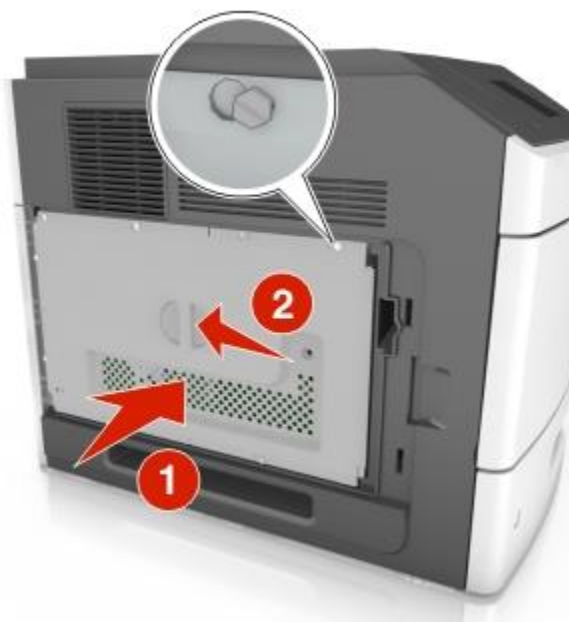

6. Utiahnite skrutky na ochrannom kryte radiacej dosky.

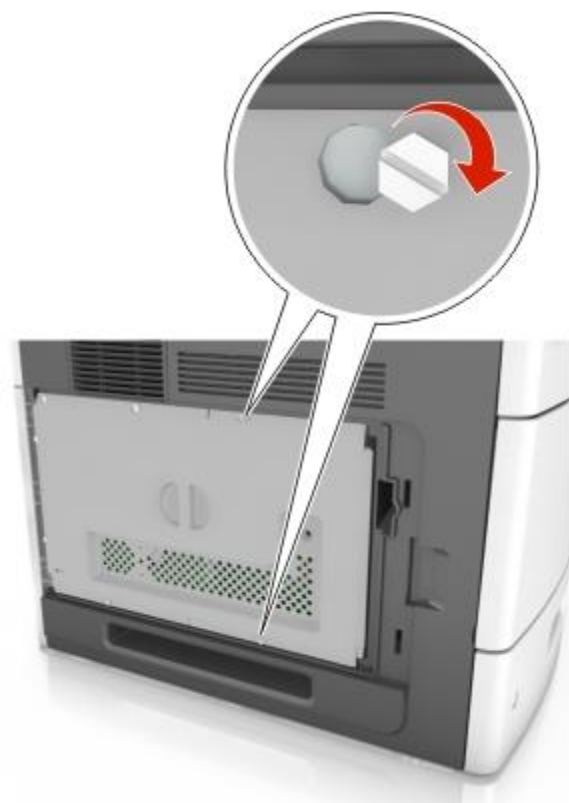

7. Zložte prístupový kryt riadiacej dosky naspäť.

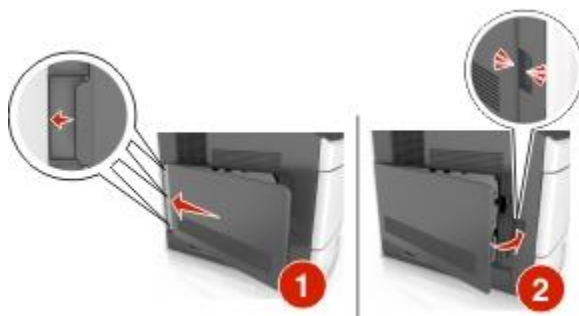

Inštalácia pamäťovej karty



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňe pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akýchkoľvek elektronických komponentov alebo konektorov riadiacej dosky sa najprv dotknite niečoho kovového na tlačiarňe.

Voliteľnú pamäťovú kartu je možné zakúpiť osobitne a pripojiť ju k riadiacej doske.


1. Dostaňte sa k riadiacej doske.

Podrobnosti sú uvedené v časti [Prístup k riadiacej doske](#).


2. Rozbaľte pamäťovú kartu.

Výstraha—Možné poškodenie: Vyhýbajte sa dotýkaniu konektorov pozdĺž okraja pamäťovej karty. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu.

3. Narovnajzte zárez (1) na pamäťovej karte so zárezom (2) na konektore.

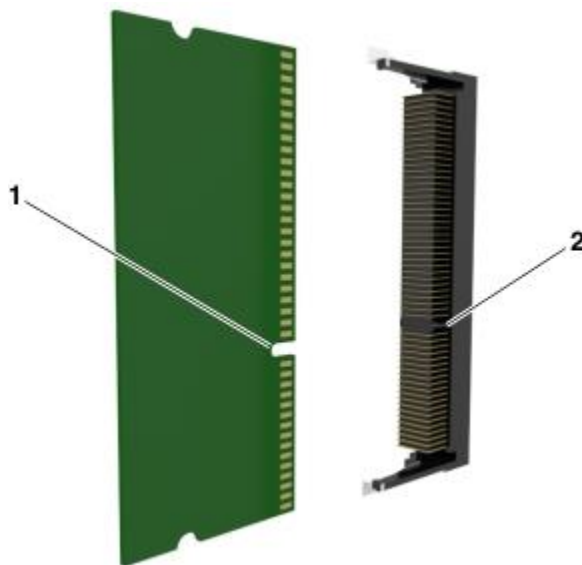

4. Zatlačte pamäťovú kartu rovno do konektora a potom kartu zatlačte smerom k radiacej doske, kým *nezacvakne* na svoje miesto.

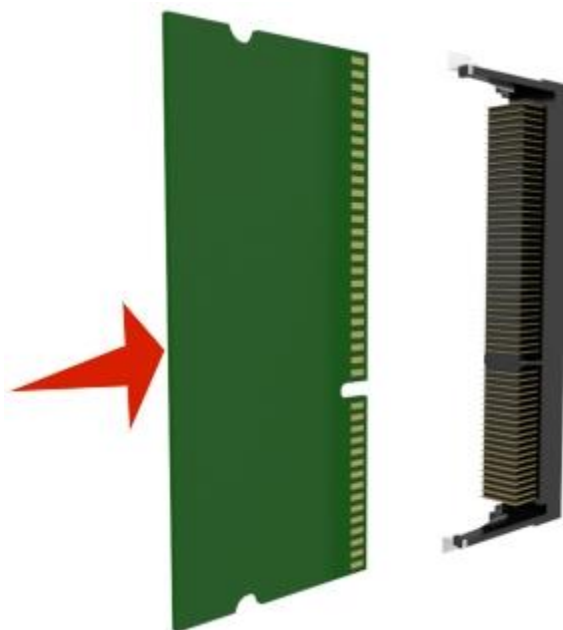

5. Pripevnite ochranný kryt radiacej dosky naspäť a potom dvierka prístupu k radiacej doske.

Inštalácia portu Internal Solutions Port

Riadiaca doska podporuje jeden voliteľný port Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

Poznámka: K tejto operácii je potrebný plochý skrutkovač.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k radiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňe pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty radiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akýchkoľvek elektronických komponentov alebo konektorov radiacej dosky sa najprv dotknite niečoho kovového na tlačiarňe.


1. Dostaňte sa k radiacej doske.

Podrobnosti sú uvedené v časti [Prístup k radiacej doske](#).

2. Ak je nainštalovaný voliteľný pevný disk tlačiarne, tak najprv vyberte pevný disk tlačiarne.

Podrobnosti sú uvedené v časti [Vybratie pevného disku tlačiarne](#).

3. Rozbaľte súpravu ISP.

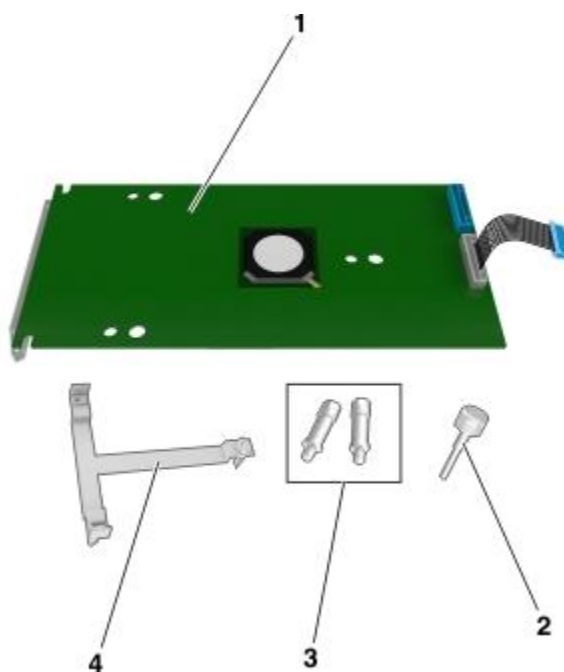

1	Riešenie ISP
2	Skrutka na pripevnenie plastovej konzoly na port ISP
3	Skrutky na pripevnenie montážnej konzoly portu ISP na ochranný kryt riadiacej dosky
4	Plastová konzola

4. Vyberte kovový kryt z otvoru pre port ISP.


a. Uvoľnite skrutku.



b. Zdvihnite kovový kryt a potom ho vytiahnite úplne von.




5. Zarovnajte kolíky plastovej konzoly s otvormi na skrinke riadiacej dosky a potom zatlačte plastovú konzolu na skrinku riadiacej dosky, kým *nezapadne* na svoje miesto.

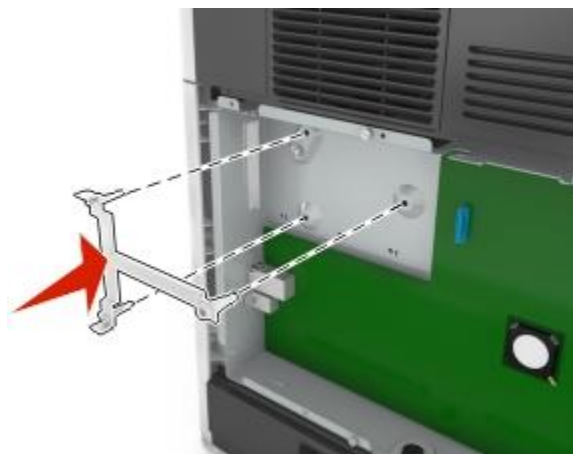


Poznámka: Dbajte na to, aby plastová konzola úplne zapadla a aby sa plastová konzola pevne osadila do skrinky riadiacej dosky.

6. Nainštalujte port ISP na plastovú konzolu.

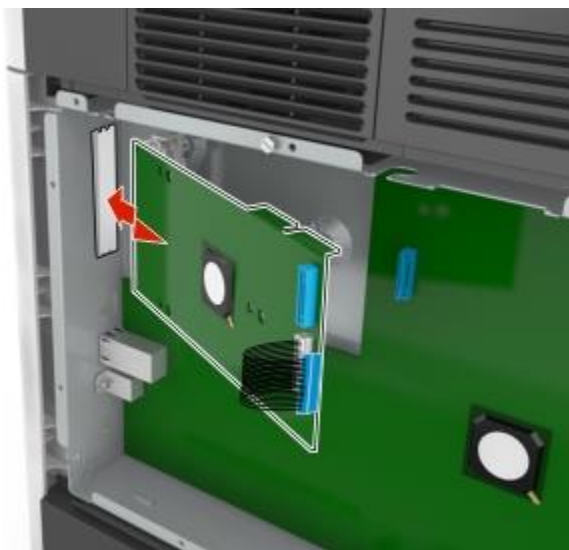

Poznámka: Pridržte por ISP pod uhlom nad plastovou konzolou tak, aby všetky prečnievajúce konektory prešli cez otvor portu ISP v skrinke riadiacej dosky.

7. Spúšťajte port ISP smerom k plastovej konzole, kým sa port ISP neosadí medzi vodiacími lištami plastovej konzoly.

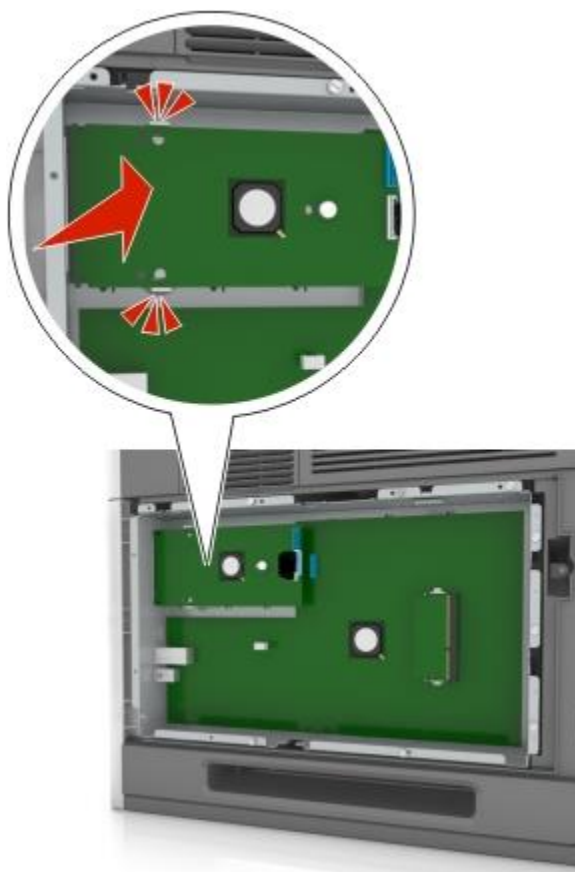


8. Pomocou dodávanej krídlovej matice pre prot ISP pripevnite plastovú konzolu k portu ISP.



Poznámka: Otáčajte skrutkou doprava tak, aby sa port ISP dostatočne uchytil na mieste, ale nezatáčajte ju ešte nadoraz.


9. Pripevnením dvoch dodávaných skrutiek pripevnite montážnu konzolu portu ISP na ochranný kryt radiacej dosky

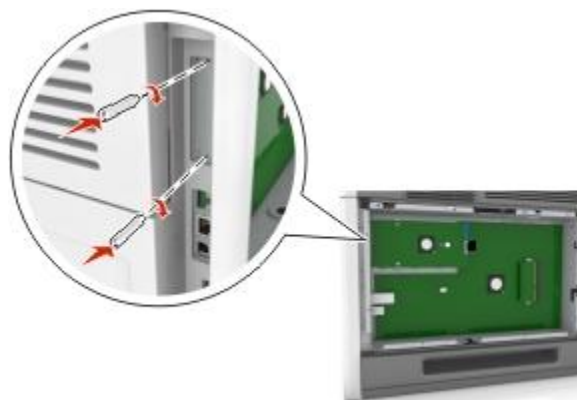

10. Dotiahnite krídlovú maticu, ktorá je pripevnená k portu ISP.

Výstraha—Možné poškodenie: Nezakrúcajte ju príliš napevno.

11. Zapojte prepájovací kábel riešenia ISP do konektora na radiacej doske.

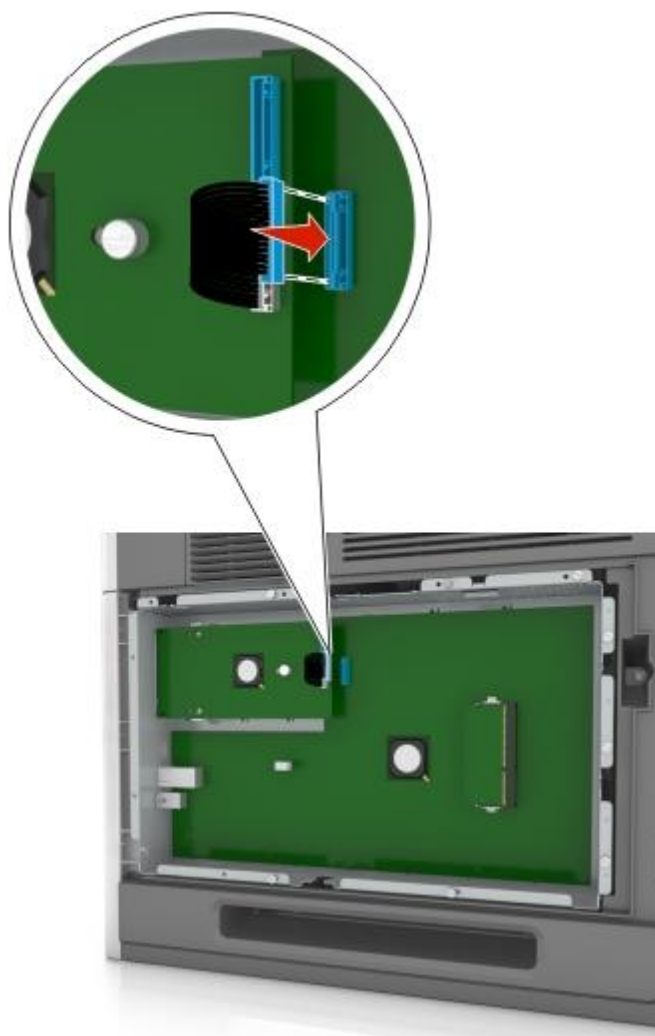

Poznámka: Koncovky a konektory sú farebne rozlíšené.

Inštalácia voliteľnej karty



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k radiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty radiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akéhokoľvek elektronického komponentu alebo konektorov radiacej dosky sa dotknite niečoho kovového na tlačiarňi.


1. Dostaňte sa k radiacej doske.

Podrobnosti sú uvedené v časti [Prístup k radiacej doske](#).


2. Rozbaľte voliteľnú kartu.

Výstraha—Možné poškodenie: Vyhybajte sa dotýkaniu konektorov pozdĺž okraja pamäťovej karty.

3. Držaním karty za okraje zarovnajte plastické konektory (1) na pamäti Flash s otvormi (2) na riadiacej doske.

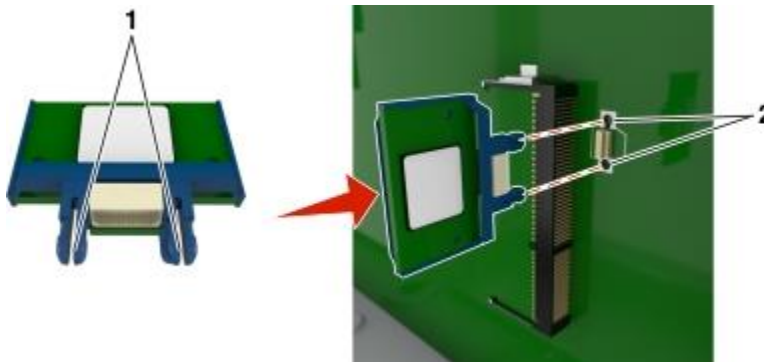

4. Zatlačte kartu pevne na svoje miesto podľa obrázka.

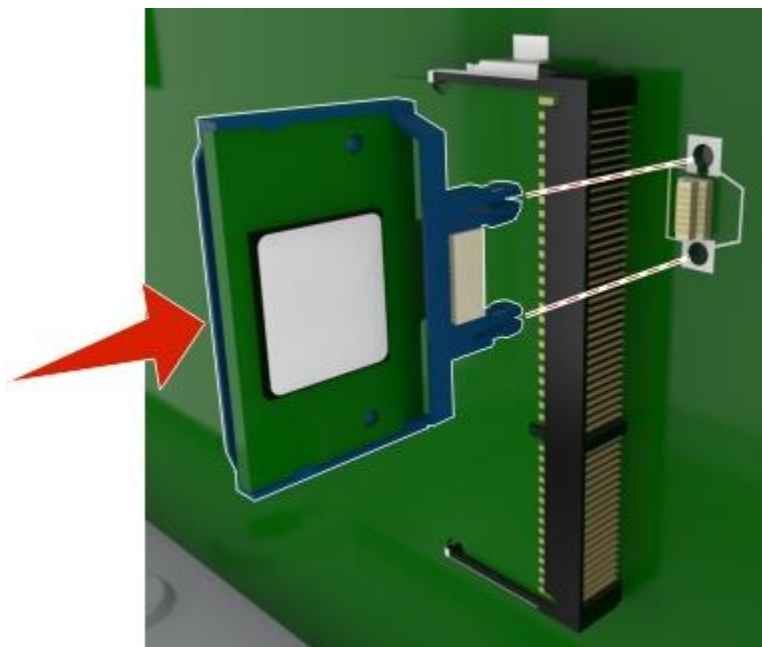

Výstraha—Možné poškodenie: Nesprávna inštalácia karty môže spôsobiť poškodenie karty a riadiacej dosky.

Poznámka: Celá dĺžka konektora na karte sa musí dotýkať a priliehať k riadiacej doske.

5. Zatvorte prístupové dvierka riadiacej dosky.

Poznámka: Po nainštalovaní softvéru tlačiarne a voliteľného hardvérového príslušenstva môže byť nevyhnutné manuálnym pridaním príslušenstva do ovládača tlačiarne ho sprístupniť pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti [Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne](#).

Inštalácia pevného disku tlačiarne


Poznámka: K tejto operácii je potrebný plochý skrutkovač.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akýchkoľvek elektronických komponentov alebo konektorov riadiacej dosky sa najprv dotknite niečoho kovového na tlačiarňi.


1. Dostaňte sa k riadiacej doske.
Podrobnosti sú uvedené v časti [Prístup k riadiacej doske](#).
2. Rozbaľte pevný disk tlačiarne.
3. Vyhľadajte príslušný konektor na skrinke riadiacej dosky.

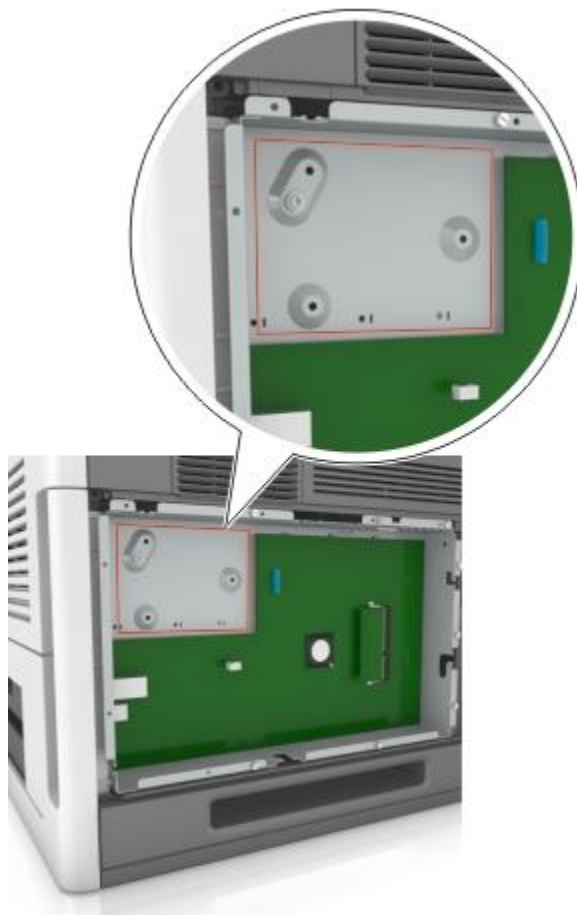

Poznámka: Ak je nainštalovaný voliteľný port ISP, tak pevný disk tlačiarne sa musí nainštalovať na port ISP.


Inštalácia pevného disku do portu ISP:

- a. Vyberte skrutky pripevnené k montážnej konzole pevného disku tlačiarne a potom vyberte konzolu.

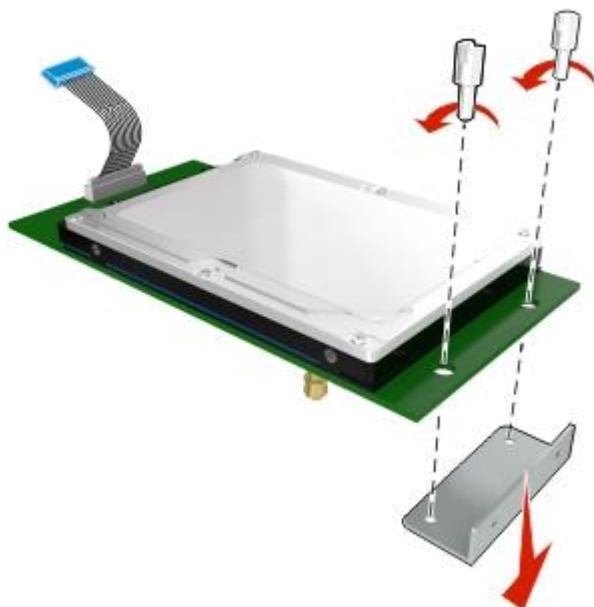

- b. Zarovnajte nožičky pevného disku tlačiarne s otvormi na porte ISP a potom zatlačte pevný disk tlačiarne nadol, kým nebudú nožičky na svojom mieste.

Výstraha pri inštalácii: Zostavu dosku plošných spojov chytajte iba za okraje. Nedotýkajte sa a ani netlačte na stred pevného disku tlačiarne. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu.

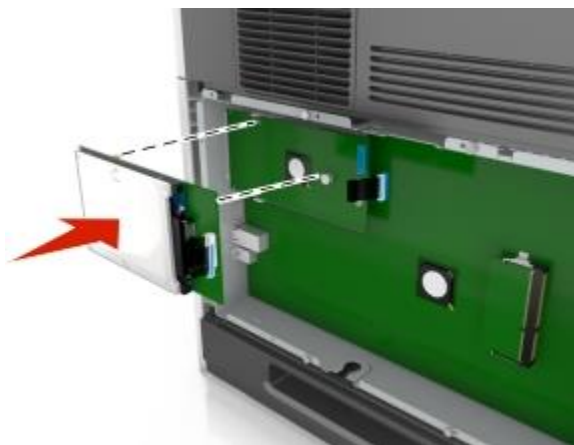

- c. Zložte koncovku prepojovacieho kábla pevného disku tlačiarne do konektora ISP.


Poznámka: Koncovky a konektory sú farebne rozlíšené.




Inštalácia pevného disku priamo na skrinku riadiacej dosky:

- a. Zarovnajte nožičky pevného disku tlačiarne s otvormi na ochrannom kryte riadiacej dosky a potom zatlačte pevný disk tlačiarne nadol, kým nebudú nožičky na svojom mieste.

Výstraha pri inštalácii: Zostavu dosku plošných spojov chytajte iba za okraje. Nedotýkajte sa a ani netlačte na stred pevného disku tlačiarne. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu.

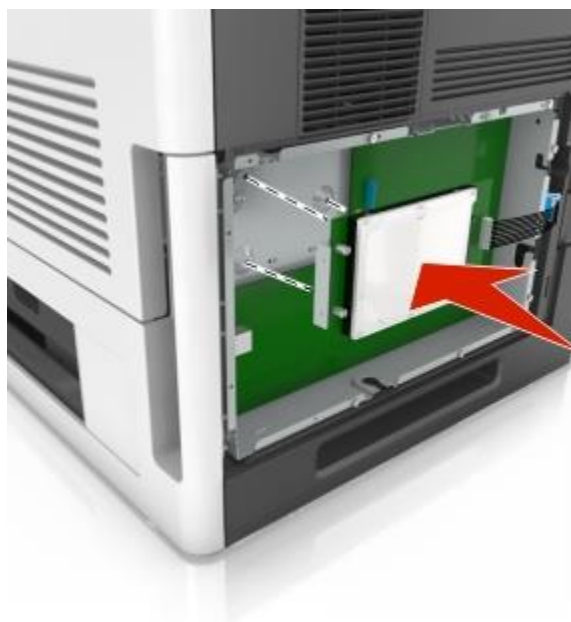


- b. Pomocou dvoch dodávaných skrutiek pripevnite montážnu konzolu pevného disku tlačiarne.

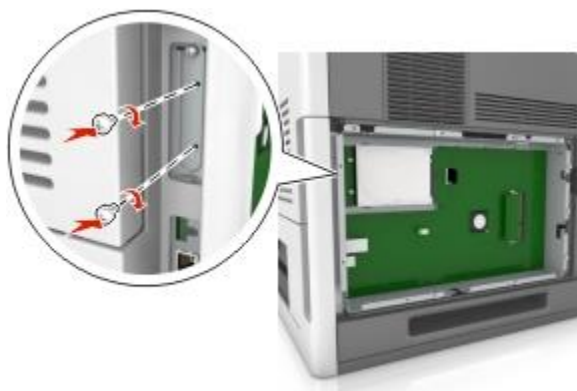

- c. Zložte koncovku prepojovacieho kábla pevného disku tlačiarne do konektora na riadiacej doske.

Poznámka: Koncovky a konektory sú farebne rozlíšené.

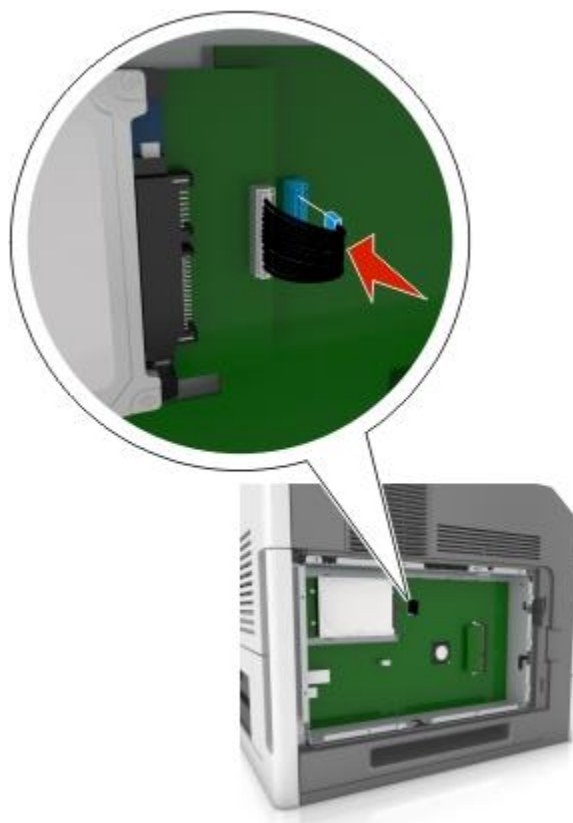

Vybratie pevného disku tlačiarne

Poznámka: K tejto operácii je potrebný plochý skrutkovač.




UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňe pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Elektrické komponenty radiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou energiou. Pred dotýkaním sa akýchkoľvek elektronických komponentov alebo konektorov radiacej dosky sa najprv dotknite niečoho kovového na tlačiarňi.


1. Dostaňte sa k radiacej doske.

Podrobnosti sú uvedené v časti [Prístup k radiacej doske](#).

2. Odpojte prepojovací kábel pevného disku tlačiarne z radiacej dosky, pričom nechajte kábel zapojený do pevného disku tlačiarne. Za účelom odpojenia kábla uvoľníte západku zatlačením páčky na konektore prepojovacieho kábla ešte pred ťahaním kábla von.

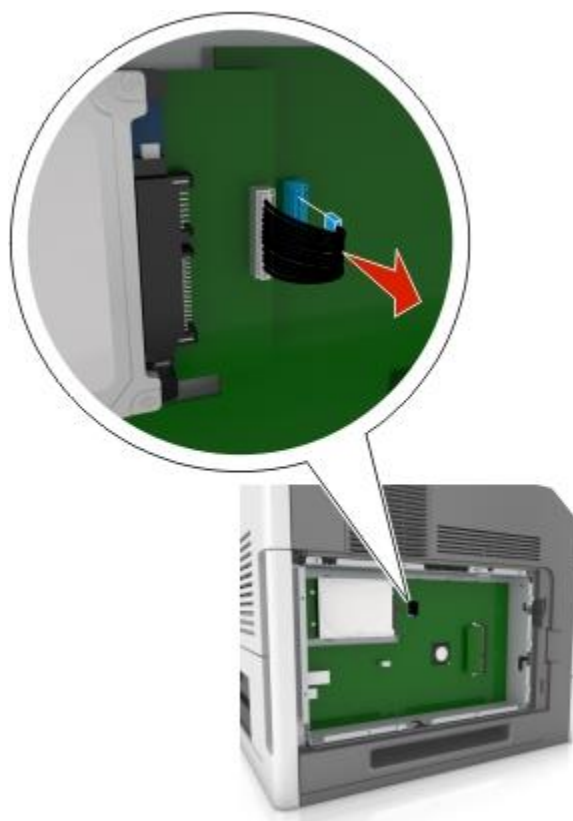

3. Vyberte skrutky upevňujúce pevný disk tlačiarne na mieste.

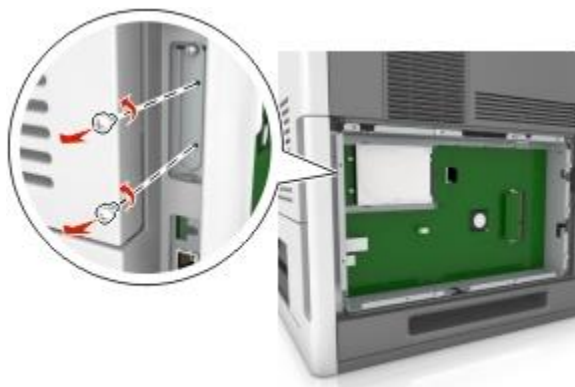

4. Vyberte pevný disk tlačiarne.



5. Odložte pevný disk tlačiarne nabok.

Inštalácia hardvérových voliteľného príslušenstva

Poradie inštalácie



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Tlačiareň váži viac než 18 kg a jej bezpečné premiestnenie si vyžaduje dve alebo viac trénovaných osôb.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.



UPOZORNENIE—RIZIKO PREKLOPENIA: Konfigurácie s montážou na podlahu vyžadujú pre zachovanie stability ďalšie časti nábytku. Ak využívate niekoľko vstupných prídavných zariadení, musíte použiť buď stojan tlačiarne alebo základňu tlačiarne na kolieskach. Ak ste zakúpili tlačiareň s podobnou konfiguráciou, pravdepodobne budete musieť zakúpiť ďalší nábytok. Podrobnosti sú dostupné na web stránke www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Zakúpenú tlačiareň a všetky hardvérové prídavné zariadenia inštalujte v nasledovnom poradí:

- Základňa na kolieskach
- 2100-listový zásobník alebo rozpera
- Voliteľný 550- alebo 250-listový zásobník
- Tlačiareň.

Podrobnosti o inštalácii základne na kolieskach, voliteľného 550- alebo 250-listového zásobníka, rozpery alebo 2100-listového zásobníka sú uvedené v návode na inštaláciu dodávanom s prídavným zariadením.

Inštalácia voliteľných podávačov



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Tlačiareň váži viac než 18 kg a jej bezpečné premiestnenie si vyžaduje dve alebo viac trénovaných osôb.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvér alebo pamäťové zariadenia po konfigurácii tlačiarne, pred pokračovaním vypnite tlačiareň a odpojte sieťový šnúru od elektrickej zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené akékoľvek ďalšie zariadenia, vypnite ich tiež a odpojte všetky káble vstupujúce do tlačiarne.



UPOZORNENIE—RIZIKO PREKLOPENIA: Konfigurácie s montážou na podlahu vyžadujú pre zachovanie stability ďalšie časti nábytku. Ak využívate niekoľko vstupných prídavných zariadení, musíte použiť buď stojan tlačiarne alebo základňu tlačiarne na kolieskach. Ak ste zakúpili tlačiareň s podobnou konfiguráciou, pravdepodobne budete musieť zakúpiť ďalší nábytok. Podrobnosti sú dostupné na web stránke www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1. Tlačiareň vypnite pomocou tlačidla napájania a následne odpojte sieťový šnúru od elektrickej zásuvky.




2. Rozbaľte voliteľný zásobník a odstráňte všetok baliaci materiál.
3. Vytiahnite zásobník úplne von zo základne.



4. Odstráňte všetok baliaci materiál z vnútrajška zásobníka.
5. Zložte zásobník do základne.
6. Položte zásobník do blízkosti tlačiarne.
7. Zarovnajte voliteľný zásobník so základňou na kolieskach.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste zablokovali kolieska základne na kolieskach a zaistili tak tlačiareň.

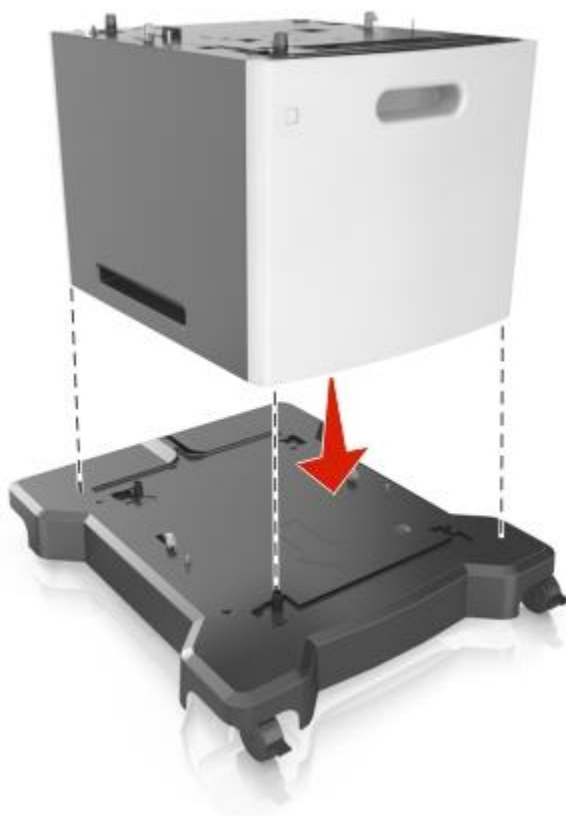

8. Zarovnajte tlačiareň so zásobníkom a potom pomaly spustite tlačiareň na svoje miesto.

Poznámka: Voliteľné zásobníky sú pri stohovaní navzájom zomknuté.



9. Zapojte sieťovú šnúru do tlačiarne a následne do správne uzemnenej elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.



Poznámka: Po nainštalovaní softvéru tlačiarne a všetkých voliteľných zásobníkov môže byť potrebné manuálnym pridaním príslušenstva do ovládača tlačiarne ho sprístupniť pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti [Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne](#).

Voliteľné zásobníky odinštalujete posunutím západky na pravej strane tlačiarne smerom k prednej časti tlačiarne, kým *nezapadne* na svoje miesto a následným vybraním nastohovaných zásobníkov po jednom zhora nadol.

Zapojenie káblov




UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Počas búrky nenastavujte toto zariadenie a nevykonávajte žiadne elektrické alebo káblové prepojenia, akými sú napríklad manipulácia so sieťovou šnúrou, faxom alebo USB káblom.

Prepojte tlačiareň s počítačom pomocou USB alebo ethernetového kábla.

Dbajte na to, aby súhlasilo nasledovné:

- USB symbol na kábli s USB symbolom na tlačiarňi.
- Príslušný ethernetový kábel do ethernetového konektora.
- Príslušný paralelný kábel s paralelným konektorom.

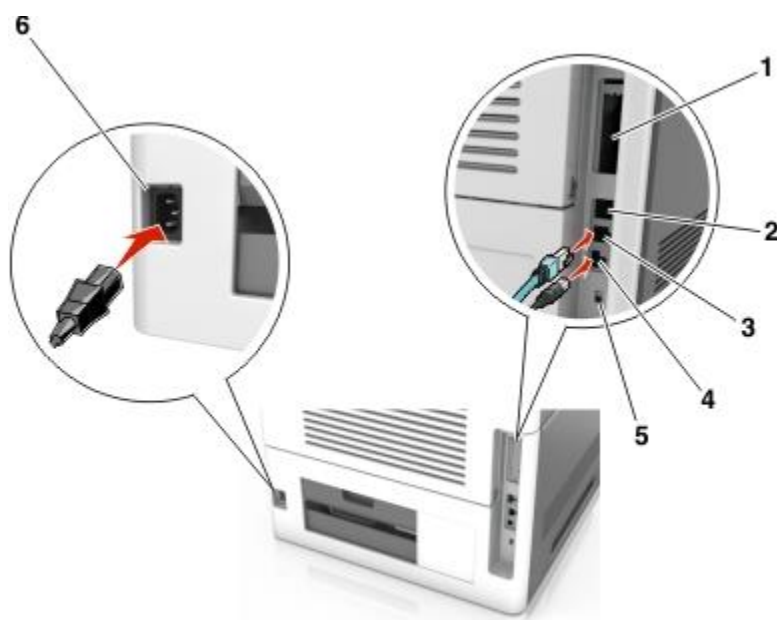

	Použité	Pre
1	Paralelný konektor	Prepojenie tlačiarne s počítačom. Poznámka: Môže sa to použiť aj pri inštalácii voliteľného portu ISP (Internal Solutions Port).
2	USB konektor	Pripojenie voliteľného adaptéra bezdrôtovej siete.
3	Sieťový (ethernetový) konektor	Pripojenie tlačiarne k sieti.
4	USB konektor tlačiarne	Prepojenie tlačiarne s počítačom.
5	Bezpečnostná štrbina	Pripevnenie zámku, ktorý zabezpečí radiacu dosku.
6	Zástrčka pre sieťovú šnúru tlačiarne.	Zapojte tlačiareň do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.

Výstraha—Možné poškodenie: Počas aktívnej tlače sa nedotýkajte USB kábla, žiadneho bezdrôtového sieťového adaptéra ani tlačiarne vo vyznačenej oblasti. Môže dôjsť k strate údajov alebo k funkčnej poruche.

Usporiadanie káblov

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, že ste si zakúpili voliteľné zásobníky a základňu na kolieskach.

Po zapojení ethernetového kábla a sieťovej šnúry úhladne založte káble do kanálov na zadnej strane tlačiarne.



Nastavenie softvéru tlačiarne

Inštalácia softvéru tlačiarne

Poznámka: Ak ste nainštalovali softvér tlačiarne na tomto počítači už predtým, ale potrebujete tento softvér preinštalovať, tak najprv odinštalujte aktuálny softvér.

Pre užívateľov systému Windows

1. Zatvorte všetky otvorené softvérové programy.
2. Vložte CD disk *Software and Documentation*.

Ak sa nezobrazí dialógové okno inštalácie po minúte, spustíte disk CD manuálne:

- a. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
 - b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **D : \setup.exe**, kde písmeno **D** predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.
 - c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
3. Kliknite na **Install** a potom vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
2. Vložte CD disk *Software and Documentation*.

Ak sa po minúte nezobrazí inštalačné dialógové okno, kliknite na ikonu CD disku na pracovnej ploche.

3. Dvakrát kliknite na inštalačný balík softvéru a vykonajte pokyny na monitore počítača.

Poznámka: Aby ste využili úplné funkcionality vašej tlačiarne, vyberte možnosť používateľskej inštalácie a potom vyberte všetky uvedené balíky.

Pomocou internetu

1. Prejdite na web stránku Lexmark: <http://support.lexmark.com>.

2. Prejdite na:

SUPPORT & DOWNLOADS > vyberte vašu tlačiareň > vyberte váš operačný systém

3. Stiahnite ovládač tlačiarne a nainštalujte softvér tlačiarne.

Aktualizácia dostupných možností v ovládači tlačiarne

Po nainštalovaní softvéru tlačiarne a voliteľného hardvérového príslušenstva môže byť potrebné manuálnym pridaním príslušenstva do ovládača tlačiarne ho sprístupniť pre tlačové úlohy.

Pre užívateľov systému Windows

1. Otvorte priečinok tlačiarňí.

- a. Kliknite na  , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
- b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **control printers**.
- c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.

2. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete používať.

3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a zvolte Properties.

4. Kliknite na záložku Configuration.

5. Vykonajte jedno z nasledovného:

- Kliknite na **Update Now - Ask Printer**.
- V možnostiach Configuration Options manuálne pridajte každý nainštalovaný voliteľný hardvér.

6. Kliknite na **Apply**.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. V ponuke Apple prejdite na jedno z nasledovného:
 - **System Preferences >Print & Scan > vyberte svoju tlačiareň >Options & Supplies >Driver**
 - **System Preferences >Print & Fax > vyberte tlačiareň >Options & Supplies >Driver**
2. Pridajte každé nainštalované hardvérové príslušenstvo a kliknite na OK.

Sieť

Poznámky:

- Pred konfiguráciou tlačiarne na bezdrôtovej sieti si najprv zakúpte adaptér bezdrôtovej siete MarkNet N8350. Informácie o inštalácii adaptéra bezdrôtovej siete sú uvedené v návode dodávanom s adaptérom.
- SSID (Service Set Identifier) je názov, priradený bezdrôtovej sieti. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 a 802.1X - RADIUS sú typy bezpečnosti použité na sieti.

Príprava nastavenia tlačiarne na ethernetovej sieti

Za účelom pripojenia tlačiarne na ethernetovú sieť si pred začatím zhromaždíte nasledovné informácie:

Poznámka: Ak vaša sieť automaticky prideliť IP adresy počítačom a tlačiarňam, pokračujte ďalej v inštalácii tlačiarne.

- Platná, unikátna IP adresa pre tlačiareň, ktorá sa má používať na sieti.
- Sieťová brána.
- Sieťová maska.
- Názov pre tlačiareň (voliteľné).

Poznámka: Názov tlačiarne vám môže zjednodušiť identifikáciu vašej tlačiarne na sieti. Môžete zvoliť použitie predvoleného názvu tlačiarne, alebo priradiť názov, ktorý je pre vás ľahšie zapamätateľný.

Pre pripojenie tlačiarne do siete budete potrebovať ethernetový kábel a dostupný port, kde sa môže tlačiareň fyzicky pripojiť do siete. Pokiaľ to bude možné, použite nový sieťový kábel, aby ste predišli možným problémom z dôvodu poškodeného kábla.

Inštalácia tlačiarne na ethernetovej sieti

Pre užívateľov systému Windows

1. Vložte CD disk *Software and Documentation*.

Ak sa nezobrazí dialógové okno inštalácie po minúte, spustíte disk CD manuálne:

- a. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.

- b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **D : \setup.exe**, kde písmeno **D** predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.
 - c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
2. Kliknite na **Install** a potom vykonajte pokyny na počítačovom monitore.
3. Zvoľte **Ethernet connection** a kliknite na **Continue**.
4. Pripojte ethernetový kábel, keď budete vyzvaný.
5. V zozname tlačiarň vyberte tlačiareň a kliknite na **Continue**.

Poznámka: Ak sa konfigurovaná tlačiareň nezobrazí v zozname nájdených tlačiarň, kliknite na Modify Search.

6. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. Umožnite sieťovému DHCP serveru priradiť IP adresu tlačiarne.
2. Získajte IP adresu tlačiarne:
 - Na ovládacom paneli tlačiarne.
 - V časti TCP/IP v ponuke Network/Ports.
 - Vytlačením strany so sieťovými nastaveniami alebo strany s nastaveniami ponúk a vyhľadáním časti TCP/IP.

Poznámka: IP adresu budete potrebovať, ak konfigurujete prístup pre počítače na podsieti inej, než ku ktorej je pripojená tlačiareň.
3. Nainštalujte ovládač tlačiarne do počítača:
 - a. Vložte CD disk Software and Documentation a dvakrát kliknite na inštalačný balík tlačiarne.
 - b. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.
 - c. Vyberte cieľové umiestnenie a kliknite na **Continue**.
 - d. Na obrazovke Easy Install kliknite na **Install**.
 - e. Zadajte užívateľské heslo a kliknite na **OK**.

Všetky potrebné aplikácie sú nainštalované v počítači.

 - f. Po dokončení inštalácie kliknite na **Close**.
4. Pridajte tlačiareň:
 - Pre IP tlač:
 1. V ponuke Apple prejdite na jedno z nasledovného:
 - **System Preferences >Print & Scan**
 - **System Preferences >Print & Fax**
 2. Kliknite na **+**.

3. Kliknite na záložku IP.
 4. Do políčka adresy zadajte IP adresu tlačiarne a kliknite na Add.
- Pre AppleTalk tlač:

Poznámky:

- Uistite sa, že je vo vašom počítači aktivované AppleTalk.
- Táto funkcia je podporovaná iba v systéme Mac OS X verzia 10.5.

1. V ponuke Apple prejdite na:

System Preferences >Print & Fax

2. Kliknite na + a potom prejdite na:

AppleTalk > vyberte svoju tlačiareň >Add

Príprava nastavenia tlačiarne na bezdrôtovej sieti

Poznámky:

- Uistite sa, že je vo vašej tlačiarne nainštalovaný adaptér bezdrôtovej siete a že pracuje správne. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom s vaším adaptérom bezdrôtovej siete.
- Uistite sa, že je váš prístupový bod (bezdrôtový smerovač) zapnutý a pracuje správne.

Uistite sa, že pred nastavením tlačiarne na bezdrôtovej sieti máte nasledovné informácie:

- **SSID**—SSID je tiež označované ako názov siete.
- **Wireless Mode (alebo Network Mode)**—Režim je buď infrastructure alebo ad hoc.
- **Channel (pre siete ad hoc)**—Predvolené nastavenie kanála je automatické pre siete infrastructure.

Niektoré siete ad hoc tiež vyžadujú automatické nastavenie. Ak si nie ste istý, ktorý kanál je potrebné zvoliť, obráťte sa na systémového administrátora.

- **Security Method**—Existujú tri základné možnosti pre bezpečnostnú metódu (Security Method):

- Kľúč WEP

Ak vaša sieť využíva viac než jeden kľúč WEP, zadajte až štyri kľúče na poskytnuté miesta. Vyberte práve používaný kľúč na sieti zvolením Default WEP Transmit Key.

- Heslo WPA alebo WPA2

Heslo WPA zahŕňa šifrovanie ako ďalšiu vrstvu bezpečnosti. Možnosti sú AES alebo TKIP. Šifrovanie musí byť nastavené na rovnaký typ na smerovači a rovnako aj na tlačiarne, inak nebude tlačiareň schopná komunikovať na sieti.

- 802.1X—RADIUS

Ak inštalujete tlačiareň na sieti 802.1X, tak budete pravdepodobne potrebovať nasledovné:

- Typ autentifikácie.

- Typ vnútornej autentifikácie.
 - Užívateľské meno a heslo 802.1X.
 - Certifikáty.
- Bez bezpečnosti

Ak vaša bezdrôtová sieť nevyužíva žiadny typ bezpečnosti, tak nebudete mať žiadne bezpečnostné informácie.

Poznámka: Neodporúčame používať nezabezpečenú bezdrôtovú sieť.

Poznámky:

- Ak nepoznáte SSID siete, ku ktorej je pripojený váš počítač, spustíte nástroj bezdrôtovej siete sieťového adaptéra počítača a vyhľadajte názov siete. Ak neviete zistiť SSID alebo bezpečnostné informácie vašej siete, pozrite si dokumentáciu dodávanú s bezdrôtovým prístupovým bodom, alebo sa obráťte na svojho správcu systému.
- Ak chcete nájsť predzdieľaný kľúč alebo heslo WPA/WPA2 pre bezdrôtovú sieť, pozrite si dokumentáciu dodávanú s prístupovým bodom, pozrite si zabudovaný web server priradený prístupovému bodu, alebo sa obráťte na svojho správcu systému.

Pripojenie tlačiarne pomocou sprievodcu konfiguráciou bezdrôtovej siete (Wireless Setup Wizard)

Skôr než začnete sa uistite, že:

- Adaptér bezdrôtovej siete je nainštalovaný v tlačiarne a že pracuje správne. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom s vaším adaptérom bezdrôtovej siete.
- Ethernetový kábel je odpojený od tlačiarne.
- Active NIC je nastavené na Auto. Za účelom nastavenia na Auto prejdite na:

 > **Settings** >  > **Network/Ports** >  > **Active NIC** >  > **Auto** > 

Poznámka: Dbajte na to, aby ste vypli tlačiareň, počkali aspoň päť sekúnd a znova zapli tlačiareň.

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** >  > **Network/Ports** >  > **Network [x]** >  > **Network [x] Setup** > 
 > **Wireless** >  > **Wireless Connection Setup** > 

2. Vyberte konfiguráciu bezdrôtového pripojenia (Wireless Connection Setup)

Zvoľte	Pre
Vyhľadávanie sietí	Zobrazenie dostupných bezdrôtových pripojení. Poznámka: Táto položka ponuky zobrazí všetky vysielané zabezpečené aj nezabezpečené SSID.

Zvoľte	Pre
Zadajte názov siete	Manuálne zadajte SSID. Poznámka: Dbajte na to, aby ste zadali správne SSID.
Wi-Fi Protected Setup	Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup).

3. Stlačte  a potom vykonajte pokyny na displeji tlačiarne.

Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Skôr než začnete sa uistite, že:

- Váš prístupový bod (bezdrôtový smerovač) je certifikovaný pre WPS alebo kompatibilný s WPS. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii dodávanej s vaším prístupovým bodom.
- Adaptér bezdrôtovej siete je nainštalovaný v tlačiarne a že pracuje správne. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom s vaším adaptérom bezdrôtovej siete.

Pomocou metódy konfigurácie stlačením tlačidla PBC (Push Button Configuration)

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 >Settings >  >Network/Ports >  >Network [x] >  >Network [x] Setup > 
 >Wireless >  >Wireless Connection Setup >  >Wi-Fi Protected Setup >  >Start Push
 Button Method > 

2. Vykonajte pokyny na displeji tlačiarne.

Pomocou metódy PIN (Personal Identification Number)

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 >Settings >  >Network/Ports >  >Network [x] >  >Network [x] Setup > 
 >Wireless >  >Wireless Connection Setup >  >Wi-Fi Protected Setup >  >Start PIN
 Method > 

2. Skopírujte osem-ciferný kód WPS PIN.
3. Otvorte web prehliadač a do adresovej lišty zadajte IP adresu vášho prístupového bodu.

Poznámky:

- IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

4. Dostaňte sa k nastaveniam WPS. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii dodávanej s vaším prístupovým bodom.
5. Zadať osem-ciferný PIN kód a uložte nastavenie.

Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti pomocou zabudovaného web servera

Skôr než začnete sa uistite, že:

- Vaša tlačiareň je dočasne pripojená k ethernetovej sieti.
- Adaptér bezdrôtovej siete je nainštalovaný vo vašej tlačiarňi a že pracuje správne. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom s vaším adaptérom bezdrôtovej siete.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na ovládacom paneli tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Network/Ports >Wireless**.

3. Upravte nastavenia tak, aby sa zhodovali s nastaveniami vášho prístupového bodu (bezdrôtový smerovač).

Poznámka: Dbajte na to, aby ste zadali správne SSID, bezpečnostnú metódu, predzdieľaný kľúč alebo heslo, režim a kanál siete.

4. Kliknite na **Submit**.
5. Vypnite tlačiareň a odpojte ethernetový kábel. Počkajte aspoň päť sekúnd a potom tlačiareň znova zapnite.
6. Aby ste skontrolovali, či je tlačiareň pripojená k sieti, vytlačte stranu s nastaveniami siete. Potom si v časti Network Card [x] pozrite, či je stav Connected (Pripojená).

Zmena nastavení portu po nainštalovaní nového sieťového portu ISP (Internal Solutions Port)

Po nainštalovaní nového sieťového portu Lexmark Internal Solutions Port (ISP) do tlačiarne je nutné aktualizovať konfigurácie tlačiarne v počítači, ktorý pristupuje k tlačiarňi, pretože tlačiarňi sa priradí nová IP adresa. Všetky počítače, ktoré pristupujú k tlačiarňi, je nutné za účelom tlače po sieti aktualizovať s novou IP adresou.

Poznámky:

- Ak má tlačiareň statickú IP adresu, ktorá ostáva nezmenená, tak nie je nutné vykonávať žiadne zmeny v konfiguráciách počítača.
- Ak sú počítače nakonfigurované na využívanie sieťového názvu namiesto IP adresy, tak nie je nutné vykonávať žiadne zmeny v konfiguráciách počítača.
- Ak pridávate bezdrôtový port ISP do tlačiarne už nakonfigurovanej pre ethernetové pripojenie, tak dbajte na to, aby bola pri konfigurácii tlačiarne pre bezdrôtovú prevádzku ethernetová sieť odpojená. Ak

tlačiareň nie je odpojená od ethernetovej siete, tak sa bezdrôtová konfigurácia dokončí, ale bezdrôtový port ISP nebude aktívny. Bezdrôtový port ISP aktivujete odpojením tlačiarne od ethernetovej siete, jej vypnutím a opätovným zapnutím.

- Súčasne je aktívne iba jedno sieťové pripojenie. Ak si želáte prepnúť medzi ethernetovým a bezdrôtovým typom pripojenia, vypnite tlačiareň, zapojte kábel (za účelom prepnutia na ethernetové pripojenie) alebo kábel odpojte (za účelom prepnutia na bezdrôtové pripojenie) a potom znova tlačiareň zapnite.

Pre užívateľov systému Windows

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na ovládacom paneli tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
3. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte `control printers`.
4. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
5. Vyhľadajte tlačiareň, ktorá sa zmenila.

Poznámka: Ak existuje viac než jedna kópia tlačiarne, tak aktualizujte novú IP adresu na všetkých z týchto tlačiarň.

6. Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň.
7. Kliknite na **Properties** > záložka **Ports**.
8. Vyberte port v zozname a potom kliknite na **Configure Port**.
9. Zadajte novú IP adresu do políčka „Printer Name or IP Address“.
10. Kliknite na **OK** > **Close**.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite na ovládacom paneli tlačiarne. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Pridajte tlačiareň:

- Pre IP tlač:
- 1. V ponuke Apple prejdite na jedno z nasledovného:
 - **System Preferences** > **Print & Scan**
 - **System Preferences** > **Print & Fax**

2. Kliknite na **+**.
 3. Kliknite na záložku IP.
 4. Do políčka adresy zadajte IP adresu tlačiarne a kliknite na Add.
- Pre AppleTalk tlač:

Poznámky:

- Uistite sa, že je vo vašom počítači aktivované AppleTalk.
- Táto funkcia je podporovaná iba v systéme Mac OS X verzia 10.5.

1. V ponuke Apple prejdite na:

System Preferences > Print & Fax

2. Kliknite na **+** a potom prejdite na:

AppleTalk > vyberte tlačiareň > Add

Nastavenie sériovej tlače

Sériovú tlač využite na tlač aj v prípade, že je počítač príliš ďaleko od tlačiarne, alebo na tlač pri zníženej rýchlosti.

Po nainštalovaní sériového alebo komunikačného (COM) portu nakonfigurujte tlačiareň a počítač. Dbajte na to, aby ste sériový kábel zapojili do portu COM na tlačiarňu.

1. Nastavte parametre v tlačiarňu.
 - a. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na ponuku s nastaveniami portov.
 - b. Vyhľadajte ponuku pre nastavenia sériového portu a v prípade potreby upravte nastavenia.
 - c. Uložte upravené nastavenia a vytlačte stranu s nastaveniami ponúk.
2. Nainštalujte ovládač tlačiarne.
 - a. Vložte CD disk *Software and Documentation*.

Ak sa nezobrazí dialógové okno inštalácie po minúte, spustite disk CD manuálne:

1. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
 2. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte **D : \setup.exe**, kde písmeno **D** predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.
 3. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
- b. Kliknite na **Install**.
 - c. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.
 - d. Zvoľte **Advanced** a kliknite na **Continue**.
 - e. V dialógovom okne Configure Printer Connection vyberte port.

- f. Ak sa port nenachádza v zozname, kliknite na **Refresh** alebo prejdite na:
Add port > vyberte typ portu > zadajte potrebné informácie >**OK**
 - g. Kliknite na **Continue** >**Finish**.
3. Nastavte parametre pre COM port.
- Po inštalácii ovládača tlačiarne nastavte parametre sériového rozhrania na porte COM priradenom ovládaču tlačiarne.
- Poznámka:** Dbajte na to, aby sa parametre v COM porte zhodovali s parametrami sériového rozhrania, ktoré ste nastavili v tlačiarňi.
- a. Otvorte správcu zariadení (Device Manager).
 1. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
 2. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte `devmgmt.msc`.
 3. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
 - b. Kliknutím na + vedľa „Ports“ rozbalíte zoznam dostupných portov.
 - c. Pravým tlačidlom myši kliknite na COM port, kde ste zapojili sériový kábel do počítača (napr.: COM1) a kliknite na **Properties**.
 - d. Na záložke Port Settings nastavte rovnaké parametre sériového rozhrania ako parametre sériového rozhrania v tlačiarňi.
Na strane s nastaveniami ponúk skontrolujte nastavenia tlačiarne v časti sériového rozhrania.
 - e. Kliknite na **OK** a zatvorte všetky dialógové okná.
 - f. Vytlačením testovacej strany overte inštaláciu tlačiarne.

Overenie nastavenia tlačiarne

Tlač strany s nastaveniami ponúk

Vytlačením strany s nastaveniami ponúk si pozrite aktuálne nastavenia ponúk a skontrolujte, či je voliteľné príslušenstvo tlačiarne správne nainštalované.

Poznámka: Ak ste ešte nemenili žiadne nastavenia ponúk, strana s nastaveniami ponúk bude obsahovať všetky predvolené nastavenia od výroby. Ak zvolíte a uložíte iné nastavenia v ponukách, zamenia predvolené nastavenia od výroby ako *užívateľské predvolené nastavenia*. Používateľské predvolené nastavenie zostáva nezmenené, kým sa znova nedostanete do ponuky, nevyberiete inú hodnotu a neuložíte ju.


Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 >**Settings** >  >**Reports** >  >**Menu Settings Page** > 

Tlač strany so sieťovými nastaveniami

Ak je tlačiareň pripojená k sieti, vytlačením strany so sieťovými nastaveniami skontrolujete sieťové pripojenie. Na tejto strane sú tiež poskytnuté dôležité informácie, ktoré pomáhajú pri konfigurácii sieťovej tlače.

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:



2. Skontrolujte prvú časť na strane s nastaveniami siete a uistite sa, že je stav uvedený ako Connected.

Ak je stav uvedený ako Not Connected, tak lokálna sieť nemusí byť aktívna, alebo môže byť problém so sieťovým káblom. Ohľadom riešenia sa obráťte na systémového administrátora a vytlačte ďalšiu stranu so sieťovými nastaveniami.

4—Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Výber a zaobchádzanie s papierom a špeciálnymi médiami môže ovplyvniť spoľahlivosť tlače dokumentov. Podrobnosti sú uvedené v časti [Predchádzanie zaseknutiu papiera](#) a [Skladovanie papiera](#).

Nastavenie veľkosti a typu papiera

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 >Settings>  >Paper Menu>  >Paper Size/Type> 

2. Stláčaním tlačidla šípky nahor alebo nadol vyberte zásobník alebo podávač a potom stlačte .

3. Stláčaním tlačidla šípky nahor alebo nadol vyberte veľkosť papiera a potom stlačte .

4. Stláčaním tlačidla šípky nahor alebo nadol vyberte typ papiera a potom stlačte .

Konfigurácia nastavení univerzálneho papiera

Nastavenie veľkosti papiera Universal je užívateľsky definované nastavenie, ktoré umožňuje tlačiť na veľkosti papiera, ktoré nie sú uvedené v ponukách tlačiarne.

Poznámky:

- Najmenšia podporovaná veľkosť Universal je 70 x 127 mm pre jednostrannú tlač a 105 x 148 mm pre obojstrannú (duplex) tlač.
- Najväčšia podporovaná veľkosť Universal je 216 x 356 mm pre jednostrannú tlač a obojstrannú tlač.

Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 >Settings>  >Paper Menu>  >Universal Setup>  >Units of Measure>  > vyberte mernú jednotku > 

Naplnenie 250- alebo 550-listového zásobníka

 **UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA:** Za účelom zníženia rizika nestability príslušenstva naplňajte každý zásobník samostatne. Všetky ostatné podávače alebo zásobníky nechajte zatvorené, až kým to nebude potrebné.

1. Vytiahnite zásobník von.


Poznámky:

- Pri vkladaní papiera veľkosti Folio, Legal alebo Oficio mierne zdvihnite zásobník a vytiahnite ho von.

- Vyhýbajte sa vyberaniu zásobníkov počas tlače úlohy ani pri zobrazenom hlásení **Busy** na displeji. V opačnom prípade môže dôjsť k zaseknutiu papiera.




2. Zatlačte a posuňte vodiacu lištu šírky do správnej pozície pre veľkosť práve vkladaneho papiera, kým *nezapadne* na svoje miesto.

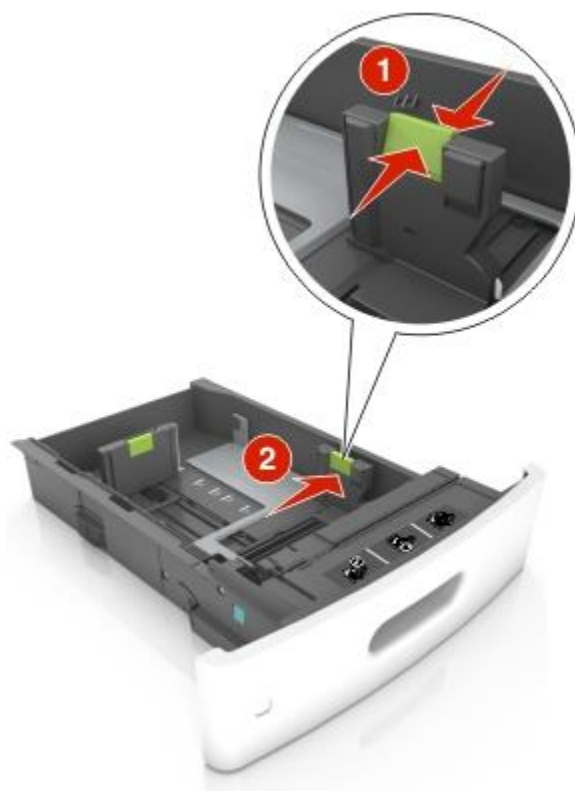

Poznámka: Pomocou indikátorov veľkosti papiera v spodnej časti zásobníka si pomôžete pri umiestnení vodiacich líšt.



3. Odblokujte vodiacu lištu dĺžky a lištu zatlačte a posuňte do správnej polohy pre veľkosť práve vkladaneho papiera.

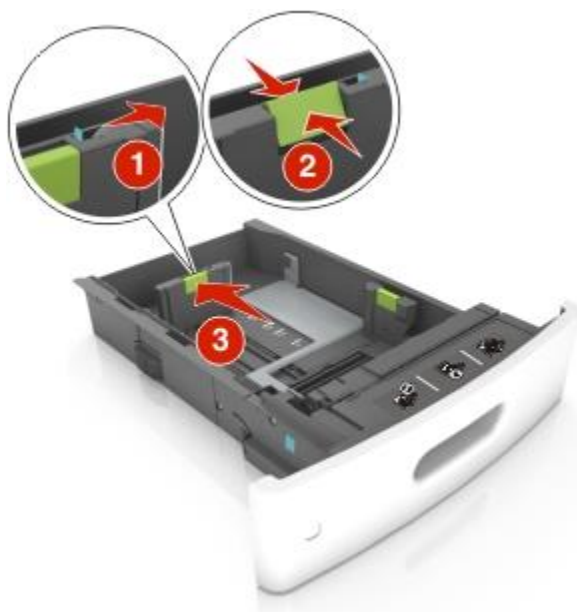

Poznámky:

- Zablokujte vodiacu lištu dĺžky pre všetky veľkosti papiera.
- Pomocou indikátorov veľkosti papiera v spodnej časti zásobníka si pomôžete pri umiestnení vodiacich lišt.



4. Ohýbajte listy dozadu a dopredu a potom ich prefúknite. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.



5. Vložte stoh papiera tlačenu stranou smerom nadol.

Poznámka: Uistite sa, že je papier vložený správne.

- Na vkladanie hlavičkového papiera existujú rôzne spôsoby v závislosti od toho, či je alebo nie je nainštalované voliteľné svorkovacie dokončovacie zariadenie.

Bez voliteľného svorkovacieho finišera	S voliteľným svorkovacím finišerom
 Jednostranná tlač	 Jednostranná tlač

Bez voliteľného svorkovacieho finišera	S voliteľným svorkovacím finišerom
	
Obojstranná tlač	Obojstranná tlač

- Ak za účelom použitia so svorkovacím dokončovacím zariadením vkladáte preddierovaný papier, uistite sa, že sú otvory na dlhšom okraji papiera umiestnené na pravej strane zásobníka.

Jednostranná tlač	Obojstranná tlač
	

Poznámka: Ak sú otvory na dlhšom okraji papiera umiestnené na ľavej strane zásobníka, môže sa zaseknúť papier.

- Papier do zásobníka neposúvajte. Vkladajte papier podľa zobrazenia na obrázku.



- Dbajte na to, aby bol papier pod značkou maximálneho naplnenia papiera.



Výstraha—Možné poškodenie: Prepĺňanie zásobníka môže spôsobovať zasekávanie papiera.

6. Pre papier používateľskej veľkosti alebo veľkosti Universal upravte vodiace lišty papiera tak, aby sa jemne dotýkali strán stohu a potom zablokujte vodiacu lištu dĺžky.
7. Zložte zásobník.



8. Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku.

Poznámka: Aby ste predchádzali zasekávaniu papiera a problémom s kvalitou tlače, nastavte správnu veľkosť a typ papiera.

Naplnenie 2100-listového zásobníka



UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA: Za účelom zníženia rizika nestability príslušenstva naplňajte každý zásobník samostatne. Všetky ostatné podávače alebo zásobníky nechajte zatvorené, až kým to nebude potrebné.

1. Vytiahnite zásobník von.
2. Upravte vodiace lišty šírky a dĺžky.

Vkladanie papiera veľkosti A5

- a. Vytiahnite a posuňte vodiacu lištu šírky do polohy pre A5.



- b. Zatlačte a posuňte vodiacu lištu dĺžky do pozície pre veľkosť A5, kým *nezapadne* na svoje miesto.




- c. Vyberte vodiacu lištu dĺžky pre formát A5 z jej držiaka.



- d. Zložte vodiacu lištu dĺžky pre formát A5 do určeného zárezu.

Poznámka: Zatlačte vodiacu lištu dĺžky pre formát A5, kým *nezapadne* na svoje miesto.

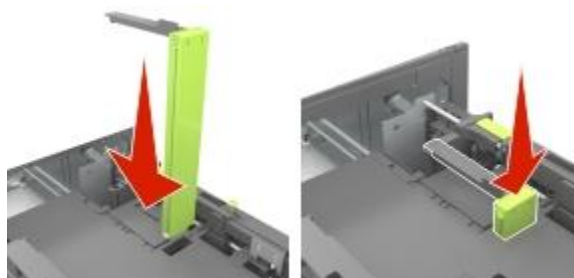


Vkladanie papiera veľkosti A4, Letter, Legal, Oficio a Folio


- a. Vytiahnite a posuňte vodiacu lištu šírky do správnej pozície pre veľkosť práve vkladaneho papiera.




- b. Ak je vodiaca lišta dĺžky pre formát A5 stále pripevnená k vodiacej lište dĺžky, tak ju vyberte zo svojho miesta. Ak vodiaca lišta dĺžky pre formát A5 nie je pripevnená, pokračujte na krok d.

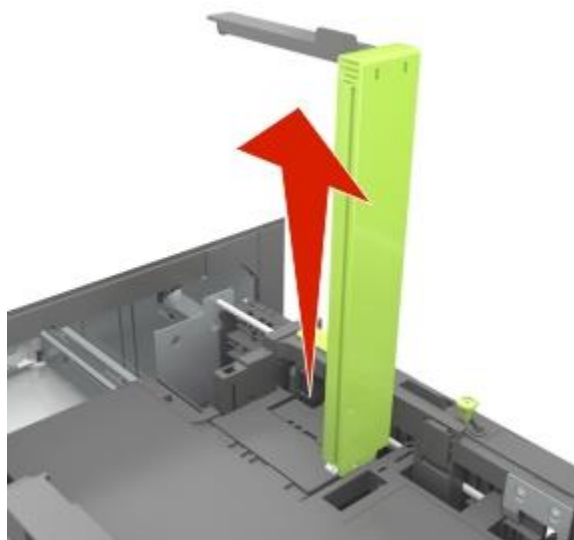

- c. Položte vodiacu lištu dĺžky pre formát A5 do jej držiaka.

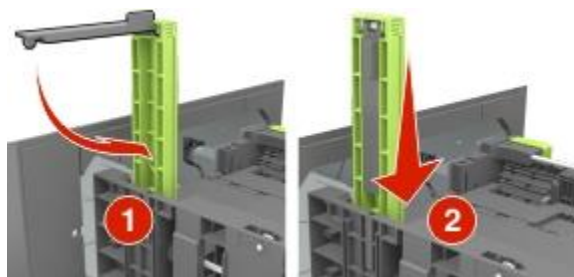

- d. Zatlačte vodiacu lištu šírky a posuňte ju do správnej pozície pre veľkosť práve vkladaneho papiera, kým *nezapadne* na svoje miesto.

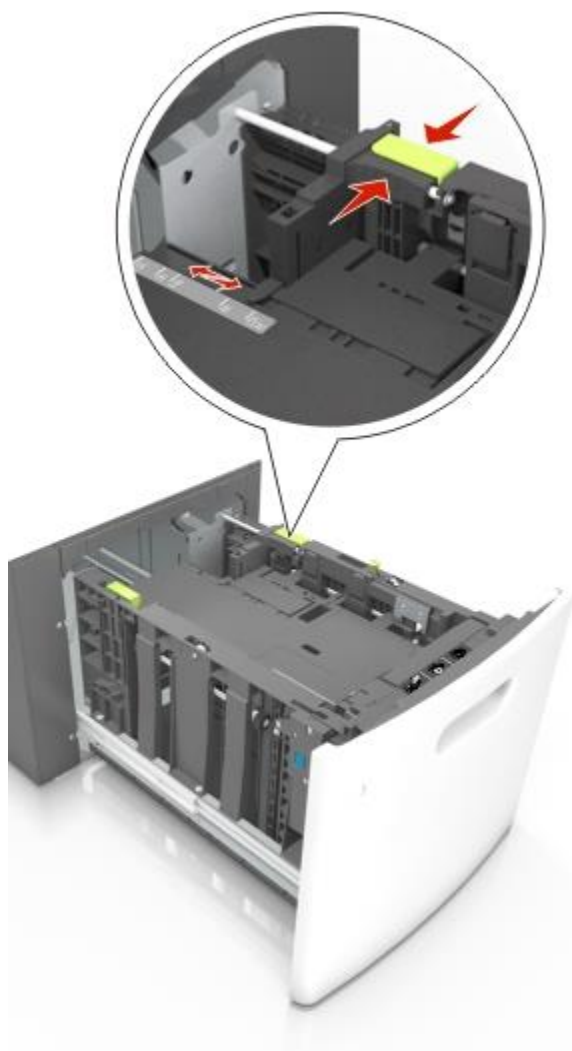

3. Poohýbajte a prefúkajte listy, aby ste ich uvoľnili a potom ich prefúkajte. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.




4. Vložte stoh papiera tlačnou stranou smerom nadol.

Poznámka: Uistite sa, že je papier vložený správne.

- Na vkladanie hlavičkového papiera existujú rôzne spôsoby v závislosti od toho, či je alebo nie je nainštalované voliteľné svorkovacie dokončovacie zariadenie.


Bez voliteľného svorkovacieho finišera	S voliteľným svorkovacím finišerom
 Jednostranná tlač	 Jednostranná tlač
 Obojstranná tlač	 Obojstranná tlač

- Ak za účelom použitia so svorkovacím dokončovacím zariadením vkladáte preddierovaný papier, uistite sa, že sú otvory na dlhšom okraji papiera umiestnené na pravej strane zásobníka.

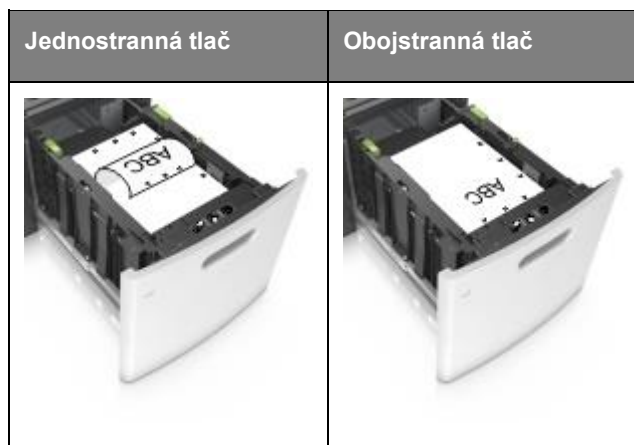

Poznámka: Ak sú otvory na dlhšom okraji papiera umiestnené na ľavej strane zásobníka, môže sa zaseknúť papier.

- Dbajte na to, aby bol papier pod značkou maximálneho naplnenia papiera.

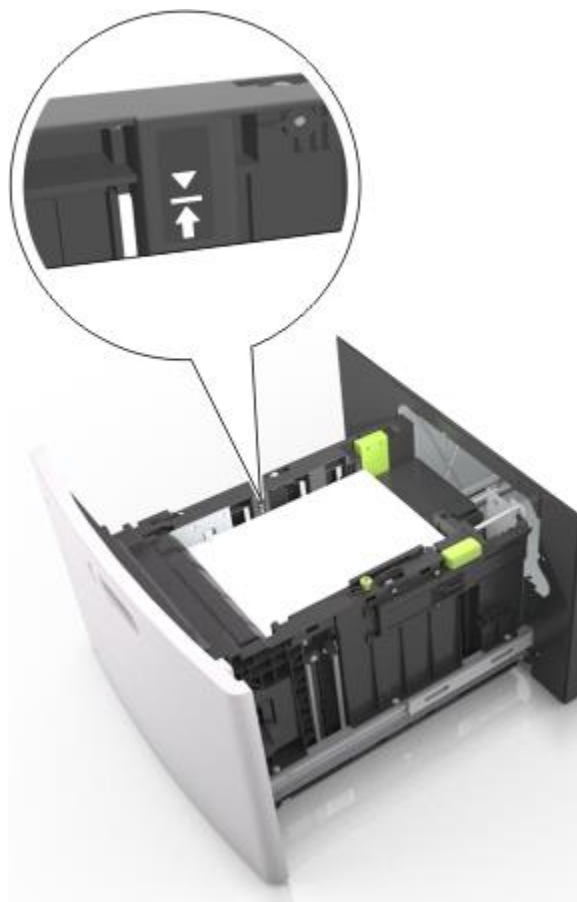

Výstraha—Možné poškodenie: Prepĺňanie zásobníka môže spôsobovať zasekávanie papiera.

5. Zložte zásobník.

Poznámka: Počas vkladania zásobníka zatlačte stoh papiera nadol.



6. Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku.

Poznámka: Aby ste predchádzali zasekávaniu papiera a problémom s kvalitou tlače, nastavte správnu veľkosť a typ papiera.

Naplnenie viacúčelového zásobníka

1. Vytiahnite dvierka viacúčelového podávača smerom nadol.

Poznámka: Viacúčelový podávač nenapíňajte ani nezatvárajte počas tlače úlohy.



2. Vytiahnite nástavec viacúčelového podávača.



Poznámka: Nástavec nasmerujte opatrne tak, aby sa viacúčelový podávač úplne vysunul a otvoril.

3. Posuňte vodiacu lištu šírky do správnej pozície pre veľkosť práve vkladaneho papiera.



Poznámka: Pomocou indikátorov veľkosti papiera v spodnej časti zásobníka si pomôžete pri umiestnení vodiacich líšt.



4. Pripravte papier alebo špeciálne médiá pre vkladanie.

- Uvoľnite listy papiera ich ohýbaním dozadu a dopredu a potom ich prefúknite. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.



- Chyťte priehľadné fólie za okraje a potom ich prefúknite. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.



Poznámka: Vyhýbajte sa dotýkaniu tlačenej strany priehľadných fólií. Dbajte na to, aby ste ich nepoškriabali.

5. Vložte papier alebo špeciálne médiá.

Poznámka: Posúvajte stoh opatrne do viacúčelového podávača, kým sa nedostane na doraz.

- Súčasne vkladajte iba jednu veľkosť a typ papiera alebo špeciálneho média.
- Dbajte na to, aby papier zasadol voľne do viacúčelového podávača, ležal rovno a nebol ohnutý alebo skrútený.

- Na vkladanie hlavičkového papiera existujú rôzne spôsoby v závislosti od toho, či je alebo nie je nainštalované voliteľné svorkovacie dokončovacie zariadenie.

Bez voliteľného svorkovacieho finišera	S voliteľným svorkovacím finišerom
 Jednostranná tlač	 Jednostranná tlač
 Obojstranná (duplex) tlač	 Obojstranná (duplex) tlač

- Ak za účelom použitia so svorkovacím dokončovacím zariadením vkladáte preddierovaný papier, uistite sa, že sú otvory na dlhšom okraji papiera umiestnené na pravej strane zásobníka.

Jednostranná tlač	Obojstranná tlač
	

Poznámka: Ak sú otvory na dlhšom okraji papiera umiestnené na ľavej strane zásobníka, môže sa zaseknúť papier.

- Dbajte na to, aby bol papier alebo špeciálne médium pod značkou maximálneho naplnenia papiera.



Výstraha—Možné poškodenie: Prepíňanie podávača môže spôsobovať zasekávanie papiera.

6. Pre papier používateľskej veľkosti alebo veľkosti Universal upravte vodiace lišty šírky tak, aby sa jemne dotýkali strán stohu.
7. Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku.

Poznámka: Aby ste predchádzali zasekávaniu papiera a problémom s kvalitou tlače, nastavte správnu veľkosť a typ papiera.

Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov

Prepojenie a zrušenie prepojenia zásobníkov

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si na ovládacom paneli tlačiarne pozriete v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings > Paper Menu**.
 3. Zmeňte nastavenia veľkosti a typu papiera pre zásobníky, ktoré prepájate.
 - Za účelom prepojenia zásobníkov dbajte na to, aby sa veľkosť a typ papiera pre daný zásobník zhodovali s veľkosťou a typom papiera iného zásobníka.
 - Za účelom zrušenia prepojenia zásobníkov dbajte na to, aby sa veľkosť a typ papiera pre daný zásobník nezhodovali s veľkosťou a typom papiera iného zásobníka.

4. Kliknite na **Submit**.

Poznámka: Veľkosť a typ papiera môžete zmeniť aj pomocou ovládacieho panela tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené v časti [Nastavenie veľkosti a typu papiera](#).

Výstraha—Možné poškodenie: Papier vložený v zásobníku by sa mal zhodovať s priradeným názvom typu papiera v tlačiarňi. Teplota zapekacej jednotky sa líši od uvedeného typu papiera. V prípade nesprávnej konfigurácie môžu nastať problémy s tlačou.

Vytvorenie užívateľského názvu pre typ papiera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings > Paper Menu > Custom Names**.
3. Vyberte užívateľský názov a zadajte názov užívateľského typu papiera.
4. Kliknite na **Submit**.
5. Kliknite na **Custom Types** a skontrolujte, či nový názov užívateľského typu papiera nahradil užívateľský názov.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** >  > **Paper Menu** >  > **Custom Names**

2. Vyberte užívateľský názov a zadajte názov užívateľského typu papiera.
3. Stlačte .
4. Stlačte **Custom Types** a skontrolujte, či nový názov užívateľského typu papiera nahradil užívateľský názov.

Priradenie názvu užívateľského typu papiera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Paper Menu >Custom Names**.
3. Zadajte názov typu papiera a potom kliknite na **Submit**.
4. Vyberte vlastný typ a potom skontrolujte, či je správny typ papiera priradený vlastnému názvu.

Poznámka: Obyčajný papier (Plain Paper) je predvolený typ papiera od výroby pre všetky užívateľom definované užívateľské názvy.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 >Settings >  >Paper Menu >  >Custom Names

2. Zadajte názov typu papiera a potom stlačte .

Priradenie užívateľského typu papiera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správneému načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Paper Menu >Custom Types**.
3. Vyberte názov užívateľského typu papiera a potom vyberte typ papiera.

Poznámka: Papier (Paper) je predvolený typ papiera od výroby pre všetky užívateľom definované užívateľské názvy.

4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 >Settings >  >Paper Menu >  >Custom Types

2. Vyberte názov užívateľského typu papiera a potom vyberte typ papiera.

Poznámka: Papier (Paper) je predvolený typ papiera od výroby pre všetky užívateľom definované užívateľské názvy.

3. Stlačte .

5—Pokyny k papieru a špeciálnym médiám

Poznámky:

- Dbajte na to, aby boli veľkosť, typ a gramáž papiera nastavené správne v počítači alebo na ovládacom paneli tlačiarne.
- Pred vložením špeciálnych médií do tlačiarne médiá poohýbajte, prefúknite a vyrovajte.
- Tlačiareň môže za účelom predchádzania poškodenia zabezpečenia jednotky tlačiť pri zníženej rýchlosti.
- Podrobnosti o štítkoch a nálepkách sú uvedené v príručke *Card Stock & Label Guide* na web stránke spoločnosti Lexmark <http://support.lexmark.com>.

Používanie špeciálnych médií

Rady k používaniu štítkov

Štítok je ťažké médium s jednoduchým ohybom. Mnoho jeho variabilných vlastností, akými sú napr. zloženie vlhkosti, hrúbka a štruktúra môžu výrazne ovplyvniť kvalitu tlače.

- Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť, typ, textúru a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali so štítkami vloženými v zásobníku.
- Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky štítkov, ktoré sa chystáte používať s touto tlačiarňou.
- Definujte správnu textúru a gramáž papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
- Predtlač, perforácia a záhyby môžu značne ovplyvniť kvalitu tlače a môžu spôsobovať zasekávanie alebo iné problémy s podávaním papiera.
- Pred vkladáním štítkov do zásobníka štítky najprv uvoľnite ich poohýbaním a prefúknutím. Okraje vyrovajte na rovnom povrchu.

Rady k používaniu nálepiek

- Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť, typ, textúru a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s nálepkami vloženými v zásobníku.
- Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky nálepiek.
- Podrobnosti o tlači, charakteristikách a dizajne nálepiek sú uvedené v príručke *Card Stock & Label Guide* na <http://support.lexmark.com>.
- Používajte nálepky navrhnuté výslovne pre laserové tlačiarne.
- Nepoužívajte listy s nálepkami, ktoré sú zložené z hladkého povrchového materiálu.
- Používajte hárky s plne obsiahnutými štítkami. Čiastočné listy môžu spôsobiť odlepovanie nálepiek počas tlače, čo môže mať za následok zaseknutie papiera. Čiastočné listy rovnako znečisťujú tlačiareň a zásobník lepidlom, čo môže mať za následok porušenie záručných podmienok k používaniu tlačiarne a zásobníka tonera.
- Nepoužívajte nálepky s odkrytými lepiacimi časťami.

- Pred vkladáním nálepiek do zásobníka nálepky najprv uvoľnite ich poohýbaním a prefúknutím. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.

Rady k používaniu priehľadných fólií

- Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť, typ, textúru a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s priehľadnými fóliami vloženými v zásobníku.
- Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky priehľadných fólií, ktoré sú vhodné pre túto tlačiareň.
- Používajte priehľadné fólie navrhnuté výhradne pre použitie v laserových tlačiarnach.
- Kvôli predchádzaniu problémov s kvalitou tlače sa vyhýbajte odtlačkom prstov na priehľadných fóliách.
- Pred vkladáním priehľadných fólií prefúknite a poohýbajte listy, aby ste predišli ich vzájomnému zlepeniu.
- Pri tlači na veľké množstvo priehľadných fólií dbajte na to, aby ste tlačili v dávkach po 20 s intervalom minimálne tri minúty medzi dávkami; predídete tak vzájomnému zlepeniu priehľadných fólií v zásobníku. Rovnako môžete priehľadné fólie vyberať zo zásobníka v dávkach po 20.

Pokyny k papieru

Technické údaje o papieri

Nasledovné charakteristiky papiera ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť tlače. Pred tlačou zvážte tieto faktory:

Gramáž

Zásobníky tlačiarne a viacúčelový podávač dokáže automaticky podávať gramáže papiera medzi 60–176 g/m² s dlhým vláknom. 2100-listový zásobník dokáže automaticky podávať gramáže papiera do 60–135 g/m² s dlhým vláknom. Papier ľahší než 60 g/m² nemusí byť dostatočne pevný pre správne podávanie, čo môže spôsobovať zasekávanie papiera.

Poznámka: Obojstranná tlač je podporovaná iba pre papier s gramážou 60–90-g/m².

Vlnenie

Vlnenie je tendencia média vlniť sa na jeho okrajoch. Nadmerné vlnenie môže spôsobiť problémy s podávaním papiera. Vlnenie môže nastať po prechode papiera tlačiarňou, kde je papier vystavený vysokým teplotám. Skladovanie rozbaleného papiera na horúcich, vlhkých, chladných a suchých miestach, dokonca aj v zásobníkoch, môže prispieť k vlneniu papiera pred samotnou tlačou a môže spôsobiť problémy s podávaním.

Hladkosť

Stupeň hladkosti papiera priamo ovplyvňuje kvalitu tlače. Ak je papier príliš hrubý, toner sa nezapečie do papiera správne, čo má za následok slabú kvalitu tlače. Ak je papier príliš hladký, môže spôsobiť problémy s podávaním papiera alebo kvalitou tlače. Hladkosť papiera musí byť medzi 100 a 300 Sheffieldových bodov; hladkosť medzi 150 a 250 Sheffieldovými bodmi vytvára najlepšiu kvalitu tlače.

Obsah vlhkosti

Množstvo vlhkosti v papieri ovplyvňuje kvalitu tlače a rovnako aj schopnosť tlačiarne správne podávať papier. Papier ponechajte v jeho pôvodnom obale až do jeho používania. Obmedzí sa tým vystavovanie papiera zmenám vlhkosti, ktoré môžu znížiť jeho charakteristiky.

Skladujte papier v jeho originálnom balení pri rovnakých okolitých podmienkach, akým je vystavená tlačiareň, na 24 až 48 hodín pred samotnou tlačou. Čas takéhoto uskladnenia predĺžte v prípade, že podmienky transportu papiera sú veľmi odlišné od okolitého prostredia tlačiarne. Hrubý papier môže tiež vyžadovať dlhší čas kvôli hmotnosti materiálu.

Smer vlákien

Vlákno sa vzťahuje na zarovnanie vlákien papiera na liste papiera. Vlákno je buď dlhé, v smere dĺžky papiera, alebo krátke, v smere šírky papiera.

Pre papier s gramážou 60–176 g/m² sa odporúča papier s dlhým vláknom.

Zloženie vlákna

Väčšina vysokokvalitného xerografického papiera je vytvoreného z 100% chemicky zvlákneneho dreva. Toto zloženie poskytuje papieru vysoký stupeň stability s menšími problémami podávania papiera a lepšou kvalitou tlače. Papier s vláknami napr. z bavlny má charakteristiky, ktoré môžu spôsobiť znížené zaobchádzanie s papierom.

Výber papiera

Vkladanie správneho papiera pomáha predchádzať pokrčeniu papiera a zabezpečuje bezproblémovú tlač.

Za účelom predchádzania pokrčeniu papiera a slabej kvalite tlače:

- Vždy používajte nový, nepoškodený papier.
- Pred vložením papiera skontrolujte odporúčaný veľkosť tlače na papier. Tieto informácie sú zvyčajne uvedené na balení papiera.
- *Nepoužívajte* papier, ktorý bol orezaný alebo ostrihnutý ručne.
- *Nemiešajte* navzájom rôzne veľkosti, typy ani gramáže papiera v rovnakom zdroji; takéto kombinácie majú za následok zaseknutie papiera.
- *Nepoužívajte* natieraný papier, kým nie je výhradne určený pre elektrografickú tlač.

Výber predtlačených formulárov a hlavičkového papiera

- Používajte papier s gramážou 60–90-g/m² s dlhým vláknom.
- Používajte iba formuláre a hlavičkové papiere využívajúce proces ofsetovej alebo gravírovanej tlače.
- Vyhybajte sa papierom s hrubým alebo príliš textúrovaným povrchom.
- Používajte atrament, ktorý nie je ovplyvnený živcou obsiahnutou v toneri. Okysličené alebo olejové atramenty by mali týmto podmienkam vyhovovať; latexové atramenty nie.
- Pred zakúpením väčšieho množstva najskôr otestuje vzorky predtlačených formulárov a hlavičkového papiera, na ktoré sa chystáte na tejto tlačiarňi tlačiť. Toto rozhodne, či atrament na predtlačnom formulári alebo hlavičkovom papieri neovplyvní kvalitu tlače.

- V prípade akýchkoľvek pochyb sa obráťte na svojho dodávateľa papiera.

Používanie recyklovaného papiera a iných kancelárskych papierov

Spoločnosť Lexmark ako environmentálne uvedomelá spoločnosť podporuje používanie recyklovaného kancelárskeho papiera vyrobeného výhradne pre použitie v laserových (elektrofotografických) tlačiarniach.

Aj keď nie je možné vydať jednotné vyhlásenie, že všetky recyklované papiere sa budú podávať v poriadku, spoločnosť Lexmark dôkladne testuje papiere, ktoré reprezentujú recyklované rezané kopírovacie papiere dostupné na celosvetovom trhu. Takéto vedecké testovanie je vedené s prísnosťou a disciplínou. Berie sa do úvahy mnoho faktorov, oddelených a aj ako celku, vrátane nasledovného:

- Množstvo odpadu po spotrebiteľovi (spoločnosť Lexmark testuje až 100 % obsahu odpadu po spotrebiteľovi.)
- Okolité podmienky teploty a vlhkosti (testovacie komory simulujú klímy na celom svete.)
- Obsah vlhkosti (kancelárske papiere by mali mať nízku vlhkosť: 4–5%.)
- Odolnosť ohýbania a správne tuhosť znamenajú optimálne podávanie cez tlačiarne.
- Hrúbka (dopad na to, koľko papiera je možné vložiť do zásobníka).
- Hladkosť povrchu (merané v Sheffieldových jednotkách, dopad na čistotu tlače a správne zapekanie tonera do papiera).
- Trenie povrchu (určuje ako ľahko dokážu byť listy oddeľované).
- Vlákno a tvar (dopad na vlnenie, ktoré tiež ovplyvňuje mechaniku správania papiera počas jeho pohybu cez tlačiareň).
- Jas a textúra (vzhľad a pocit).

Recyklované papiere sú lepšie ako kedykoľvek predtým; množstvo recyklovaného obsahu v papieri však ovplyvňuje stupeň kontroly nad cudzou látkou. A aj keď sú recyklované papiere dobrou cestou pre tlač environmentálne zodpovedným spôsobom, nie sú dokonalé. Energia požadovaná na odsekávanie a odstraňovanie aditív, akými sú napr. farbivá a „lepidlá“, často vytvára viac uhlíkových emisií než výroba bežného papiera. Používanie recyklovaného papiera však umožňuje lepšiu celkovú správu zdrojov.

Spoločnosť Lexmark sa všeobecne zaujíma o zodpovedné používanie papiera na základe hodnotenia životných cyklov svojich produktov. Aby sa získalo lepšie pochopenie dopadu tlačiarne na životné prostredie, spoločnosť podnikla niekoľko hodnotení životných cyklov a zistila, že papier bol identifikovaný ako primárny prispievateľ (až 80 %) uhlíkových emisií počas celého života zariadenia (od dizajnu až po jeho koniec životnosti). Je to kvôli energeticky intenzívnym procesom výroby potrebným pre vytvorenie papiera.

A preto spoločnosť Lexmark hľadá spôsoby ako vzdelávať zákazníkov a partnerov o minimalizovaní dopadu papiera. Používanie recyklovaného papiera je jedným z týchto spôsobov. Eliminovanie nadmernej a nepotrebnnej spotreby papiera je ďalším spôsobom. Spoločnosť Lexmark je dobre vybavená na pomoc zákazníkom minimalizovať odpad z tlače a kopírovania. Navyše spoločnosť podporuje nákup papiera od dodávateľov, ktorí preukazujú svoj záväzok voči udržateľnosti lesníckych praktík.

Spoločnosť Lexmark neschvaľuje špecifických dodávateľov, hoci je udržiavaný zoznam produktov konvertorov pre špeciálne aplikácie. Nasledovné pokyny k výberu papiera však pomáhajú zmierniť environmentálny dopad tlače:

1. Minimalizujte spotrebu papiera.

2. Buďte vyberavý pri pôvode dreveného vlákna. Nakupujte od dodávateľov, ktorí sa preukazujú certifikátmi, akými sú napr. Forestry Stewardship Council (FSC) alebo The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Takéto certifikáty zaručujú, že výrobca papiera využíva celulózu od prevádzkovateľov lesného hospodárstva, ktorí uplatňujú environmentálne a sociálne zodpovedné lesné hospodárstvo a renovačné praktiky.
3. Zvoľte najvhodnejší papier pre potreby tlače: štandardný certifikovaný papier s gramážou 75 alebo 80 g/m², papier s menšou gramážou alebo recyklovaný papier.

Príklady nevhodného papiera

Výsledky testov naznačujú, že nasledovné typy papierov sú rizikom pre používanie s laserovými tlačiarňami:

- Chemicky impregnované papiere používané na vytváranie kópií bez indiga, známe tiež ako *samoprepisovacie papiere*.
- Predtlačené papiere s chemikáliami, ktoré môžu poškodiť tlačiareň.
- Predtlačené papiere, ktoré sa môžu poškodiť teplotou zapekacieho valca tlačiarne.
- Predtlačené papiere, ktoré vyžadujú registráciu (precízne umiestnenie tlače na strane) väčšiu než $\pm 2,3$ mm, napr. formuláre OCR (optické rozpoznávanie znakov). V niektorých prípadoch je možné za účelom úspešnej tlače na takéto formuláre upraviť registráciu pomocou softvéru.
- Kriedový papier (kancelársky papier), syntetický papier, termálny papier.
- Papier s hrubými okrajmi, hrubý alebo ťažký štruktúrovaný papier alebo točený papier.
- Recyklovaný papier, ktorý nevyhovuje norme EN12281:2002 (európska norma).
- Akýkoľvek papier s gramážou menšou než 60 g/m².
- Formuláre alebo papiere s niekoľkými časťami.

Podrobnosti o spoločnosti Lexmark sú uvedené na www.lexmark.com. Všeobecné informácie súvisiace s udržateľnosťou je možné nájsť na odkaze **Environmental Sustainability**.

Skladovanie papiera

Nasledovné pokyny k uskladneniu papiera používajte za účelom predchádzania zasekávaniu papiera a slabej kvalite tlače:

- Pre čo najlepšie výsledky skladujte papier pri teplote približne 21 °C a relatívnej vlhkosti 40 %. Väčšina výrobcov nálepiek odporúčajú tlač pri teplote v rozsahu 18–24 °C s relatívnou vlhkosťou medzi 40 a 60 %.
- Krabice s papierom skladujte na palete alebo v polici, a nie priamo na podlahe.
- Skladujte jednotlivé balenia papiera na rovnom povrchu.
- Na vrchnú stranu balenia papiera nič nepokladajte.
- Papier vyberajte z krabice alebo balenia iba v prípade, že ste pripravený na jeho vloženie do tlačiarne. Krabica a balenie pomáhajú udržiavať papier čistý, suchý a rovný.

Podporované veľkosti, typy a gramáže papiera

Nasledovné tabuľky poskytujú informácie o štandardných a voliteľných zdrojoch papiera a o typoch papiera, ktoré podporujú.

Poznámka: Pre veľkosť papiera, ktorá nie je uvedená v zozname, použite papier najbližší k väčšej veľkosti uvedeného papiera.

Typy a gramáže papiera podporované tlačiarňou

Mechanické pohony tlačiarne podporujú papier s gramážou 60–176-g/m².

Typ papiera	250- alebo 550-listové zásobníky	2100-listový zásobník	Viacúčelový podávač	Duplex
Paper	✓	✓	✓	✓
Štítky	✓	x	✓	✓
Papierové nálepky	✓	x	✓	x
Vinylové nálepky	✓	x	✓	x
Farmaceutické nálepky	✓	x	✓	✓
Priehľadné fólie*	✓	x	✓	x
* Na priehľadné fólie tlačte iba v dávkach po 20, aby ste predchádzali ich vzájomnému zliepaniu. Podrobnosti sú uvedené v časti <u>Rady k používaniu priehľadných fólií</u> .				

Veľkosti papiera podporované tlačiarňou

Veľkosť papiera ¹	Rozmery	Štandardné alebo voliteľné 250- alebo 550-listové zásobníky	Voliteľný 2100-listový zásobník	Viacúčelový podávač	Duplex
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm	✓	x	✓	✓

Veľkosť papiera ¹	Rozmery	Štandardné alebo voliteľné 250- alebo 550-listové zásobníky	Voliteľný 2100-listový zásobník	Viacúčelový podávač	Duplex
JIS B5	182 x 257 mm	✓	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm	✓	X	✓	✓
Universal²	105 x 148 mm až 216 x 356 mm	✓	X	✓	✓
	70 x 127 mm až 216 x 356 mm	X	X	✓	X
¹ Ak vašu preferovanú predvolenú veľkosť papiera nie je možné nastaviť na ovládacom paneli tlačiarne, tak môžete v ponuke Paper Size/Type vybrať spoločné veľkosti papiera, ktoré zodpovedajú polohe vodiacej lišty dĺžky v zásobníku. Ak veľkosť papiera nie je k dispozícii, vyberte Universal, alebo vypnite zisťovanie veľkosti v zásobníku. Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu. ² Aby bola obojstranná (duplexná) tlač podporovaná, šírka Universal musí byť medzi 105 mm a 216 mm; dĺžka Universal musí byť medzi 148 mm a 356 mm.					

Veľkosti, typy a gramáže papiera podporované dokončovacími zariadeniami

Podporované veľkosti papiera

Veľkosť papiera	4-košová schránka	Výstupný expander a vysokokapacitný výstupný expander	Svorkovacie dokončovacie zariadenie	Svorkovacie, dierovacie dokončovacie zariadenie
A6	✓	✓	X	X
A5	✓	✓	✓ ²	✓ ¹
JIS B5	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹
Executive	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓ ¹
Folio	✓	✓	✓	✓ ¹
Oficio	✓	✓	✓	✓ ¹
Statement	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹
Universal	✓	✓	✓ ³	✓ ³

¹ Dokončovacie zariadenie (finišer) stohuje papier, ale ho v ňom nesvorkuje ani nedieruje.

² Dokončovacie zariadenie (finišer) svorkuje papier, ak je vložený dlhším okrajom.

³ Dokončovacie zariadenie (finišer) svorkuje papier, ak je jeho šírka od 21,00 do 21,70 mm, ale ho nedieruje.

Podporované typy papiera a gramáže

Typ papiera	Gramáž papiera	4-košová schránka	Výstupný expander a vysokokapacitný výstupný expander	Svorkovacie dokončovacie zariadenie	Svorkovacie, dierovacie dokončovacie zariadenie
Obyčajný papier	90–176 g/m ²	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	60–90 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Štítky	163 g/m ²	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	199 g/m ²	x	✓	x	x
Priehľadné fólie²	146 g/m ²	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
Recyklovaný	90–176 g/m ²	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	60–90 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Papierové nálepky	180 g/m ²	x	✓	x	x
Vinylové nálepky	300 g/m ²	x	✓	x	x
Dvojsiet'ové a integrované	180 g/m ²	x	✓	x	x

Typ papiera	Gramáž papiera	4-košová schránka	Výstupný expander a vysokokapacitný výstupný expander	Svorkovacie dokončovacie zariadenie	Svorkovacie, dierovacie dokončovacie zariadenie
Polyester	220 g/m ²	x	✓	x	x
Kancelársky	90–176 g/m ²	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	60–90 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Hlavičkový	90–176 g/m ²	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	60–90 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Predtlačený	90–176 g/m ²	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	60–90 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Farebný papier	90–176 g/m ²	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	60–90 g/m ²	✓	✓	✓	✓

¹ Dokončovacie zariadenie (finišer) stohuje papier, ale ho v ňom nesvorkuje ani nedieruje.

² Na priehľadné fólie tlačte iba v dávkach po 20, aby ste predchádzali ich vzájomnému zliepaniu. Podrobnosti sú uvedené v časti **Rady k používaniu priehľadných fólií.**

6—Tlač

Tlač dokumentu

Tlač dokumentu

1. V ponuke Paper ovládacieho panela tlačiarne nastavte typ papiera (Paper Type) a veľkosť papiera (Paper Size) podľa vloženého papiera.
2. Odošlite tlačovú úlohu:

Pre užívateľov systému Windows

- a. Pri otvorení dokumentu kliknite na **File >Print**.
- b. Kliknite na **Properties, Preferences, Options** alebo **Setup**.
- c. Podľa potreby upravte nastavenia.
- d. Kliknite na **OK >Print**.

Pre užívateľov systému Macintosh

- a. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Page Setup:
 1. Pri otvorení dokumentu zvolte **File >Page Setup**.
 2. Zvolte veľkosť papiera alebo vytvorte užívateľskú veľkosť tak, aby sa zhodovala s vloženým papierom.
 3. Kliknite na **OK**.
- b. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Page Setup:
 1. Pri otvorení dokumentu zvolte **File >Print**.

V prípade potreby si pozrite viac možností kliknutím na odokrytý trojuholník.
 2. V dialógovom okne a rozbaľovacích ponukách Print upravte nastavenia podľa potreby.

Poznámka: Za účelom tlače na určitý typ papiera upravte nastavenie typu papiera tak, aby sa zhodovalo s vloženým papierom, alebo zvolte príslušný zásobník alebo podávač.
 3. Kliknite na **Print**.

Úprava tmavosti tonera

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.

- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
- 2. Kliknite na **Settings >Print Settings >Quality Menu >Toner Darkness**.
- 3. Upravte tmavosť tonera a kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 >Settings >  >Print Settings >  >Quality Menu >  >Toner Darkness

2. Upravte tmavosť tonera a stlačte .

Tlač z disku Flash

Podporované disky Flash a typy súborov

Poznámky:

- Vysokorychlostné disky USB Flash musia podporovať štandard Full-Speed. Nízkokychlostné zariadenia USB nie sú podporované.
- Zariadenia USB musia podporovať systém súborov FAT (File Allocation Tables). Zariadenia formátované súborovým systémom NTFS (New Technology File System) alebo akýmkoľvek iným systém súborov nie sú podporované.

Odporúčané disky Flash	Typ súboru
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB a 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB a 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB a 1 GB)	Dokumenty: • .pdf • .xps Obrázky: • .dcx • .gif • .jpeg alebo .jpg • .bmp • .pcx • .tiff alebo .tif • .png • .fls

Tlač z disku Flash

Poznámky:

- Pred tlačou šifrovaného súboru PDF zadajte heslo k súboru na ovládacom paneli tlačiarne.
 - Súbory bez povolení tlače nie je možné tlačiť.
1. Vložte disk Flash do konektora USB.



Poznámky:

- Po nainštalovaní disku Flash sa zobrazí ikona disku Flash na ovládacom paneli tlačiarne a v pozastavených úlohách.
- Ak vložíte disk Flash v čase, keď tlačiareň vyžaduje vašu pozornosť, ako napríklad v prípade zaseknutia papiera, tlačiareň pamäťové zariadenie ignoruje.
- Ak vložíte disk Flash v čase, keď tlačiareň tlačí iné úlohy, zobrazí sa hlásenie **Busy**. Po spracovaní týchto úloh budete za účelom tlače dokumentov z disku Flash pravdepodobne potrebovať zobrazit' zoznam pozastavených úloh.

Výstraha—Možné poškodenie: Počas aktívnej tlače, čítania alebo zápisu z/na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte tlačiarne ani disku Flash vo vyznačenej oblasti. Môže dôjsť k strate údajov.



2. Na ovládacom paneli tlačiarne vyberte dokument, ktorý si želáte vytlačiť.
3. Stláčaním tlačidla šípky doľava alebo doprava definujte počet kópií pre tlač a potom stlačte .

Poznámky:

- Nevyberajte disk Flash z konektora USB, kým sa nedokončí tlač dokumentu.
- Ak necháte disk Flash v tlačiarňi po opustení úvodnej ponuky USB, tak za účelom tlače súborov z disku Flash sa dostaňte na pozastavené úlohy cez ovládací panel tlačiarne.

Tlač dôverných a iných pozastavených úloh

Ukladanie tlačových úloh v tlačiarňi

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** >  > **Security** >  > **Confidential Print** > vyberte typ tlačovej úlohy

Typ úlohy	Popis
Max Invalid PIN	Obmedzenie počtu zadaní nesprávneho PIN kódu. Poznámka: Po dosiahnutí obmedzenia sa úlohy pre dané užívateľské meno a PIN kód vymažú.
Confidential Job Expiration	Umožňuje pozastaviť tlačové úlohy, kým nezadáte PIN kód na ovládacom paneli tlačiarne. Poznámka: PIN kód sa nastavuje na počítači. Musí obsahovať štyri číslice skladajúce sa z číslic 0–9.
Repeat Job Expiration	Umožňuje vytlačiť a zároveň uložiť tlačové úlohy do pamäte tlačiarne pre opakovanú tlač.

Typ úlohy	Popis
Verify Job Expiration	Umožňuje tlačiť jednu kópiu tlačovej úlohy, kým tlačiareň uchová zostávajúce kópie. Umožňuje zistiť, či je prvá kópia uspokojivá. Po vytlačení všetkých kópií sa úloha Verify vymaže z pamäte tlačiarne.
Reserve Job Expiration	Umožňuje ukladať tlačové úlohy tak, aby sa mohli vytlačiť neskôr. Tlačové úlohy sú pozastavené dovtedy, kým sa nevymažú z ponuky Held Jobs.
Poznámky: - Tlačové úlohy Confidential, Verify, Reserve a Repeat sa môžu vymazať v prípade, že tlačiareň vyžaduje dodatočnú pamäť pre spracovanie ďalších pozastavených úloh. - Pri odosielaní úlohy do tlačiarne môžete špecifikovať, aby tlačiareň ukladala tlačové úlohy v pamäti tlačiarne, kým sa úloha nespustí pomocou ovládacieho panela tlačiarne. - Všetky tlačové úlohy, ktoré je možné spustiť užívateľom pri tlačiarňi, sa nazývajú <i>pozastavené úlohy</i>.	

2. Stlačte .

Tlač dôverných a iných pozastavených úloh

Poznámka: Tlačové úlohy Confidential a Verify sa automaticky po tlači vymažú z pamäte. Úlohy Repeat a Reserve ostávajú pozastavené v tlačiarňi, kým sa nerozhodnete ich vymazať.

Pre užívateľov systému Windows

- Pri otvorení dokumentu kliknite na **File >Print**.
- Kliknite na **Properties, Preferences, Options** alebo **Setup**.
- Kliknite na **Print and Hold**.
- Vyberte typ vašej úlohy (Confidential, Reserve, Repeat, Verify, profily, formuláre zo stánku, záložky alebo zaparkovaná úloha) a potom priradte užívateľské meno. Pri dôverných úlohách zadajte tiež 4-miestny PIN kód.
- Kliknite na **OK** alebo **Print**.
- Na ovládacom paneli tlačiarne spustíte tlačovú úlohu.
 - Pre dôverné tlačové úlohy prejdite na:
Held jobs > vyberte vaše užívateľské meno > **Confidential Jobs** > zadajte kód PIN > vyberte tlačovú úlohu > uveďte počet kópií > **Print**
 - Pre ostatné tlačové úlohy prejdite na:
Held jobs > vyberte vaše užívateľské meno > vyberte tlačovú úlohu > uveďte počet kópií > **Print**

Pre užívateľov systému Macintosh

1. Pri otvorenom dokumente zvolte **File >Print**.

V prípade potreby si pozrite viac možností kliknutím na odokrytý trojuholník.

2. V rozbaľovacej ponuke možností tlače alebo Copies & Pages zvolte **Job Routing**.
3. Vyberte typ vašej úlohy (Confidential, Reserve, Repeat, Verify, profily, formuláre zo stánku, záložky alebo zaparkovaná úloha) a potom priradte užívateľské meno. Pri dôverných úlohách zadajte tiež 4-miestny PIN kód.
4. Kliknite na **OK** alebo **Print**.
5. Na ovládacom paneli tlačiarne spustíte tlačovú úlohu:
 - Pre dôverné tlačové úlohy prejdite na:
Held jobs > vyberte vaše užívateľské meno > **Confidential Jobs** > zadajte kód PIN > vyberte tlačovú úlohu > uveďte počet kópií > **Print**
 - Pre ostatné tlačové úlohy prejdite na:
Held jobs > vyberte vaše užívateľské meno > vyberte tlačovú úlohu > uveďte počet kópií > **Print**

Tlač informačných strán

Podrobnosti o tlači informačných strán sú uvedené v časti [Tlač strany s nastaveniami ponúk](#) a [Tlač strany s konfiguráciou siete](#).

Tlač zoznamu vzorových fontov

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** >  > **Reports** >  > **Print Fonts**

2. Stláčaním tlačidla šípky nahor alebo nadol vyberte nastavenie fontu.

3. Stlačte .

Poznámka: Fonty PPDS sa zobrazia iba v prípade, že je aktivovaný dátový tok PPDS.

Tlač zoznamu priečinkov

Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 > **Settings** > **Reports** >  > **Print Directory** > 

Poznámka: Položka ponuky Print Directory sa zobrazí iba pri nainštalovanej voliteľnej pamäti Flash alebo pevnom disku tlačiarne.

Zrušenie tlačovej úlohy

Zrušenie tlačovej úlohy pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte  > .

Zrušenie tlačovej úlohy pomocou počítača

Pre užívateľov systému Windows

1. Otvorte priečinok tlačiarň.
 - a. Kliknite na , alebo kliknite na **Start** a potom na **Run**.
 - b. V dialógovom okne Start Search alebo Run zadajte `control printers`.
 - c. Stlačte **Enter** alebo kliknite na **OK**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne.
3. Vyberte tlačovú úlohu, ktorú si želáte zrušiť.
4. Kliknite na **Delete**.

Pre užívateľov systému Macintosh

1. V ponuke Apple prejdite na jedno z nasledovného:
 - **System Preferences >Print & Scan > vyberte tlačiareň >Open Print Queue**
 - **System Preferences >Print & Fax > vyberte tlačiareň >Open Print Queue**
2. V okne tlačiarne vyberte tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť a potom kliknite na **Delete**.

7—Ponuky tlačiarne

Zoznam ponúk

Paper Menu	Reports	Network/Ports
Default Source	Menu Settings Page	Active NIC
Paper Size/Type	Device Statistics	Standard Network ²
Configure MP	Stapler Test	Standard USB
Substitute Size	Network Setup Page ¹	Parallel [x]
Paper Texture	Profiles List	Serial [x]
Paper Weight	Print Fonts	SMTP Setup
Paper Loading	Print Directory	
Custom Types	Asset Report	
Universal Setup		
Bin Setup		

Security	Settings	Help
Confidential Print	General Settings	Print All Guides
Disk Wiping	Flash Drive Menu	Print Quality
Security Audit Log	Print Settings	Printing Guide
Set Date and Time		Media Guide
		Print Defects Guide
		Menu Map
		Information Guide
		Connection Guide
		Moving Guide
		Supplies Guide

¹ V závislosti od nastavenia tlačiarne sa táto položka ponuky zobrazí ako Network Setup Page alebo Network [x] Setup Page.

² V závislosti od nastavenia tlačiarne sa táto položka ponuky zobrazí ako Standard Network alebo Network [x].

Ponuka Paper

Ponuka Default Source

Zvoľte	Pre
Default Source Tray [x] MP Feeder Manual Paper	Nastavenie predvoleného zdroja papiera pre všetky tlačové úlohy. Poznámky: • Tray 1 (štandardný zásobník) je predvolené nastavenie od výroby. • V ponuke Paper nastavte Configure MP na „Cassette“ za účelom zobrazenia položky MP Feeder ako nastavenia ponuky. • Ak dva zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a typu a majú rovnaké nastavenia, tak sa tieto zásobníky automaticky prepoja. Po vyprázdnení jedného zásobníka sa tlačová úloha obnoví pomocou prepojeného zásobníka.

Ponuka Paper Size/Type

Zvoľte	Pre
Tray [x] Size A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Nastavenie veľkosti papiera vloženého v každom zásobníku. Poznámky: - Letter je predvolené nastavenie od výroby pre USA. A4 je predvolené medzinárodné nastavenie od výroby. - Ak dva zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a typu a majú rovnaké nastavenia, tak sa tieto zásobníky automaticky prepoja. Prepojiť sa dá aj viacúčelový podávač. Po vyprázdnení jedného zásobníka sa tlačová úloha obnoví pomocou prepojeného zásobníka. - Veľkosť papiera A6 je podporovaná iba Zásobníku 1 a vo viacúčelovom podávači.
Tray [x] Type Plain Paper Card Stock Transparency Recycled Labels Vinyl Labels Bond Letterhead Preprinted Colored Paper Light Paper Heavy Paper Rough/Cotton Custom Type [x]	Nastavenie typu papiera vloženého v každom zásobníku. Poznámky: - Plain Paper (obyčajný papier) je predvolené nastavenie od výroby pre Zásobník 1. Custom Type [x] je predvolené nastavenie od výroby pre všetky ostatné zásobníky. - V prípade dostupnosti sa namiesto Custom Type [x] zobrazí užívateľom definovaný názov. - Pomocou tejto ponuky nakonfigurujte automatické prepojenie zásobníkov.

Zvoľte	Pre
MP Feeder Size A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Nastavenie veľkosti papiera vloženého vo viacúčelovom podávači. Poznámky: - Letter je predvolené nastavenie od výroby pre USA. A4 je predvolené medzinárodné nastavenie od výroby. - V ponuke Paper nastavte Configure MP na „Cassette“ za účelom zobrazenia položky MP Feeder Size ako nastavenia ponuky. - Viacúčelový podávač automaticky nezisťuje veľkosť papiera. Dbajte na to, aby ste nastavili hodnotu veľkosti papiera.
MP Feeder Type Plain Paper Card Stock Transparency Recycled Labels Vinyl Labels Bond Letterhead Preprinted Colored Paper Light Paper Heavy Paper Rough/Cotton Custom Type [x]	Nastavenie typu papiera vloženého vo viacúčelovom podávači. Poznámky: - Plain Paper (obyčajný papier) je predvolené nastavenie od výroby. - V ponuke Paper nastavte Configure na „Cassette“ za účelom zobrazenia položky MP Feeder Type ako nastavenia ponuky.

Zvoľte	Pre
Manual Paper Size A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Nastavenie veľkosti práve manuálne vkladaneho papiera. Poznámka: Letter je predvolené nastavenie od výroby pre USA. A4 je predvolené medzinárodné nastavenie od výroby.
Manual Paper Type Plain Paper Card Stock Transparency Recycled Labels Vinyl Labels Bond Letterhead Preprinted Colored Paper Light Paper Heavy Paper Rough/Cotton Custom Type [x]	Nastavenie typu práve manuálne vkladaneho papiera. Poznámky: • Plain Paper (obyčajný papier) je predvolené nastavenie od výroby. • V ponuke Paper nastavte Configure MP na „Manual“ za účelom zobrazenia položky Manual Paper Type ako ponuky.
Poznámka: V tejto ponuke sa zobrazia iba nainštalované zásobníky a podávače.	

Ponuka Configure MP

Zvoľte	Pre
Configure MP Cassette Manual First	Určuje, kedy tlačiareň volí tlačiareň z viacúčelového podávača. Poznámky: - Cassette je predvolené nastavenie. Nastavenie Cassette nakonfiguruje viacúčelový podávač ako automatický zdroj papiera. - Pri zvolení Manual je možné viacúčelový podávač používať iba pre manuálne podávanie tlačových úloh. - First nakonfiguruje viacúčelový podávač ako primárny zdroj papiera.

Ponuka Substitute Size

Zvoľte	Pre
Substitute Size Off Statement/A5 Letter/A4 All Listed	Nahradzuje určenú veľkosť papiera, ak nie je požadovaná veľkosť papiera dostupná. Poznámky: - All Listed je predvolené nastavenie od výroby. Povolené sú všetky dostupné náhrady. - Nastavenie Off znamená, že nie sú povolené žiadne náhrady veľkosti. - Nastavenie náhrady umožňuje vytlačiť úlohu bez zobrazenia hlásenia Change Paper.

Ponuka Paper Texture

Zvoľte	Pre
Plain Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry obyčajného papiera vloženého v určitom zásobníku. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Card Stock Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry štítkov vložených v určitom zásobníku. Poznámky: • Normal je predvolené nastavenie od výroby. • Tieto možnosti sa zobrazia iba vtedy, ak sú podporované štítky.
Transparency Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry priehľadných fólií vložených v určitom zásobníku. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Recycled Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry recyklovaného papiera vloženého v určitom zásobníku. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Labels Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry nálepiek vložených v určitom zásobníku. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Vinyl Labels Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry vinylových nálepiek vložených v určitom zásobníku. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Bond Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry kancelárskeho papiera vloženého v určitom zásobníku. Poznámka: Rough je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Letterhead Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry hlavičkového papiera vloženého v určitom zásobníku. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Preprinted Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry predtlačeného papiera vloženého v určitom zásobníku. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Colored Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry farebného papiera vloženého v určitom zásobníku. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Light Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry ľahkého papiera vloženého v určitom zásobníku. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Heavy Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry ťažkého papiera vloženého v určitom zásobníku. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Rough/Cotton Texture Rough	Špecifikácia relatívnej textúry drsného alebo bavlneného papiera vloženého v určitom zásobníku. Poznámka: Rough je predvolené nastavenie od výroby.
Custom [x] Texture Smooth Normal Rough	Špecifikácia relatívnej textúry používateľského papiera vloženého v určitom zásobníku. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Paper Weight

Zvoľte	Pre
Plain Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého obyčajného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Card Stock Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vložených štítkov. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Transparency Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vložených priehľadných fólií. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Recycled Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého recyklovaného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Labels Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vložených nálepiek. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Vinyl Labels Weight Light Normal Heavy	Špecifikácia relatívnej gramáže vložených vinylových nálepiek. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Bond Weight Light Normal Heavy	Špecifikácia relatívnej gramáže vloženého kancelárskeho papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Letterhead Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého hlavičkového papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Preprinted Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého predtlačeného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Colored Weight Light Normal Heavy	Identifikácia relatívnej gramáže vloženého farebného papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Light Weight Light	Špecifikácia, že gramáž vloženého papiera je ľahká.
Heavy Weight Heavy	Špecifikácia, že gramáž vloženého papiera je ťažká.
Rough/Cotton Weight Light Normal Heavy	Špecifikácia relatívnej gramáže vloženého bavlneného alebo tvrdého papiera. Poznámka: Normal je predvolené nastavenie od výroby.
Custom [x] Weight Light Normal Heavy	Špecifikácia relatívnej gramáže vloženého užívateľského papiera. Poznámky: • Normal je predvolené nastavenie od výroby. • Nastavenia sa zobrazia iba vtedy, ak je podporovaný užívateľský papier.

Ponuka Paper Loading

Zvoľte	Pre
Card Stock Loading Duplex Off	Určenie a nastavenie obojstrannej tlače na všetky tlačové úlohy s nastavením Card Stock ako typ papiera.
Recycled Loading Duplex Off	Určenie a nastavenie obojstrannej tlače na všetky tlačové úlohy s nastavením Recycled ako typ papiera.
Labels Loading Duplex Off	Určenie a nastavenie obojstrannej tlače na všetky tlačové úlohy s nastavením Labels ako typ papiera.
Vinyl Labels Loading Duplex Off	Určenie a nastavenie obojstrannej tlače na všetky tlačové úlohy s nastavením Vinyl Labels ako typ papiera.
Bond Loading Duplex Off	Určenie a nastavenie obojstrannej tlače na všetky tlačové úlohy s nastavením Bond ako typ papiera.
Letterhead Loading Duplex Off	Určenie a nastavenie obojstrannej tlače na všetky tlačové úlohy s nastavením Letterhead ako typ papiera.
Preprinted Loading Duplex Off	Určenie a nastavenie obojstrannej tlače na všetky tlačové úlohy s nastavením Preprinted ako typ papiera.
Colored Loading Duplex Off	Určenie a nastavenie obojstrannej tlače na všetky tlačové úlohy s nastavením Colored ako typ papiera.
Light Loading Duplex Off	Určenie a nastavenie obojstrannej tlače na všetky tlačové úlohy s nastavením Light ako typ papiera.

Zvoľte	Pre
Heavy Loading Duplex Off	Určenie a nastavenie obojstrannej tlače na všetky tlačové úlohy s nastavením Heavy ako typ papiera.
Rough/Cotton Loading Duplex Off	Určenie a nastavenie obojstrannej tlače na všetky tlačové úlohy s nastavením Rough alebo Cotton ako typ papiera.
Custom [x] Loading Duplex Off	Určenie a nastavenie obojstrannej tlače na všetky tlačové úlohy s nastavením Custom [x] ako typ papiera. Poznámka: Custom [x] Loading je k dispozícii iba vtedy, ak je podporovaný užívateľský typ.
Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby pre všetky výbery ponuky Paper Loading. - Duplex nastaví tlačiareň predvolene na obojstrannú tlač pre každú tlačovú úlohu, pokiaľ nie je zvolená jednostranná tlač v Print Properties alebo dialógovom okne podľa vášho operačného systému.	

Ponuka Custom Types

Zvoľte	Pre
Custom Type [x] Paper Card Stock Transparency Rough/Cotton Labels Vinyl Labels	Priradenie typu papiera alebo špeciálneho média k predvolenému názvu užívateľského typu alebo k užívateľom definovanému vlastnému názvu, ktorý bol vytvorený na zabudovanom web serveri alebo v MarkVision™ Professional. Poznámky: - Paper je predvolené nastavenie od výroby. - Užívateľský typ média musí byť podporovaný zvoleným zásobníkom alebo viacúčelovým podávačom za účelom tlače z daného zdroja.
Recycled Paper Card Stock Transparency Rough/Cotton Labels Vinyl Labels	Nastavenie typu papiera pri zvolení Recycled v ostatných ponukách. Poznámky: - Paper je predvolené nastavenie od výroby. - Užívateľský typ média musí byť podporovaný zvoleným zásobníkom alebo viacúčelovým podávačom za účelom tlače z daného zdroja.

Ponuka Universal Setup

Zvoľte	Pre
Units of Measure Inches Millimeters	Identifikácia merných jednotiek. Poznámky: - Nastavenie Inches (palce) je predvolené nastavenie pre USA. - Millimeters (milimetre) je medzinárodné predvolené nastavenie.
Portrait Width 3–8.5 inches 76–216 mm	Nastavenie šírky portréту. Poznámky: - Ak šírka presahuje maximum, tlačiareň použije maximálnu povolenú hodnotu. 8,5 in (palce) je predvolené nastavenie pre USA. Šírku je možné zvyšovať v krokoch po 0,01 palca. 216 mm je medzinárodné predvolené nastavenie. Šírku je možné zvyšovať v krokoch po 1 mm.
Portrait Height 3–14.17 inches 76–360 mm	Nastavenie výšky portréту. Poznámky: - Ak výška presahuje maximum, tlačiareň použije maximálnu povolenú výšku. 14 in (palce) je predvolené nastavenie pre USA. Výšku je možné zvyšovať v krokoch po 0,01 palca. 356 mm je medzinárodné predvolené nastavenie. Výšku je možné zvyšovať v krokoch po 1 mm.
Feed Direction Short Edge Long Edge	Nastavenie smeru podávania, ak sa papier môže podávať ľubovoľným smerom. Poznámky: - Short Edge je predvolené nastavenie od výroby. - Long Edge sa zobrazí iba v prípade, že je dlhší okraj kratší než maximálna šírka podporovaná zásobníkom.

Ponuka Bin Setup

Zvoľte	Pre
Output Bin Standard Bin Bin [x]	Špecifikácia predvoleného zásobníka. Poznámky: - Ak je rovnakému názvu priradených niekoľko zásobníkov, tak sa názov zobrazí v ponuke iba raz. - Standard Bin je predvolené nastavenie od výroby.
Configure Bins Mailbox Link Mail Overflow Link Optional Type Assignment	Špecifikácia konfiguračných možností pre zásobníky. Poznámky: - Mailbox je predvolené nastavenie od výroby. Týmto nastavením sa berie každý zásobník ako samostatná schránka. - Link nakonfiguruje všetky dostupné zásobníky ako jeden veľký zásobník. - Mail Overflow nakonfiguruje každý zásobník ako samostatnú schránku. - Link Optional prepojí všetky dostupné zásobníky okrem štandardného zásobníka a zobrazí sa iba v prípade, že sú nainštalované aspoň dva voliteľné zásobníky. - Type Assignment priradí každý typ papiera zásobníku alebo sade prepojených zásobníkov. - Zásobníky s rovnakým názvom sa automaticky prepoja, pokiaľ nie je zvolené Link Optional.
Overflow Bin Standard Bin Bin [x]	Určenie alternatívneho zásobníka pri naplnení určeného zásobníka. Poznámky: - Standard Bin je predvolené nastavenie od výroby. - Ak je rovnakému názvu priradených niekoľko zásobníkov, tak sa názov zobrazí v zozname zásobníkov iba raz. [x] môže byť číslo medzi 1 a 12, ak sú nainštalované voliteľné zásobníky.

Zvoľte	Pre
Assign Type/Bin Plain Paper Bin Card Stock Bin Transparency Bin Recycled Bin Labels Bin Vinyl Labels Bin Bond Bin Letterhead Bin Preprinted Bin Colored Bin Light Paper Bin Heavy Paper Bin Rough/Cotton Bin Custom [x] Bin	Vyberte zásobník pre každý podporovaný typ papiera. Pre každý typ vyberte nasledovné možnosti: Disabled Standard Bin Bin [x] Poznámky: • Disabled je predvolené nastavenie od výroby. • [x] môže byť číslo medzi 1 a 12, ak sú nainštalované voliteľné zásobníky. • Ak je rovnakému názvu priradených niekoľko zásobníkov, tak sa názov zobrazí v zozname zásobníkov iba raz.

Ponuka Reports

Ponuka Reports

Zvoľte	Pre
Menu Settings Page	Tlač reportu s informáciami o papieri vloženom v zásobníkoch, nainštalovanej pamäti, celkovom počte strán, výstražných hláseniach, odmlkách, jazyku ovládacieho panela tlačiarne, adrese TCP/IP, stave spotrebného materiálu, stave sieťového pripojenia a iných informáciách.
Device Statistics	Tlač reportu so štatistikami tlačiarne, akými sú napr. informácie o spotrebnom materiáli a podrobnosti o vytlačených stranách.
Stapler Test	Tlač reportu, ktorý potvrdí, že svorkovacie dokončovacie zariadenie pracuje správne. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalované voliteľné svorkovacie dokončovacie zariadenie.
Network Setup Page	Tlač reportu s informáciami o aktuálnych sieťových nastaveniach, akými sú napr. informácie o adrese TCP/IP. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí iba pre sieťové alebo tlačiarne pripojené k tlačovým serverom.
Network [x] Setup Page	Tlač reportu s informáciami o aktuálnych sieťových nastaveniach, akými sú napr. informácie o adrese TCP/IP. Poznámky: - Táto položka ponuky sa zobrazí iba vtedy, ak je nainštalované minimálne jedno sieťové prídavné zariadenie. - Táto položka ponuky sa zobrazí iba pre sieťové alebo tlačiarne pripojené k tlačovým serverom.
Profiles List	Tlač zoznamu profilov uložených v tlačiarňi. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je aktivované LDSS.
Print Fonts PCL Fonts PostScript Fonts	Tlač reportu všetkých fontov dostupných pre jazyk tlačiarne práve nastavený v tlačiarňi. Poznámka: Pre emuláciu PCL a PostScript je k dispozícii samostatný zoznam.

Zvoľte	Pre
Print Directory	Tlač zoznamu všetkých prostriedkov uložených na voliteľnej pamäťovej karte Flash alebo pevnom disku tlačiarne. Poznámky: • Job Buffer Size musí byť nastavené na 100%. • Voliteľná pamäť Flash alebo pevný disk musia byť nainštalované a fungovať správne. • Táto položka ponuky sa zobrazí iba vtedy, ak je nainštalovaný voliteľný disk Flash alebo pevný disk tlačiarne.
Asset Report	Tlač reportu s informáciami o prostriedkoch tlačiarne, akými sú napríklad sériové číslo a modelové označenie.

Ponuka Network/Ports

Ponuka Active NIC

Zvoľte	Pre
Active NIC Auto [zoznam dostupných sieťových kariet]	Umožní pripojiť tlačiareň k sieti. Poznámky: • Auto je predvolené nastavenie od výroby. • Táto položka ponuky je dostupná iba v prípade, že je nainštalovaný voliteľný sieťový adaptér.

Ponuka Standard Network alebo Network [x]

Poznámka: V tejto ponuke sa zobrazia iba aktívne porty. Všetky neaktívne porty sa vynechajú.

Zvoľte	Pre
PCL SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PCL vtedy, keď to tlačová úloha vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Ak je nastavenie PCL SmartSwitch deaktivované, tak tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne definovaný v ponuke Setup.
PS SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PS vtedy, keď to tlačová úloha vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Ak je nastavenie PS SmartSwitch deaktivované, tak tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne definovaný v ponuke Setup.
NPA Mode Off Auto	Nastavenie tlačiarne na vykonanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom NPA. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Network Buffer Auto 3KB až [maximálna povolená veľkosť]	Ovládanie vstupnej vyrovnávacej pamäte tlačiarne. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. - Hodnotu je možné meniť v krokoch po 1 KB. - Maximálna povolená veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarňach, veľkosti iných prepojujúcich vyrovnávacích pamätí a nastavenia Resource Save na On alebo Off. - Za účelom zvýšenia rozsahu maximálnej veľkosti pre Network Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacích pamätí pre paralelné a USB rozhranie. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.

Zvoľte	Pre
Job Buffering Off On Auto	Dočasné uloženie úloh na pevný disk tlačiarne pred tlačou. Táto ponuka sa zobrazí iba vtedy, ak je nainštalovaný naformátovaný disk. Poznámky: • Off je predvolené nastavenie od výroby. • Hodnota On dočasne uloží úlohy na pevný disk tlačiarne. • Nastavenie Auto dočasne uloží tlačové úlohy iba vtedy, ak je tlačiareň zaneprázdnená spracovaním údajov z iného vstupného portu. • Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Mac Binary PS On Off Auto	Nastavenie tlačiarne pre spracovanie binárnych tlačových úloh PostScript. Poznámky: • Auto je predvolené nastavenie od výroby. • Nastavenie Off filtruje tlačové úlohy pomocou štandardného protokolu. • Nastavenie On spracuje surové binárne tlačové úlohy PostScript.
Standard Network Setup ALEBO Network [x] Setup Reports Network Card TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Zobrazenie a nastavenie sieťových nastavení tlačiarne. Poznámka: Ponuka Wireless sa zobrazí iba v prípade, že je tlačiareň pripojená k bezdrôtovej sieti.

Ponuka Reports

Za účelom prístupu k tejto ponuke prejdite na jedno z nasledovného:

- **Network/Ports >Standard Network >Standard Network Setup >Reports**
- **Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >Reports**

Zvoľte	Pre
Print Setup Page	Tlač reportu s informáciami o aktuálnych sieťových nastaveniach, akými sú napr. informácie o adrese TCP/IP.

Ponuka Network Card

Za účelom prístupu k tejto ponuke prejdite na jedno z nasledovného:

- **Network/Ports >Standard Network >Standard Network Setup >Network Card**
- **Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >Network Card**

Zvoľte	Pre
View Card Status Connected Disconnected	Zobrazenie stavu pripojenia bezdrôtového sieťového adaptéra.
View Card Speed	Zobrazenie rýchlosti aktívneho bezdrôtového sieťového adaptéra.
Network Address UAA LAA	Umožňuje zobraziť sieťové adresy.
Job Timeout 0, 10–225 sekúnd	Nastavenie časového intervalu v sekundách, ktorý môže sieťová úloha trvať pred jej zrušením. Poznámky: • „90 sekúnd“ je predvolené nastavenie od výroby. • Hodnota nastavenia 0 zruší odmlku. • Ak je zvolená hodnota medzi 1 a 9, tak sa na displeji zobrazí Invalid a hodnota sa neuloží.
Banner Page Off On	Umožňuje tlačiarňi vytlačiť „banerovú“ stranu. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka TCP/IP

Za účelom prístupu k tejto ponuke prejdite na jedno z nasledovného:

- **Network/Ports >Standard Network >Standard Network Setup >TCP/IP**
- **Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >TCP/IP**

Poznámka: Táto ponuka je dostupná iba pre sieťové tlačiarne alebo tlačiarne pripojené k tlačovým serverom.

Zvoľte	Pre
Set Hostname	Umožňuje nastaviť aktuálny hostiteľský názov TCP/IP. Poznámka: Toto nastavenie je možné zmeniť v zabudovanom web serveri.
IP Address	Umožňuje zobraziť alebo nastaviť aktuálne informácie o TCP/IP adrese. Poznámka: Manuálnym nastavením IP adresy sa nastaví položky Enable DHCP a Enable Auto IP na Off. Rovnako to nastaví Enable BOOTP a Enable RARP na Off v systémoch, ktoré podporujú BOOTP aj RARP.
Netmask	Umožňuje zobraziť alebo nastaviť aktuálne informácie o sieťovej TCP/IP maske.
Gateway	Umožňuje zobraziť alebo nastaviť aktuálne informácie o TCP/IP bráne.
Enable DHCP On Off	Určenie priradenia adresy a parametra DHCP. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
Enable RARP On Off	Určenie nastavenia priradenia adresy RARP. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
Enable BOOTP On Off	Určenie nastavenia priradenia adresy BOOTP. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
Enable AutoIP Yes No	Určenie nastavenia Zero Configuration Networking. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.
Enable FTP/TFTP Yes No	Aktivovanie zabudovaného FTP servera, ktorý umožňuje prenos súborov do tlačiarne pomocou protokolu File Transfer Protocol. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.
Enable HTTP Server Yes No	Aktivovanie zabudovaného web servera (Embedded Web Server). Pri aktivácii je možné tlačiareň monitorovať a spravovať vzdialene pomocou web prehliadača. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.
WINS Server Address	Umožňuje zobraziť alebo zmeniť aktuálne nastavenie adresy WINS servera.
Enable DDNS Yes No	Zobrazenie alebo zmena aktuálneho nastavenia DDNS. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Enable mDNS Yes No	Umožňuje zobraziť alebo zmeniť aktuálne nastavenie mDNS servera. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.
DNS Server Address	Zobrazenie alebo zmena aktuálnej adresy DNS servera.
Backup DNS Server Address	
Backup DNS Server Address 2	
Backup DNS Server Address 3	
Enable HTTPS Yes No	Umožňuje zobraziť alebo zmeniť aktuálne nastavenie HTTPS. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka IPv6

Za účelom prístupu k tejto ponuke prejdite na jedno z nasledovného:

- **Network/Ports >Standard Network >Standard Network Setup >IPv6**
- **Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >IPv6**

Poznámka: Táto ponuka je dostupná iba pre sieťové modely alebo tlačiarne pripojené k tlačovým serverom.

Zvoľte	Pre
Enable IPv6 On Off	Aktivovanie IPv6 v tlačiarňi. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
Auto Configuration On Off	Aktivovanie bezdrôtového sieťového adaptéra pre automatický príjem konfiguračných záznamov IPv6 adresy poskytnutých smerovačom. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
View Hostname	Nastavenie hostiteľského názvu. Poznámka: Tieto nastavenia je možné meniť iba pomocou zabudovaného web servera.
View Address	
View Router Address	
Enable DHCPv6 On Off	Aktivovanie DHCPv6 v tlačiarňi. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Wireless

Poznámka: Táto ponuka je k dispozícii iba pre tlačiarne pripojené k bezdrôtovej sieti alebo pre modely tlačiarne, ktoré disponujú bezdrôtovým sieťovým adaptérom.

Pre prístup na ponuku prejdite na:

Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >Wireless

Zvoľte	Pre
Wi-Fi Protected Setup Start Push Button Method Start PIN Method	Zriadenie bezdrôtovej siete a aktivácia sieťovej bezpečnosti. Poznámky: - Metóda Start Push Button Method prepojí tlačiareň s bezdrôtovou sieťou stlačením tlačidiel na tlačiarňu aj prístupovom bode (bezdrôtový smerovač) počas stanoveného časového intervalu. - Metóda Start PIN Method prepojí tlačiareň s bezdrôtovou sieťou zadáním kódu PIN na tlačiarňu do bezdrôtových nastavení prístupového bodu.
Enable/Disable WPS Auto-detection Enable Disable	Automatické zistenie spôsobu pripojenia, ktoré využíva prístupový bod s WPS—Start Push Button Method alebo Start PIN Method. Poznámka: Disable je predvolené nastavenie od výroby.
Network Mode BSS Type Infrastructure Ad hoc	Umožňuje zvoliť sieťový režim. Poznámky: - Infrastructure je predvolené nastavenie od výroby. Umožní tlačiarňu pristupovať na sieť prostredníctvom prístupového bodu (access point). - Režim Ad hoc nakonfiguruje bezdrôtové pripojenie priamo medzi tlačiarňou a počítačom.
Compatibility 802.11b/g 802.11b/g/n	Nastavenie bezdrôtového štandardu pre bezdrôtovú sieť. Poznámka: 802.11b/g/n je predvolené nastavenie od výroby.
Choose Network	Umožňuje zvoliť dostupnú sieť pre používanie tlačiarňou.
View Signal Quality	Umožňuje zobraziť silu bezdrôtového pripojenia.
View Security Mode	Umožňuje zobraziť metódu šifrovania pre bezdrôtové pripojenie.

Ponuka AppleTalk

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí iba pre modely tlačiarne pripojené k ethernetovej sieti, alebo ak je nainštalovaný voliteľný bezdrôtový sieťový adaptér.

Za účelom prístupu k tejto ponuke prejdite na jedno z nasledovného:

- Network/Ports >Standard Network >Standard Network Setup >AppleTalk**
- Network/Ports >Network [x] >Network [x] Setup >AppleTalk**

Zvoľte	Pre
Activate Yes No	Aktivovanie alebo deaktivovanie podpory AppleTalk. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.
View Name	Zobrazenie priradeného názvu AppleTalk. Poznámka: Názov AppleTalk je možné zmeniť iba na zabudovanom web serveri.
View Address	Zobrazenie priradenej adresy AppleTalk. Poznámka: Adresu AppleTalk je možné zmeniť iba na zabudovanom web serveri.
Set Zone [zoznam zón dostupných na sieti]	Poskytnutie zoznamu zón AppleTalk dostupných na sieti. Poznámka: Predvolená zóna pre sieť je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Standard USB

Zvoľte	Pre
PCL SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PCL vtedy, keď to tlačová úloha prijatá cez USB port vyžaduje, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje. Tlačiareň využíva emuláciu PostScript, ak je PS SmartSwitch nastavené na On. Využíva predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PS vtedy, keď to tlačová úloha prijatá cez USB port vyžaduje, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje. Tlačiareň využíva emuláciu PCL, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On. Využíva predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode On Off Auto	Nastavenie tlačiarne na vykonanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom NPA. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. Položka Auto nastaví tlačiareň na overenie údajov, zistenie formátu a jeho následného spracovania. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli a následné opustenie ponúk spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.

Zvoľte	Pre
USB Buffer Disabled Auto 3KB až [maximálna povolená veľkosť]	Nastavenie veľkosti vstupnej vyrovnávacej pamäte USB rozhrania. Poznámky: • Auto je predvolené nastavenie od výroby. • Nastavenie Disabled vypne ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte. Všetky úlohy už uložené vo vyrovnávacej pamäti sa vytlačia pred obnovením štandardného spracovania. • Hodnotu veľkosti vyrovnávacej USB pamäte je možné meniť v krokoch po 1KB. • Maximálna povolená veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarni, veľkosti iných prepojuvácich vyrovnávacích pamätí a nastavenia Resource Save na On alebo Off. • Za účelom zvýšenia rozsahu maximálnej veľkosti pre USB Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacích pamätí paralelného a sieťového rozhrania. • Zmena tohto nastavenia spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Job Buffering Off On Auto	Dočasné uloženie úloh na pevný disk tlačiarne pred tlačou. Poznámky: • Off je predvolené nastavenie od výroby. • Nastavenie On dočasne uloží úlohy na pevný disk tlačiarne. • Nastavenie Auto dočasne uloží tlačové úlohy iba vtedy, ak je tlačiareň zaneprázdnená spracovaním údajov z iného vstupného portu. • Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Mac Binary PS On Off Auto	Nastavenie tlačiarne pre spracovanie binárnych tlačových úloh PostScript. Poznámky: • Auto je predvolené nastavenie od výroby. • Nastavenie On spracuje surové binárne tlačové úlohy PostScript. • Nastavenie Off filtruje tlačové úlohy pomocou štandardného protokolu.
ENA Address yyy.yyy.yyy.yyy	Nastavenie informácií o sieťovej adrese pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, ak je tlačiareň prepojená s externým tlačovým serverom prostredníctvom USB konektora.
ENA Netmask yyy.yyy.yyy.yyy	Nastavenie informácií o sieťovej maske pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, ak je tlačiareň prepojená s externým tlačovým serverom prostredníctvom USB konektora.

Zvoľte	Pre
ENA Gateway yyy.yyy.yyy.yyy	Nastavenie informácií o sieťovej bráne pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, ak je tlačiareň prepojená s externým tlačovým serverom prostredníctvom USB konektora.

Ponuka Parallel [x]

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaná voliteľná karta paralelného rozhrania.

Zvoľte	Pre
PCL SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PCL vtedy, keď to tlačová úloha prijatá cez sériový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje. Tlačiareň využíva emuláciu PostScript, ak je PS SmartSwitch nastavené na On. Využíva predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PS vtedy, keď to tlačová úloha vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje. Tlačiareň využíva emuláciu PCL, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On. Využíva predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode On Off Auto	Nastavenie tlačiarne na vykonanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom NPA. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Parallel Buffer Disabled Auto 3KB až [maximálna povolená veľkosť]	Nastavenie veľkosti vstupnej vyrovnávacej pamäte paralelného rozhrania. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Disabled vypne ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte. Všetky úlohy už uložené vo vyrovnávacej pamäti sa vytlačia pred obnovením štandardného spracovania. - Hodnotu veľkosti vyrovnávacej pamäte paralelného rozhrania je možné meniť v krokoch po 1K. - Maximálna povolená veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarňi, veľkosti iných prepojujúcich vyrovnávacích pamätí a nastavenia Resource Save na On alebo Off. - Za účelom zvýšenia rozsahu maximálnej veľkosti pre Parallel Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacích pamätí USB a sieťového rozhrania. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.

Zvoľte	Pre
Job Buffering Off On Auto	Dočasné uloženie úloh na pevný disk tlačiarne pred tlačou. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Hodnota On dočasne uloží úlohy na pevný disk tlačiarne. - Nastavenie Auto dočasne uloží tlačové úlohy iba vtedy, ak je tlačiareň zaneprázdnená spracovaním údajov z iného vstupného portu. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Advanced Status On Off	Aktivuje obojsmernú komunikáciu prostredníctvom paralelného portu. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Off zruší prekonávanie paralelného portu.
Protocol Standard Fastbytes	Nastavenie protokolu paralelného portu. Poznámky: - Fastbytes je predvolené nastavenie od výroby. Poskytuje kompatibilitu s väčšinou existujúcich paralelných portov a je to odporúčané nastavenie. - Nastavenie Standard sa pokúša vyriešiť komunikačné problémy s paralelným portom.
Honor Init On Off	Nastavenie, či tlačiareň akceptuje požiadavky na inicializáciu hardvéru tlačiarne z počítača. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Počítač vyžiada inicializáciu aktivovaním signálu Init z paralelného portu. Mnoho osobných počítačov aktivuje signál Init pri každom zapnutí tlačiarne.
Parallel Mode 2 On Off	Nastavenie, či sa údaje paralelného portu vzorkujú na nábežnej alebo na zadnej hrane snímacieho impulzu. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Mac Binary PS On Off Auto	Nastavenie tlačiarne pre spracovanie binárnych tlačových úloh PostScript. Poznámky: • Auto je predvolené nastavenie od výroby. • Nastavenie Off filtruje tlačové úlohy pomocou štandardného protokolu. • Nastavenie On spracuje surové binárne tlačové úlohy PostScript.
ENA Address yyy.yyy.yyy.yyy	Nastavenie informácií o sieťovej adrese pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, ak je tlačiareň pripojená s externým tlačovým serverom prostredníctvom USB konektora.
ENA Netmask yyy.yyy.yyy.yyy	Nastavenie informácií o sieťovej maske pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, ak je tlačiareň pripojená s externým tlačovým serverom prostredníctvom USB konektora.
ENA Gateway yyy.yyy.yyy.yyy	Nastavenie informácií o sieťovej bráne pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, ak je tlačiareň pripojená s externým tlačovým serverom prostredníctvom USB konektora.

Ponuka Serial [x]

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaná voliteľná karta sériového rozhrania.

Zvoľte	Pre
PCL SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PCL vtedy, keď to tlačová úloha prijatá cez sériový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje. Tlačiareň využíva emuláciu PostScript, ak je PS SmartSwitch nastavené na On. Využíva predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch On Off	Nastavenie tlačiarne na automatické prepínanie na emuláciu PS vtedy, keď to tlačová úloha vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň neoveruje prichádzajúce údaje. Tlačiareň využíva emuláciu PCL, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On. Využíva predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode On Off Auto	Nastavenie tlačiarne na vykonanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom NPA. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. Tlačiareň overí údaje, určí formát a potom ich príslušne spracuje. - Pri použití nastavenia On tlačiareň vykoná spracovanie NPA. Ak nie sú údaje vo formáte NPA, sú odmietnuté ako chybné údaje. - Pri použití nastavenia Off tlačiareň nevykoná spracovanie NPA. - Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.

Zvoľte	Pre
Serial Buffer Disabled Auto 3KB až [maximálna povolená veľkosť]	Nastavenie veľkosti vstupnej vyrovnávacej pamäte sériového rozhrania. Poznámky: • Auto je predvolené nastavenie od výroby. • Nastavenie Disabled vypne ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte. Všetky veľkosť > úlohy už uložené vo vyrovnávacej pamäti sa vytlačia pred obnovením štandardného spracovania. • Hodnotu veľkosti vyrovnávacej pamäte sériového rozhrania je možné meniť v krokoch po 1K. • Maximálna povolená veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarňi, veľkosti iných prepojovacích vyrovnávacích pamätí a nastavenia Resource Save na On alebo Off. • Za účelom zvýšenia rozsahu maximálnej veľkosti pre Serial Buffer zrušte alebo znížte veľkosť paralelného rozhrania, USB a vyrovnávacích pamätí. • Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Job Buffering Off On Auto	Dočasné uloženie úloh na pevný disk tlačiarne pred tlačou. Poznámky: • Off je predvolené nastavenie od výroby. Tlačiareň dočasne neukladá úlohy na pevný disk tlačiarne. • Hodnota On dočasne uloží úlohy na pevný disk tlačiarne. • Nastavenie Auto dočasne uloží tlačové úlohy iba vtedy, ak je tlačiareň zaneprázdnená spracovaním údajov z iného vstupného portu. • Zmena tohto nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne a opustenie ponuky spôsobí reštart tlačiarne. Výber ponuky sa aktualizuje.
Protocol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Výber hardvérových a softvérových nastavení nadviazania spojenia pre sériový Poznámky: • DTR je predvolené nastavenie od výroby. • DTR/DSR je hardvérové nastavenie nadviazania spojenia. • XON/XOFF je softvérové nastavenie nadviazania spojenia. • XON/XOFF/DTR a XON/XOFF/DTR/DSR sú kombináciou hardvérového a softvérového nastavenia nadviazania spojenia.

Zvoľte	Pre
Robust XON On Off	Určuje, či tlačiareň komunikuje alebo nekomunikuje dostupnosť počítaču. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Táto položka ponuky sa aplikuje iba na sériový port, ak je Serial Protocol nastavený na XON/XOFF.
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Nastavenie prenosovej rýchlosti, pri ktorej je možné údaje prijímať cez sériový Poznámky: 9600 je predvolené nastavenie od výroby. - Prenosové rýchlosti 138200, 172800, 230400 a 345600 sa zobrazia iba v ponuke Standard Serial. Tieto nastavenia sa nezobrazia v ponukách Serial Option alebo Serial Option 2.
Data Bits 7 8	Nastavenie počtu údajových bitov, ktoré sú odosielané v každom prenosovom rámci. Poznámka: 8 je predvolené nastavenie od výroby.
Parity Even Odd None Ignore	Nastavenie parity pre sériový vstupné a výstupné údajové rámce. Poznámka: None je predvolené nastavenie od výroby.
Honor DSR On Off	Nastavenie, či tlačiareň využíva signál DSR. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - DSR je signál nadviazania spojenia, ktorý využíva väčšina sériových káblov. Sériový port využíva DSR na rozpoznávanie údajov odosielaných počítačom z údajov vytvorených elektrickým šumom v sériovom kábli. Elektrický šum môže spôsobiť tlač náhodných znakov. Výberom On predchádzate tlači náhodných znakov.

Ponuka SMTP Setup

Zvoľte	Pre
Primary SMTP Gateway	Nastavenie informácií o SMTP serveri a porte. Poznámka: 25 je predvolené nastavenie od výroby pre každú položku ponuky SMTP Gateway Port.
Primary SMTP Gateway Port	
Secondary SMTP Gateway	
Secondary SMTP Gateway Port	
SMTP Timeout 5-30	Nastavenie množstva času v sekundách pred zastavením servera o pokúšanie sa odoslať e-mail. Poznámka: 30 sekúnd je predvolené nastavenie od výroby.
Reply Address	Nastavenie adresy pre odpovedanie s max. 128-mi znakmi v e-maili odoslanom tlačiarňou.
Use SSL Disabled Negotiate Required	Nastavenie tlačiarne na používanie SSL pre zvýšenú bezpečnosť pri pripojení k SMTP serveru. Poznámky: - Disabled je predvolené nastavenie od výroby. - Pri použití nastavenia Negotiate rozhodne SMTP server, či sa použije SSL.
SMTP Server Authentication No authentication required Login/Plain CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Nastavenie typu užívateľskej autentifikácie, požadovanej pre práva na skenovanie do e-mailu. Poznámka: „No authentication required“ je predvolené nastavenie od výroby.
Device-Initiated E-mail None Use Device SMTP Credentials	Nastavenie, aké prihlasovacie údaje sa použijú pri komunikácii s SMTP serverom. Poznámky: - None je predvolené nastavenie od výroby pre Device-Initiated E-mail. - Device Userid a Device Password sa používajú na prihlásenie na SMTP server, ak je zvolené Use Device SMTP Credentials.
Device Userid	
Device Password	

Ponuka Security

Ponuka Confidential Print

Zvoľte	Pre
Max Invalid PIN Off 2-10	Obmedzenie počtu zadaní nesprávneho PIN kódu. Poznámky: - Táto položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaný platný pevný disk tlačiarne. - Po dosiahnutí obmedzenia sa úlohy pre dané užívateľské meno a PIN kód vymažú.
Confidential Job Expiration Off 1 hour 4 hours 24 hours 1 week	Obmedzenie časového intervalu, počas ktorého ostáva dôverná tlačová úloha v tlačiarňi pred tým, než sa vymaže. Poznámky: - Ak sa nastavenie Job Expiration zmení počas uloženia dôverných úloh v pamäti RAM tlačiarne, čas vypršania pre také tlačové úlohy sa na novú predvolenú hodnotu nezmení. - Ak sa tlačiareň vypne, všetky dôverné úlohy nachádzajúce sa v pamäti RAM tlačiarne sa vymažú.
Repeat Job Expiration Off 1 hour 4 hours 24 hours 1 week	Nastavenie časového obmedzenia tlačiarne pre uschovanie tlačových úloh.
Verify Job Expiration Off 1 hour 4 hours 24 hours 1 week	Nastavenie časového obmedzenia tlačiarne pre uschovanie tlačových úloh, ktoré vyžadujú overenie.

Zvoľte	Pre
Reserve Job Expiration Off 1 hour 4 hours 24 hours 1 week	Nastavenie časového obmedzenia tlačiarne pre uschovanie tlačových úloh, ktoré sa tlačia neskôr.
Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.	

Ponuka Disk Wiping

Čistenie disku (Disk Wiping) vymaže *iba* údaje tlačových úloh, ktoré sa práve *nepoužívajú* súborovým systémom pevného disku tlačiarne. Všetky trvalé údaje na pevnom disku tlačiarne sa zachovávajú, napr. stiahnuté fonty, makrá a pozastavené úlohy.

Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaný platný pevný disk tlačiarne.

Zvoľte	Pre
Wiping Mode Auto	Definuje režim čistenia disku.
Automatic Method Single pass Multiple pass	Označenie celého diskového priestoru používaného predchádzajúcou tlačovou úlohou. Táto metóda nedovoľuje súborovému systému znova použiť tento priestor, kým nebude vyčistený. Poznámky: „Single pass“ je predvolené nastavenie. - Iba Automatic Wiping umožňuje užívateľom aktivovať čistenie disku bez nutnosti vypnutia tlačiarne na dlhšiu dobu. - Vysoko dôverné informácie by mali byť vyčistené <i>iba</i> pomocou metódy Multiple pass.

Ponuka Security Audit Log

Zvoľte	Pre
Export Log	Umožňuje autorizovanému užívateľovi exportovať audítorský log. Poznámky: • Za účelom exportovania audítorského logu z ovládacieho panela tlačiarne pripojte k tlačiarňi disk Flash. • Audítorský log je možné stiahnuť zo zabudovaného web servera a uložiť v počítači.
Delete Log Yes No	Nastavenie, či sa audítorské logy vymazávajú alebo nie. Poznámka: Yes je predvolené nastavenie od výroby.
Configure Log Enable Audit Yes No Enable Remote Syslog No Yes Remote Syslog Facility 0-23 Severity of events to log 0-7	Nastavenie ako a či sa audítorské logy vytvárajú alebo nie. Poznámky: • Enable Audit určuje, či sú udalosti zaznamenávané do bezpečnostného audítorského audítorského logu a vzdialeného systémového logu. No je predvolené nastavenie od výroby. • Enable Remote Syslog určuje, či sa logy posielajú na vzdialený server. No je predvolené nastavenie od výroby. • Remote Syslog Facility určuje hodnotu používanú na posielanie záznamov na vzdialený server systémových denníkov. 4 je predvolené nastavenie od výroby. • Ak je bezpečnostný audítorský log aktivovaný, tak sa zaznamená hodnota závažnosti každej udalosti. 4 je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Set Date and Time

Zvoľte	Pre
Current Date and Time	Zobrazenie aktuálneho nastavenia dátumu a času pre tlačiareň.
Manually Set Date and Time [zadajte dátum/čas]	Zadanie dátumu a času. Poznámky: - Manuálnym nastavením dátumu a času sa nastaví Enable NTP na No. - Sprievodca vám umožní nastaviť dátum a čas vo formáte RRRR-MM-DD-HH:MM.
Time Zone [zoznam časových pásiem]	Výber časového pásma. Poznámka: GMT je predvolené nastavenie od výroby.
Automatically observe DST On Off	Nastavenie tlačiarne na používanie aplikovateľného začiatku a konca letného času (DST) súvisiaceho s nastavením Time Zone tlačiarne. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
Enable NTP On Off	Aktivovanie sieťového protokolu času, ktorý synchronizuje hodiny zariadení na sieti. Poznámky: - On je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie sa vypne, ak manuálne nastavíte dátum a čas.

Ponuka Settings

General Settings

Ponuka General Settings

Zvoľte	Pre
Display Language English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Russian Polski Greek Magyar Türkçe Český Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese	Nastavenie jazyka textu, ktorý sa zobrazuje na displeji. Poznámka: Nie všetky jazyky sú dostupné pre všetky tlačiarne a pre tieto jazyky bude pravdepodobne nutné nainštalovať špeciálny hardvér.
Show Supply Estimates Show estimates Do not show estimates	Zobrazenie odhadov spotrebného materiálu na ovládacom paneli tlačiarne, na zabudovanom web serveri, v nastaveniach ponúk a v štatistických reportoch zariadenia. Poznámka: „Show estimates“ je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Eco-Mode Off Energy Energy/Paper Paper	Minimalizuje používanie energie, papiera alebo špeciálnych médií. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. Nastavenie Off obnoví v tlačiarňi jej predvolené nastavenia od výroby. - Nastavenie Energy minimalizuje energiu využívanú tlačiarňou. Môže byť ovplyvnený výkon, ale nie kvalita tlače. - Nastavenie Energy/Paper minimalizuje používanie energie a papiera a špeciálnych médií. - Nastavenie Paper minimalizuje množstvo papiera a špeciálnych médií potrebných pre tlačovú úlohu. Môže byť ovplyvnený výkon, ale nie kvalita tlače.
Quiet Mode Off On	Zníženie množstva hluku vytváraného tlačiarňou. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. Toto nastavenie podporuje výkonové špecifikácie pre vašu tlačiarne. - Nastavenie On konfiguruje tlačiareň pre čo najmenšiu produkciu hluku. Toto nastavenie sa najviac hodí pre tlač textu a grafiky. - Výber Photo v ovládači tlačiarne môže deaktivovať režim Quiet a poskytnúť lepšiu kvalitu tlače a tlač pri plnej rýchlosti.
Run Initial setup Yes No	Pokyn tlačiarne, aby spustila sprievodcu nastavením. Poznámky: - Yes je predvolené nastavenie od výroby. - Po dokončení sprievodcu nastavením zvolením Done na obrazovke „Country select“ sa predvolené nastavenie zmení na No.
Paper Sizes US Metric	Definovanie predvoleného systému merných jednotiek pre veľkosti papiera. Poznámky: - US je predvolené nastavenie od výroby. - Počiatočné nastavenie je určené výberom krajiny alebo oblasti v počiatočnom sprievodcovi nastavením.

Zvoľte	Pre
Home screen customization Change Language (Zmena jazyka) Search Held Jobs Held Jobs (Pozastavené úlohy) USB Drive Bookmarks (Zložky) Jobs by user	Zmena ikon a tlačidiel, ktoré sa zobrazujú na ovládacom paneli tlačiarne. Dostupné výbery pre každé tlačidlo: Displej Do not display Poznámka: „Do not display“ je predvolené nastavenie od výroby.
Output Lighting Normal/Standby Mode Off Dim Bright	Nastavenie množstva svetla v zásobníku. Poznámky: - Ak je Eco-Mode nastavené na Energy alebo Energy/Paper, tak predvolené nastavenie od výroby je Dim. - Ak je Eco-Mode nastavené na Off alebo Paper, tak predvolené nastavenie od výroby je Bright. - Táto ponuka sa zobrazí iba vtedy, ak je v zásobníku nainštalovaný svetelný indikátor, alebo ak je pridaný voliteľný zásobník so svetelným indikátorom.
Alarms Alarm Control Cartridge Alarm Staple Alarm Hole Punch Alarm	Nastavenie alarmu, keď si tlačiareň vyžaduje zásah užívateľa. Po aktivácii vám Alarm Control umožní nastaviť počet zaznení výstražných zvukov, pričom vám nastavenie Cartridge Alarm umožňuje zastaviť tlač pri nízkej hladine kazety. Dostupné výbery pre každý typ výstražného hlásenia: Off Single Continuous Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby pre Cartridge Alarm, Staple Alarm a Hole Punch Alarm. Znamená to, že nezaznie žiadny alarm. - Single je predvolené nastavenie od výroby pre Alarm Control. Zaznejú tri krátke pípnutia. - Pri nastavení Continuous sa opakujú tri pípnutia každých 10 sekúnd.

Zvoľte	Pre
Timeouts Sleep Mode Disabled 1-120	Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa po tlači úlohy tlačiareň prepne do stavu minimálnej energie. Poznámky: • 30 je predvolené nastavenie od výroby. • Disabled sa zobrazí iba v prípade, že je Energy Conserve nastavené na Off. • Nižšie nastavenia šetria viac energie, ale môžu vyžadovať dlhšie časy zahrievania. • Zvoľte vysoké nastavenie, ak sa tlačiareň využíva neustále. Za bežných okolností sa týmto uchová tlačiareň pripravená pre tlač s minimálnym časom zahrievania.
Timeouts Hibernate Timeout Disabled 1 hour 2 hours 3 hours 6 hours 1 day 2 days 3 days 1 week 2 weeks 1 month	Nastavenie tlačiarne na prevádzku pri zníženom elektrickom napájaní. Poznámky: • Po vypršaní časovača Hibernate Timeout použije tlačiareň na kontrolu hodnoty „Hibernate Timeout on Connection“ ethernetové pripojenie. • Ak je „Hibernate Timeout on Connection“ nastavené na „Do Not Hibernate“, tak sa tlačiareň nikdy automaticky neprepne do režimu dlhodobého spánku. • Ak je „Hibernate Timeout on Connection“ nastavené na „Hibernate“, tak sa tlačiareň riadi hodnotou Hibernate Timeout okrem prípadu, kedy je nastavené na Disabled. • Disabled je predvolené nastavenie od výroby okrem krajín Európskej Únie a Švajčiarska. • „3 days“ je predvolené nastavenie od výroby pre krajiny Európskej Únie a Švajčiarsko.
Timeouts Hibernate Timeout on Connection Do Not Hibernate Hibernate	Nastavenie tlačiarne, aby sa riadila nastavením „Hibernate Timeout“ aj pri existencii aktívneho ethernetového pripojenia. Poznámky: • „Do Not Hibernate“ je predvolené nastavenie od výroby. • Ak je „Hibernate Timeout on Connection“ nastavené na „Do Not Hibernate“, tak sa tlačiareň nikdy automaticky neprepne do režimu dlhodobého spánku. • Ak je „Hibernate Timeout on Connection“ nastavené na „Hibernate“, tak sa tlačiareň riadi hodnotou nastavenia „Hibernate Timeout“ okrem prípadu, kedy je nastavené na Disabled.

Zvoľte	Pre
Timeouts Screen Timeout 15-300 sec	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň čaká pred obnovením stavu Ready. Poznámka: „30 sec“ je predvolené nastavenie od výroby.
Timeouts Print Timeout Disabled 1–255 sec	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň čaká na príjem správy koniec úlohy pred zrušením pripomienky tlačovej úlohy. Poznámky: „90 sec“ je predvolené nastavenie od výroby. - Po uplynutí časovača sa vytlačí každá čiastočne vytlačená strana a potom tlačiareň skontroluje, či nečakajú nové tlačové úlohy. - Nastavenie Print Timeout je dostupné iba pri používaní emulácie PCL. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na tlačové úlohy emulácie PostScript.
Timeouts Wait Timeout Disabled 15-65535 sec	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň čaká na ďalšie údaje pred zrušením tlačovej úlohy. Poznámky: „40 sec“ je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Wait Timeout je dostupné iba vtedy, ak tlačiareň používa emuláciu PostScript. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na tlačové úlohy emulácie PCL alebo PPDS.
Timeouts Job Hold Timeout 5–255 sec	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň čaká na zásah užívateľa pred pozastavením úloh, ktoré vyžadujú nedostupné prostriedky a pokračovaním v tlači ostatných 5–255 úloh v tlačovej fronte. Poznámky: „30 sec“ je predvolené nastavenie od výroby. - Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaný naformátovaný, fungujúci pevný disk tlačiarne.

Zvoľte	Pre
Error Recovery Auto Reboot Reboot when idle Reboot always Reboot never Max Auto Reboots 1-20	Nastavenie tlačiarne na reštart pri výskyte chyby. Poznámky: „Reboot always“ je predvolené nastavenie od výroby pre Auto Reboot. 5 je predvolené nastavenie od výroby pre Max Auto Reboots. - Ak tlačiareň v rámci určitého časového intervalu vykoná rovnaký počet automatických reštartov, aký je nastavený v tlačiarň, tak tlačiareň zobrazí namiesto reštartu aplikovateľnú chybu.
Print Recovery Auto Continue Disabled 5-255	Umožňuje tlačiarň automaticky pokračovať v tlači pri určitých offline situáciách v prípade jej nevyriešenia v rámci uvedeného časového intervalu. Poznámka: Disabled je predvolené nastavenie od výroby.
Print Recovery Jam Recovery On Off Auto	Nastavenie, či tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. Tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany, ak nie je pamäť požadovaná pre uchovanie strán potrebná pre ostatné úlohy tlačiarne. - On nastaví tlačiareň, aby vždy znova vytlačila zaseknuté strany. - Off nastaví tlačiareň, aby nikdy znova nevytlačila zaseknuté strany.
Print Recovery Jam Assist On Off	Nastavenie tlačiarne na automatickú kontrolu zaseknutého papiera. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby.
Print Recovery Page Protect Off On	Umožňuje tlačiarň úspešne vytlačiť stranu, ktorá sa z nejakého dôvodu nevytlačila. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. Vytlačí čiastočnú stranu v prípade, že nie je k dispozícii dostatočné množstvo pamäte pre vytlačenie celej strany. - On nastaví tlačiareň, aby spracovala celú stranu tak, aby sa vytlačila celá strana.
Press Sleep Button Do nothing Sleep Hibernate	Určenie, ako tlačiareň počas stavu nečinnosti reaguje na krátke stlačenie tlačidla Sleep. Poznámka: Sleep je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Press and Hold Sleep Button Do nothing Sleep Hibernate	Určenie, ako tlačiareň počas stavu nečinnosti reaguje na dlhé stlačenie tlačidla Sleep. Poznámka: „Do nothing“ je predvolené nastavenie od výroby.
Factory Defaults Do Not Restore Restore Now	Obnova predvolených nastavení tlačiarne od výroby. Poznámky: - Do Not Restore je predvolené nastavenie od výroby. Týmto sa uchovávajú užívateľom definované nastavenia. - Nastavenie Restore obnoví všetky predvolené nastavenia tlačiarne okrem nastavení ponuky Network/Ports. Všetky stiahnuté prostriedky uložené v pamäti RAM sa vymažú. Stiahnuté prostriedky uložené v pamäti Flash alebo na pevnom disku tlačiarne nie sú ovplyvnené.
Custom Home Message Off IP Address Hostname Contact Name Location Zero Configuration Name Custom Text 1	Zobrazenie informácií týkajúcich sa hlásení Custom Home Messages zvolených na displeji ovládacieho panela tlačiarne.
Export Configuration File Export	Export konfiguračného súboru tlačiarne na disk Flash. Poznámka: Konfiguračný súbor sa nedá exportovať, kým nie je k tlačiarňu pripojený disk Flash.

Flash Drive Menu

Ponuka Print Settings

Zvoľte	Pre
Copies (Kópie) 1-999	Nastavenie predvoleného počtu kópií pre každú tlačovú úlohu. Poznámka: 1 je predvolené nastavenie od výroby.
Paper Source Tray [x] MP Feeder Manual Paper	Nastavenie predvoleného zdroja papiera pre všetky tlačové úlohy. Poznámka: Tray 1 je predvolené nastavenie od výroby.
Collate (Zorad'ovanie) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Zorad'ovanie strán tlačovej úlohy po poradí pri tlači viacerých kópií. Poznámka: „(1,2,3) (1,2,3)“ je predvolené nastavenie od výroby.
Sides (Strany) (Duplex) 1 sided 2 sided	Nastavenie, či sa tlačí na jednu alebo obidve strany papiera. Poznámka: 1-sided je predvolené nastavenie od výroby.
Staple Off On	Nastavenie, či sa výtlačky budú svorkovať. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - On umožňuje tlačiarni svorkovať tlačové úlohy. - Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalované podporované svorkovacie dokončovacie zariadenie.
Hole Punch Off On	Nastavenie, či majú výtlačky diery na viazanie. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalované podporované svorkovacie, dierovacie dokončovacie zariadenie.
Hole Punch Mode 2 holes 3 holes 4 holes	Špecifikácia počtu otvorov, ktoré sa majú vytvoriť na výtlačkoch. Poznámky: „3 holes“ je predvolené nastavenie od výroby. - Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalované podporované svorkovacie, dierovacie dokončovacie zariadenie.

Zvoľte	Pre
Duplex Binding Long Edge Short Edge	Určenie spôsobu, akým sú duplexné strany viazané a tlačené. Poznámky: - Long Edge je predvolené nastavenie od výroby. Predpokladá sa, že je väzba umiestnená na dlhšom okraji strany (ľavý okraj strán pri orientácii na výšku a horný okraj strán pri orientácii na šírku). - Short Edge predpokladá, že je väzba umiestnená na kratšom okraji strany (horný okraj strán pri orientácii na výšku a ľavý okraj strán pri orientácii na šírku).
Paper Saver Orientation Auto Landscape Portrait	Nastavenie orientácie tlačovej úlohy. Poznámky: - Auto je predvolené nastavenie od výroby. - Toto nastavenie ovplyvňuje úlohy, ak hodnota nastavenia Paper Saver v rovnakej ponuke nie je nastavená na Off.
Paper Saver Off 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	Tlač niekoľkých strán na jednu stranu papiera Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Zvolené číslo znamená počet strán, ktoré sa vytlačia na jednu stranu.
Paper Saver Border None Solid	Tlač okraja na každú stranu pri používaní šetriča papiera (Paper Saver). Poznámky: - None je predvolené nastavenie od výroby. - Toto nastavenie ovplyvňuje úlohy, ak hodnota nastavenia Paper Saver v rovnakej ponuke nie je nastavená na Off.
Paper Saver Ordering Horizontal Reverse Horizontal Reverse Vertical Vertical	Nastavenie pozície strán na listoch pri používaní šetriča papiera (Paper Saver). Poznámky: - Horizontal je predvolené nastavenie od výroby. - Pozícia závisí od počtu strán a od toho, či sú obrázky orientované na výšku alebo na šírku. - Toto nastavenie ovplyvňuje úlohy, ak hodnota nastavenia Paper Saver v rovnakej ponuke nie je nastavená na Off.

Zvoľte	Pre
Separator Sheets Off Between Copies Between Jobs Between Pages	Nastavenie, či sa vkladajú prázdne oddelovacie listy. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Between Copies vkladá prázdny oddelovací list medzi každú kópiu tlačovej úlohy, ak je Collation nastavené na On. Ak je Collate nastavené na Off, prázdna strana sa vloží medzi každú sadu vytlačených strán, napr. po všetkých stranách 1, všetkých stranách 2 atď. - Nastavenie Between Jobs vkladá prázdny list medzi tlačové úlohy. - Nastavenie Between Pages vkladá prázdny list medzi každú stranu tlačovej úlohy. Toto nastavenie je užitočné pri tlači na priehľadné fólie alebo vkladaní prázdnych strán do dokumentov kvôli poznámkam.
Separator Sheet Source Tray [x] MP Feeder	Nastavenie zdroja papiera pre oddelovacie listy. Poznámka: Tray 1 je predvolené nastavenie od výroby.
Blank Pages Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby. Print	Nastavenie, či sa do tlačovej úlohy vkladajú prázdne strany. Poznámka: Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby.

Print Settings

Ponuka Setup

Zvoľte	Pre
Printer Language PCL Emulation PS Emulation	Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne. Poznámky: - PCL Emulation je predvolené nastavenie od výroby. - Emulácia PostScript využíva PostScript interpreter na spracovanie tlačových úloh. - Emulácia PCL využíva PCL interpreter pre spracovanie tlačových úloh. - Nastavenie jazyka tlačiarne ako predvoleného nezabráni softvérovému programu odosielať tlačové úlohy, ktoré využívajú iný jazyk tlačiarne.
Job Waiting On Off	Určuje, či sa tlačové úlohy odstraňujú z tlačovej fronty v prípade, že požadujú nedostupné prídavné zariadenia tlačiarne alebo užívateľské nastavenia. Sú uložené v oddelenej tlačovej fronte tak, aby sa ostatné úlohy tlačili ďalej. Uložené úlohy sa vytlačia po získaní chýbajúcich informácií alebo prídavných zariadení, alebo obidvoch. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaný naformátovaný a fungujúci pevný disk tlačiarne. Táto požiadavka zabezpečí, že uložené úlohy sa nevymažú, ak tlačiareň stratí napájanie.
Print Area Normal Fit to Page Whole Page	Nastavenie logickej a fyzickej oblasti tlače. Poznámky: - Normal je predvolené nastavenie od výroby. Pri pokuse o tlač údajov v netlačiteľnej oblasti definovanej nastavením Normal tlačiareň oreže obrázok na okrajoch. - Fit To Page prispôbi obsah strany zvolenej veľkosti papiera. - Nastavenie Whole Page umožňuje, aby sa obraz presunul do netlačiteľnej oblasti definovanej nastavením Normal, ale tlačiareň oreže obraz na okrajoch nastavenia Normal. Toto nastavenie ovplyvňuje iba strany vytlačené pomocou PCL 5e interpretera a nemá žiadny vplyv na strany tlačené pomocou PCL XL alebo PostScript interpretera.

Zvoľte	Pre
Download Target RAM Flash Disk	Nastavenie úložného miesta pre stiahnuté prostriedky. Poznámky: • RAM je predvolené nastavenie od výroby. Uloženie stiahnutých prostriedkov v pamäti RAM je dočasné. • Uloženie stiahnutých prostriedkov do pamäte Flash alebo na pevný disk tlačiarne ich umiestni do permanentného úložného priestoru. Stiahnuté prostriedky ostávajú v pamäti Flash alebo na pevnom disku tlačiarne aj po vypnutí tlačiarne. • Táto položka ponuky sa zobrazí iba vtedy, ak je nainštalovaný voliteľná pamäť Flash alebo naformátovaný a fungujúci pevný disk tlačiarne.
Resource Save On Off	Nastavenie spôsobu, akým tlačiareň zaobchádza s dočasne stiahnutými prostriedkami, akými sú napr. fonty a makrá uložené v pamäti RAM, pri prijímaní úloh, ktorá vyžaduje viac pamäte ako je dostupné. Poznámky: • Off je predvolené nastavenie od výroby. Tlačiareň sa nastaví na uchovanie stiahnutých prostriedkov iba dovtedy, kým nie je potrebná pamäť. Stiahnuté prostriedky sa vymažú za účelom spracovania tlačových úloh. • Nastavenie On uchová stiahnuté prostriedky počas zmien jazyka a reštartovania tlačiarne. Ak sa v tlačiarňach minie pamäť, na displeji tlačiarne sa zobrazí hlásenie Memory Full [38], no stiahnuté prostriedky sa nevymažú.

Ponuka Finishing

Zvoľte	Pre
Sides (Strany) (Duplex) 1 sided 2 sided	Nastavenie, či je duplexná (2-stranná) tlač predvolene nastavená pre všetky tlačové úlohy. Poznámky: „1-sided“ je predvolené nastavenie od výroby. - Obojstrannú tlač je možné nastaviť v softvérovom programe. Pre užívateľov systému Windows: Kliknite na File >Print a potom kliknite na Properties, Preferences, Options alebo Setup. Pre užívateľov Macintosh: Zvoľte File >Print a upravte nastavenia v dialógovom okne Print a rozbaľovacích ponukách.
Duplex Binding Long Edge Short Edge	Určenie spôsobu, akým sú duplexné strany viazané a tlačené. Poznámky: - Long Edge je predvolené nastavenie od výroby. Long Edge špecifikuje, že väzba je umiestnená na ľavý okraj strán na výšku (Portrait) a horný okraj strán na šírku (Landscape). - Short Edge špecifikuje, že väzba je umiestnená na horný okraj strán na výšku (Portrait) a ľavý okraj strán na šírku (Landscape).
Copies (Kópie) 1-999	Nastavenie predvoleného počtu kópií pre každú tlačovú úlohu. Poznámka: 1 je predvolené nastavenie od výroby.
Blank Pages Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby. Print	Nastavenie, či sa do tlačovej úlohy vkladajú prázdne strany. Poznámka: Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby.
Collate (Zoraďovanie) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Zoraďovanie strán tlačovej úlohy po poradí pri tlači viacerých kópií. Poznámky: „(1,1,1) (2,2,2)“ je predvolené nastavenie od výroby. - Pri nastavení On sa všetky strany tlačia postupne.

Zvoľte	Pre
Separator Sheets Off Between Copies Between Jobs Between Pages	Nastavenie, či sa vkladajú prázdne oddeľovacie listy. Poznámky: • None je predvolené nastavenie od výroby. • Nastavenie Between Copies vkladá prázdny oddeľovací list medzi každú kópiu tlačovej úlohy, ak je Collate nastavené na „(1,2,3) (1,2,3)“. Ak je Collate nastavené na „(1,1,1) (2,2,2)“, prázdna strana sa vloží medzi každú sadu vytlačených strán, napr. po všetkých stranách 1 a po všetkých stranách 2. • Nastavenie Between Jobs vkladá prázdny list medzi tlačové úlohy. • Nastavenie Between Pages vkladá prázdny list medzi každú stranu tlačovej úlohy. Toto nastavenie je užitočné pri tlači prehľadných fólií alebo vkladaní prázdnych strán do dokumentov kvôli poznámkam.
Separator Source Tray [x] MP Feeder	Nastavenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy. Poznámky: • Tray 1 (štandardný zásobník) je predvolené nastavenie od výroby. • V ponuke Paper nastavte Configure MP na „Cassette“ za účelom zobrazenia položky MP Feeder ako nastavenia ponuky.
Paper Saver Off 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	Tlač niekoľkých strán na jednu stranu papiera. Poznámky: • Off je predvolené nastavenie od výroby. • Zvolené číslo znamená počet strán, ktoré sa vytlačia na jednu stranu.
Paper Saver Ordering Horizontal Reverse Horizontal Reverse Vertical Vertical	Nastavenie pozície strán na listoch pri používaní šetriča papiera (Paper Saver). Poznámky: • Horizontal je predvolené nastavenie od výroby. • Pozícia závisí od počtu strán a od toho, či sú obrazy orientované na výšku alebo na šírku.
Paper Saver Orientation Auto Landscape Portrait	Nastavenie orientácie tlačovej úlohy. Poznámka: Auto je predvolené nastavenie od výroby. Tlačiareň si zvolí medzi Landscape Portrait (Na výšku) a Landscape (Na šírku).

Zvoľte	Pre
Paper Saver Border None Solid	Tlač okraja pri používaní šetriča papiera (Paper Saver). Poznámka: None je predvolené nastavenie od výroby.
Staple Job Off On	Nastavenie, či sa bude vytlačený výstup svorkovať. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalované podporované svorkovacie dokončovacie zariadenie.
Run Stapler Test	Tlač reportu, ktorý potvrdí, že svorkovacie dokončovacie zariadenie pracuje správne. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalované podporované svorkovacie dokončovacie zariadenie.
Hole Punch On Off	Nastavenie, či sa diery vytvárajú na výtlačkoch pre účely zberu listov do väzby alebo šanónu. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalované podporované svorkovacie, dierovacie dokončovacie zariadenie.
Hole Punch Mode 2 holes 3 holes 4 holes	Nastavenie počtu dier, ktoré sa majú vytvárať na výtlačkoch pre účely zberu listov do väzby alebo šanónu. Poznámky: „3 holes“ je predvolené nastavenie od výroby pre USA. „4 holes“ je predvolené medzinárodné nastavenie od výroby. - Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalované podporované svorkovacie, dierovacie dokončovacie zariadenie.
Offset Pages None Between Copies Between Jobs	Posun strán v určitých prípadoch. Poznámky: - None je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Between Copies posunie každú kópiu tlačovej úlohy, ak je Collate nastavené na On. Ak je Collate nastavené na Off, tak sa posúva každá sada vytlačených strán, napr. po všetkých stranách 1 a všetkých stranách 2. - Nastavenie Between Jobs nastaví rovnakú pozíciu posunu pre celú tlačovú úlohu bez ohľadu na počet tlačených kópií. - Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalované podporované svorkovacie dokončovacie zariadenie.

Ponuka Quality

Zvoľte	Pre
Print Resolution 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Nastavenie rozlíšenia výtlačku v bodoch na palec. Poznámka: 600 dpi je predvolené nastavenie od výroby.
Pixel Boost Off Fonty Horizontally Vertically Both directions Isolated	Umožňuje kvôli čistote tlač viacero pixelov v blokoch za účelom vyhladenia obrazov horizontálne alebo vertikálne, alebo za účelom vyhladenia fontov. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
Toner Darkness 1-10	Zosvetlenie alebo stmavnutie tlačeného výstupu. Poznámky: 8 je predvolené nastavenie od výroby. - Výberom menšieho čísla môže pomáhať šetriť toner.
Enhance Fine Lines On Off	Aktivuje režim tlače pre súbory, akými sú napr. stavebné výkresy, mapy, schémy dosiek plošných spojov a blokových schém. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Túto možnosť je možné nastaviť v softvérovom programe. Pre užívateľov systému Windows: kliknite na File >Print a potom kliknite na Properties, Preferences, Options alebo Setup. Pre užívateľov systému Macintosh: zvolte File >Print a upravte nastavenia v dialógovom okne Print a rozbaľovacích ponukách. - Za účelom nastavenia tejto možnosti pomocou zabudovaného web servera zadajte IP adresu sieťovej tlačiarne do adresového riadka web prehliadača.
Gray Correction Auto Off	Automatická úprava vylepšenia kontrastu aplikovaná na obrázky. Poznámka: Auto je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Brightness -6 až 6	Úprava výtlačku buď jeho zosvetlením alebo stmavnutím. Zosvetlením výtlačku môžete šetriť toner. Poznámka: 0 je predvolené nastavenie od výroby.
Contrast 0-5	Úprava kontrastu tlačených objektov. Poznámka: 0 je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Job Accounting

Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaný naformátovaný a nepoškodený pevný disk tlačiarne. Pevný disk tlačiarne nesmie byť chránený proti čítaniu/zápisu alebo proti zápisu.

Zvoľte	Pre
Job Accounting Log Off On	Určuje, či tlačiareň vytvára záznam (log) o tlačových úlohách, prijímaných tlačiarňou. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
Job Accounting Utilities	Umožňuje tlačiť a vymazávať log súbory, alebo ich export na disk Flash.
Accounting Log Frequency Weekly Monthly	Definuje ako často sa vytvára log súbor. Poznámka: Monthly je predvolené nastavenie od výroby.
Log Action at End of Frequency None E-mail Current Log E-mail & Delete Current Log Post Current Log Post & Delete Current Log	Definuje, akým spôsobom tlačiareň reaguje po vypršaní prahovej hodnoty frekvencie. Poznámka: None je predvolené nastavenie od výroby.
Disk Near Full Level Off 1-99	Definuje maximálnu veľkosť log súboru pred tým, než tlačiareň spustí akciu takmer plného disku (Disk Near Full Action). Poznámka: 5 je predvolené nastavenie od výroby.
Disk Near Full Action None E-mail Current Log E-mail & Delete Current Log E-mail & Delete Oldest Log Post Current Log Post & Delete Current Log Post & Delete Oldest Log Delete Current Log Delete Oldest Log Delete All Logs Delete All But Current	Definuje, akým spôsobom tlačiareň reaguje pri takmer plnom pevnom disku. Poznámky: - None je predvolené nastavenie od výroby. - Hodnota definovaná v hodnote Disk Near Full Level určuje, kedy sa táto akcia spustí.

Zvoľte	Pre
Disk Full Action None E-mail & Delete Current Log E-mail & Delete Oldest Log Post & Delete Current Log Post & Delete Oldest Log Delete Current Log Delete Oldest Log Delete All Logs Delete All But Current	Definuje, akým spôsobom tlačiareň reaguje pri dosiahnutí maximálneho obmedzenia využívania disku (100 MB). Poznámka: None je predvolené nastavenie od výroby.
URL to Post Logs	Určuje, kam tlačiareň odosiela záznamy o vyúčtovaní úloh.
E-mail to Send Logs	Definuje e-mailovú adresu, na ktorú tlačiareň odosiela záznamy o vyúčtovaní úloh.
Log File Prefix	Definuje prefix, ktorý si želáte pre názov súboru denníka. Poznámka: Aktuálny hostiteľský názov definovaný v ponuke TCP/IP sa používa ako predvolený prefix log súboru.

Ponuka Utilities

Zvoľte	Pre
Remove Held Jobs Confidential Held Not Restored All (Všetky)	Odstránenie dôverných a pozastavených úloh z pevného disku tlačiarne. Poznámky: - Výberom nastavenia sa ovplyvnia iba tlačové úlohy, ktoré sa nachádzajú v tlačiarňi. Záložky, úlohy na disku Flash a iné typy pozastavených úloh nie sú ovplyvnené týmto nastavením. - Výberom Not Restored sa odstránia všetky tlačové a pozastavené úlohy, ktoré <i>neboli</i> uložené na disku.
Format Flash Yes No	Naformátujete pamäť Flash. Výstraha—Možné poškodenie: Nevypínajte tlačiareň počas formátovania pamäte Flash. Poznámky: - Výberom Yes sa vymažú všetky údaje uložené v pamäti Flash. - Nastavenie No zruší požiadavku formátovania. - Pamäť Flash sa vzťahuje na pamäť pridanú inštaláciou voliteľnej pamätevej karty Flash do tlačiarne. - Voliteľná pamäťová karta Flash nesmie byť chránená proti čítaniu/zápisu alebo zápisu. - Táto položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaná nepoškodená voliteľná pamäťová karta Flash.
Delete Downloads on Disk Delete Now Do Not Delete	Odstránenie stiahnutých prostriedkov z pevného disku tlačiarne, vrátane všetkých pozastavených úloh, dočasne uložených úloh a zaparkovaných úloh. Poznámky: - Delete Now nakonfiguruje ovládací panel tlačiarne na obnovenie pôvodnej obrazovky po dokončení procesu vymazávania. - Do Not Delete nastaví tlačiareň na obnovenie pôvodnej obrazovky po vymazaní.
Activate Hex Trace	Asistencia pri izolovaní problému s tlačovou úlohou. Poznámky: - Po zvolení Activate sa všetky údaje odoslané do tlačiarne vytlačia v hexadecimálnom a znakovom prevedení a kontrolné kódy sa nespustia. - Hex Trace opustíte alebo deaktivujete vypnutím alebo resetovaním tlačiarne.

Zvoľte	Pre
Coverage Estimator Off On	Poskytuje odhad percentuálneho pokrytia azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej farby na strane. Tento odhad sa vytlačí na oddeľovacej strane. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka XPS

Zvoľte	Pre
Print Error Pages Off On	Tlač strany s informáciami o chybách, vrátane chýb značiek XML. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka PDF

Zvoľte	Pre
Scale to Fit Yes No	Prispôsobenie obsahu strany tak, aby sa vytlačil na zvolenú veľkosť papiera. Poznámka: No je predvolené nastavenie od výroby.
Annotations Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby. Print	Tlač poznámok v PDF dokumente. Poznámka: Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka PostScript

Zvoľte	Pre
Print PS Error On Off	Tlač strany s chybou PostScript. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
Lock PS Startup Mode On Off	Deaktivovanie súboru SysStart. Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
Font Priority Resident Flash/Disk	Stanovenie poradia vyhľadávania fontov. Poznámky: - Resident je predvolené nastavenie od výroby. - Táto položka ponuky je dostupná iba v prípade, že je nainštalovaná a funguje správne naformátovaná voliteľná pamäťová karta Flash alebo pevný disk tlačiarne. - Voliteľná pamäťová karta nesmie byť chránená proti Čítaniu/Zápisu, Zápisu alebo chránené heslom. - Job Buffer Size nesmie byť nastavené na 100%.

Ponuka PCL Emul

Zvoľte	Pre
Font Source Resident Disk Download Flash All (Všetky)	Určenie sady fontov používaných ponukou Font Name. Poznámky: „Resident“ je predvolené nastavenie od výroby. Resident zobrazí predvolenú sadu fontov od výroby stiahnutých v pamäti RAM. - Nastavenia „Flash“ a „Disk“ zobrazia všetky fonty rezidentné na danom voliteľnom zariadení. - Voliteľná pamäťová karta Flash musí byť správne naformátovaná a nesmie byť chránená proti čítaniu/zápisu, zápisu alebo chránená heslom. „Download“ zobrazí všetky fonty stiahnuté do pamäte RAM. - Nastavenie „All“ zobrazí všetky fonty dostupné akémukoľvek voliteľnému príslušenstvu.
Font Name Courier 10	Identifikácia určitého fontu a voliteľného príslušenstva, v ktorom je uložený. Poznámka: Courier 10 je predvolené nastavenie od výroby. Courier 10 zobrazuje názov fontu, ID fontu a umiestnenie úložiska v tlačiarni. Skratka zdroja fontu je R pre Rezidentný, F pre Flash, K pre Disk a D pre Stiahnutý.
Symbol Set 10U PC-8 12U PC-850	Nastavenie znakovkej sady pre každý názov fontu. Poznámky: 10U PC-8 je predvolené nastavenie od výroby pre USA. 12U PC-850 je medzinárodné predvolené nastavenie od výroby. - Znaková sada je sada abecedných a číselných znakov, interpunkčných a špeciálnych symbolov. Znakové sady podporujú rôzne jazyky alebo určité programy, akými sú napr. matematické symboly pre vedecký text. Zobrazia sa iba podporované znakové sady.
PCL Emulation Settings Point Size 1.00–1008.00	Zmena veľkosti bodu pre škálovateľné typografické fonty. Poznámky: 12 je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Point Size sa vzťahuje na výšku znakov vo fonte. Jeden bod sa rovná približne 0,014 palca. - Veľkosti bodov je možné zvýšiť alebo znížiť v krokoch po 0,25 bodu.

Zvoľte	Pre
PCL Emulation Settings Pitch 0.08–100	Nastavenie odstupu fonu pre škálovateľné fonty s rovnakým odstupom. Poznámky: 10 je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie Pitch sa vzťahuje na počet znakov s pevnou medzerou na palec (dpi). - Odstup je možné zvýšiť alebo znížiť v krokoch po 0,01 cpi. - Pre neškálovateľné fonty s rovnakým odstupom sa odstup zobrazí na displeji, ale nedá sa zmeniť.
PCL Emulation Settings Orientation Portrait Landscape	Nastavenie orientácie textu a grafických objektov na strane. Poznámky: - Portrait je predvolené nastavenie od výroby. Nastavenie Portrait vytlačí text a grafické objekty rovnobežne s kratším okrajom strany. - Nastavenie Landscape vytlačí text a grafiku rovnobežne s dlhším okrajom strany.
PCL Emulation Settings Lines per Page 1-255	Nastavenie počtu riadkov, ktoré sa vytlačia na každú stranu. Poznámky: 60 je predvolené nastavenie od výroby pre USA. 64 je medzinárodné predvolené nastavenie od výroby. - Tlačiareň nastaví veľkosť medzery medzi každým riadkom na základe nastavení Lines per Page, Paper Size a Orientation. Zvoľte požadované nastavenie Paper Size a Orientation pred nastavením Lines per Page.
PCL Emulation Settings A4 Width 198 mm 203 mm	Nastavenie tlačiarne pre tlač na veľkosť papiera A4. Poznámky: „198 mm“ je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie 203 mm nastaví šírku strany tak, aby sa umožnila tlač osemdesiatich znakov s odstupom 10.
PCL Emulation Settings Auto CR after LF On Off	PCL Emulation Settings Nastavenie, či tlačiareň automaticky vykoná kontrolný príkaz CR (carriage return) po kontrolnom príkaze LF (line feed). Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.
PCL Emulation Settings Auto LF after CR On Off	PCL Emulation Settings Nastavenie, či tlačiareň automaticky vykoná kontrolný príkaz LF (line feed) po kontrolnom príkaze CR (carriage return). Poznámka: Off je predvolené nastavenie od výroby.

Zvoľte	Pre
Tray Renumber Assign MP Feeder Off None 0-199 Assign Tray [x] Off None 0-199 Assign Manual Paper Off None 0-199 Assign Manual Env Off None 0-199	Konfigurácia tlačiarne pre fungovanie so softvérom tlačiarne alebo programami, ktoré používajú rôzne priradenia zdrojov pre zásobníky a podávače. Poznámky: „Off“ je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie „None“ ignoruje príkaz Select Paper Feed. Táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, keď je zvolený interpreterom PCL 5. „0–199“ umožňuje priradenie užívateľského nastavenia.
Tray Renumber View Factory Defaults MPF Default = 8 T1 Default = 1 T1 Default = 4 T1 Default = 5 T1 Default = 20 T1 Default = 21 Env Default = 6 MPaper Default = 2 MEnv Default = 3	Zobrazenie predvoleného nastavenia od výroby priradeného pre každý zásobník alebo podávač.
Tray Renumber Restore Defaults Yes No	Obnovenie predvolených nastavení od výroby pre všetky priradenia zásobníkov a podávačov.

Ponuka HTML

Zvoľte		Pre
Font Name	Joanna MT	Nastavenie predvoleného typu písma (fontu) pre HTML dokumenty. Poznámka: Times sa použije v HTML dokumentoch, v ktorých nie je špecifikovaný typ písma (font).
Albertus MT	Letter Gothic	
Antique Olive	Lubalin Graph	
Apple Chancery	Marigold	
Arial MT	MonaLisa Recut	
Avant Garde	Monaco	
Bodoni	New CenturySbk	
Bookman	New York	
Chicago	Optima	
Clarendon	Oxford	
Cooper Black	Palatino	
Copperplate	StempelGaramond	
Coronet	Taffy	
Courier	Times	
Eurostile	TimesNewRoman	
Garamond	Univers	
Geneva	Zapf Chancery	
Gill Sans	NewSansMTJA	
Goudy	NewSansMTCS	
Helvetica	NewSansMTCT	
Hoefler Text	NewSansMTKO	
Intl CG Times		
Intl Courier		
Intl Univers		

Zvoľte	Pre
Font Size 1–255 pt	Nastavenie predvolenej veľkosti písma pre HTML dokumenty. Poznámky: 12 pt je predvolené nastavenie od výroby. - Výber veľkosti bodu je možné zvyšovať v krokoch po 1 bode.
Scale (Mierka) 1–400%	Zmena rozmeru predvoleného typu písma pre HTML dokumenty. Poznámky: 100% je predvolené nastavenie od výroby. - Výber zmeny veľkosti je možné zvyšovať v krokoch po 1%.
Orientation Portrait Landscape	Nastavenie orientácie strany pre HTML dokumenty. Poznámka: Portrait je predvolené nastavenie od výroby.
Margin Size 8-255 mm	Nastavenie tlače pozadia v HTML dokumentoch. Poznámky: 19 mm je predvolené nastavenie od výroby. - Nastavenie okraja je možné zvyšovať v krokoch po 1 mm.
Backgrounds Do Not Print je predvolené nastavenie od výroby. Print	Nastavenie, či sa majú tlačiť pozadia na dokumentoch HTML. Poznámka: Print je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Image

Zvoľte	Pre
Auto Fit On Off	Výber optimálnej veľkosti, mierky a orientácie papiera. Poznámka: On je predvolené nastavenie od výroby. Prepíšu sa nastavenia mierky a orientácie pre niektoré obrázky.
Invert On Off	Inverzia dvojtónových čiernobielych obrázkov. Poznámky: - Off je predvolené nastavenie od výroby. - Toto nastavenie sa neaplikuje na obrázky GIF ani JPEG.
Scaling Anchor Top Left Best Fit Anchor Center Fit Height/Width Fit Height Fit Width	Prispôbenie obrázka tak, aby sa zmestil na zvolenú veľkosť papiera. Poznámky: - Best Fit je predvolené nastavenie od výroby. - Ak je Auto Fit nastavené na On, tak sa Scaling automaticky nastaví na Best Fit.
Orientation Portrait Landscape Reverse Portrait Reverse Landscape	Nastavenie orientácie obrázka. Poznámka: Portrait je predvolené nastavenie od výroby.

Ponuka Help

Ponuka Help sa skladá z niekoľkých strán pomocníka Help, ktoré sú uložené v tlačiarňi ako PDF dokumenty. Obsahujú informácie o používaní tlačiarne a vykonávaní úloh tlače.

Anglický, francúzsky, nemecký a španielsky preklad je uložený v tlačiarňi. Ostatné jazykové mutácie sú k dispozícii na <http://support.lexmark.com>.

Položka ponuky	Popis
Print All Guides	Tlač všetkých príručiek.
Print Quality	Poskytnutie informácií o riešení problémov s kvalitou tlače.

Položka ponuky	Popis
Printing Guide	Poskytnutie informácií o vkladaní papiera a iných špeciálnych médií.
Media Guide	Poskytnutie zoznamu veľkostí papiera podporovaných v zásobníkoch a podávačoch.
Print Defects Guide	Poskytnutie informácií o riešení problémov s chybami tlače.
Menu Map	Poskytnutie zoznamu ponúk a nastavení ovládacieho panela tlačiarne.
Information Guide	Poskytuje pomoc pri vyhľadani ďalších informácií.
Connection Guide	Poskytnutie informácií o pripojení tlačiarne lokálne (USB) alebo k sieti.
Moving Guide	Poskytnutie pokynov pre bezpečné premiestnenie tlačiarne.
Supplies Guide	Poskytuje čísla dielov pre objednávanie spotrebného materiálu.

8—Šetrenie peňazí a životného prostredia

Spoločnosť Lexmark má záväzok voči udržateľnosti životného prostredia a neustále vylepšuje svoje tlačiarne, aby znížila ich dopad na životné prostredie. Navrhujeme s myšlienkou na životné prostredie, vyvíjame naše balenia tak, aby sme znížovali množstvo materiálu a poskytujeme zberné a recyklačné programy. Podrobnosti sú uvedené:

- V časti Vyhlásenia.
- V časti Environmental Sustainability (Environmentálna udržateľnosť) na web stránke spoločnosti Lexmark: www.lexmark.com/environment.
- V recyklačnom programe spoločnosti Lexmark na www.lexmark.com/recycle.

Výberom určitých nastavení alebo úloh tlačiarne môžete znížiť dopad vašej tlačiarne ešte viac. Táto časť znázorňuje nastavenia a úlohy, z ktorých je možné vyťažiť ešte väčší environmentálny úžitok.

Šetrenie papiera a tonera

Štúdie ukazujú, že až 80 % uhlíkovej stopy tlačiarne je spojených s používaním papiera. Vašu uhlíkovú stopu je možné značne znížiť používaním recyklovaného papiera a nasledovných návrhov pre tlač, akými sú napr. tlač na obidve strany papiera a tlač niekoľkých strán na jednu stranu listu papiera.

Podrobnosti o spôsobe rýchleho šetrenia papiera a energie pomocou jedného nastavenia tlačiarne sú uvedené v časti [Používanie režimu Eco-Mode](#).

Používanie recyklovaného papiera

Spoločnosť Lexmark ako environmentálne uvedomelá spoločnosť podporuje používanie recyklovaného kancelárskeho papiera vyrobeného výhradne pre použitie v laserových (elektrofotografických) tlačiarnach. Podrobnosti o recyklovaných papieroch, ktoré majú dobrý výkon s vašou tlačiarňou, sú uvedené v časti [Používanie recyklovaného papiera a iných kancelárskych papierov](#).

Šetrenie spotrebného materiálu

Používanie obidvoch strán papiera

Ak model vašej tlačiarne podporuje obojstrannú tlač (duplex), môžete pri tlači dokumentu kontrolovať, či sa výtlačok zobrazí na jednej alebo dvoch stranách papiera výberom **2-sided printing** v dialógovom okne Print alebo v nástroji Lexmark Toolbar.

Umiestnenie niekoľkých strán na jeden list papiera

Na jednu stranu samostatného listu papiera je možné výberom nastavenia v časti Multipage printing (N-Up) dialógového okna Print vytlačiť až 16 po sebe idúcich strán niekoľkostranového dokumentu.

Kontrola prvej pracovnej verzie kvôli presnosti

Pred tlačou alebo vytváraním niekoľkých kópií dokumentu:

- Používajte funkciu náhľadu Lexmark, ktorú je možné zvoliť v dialógovom okne Print, na lište nástrojov Lexmark Toolbar alebo na displeji tlačiarne tak, aby ste videli ako bude dokument vyzerat' pred jeho tlačou.

- Tlačением jednej kópie dokumentu kontrolujte kvôli presnosti jeho obsah a formát.

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Správnym nastavením typu a veľkosti papiera predchádzate zasekávaniu papiera. Podrobnosti sú uvedené v časti [Predchádzanie zaseknutiu papiera](#).

Šetrenie energie

Používanie režimu Eco-Mode

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >General Settings >Eco-Mode**.

3. Vyberte nastavenie.

Zvoľte	Pre
Off	Použitie predvolených nastavení pre všetky nastavenia spojené s režimom Eco-Mode. Poznámky: • Nastavenia, ktoré sa zmenili pri zvolení iných režimov, sa obnovia na predvolené nastavenia od výroby. • Toto nastavenie podporuje špecifikácie výkonu pre vašu tlačiareň.
Energy	Zníženie používania energie, najmä ak je tlačiareň nečinná. Poznámky: • Ventilátory pracujú pri zníženej rýchlosti alebo sú vypnuté. Pred vytlačení prvej strany môžete spozorovať menšiu odmlku. • Tlačiareň sa prepne do režimu Sleep po jednej minúte nečinnosti. • Displej tlačiarne je vypnutý, keď je tlačiareň v režime Sleep. • Indikátory na svorkovacom dokončovacom zariadení a ostatných voliteľných finišeroch sú zhasnuté, keď je tlačiareň v režime Sleep.
Energy/Paper	Použitie všetkých nastavení spojených s režimom Energy a Paper.
Plain Paper	Aktivovanie funkcie automatickej obojstrannej tlače (duplexu).

4. Kliknite na **Submit**.

Znižovanie hluku tlačiarne

Aktivujte režim Quiet na zníženie hluku tlačiarne.

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:



2. Vyberte nastavenie.

Zvoľte	Pre
On	Zníženie hluku tlačiarne. Poznámky: - Tlačové úlohy sa spracovávajú pri zníženej rýchlosti. - Ventilátory pracujú pri zníženej rýchlosti alebo sú vypnuté. Pred vytlačením prvej strany nastane menšia odmlka. - Ovládanie alarmu a zvuky alarmu kazety sú vypnuté. - Tlačiareň ignoruje príkaz Advance Start.
Off	Použitie predvolených nastavení. Poznámka: Toto nastavenie podporuje špecifikácie výkonu pre vašu tlačiareň.

3. Stlačte .

Nastavenie režimu spánku (Sleep Mode)

Za účelom šetrenia energie znížte počet minút pred prepnutím tlačiarne do režimu Sleep. Vyberte hodnotu od 1 do 120. Predvolené nastavenie od výroby je 30 minút.

Poznámka: V režime Sleep tlačiareň stále akceptuje tlačové úlohy.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správneému načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Prejdite na:


Settings >General Settings >Timeouts

3. V políčku Sleep Mode zadajte počet minút pre čakanie tlačiarne pred vstúpením do režimu Sleep.

4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:



2. V políčku Sleep Mode vyberte počet minút pre čakanie tlačiarne pred vstúpením do režimu Sleep.

3. Stlačte .

Používanie režimu dlhodobého spánku (Hibernate)

Režim Hibernate (dlhodobý spánok) je prevádzkový režim s mimoriadne nízkou spotrebou energie. Počas režimu Hibernate sú všetky ostatné systémy a zariadenia bezpečne vypnuté.

Poznámky:

- Dbajte na to, aby ste pred odoslaním tlačovej úlohy zobudili tlačiareň z režimu Hibernate (Dlhodobý spánok). Tlačiareň za zobudí z režimu Hibernate (Dlhodobý spánok) tvrdým reštartom alebo dlhým stlačením tlačidla Sleep.
- Ak je tlačiareň v režime Hibernate, tak je zabudovaný web server deaktivovaný.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >General Settings >Sleep Button Settings**.

3. V rozbaľovacej ponuke „Press Sleep Button“ alebo „Press and Hold Sleep Button“ vyberte **Hibernate**.

4. Kliknite na **Submit**.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:



2. Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí **Press Sleep Button** alebo **Press and Hold Sleep Button** a potom stlačte .
3. Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí **Hibernate** a stlačte .

Poznámky:

- Ak je Press Sleep Button nastavené na Hibernate, krátke stlačenie tlačidla Sleep prepne tlačiareň do režimu Hibernate.
- Ak je Press and Hold Sleep Button nastavené na Hibernate, dlhé stlačenie tlačidla Sleep prepne tlačiareň do režimu Hibernate.

Nastavenie jas displeja tlačiarne

Jas displeja upravte za účelom šetrenia energie, alebo ak máte problémy s čítaním displeja.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >General Settings**.
 3. V poli Screen Brightness zadajte percentuálnu hodnotu jas, ktorú si želáte pre displej.
 4. Kliknite na **Submit**.

Recyklovanie

Spoločnosť Lexmark poskytuje zberné programy a environmentálne pokrokové prístupy pre recyklovanie. Podrobnosti sú uvedené:

- V časti Vyhlásenia.
- V časti Environmental Sustainability (Environmentálna udržateľnosť) na web stránke spoločnosti Lexmark: www.lexmark.com/environment.
- V recyklačnom programe spoločnosti Lexmark na www.lexmark.com/recycle.

Recyklovanie produktov Lexmark

Vrátenie produktov Lexmark spoločnosti Lexmark za účelom recyklácie:

1. Prejdite na www.lexmark.com/recycle.
2. Vyhľadajte typ produktu, ktorý chcete recyklovať a v zozname vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
3. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.

Poznámka: Spotrebný materiál tlačiarne a hardvér, ktoré nie sú uvedené v zbernom programe spoločnosti Lexmark, je možné recyklovať prostredníctvom miestneho recyklačného strediska. Ohľadom akceptovaných položiek sa obráťte priamo na miestne recyklačné stredisko.

Recyklovanie balenia Lexmark

Spoločnosť Lexmark neustále usiluje o minimalizáciu balenia. Menšie balenie pomáha zabezpečiť, že sa tlačiarne Lexmark prepravujú tým najefektívnejším a environmentálne najcitlivejším spôsobom, a že je k likvidácii určené tiež menšie balenie. Tieto účinnosti majú za následok menšie skleníkové emisie, energetické úspory a šetrenie prírodných zdrojov.

Kartónové balenia Lexmark sú 100 %-ne recyklovateľné všade tam, kde existujú fabriky na recykláciu vlnitého papiera. Takéto fabriky nemusia existovať vo vašej oblasti.

Pena používaná v balení Lexmark je recyklovateľná všade tam, kde existujú fabriky na recykláciu takejto peny. Takéto fabriky nemusia existovať vo vašej oblasti.

Pri vracaní kazety spoločnosti Lexmark môžete znova použiť balenie, v ktorom bola kazeta dodaná. Spoločnosť Lexmark toto balenie recykluje.

Vrátenie kaziet Lexmark pre opätovné používanie alebo recykláciu

Program zberu tlačových kaziet Lexmark každoročne odvádza zo skládok milióny kaziet Lexmark tým, že uľahčuje a umožňuje zákazníkom spoločnosti Lexmark vracať použité tlačové kazety spoločnosti Lexmark za účelom ich opätovného používania alebo recyklácie. Sto percent prázdnych kaziet vrátených spoločnosti Lexmark je buď znova použitých alebo rozmontovaných za účelom recyklácie. Škatule používané pre vracanie kaziet sú tiež recyklované.

Za účelom vrátenia tlačových kaziet Lexmark za účelom opätovného používania alebo recyklácie vykonajte pokyny dodávané s tlačiarňou alebo kazetou a využite predplatenú prepravnú etiketu. Môžete tiež:

1. Prejdite na www.lexmark.com/recycle.
2. V časti Toner Cartridges vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
3. Vykonajte pokynov na počítačovom monitore.

9—Zabezpečenie tlačiarne

Bezpečnostný zámok

Tlačiareň je vybavená bezpečnostným zámkom. Ak je pripevnený zámok kompatibilný s väčšinou laptopov, tlačiareň je uzamknutá. Po uzamknutí nie je možné vybrať ochranný kryt riadiacej dosky a riadiacu dosku. Bezpečnostný zámok pripevníte na tlačiareň na zobrazenom mieste.



Vyhlásenie o nestálosti

Vaša tlačiareň obsahuje rôzne typy pamäte, ktoré sú schopné ukladať nastavenia zariadenia a siete a užívateľské údaje.

Typ pamäte	Popis
Nestála pamäť	Vaša tlačiareň využíva počas jednoduchých tlačových úloh na dočasné ukladanie užívateľských údajov štandardnú <i>pamäť RAM</i> (Random Access Memory).
Stála pamäť	Vaša tlačiareň môže využívať dve formy stálej pamäte: EEPROM a NAND (pamäť Flash). Obidva tieto typy sa používajú na uloženie operačného systému, nastavení zariadenia, informácií o sieti, nastavení záložiek a zabudovaných riešení.
Pamäť pevného disku	Niektoré tlačiarne disponujú nainštalovaným pevným diskom. Pevný disk tlačiarne je navrhnutý na funkcionality špecifickú pre zariadenie. Týmto sa zariadeniu umožňuje uchovať užívateľské údaje vo vyrovnávacej pamäti od komplexných tlačových úloh, ako aj formulárové údaje a údaje fontov.

Vymažte obsah akejkoľvek pamäte tlačiarne za nasledovných okolností:

- Tlačiareň sa práve vyradzuje.
- Pevný disk tlačiarne sa práve vymieňa.
- Tlačiareň sa práve presúva na iné oddelenie alebo miesto.
- Tlačiareň sa práve servisuje niekým mimo vašej organizácie.
- Tlačiareň sa práve odstraňuje z vašich budov za účelom servisu.
- Tlačiareň sa práve predáva inej organizácii.

Likvidácia pevného disku

Poznámka: Nie všetky tlačiarne disponujú nainštalovaným pevným diskom.

Vo vysoko zabezpečených prostrediach môže byť nevyhnutné vykonať ďalšie kroky na zaručenie toho, aby sa nedalo k dôverným údajom dostať po odstránení tlačiarne—alebo jej pevného disku—z vašich priestorov.

- **Demagnetizácia**—„Prepláchnutie“ pevného disku magnetickým poľom, ktoré vymaže uložené údaje.
- **Rozdrvenie**—Fyzické stlačenie pevného disku tak, aby sa súčiastky poškodili a stali sa tak nečitateľnými.
- **Zomletie**—Fyzické roztrhanie pevného disku na drobné kovové kúsky.

Poznámka: Aj keď je možné väčšinu údajov vymazať elektronicky, jediný spôsob na úplné vymazanie všetkých údajov je fyzicky zničiť každé pamäťové zariadenie, na ktorom mohli byť uložené údaje.

Vymazanie nestálej pamäte

Nestála pamäť (RAM) nainštalovaná vo vašej tlačiarne vyžaduje na uchovanie informácií zdroj elektrickej energie. Dočasne uložené údaje vymažete vypnutím tlačiarne.

Vymazanie stálej pamäte

Vykonaním nasledovných krokov vymažete individuálne nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, bezpečnostné nastavenia a zabudované riešenia:

1. Vypnite tlačiareň.
2. Počas zapínania tlačiarne pridržte stlačené **2** a **6** na klávesnici. Tlačidlá uvoľnite až po zobrazení obrazovky s priebehovou lištou.

Tlačiareň vykoná postupnosť zapínania a následne sa zobrazí ponuka Configuration. Po úplnom zapnutí tlačiarne sa na displeji tlačiarne zobrazí zoznam funkcií.

3. Stláčajte tlačidlá šípky nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí **Wipe All Settings**.

Počas tohto procesu sa tlačiareň niekoľkokrát reštartuje.

Poznámka: Možnosť Wipe All Settings bezpečne odstráni z pamäte tlačiarne nastavenia zariadenia, riešenia, úlohy a heslá.

4. Prejdite na:

Back >Exit Config Menu

Tlačiareň sa reštartuje a potom obnoví štandardný prevádzkový režim.

Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

Poznámka: Nie všetky tlačiarne disponujú nainštalovaným pevným diskom.

Konfigurácia čistenia disku (Disk Wiping) v ponukách tlačiarne vám umožňuje odstrániť zostávajúci dôverný materiál ponechaný tlačovými úlohami bezpečným prepísaním súborov, ktoré boli označené na vymazanie.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Vypnite tlačiareň.

2. Počas zapínania tlačiarne pridržte stlačené **2** a **6**. Tlačidlá uvoľnite až po zobrazení obrazovky s priebehovou lištou.

Tlačiareň vykoná postupnosť zapínania a následne sa zobrazí ponuka Configuration. Po úplnom zapnutí tlačiarne sa na displeji tlačiarne zobrazí zoznam funkcií.

3. Stláčajte tlačidlo šípky nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí **Wipe Disk** a potom vyberte jedno z nasledovného:

- **Wipe disk (fast) (Čistenie disku (Rýchle))**—Umožňuje prepísať celý disk nulami v jednom prechode.
- **Wipe disk (secure) (Čistenie disku (Bezpečné))**—Umožňuje niekoľkonásobne prepísať pevný disk tlačiarne náhodnými bitovými obrazcami, za ktorými nasleduje overovací prechod. Bezpečné prepísanie je kompatibilné so štandardom DoD 5220.22-M pre bezpečné vymazanie údajov z pevného disku. Vysoko dôverné informácie by mali byť čistené pomocou tejto metódy.

4. Stláčajte tlačidlo šípky nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí **Yes** a pokračujte v čistení disku.

Poznámky:

- Stavová lišta znázorňuje napredovanie úlohy čistenia disku.
- Čistenie disku môže trvať niekoľko minút až viac než hodinu, pričom počas tohto času nebude tlačiareň dostupná pre ostatné užívateľské úlohy.

5. Prejdite na:

Back >Exit Config Menu

Tlačiareň sa reštartuje a potom obnoví štandardný prevádzkový režim.

Konfigurácia šifrovania pevného disku tlačiarne pomocou zabudovaného web servera

Aktivácia šifrovania pevného disku pomáha predchádzať strate citlivých údajov v prípade krádeže vašej tlačiarne alebo pevného disku.

Poznámka: Nie všetky tlačiarne disponujú nainštalovaným pevným diskom.

Pomocou zabudovaného web servera

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Settings >Security >Disk Encryption**.

Poznámka: Položka Disk Encryption sa v ponuke Security zobrazí iba po nainštalovaní naformátovaného a bezchybného pevného disku tlačiarne.

3. V ponuke Disk Encryption zvolíte **Enable**.

Poznámky:

- Aktivácia šifrovania disku vymaže obsah pevného disku tlačiarne.
- Šifrovanie disku môže trvať niekoľko minút až viac než hodinu, pričom počas tohto času nebude tlačiareň dostupná pre ostatné užívateľské úlohy.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1. Vypnite tlačiareň.
2. Počas zapínania tlačiarne pridržte stlačené **2** a **6**. Tlačidlá uvoľnite až po zobrazení obrazovky s priebehovou lištou.

Tlačiareň vykoná postupnosť zapínania a následne sa zobrazí ponuka Configuration. Po úplnom zapnutí tlačiarne sa na displeji tlačiarne zobrazí zoznam funkcií.

3. Prejdite na:

Disk Encryption >Enable

Poznámka: Aktivácia šifrovania disku vymaže obsah pevného disku tlačiarne.

4. Zvolením **Yes** pokračujte v čistení disku.

Poznámky:

- Tlačiareň počas postupu šifrovania nevypínajte. V opačnom prípade môže dôjsť k strate údajov.
- Šifrovanie disku môže trvať niekoľko minút až viac než hodinu, pričom počas tohto času nebude tlačiareň dostupná pre ostatné užívateľské úlohy.
- Stavová lišta znázorňuje napredovanie úlohy čistenia disku. Po zašifrovaní pevného disku tlačiareň obnoví obrazovku aktivácie alebo deaktivácie šifrovania disku.

5. Prejdite na:

Back >Exit Config Menu

Tlačiareň sa reštartuje a potom obnoví štandardný prevádzkový režim.

Vyhľadanie bezpečnostných informácií o tlačiarni

Vo vysoko zabezpečených prostrediach môže byť nevyhnutné vykonať ďalšie kroky kvôli uisteniu sa, že sa k dôverným údajom uloženým v tlačiarni nedá dostať. Podrobnosti sú uvedené na [web stránke spoločnosti Lexmark týkajúcej sa bezpečnosti](#) alebo v *administrátorskej príručke zabudovaného web servera (Embedded Web Server Administrator's Guide)*.

1. Navštívte <http://support.lexmark.com> a prejdite na:

Support & Downloads >Tech Library >Manuals & Guides

2. Do poľa kľúčových slov zadajte **Embedded Web Server** a kliknite na **Filter**.
3. Kliknutím na **Embedded Web Server** spustíte dokument.

10—Údržba tlačiarne

Niektoré úlohy je potrebné za účelom uchovania optimálnej tlačovej kvality vašej tlačiarne vykonávať pravidelne.

Výstraha—Možné poškodenie: Nedodržiavanie pravidelného udržiavania optimálneho výkonu tlačiarne alebo nevykonávanie výmeny dielov alebo spotrebného materiálu môže spôsobiť poškodenie vašej tlačiarne.

Čistenie tlačiarne

Čistenie tlačiarne

Poznámka: Túto úlohu budete pravdepodobne musieť vykonávať každých niekoľko mesiacov.

Výstraha—Možné poškodenie: Poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním nie je kryté zárukou tlačiarne.

1. Uistite sa, že je tlačiareň vypnutá a odpojená od elektrickej zásuvky.



UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Aby ste predišli riziku poranenia elektrickým prúdom pri čistení vonkajších častí tlačiarne, pred pokračovaním vytiahnite sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky a odpojte všetky káble od tlačiarne.

2. Vyberte papier zo štandardného zásobníka a viacúčelového podávača.
3. Pomocou jemnej handričky alebo vysávača odstráňte všetok prach a kusy papiera okolo tlačiarne.
4. Navlhčite čistú a nezaprášenu handričku vo vode a pomocou nej vyčistite vonkajšiu časť tlačiarne.

Výstraha—Možné poškodenie: Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo saponátové čistiidlá určené na čistenie domácnosti, aby ste predišli poškodeniu exteriéru tlačiarne.

5. Pred odoslaním novej tlačovej úlohy sa uistite sa, že sú všetky oblasti tlačiarne suché.

Vyprázdenie nádoby dierovača

1. Vytiahnite nádobu dierovača.



2. Vyprázdnite zásobník.



3. Vkladajte vyprázdnenú nádobu dierovača naspäť do finišera, kým *nezapadne* na svoje miesto.



Zistenie stavu spotrebného materiálu

Na displeji tlačiarne sa zobrazí hlásenie zakaždým, keď je potrebné zaobstarať spotrebný materiál, alebo je požadovaná údržba.

Zistenie stavu spotrebného materiálu na ovládacom paneli tlačiarne

Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:



Zistenie stavu spotrebného materiálu zo sieťového počítača

Poznámka: Počítač musí byť zapojený do rovnakej siete ako tlačiareň.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Device Status >More Details**.

Konfigurácia notifikácií spotrebného materiálu na zabudovanom web serveri

Nastavením voliteľných výstražných hlásení si môžete určiť, ako by ste chceli byť notifikovaný, keď bude mať spotrebný materiál takmer nízku, nízku, veľmi nízku hladinu alebo dosiahne koniec svojej životnosti.

Poznámky:

- Voliteľné výstražné hlásenia je možné nastaviť na kazetu s tonerom, zobrazovaciu jednotku a sadu údržby.
 - Všetky voliteľné výstražné hlásenia je možné nastaviť na takmer nízku, nízku a veľmi nízku hladinu spotrebného materiálu. Nie všetky voliteľné výstražné hlásenia je možné nastaviť na podmienky skončenia životnosti spotrebného materiálu. E-mailové voliteľné výstražné hlásenia je k dispozícii pre všetky podmienky spotrebného materiálu.
 - Percentuálny pomer odhadovanej zostávajúcej kapacity spotrebného materiálu, ktorý vyvolá výstražné hlásenie je možné nastaviť na niektorý spotrebný materiál pre niektoré podmienky spotrebného materiálu.
1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.
2. Kliknite na **Settings >Print Settings >Supply Notifications**.
 3. V rozbaľovacej ponuke pre každý spotrebný materiál vyberte jednu z nasledovných možností notifikácie:

Notifikácia	Popis
Off	Štandardné správanie tlačiarne pre všetky spotrebné materiály.
E-mail Only	Tlačiareň vytvorí e-mail pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu. Stav spotrebného materiálu sa zobrazuje na stranách ponúk a stavov.
Warning (Výstraha)	Tlačiareň zobrazí výstražné hlásenie a vytvorí e-mail o stave spotrebného materiálu. Tlačiareň sa pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu nezastaví.
Continuable Stop ¹	Tlačiareň po dosiahnutí stavu spotrebného materiálu zastaví spracovávanie úloh a užívateľ musí pre pokračovanie v tlači stlačiť nejaké tlačidlo.
Non Continuable Stop ^{1,2}	Tlačiareň sa pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu zastaví. Ak chcete pokračovať v tlači, spotrebný materiál musíte vymeniť.
¹ Tlačiareň vytvorí e-mail pri dosiahnutí podmienky spotrebného materiálu, ak je notifikácia spotrebného materiálu aktivovaná.	
² Za účelom predchádzania poškodeniu sa tlačiareň zastaví, keď sa niektorý spotrebný materiál vyprázdni.	

4. Kliknite na **Submit**.

Objednávanie spotrebného materiálu

Pre objednanie spotrebného materiálu v rámci Spojených Štátov kontaktujte spoločnosť Lexmark na telefónnom čísle 1-800-539-6275 ohľadom informácie o autorizovaných díleroch Lexmark vo vašej oblasti. V ostatných krajinách alebo oblastiach navštívte web stránku spoločnosti Lexmark www.lexmark.com, alebo sa obráťte na predajňu, kde ste zakúpili svoju tlačiareň.

Používanie originálnych dielov a spotrebného materiálu Lexmark

Vaša tlačiareň Lexmark je navrhnutá tak, aby najlepšie pracovala so značkovým spotrebným materiálom a dielmi Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť výkon, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej zobrazovacích komponentov. Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť krytie záruky. Poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán nie je kryté zárukou. Všetky životné indikátory sú navrhnuté pre fungovanie so spotrebným materiálom a dielmi Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môžu poskytovať nepredvídateľné výsledky. Používanie zobrazovacích komponentov za zamýšľanú životnosť môže poškodiť vašu tlačiareň Lexmark alebo jej pridružených komponentov.

Odhadovaný počet zostávajúcich strán

Odhadovaný počet zostávajúcich strán je založený na nedávnej histórii tlače tlačiarne. Presnosť sa môže značne líšiť a závisí od mnohých faktorov, akými sú napríklad skutočný obsah dokumentu, nastavenia kvality tlače a ostatné nastavenia tlačiarne.

Presnosť odhadovaného počtu zostávajúcich strán sa môže znížiť, keď je skutočná spotreba tlače odlišná od historickej spotreby tlače. Pred zakúpením alebo výmenou spotrebného materiálu na základe odhadu zvážte premenlivú úroveň presnosti. Kým nebude dosiahnutá adekvátna história tlače v tlačiarňi, úvodné odhady predpokladajú budúci spotrebný materiál na základe testovacích metód Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu* a obsahu strán.

* Priemerná výdrž čiernej kazety pri nepretržitej tlači podľa ISO/IEC 19752.

Objednávanie kaziet s tonerom

Poznámky:

- Odhadovaná výdrž kazety je založená na štandarde ISO/IEC 19752.
- Dlhšie trvajúca tlač s mimoriadne nízkym krytím môže negatívne ovplyvniť skutočnú výdrž.

Položka	Kazeta návratového programu
Pre Spojené Štáty a Kanadu	
Kazeta s tonerom	521
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	521H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	521X*
Pre Európsku úniu, Priestor európskej ekonomiky a Švajčiarsko	
Kazeta s tonerom	522
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	522H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	522X*

Položka	Kazeta návratového programu
Pre ázijsko-pacifický región (vrátane Austrálie a Nového Zélandu)	
Kazeta s tonerom	523
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	523H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	523X*
Pre Latinskú Ameriku (vrátane Portorika a Mexika)	
Kazeta s tonerom	524
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	524H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	524X*
Pre Afriku, Stredný východ, Strednú východnú Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov	
Kazeta s tonerom	525
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	525H
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	525X*
* Táto kazeta s tonerom je podporovaná iba v modeli tlačiarne MS711. Podrobnosti o krajinách umiestnených v oblasti sú uvedené na www.lexmark.com/regions.	

Položka	Bežná kazeta
Celosvetovo	
Vysokokapacitná kazeta s tonerom	520HA ¹
Extra vysokokapacitná kazeta s tonerom	520XA ²
¹ Táto kazeta je podporovaná iba v modeli tlačiarne MS710. ² Táto kazeta je podporovaná iba v modeli tlačiarne MS711.	

Objednávanie zobrazovacej jednotky

Dlhšie trvajúca tlač s mimoriadne nízkym krytím môže spôsobiť zlyhanie dielov zobrazovacej jednotky ešte pred minútím tonera.

Podrobnosti o výmene zobrazovacej jednotky sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom.

Názov dielu	Návratový program Lexmark	Bežné
Zobrazovacia jednotka	520Z	520ZA

Objednávanie kaziet so svorkami

Názov dielu	Číslo dielu
Kazety so svorkami	25A0013

Objednávanie sady údržby

Za účelom identifikácie podporovaného typu zapekacej jednotky si pozrite štítok na zapekacej jednotke. Vykonajte jedno z nasledovného:

- Vyberte kazetu s tonerom a zobrazovaciu jednotku. Dvojciferný kód typu zapekacej jednotky (napr. 11 alebo 13) je možné vidieť na prednej strane zapekacej jednotky.

Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

- Vytiahnite zadné dvierka tlačiarne smerom nadol. Dvojciferný kód typu zapekacej jednotky (napr. 11 alebo 13) je možné vidieť na zadnej strane zapekacej jednotky.

Poznámky:

- Používanie niektorých typov papiera môže vyžadovať častejšiu výmenu sady údržby.
- Oddeľovací valec, zapekacia jednotka, zdvíhacie valce a prenosový valec sú zahrnuté v sade údržby a dajú sa objednať aj samostatne a vymeniť podľa potreby.
- Podrobnosti o výmene dielov zahrnutých v sade údržby sú uvedené v návode dodávanom s každým dielom.

Typ sady údržby zapekacej jednotky návratového programu Lexmark

Typ	Číslo dielu
Typ sady údržby zapekacej jednotky návratového programu 11 pre model MS710 Series, 110–120 V	40X8530
Typ sady údržby zapekacej jednotky návratového programu 13 pre model MS710 Series, 220-240 V	40X8531
Typ sady údržby zapekacej jednotky návratového programu 15 pre model MS710 Series, 100 V	40X8532

Bežný typ sady údržby zapekacej jednotky Lexmark

Typ	Číslo dielu
Bežný typ sady údržby zapekacej jednotky 17 pre model MS710 Series, 110–120 V	40X8533
Bežný typ sady údržby zapekacej jednotky 19 pre model MS710 Series, 220–240 V	40X8534
Bežný typ sady údržby zapekacej jednotky 21 pre model MS710 Series, 100 V	40X8535

Sada valcov Lexmark

	Číslo dielu
Sada valcov pre MS710 Series	40X7706

Skladovanie spotrebného materiálu

Zvoľte chladné a čisté miesto na skladovanie spotrebného materiálu tlačiarne. Spotrebný materiál skladujte správnou stranou nahor v jeho originálnom balení, kým nie ste pripravený ho použiť.

Spotrebný materiál nevystavujte:

- Priamemu slnečnému svetlu.
- Teplotám nad 35 °C.
- Vysokej vlhkosti nad 80%.
- Slanému vzduchu.
- Korozívnym plynom.
- Prašnému prostrediu.

Výmena spotrebného materiálu

Výmena kazety s tonerom

1. Zdvihnite predný kryt a potom sklopte dvierka viacúčelového podávača nadol.



2. Vytiahnite kazetu von z tlačiarne pomocou rúčky.




3. Rozbaľte novú kazetu s tonerom, odstráňte baliaci materiál a pretrasením kazety premiešajte toner.




4. Zložte kazetu s tonerom do tlačiarne zarovnaním bočných koľajničiek kazety so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne.

Poznámka: Uistite sa, že je kazeta úplne zatlačená dnu.

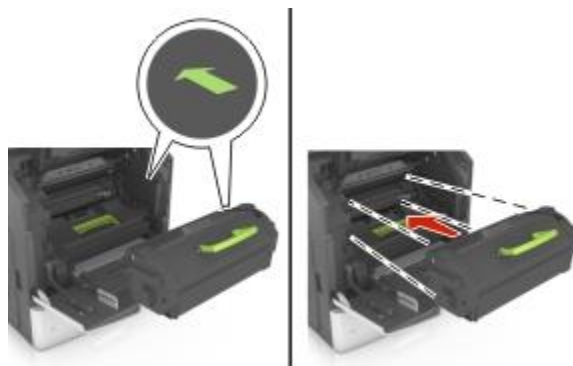

Výstraha—Možné poškodenie: Pri výmene kazety s tonerom nenechávajte zobrazovaciu jednotku dlhší čas vystavenú priamemu slnečnému žiareniu. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

5. Zatvorte dvierka viacúčelového podávača a predné dvierka.

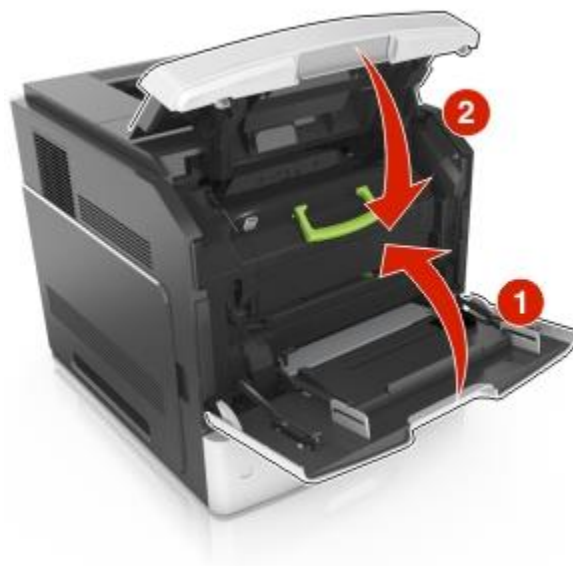

Výmena zobrazovacej jednotky


1. Zdvihnite predný kryt a potom sklopte dvierka viacúčelového podávača nadol.




2. Vytiahnite kazetu s tonerom z tlačiarne pomocou rúčky.



3. Zdvihnite zelenú rúčku a vytiahnite zobrazovaciu jednotku von z tlačiarne.

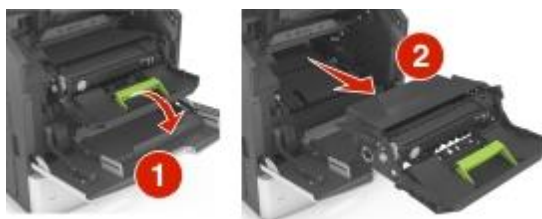

4. Rozbaľte novú zobrazovaciu jednotku a potraďte ňou.

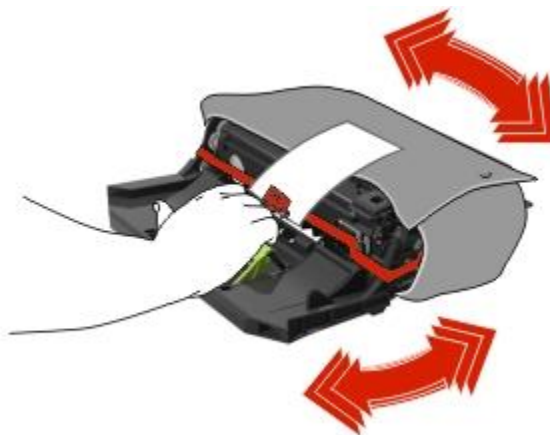


5. Zo zobrazovacej jednotky odstráňte všetok baliaci materiál.

Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.


Výstraha—Možné poškodenie: Nedotýkajte sa valca fotocitlivej jednotky. V opačnom prípade to môže ovplyvniť kvalitu budúcich tlačových úloh.




6. Zložte zobrazovaciu jednotku do tlačiarne zarovnaním šípok na bočných koľajničkách zobrazovacej jednotky so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne.

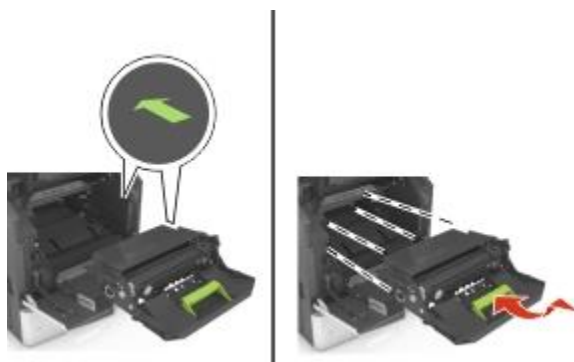

7. Zložte kazetu s tonerom do tlačiarne zarovnaním bočných koľajničiek kazety so šípkami na bočných koľajničkách vo vnútri tlačiarne.

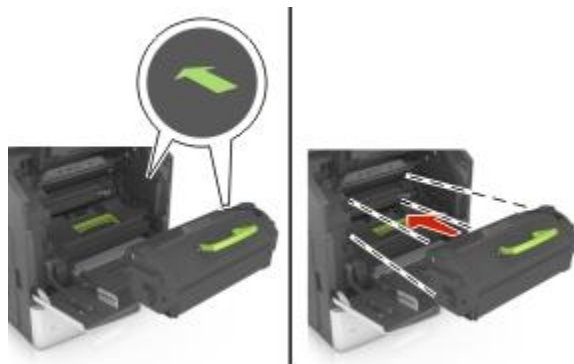


8. Zatvorte dvierka viacúčelového podávača a predné dvierka.

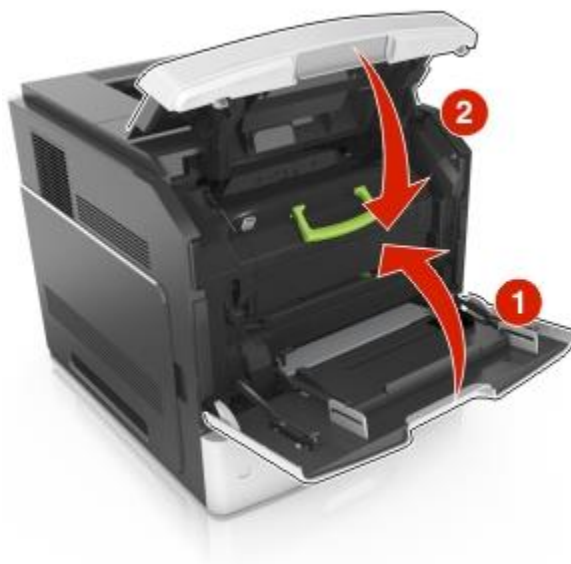

Výmena kazety so svorkami


1. Otvorte dvierka svorkovača.

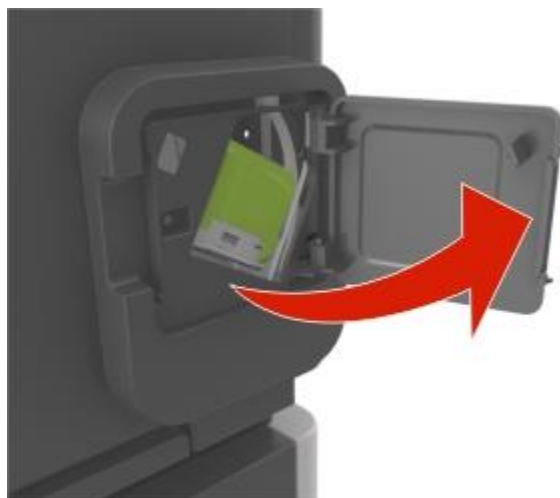

2. Sklopte západku držiaka kazety so svorkami a vytiahnite držiak von z finišera.



3. Stlačte obidve strany prázdneho puzdra svoriek pomocou prstov a vyberte puzdro svoriek z kazety.

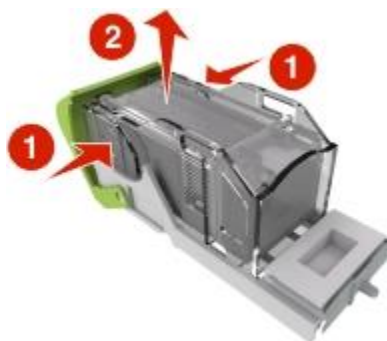

4. Vložte prednú stranu nového puzdra svoriek do kazety so svorkami a zatlačte zadnú stranu do kazety.



5. Zatlačte kazety so svorkami do finišera, kým *nezapadne* na svoje miesto.
6. Zatvorte dvierka svorkovača.

Premiestňovanie tlačiarne

Pred premiestňovaním tlačiarne

 **UPOZORNENIE—MOŽNÉ RIZIKO PORANENIA:** Pred premiestňovaním tlačiarne vykonajte nasledovné pokyny za účelom predchádzania poranenia alebo poškodenia tlačiarne:

- Vypnite tlačiareň a následne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
- Odpojte všetky káble a šnúry z tlačiarne.
- Ak sú nainštalované dva alebo viac voliteľných finišerov (dokončovacie zariadenia), vyberajte finišery z tlačiarne samostatne.

Poznámky:

- Dbajte na to, aby ste vyberali najprv najvrchnejší finišer.

- Za účelom vybratia finišera chyťte finišer za obidve strany a zdvíhaním západiek odomknite finišer.



- Ak tlačiareň nedisponuje základňou na kolieskach, ale je nakonfigurovaná s voliteľnými zásobníkmi, tak tieto zásobník vyberte.

Poznámka: Posúvajte západku na pravej strane voliteľného zásobníka smerom k prednej časti zásobníka, kým *nezapadne* na svoje miesto.



- Tlačiareň zdvíhajte pomocou rúčok umiestnených na oboch stranách tlačiarne.

- Pri kladení tlačiarne dbajte na to, aby ste pod tlačiarňou nemali prsty.
- Dbajte na to, aby bol okolo tlačiarne dostatočný priestor.
- Používajte iba napájací zdroj a sieťovú šnúru dodávané s týmto zariadením, alebo náhradný napájací zdroj a sieťovú šnúru autorizované výrobcom.

Výstraha—Možné poškodenie: Poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym premiestňovaním nie je pokryté zárukou tlačiarne.

Premiestňovanie tlačiarne na iné miesto

Tlačiareň a jej hardvérové voliteľné príslušenstvo môžu byť premiestnené na iné miesto bezpečne, pokiaľ budete dodržiavať nasledovné pokyny:

- Akýkoľvek vozík, ktorý použijete pri premiestňovaní tlačiarne musí mať povrch veľký minimálne ako podstavec tlačiarne.
- Akýkoľvek vozík, ktorý použijete pri premiestňovaní hardvérového voliteľného príslušenstva musí mať povrch taký veľký, aby sa naň zmestili všetky prídavné hardvérové zariadenia.
- Tlačiareň musí vždy ostať v správnej pozícii (postavená).
- Vyhýbajte sa akémukoľvek trasivým pohybom.

Preprava tlačiarne

Pri preprave tlačiarne používajte originálne balenie, alebo zavolajte do predajne ohľadom sťahovacej sady.

11—Správa tlačiarne

Vyhľadanie informácií o pokročilých sieťových nastaveniach a správe

Táto časť obsahuje základné úlohy administratívnej podpory. Pokročilejšie úlohy systémovej podpory sú uvedené v príručke *Networking Guide* na CD disku *Software and Documentation* alebo v príručke *Embedded Web Server Administrator's Guide* na web stránke spoločnosti Lexmark <http://support.lexmark.com> (resp. www.lexmark.sk).

Kontrola virtuálneho displeja

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Skontrolujte virtuálny displej, ktorý sa zobrazí v hornom ľavom rohu obrazovky.

Virtuálny displej funguje tak ako by fungoval skutočný displej na ovládacom paneli tlačiarne.

Úprava nastavení dôvernej tlače

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba pre sieťové tlačiarne alebo tlačiarne pripojené k tlačovému serverom.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Configuration** > záložka **Other Settings** > **Security** > **Confidential Print Setup**.

3. Úprava nastavení:

- Nastavte maximálny počet pokusov o zadanie PIN kódu. Po prekročení určitého počtu pokusov o zadanie PIN kódu sa všetky úlohy pre daného užívateľa vymažú.
- Nastavte čas vypršania pre dôverné tlačové úlohy. Ak užívateľ nevytlačil úlohy v rámci stanoveného času, všetky úlohy pre daného užívateľa sa vymažú.

4. Uložte upravené nastavenia.

Kopírovanie nastavení tlačiarne na iné tlačiarne

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba pri sieťových tlačiarnach.

1. Otvorte web prehliadač a do adresového riadka zadajte IP adresu tlačiarne.

Poznámky:

- IP adresu tlačiarne si pozrite v časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, tak ho kvôli správne mu načítaniu web stránky dočasne deaktivujte.

2. Kliknite na **Copy Printer Settings**.
3. Za účelom zmeny jazyka vyberte jazyk v rozbaľovacej ponuke a potom kliknite na **Click here to submit language**.
4. Kliknite na **Printer Settings**.
5. Do príslušných polí zadajte IP adresy zdrojovej a cieľovej tlačiarne.

Poznámka: Ak si želáte pridať alebo odstrániť cieľovú tlačiareň, kliknite na **Add Target IP** alebo **Remove Target IP**.

6. Kliknite na **Copy Printer Settings**.

Obnovenie predvolených nastavení od výroby

Ak si želáte pre referenciu uchovať zoznam aktuálnych nastavení ponúk, tak pred obnovením predvolených nastavení od výroby vytlačte stranu s nastaveniami ponúk. Podrobnosti sú uvedené v časti [Tlač strany s nastaveniami ponúk](#).

Ak si želáte použiť komplexnejší spôsob obnovy predvolených nastavení od výroby, tak spustíte voľbu Wipe All Settings (Vyčistiť všetky nastavenia). Podrobnosti sú uvedené v časti [Vymazanie stálej pamäte](#).

Výstraha—Možné poškodenie: Obnovenie predvolených nastavení od výroby obnoví väčšinu nastavení tlačiarne. Výnimky zahŕňajú jazyk displeja, užívateľské veľkosti a hlásenia a nastavenia ponuky Network/Port. Všetky stiahnuté prostriedky uložené v pamäti RAM sa vymažú. Stiahnuté prostriedky uložené v pamäti Flash alebo na pevnom disku tlačiarne nie sú ovplyvnené.

Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 >Settings >  >Settings >  >General Settings >  >Factory Defaults >  >Restore
 Now > 

12—Odstránenie zaseknutého papiera


Opatrným výberom papiera a špeciálnych médií a ich správnym vkladáním môžete predísť väčšine zaseknutí. Podrobnosti sú uvedené v časti [Predchádzanie zaseknutiu papiera](#). V prípade zaseknutého papiera vykonajte kroky z tejto časti.

Poznámka: Obnova po zaseknutom papieri je štandardne nastavená na Auto. Tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany, ak nie je pamäť požadovaná pre uchovanie strán potrebná pre ostatné úlohy tlačiarne.

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Vkladajte papier správne

- Dbajte na to, aby bol papier v zásobníku papiera uložený rovno.

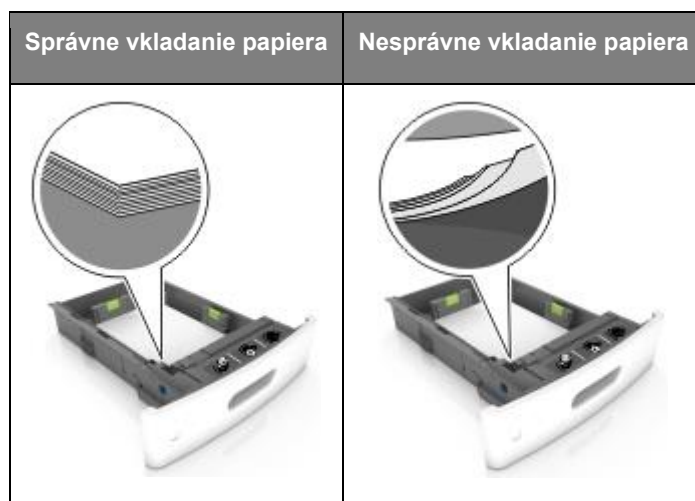

- Zásobník papiera počas tlače nevyberajte.
- Zásobník počas tlače nenapĺňajte. Naplňte ho pred tlačou, alebo počkajte na hlásenie pre vloženie papiera.
- Nevkladajte príliš veľa papiera. Dbajte na to, aby výška stohu bola pod značkou maximálneho naplnenia papiera.

- Papier do zásobníka neposúvajte. Vkladajte papier podľa zobrazenia na obrázku.



- Uistite sa, že vodiace lišty v zásobníku alebo vo viacúčelovom podávači sú správne umiestnené a netlačia silno na papier.
- Zásobník po naplnení papierom zatlačajte do tlačiarne na doraz.
- Ak za účelom použitia so svorkovacím dokončovacím zariadením vkladáte preddierovaný papier, uistite sa, že sú otvory na dlhšom okraji papiera umiestnené na pravej strane zásobníka. Podrobnosti sú uvedené v časti „Vkladanie papiera a špeciálnych médií“ *Návodu na použitie*.

Nechajte papier vojsť správne do zásobníkov voliteľnej schránky

- Pri používaní papiera veľkosti A4, Folio alebo Legal dbajte na to, aby ste úplne nastavili nástavec zásobníka tak, aby papier vchádzal do zásobníka správne.



Poznámky:

- Ak je nástavec zásobníka kratší než veľkosť papiera, na ktorý tlačíte, tak papier spôsobuje zasekávanie v zásobníku schránky. Napríklad ak tlačíte na papier veľkosti Legal a nástavec zásobníka je nastavený na veľkosť Letter, tak nastane zaseknutie.

- Ak je nástavec zásobníka dlhší než veľkosť papiera, na ktorý tlačíte, tak sa okraje stanú nerovnomerné a papier sa nestohuje správne. Napríklad ak tlačíte na papier veľkosti Letter a nástavec zásobníka je nastavený na veľkosť Legal, tak sa papier nestohuje správne.
- Ak je papier potrebné vrátiť do zásobníka schránky, tak vložte papier pod rameno zásobníka a potom zatlačte papier úplne dozadu.



Poznámka: Ak sa papier nenachádza pod ramenom zásobníka, tak nastane zaseknutie kvôli preplnenému zásobníku.

Používajte odporúčaný papier

- Používajte iba odporúčaný papier alebo špeciálne médiá.
- Do tlačiarne nevkladajte pokrčený, ohnutý, vlhký alebo skrútený papier.
- Ohýbajte listy dozadu a dopredu a potom ich prefúknite. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.



- Nepoužívajte papier, ktorý bol orezaný alebo ostrihnutý ručne.
- Nikdy nemiešajte rôzne veľkosti, gramáže alebo typy papiera v jednom zásobníku.
- Dbajte na to, aby boli veľkosť a typ papiera nastavené správne v počítači alebo na ovládacom paneli tlačiarne.
- Papier skladujte podľa odporúčaní výrobcu.


Pochopenie hlásení a miest zaseknutia

V prípade zaseknutia papiera sa na displeji zobrazí hlásenie s uvedením miesta zaseknutia papiera a s informáciami ako zaseknutý papier odstrániť. Na odstránenie zaseknutého papiera otvorte dvierka, kryty a zásobníky uvedené na displeji.

Poznámky:

- Pri nastavení Jam Assist na On sa na displeji zobrazí **Discarding pages** a tlačiareň vypúšťa prázdne alebo čiastočne vytlačené strany do štandardného zásobníka po odstránení zaseknutej strany. Skontrolujte prázdne strany vo výťažkoch.

- Pri nastavení Jam Recovery na On alebo Auto tlačiareň opätovne vytlačí zaseknuté strany. Nastavenie Auto však opätovne tlačí zaseknuté strany, ak je k dispozícii dostatočná pamäť tlačiarne.

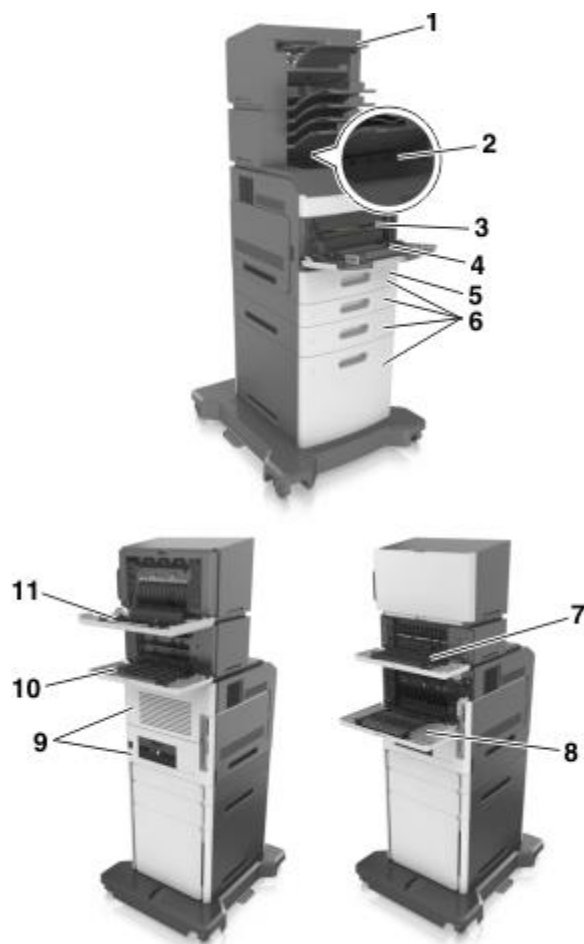

	Umiestnenie zaseknutia	Hlásenie tlačiarne	Pokyny
1	Svorkovacie dokončovacie zariadenie	[x]-page jam, remove paper, open stapler door. Nechajte papier v zásobníku. [455–457]	Vyberte papier zo zásobníka svorkovača, otvorte dvierka svorkovača, potom vyberte kazetu so svorkami a potom odstráňte zaseknuté svorky.
2	Štandardný zásobník	[x]-page jam, remove standard bin jam. [203]	Odstráňte zaseknutý papier zo štandardného zásobníka.
3	Vo vnútri tlačiarne	[x]-page jam, lift front cover to remove cartridge. [200–201]	Otvorte predný kryt a viacúčelový podávač, potom vyberte kazetu s tonerom a zobrazovaciu jednotku a následne odstráňte zaseknutý papier.
4	Viacúčelový podávač	[x]-zaseknutý papier, vyčistite manuálny podávač. [250]	Odstráňte všetok papier z viacúčelového podávača a potom odstráňte zaseknutý papier.


	Umiestnenie zaseknutia	Hlásenie tlačiarne	Pokyny
5	Priestor duplexu	[x]-zaseknutý papier, vybraním zásobníka 1 vyčistíte duplex. [235–239]	Vytiahnite zásobník 1 úplne von, zatlačte prednú klapku duplexnej jednotky nadol a potom odstráňte zaseknutý papier.
6	Zásobníky	[x]-page jam, open tray [x]. [24x]	Vytiahnite uvedený zásobník von a potom odstráňte zaseknutý papier.
7	Výstupný expander	[x]-page jam, remove paper, open expander rear door. Nechajte papier v zásobníku. [43y.xx]	Otvorte zadné dvierka výstupného expanderu a potom odstráňte zaseknutý papier.
8	Horné zadné dvierka	[x]-page jam, open upper rear door. [202]	Otvorte zadné dvierka tlačiarne a potom odstráňte zaseknutý papier.
9	Horné dvierka a zadný priestor duplexu	[x]-page jam, open upper and lower rear door. [231–234]	Otvorte zadné dvierka tlačiarne a zadný priestor duplexu a potom odstráňte zaseknutý papier.
10	Poštová schránka	[x]-page jam, remove paper, open mailbox rear door. Nechajte papier v zásobníku. [41y.xx]	Otvorte zadné dvierka schránky a potom odstráňte zaseknutý papier.
11	Zadné dvierka svorkovacieho finišera	[x]-page jam, remove paper, open finisher rear door. Nechajte papier v zásobníku. [451]	Otvorte zadné dvierka svorkovacieho dokončovacieho zariadenia (finišera) a potom odstráňte zaseknutý papier.

[x]-page jam, lift front cover to remove cartridge [200–201]



UPOZORNENIE—HORÚCI POVRCH: Vnútna časť tlačiarne môže byť horúca. Pred odstraňovaním zaseknutého papiera z tejto oblasti počkajte, kým zapekacia jednotka nevychladne.

1. Zdvihnite predný kryt a potom sklopte dvierka viacúčelového podávača nadol.

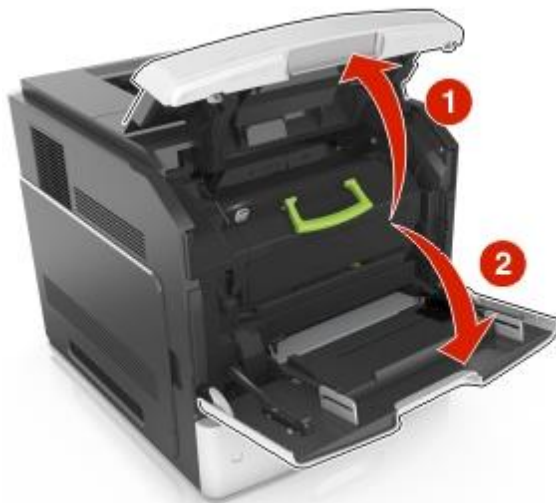

2. Zdvihnite zelenú rúčku a vytiahnite kazetu s tonerom von z tlačiarne.



3. Položte kazetu nabok.
4. Zdvihnite zelenú rúčku a vytiahnite zobrazovaciu jednotku von z tlačiarne.



5. Položte zobrazovaciu jednotku na rovný a hladký povrch.

Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Výstraha—Možné poškodenie: Nedotýkajte sa valca fotocitlivej jednotky. V opačnom prípade to môže ovplyvniť kvalitu budúcich tlačových úloh.




6. Opatrne ťahajte zaseknutý papier doprava a potom ho vyberte von z tlačiarne.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.




Výstraha—Možné poškodenie: Zaseknutý papier môže byť pokrytý tonerom, ktorý môže zašpiniť odev a pokožku.

7. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku.

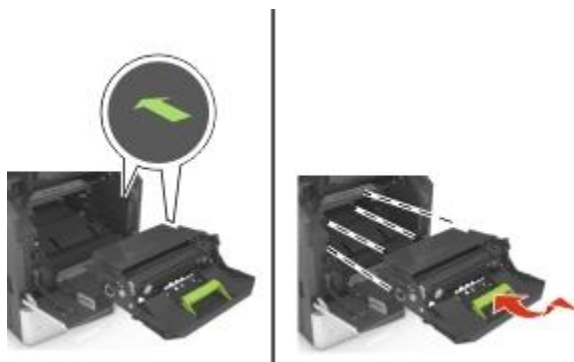

Poznámka: Ako vodiťko použite šípky na bočnej strane tlačiarne .


8. Zložte kazetu do tlačiarne a následne zatlačte zelenú rúčku naspäť na svoje miesto.

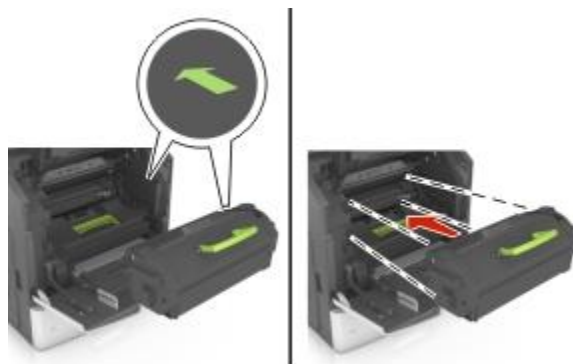

Poznámky:

- Zarovnajte šípky na vodiacich lištách kazety s tonerom so šípkami v tlačiarňi.
- Uistite sa, že je kazeta úplne zatlačená dnu.

9. Zatvorte dvierka viacúčelového podávača a predné dvierka.

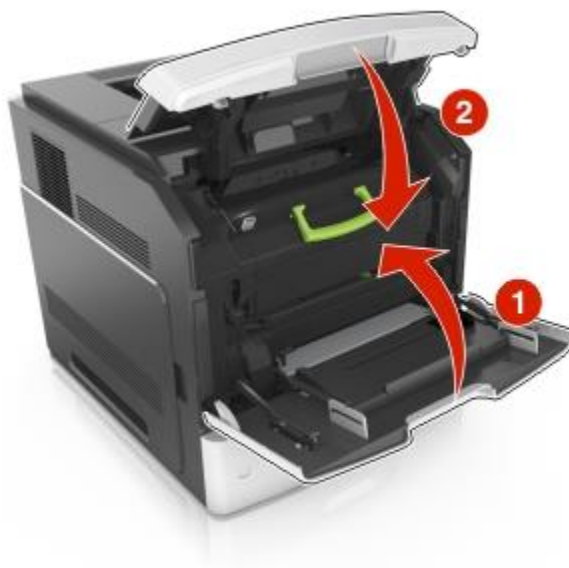

10. Za účelom zrušenia hlásenia a pokračovania v tlači zvolte **Next** >  > **Clear the jam, press OK** >



[x]-page jam, open upper rear door [202]



UPOZORNENIE—HORÚCI POVRCH: Vnútna časť tlačiarne môže byť horúca. Pred odstraňovaním zaseknutého papiera z tejto oblasti počkajte, kým zapekacia jednotka nevychladne.

1. Sklopte zadné dvierka.



2. Pevne chytíte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



3. Zatvorte zadné dvierka.

4. Za účelom zrušenia hlásenia a pokračovania v tlači zvolíte **Next** >  > **Clear the jam, press OK** >  .

[x]-page jam, open upper and lower rear door [231–234]



UPOZORNENIE—HORÚCI POVRCH: Vnútoraná časť tlačiarne môže byť horúca. Pred odstránením zaseknutého papiera z tejto oblasti počkajte, kým zapekacia jednotka nevychladne.

1. Sklopte zadné dvierka.



2. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



3. Zatvorte zadné dvierka.

4. Zatlačte zadnú časť štandardného zásobníka.



5. Zatlačte nadol zadnú klapku duplexnej jednotky, pevne uchopte zaseknutý papier a opatrne ho vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



6. Zložte štandardný zásobník.

7. Za účelom zrušenia hlásenia a pokračovania v tlači zvolte **Next** >  **>Clear the jam, press OK >** .

[x]-page jam, remove standard bin jam [203]

1. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



2. Za účelom zrušenia hlásenia a pokračovania v tlači zvolte **Next** >  > **Clear the jam, press OK** >  .


[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex [235–239]

1. Zdvihnite mierne zásobník a potom ho vytiahnite úplne von.



2. Zatlačte nadol prednú klapku duplexnej jednotky, pevne uchopte zaseknutý papier a opatrne ho vytiahnite doprava a von z tlačiarne.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.

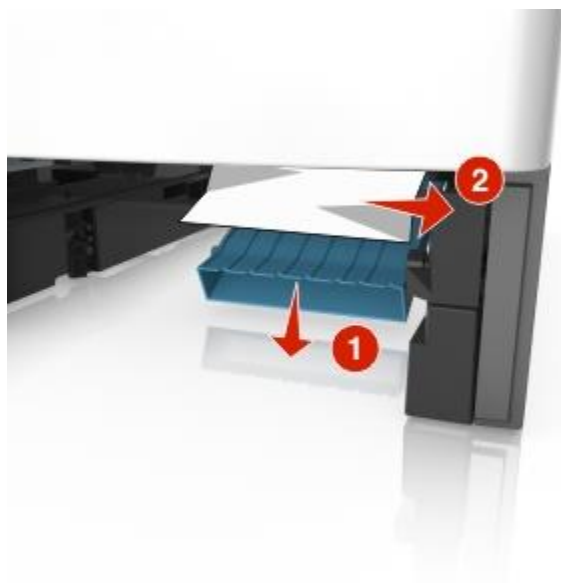

3. Zložte zásobník.

4. Za účelom zrušenia hlásenia a pokračovania v tlači zvolte **Next** >  > **Clear the jam, press OK** >  .

[x]-page jam, open tray [x] [24x]

1. Skontrolujte, ktorý zásobník je uvedený na displeji tlačiarne.
2. Zdvihnite mierne zásobník a potom ho vytiahnite úplne von.



3. Pevne chyt'te zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.




4. Zložte zásobník.

5. Za účelom zrušenia hlásenia a pokračovania v tlači zvolte **Next** >  > **Clear the jam, press OK** > .

[x]-page jam, clear manual feeder [250]

1. Vo viacúčelovom podávači pevne chytte zaseknutý papier na každej strane a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.

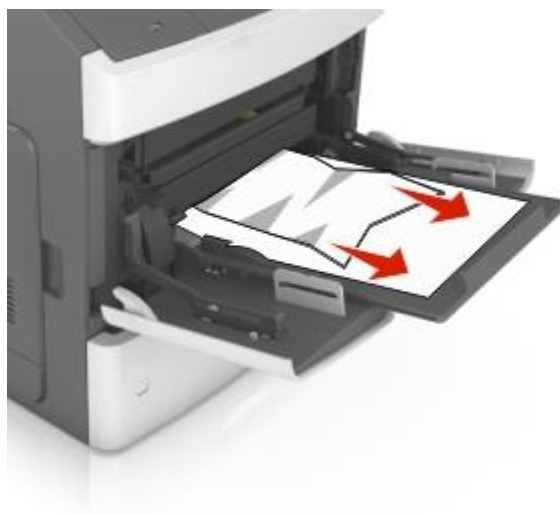

2. Ohýbajte listy dozadu a dopredu a potom ich prefúknite. Papier neprehýbajte ani nekrčte. Okraje vyrovnajte na rovnom povrchu.

3. Znova vložte papier do viacúčelového podávača.
4. Posúvajte vodiacu lištu papiera, kým sa jemne nedotýka okraja papiera.




5. Za účelom zrušenia hlásenia a pokračovania v tlači zvolte **Next** >  > **Clear the jam, press OK** >  .


[x]-page jam, remove paper, open stapler door. Leave paper in bin. [455–457]

1. V zásobníku svorkovača pevne chyťte zaseknutý papier na každej strane a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.

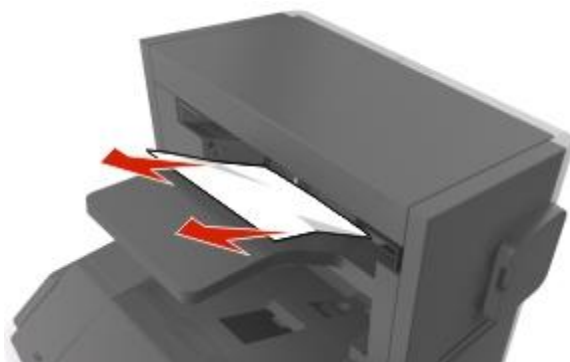


2. Otvorte dvierka svorkovača.

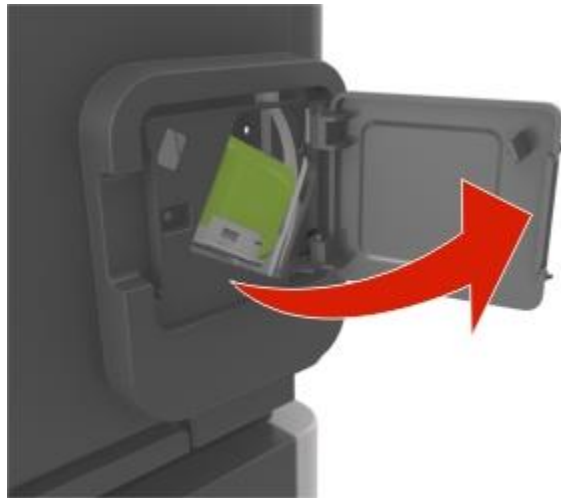


3. Sklopte západku držiaka kazety so svorkami a vytiahnite držiak von z tlačiarne.



4. Pomocou kovovej záložky zdvihnite ochranu svoriek a potom odstráňte všetky uvoľnené svorky.

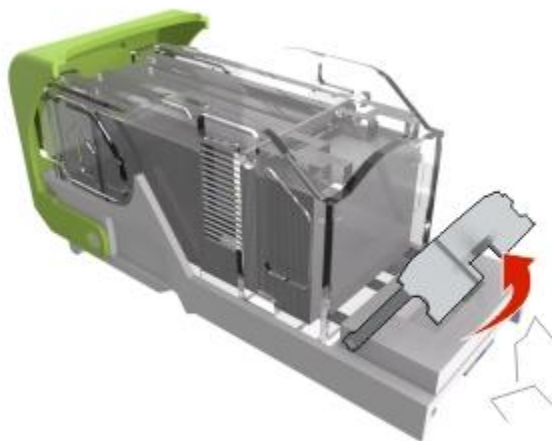

5. Zatlačte ochranu svoriek nadol, kým *nezapadne* na svoje miesto.

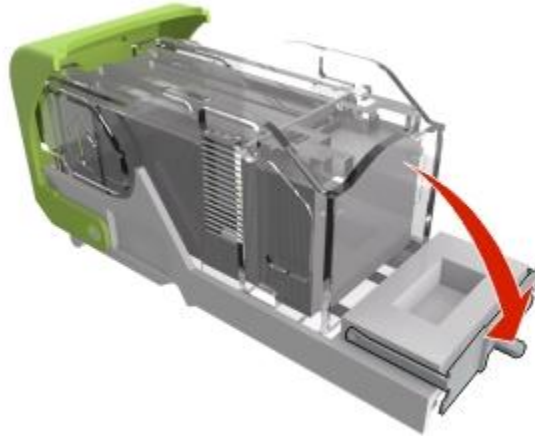

6. Posuňte svorky smerom ku kovovej konzole.



Poznámka: Ak sú svorky v zadnej časti kazety, potrasením kazety smerom nadol prived'íte svorky ku kovovej konzole.



Výstraha—Možné poškodenie: Kazetou neklepte o tvrdý povrch. Týmto by sa mohla poškodiť kazeta.

7. Zatlačte držiak kazety pevne dozadu do svorkovača, kým držiak kazety *nezapadne* na svoje miesto.
8. Zatvorte dvierka svorkovača.
9. Za účelom zrušenia hlásenia a pokračovania v tlači zvolte **Next** >  >**Clear the jam, press OK** >  .

[x]-page jam, remove paper, open finisher rear door. Leave paper in bin. [451]

1. Otvorte zadné dverka svorkovacieho dokončovacieho zariadenia.



2. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



3. Zatvorte dverka svorkovacieho dokončovacieho zariadenia.

4. Za účelom zrušenia hlásenia a pokračovania v tlači zvolte **Next** >  **>Clear the jam, press OK >**



[x]-page jam, remove paper, open mailbox rear door. Leave paper in bin. [41y.xx]

1. Otvorte zadné dvierka schránky.



2. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



3. Zatvorte zadné dvierka schránky.
4. Ak sa zaseknutý papier nachádza v zásobníku schránky, pevne uchopte zaseknutý papier a opatrne ho vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



5. Za účelom zrušenia hlásenia a pokračovania v tlači zvolte **Next** >  > **Clear the jam, press OK** > .

[x]-page jam, remove paper, open expander rear door. Leave paper in bin. [43y.xx]

1. Otvorte zadné dvierka výstupného expanderu.



2. Pevne chyťte zaseknutý papier na oboch stranách a potom ho opatrne vytiahnite von.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky kúsky papiera.



3. Zatvorte zadné dvierka výstupného expanderu.
4. Za účelom zrušenia hlásenia a pokračovania v tlači zvolte **Next** >  > **Clear the jam, press OK** >  .

13—Riešenie problémov

Hlásenia tlačiarne

Cartridge, imaging unit mismatch [41.xy]

1. Skontrolujte, či pri kazete s tonerom aj zobrazovacej jednotke ide o spotrebný materiál MICR (Magnetic Ink Character Recognition) alebo ani jedno nie je spotrebný materiál MICR.

Poznámka: Zoznam podporovaného spotrebného materiálu je uvedený v časti „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

2. Vymeňte kazetu s tonerom alebo zobrazovaciu jednotku tak, aby buď oboje bolo spotrebný materiál MICR alebo ani jedno nebolo spotrebný materiál MICR.

Poznámky:

- Na tlač šekov a iných podobných dokumentov používajte kazetu s tonerom a zobrazovaciu jednotku MICR.
- Pre bežné tlačové úlohy používajte kazetu s tonerom a zobrazovaciu jednotku, ktoré nie sú MICR.

Cartridge low [88.xy]

Pravdepodobne budete musieť objednať kazetu s tonerom. V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Cartridge nearly low [88.xy]

V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Cartridge very low, [x] estimated pages remain [88.xy]

Pravdepodobne budete musieť veľmi skoro vymeniť kazetu s tonerom. Podrobnosti sú uvedené v časti „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Change [zdroj papiera] to [užívateľský reťazec] load [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti a typu a stlačte  na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka: Uistite sa, že je v ponuke Paper na ovládacom paneli uvedená veľkosť a typ papiera:

- Zrušte tlačovú úlohu.

Change [zdroj papiera] to [názov užívateľského typu] load [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti a typu a stlačte  na ovládacom paneli tlačiarne.
Poznámka: Uistite sa, že je v ponuke Paper na ovládacom paneli uvedená veľkosť a typ papiera:
- Zrušte tlačovú úlohu.

Change [zdroj papiera] to [veľkosť papiera] load [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti a typu a stlačte  na ovládacom paneli tlačiarne.
Poznámka: Uistite sa, že je v ponuke Paper na ovládacom paneli uvedená veľkosť a typ papiera:
- Zrušte tlačovú úlohu.

Change [zdroj papiera] to [typ papiera] [veľkosť papiera] load [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti a typu a stlačte  na ovládacom paneli tlačiarne.
Poznámka: Uistite sa, že je v ponuke Paper na ovládacom paneli uvedená veľkosť a typ papiera:
- Zrušte tlačovú úlohu.

Check tray [x] connection

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.
Ak chyba nastane druhýkrát, tak:
 - a. Vypnite tlačiareň.
 - b. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
 - c. Vyberte uvedený zásobník.
 - d. Založte zásobník naspäť.
 - e. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
 - f. Znova zapnite tlačiareň.

Ak chyba nastane znova, tak:

- a. Vypnite tlačiareň.
 - b. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
 - c. Vyberte zásobník.
 - d. Obráťte sa na zákaznícku podporu.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Close door or insert cartridge

Kazeta s tonerom chýba alebo nie je správne nainštalovaná. Zložte kazetu a následne zatvorte všetky dvierka a kryty.

Close front door

Zatvorte predné dvierka tlačiarne.

Complex page, some data may not have printed [39]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
- Znížte množstvo a veľkosť fontov, množstvo a zložitosť obrázkov a počet strán v tlačovej úlohe.
- Zrušte tlačovú úlohu.
- Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne.

Configuration change, some held jobs were not restored [57]

Pozastavené úlohy sú nedostupné, pretože sa v tlačiarňi pravdepodobne zmenilo nasledovné:

- Aktualizoval sa firmvér tlačiarne.
- Zásobník pre tlačovú úlohu je vybraný.
- Tlačová úloha je odoslaná z disku Flash, ktorú už nie je zapojený do USB.
- Pevný disk tlačiarne obsahuje úlohy, ktoré boli uložené pri nainštalovaní pevného disku v odlišnom modeli tlačiarne.

Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Defective flash detected [51]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Vymeňte poškodenú pamäťovú kartu Flash.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne ignorujte hlásenie a pokračujte v tlači.
- Zrušte aktuálnu tlačovú úlohu.

Disk full [62]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
- Vymažte fonty, makrá a iné údaje uložené na pevnom disku tlačiarne.
- Nainštalujte väčší pevný disk tlačiarne.

Disk must be formatted for use in this device

Naformátujte pevný disk tlačiarne zvolením **Format disk** na ovládacom paneli tlačiarne a zrušte hlásenie.

Poznámka: Opätovné formátovanie disku vymaže všetky súbory práve uložené na disku.

Disk near full. Securely clearing disk space.

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie.
- Vymažte fonty, makrá a iné údaje uložené na pevnom disku tlačiarne.
- Nainštalujte pevný disk tlačiarne s vyššou kapacitou.

Empty the hole punch box

1. Vyprázdňte nádobu dierovača.

Podrobnosti sú uvedené v časti „Čistenie tlačiarne“ *Návodu na použitie*.

2. Zložte nádobu dierovača naspäť do finišera a stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie.

Error reading USB drive. Remove USB.

Bolo vložené nepodporované USB zariadenie. Vyberte USB zariadenie a vložte podporované.

Error reading USB hub. Remove hub.

Je vložený nepodporovaný USB rozbočovač. Vyberte USB rozbočovač a nainštalujte podporovaný.

Imaging unit low [84.xy]

Pravdepodobne budete musieť objednať zobrazovaciu jednotku. V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Imaging unit nearly low [84.xy]

V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Imaging unit very low, [x] estimated pages remain [84.xy]

Pravdepodobne budete musieť veľmi skoro vymeniť zobrazovaciu jednotku. Podrobnosti sú uvedené v časti „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Incompatible output bin [x] [59]

Vykonajte jedno z nasledovného:

- Vyberte uvedený zásobník.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači bez používania uvedeného zásobníka.

Incompatible tray [x] [59]

Vykonajte jedno z nasledovného:

- Vyberte uvedený zásobník.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači bez používania uvedeného zásobníka.

Incorrect paper size, open [zdroj papiera] [34]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a tlačte pomocou odlišného zásobníka.
- Skontrolujte vodiace lišty dĺžky a šírky zásobníka a uistite sa, že je papier v zásobníku vložený správne.

- Uistite sa, že je v dialógovom okne Print Properties alebo Print uvedená správna veľkosť a typ papiera.
- Uistite sa, že je v ponuke Paper na ovládacom paneli uvedená veľkosť a typ papiera:
- Uistite sa, že je veľkosť papiera nastavená správne. Napr. ak je MP Feeder Size nastavené na Universal, tak dbajte na to, aby bol papier dostatočne veľký pre práve tlačené údaje.
- Zrušte tlačovú úlohu.

Insert hole punch box

Zložte nádobu dierovača do finišera a stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie.

Insert staple cartridge

Vykonajte jedno z nasledovného:

- Zložte kazetu so svorkami. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a tlačte bez používania svorkovacieho dokončovacieho zariadenia.

Insert Tray [x]

Úplne zložte uvedený zásobník do tlačiarne.

Install bin [x]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Nainštalujte uvedený zásobník:
 - a. Vypnite tlačiareň.
 - b. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
 - c. Nainštalujte uvedený zásobník.
 - d. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
 - e. Znova zapnite tlačiareň.
- Zrušte tlačovú úlohu.
- Resetujte aktívny zásobník.

Install Tray [x]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Nainštalujte uvedený zásobník:
 - a. Vypnite tlačiareň.
 - b. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
 - c. Nainštalujte uvedený zásobník.
 - d. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
 - e. Znova zapnite tlačiareň.
- Zrušte tlačovú úlohu.
- Resetujte aktívny zásobník.

Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation [37]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zastavte defragmentáciu a pokračujte v tlači.
- Vymažte fonty, makrá a iné údaje v pamäti tlačiarne. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 >Settings >  >Settings >  >Print Settings >  >Utilities Menu >  >Format Flash
 >  >Yes > 

- Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne.

Insufficient memory, some Held Jobs were deleted [37]

Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie.

Insufficient memory, some held jobs will not be restored [37]

Vykonajte jedno z nasledovného:

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie.
- Vymazaním ostatných pozastavených úloh uvoľníte ďalšiu pamäť tlačiarne.

Insufficient memory to collate job [37]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne vytlačte časť už uloženej úlohy a spustíte zhromažďovanie zvyšku tlačovej úlohy.
- Zrušte aktuálnu tlačovú úlohu.

Insufficient memory to support Resource Save feature [35]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne deaktivujte funkciu Resource Save, zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
- Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne.

Load staples

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Vymeňte alebo založte uvedenú kazetu so svorkami do finišera.
Podrobnosti sú uvedené v časti „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
- Zrušte tlačovú úlohu.

Load [zdroj papiera] with [užívateľský reťazec] [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte uvedený zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
Poznámka: Ak tlačiareň nájde zásobník, ktorý má správny typ a veľkosť papiera, tak sa podáva z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže vyhľadať zásobník so správnou veľkosťou a typom papiera, tak sa tlačí z predvoleného zdroja papiera.
- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load [zdroj papiera] with [užívateľský názov typu] [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu.

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Poznámka: Ak tlačiareň nájde zásobník, ktorý má správnu veľkosť a typ papiera, tak sa podáva z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže vyhľadať zásobník so správnou veľkosťou a typom papiera, tak sa tlačí z predvoleného zdroja papiera.

- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load [zdroj papiera] with [veľkosť papiera] [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti.

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Poznámka: Ak tlačiareň nájde zásobník, ktorý má správnu veľkosť papiera, tak sa podáva z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže vyhľadať zásobník so správnou veľkosťou papiera, tak sa tlačí z predvoleného zdroja papiera.

- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load [zdroj papiera] with [typ papiera] [veľkosť papiera] [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte zásobník alebo podávač papierom správnej veľkosti a typu.

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Poznámka: Ak tlačiareň nájde zásobník, ktorý má správnu veľkosť a typ papiera, tak sa podáva z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže vyhľadať zásobník so správnou veľkosťou a typom papiera, tak sa tlačí z predvoleného zdroja papiera.

- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load Manual Feeder with [užívateľský reťazec] [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte podávač papierom správnej veľkosti a typu.

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Poznámka: Ak sa v podávači nenachádza žiadny papier, tlačiareň manuálne prepíše požiadavku a následne vytlačí z automaticky zvoleného zásobníka.

- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load Manual Feeder with [názov užívateľského typu] [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
Poznámka: Ak sa v podávači nenachádza žiadny papier, tlačiareň manuálne prepíše požiadavku a následne vytlačí z automaticky zvoleného zásobníka.
- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load Manual Feeder with [veľkosť papiera] [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte podávač papierom správnej veľkosti.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
Poznámka: Ak sa v podávači nenachádza žiadny papier, tlačiareň manuálne prepíše požiadavku a následne vytlačí z automaticky zvoleného zásobníka.
- Zrušte aktuálnu úlohu.

Load Manual Feeder with [typ papiera] [veľkosť papiera] [orientácia]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Naplňte podávač papierom správnej veľkosti a typu.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
Poznámka: Ak sa v podávači nenachádza žiadny papier, tlačiareň manuálne prepíše požiadavku a následne vytlačí z automaticky zvoleného zásobníka.
- Zrušte aktuálnu úlohu.

Maintenance kit low [80.xy]

Pravdepodobne budete musieť objednať sadu údržby. Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu na <http://support.lexmark.com> alebo na svoje servisné stredisko a nahláste hlásenie.

V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Maintenance kit nearly low [80.xy]

Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu na <http://support.lexmark.com> alebo na svoje servisné stredisko a nahláste hlásenie. V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači

stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Maintenance kit very low, [x] estimated pages remain [80.xy]

Pravdepodobne budete musieť veľmi skoro vymeniť sadu údržby. Ohľadom podrobností sa obráťte na zákaznícku podporu na <http://support.lexmark.com> alebo na svoje servisné stredisko.

V prípade potreby zrušte hlásenie a pokračujte v tlači stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

Memory full [38]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie.
- Znížte nastavenie rozlíšenia.
- Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne.

Network [x] software error [54]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
- Odpojte smerovač, počkajte približne 30 sekúnd a potom ho zapojte naspäť.
- Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň.
- Aktualizujte sieťový firmvér v tlačiarňi alebo na tlačovom serveri. Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu.

Non-Lexmark [typ spotrebného materiálu], see User's Guide [33.xy]

Poznámka: Typ spotrebného materiálu môže byť buď kazeta s tonerom alebo zobrazovacia jednotka.

Tlačiareň zistila nainštalovaný spotrebný materiál alebo diel iný než Lexmark.

Vaša tlačiareň Lexmark je navrhnutá tak, aby najlepšie pracovala so značkovým spotrebným materiálom a dielmi Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť výkon, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej zobrazovacích komponentov.

Všetky životné indikátory sú navrhnuté pre fungovanie so spotrebným materiálom a dielmi Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môžu poskytovať nepredvídateľné výsledky. Používanie zobrazovacích komponentov za zamýšľanú životnosť môže poškodiť vašu tlačiareň Lexmark alebo jej pridružených komponentov.

Výstraha—Možné poškodenie: Používanie spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán môže ovplyvniť krytie záruky. Poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo dielov tretích strán nie je kryté zárukou.

Za účelom súhlasu s ľubovoľnými a súčasne všetkými rizikami a ak chcete pokračovať v používaní neoriginálneho spotrebného materiálu alebo dielov v tlačiarňi, zrušte hlásenie a pokračujte v tlači

súčasným stlačením  a  na ovládacom paneli tlačiarne na 15 sekúnd.

Ak si tieto riziká neželáte akceptovať, tak vyberte spotrebný materiál alebo diel tretích strán zo svojej tlačiarne a nainštalujte spotrebný materiál alebo diel Lexmark.

Poznámka: Zoznam podporovaného spotrebného materiálu je uvedený v časti „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Not enough free space in flash memory for resources [52]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
- Vymažte fonty, makrá a iné údaje z pamäte Flash.

Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

 >Settings >  >Settings >  >Print Settings >  >Utilities Menu >  >Format Flash
>  >Yes > 

- Použite pamäťovú kartu Flash s väčšou kapacitou.

Poznámka: Stiahnuté fonty a makrá, ktoré nie sú uložené v pamäti Flash, sa po vypnutí alebo reštarte tlačiarne vymažú.

Paper changes needed

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Pokračujte v tlači zvolením **Prompt for each page** na ovládacom paneli tlačiarne.
- Zvolením **Use current supplies** pokračujte v tlači pomocou papiera vloženého v zásobníku.
- Zrušte aktuálnu tlačovú úlohu.

Printer had to restart. Last job may be incomplete.

Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Ohľadom bližších informácií navštívte <http://support.lexmark.com> alebo sa obráťte na zákaznícku podporu.

Parallel port [x] disabled [56]

Vykonajte jedno z nasledovného:

- Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
Tlačiareň odmietne všetky údaje prijaté prostredníctvom paralelného portu.
- Zvolením **Reset active bin** resetujte zásobník pre prepojenú sadu zásobníkov.

Reattach bin [x]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.
- Zložte uvedený zásobník naspäť.
 - a. Vypnite tlačiareň.
 - b. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
 - c. Vyberte uvedený zásobník.
 - d. Zložte zásobník naspäť.
 - e. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
 - f. Znova zapnite tlačiareň.
- Vyberte uvedený zásobník:
 - a. Vypnite tlačiareň.
 - b. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
 - c. Vyberte uvedený zásobník.
 - d. Obráťte sa na zákaznícku podporu.
- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a tlačte bez používania uvedeného zásobníka.

Reattach bins [x] – [y]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.
- Zložte uvedené zásobníky naspäť:
 - a. Vypnite tlačiareň.
 - b. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
 - c. Vyberte uvedené zásobníky.
 - d. Zložte zásobníky naspäť.
 - e. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
 - f. Znova zapnite tlačiareň.
- Vyberte uvedené zásobníky:
 - a. Vypnite tlačiareň.

- b. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
- c. Vyberte uvedené zásobníky.
- d. Obráťte sa na zákaznícku podporu.

Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a tlačte bez používania uvedených zásobníkov.

Reinstall missing or unresponsive cartridge [31.xy]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Skontrolujte, či nechýba kazeta s tonerom. Ak chýba, nainštalujte kazetu s tonerom.
Podrobnosti o inštalácii kazety sú uvedené v časti „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.
- Ak je kazeta s tonerom nainštalovaná, vyberte neodpovedajúcu kazetu s tonerom a potom ju nainštalujte naspäť.
Poznámka: Ak sa hlásenie zobrazí aj po opätovnom založení spotrebného materiálu, kazeta je poškodená. Vymeňte kazetu s tonerom.

Reinstall missing or unresponsive fuser [31.xy]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Vyberte neodpovedajúcu zapekaciu jednotku a potom ju založte naspäť.
Poznámka: Ak sa hlásenie zobrazí aj po opätovnom založení spotrebného materiálu, zapekacia jednotka je poškodená. Vymeňte zapekaciu jednotku.
- Nainštalujte chýbajúcu zapekaciu jednotku.
Podrobnosti o inštalácii zapekacej jednotky sú uvedené v návode dodávanom s dielom.

Reinstall missing or unresponsive imaging unit [31.xy]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Skontrolujte, či nechýba zobrazovacia jednotka. Ak chýba, nainštalujte zobrazovaciu jednotku.
Podrobnosti o inštalácii zobrazovacej jednotky sú uvedené v časti „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.
- Ak je zobrazovacia jednotka nainštalovaná, vyberte neodpovedajúcu zobrazovaciu jednotku a potom ju nainštalujte naspäť.
Poznámka: Ak sa hlásenie zobrazí aj po opätovnom založení spotrebného materiálu, zobrazovacia jednotka je poškodená. Vymeňte zobrazovaciu jednotku.

Remove defective disk [61]

Vyberte a vymeňte chybný pevný disk tlačiarne.

Remove packaging material, [názov oblasti]

1. Odstráňte všetok baliaci materiál z uvedeného miesta.
2. Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Remove paper from all bins

Vybraním papiera zo všetkých zásobníkov zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Poznámka: Ak vybratie papiera nezruší hlásenie, zvolte **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne.

Remove paper from bin [x]

Vybraním papiera z uvedeného zásobníka zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Poznámka: Ak vybratie papiera nezruší hlásenie, zvolte **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne.

Remove paper from [názov zásobníka prepojenej sady]

Vybraním papiera z uvedeného zásobníka zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Ak vybratie papiera nezruší hlásenie, zvolte **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne.

Remove paper from standard output bin

Vyberte stoh papiera zo štandardného zásobníka.

Replace cartridge, 0 estimated pages remain [88.xy]

Výmenou kazety s tonerom zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom, alebo si pozrite časť „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

Poznámka: Ak nemáte náhradnú kazetu, pozrite si časť „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Replace cartridge, printer region mismatch [42.xy]

Nainštalujte kazetu s tonerom, ktorá sa zhoduje s číslom oblasti tlačiarne. x znázorňuje hodnotu oblasti tlačiarne. y znázorňuje hodnotu oblasti kazety. x a y môžu mať nasledovné hodnoty:

Zoznam oblastí tlačiarne a kaziet s tonerom

Číslo oblasti	Oblasť
0	Celosvetová
1	Spojené štáty, Kanada

Číslo oblasti	Oblasť
2	Priestor európskej ekonomiky (EEA), Švajčiarsko
3	Ázijsko-pacifická, Austrália, Nový Zéland
4	Latinská Amerika
5	Afrika, Stredný východ, zvyšok Európy
9	Neplatná

Poznámky:

- Hodnoty x a y sú .xy chybového kódu zobrazeného na ovládacom paneli tlačiarne.
- Hodnoty x a y sa musia za účelom pokračovania v tlači zhodovať.

Replace imaging unit, 0 estimated pages remain [84.xy]

Výmenou zobrazovacej jednotky zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom, alebo si pozrite časť „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

Poznámka: Ak nemáte náhradnú zobrazovaciu jednotku, pozrite si časť „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Replace maintenance kit, 0 estimated pages remain [80.xy]

Obráťte sa na zákaznícku podporu na <http://support.lexmark.com> alebo na svoje servisné stredisko a nahláste hlásenie. Tlačiareň je naplánovaná na údržbu.

Replace roller kit [81.xx]

1. Vymeňte sadu valcov. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom s dielom.

2. Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Replace unsupported cartridge [32.xy]

Vyberte kazetu s tonerom a nainštalovaním podporovanej kazety zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom, alebo si pozrite časť „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

Poznámka: Ak nemáte náhradnú kazetu, pozrite si časť „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Replace unsupported fuser [32.xy]

Vyberte zabezpečovaciu jednotku a nainštalujte podporovanú. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom s dielom.

Replace unsupported imaging unit [32.xy]

Vyberte zobrazovaciu jednotku a nainštalovaním podporovanej jednotky zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom, alebo si pozrite časť „Výmena spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*.

Poznámka: Ak nemáte náhradnú zobrazovaciu jednotku, pozrite si časť „Objednávanie spotrebného materiálu“ *Návodu na použitie*, alebo navštívte www.lexmark.com.

Replace wiper

1. Vymeňte stierku zabezpečacej jednotky. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom s dielom.
2. Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Restore Held Jobs?

Vykonajte jedno z nasledovného:

- Zvolením **Restore** na ovládacom paneli tlačiarne obnovte všetky pozastavené úlohy uložené na pevnom disku tlačiarne.
- Zvoľte **Do not restore**, ak si neželáte obnoviť žiadne tlačové úlohy.

Serial port [x] disabled [56]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie.
Tlačiareň odmietne všetky údaje prijaté prostredníctvom uvedeného sériového portu.
- Zvolením **Reset active bin** resetujte aktívny zásobník pre prepojenú sadu zásobníkov.
- Uistite sa, že je ponuka Serial Buffer nastavená na Enabled.

Some held jobs were not restored

Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Poznámka: Pozastavené úlohy, ktoré sa neobnovia, ostávajú uložené na pevnom disku tlačiarne a nie sú dostupné.

Standard network software error [54]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Svoj výber potvrdíte stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

- Odpojte smerovač, počkajte približne 30 sekúnd a potom ho zapojte naspäť.
- Vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.
- Aktualizujte sieťový firmvér v tlačiarňi alebo tlačovom serveri. Ohľadom bližších informácií sa obráťte na zákaznícku podporu.

Standard USB port disabled [56]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Poznámka: Tlačiareň odmietne všetky údaje prijaté prostredníctvom USB portu.

- Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte USB Buffer na Auto.

Supply needed to complete job

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Zvolením **Prompt for supplies** na ovládacom paneli tlačiarne zobrazte všetky chybové hlásenia znázorňujúce, ktorý spotrebný materiál je potrebný na pokračovanie spracovávaní aktuálnej úlohy a stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
 - a. Okamžite objedajte chýbajúci spotrebný materiál.
 - b. Nainštalujte spotrebný materiál. Podrobnosti sú uvedené v návode dodávanom so spotrebným materiálom.
- Zrušte tlačovú úlohu, nainštalujte chýbajúci spotrebný materiál a znova odošlite tlačovú úlohu.

Too many bins attached [58]

1. Vypnite tlačiareň.
2. Odpojte sieťový šnúru od elektrickej zásuvky.
3. Vyberte zásobníky navyše.
4. Zapojte sieťový šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
5. Znova zapnite tlačiareň.

Too many disks installed [58]

1. Vypnite tlačiareň.
2. Odpojte sieťový šnúru od elektrickej zásuvky.
3. Vyberte pevné disky tlačiarne navyše.
4. Zapojte sieťový šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.

5. Znova zapnite tlačiareň.

Too many flash options installed [58]

1. Vypnite tlačiareň.
2. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
3. Vyberte nadbytočnú pamäť Flash.
4. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
5. Znova zapnite tlačiareň.

Too many trays attached [58]

1. Vypnite tlačiareň.
2. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
3. Vyberte zásobníky navyše.
4. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
5. Znova zapnite tlačiareň.

Tray [x] paper size unsupported

Veľkosť papiera v uvedenom zásobníku nie je podporovaná. Vymeňte ho za papier s podporovanou veľkosťou.

Unformatted flash detected [53]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne zastavte defragmentáciu a pokračujte v tlači.
- Naformátujte pamäťové zariadenie typu Flash.

Poznámka: Ak sa chybové hlásenie zobrazí znova, pamäťové zariadenie Flash môže byť chybné a môže si vyžadovať výmenu.

Unsupported disk

Je nainštalovaný nepodporovaný pevný disk tlačiarne. Vyberte nerozpoznané zariadenie a nainštalujte podporované.

Unsupported option in slot [x] [55]

1. Vypnite tlačiareň.
2. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.

3. Vyberte nepodporovanú voliteľnú kartu z riadiacej dosky tlačiarne a vymeňte ju za podporovanú kartu.
4. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
5. Znova zapnite tlačiareň.

USB port [x] disabled [56]

Pokúste sa vykonať jedno alebo viac z nasledovných riešení:

- Zvolením **Continue** na ovládacom paneli tlačiarne zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
Tlačiareň odmietne všetky údaje prijaté prostredníctvom uvedeného sériového portu.
- Zvolením **Reset active bin** resetujte aktívny zásobník pre prepojenú sadu zásobníkov.
- Uistite sa, že je ponuka USB Buffer aktivovaná.

Riešenie problémov s tlačiarňou

- [Základné problémy s tlačiarňou](#)
- [Problémy s hardvérovými alebo internými prídavným zariadeniami](#)
- [Problémy s podávaním papiera](#)

Základné problémy s tlačiarňou

Tlačiareň neodpovedá

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá. Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok 2.	Zapnite tlačiareň.
Krok 2 Skontrolujte, či je tlačiareň v režime Sleep alebo Hibernate. Je tlačiareň v režime Sleep alebo Hibernate?	Stlačením tlačidla Sleep zobudíte tlačiareň z režimu Sleep alebo Hibernate.	Prejdite na krok 3.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Skontrolujte, či je jedna koncovka sieťovej šnúry zapojená v tlačiarňi a druhá do správne uzemnenej elektrickej zásuvky. Je sieťová šnúra zapojená do tlačiarne a do vhodne uzemnenej elektrickej zásuvky?	Prejdite na krok 4.	Zapojte jednu koncovku sieťovej šnúry do tlačiarne a druhú do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
Krok 4 Skontrolujte ostatné elektrické zariadenia zapojené do elektrickej zásuvky. Fungujú ostatné elektrické zariadenia?	Odpojte iné elektrické zariadenie a zapnite tlačiareň. Ak tlačiareň nefunguje, zapojte druhé elektrické zariadenie naspäť.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 Skontrolujte, či sú káble prepájajúce tlačiareň a počítač vložené do správnych konektorov. Sú káble vložené do správnych konektorov?	Prejdite na krok 6.	Dbajte na to, aby súhlasilo nasledovné: • USB symbol na kábli s USB symbolom na tlačiarňi • Príslušný ethernetový kábel s ethernetovým konektorom.
Krok 6 Uistite sa, že elektrická zásuvka nie je vypnutá žiadnym spínačom alebo prerušovačom. Je elektrická zásuvka vypnutá spínačom alebo prerušovačom?	Zapnite spínač alebo resetujte prerušovač.	Prejdite na krok 7.
Krok 7 Skontrolujte, či je tlačiareň zapojená do nejakého odrušovača, neprerušených elektrických zdrojov alebo predlžovacích káblov. Je tlačiareň zapojená do odrušovača, neprerušených elektrických zdrojov alebo predlžovacích káblov?	Zapojte sieťovú šnúru tlačiarne do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.	Prejdite na krok 8.

Akcia	Áno	Nie
Krok 8 Skontrolujte, či je jedna koncovka kábla tlačiarne zapojená do konektora na tlačiarňi a druhá do počítača, tlačového servera, voliteľného príslušenstva alebo iného sieťového zariadenia. Je kábel tlačiarne bezpečne zapojený do tlačiarne a do počítača, tlačového servera, prídavného zariadenia alebo iného sieťového zariadenia?	Prejdite na krok 9.	Zapojte kábel tlačiarne bezpečne do tlačiarne a do počítača, tlačového servera, prídavného zariadenia alebo iného sieťového zariadenia.
Krok 9 Dbajte na to, aby ste správne nainštalovali všetky hardvérové prídavné zariadenia a odstránili všetok baliaci materiál. Sú všetky hardvérové prídavné zariadenia správne nainštalované a všetok baliaci materiál odstránený?	Prejdite na krok 10.	Vypnite tlačiareň, odstráňte všetok baliaci materiál, znova nainštalujte hardvérové prídavné zariadenia a potom zapnite tlačiareň.
Krok 10 Skontrolujte, či ste v ovládači tlačiarne zvolili správne nastavenia portov. Sú nastavenia portov správne?	Prejdite na krok 11.	Použite správne nastavenia ovládača tlačiarne.
Krok 11 Skontrolujte nainštalovaný ovládač tlačiarne. Je nainštalovaný správny ovládač tlačiarne?	Prejdite na krok 12.	Nainštalujte správny ovládač tlačiarne.
Krok 12 Vypnite tlačiareň, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň. Funguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Displej tlačiarne je prázdny

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Stlačte tlačidlo Sleep na ovládacom paneli tlačiarne. Zobrazí sa na displeji tlačiarne Ready ?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň. Zobrazí sa na displeji tlačiarne Please wait a Ready ?	Problém je vyriešený.	Vypnite tlačiareň a potom sa obráťte na zákaznícku podporu .

Problémy s hardvérovými alebo internými prídavným zariadeniami

Problémy s 2100-listovým zásobníkom

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Vytiahnite zásobník a vykonajte jedno alebo viac z nasledovného: - Dbajte na to, aby bol papier v zásobníku papiera uložený rovno. - Skontrolujte zaseknutý papier alebo nesprávne podávanie papiera. - Skontrolujte, či sú značky veľkosti papiera na vodiacich lištách papiera zarovnané so značkami veľkosti papiera na zásobníku. - Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera zarovnané s okrajmi papiera. - Dbajte na to, aby bol papier pod značkou maximálneho naplnenia papiera. - Skontrolujte, či tlačíte na papier odporúčanej veľkosti a typu. - Skontrolujte, či papier alebo špeciálne médiá vyhovujú špecifikáciám a či nie sú poškodené. 2. Zložte správne zásobník. Poznámka: Počas vkladania zásobníka zatlačte stoh papiera nadol. Pracuje zásobník správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a znova ju zapnite. Pracuje zásobník správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 Vytlačte stranu s nastaveniami ponúk a skontrolujte, či je zásobník uvedený v zozname Installed Features. Poznámka: Ak je zásobník uvedený na strane s nastaveniami ponúk, ale papier sa zasekáva pri vstupe alebo výstupe do/zo zásobníka, tak nemusí byť správne nainštalovaný. Je zásobník uvedený na strane nastavení ponúk?	Prejdite na krok 4.	Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii nastavení dodávanej s 2100-listovým zásobníkom.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 Skontrolujte, či je zásobník dostupný v ovládači tlačiarne. Poznámka: Možno budete musieť zásobník manuálne pridať do ovládača tlačiarne, aby sa sprístupnil pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne. Je zásobník dostupný v ovládači tlačiarne?	Prejdite na krok 5.	Manuálne pridajte zásobník do ovládača tlačiarne.
Krok 5 Skontrolujte, či je zvolený zásobník. Zásobník vyberte v aplikácii, ktorú používate. Ak používate systém Mac OS X verzie 9, tak sa uistite, že je tlačiareň nastavená v nástroji Chooser. Pracuje zásobník správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Nie je možné zistiť interné prídavné zariadenie

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a zapnite tlačiareň. Pracuje interné prídavné zariadenie správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Skontrolujte, či je interné prídavné zariadenie správne nainštalované v riadiacej doske. 1. Vypnite tlačiareň pomocou tlačidla napájania a následne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. 2. Dbajte na to, aby bolo interné prídavné zariadenie nainštalované v príslušnom konektore na riadiacej doske. 3. Zapojte sieťovú šnúru do tlačiarne a následne do správne uzemnenej elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň. Je interné prídavné zariadenie správne nainštalované v riadiacej doske?	Prejdite na krok 3.	Zapojte interné prídavné zariadenie do riadiacej dosky.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Vytlačte stranu s nastaveniami ponúk a skontrolujte, či je interné prídavné zariadenie uvedené v zozname Installed Features (nainštalované funkcie). Je interné prídavné zariadenie uvedené na strane nastavení ponúk?	Prejdite na krok 4.	Znova nainštalujte interné prídavné zariadenie.
Krok 4 1. Skontrolujte, či je zvolené interné prídavné zariadenie. Možno bude potrebné interné prídavné zariadenie manuálne pridať do ovládača tlačiarne, aby sa sprístupnilo pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne . 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Pracuje interné prídavné zariadenie správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Interný tlačový server nepracuje správne

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Znova nainštalujte interný tlačový server. 1. Vyberte a potom nainštalujte interný tlačový server. Podrobnosti sú uvedené v časti Inštalácia portu Internal Solutions Port . 2. Vytlačte stranu s nastaveniami ponúk a skontrolujte, či je interný tlačový server uvedený v zozname Installed Features. Je interný tlačový server uvedený v zozname Installed Features?	Prejdite na krok 2.	Skontrolujte, či je interný tlačový server podporovaný tlačiarňou. Poznámka: Interný tlačový server z inej tlačiarne nemusí fungovať v tejto tlačiarňi.
Krok 2 Skontrolujte kábel a pripojenie interného tlačového servera. Použite správny kábel a potom skontrolujte, že je pevne zapojený do interného tlačového servera. Pracuje interný tlačový server správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Problémy so zásobníkmi

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Vytiahnite zásobník a vykonajte jedno alebo viac z nasledovného: - Skontrolujte zaseknutý papier alebo nesprávne podávanie papiera. - Skontrolujte, či sú značky veľkosti papiera na vodiacich lištách papiera zarovnané so značkami veľkosti papiera na zásobníku. - Ak tlačíte na papier užívateľskej veľkosti, tak sa uistite, že sa vodiace lišty papiera dotýkajú okrajov papiera. - Dbajte na to, aby bol papier pod značkou maximálneho naplnenia papiera. - Dbajte na to, aby bol papier v zásobníku papiera uložený rovno. 2. Skontrolujte, či sa zásobník zatvára správne. Funguje zásobník?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Funguje zásobník?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Skontrolujte, či je zásobník nainštalovaný a rozpoznávaný tlačiarňou. Vytlačte stranu s nastaveniami ponúk a skontrolujte, či je zásobník uvedený v zozname Installed Features. Je zásobník uvedený na strane nastavení ponúk?	Prejdite na krok 4.	Nainštalujte zásobník naspäť. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii nastavení dodávanej so zásobníkom.
Krok 4 Skontrolujte, či je zásobník dostupný v ovládači tlačiarne. Poznámka: V prípade potreby zásobník manuálne pridajte do ovládača tlačiarne, aby sa sprístupnil pre tlačové úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti Aktualizácia dostupného voliteľného príslušenstva v ovládači tlačiarne. Je zásobník dostupný v ovládači tlačiarne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Internal Solutions Port nepracuje správne

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že je nainštalovaný port ISP (Internal Solutions Port). - Nainštalujte port ISP. Podrobnosti sú uvedené v časti Inštalácia portu Internal Solutions Port. - Vytlačte stranu s nastaveniami ponúk a skontrolujte, či je port ISP uvedený v zozname Installed Features. Je port ISP uvedený v zozname Installed Features?	Prejdite na krok 2.	Skontrolujte, či máte podporovaný port ISP. Poznámka: Port ISP z inej tlačiarne nemusí fungovať v tejto tlačiarňi.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Skontrolujte kábel a pripojenie portu ISP. 1. Použite správny kábel a potom sa uistite, že je správne zapojený do portu ISP. 2. Skontrolujte, či je prepojovací kábel riešenia ISP pevne zapojený do konektora na radiacej doske. Poznámka: Prepojovací kábel riešenia ISP a konektor na radiacej doske sú farebne odlišené. Pracuje port ISP správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Karta USB/paralelného rozhrania nepracuje správne

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že je nainštalovaná karta USB alebo paralelného rozhrania. 1. Nainštalujte kartu USB alebo paralelného rozhrania. Podrobnosti sú uvedené v časti Inštalácia portu Internal Solutions Port. 2. Vytlačte stranu s nastaveniami ponúk a skontrolujte, či je karta USB alebo paralelného rozhrania uvedená v zozname Installed Features. Je karta USB alebo paralelného rozhrania uvedená v zozname Installed Features?	Prejdite na krok 2.	Skontrolujte, či máte podporovanú kartu USB alebo paralelného rozhrania. Poznámka: Karta USB alebo paralelného rozhrania z inej tlačiarne nemusí fungovať v tejto tlačiarne.
Krok 2 Skontrolujte kábel a pripojenie karty USB alebo paralelného rozhrania. Použite správny kábel a potom sa uistite, že je pevne zapojený do karty USB alebo paralelného rozhrania. Pracuje karta USB alebo paralelného rozhrania správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Problémy s podávaním papiera

Zaseknuté strany sa znova nevytlačia

Akcia	Áno	Nie
1. Zapnite obnovenie úloh. a. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: Settings >General Settings >Print Recovery >Jam Recovery b. Zvoľte On alebo Auto a stlačte . 2. Znova odošlite strany, ktoré sa nevytlačili. Vytlačili sa znova zaseknuté strany?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákazníku podporu .

Papier sa často zasekáva

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Vytiahnite zásobník a vykonajte jedno alebo viac z nasledovného: - Dbajte na to, aby bol papier v zásobníku papiera uložený rovno. - Skontrolujte, či sú značky veľkosti papiera na vodiacich lištách papiera zarovnané so značkami veľkosti papiera na zásobníku. - Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera zarovnané s okrajmi papiera. - Dbajte na to, aby bol papier pod značkou maximálneho naplnenia papiera. - Skontrolujte, či tlačíte na papier odporúčanej veľkosti a typu. 2. Zložte správne zásobník. Ak je aktivovaná obnova po zaseknutí, tlačové úlohy sa vytlačia automaticky. Stále sa často zasekáva papier?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa často zasekáva papier?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 1. Pozrite si rady k predchádzaniu zaseknutiu papiera. Podrobnosti sú uvedené v časti Predchádzanie zaseknutiu papiera . 2. Riadte sa odporúčaniami a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa často zasekáva papier?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Po odstránení zaseknutého papiera ostáva zobrazené hlásenie o zaseknutí

Akcia	Áno	Nie
1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: Next >  >Clear the jam, press OK >  2. Vykonať pokyny na displeji tlačiarne. Ostáva zobrazené hlásenie o zaseknutom papieri?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Riešenie problémov s tlačou

Problémy s tlačou

Dôverné a iné pozastavené úlohy sa netlačia

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Otvorte priečinok Held Jobs na ovládacom paneli tlačiarne a overte, či je v ňom uvedená vaša tlačová úloha. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Podrobnosti sú uvedené v časti Tlač dôverných a iných pozastavených úloh . Vytlačili sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Vykonajte jedno alebo viac z nasledovných riešení: • Vymažte tlačovú úlohu a potom ju znova odošlite. • Ak tlačíte PDF súbory, vytvorte nový súbor a potom ho znova vytlačte. Vytlačili sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 1. Zväčšte pamäť tlačiarne. Vykonajte jedno alebo viac z nasledovných riešení: - Vymažte niektoré tlačové úlohy. - Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačili sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Zobrazí sa chybové hlásenie o čítaní USB disku

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či je disk Flash vložený v prednom USB konektore. Poznámka: Disk Flash nebude fungovať, ak je vožený do zadného USB konektora. Je disk Flash vložený v prednom USB konektore?	Prejdite na krok 2.	Vložte disk Flash do predného USB konektora.
Krok 2 Skontrolujte, či indikátor na ovládacom paneli tlačiarne bliká nazeleno. Poznámka: Indikátor blikajúci nazeleno znamená, že tlačiareň je zaneprázdnená. Bliká svetelný indikátor nazeleno?	Počkajte, kým nebude tlačiareň pripravená, potom si pozrite zoznam pozastavených úloh a nakoniec dokumenty vytlačte.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 1. Skontrolujte chybové hlásenie na displeji. 2. Zrušte hlásenie. Stále sa zobrazuje chybové hlásenie?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Skontrolujte, či je disk Flash podporovaný. Podrobnosti o otestovaných a schválených diskoch USB Flash sú uvedené v časti Podporované disky Flash a typy súborov . Stále sa zobrazuje chybové hlásenie?	Prejdite na krok 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 Skontrolujte, či je USB konektor deaktivovaný systémovým administrátorom. Stále sa zobrazuje chybové hlásenie?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Tlačia sa nesprávne znaky

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že tlačiareň nie je v režime Hex Trace. Poznámka: Ak sa na displeji tlačiarne zobrazí Ready Hex , vypnite tlačiareň a jej opätovným zapnutím deaktivujte režim Hex Trace. Nachádza sa tlačiareň v režime Hex Trace?	Deaktivujte režim Hex Trace.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. Na ovládacom paneli tlačiarne zvolte Standard Network alebo Network [x] a nastavte SmartSwitch na On. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa nesprávne znaky?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka alebo na nesprávne tlačové médium

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Skontrolujte, či tlačíte na papier, ktorý je podporovaný zásobníkom. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha zo správneho zásobníka alebo na správny papier?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. V ponuke Paper ovládacieho panela tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera podľa papiera vloženého v zásobníku. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha zo správneho zásobníka alebo na správny papier?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému otvorte dialógové okné Printing Preferences alebo Print a definujte typ papiera. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha zo správneho zásobníka alebo na správny papier?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 4.
Krok 4 1. Skontrolujte, či nie sú prepojené zásobníky. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha zo správneho zásobníka alebo na správny papier?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Veľké úlohy sa neusporiadajú

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V ponuke Finishing na ovládacom paneli tlačiarne nastavte Collate na (1,2,3) (1,2,3). 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa a zoradila úloha správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. V softvéri tlačiarne nastavte Collate na (1,2,3) (1,2,3). Poznámka: Nastavenie Collate na (1,1,1) (2,2,2) v softvéri prepíše nastavenie v ponuke Finishing. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa a zoradila úloha správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Znížte zložitosť tlačovej úlohy znížením množstva a veľkosti fontov, množstva a zložitosti obrázkov a počtu strán v tlačovej úlohe. Vytlačila sa a zoradila úloha správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Viacjazyčné PDF súbory sa netlačia

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Skontrolujte, či sú možnosti tlače pre výstup do PDF nastavené na vkladanie všetkých fontov. 2. Vytvorte nový PDF súbor a znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa súbory?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. Otvorte dokument požadovaný pre tlač v programe Adobe Acrobat. 2. Kliknite na File >Print >Advanced >Print As Image >OK >OK . Tlačia sa súbory?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Vytlačenie úlohy trvá dlhšie než sa očakáva

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Zmeňte environmentálne nastavenia tlačiarne. - Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: Settings >General Settings - Zvoľte Eco-Mode or Quiet Mode a potom zvoľte Off. Poznámka: Deaktivovanie režimu Eco-Mode alebo Quiet Mode môže zvýšiť spotrebu energie alebo spotrebného materiálu, alebo oboje. Vytlačila sa úloha?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Znížte množstvo a veľkosť fontov, množstvo a zložitosť obrázkov a počet strán v tlačovej úlohe a potom znova odošlite úlohu. Vytlačila sa úloha?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 - Odstráňte pozastavené úlohy z pamäte tlačiarne. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 4.
Krok 4 - Deaktivujte funkciu Page Protect. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: Settings >General Settings >Print Recovery >Page Protect >Off - Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 5.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne a znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačila sa úloha?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Úlohy sa netlačia

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V dokumente, ktorý sa snažíte vytlačiť, otvorte dialógové okno Print a skontrolujte, či ste zvolili správnu tlačiareň. Poznámka: Ak tlačiareň nie je nastavená ako predvolená, musíte vybrať tlačiareň pre každý dokument, ktorý chcete vytlačiť. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapojená v elektrickej sieti a zapnutá, a či je na displeji zobrazené hlásenie Ready . 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 Ak sa na displeji tlačiarne zobrazí chybové hlásenie, zrušte toto hlásenie. Poznámka: Po zrušení hlásenia tlačiareň pokračuje v tlači. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 4.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 1. Skontrolujte, či sú funkčné porty (USB, sériový alebo ethernetový), a či sú do počítača a tlačiarne pevne zapojené káble. Poznámka: Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii nastavení dodávanej s tlačiarňou. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 1. Vypnite tlačiarne, počkajte približne 10 sekúnd a znova zapnite tlačiareň. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 6.
Krok 6 1. Odstráňte a potom znova nainštalujte softvér tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené v časti Inštalácia softvéru tlačiarne . Poznámka: Softvér tlačiarne je k dispozícii na http://support.lexmark.com . 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačia sa úlohy?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákazníku podporu .

Tlač sa spomalí

Poznámky:

- Pri tlači na úzky papier tlačiareň tlačí pri zníženej rýchlosti, aby sa predchádzalo poškodeniu zapekacej jednotky.
- Rýchlosť tlačiarne sa môže pri dlhšie trvajúcej tlači alebo pri tlači pri zvýšených teplotách znížiť.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Uistite sa, že sa veľkosť papiera v zásobníku zhoduje s typom zapekacej jednotky. Poznámka: Za účelom identifikácie typu zapekacej jednotky si pozrite štítok na zapekacej jednotke. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Zvyšuje sa rýchlosť tlače?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. Vymeňte zapekaciu jednotku. Podrobnosti o inštalácii zapekacej jednotky sú uvedené v návode dodávanom s dielom. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Zvyšuje sa rýchlosť tlače?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Prepojenie zásobníkov nepracuje

Poznámky:

- Zásobníky dokážu zisťovať dĺžku papiera.
- Viacúčelový podávač automaticky nezisťuje veľkosť papiera. Veľkosť je nutné nastaviť v ponuke Paper Size/Type.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Otvorte zásobníky a skontrolujte, či obsahujú papier rovnakej veľkosti a typu. - Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v správnej polohe pre veľkosť papiera vloženého v každom zásobníku. - Skontrolujte, či sú značky veľkosti papiera na vodiacich lištách papiera zarovnané so značkami veľkosti papiera na zásobníku. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Sú zásobníky prepojené správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.


Akcia	Áno	Nie
Krok 2 - Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníkoch, ktoré sa majú prepojiť. Poznámka: Veľkosť a typ papiera sa musia pre zásobníky na prepojenie zhodovať. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Sú zásobníky prepojené správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákazníku podporu .

Nastávajú neočakávané zastavenia strany

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Upravte nastavenia oneskorenia tlače. - Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: Settings >General Settings >Timeouts >Print Timeout - Vyberte vyššie nastavenie a stlačte . - Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačil sa súbor správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 - Skontrolujte manuálne konce strán v originálnom dokumente. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Vytlačil sa súbor správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákazníku podporu .


Problémy s kvalitou tlače

Znaky majú zúbkovité alebo nepravidelné okraje

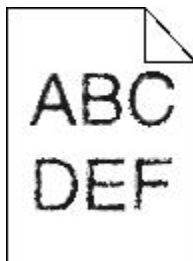

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 - Vytlačením zoznamu vzorových fontov skontrolujte, či sú vami používané fonty podporované tlačiarňou. - Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: Menus >Reports >Print Fonts - Zvoľte PCL Fonts alebo PostScript Fonts. - Znova odošlite tlačovú úlohu. Používate fonty, ktoré sú podporované tlačiarňou?	Prejdite na krok 2.	Vyberte font, ktorý je podporovaný tlačiarňou.
Krok 2 Skontrolujte, či sú fonty nainštalované v počítači podporované tlačiarňou. Sú fonty nainštalované v počítači podporované tlačiarňou?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákazníku podporu .

Orezané strany alebo obrázky

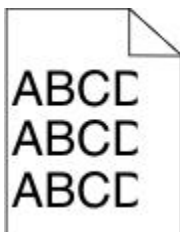


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Posuňte vodiace lišty šírky a dĺžky v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je strana alebo obrázok stále orezaný?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Zhodujú sa veľkosť a typ papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Vykonajte jedno alebo viac z nasledovných riešení: - Definujte veľkosť papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovala s papierom v zásobníku. - Vymeňte papier vložený v zásobníku tak, aby sa zhodoval s veľkosťou papiera, ktorá je uvedená v nastaveniach zásobníka.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému uveďte veľkosť papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je strana alebo obrázok stále orezaný?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 1. Zložte naspäť zobrazovaciu jednotku. - Vyberte kazetu s tonerom. - Vyberte zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. - Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je strana alebo obrázok stále orezaný?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Na výťažkoch sa zobrazujú skomprimované obrazce

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Uistite sa, že sa veľkosť papiera v zásobníku zhoduje s typom zapekacej jednotky. Poznámka: Za účelom identifikácie typu zapekacej jednotky si pozrite štítok na zapekacej jednotke. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú skomprimované obrazce?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 1. Vymeňte zapekaciu jednotku. Podrobnosti o inštalácii zapekacej jednotky sú uvedené v návode dodávanom s dielom. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú skomprimované obrazce?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Sivé pozadie na výťažkoch

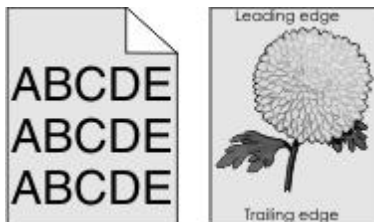

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V ponuke Quality Menu na ovládacom paneli tlačiarne znížte tmavosť tonera. Poznámka: 8 je predvolené nastavenie od výroby. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Zmizlo sivé pozadie z výťažkov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Založte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu s tonerom. 1. Vyberte kazetu s tonerom. 2. Vyberte zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. 3. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 4. Znova odošlite tlačovú úlohu. Zmizlo sivé pozadie z výtlačkov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Zmizlo sivé pozadie z výtlačkov?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .


Na výtlačkoch sa objavujú horizontálne prázdne miesta



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Uistite sa, že váš softvérový program používa správny vzor výplne. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch horizontálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 1. Naplňte uvedený zásobník alebo podávač odporúčaným typom papiera. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch horizontálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 1. Premiešajte toner v zobrazovacej jednotke. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Pevne potraсте zobrazovacou jednotkou. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Založte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch horizontálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch horizontálne prázdne miesta?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Nesprávne okraje na výtlačkoch

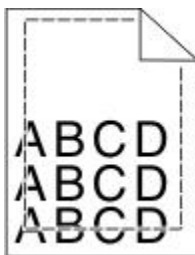


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Posuňte vodiace lišty v zásobníku do správnej polohy pre vloženú veľkosť. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovala s papierom vloženým v zásobníku. Zhoduje sa veľkosť papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Vykonajte jedno alebo viac z nasledovných riešení: - Definujte veľkosť papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovala s papierom v zásobníku. - Vymeňte papier vložený v zásobníku tak, aby sa zhodoval s veľkosťou papiera, ktorá je uvedená v nastaveniach zásobníka.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému uveďte veľkosť papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Papier sa vlní

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Posuňte vodiace lišty šírky a dĺžky v zásobníku do správnej polohy pre veľkosť vloženého papiera. Sú vodiace lišty šírky a dĺžky v správnej polohe?	Prejdite na krok 2.	Upravte vodiace lišty šírky a dĺžky.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Zhodujú sa typ a gramáž papiera s typom a gramážou papiera v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Definujte správny typ a veľkosť papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa vlní papier?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 1. Vyberte papier zo zásobníka a potom ho otočte naopak. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa vlní papier?	Prejdite na krok 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa vlní papier?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.


Nepravidelná tlač

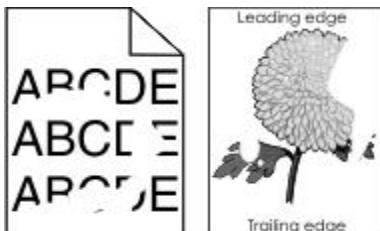

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Posuňte vodiace lišty šírky a dĺžky v zásobníku do správnej polohy pre veľkosť papiera vloženého v zásobníku. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavuje nepravidelná tlač?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Zhodujú sa nastavenia tlačiarne s typom a gramážou papiera v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Definujte veľkosť a typ papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavuje nepravidelná tlač?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 Skontrolujte, či má papier vložený v zásobníku textúru alebo drsný povrch. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte textúru papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovala s papierom vloženým v zásobníku.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavuje nepravidelná tlač?	Prejdite na krok 6.	Problém je vyriešený.
Krok 6 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavuje nepravidelná tlač?	Obráťte sa na zákaznícku podporu na http://support.lexmark.com alebo na svoje servisné stredisko.	Problém je vyriešený.

Tlač je príliš tmavá

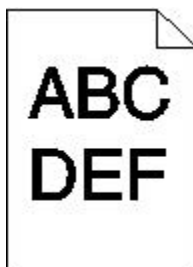

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V ponuke Quality na ovládacom paneli tlačiarne znížte tmavosť tonera. Poznámka: 8 je predvolené nastavenie od výroby. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš tmavý?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 1. Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ, textúru a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je zásobník nastavený na typ, textúru a gramáž vloženého papiera?	Prejdite na krok 3.	Vykonajte jedno alebo viac z nasledovných riešení: - Definujte správny typ, textúru a gramáž papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku. - Vymeňte papier vložený v zásobníku tak, aby sa zhodoval s typom, textúrou a gramážou papiera, ktoré sú uvedené v nastaveniach zásobníka.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ, textúru a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš tmavý?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Skontrolujte, či má papier vložený v zásobníku textúru alebo drsný povrch. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Na ovládacom paneli tlačiarne zmeňte nastavenia textúry papiera v ponuke Paper Texture tak, aby sa zhodovali s papierom, na ktorý tlačíte.	Prejdite na krok 5.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš tmavý?	Prejdite na krok 6.	Problém je vyriešený.
Krok 6 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš tmavý?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Tlač je príliš svetlá




Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V ponuke Quality na ovládacom paneli tlačiarne zvýšte tmavosť tonera. Poznámka: 8 je predvolené nastavenie od výroby. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ, textúru a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Je zásobník nastavený na typ, textúru a gramáž vloženého papiera?	Prejdite na krok 3.	Zmeňte typ, textúru a gramáž papiera tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ, textúru a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Uistite sa, že papier nemá žiadnu textúru ani drsný povrch. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Na ovládacom paneli tlačiarne zmeňte nastavenia textúry papiera v ponuke Paper Texture tak, aby sa zhodovali s papierom, na ktorý tlačíte.	Prejdite na krok 5.
Krok 5 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Prejdite na krok 6.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 6 1. Premiešajte toner v zobrazovacej jednotke. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Pevne potraсте zobrazovacou jednotkou. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Prejdite na krok 7.	Problém je vyriešený.
Krok 7 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále príliš svetlý?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Tlačiareň tlačí prázdne strany

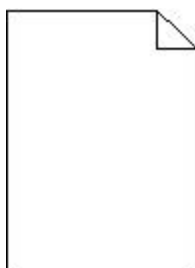


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Skontrolujte, či sa na zobrazovacej jednotke ešte nenachádza baliaci materiál. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Skontrolujte, či je zo zobrazovacej jednotky správne odstránený baliaci materiál. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Zložte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň stále prázdne strany?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 1. Premiešajte toner v zobrazovacej jednotke. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Pevne potraсте zobrazovacou jednotkou. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Zložte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň stále prázdne strany?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň stále prázdne strany?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Tlačiareň tlačí celkom čierne strany




Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Zložte naspäť zobrazovaciu jednotku. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. b. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň celkom čierne strany?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Tlačí tlačiareň celkom čierne strany?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Na výtláčkoch sa objavujú opakujúce sa chyby

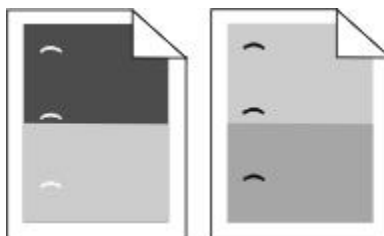

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Vymeňte zobrazovaciu jednotku, ak je vzdialenosť medzi chybami rovná niektorej z nasledovných hodnôt: - 47,8 mm - 96,8 mm - 28,5 mm 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výťažkoch opakujúce sa chyby?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 1. Vymeňte zapekaciu jednotku, ak je vzdialenosť medzi chybami rovná niektorej z nasledovných hodnôt: - 87,9–92,7 mm - 95,2 mm 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výťažkoch opakujúce sa chyby?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Na výťažkoch sa zobrazujú tieňové obrázky

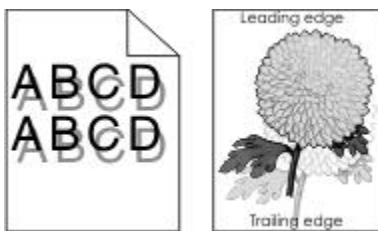

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Do zásobníka vložte papier správneho typu a gramáže. Je do zásobníka vložený papier so správnym typom a gramážou?	Prejdite na krok 2.	Do zásobníka vložte papier správneho typu a gramáže.
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Je zásobník nastavený na typ a gramáž vloženého papiera?	Prejdite na krok 3.	Vymeňte papier vložený v zásobníku tak, aby sa zhodoval s typom a gramážou papiera, ktoré sú uvedené v nastaveniach zásobníka.
Krok 3 1. V závislosti od operačného systému definujte typ a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch tieňové obrazce?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Stále sa objavujú na výtlačkoch tieňové obrazce?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Šikmé výtlačky



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Posuňte vodiace lišty šírky a dĺžky v zásobníku do správnej polohy pre veľkosť vloženého papiera. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále šikmý?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 1. Skontrolujte, či tlačíte na papier, ktorý je podporovaný zásobníkom. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je výtlačok stále šikmý?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.


Na výtlačkoch sa objavujú pruhované horizontálne čiary



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V závislosti od operačného systému definujte zásobník alebo podávač v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované horizontálne čiary?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Zhodujú sa typ a gramáž papiera s typom a gramážou papiera v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Zmeňte nastavenia typu a gramáže papiera tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 3 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované horizontálne čiary?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 1. Zložte naspäť zobrazovaciu jednotku. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. b. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované horizontálne čiary?	Prejdite na krok 5.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované horizontálne čiary?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Na výtlačkoch sa objavujú pruhované vertikálne čiary

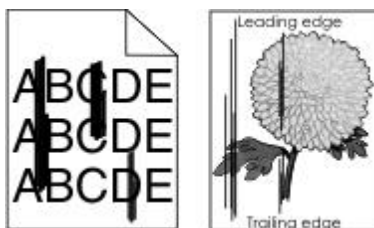

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. V závislosti od operačného systému definujte typ, textúru a gramáž papiera v dialógovom okne Printing Preferences alebo Print. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované vertikálne čiary?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte textúru, typ a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. Zhoduje sa textúra, typ a gramáž papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 3.	Vykonajte jedno alebo viac z nasledovných riešení: - Definujte textúru, typ a gramáž papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku. - Vymeňte papier vložený v zásobníku tak, aby sa zhodoval s textúrou, typom a gramážou papiera, ktoré sú uvedené v nastaveniach zásobníka.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 1. Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier absorboval vlhkosť z dôvodu vysokej vlhkosti. Papier skladujte v pôvodnom obale, kým ho nezačnete používať. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované vertikálne čiary?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 1. Zložte naspäť zobrazovaciu jednotku. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. b. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované vertikálne čiary?	Prejdite na krok 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch pruhované vertikálne čiary?	Obráťte sa na zákaznícku podporu na http://support.lexmark.com alebo na svoje servisné stredisko.	Problém je vyriešený.


Na výtlačkoch sa zobrazuje škvrnitý toner

Akcia	Áno	Nie
Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Zobrazuje sa na výtlačkoch škvrnitý toner?	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.

Na výtlačkoch sa objavuje tieň tonera alebo pozadie s tieňom

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Zložte naspäť zobrazovaciu jednotku. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. b. Nainštalujte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Zmizol tieň tonera alebo pozadie s tieňom z výtlačkov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok 2.
Krok 2 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Zmizol tieň tonera alebo pozadie s tieňom z výtlačkov?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákazníku podporu .

Toner odpadáva

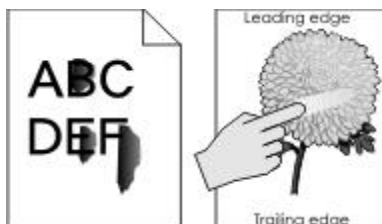

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 V ponuke Paper na ovládacom paneli tlačiarne skontrolujte typ a gramáž papiera. Zhodujú sa typ a gramáž papiera s papierom v zásobníku?	Prejdite na krok 2.	Definujte správny typ a veľkosť papiera v nastaveniach zásobníka tak, aby sa zhodovali s papierom v zásobníku.
Krok 2 Skontrolujte, či tlačíte na papier s textúrou alebo drsným povrchom. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	V ponuke Paper na ovládacom paneli tlačiarne nastavte textúru papiera.	Prejdite na krok 3.
Krok 3 1. V ponuke Paper Weight na ovládacom paneli tlačiarne nastavte Heavy Weight na Heavy. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Odpadáva toner?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 1. Aktivujte režim Quiet. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: Settings >General Settings >Quiet Mode >On 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Odpadáva toner?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Kvalita tlače na priehľadné fólie je slabá

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodoval s papierom vloženým v zásobníku. Je typ papiera pre zásobník nastavený na Transparency?	Prejdite na krok 2.	Nastavte typ papiera na Transparency.
Krok 2 1. Skontrolujte, či používate odporúčaný typ priehľadných fólií. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Je kvalita tlače stále slabá?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Nerovnomerná hustota tlače



Akcia	Áno	Nie
Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu.	Obráťte sa na zákazníku podporu .	Problém je vyriešený.
Je hustota tlače nerovnomerná?		

Na výtlačkoch sa objavujú vertikálne prázdne miesta



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 1. Uistite sa, že váš softvérový program používa správny vzor výplne. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 1. Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte typ a gramáž papiera v ponuke Paper tak, aby sa zhodovali s papierom vloženým v zásobníku. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Skontrolujte, či používate odporúčaný typ papiera. 1. Naplňte uvedený zásobník alebo podávač odporúčaným typom papiera. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 1. Premiešajte toner v zobrazovacej jednotke. a. Vyberte kazetu s tonerom a potom zobrazovaciu jednotku. b. Pevne potraсте zobrazovacou jednotkou. Výstraha—Možné poškodenie: Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu na viac než 10 minút. Predĺžené vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. c. Zložte zobrazovaciu jednotku naspäť a potom aj kazetu. 2. Znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Prejdite na krok 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 Vymeňte zobrazovaciu jednotku a znova odošlite tlačovú úlohu. Objavujú sa na výtlačkoch vertikálne prázdne miesta?	Obráťte sa na zákaznícku podporu .	Problém je vyriešený.

Zabudovaný web server sa neotvorí

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že máte správnu IP adresu. Pozrite si IP adresu tlačiarne: - Na hlavnej obrazovke tlačiarne. - V časti TCP/IP v ponuke Network/Ports. - Vytlačením strany so sieťovými nastaveniami alebo strany s nastaveniami ponúk a vyhľadáním časti TCP/IP. Poznámka: IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísiel oddelených bodkami, napr. 123.123.123.123. Je IP adresa tlačiarne správna?	Prejdite na krok 2.	Do adresového riadka web prehliadača zadajte správnu IP adresu tlačiarne. Poznámka: V závislosti od nastavení siete môže byť za účelom prístupu na zabudovaný web server potrebné pred IP adresu tlačiarne zadať „https://“ namiesto „http://“.
Krok 2 Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok 3.	Zapnite tlačiareň.
Krok 3 Skontrolujte, či funguje sieťové pripojenie. Funguje sieťové pripojenie?	Prejdite na krok 4.	Obráťte sa na svojho systémového administrátora.
Krok 4 Uistite sa, že sú prepojenia káblov v tlačiarňi a tlačovom serveri pevné. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii nastavení dodávanej s tlačiarňou. Sú prepojenia káblov v tlačiarňi a tlačovom serveri pevné?	Prejdite na krok 5.	Pritiahnite káblové pripojenie.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 Dočasne deaktivujte web proxy servery. Poznámka: Proxy servery môžu blokovať alebo obmedzovať prístup na určité web stránky, vrátane zabudovaného web servera. Sú web proxy servery deaktivované?	Prejdite na krok 6.	Obráťte sa na svojho systémového administrátora.
Krok 6 Pristúpte znova na zabudovaný web server zadaním správnej IP adresy tlačiarne do adresového riadka. Otvoril sa zabudovaný web server?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na zákaznícku podporu .

Kontaktovanie zákazníckej podpory

Pri kontaktovaní zákazníckej podpory budete musieť byť schopný popísať vyskytujúci sa problém, chybové hlásenie zobrazené na displeji tlačiarne a kroky riešenia problémov, ktoré ste už vykonali.

Potrebujete vedieť typ modelu a sériové číslo vašej tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené na štítku na zadnej strane tlačiarne. Sériové číslo je tiež uvedené na strane s nastaveniami ponúk.

Spoločnosť Lexmark má k dispozícii niekoľko spôsobov ako vám pomôcť pri vyriešení problému s tlačou. Navštívte web stránku spoločnosti Lexmark na <http://support.lexmark.com> a vyberte jedno z nasledovného:

Tech Library (Technická knižnica)	Za účelom pomoci pri vyriešení spoločných problémov môžete prejsť našu knižnicu manuálov, podpornej dokumentácie, ovládačov a iných prostriedkov na stiahnutie.
E-mail	Môžete poslať e-mail s popisom vášho problému tímu spoločnosti Lexmark. Zástupca servisnej podpory bude reagovať a poskytne vám informácie na vyriešenie vášho problému.
Live chat (Živý internetový rozhovor)	Môžete sa porozprávať priamo so zástupcom servisnej podpory. Môžu s vami spolupracovať pri vyriešení problému s vašou tlačiarnou, alebo vám poskytnúť asistenciu cez Asistované služby, kde sa môže zástupca servisnej podpory vzdialene pripojiť na váš počítač cez internet a riešiť tak problémy, inštalovať aktualizácie alebo dokončiť iné úlohy, čím vám pomôže úspešne používať produkt Lexmark.

K dispozícii je aj telefonická podpora. V U.S.A. alebo Kanade zavolajte na 1-800-539-6275. Pre ostatné krajiny alebo oblasti navštívte <http://support.lexmark.com>.

14—Vyhlásenia

Informácie o produkte

Názov produktu:

Lexmark MS710 a MS711

Typ zariadenia:

4063

Model(-y):

832, 835

Vyhlásenie o vydaní

Október 2012

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých si nasledovné ustanovenia vzájomne odporujú s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TOTO VYHLÁSENIE „TAK AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, BUĎ VÝSLOVNÉ ALEBO V SKRYTOM ZMYSLE, ZAHŔŇUJÚCE, ALE NIE OHRANIČENÉ, NA ZÁRUKY PREDAJA V SKRYTOM ZMYSLE VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY. Niektoré štáty nepripúšťajú možnosť odvolania sa na záruky v niektorých prípadoch na výslovné záruky alebo na záruky v skrytom zmysle; preto sa toto vyhlásenie nemusí na vás vzťahovať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V tejto publikácii sa pravidelne vykonávajú zmeny uvedených informácií; tieto zmeny budú zahrnuté v novších vydaniach. Zlepšenia alebo zmeny v produktoch alebo programoch môžu byť vykonané kedykoľvek.

Odkazy v tejto publikácii na produkty, programy alebo služby nezahŕňajú fakt, že výrobca má za účelom poskytnúť vyhlásenie vo všetkých krajinách. Akékoľvek vyjadrenie k produktu, programu alebo službám nemá v úmysle prehlásiť alebo tvrdiť, že môže byť použitý iba tento produkt, program alebo služby. Akýkoľvek funkčný ekvivalent produktu, programu alebo služby, ktorý neporušuje žiadne existujúce duševné vlastníctvo môže byť použitý. Hodnotenie a overenie operácií v súlade s inými produktmi, programami alebo službami, okrem výslovne určených výrobcom sú na zodpovednosť užívateľa.

Za účelom technickej podpory Lexmark navštívte web stránku <http://support.lexmark.com>.

Informácie o náhradných dieloch a stiahnuteľných súboroch sú uvedené na web stránke spoločnosti Lexmark www.lexmark.com.

Ak nemáte prístup k internetu, môžete kontaktovať spoločnosť Lexmark poštou:

Lexmark International, Inc.

Bldg 004-2/CSC

740 New Circle Road NW

Lexington, KY 40550

USA

© 2012 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

Obchodné značky

Lexmark, logo Lexmark s diamantom, MarkNet a MarkVision sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc., registrovanej v USA a/alebo iných krajinách.

Mac a logo Mac sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a iných krajinách.

PCL® je ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard Company. PCL je názov spoločnosti Hewlett-Packard pre sadu príkazov tlačiarň (jazyk) a funkcie zahrnuté v produkte tlačiarne. Táto tlačiareň by mala byť kompatibilná s PCL jazykom. To znamená, že tlačiareň rozoznáva PCL príkazy používané v rôznych aplikačných programoch a že tlačiareň emuluje funkcie v súlade s príkazmi.

Nasledovné výrazy sú obchodné značky alebo ochranné známky nasledovných spoločností:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Založené na Times New Roman na základe licencie od spoločnosti The Monotype Corporation plc je produktom spoločnosti Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG a/alebo jej pobočiek
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG a/alebo jej pobočiek
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation

MS710 Series - Návod na použitie

ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG a/alebo jej pobočiek
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG a/alebo jej pobočiek
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG a/alebo jej pobočiek

Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Vyhlásenie o zhode Federal Communications Commission (FCC)

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa podmienky triedy B pre digitálne zariadenia podľa časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka musí spĺňať nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akýkoľvek prijatý zásah vrátane zásahov, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce operácie.

FCC obmedzenia triedy B sú určené na poskytovanie náležitej ochrany proti nežiaducemu rušeniu v domácom prostredí. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádio frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované v súlade s návodom, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádio komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri určitej inštalácii rušenie nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, radíme užívateľovi, aby vyskúšal napraviť rušenie jedným alebo viac opatreniami z nasledovných:

- Zmeňte polohu alebo miesto prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojte do zásuvky iného okruhu ako je zapojený prijímač.
- Poradte sa so svojim predajcom alebo servisným technikom o ďalších riešeniach.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za rádiové alebo televízne rušenie spôsobené používaním iných než odporučených káblov alebo neautorizovanou zmenou alebo zásahom do tohto zariadenia. Neautorizované zmeny alebo zásahy môžu zrušiť užívateľské právo na obsluhu tohto zariadenia.

Poznámka: Zhodu s FCC predpismi pri elektromagnetickom rušení pre výpočtové zariadenia triedy B zaistíte používaním vhodne tienenej a uzemnenej kábla ako napríklad Lexmark číslo dielu 1021231 pre paralelné pripojenie alebo 1021294 pre USB pripojenie. Používanie náhradných nie vhodne tienených a uzemnených káblov môže spôsobiť nedodržanie FCC predpisov.

Akékoľvek otázky ohľadom tohto vyhlásenia o zhode smerujte na:

Director of Lexmark Technology & Services

Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, KY 40550

(859) 232–3000

Licenčné vyhlásenia

Všetky licenčné vyhlásenia spojené s týmto produktom je možné nájsť v hlavnom adresári disku CD s inštaláčnym softvérom.

Úrovne emisií hluku

Aktuálne hodnoty nájdete na www.lexmark.com.

Informácie o elektronickom odpade EÚ



Logo WEEE označuje špecifické recyklačné programy a procedúry pre elektronické produkty v krajinách Európskej únie. Vyzývame vás na recykláciu našich produktov.

Ak máte ďalšie otázky ohľadom možností recyklácie, kliknite na [Informácie o elektronickom odpade EÚ](#).

Likvidácia zariadenia

Tlačiareň ani spotrebný materiál nelikvidujte rovnakým spôsobom ako odpad v domácnosti. Ohľadom likvidácie a možností recyklovania sa obráťte na miestne úrady.

Vyhlásenie o statickej citlivosti



Tento symbol upozorňuje na staticky citlivé časti. Nedotýkajte sa oblasti v blízkosti tohto symbolu bez predošlého dotknutia sa kovovej kostry tlačiarne.

ENERGY STAR

Každé zariadenie Lexmark s emblémom ENERGY STAR na produkte alebo na spúšťačej obrazovke je certifikované pre zhodu s požiadavkami Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR pri konfigurácii počas dodávky od spoločnosti Lexmark.



Informácie o teplotách

Okolité teplota	15,6 °C až 32,2 °C
Transportná a skladovacia teplota	-40 °C až 43 °C

Vyhlásenie o laseri

Tlačiareň je certifikovaná v USA za účelom splnenia požiadaviek DHHS 21 CFR pododdiel J pre triedu I (1) laserových produktov a v iných štátoch je certifikovaná ako trieda I laserových produktov spĺňajúcich požiadavky IEC 60825-1.

Trieda I laserových produktov nie je považovaná za nebezpečnú. Tlačiareň interne obsahuje laser s triedy IIIb (3b), ktorý je doslova laserom z 10 mW AlGaAs pracujúcim pri vlnovej dĺžke 787-800 nanometrov. Laserový systém a tlačiareň sú postavené tak, aby nebol možný prístup laserovej radiácie vyššie ako úroveň trieda I počas normálnej prevádzky, užívateľskej údržby alebo stanovených servisných podmienok.

Nálepka o upozornení na laserové žiarenie

Na tlačiarňi môže byť nalepená nálepka s upozornením na laserové žiarenie:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegava-izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varo_ava, kun värikase-t on poiste_u ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassette_n und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Spotreba energie

Spotreba energie zariadenia

Aktuálne hodnoty nájdete na www.lexmark.com.

Režim spánku

Tento produkt je navrhnutý s režimom šetrenia energia, ktorý sa nazýva *Sleep Mode (Režim spánku)*. Režim šetriča energie šetrí energiu znížením spotreby energie počas doby nečinnosti. Režim spánku sa automaticky aktivuje, ak sa tento produkt nepoužíva určitý časový interval, nazývaný *Sleep Mode Timeout (Časové oneskorenie režimu spánku)*.

Predvolené nastavenie časového oneskorenia šetriča (Power Saver Timeout) (v minútach):	30
--	----

Pomocou ponúk konfigurácie tlačiarne je možné časový limit šetriča energie nastaviť v rozmedzí od 1 minúty až po 180 minút. Nastavením časového limitu šetriča energie na nízku hodnotu znížite spotrebu energie, ale zvýšite čas reakcie tlačiarne. Nastavením časového limitu šetriča energie na vysokú hodnotu zaistíte rýchlu reakciu tlačiarne, ale tlačiareň spotrebuje viac energie.

Režim vypnutia

Táto tlačiareň disponuje režimom vypnutia, ktorý stále spotrebováva malé množstvo elektrickej energie. Za účelom úplného odstavenia spotreby energie tlačiarne odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.

Celková spotreba elektrickej energie

Občas je užitočné vyrátať celkovú spotrebu elektrickej energie. Keďže spotreba elektrickej energie sa uvádza vo Watoch, spotreba tlačiarne by sa mala vynásobiť časom, ktorý tlačiareň strávila v jednotlivých režimoch za účelom vyrátania celkovej spotreby elektrickej energie. Celková spotreba elektrickej energie je súčet spotreby elektrickej energie v každom z režimov.

Vyhlásenie o zhode s kanadským priemyslom

Toto digitálne zariadenie Triedy B vyhovuje všetkým požiadavkám normy Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej Únie (EÚ)

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC, 2006/95/EC a 2009/125/EC na priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou

kompatibilitou, bezpečnosťou elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení a ekologickým dizajnom energeticky príbuzných produktov.

Výrobca tohto produktu je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaný zástupca je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Tento produkt spĺňa obmedzenia EN 55022 Triedy B a bezpečnostné požiadavky EN 60950.

Regulačné vyhlásenia pre bezdrôtové zariadenia

Táto časť obsahuje nasledovné regulačné informácie týkajúce sa bezdrôtových zariadení, ktoré obsahujú vysielacie, napr. bezdrôtové sieťové karty alebo príbuzné čítačky kariet, ale aj iné.

Vyhlásenie o modulárnom komponente

Tento produkt pravdepodobne obsahuje nasledovný(-é) modulárny(-e) komponent(-y):

Regulačný typ Lexmark/LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; Industry Canada IC: 2376A-M01005

Vystavenie vyžarovaniu rádiových frekvencií

Vyžarovaná výstupná sila tohto zariadenia je ďaleko pod obmedzeniami vyžarovania rádiových frekvencií stanovených pravidlami FCC. Za účelom vyhoveniu požiadavkám na zariadenie v oblasti vyžarovania rádiových frekvencií stanovených pravidlami FCC je nutné medzi anténou a osobami dodržiavať minimálnu vzdialenosť 20 cm.

Vyhlásenie užívateľom v Európskej Únii (EÚ)

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC a 2009/125/EC na priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou, bezpečnosťou elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení, rádiovými zariadeniami a telekomunikačnými koncovými zariadeniami a s ekologickým dizajnom energeticky príbuzných produktov.

Táto zhoda je označená symbolom CE.



Výrobca tohto produktu je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaný zástupca je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Tento produkt spĺňa obmedzenia EN 55022 Triedy B a bezpečnostné požiadavky EN 60950.

Produkty vybavené bezdrôtovým sieťovým prídavným zariadením s frekvenciou 2,4 GHz sú v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC a 2009/125/EC na priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou, bezpečnosťou elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení,

rádiovými zariadeniami a telekomunikačnými koncovými zariadeniami a s ekologickým dizajnom energeticky príbuzných produktov.

Táto zhoda je označená symbolom CE.



Prevádzka je povolená vo všetkých krajinách EÚ a EFTA, ale je obmedzená iba na interiérové používanie.

Výrobca tohto produktu je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaný zástupca je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Tento produkt je možné používať v krajinách uvedených v nižšie uvedenej tabuľke.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.

MS710 Series - Návod na použitie

Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Limitovaná obchodná záruka spoločnosti Lexmark

1. Predmet

1.1 Spoločnosť Lexmark poskytuje túto Limitovanú obchodnú záruku spoločnosti Lexmark (ďalej ako „Záruka“) osobe, ktorá si ako prvá zakúpi pre svoju vlastnú potrebu (ďalej ako „Pôvodný kupujúci“) tlačiareň alebo spotrebný materiál spoločnosti Lexmark, ako je ďalej uvedené v časti 3 tejto záruky, (ďalej ako „Tlačiareň alebo spotrebný materiál“), a akejkoľvek osobe, ktorej je Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark právoplatne dané alebo predané, (spolu s Pôvodným kupujúcim ďalej ako „Koncový užívateľ“) počas doby trvania tejto Záruky spoločnosti Lexmark.

1.2 Na základe tejto Záruky sa spoločnosť Lexmark zaručuje, že Tlačiareň alebo spotrebný materiál sú vyrobené z nových alebo z ekvivalentov nových častí, zodpovedá špecifikáciám vydaným spoločnosťou Lexmark, je bez materiálových alebo výrobných chýb a má dobrú prevádzkovú spôsobilosť v čase dodania.

1.3 Spoločnosť Lexmark sa tiež zaručuje poskytovať technickú podporu (ďalej ako „Technická podpora“) Koncovému užívateľovi buď prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Lexmark pre danú krajinu alebo prostredníctvom priamej linky spoločnosti Lexmark (ako je uvedené v dokumente „Záručné pravidlá“, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu a/alebo sa nachádza na internetovej stránke spoločnosti Lexmark).

1.4 Spoločnosť Lexmark poskytuje túto Záruku ako bezplatnú záruku výrobcu a táto záruka sa poskytuje navyše k akejkoľvek zmluvnej alebo zákonnej záruke, na ktorú môže mať Koncový užívateľ právo voči predajcovi výrobku (spoločnosti Lexmark alebo akejkoľvek inej osobe, od ktorej Koncový užívateľ mohol zakúpiť Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark) podľa platného miestneho práva.

1.5 Servis definovaný v tejto Záruke (ďalej ako „Záručný servis“) poskytne miestny subjekt spoločnosti Lexmark alebo miestny zástupca spoločnosti Lexmark.

1.6 Spoločnosť Lexmark bude poskytovať Záručný servis (vrátane Technickej podpory) na Území, ako je definované a stanovené v časti 6 tejto Záruky spoločnosti Lexmark.

1.7 TÁTO ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK SA TÝKA IBA PRÁV VÝSLOVNE UDELENÝCH KONCOVÉMU UŽÍVATEĽOVI V TOMTO DOKUMENTE A PODLIEHA URČITÝM OBMEDZENIAM, AKO JE STANOVENÉ V NASLEDOVNÝCH ČASTIACH TOHTO DOKUMENTU.

2. Proces podpory

2.1 Spoločnosť Lexmark počas doby trvania tejto Záruky bude (i) poskytovať Technickú podporu Koncovému užívateľovi za účelom určenia, či je Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark chybný, a ak áno, z akého dôvodu, a (ii) na základe svojho uváženia opraví alebo nahradí Tlačiareň alebo spotrebný materiál, ktoré je chybné alebo prestane správne pracovať, okrem prípadov výnimiek uvedených v tomto dokumente. Počas doby trvania Záruky je Koncový užívateľ povinný ponechať si pôvodný obal.

2.2 Záručný servis a Technickú podporu poskytnú autorizovaní pracovníci technickej podpory, na ktorých sa možno obrátiť telefonicky, faxom alebo na internetových stránkach (ako je uvedené v zozname kontaktných osôb spoločnosti Lexmark dodávaného ako samostatný leták, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu a/alebo ho možno nájsť na internetovej stránke spoločnosti Lexmark pre vašu krajinu, ďalej ako „Zoznam kontaktných osôb“).

2.3 Spoločnosť Lexmark sa pri poskytovaní Záručného servisu najprv pokúsi analyzovať dôvod, prečo Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark môže byť chybný alebo nepracuje správne, a ak je to

možné, odstráni problém cez telefón, internet alebo fax. Spoločnosť Lexmark podľa svojho uváženia opraví chybnú alebo nesprávne pracujúcu Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark, alebo ich nahradí tak, že poskytne nový alebo ekvivalent nového náhradného výrobku. Autorizovaní pracovníci technickej podpory spoločnosti Lexmark poskytnú pokyny súvisiace s vrátením alebo nahradením chybnéj alebo nesprávne pracujúcej Tlačiarne alebo spotrebného materiálu značky Lexmark. Všetky vymenené časti a výrobky nahradené podľa Záručného servisu budú stiahnuté alebo sa stanú majetkom spoločnosti Lexmark. Dodanie náhradného výrobku nepredĺži dobu trvania Záruky na príslušnú Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark.

2.4 V prípade, že spoločnosť Lexmark poskytne náhradnú Tlačiareň alebo spotrebný materiál podľa tejto Záruky, Koncový užívateľ vráti chybnú alebo nesprávne pracujúcu Tlačiareň alebo spotrebný materiál v obale poskytnutom s náhradnou Tlačiarňou alebo spotrebným materiálom značky Lexmark podľa pokynov a použije spätočnú adresu poskytnutú autorizovaným pracovníkom technickej podpory spoločnosti Lexmark v priebehu procesu nahradenia. Dôsledkom nenavrátania chybnéj Tlačiarne alebo spotrebného materiálu bude faktúra za náhradnú Tlačiareň alebo spotrebný materiál za cenu podľa cenníka spoločnosti Lexmark zverejneného v tom čase.

2.5 Náhradná Tlačiareň značky Lexmark nie je vybavená Spotrebným materiálom, káblami a akýmkoľvek hardvérovými rozšíreniami, ktoré mohli byť odoslané alebo nainštalované na chybnéj Tlačiarňi. Tieto predmety sa z chybnéj Tlačiarne pred jej vrátením odstránia a použijú sa v náhradnej Tlačiarňi.

3. Rozsah a doba trvania Záruky

3.1 Nasledovné výrobky spoločnosti Lexmark sú kryté touto Zárukou spoločnosti Lexmark a platia nasledovné záručné podmienky:

3.1.1 Pokiaľ nie je na príslušnej tlačiarňi alebo jej balení alebo na súvisiacej internetovej stránke spoločnosti Lexmark uvedené dlhšie obdobie, dva roky pre Tlačiarne značky Lexmark a ich pripojené hardvérové varianty a doplnky značky Lexmark (ako napríklad, doplnkový zásobník papiera), počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim.

3.1.2 Dva roky u tonerovom spotrebnom materiáli značky Lexmark. Celoživotná záručná doba je definovaná ako obdobie od dňa zakúpenia Pôvodným kupujúcim do spotrebovania originálneho tonera, ktorý do kazety umiestnila spoločnosť Lexmark, do takej miery, že už dodávka nefunguje.

3.1.3 Dva roky pre spotrebný materiál značky Lexmark pre atramentové tlačiarne inkjet, počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim.

3.1.4 Dva roky pre originálne súpravy na údržbu a zapekáciu piecku značky Lexmark dodávané s laserovou tlačiarňou počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim; alebo; dokiaľ tlačiareň nezobrazí správu „Upozornenie na životnosť“ alebo „Plánovaná údržba“ na kontrolnom paneli; alebo; ak rozhranie Koncového užívateľa tlačiarne nedokáže zobraziť takú správu, normálne opotrebovanie, podľa toho, čo nastane skôr.

3.1.5 Dva roky pre náhradné súpravy na údržbu a zapekáciu piecku značky Lexmark počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim. Požadované zásahy do náhradných súprav na údržbu a zapekacej piecky po deväťdesiatich dňoch sú spolplatnené pomerne podľa počtu incidentov a miery použitia.

3.2 TÁTO ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK SA NETÝKA (i) AKÝCHKOL'VEK VÝROBKOV TRETICH STRÁN ZABALENÝCH S TLAČIARŇOU ALEBO PRÍSLUŠENSTVOM (NAPRÍKLAD, USB KÁBEL ALEBO INÉ KÁBLE, SOFTVÉR ALEBO DOPLNKY DISTRIBUOVANÉ SPOLOČNOSŤOU LEXMARK AKO SÚČASŤ NÁKUPU VÝROBKU ALEBO BALENIA), (ii) AKÉHOKOL'VEK SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI Lexmark ALEBO TRETEJ STRANY, ALEBO (iii) AKÝCHKOL'VEK MÉDIÍ NA TLAČ SPOLOČNOSTI LEXMARK ALEBO TRETEJ STRANY.

4. Povinnosti zákazníka

4.1 Koncový užívateľ musí byť za účelom poskytnutia Záručného servisu alebo Technickej podpory schopný poskytnúť dôkaz zakúpenia Pôvodným kupujúcim, napríklad faktúru, vrátane podrobností o dátume a mieste kúpy a/alebo sériové číslo, ak je o to požadovaný. Bez takých informácií možno považovať Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark za „Mimo záruky“, a preto akékoľvek služby budú poskytnuté iba za aktuálne sadzby za služby alebo technickú podporu.

4.2 Aby mohla spoločnosť Lexmark poskytnúť čo najlepší Záručný servis a Technickú podporu počas doby trvania Záruky, Koncový užívateľ zaregistruje Tlačiareň alebo príslušenstvo značky Lexmark podľa procesu Registrácia opísaného na internetovej stránke spoločnosti Lexmark.

4.3 Koncový užívateľ zodpovedá za overenie, že jeho Tlačiareň značky Lexmark je nakonfigurovaná v súlade s pokynmi pre nastavenie, napríklad, v dokumentácii k výrobku a/alebo od autorizovaného pracovníka technickej podpory spoločnosti Lexmark. Ak spoločnosť Lexmark zistí, že problém možno odstrániť pomocou firmvérovej aktualizácie, povinnosťou Koncového užívateľa bude použiť odporúčanú firmvérovú aktualizáciu na Tlačiarňu značky Lexmark podľa pokynov poskytnutých spoločnosťou Lexmark. Pokyny môžu Koncovému užívateľovi poskytnúť aj autorizovaní pracovníci technickej podpory spoločnosti Lexmark po telefonáte technickej podpore.

4.4 Niektoré Tlačiarne značky Lexmark môžu za účelom udržania optimálneho výkonu potrebovať súpravy na údržbu po istom množstve použití. Toto je stanovené v platných špecifikáciách a inštalčných materiáloch výrobku, ktorými sa musí riadiť Koncový užívateľ. Nákup a riadna inštalácia súprav na údržbu a zapekacích piecok je výhradnou povinnosťou Koncového užívateľa a Koncový užívateľ ponesie všetky súvisiace náklady.

4.5 Od Koncového užívateľa sa za účelom získania riadnej Technickej podpory vyžaduje podpora oprávnených pracovníkov technickej podpory spoločnosti Lexmark počas procesu analýzy, aby im bolo umožnené vyriešenie problému prostredníctvom telefónu. Koncový užívateľ musí mať Tlačiareň alebo spotrebný materiál v pracovnom prostredí, ktoré umožňuje riadnu analýzu. Ak Koncový užívateľ neposkytne oprávnenému pracovníkovi technickej podpory adekvátnu podporu, Záručný servis môže byť odložený alebo sa Zákazníkovi zaúčtujú dodatočné náklady.

5. Výnimky

Táto Záruka spoločnosti Lexmark nezahŕňa servis pre akékoľvek nasledovné situácie/v akýchkoľvek nasledovných situáciách:

5.1 Sériové číslo Tlačiarne alebo príslušenstva bolo odstránené, zničené alebo bolo poskytnuté chybné.

5.2 Vzpriečenie papiera, iné ako to, ktoré nastalo v dôsledku výrobnnej chyby.

5.3 Náhrada na mieste položiek vymeniteľných Koncových užívateľom, ako napríklad toner, atramentové tlačové kazety a spotrebné časti vymeniteľné Koncových užívateľom.

5.4 Poškodenia Tlačiarne alebo spotrebného materiálu, zlyhanie alebo zhoršenie výkonu Tlačiarne alebo spotrebného materiálu vyplývajúce z použitia príslušenstva, častí, tlačiacich prostriedkov, softvéru alebo doplnkov, ktoré nie sú originálnym príslušenstvom alebo časťami spoločnosti Lexmark, alebo ktoré nespĺňajú špecifikácie odporúčané spoločnosťou Lexmark pre Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark.

5.5 Zlyhanie, funkčná porucha alebo zhoršenie výkonu vyplývajúce z nevhodného fyzického alebo prevádzkového prostredia. Môžu sem patriť, avšak nie výlučne, škody vyplývajúce z náhodného poškodenia alebo nesprávneho použitia, elektrických vĺn alebo porúch, vrátane blesku, nedbalosti Koncového užívateľa, nevhodného použitia, cudzích častí náhodne upustených do prístroja, škody

spôsobenej požiarom alebo vodou alebo z prevádzky v prostrediach, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami spoločnosti Lexmark, ktoré sa nachádzajú v dokumentácii k výrobku.

5.6 Tonerové alebo atramentové tlačové kazety, ktoré znova napĺňa Koncový používateľ alebo tretia strana, alebo ktoré prestanú fungovať v dôsledku náhodného poškodenia alebo nesprávneho použitia.

5.7 Zlyhanie, funkčná porucha alebo zhoršenie výkonu vyplývajúce zo servisu alebo údržby na Tlačiarňi alebo spotrebnom materiáli značky Lexmark ktoroukoľvek osobou, okrem spoločnosti Lexmark alebo autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti Lexmark.

5.8 Zlyhanie, funkčná porucha alebo zhoršenie výkonu vyplývajúce z toho, že Koncový užívateľ nevykoná čistenie alebo údržbu popísanú v užívateľských príručkách spoločnosti Lexmark, manuáloch alebo na internetovej stránke spoločnosti Lexmark. Patrí sem aj nevykonanie výmeny spotrebných položiek, ako napríklad odporúčaných súprav na údržbu v odporúčaných intervaloch, alebo údržba vykonaná neautorizovanou treťou stranou.

5.9 Oprava poškodenia, funkčnej poruchy alebo zhoršenia výkonu Tlačiarne alebo spotrebného materiálu značky Lexmark vyplývajúce z toho, že nebola vykonaná riadna príprava, balenie a preprava Tlačiarne alebo spotrebného materiálu, ako bolo doporučené spoločnosťou Lexmark pri vrátení Tlačiarne alebo spotrebného materiálu spoločnosti Lexmark na opravu.

5.10 Nevyhovenie akýmkoľvek kritériám alebo špecifikáciám výrobku uvedeným v dokumentácii k výrobku spoločnosti Lexmark.

6. Územie

6.1 Táto Záruka spoločnosti Lexmark sa vzťahuje na Tlačiareň alebo spotrebný materiál zakúpené alebo nainštalované v tých krajinách a/alebo regiónoch v Európe, Afrike a na Blízkom východe, ktoré sa nachádzajú v Zozname kontaktných osôb, a poskytuje ju dcérska spoločnosť, pobočka alebo miestny zástupca spoločnosti Lexmark v každej krajine.

6.2 Podmienky a/alebo servis Záruky spoločnosti Lexmark sa môže v každej krajine líšiť.

6.3 Ak je Tlačiareň alebo spotrebný materiál prepravené do inej krajiny, v ktorej je prístupný Záručný servis pre príslušnú Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark, Koncový užívateľ bude mať právo na rovnaký Záručný servis, ako keby bola Tlačiareň alebo spotrebný materiál zakúpené v krajine, do ktorej bolo prepravené. NIEKTORÉ VYBRANÉ TLAČIARNE ALEBO SPOTREBNÝ MATERIÁL NIE SÚ VŠAK PONÚKANÉ VO VŠETKÝCH KRAJINÁCH. ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK PRE TAKÉ TLAČIARNE ALEBO SPOTREBNÝ MATERIÁL NEEXISTUJE PO PREPRAVE TLAČIARNE ALEBO SPOTREBNÉHO MATERIÁLU DO INEJ KRAJINY, V KTOREJ SPOLOČNOSŤ LEXMARK ALEBO MIESTNY ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI LEXMARK VO VŠEOBECNOSTI NEPONÚKA ZÁRUČNÝ SERVIS PRE ROVNAKÉ ČÍSLO MODELU VÝROBKU.

7. OBMEDZENIE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI

7.1 Jediné oprávnenia Koncového užívateľa podľa tejto Záruky spoločnosti Lexmark v prípade, že Tlačiareň alebo spotrebný materiál značky Lexmark je chybné alebo prestane pracovať, sú definované Záručným servisom uvedeným vyššie. Dokonca i v prípade porušenia tejto Záruky spoločnosti Lexmark sa výhradná zodpovednosť za skutočné škody akéhokoľvek druhu obmedzuje na cenzaplatenú za Tlačiareň alebo spotrebný materiál alebo ich opravu alebo nahradenie. Toto obmedzenie zodpovednosti za skutočné škody sa nevzťahuje na fyzické zranenie alebo majetkovú ujmu, za ktoré je spoločnosť Lexmark právne zodpovedná.

7.2 Spoločnosť Lexmark poskytuje túto Záruku iba ako je uvedené vyššie. Spoločnosť Lexmark nenesie zodpovednosť za následky prerušenia prevádzky tlačiarne alebo spotrebného materiálu, alebo za

následky chybné prevádzky tlačiarne alebo spotrebného materiálu. Spoločnosť Lexmark v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za ušlé zisky alebo náhodné alebo následné škody, dokonca ani v prípade, ak bola upozornená na možnosť uvedených škôd.

7.3 TOTO PREHLÁSENIE LIMITOVANEJ OBCHODNEJ ZÁRUKY JE VÝLUČNÝM SÚBOROM ZÁRUČNÝCH PODMIENOK. VŠETKY OSTATNÉ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ VYLÚČENÉ (OKREM PRÍPADOV, KEDY UVEDENÉ IMPLICITNÉ ZÁRUKY VYŽADUJE PRÍSLUŠNÝ ZÁKON). PO UPLYNUTÍ DOBY TRVANIA TEJTO ZÁRUKY SPOLOČNOSTI LEXMARK SA NEUPLATNIA ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ. PRÁVA NA ZÁKLADE AKEJKOL'VEK ZMLUVNEJ ALEBO ZÁKONNEJ ZÁRUKY, Z KTOREJ MÔŽE MAŤ KONCOVÝ UŽÍVATEĽ OPRÁVNENIA VOČI PREDAJCOVI VÝROBKU (SPOLOČNOSTI LEXMARK ALEBO AKEJKOL'VEK INEJ OSOBY, OD KTOREJ KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ MOHOL ZAKÚPIŤ TLAČIAREŇ ALEBO PRÍSLUŠENSTVO ZNAČKY LEXMARK) PODĽA PLATNÉHO MIESTNEHO PRÁVA, TÝMTO NIE SÚ DOTKNUTÉ.

8. Ponuky služieb

Koncový užívateľ môže predĺžiť túto Záruku spoločnosti Lexmark kedykoľvek počas jej trvania tým, že si zakúpi Ponuku služieb spoločnosti Lexmark. Ďalšie informácie o Ponukách služieb spoločnosti Lexmark nájdete na internetovej stránke spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com alebo sa obráťte na vášho distribútora.