

# Schéma nabídky


## Seznam nabídek

Nabídka Papír	Zprávy	Sít/Porty
Výchozí zdroj	Stránka nastavení nabídek	Aktivní síťová karta
Velikost nebo typ papíru	Statistika zařízení	Standardní síť <sup>2</sup>
Konfigurace univerzálního podavače	Test sešíváčky	Standardní USB
Náhradní formát	Stránka s nastavením sítě <sup>1</sup>	Paralelní port [x]
Povrch papíru	Seznam profilů	Sériové rozhraní [x]
Gramáž papíru	Tisk typů písma	Nastavení SMTP
Zakládání papíru	Tisk adresáře	
Vlastní typy	Inventární sestava	
Univerzální nastavení		
Nastavení odkladače		
Zabezpečení	Nastavení	Nápověda
Důvěrný tisk	Obecná nastavení	Tisk všech příruček
Vymazat dočasné soubory	Nabídka Jednotka Flash	Kvalita tisku
Protokol auditu zabezpečení	Nastavení tisku	Pokyny k tisku
Nastavit čas a datum		Pokyny k médiím
		Příručka pro tiskové defekty
		Schéma nabídky
		Informační příručka
		Pokyny k připojení
		Pokyny k přemístování
		Pokyny ke spotřebnímu materiálu

<sup>1</sup> V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Stránka nastavení sítě nebo Stránka nastavení sítě [x].

<sup>2</sup> V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Standardní síť nebo Síť [x].

## Použití ovládacího panelu tiskárny

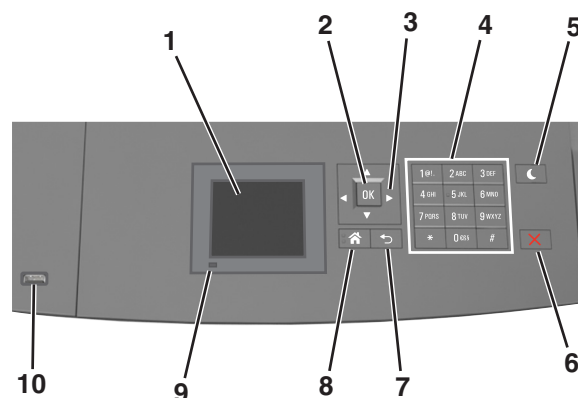

	Tlačítko	Činnost
1	Displej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zobrazení stavu tiskárny</li> <li>Nastavení a ovládání tiskárny</li> </ul>

	Tlačítko	Činnost
2	Tlačítko Výběr	Umožňuje odesílat změny v nastavení tiskárny.
3	tlačítka se šipkou	Posun nahoru a dolů nebo doleva a doprava
4	Klávesnice	Zadání číslic, písmen nebo symbolů.
5	Tlačítko Spánek	Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace. Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutí libovolného tlačítka</li> <li>• Vytažení zásobníku 1 nebo vložení papíru do univerzálního podavače</li> <li>• Otevření dvířek nebo krytu</li> <li>• Odeslání tiskové úlohy z počítače</li> <li>• Resetování prostřednictvím zapnutí hlavním vypínačem</li> <li>• Připojení zařízení do portu USB v počítači</li> </ul>
6	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastaví veškerou činnost tiskárny.
7	Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí obrazovku
8	Tlačítko Domů	Návrat na domovskou obrazovku
9	Kontrolka indikátoru	Kontrola stavu tiskárny
10	port USB	Připojení jednotky paměti flash k tiskárně <b>Poznámka:</b> Jednotky flash podporuje jen přední port USB.

## Popis barev tlačítka Spánek a kontrolky

Barvy tlačítka Spánek a kontrolky na ovládacím panelu označují stav tiskárny.

Kontrolka	Stav tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Bliká zeleně	Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.
Svítil zeleně	Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.
Bliká červeně	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Kontrolka tlačítka Spánek	Stav tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá, nečinná nebo ve stavu Připravena.
Svítil žlutě	Tiskárna je v režimu spánku.
Bliká žlutě	Tiskárna přechází do nebo se probouzí z režimu hibernace.
Cyklicky blikne žlutě na 0,1 sekundy a potom pomalu zhasne na dobu 1,9 sekundy	Tiskárna je v režimu hibernace.