

Mapa de menús


Lista de menús

Menú Papel	Informes	Red/Puertos	Valores	Ayuda
Origen predeterminado	Página Valores del menú	NIC activo	Valores generales	Imprimir todas las guías
Tamaño/tipo de papel	Estadísticas del dispositivo	Red estándar ²	Menú Unidad flash	Calidad de impresión
Conf. multiuso	Prueba grapad.	USB estándar	Valores de impresión	Guía de impresión
Sustituir tamaño	Página configuración de red ¹	Paralelo [x]		Guía de papel
Textura del papel	Lista de perfiles	Serie [x]		Guía de defectos de impresión
Peso del papel	Fuentes de impresión	Configuración de SMTP		Mapa de menús
Carga de papel	Directorio de impresión			Guía de información
Tipos personalizados	Informe de activos			Guía de conexión
Configuración universal				Guía desplazamientos
Instalación de salida				Guía de consumibles
Seguridad				
Impresión confidencial				
Borrar arch. datos tempor.				
Registro de auditoría de seguridad				
Fijar fecha y hora				

¹ Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Página configuración de red o Página configuración [x].

² Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Red estándar o Red [x].

Uso del panel de control de la impresora

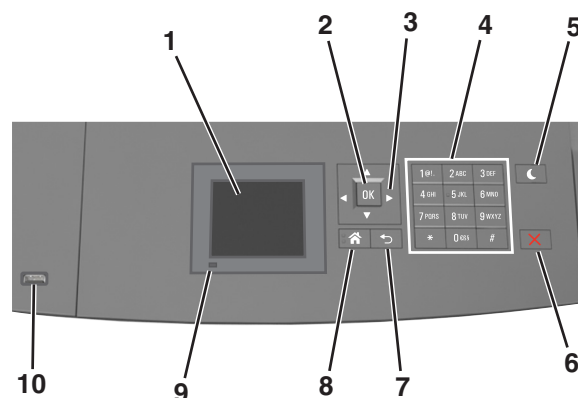

	Utilice estos elementos	Para
1	Mostrar	<ul style="list-style-type: none"> Ver el estado de la impresora. Configurar y hacer funcionar la impresora.

	Utilice estos elementos	Para
2	Botón Seleccionar	Enviar los cambios realizados en los valores de la impresora.
3	botones flecha	Desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda.
4	Teclado numérico	Introducir números, letras o símbolos.
5	Botón Reposo	<p>Activar el modo de reposo o el modo de hibernación.</p> <p>Ejecute las acciones siguientes para reactivar la impresora cuando está en modo de reposo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulsar cualquier botón. • Abrir la bandeja 1 o cargar papel en el alimentador multiusos. • Abrir una puerta o una cubierta. • Enviar un trabajo de impresión desde el equipo. • Reiniciar la alimentación con el interruptor de encendido. • Conectar un dispositivo al puerto USB de la impresora.
6	Botón Parar o Cancelar	Detener todas las actividades de la impresora.
7	Botón Atrás	Volver a la pantalla anterior.
8	Botón Inicio	Ir a la pantalla de inicio.
9	Indicador	Comprobar el estado de la impresora.
10	Puerto USB	<p>Conectar una unidad flash a la impresora.</p> <p>Nota: Solo el puerto USB frontal admite unidades flash.</p>

Descripción de los colores de las luces del indicador y del botón Reposo

Los colores de las luces del indicador y del botón Reposo del panel de control de la impresora indican un determinado estado o condición de la impresora.

Indicador	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está desactivada o en modo de hibernación.
Verde intermitente	La impresora se está calentando, procesando datos o imprimiendo.
Verde fijo	La impresora está activada, pero inactiva.
Rojo intermitente	La impresora necesita la intervención del usuario.

Luz del botón Reposo	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está apagada, inactiva o en estado Listo.
Ámbar fijo	La impresora está en modo de reposo.
Ámbar intermitente	La impresora está entrando en el modo de hibernación o, por el contrario, está saliendo de dicho modo.
Ámbar intermitente durante 0,1 segundo y, a continuación, desactivación total durante 1,9 segundos de forma intermitente y lenta.	La impresora está en modo de hibernación.