

Valikkokartta

Valikkoluettelo

Paperi-valikko Raportit Network/Ports (Verkko/Portit)

Oletuslähde	Valikkoasetussivu	Aktiivinen NIC
Paperikoko/-laji	Laitetilastot	Vakioverkko ²
Monisyötön asetus	Nitojan testi	Vakio-USB
Korvaava paperikoko	Verkkoasetussivu ¹	Rinnakkaisportti [x]
Paperin laatu	Profiililuettelo	Sarjaportti [x]
Paperin paino	Tulosta fontit	SMTP-asetukset
Paperin lisääminen	Tulosta hakemisto	
Mukautetut lajit	Inventaariraportti	
Yleisasetukset		
Alustan asetus		

Suojaus

Luottamuksellinen tulostus
Pyyhi väliaikaiset datatiedostot
Suojaustarkistusloki
Aseta päivä ja aika

Asetukset

Yleisasetukset
Flash-asema-valikko
Tulostusasetukset


Ohje

Tulosta kaikki oppaat
Tulostuslaatu
Tulostusopas
Tulostusmateriaaliopas
Toistuvien virheiden opas
Valikkokartta
Tieto-opas
Yhteysopas
Kuljetusopas
Tarvikeopas

¹ Tämän valikkokohdan nimi on joko Verkkoasetussivu tai Verkon [x] asetussivu tulostimen kokoonpanon mukaan.

² Tämän valikkokohdan nimi on joko Vakioverkko tai Verkko [x] tulostimen kokoonpanon mukaan.

Ohjauspaneelin käyttäminen

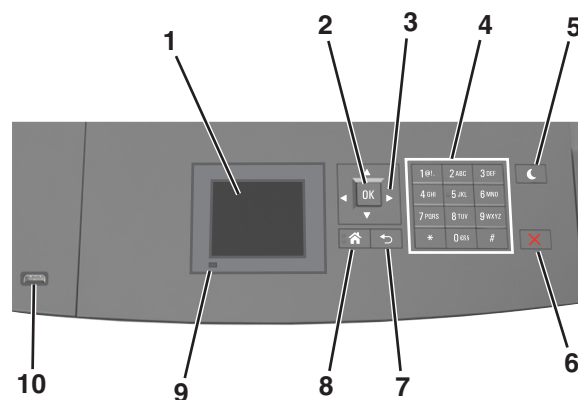

	Osa	Toiminto
1	Näyttö	<ul style="list-style-type: none"> Tulostimen tilan tarkistaminen. Tulostimen asentaminen ja käyttäminen.

	Osa	Toiminto
2	Valitse-näppäin	Lähtää tulostusasetuksiin tehdyt muutokset.
3	Nuolinäppäimet	Siirtyminen ylös ja alas tai vasemmalle ja oikealle.
4	Numeronäppäimistö	Anna numeroita, kirjaimia tai symboleita.
5	Lepo-painike	Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön. Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen lepotilasta: <ul style="list-style-type: none"> • Paina mitä tahansa näppäintä. • Vedä lokero 1 ulos tai lisää paperia monikäyttösyöttöaukkoon. • Avaa luukku tai kansi. • Lähetä tulostustyö tietokoneesta. • Suorita uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä. • Liitä laite tulostimen USB-porttiin.
6	Seis- tai Peruuta-painike	Tulostimen toiminnan keskeyttäminen.
7	Paluu-näppäin	Palaaminen edelliseen näyttöön.
8	Koti-painike	Siirtyminen päänäyttöön
9	Merkkivalo	Tulostimen tilan tarkistaminen.
10	USB-portti	Kytke flash-asema tulostimeen. Huomautus: Vain laitteen etupaneelin USB-portti tukee flash-asemia.

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Ohjauspaneelin Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värit ilmaisevat tulostimen tilan.

Merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimesta on katkaistu virta tai se on säästötilassa.
Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.
Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.
Vilkkuu punaisena	Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia.

Lepo-painikkeen merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimen virta on katkaistu, tulostin on vapaa tai Valmis-tilassa.
Tasainen keltainen	Tulostin on lepotilassa.
Vilkkuu keltaisena	Tulostin palautuu säästötilasta tai on siirtymässä säästötilaan.
Vilkkuu keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu kokonaan 1,9 sekunniksi. Kuvio toistuu hitaasti.	Tulostin on säästötilassa.