

Menu Map (מפת תפריטים)


רשימת תפריטים

תפריט נייר	דוחות	רשת/יציאות
מקור ברירת מחדל	דף הגדרות תפריט	NIC פעיל
גודל/סוג נייר	סטטיסטיקת התקן	רשת סטנדרטית ²
הגדרת MP	בדיקת מהדק	USB סטנדרטי
גודל חלופי	דף הגדרות רשת ¹	מקבילי [x]
מרקם נייר	רשימת פרופילים	טורי [x]
משקל נייר	גופני הדפסה	הגדרת SMTP
טעינת נייר	הדפסת ספרייה	
סוגים מותאמים אישית	דוח נכסים	
הגדרת Universal		
הגדרת סל		

עזרה	הגדרות	אבטחה
הדפסת כל המדריכים	הגדרות כלליות	הדפסה סודית
איכות הדפסה	התפריט כונן הבזק	מחיקת קובצי נתונים זמניים
מדריך הדפסה	הגדרות הדפסה	יומן ביקורת אבטחה
מדריך מדיה		הגדרת תאריך ושעה
מדריך פגמי הדפסה		
מפת תפריט		
מדריך מידע		
מדריך חיבור		
מדריך העברה		
מדריך חומרים מתכלים		

¹ בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"דף הגדרת רשת" או "דף הגדרת רשת [x]".
² בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"רשת סטנדרטית" או "רשת [x]".

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

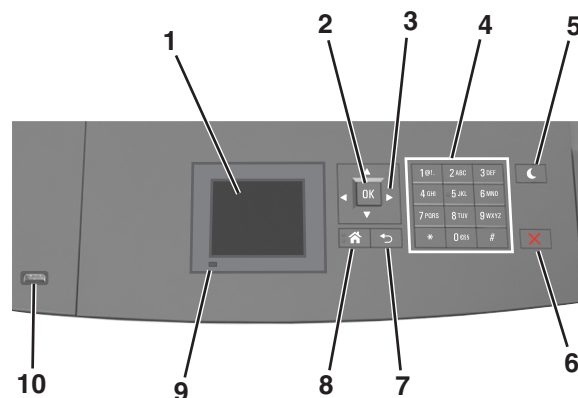

כדי	השתמש ב:	
<ul style="list-style-type: none"> להציג את מצב המדפסת. התקן והפעל את המדפסת 	Display (הצגה)	1

כדי	השתמש ב:	
שלח שינויים שנערכו בהגדרות המדפסת.	הלחצן בחירה	2
לגלול מעלה ומטה או שמאלה וימינה.	לחצני חץ	3
הזן אותיות, מספרים או סמלים.	לוח מקשים	4
מאפשר מצב שינה או מצב היברנציה. בצע את הפעולות הבאות כדי להעיר את המדפסת ממצב שינה: <ul style="list-style-type: none"> לחץ על לחצן פיזי כלשהו פתח מגש 1 או טען נייר במזין הרב-תכליתי פתח דלת או מכסה שלח עבודת הדפסה מהמחשב. בצע איפוס בהפעלה בעזרת מתג ההפעלה הראשי. חבר התקן ליציאת ה-USB של המדפסת: 	לחצן Sleep שינה)	5
עצור את כל פעילות המדפסת.	הלחצן עצור או ביטול	6
לחזור למסך הקודם.	הלחצן חזרה	7
לעבור למסך הבית.	הלחצן בית	8
בדוק את מצב המדפסת.	נורית חיווי	9
חבר כונן הבזק למדפסת. הערה: רק יציאת ה-USB הקדמית תומכת בכונני הבזק.	יציאת USB	10

הבנת הצבעים של נוריות המחוון והלחצן שינה

הצבעים של הלחצן שינה ושל נוריות המחוון שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינים מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

מצב המדפסת	נורית חיווי
המדפסת כבויה או במצב מנוחה.	מכובה
המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.	ירוק מהבהב
המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.	ירוק רציף
המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.	אדום מהבהב

מצב המדפסת	נורית הלחצן שינה
המדפסת במצב כבוי, סרק, או מוכן.	מכובה
המדפסת נמצאת במצב שינה.	כתום יציב
המדפסת מתעוררת ממצב מנוחה או עוברת למצב מנוחה.	כתום מהבהב
המדפסת נמצאת במצב מנוחה.	כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטיות