

## Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató

A nyomtatási minőségének módosításához használja a Minőség menü beállításait. Az ismétlődő, nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák megoldásához egyes összetevők vagy kellékek cseréjére lehet szükség.

### Quality (Minőség) menü

Elem	Funkció
<b>Nyomtatási felbontás</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Megadja a nyomtatott oldalak felbontását képpont/hüvelyk (dpi) értékben. <b>Megjegyzés:</b> A gyári alapértelmezett beállítás a 600 dpi.
<b>Jobb felbontás</b> Ki Karakterkészletek Vízszintesen Függőlegesen Mindkét irányban	Több képpont nyomtatható ki egy csoportba tisztábban, hogy a képek minősége vízszintes vagy függőleges irányban javuljon, vagy javuljon a betűtípusok minősége. <b>Megjegyzés:</b> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
<b>Festék sötétsége</b> 1–10	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>A gyári alapértelmezett érték a 8.</li><li>A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban.</li></ul>
<b>Vékony vonalak javítása</b> Be Ki	Engedélyezi az építészeti rajzok, térképek, elektronikai áramkörök és folyamatábrákhoz javasolt nyomtatási módot. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.</li><li>Ha az Embedded Web Server segítségével szeretné megadni ezt a beállítást, akkor írja be a hálózati nyomtató IP-címét a webböngésző címmezőjébe.</li></ul>
<b>Szűrkekorrekció</b> Automatikus Ki	Automatikusan beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást. <b>Megjegyzés:</b> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
<b>Világosság</b> -6 és +6 között	Segítségével világosítható, illetve sötétíthető a kinyomtatott anyag. A nyomtatási minőségével takarékoskodhat a festékekkel. <b>Megjegyzés:</b> A gyári alapértelmezett érték a 0.
<b>Kontraszt</b> 0–5	Segítségével beállítható a kinyomtatott objektumok kontrasztja. <b>Megjegyzés:</b> A gyári alapértelmezett érték a 0.


### A kicserélendő kellékek vagy alkatrészek beazonosítása

Illessze a nyomtatási feladat ismétlődő hibáit a függőleges vonalak egyikén lévő jelekhez. A nyomtatási feladat hibáihoz legjobban illeszkedő vonal jelzi, melyik rész vagy kellék okozhatja a hibát.

Cserélje ki a képkötő vagy a beégető egységet, ha a hibák közötti távolság megegyezik a következő méretek valamelyikével. További tudnivalókat a *Felhasználói kézikönyv* „Kellékanyagok cseréje” című részében vagy a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban talál.

**Képkalkotó egység**

28,5 mm    47,8 mm    96,8 mm  
(1,12 hüv.)    (1,88 hüv.)    (3,81 hüv.)

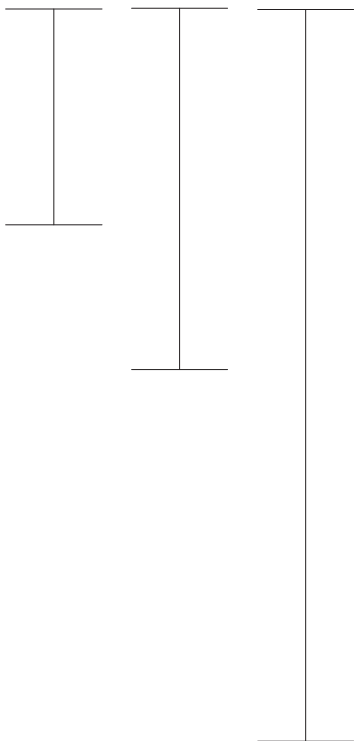

**Beégető egység**

87,9–92,7 mm    95,2 mm  
(3,46–3,65 hüvelyk)    (3,75 hüv.)

