

Mappa dei menu

Elenco dei menu

Menu Carta

Origine predefinita
 Formato/tipo carta
 Configura alimentatore multiuso
 Sostituisci dimensioni
 Grana carta
 Peso carta
 Caricamento carta
 Tipi personalizzati
 Impostazione Universal
 Impostazione raccogliatore

Rapporti

Pagina impostazioni menu
 Statistiche periferica
 Test cucitrice
 Pagina delle impostazioni di rete ¹
 Elenco profili
 Stampa font
 Stampa directory
 Report risorse

Rete/Porte

NIC attiva
 Rete standard ²
 USB Standard
 Parallela [x]
 Seriale [x]
 Impostazione SMTP

Protezione

Stampa riservata
 Canc. file dati temporanei
 Registro controllo protezione
 Imposta data e ora

Impostazioni

Impostazioni generali
 Menu Unità flash
 Impostazioni di stampa


&Guida

Stampa tutte le guide
 Qualità stampa
 Guida alla stampa
 Guida supporti
 Guida ai difetti di stampa
 Mappa dei menu
 Guida informativa
 Guida ai collegamenti
 Guida allo spostam.
 Guida ai materiali di consumo

¹ In base alle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni di rete o come Pagina impostazioni rete [x].

² A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

Uso del pannello di controllo della stampante

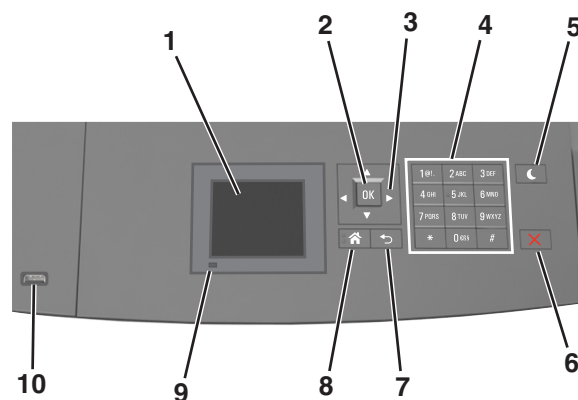

	Utilizzare	Per
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lo stato della stampante. • Installare e usare la stampante.
2	Pulsante Seleziona	Consente di inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.
3	pulsanti freccia	Scorrere verso l'alto e il basso o a sinistra e destra.
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
5	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere qualsiasi pulsante fisico. • Estrarre il Vassoio 1 o caricare la carta nell'alimentatore multifunzione. • Aprire uno sportello o un coperchio. • Inviare un processo di stampa dal computer. • Eseguire un riavvio all'accensione tramite l'interruttore di alimentazione principale. • Collegare un dispositivo alla porta USB della stampante.
6	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.
7	Pulsante Indietro	Ritornare alla schermata precedente.
8	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
9	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
10	USB, porta	<p>Connettere un'unità Flash alla stampante.</p> <p>Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.</p>

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante Sospensione e delle spie sul pannello di controllo indicano uno stato o una condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, inattiva o nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante sta entrando o è in fase di uscita dalla modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.