

# Menu Map


## Overzicht van menu's

Menu Papier	Rapporten	Netwerk/poorten			
Standaardbron	Pagina met menu-instellingen	Actieve NIC			
Papierformaat/-soort	Apparaatstatistieken	Standaardnetwerk <sup>2</sup>			
Configuratie U-lader	Test nietapparaat	Standaard-USB			
Ander formaat	Pagina met netwerkinstellingen <sup>1</sup>	Parallel [x]			
Papierstructuur	Profielenlijst	Serieel [x]			
Papiergewicht	Lettertypen afdrukken	Instellingen SMTP			
Papier plaatsen	Directory afdrukken				
Aangepaste soorten	Activarapport				
Universele instelling					
Lade-instelling					
<b>Beveiliging</b>		<b>Instellingen</b>			<b>Help</b>
Vertrouwelijk afdrukken		Algemene instellingen			Alle handleidingen afdrukken
Tijdelijke gegevensbestanden wissen		Menu Flashstation			Afdrukkwaliteit
Logbestand beveiligingscontrole		Afdrukinstellingen			Help bij afdrukken
Datum en tijd instellen					Handleiding voor afdruk materiaal
					Handleiding voor afdrukstoringen
					Menuoverzicht
					Informatiehandleiding
					Handleiding voor aansluitingen
					Handleiding voor transport
					Handleiding voor supplies

<sup>1</sup> Afhankelijk van de printerinstallatie wordt dit menu-item weergegeven als Pagina met netwerkinstellingen of Installatiepagina netwerk [x].

<sup>2</sup> Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu-item weergegeven als Standaardnetwerk of Netwerk [x].

## Bedieningspaneel van de printer gebruiken

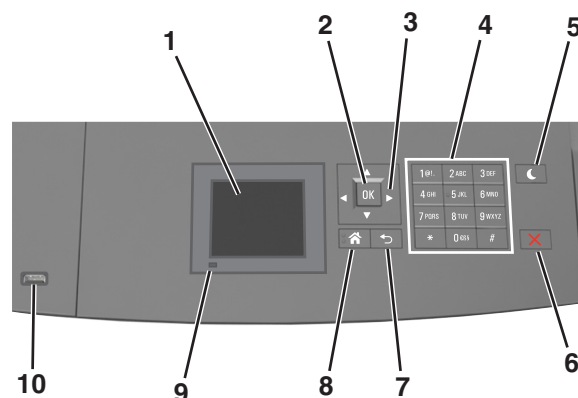

	Onderdeel	Functie
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>De printerstatus weergeven.</li> <li>De printer configureren en bedienen.</li> </ul>

	Onderdeel	Functie
2	Knop Selecteren (Select)	De wijzigingen die zijn aangebracht in de printerinstellingen verzenden.
3	Pijltoetsen	Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts bladeren.
4	Toetsenblok	Cijfers, letters of symbolen invoeren.
5	Slapen (knop)	De slaapstand of sluimerstand inschakelen. Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op een van de printerknoppen.</li> <li>• Trek lade 1 naar buiten of plaats papier in de universeellader.</li> <li>• Open een klep of paneel.</li> <li>• Verzend een afdruktaak vanaf de computer.</li> <li>• Voer een reset uit met uit- en inschakelen via de aan/uit-schakelaar.</li> <li>• Sluit een apparaat aan op de USB-poort van de printer.</li> </ul>
6	Knop Stoppen of Annuleren	Alle printeractiviteiten beëindigen.
7	Knop Terug (Back)	Terugkeren naar het vorige venster.
8	Startscherm (knop)	Naar het startscherm gaan.
9	Indicatielampje	De status van de printer controleren.
10	USB-poort	Flashstation aansluiten op de printer. <b>Opmerking:</b> alleen de USB-poort aan de voorzijde ondersteunt flashstations.

## Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

De kleuren van de slaapknop en indicatielampjes op het bedieningspaneel geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.

indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken.
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

Slaapknop, lampje van	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld, niet actief of staat in de stand Gereed.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.
Knippert oranje	De sluimerstand van de printer wordt in- of uitgeschakeld.
Knippert oranje volgens een langzaam patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat.	De sluimerstand van de printer is actief.