

# Menyoversikt

## Menyliste

### Papirmeny

Standardkilde  
Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type)  
Configure MP (Konfigurerer FB-mater)  
Skift størrelse  
Papirstruktur  
Papirvekt  
Papirilegging  
Tilpassede typer  
Universaloppsett  
Skuffoppsett

### Rapporter

Menyinnstillingsside  
Enhetsstatistikk  
Test av stifteenhet  
Nettverksoppsettside <sup>1</sup>  
Profilliste  
Skriv ut skrifter  
Skriv ut katalog  
Aktivarapport

### Network/Ports (Nettverk/porter)

Aktiv NIC  
Standardnettverk <sup>2</sup>  
Standard USB  
Parallell [x]  
Seriell [x]  
SMTP-oppsett

### Sikkerhet

Konfidensiell utskrift  
Slett midlertidige datafiler  
Sikkerhetskontrolllogg  
Angi dato og klokkeslett

### &Innstillinger

Generelle innstillinger  
Flash-enhet (meny)  
Utskriftsinnstillinger


### Hjelp

Skriv ut alle veiledningene  
Utskriftskvalitet  
Utskriftsveiledning  
Utskriftsmateriale  
Utskriftsfeilveiledning  
Menyoversikt  
Informasjonsveiledning  
Tilkoblingsveiledning  
Flytteveiledning  
Supplies Guide (Rekvisitaveiledning)

<sup>1</sup> Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Nettverksoppsettside eller Nettverk [x] -oppsett.

<sup>2</sup> Avhengig av skriveroppsett, vises dette menyelementet som Standardnettverk eller Nettverk [x].

## Bruke skriverens kontrollpanel

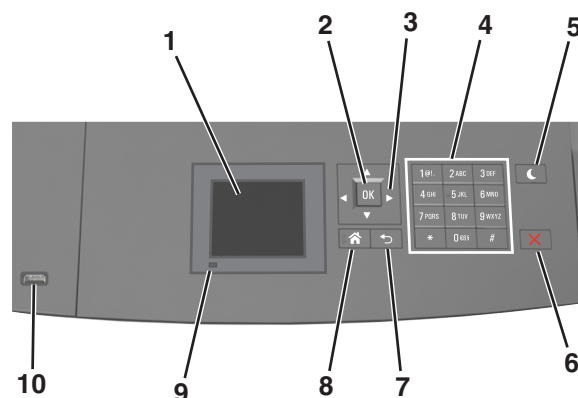

	Bruk	For å
1	Kontrollpanelskjerm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vise statusen for skriveren.</li> <li>Installere og ta i bruk skriveren.</li> </ul>

	Bruk	For å
2	Velg-knapp	Sende endringer som er gjort i skriverinnstillingene.
3	Pilknapper	Bla opp og ned eller venstre og høyre.
4	Tastatur	Angi tall, bokstaver eller symboler.
5	Hvilemodus-knapp	Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Slik aktiverer du skriveren igjen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på en hvilken som helst knapp.</li> <li>• Trekk ut skuff 1 eller legg papir i flerbruksmateren.</li> <li>• Åpne en dør eller et deksel.</li> <li>• Send en utskriftsjobb fra datamaskinen.</li> <li>• Utfør en Tilbakestilling ved oppstart med hovedstrømbryteren.</li> <li>• Koble en enhet til USB-porten på skriveren.</li> </ul>
6	Stopp- eller avbryt-knapp	Stoppe all skriveraktivitet.
7	Tilbake-knapp	Gå tilbake til forrige bilde.
8	Hjem	Gå til startbildet.
9	Indikatorlampe	Kontrollere statusen for skriveren.
10	USB-port	Koble til en flashstasjon i USB-porten på skriveren. <b>Merk:</b> Det er bare USB-portene foran på skriveren som støtter flash-enheter.

## Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene på kontrollpanelet angir en bestemt skriverstatus eller -tilstand.

Lampe	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blinker grønt	Skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.
Lyser grønt	Skriveren er på, men er inaktiv.
Blinker rødt	Skriveren trenger tilsyn.

Knappen for strømsparingsmodus	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar.
Lyser gult	Skriveren er i hvilemodus.
Blinker gult	Skriveren går ut av eller inn i dvalemodus.
Veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være helt av i 1,9 sekunder i et saktegående, pulserende mønster	Skriveren er i dvalemodus.